


9144307COM Media Stand

Ameriwood
HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B349144307COM0

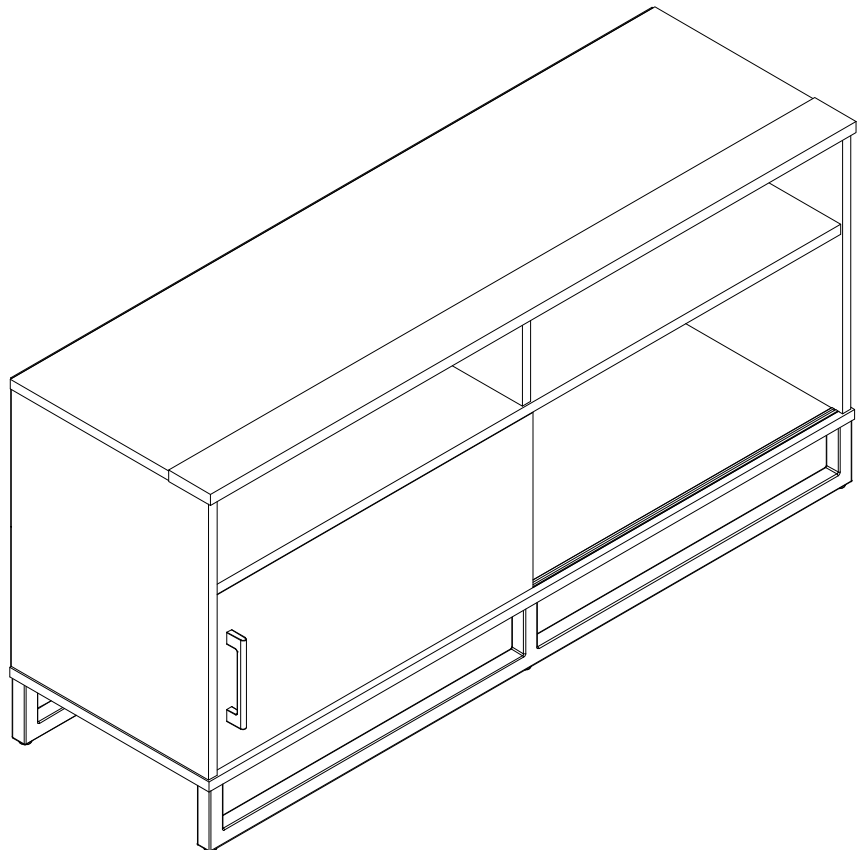

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com


WARNING

This piece of furniture can overturn and cause serious injuries & or death.

Anchor the furniture to a stud in the wall (if this is required).

Do not allow children to climb on furniture

Keep heavier items on lower shelves.

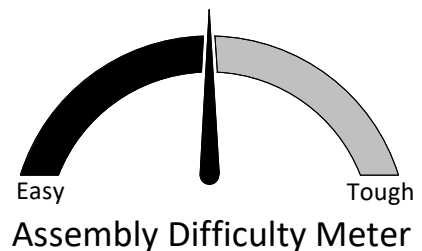


Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

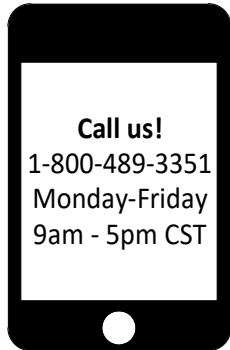

Visit ameriwoodhome.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.



Assembly Tips




Helpful Hints


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 1-2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

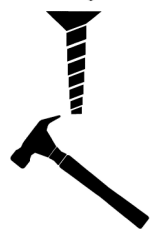

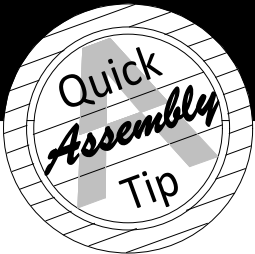


Before You Start

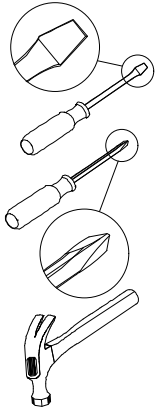


- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

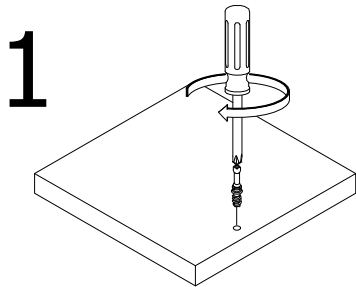


Screw CAM BOLT into hole.

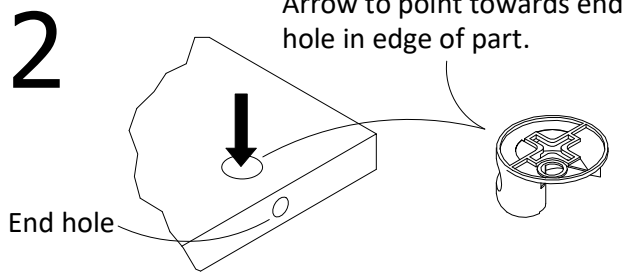


Press CAM LOCK into hole.

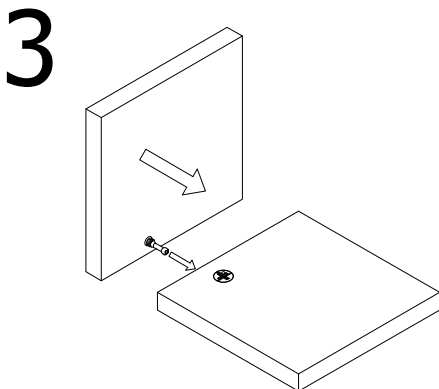

Press parts together so CAM BOLT inserts into edge hole.

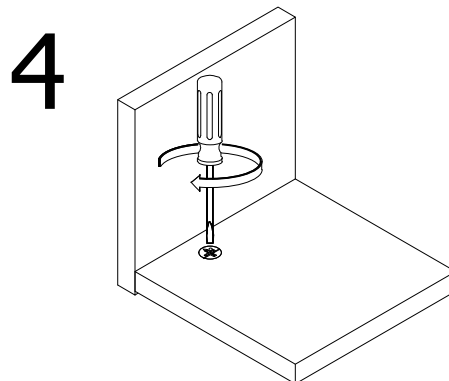



Using a screwdriver, turn the CAM LOCK clockwise to lock the CAM LOCK and CAM BOLT into their holes and fastening parts together.

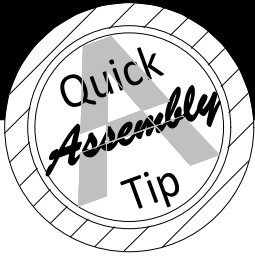

Before You Start

Please Note:

You may need to lightly tap the wood dowels into the holes during your assembly process.

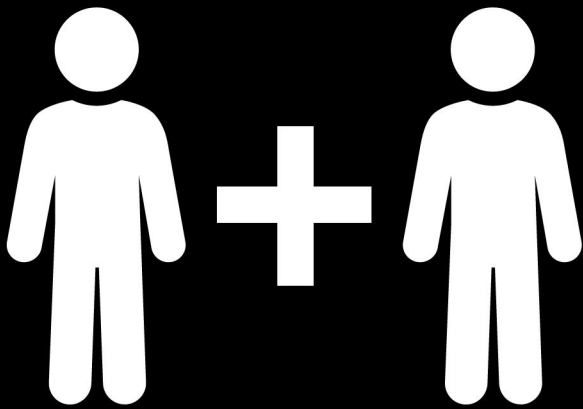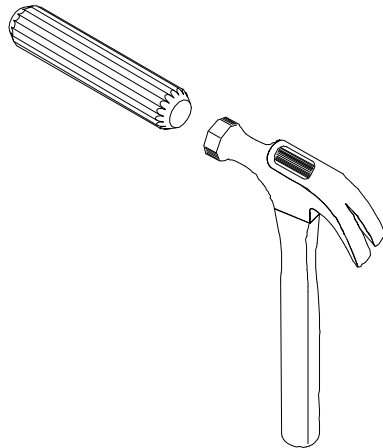

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**


CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

Board Identification


Not actual size

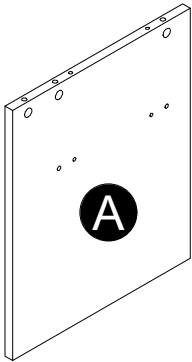


Left Panel
39144307010

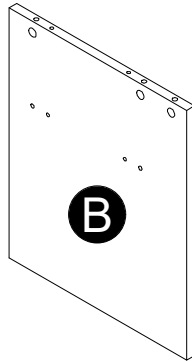


Right Panel
39144307020

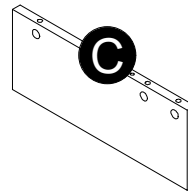


Upper Partition
39144307030

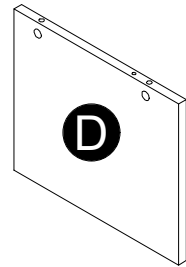


Lower Partition
39144307040

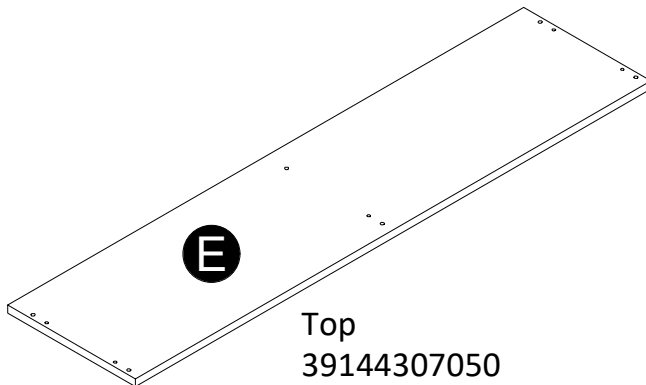


Top
39144307050

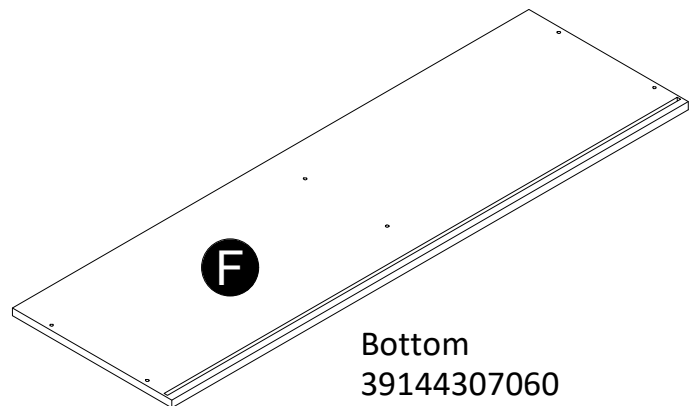

Bottom
39144307060

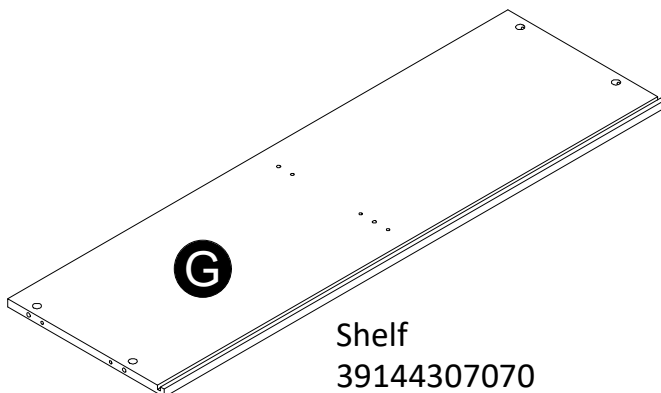


Shelf
39144307070

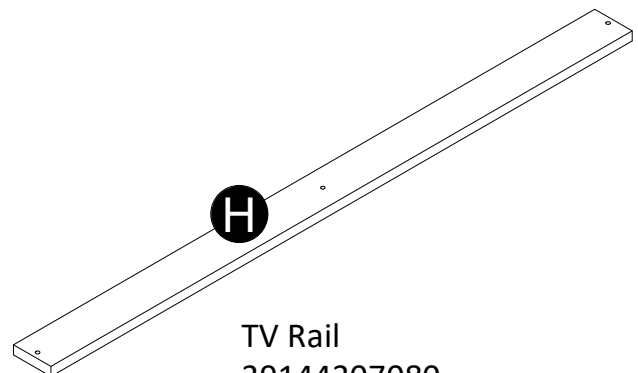


TV Rail
39144307080

Board Identification

Not actual size

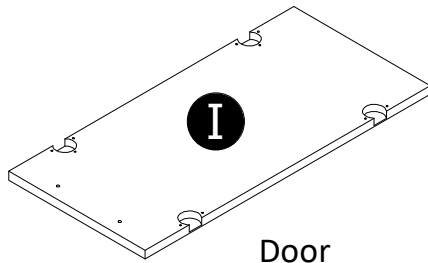

Door
39144307090

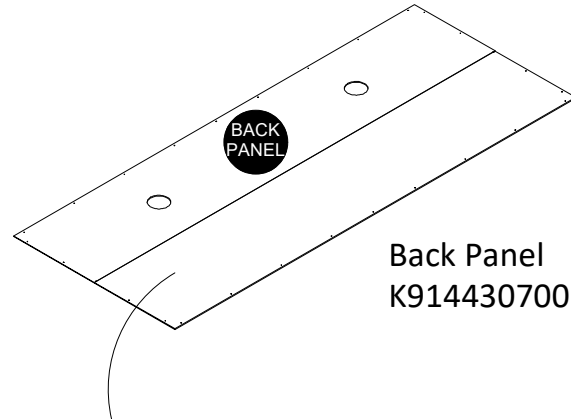


Back Panel
K914430700

This piece is paperboard construction.
It is not made from wood, but is required
for the assembly of your unit.

Board Identification

Not actual size


This piece is paperboard construction.
It is not made from wood, but is required
for the assembly of your unit.

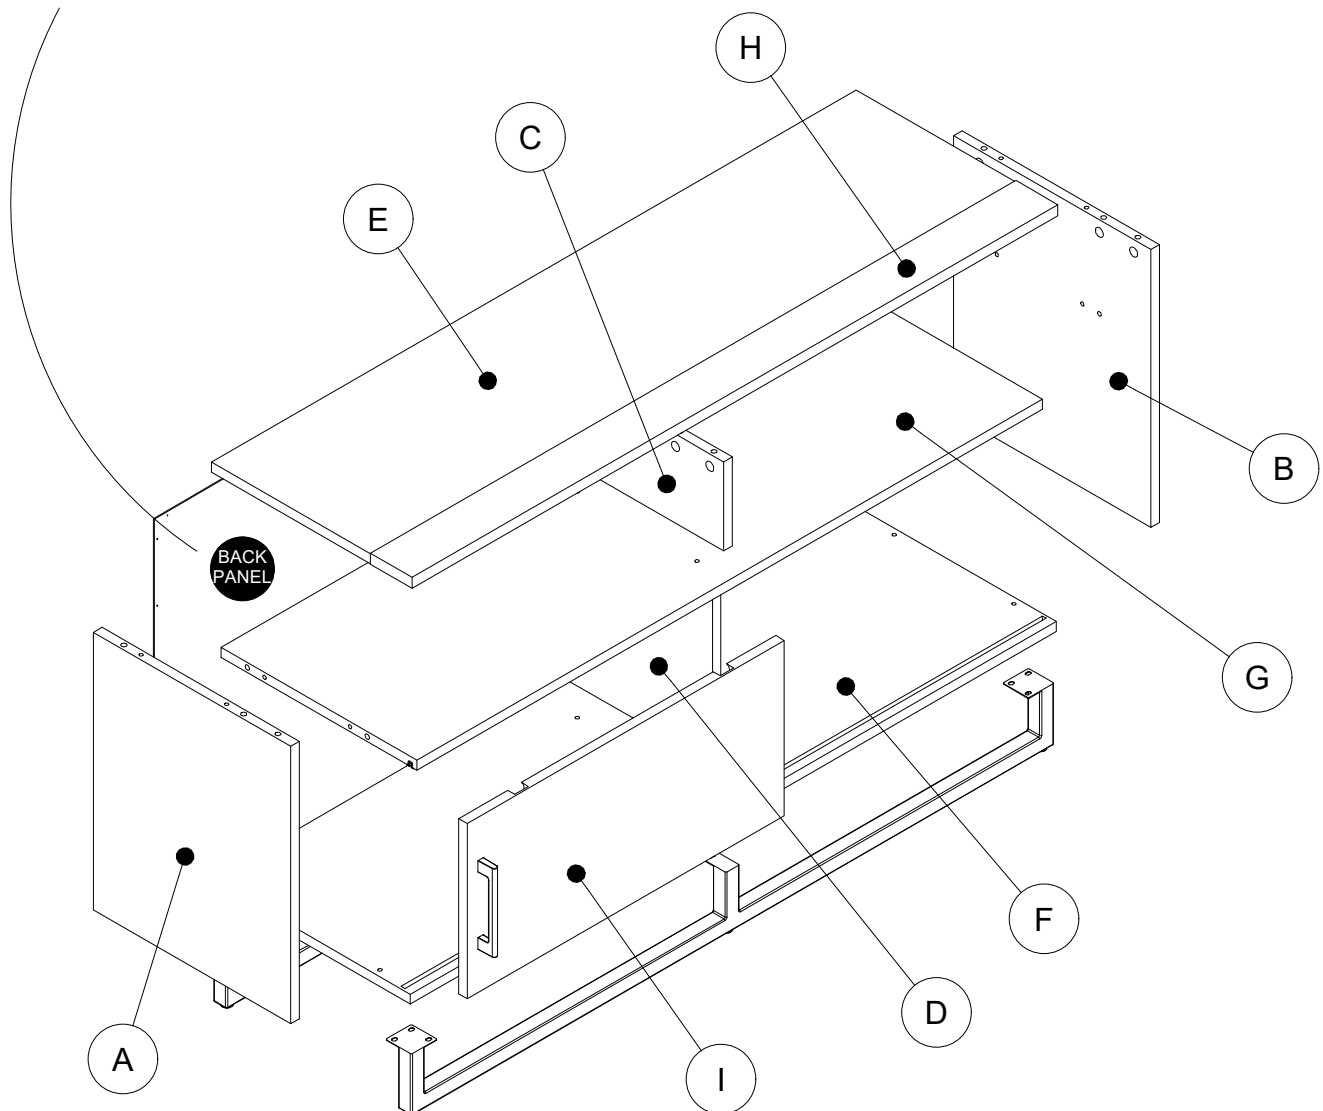


Note that your unit may contain extra hardware

Part List


Actual Size

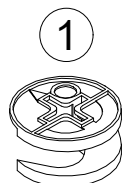


(x15)
#A22620
cam lock

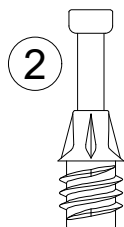


(x15)
#A22610
cam bolt




(x10)
#A21660
wood dowel




(x8)
#A23030
confirmat screw




(x28)
#A21110
nail




(x10)
#A11080
#6 X 7/16" flat



(x2)
#A17400
8-32 X 7/8" bolt

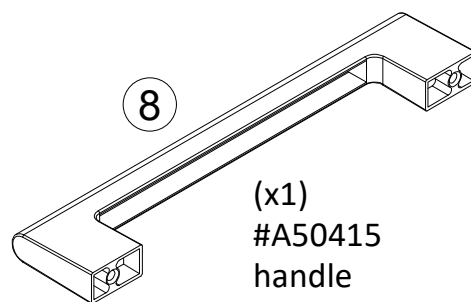


(x1)
#A50415
handle

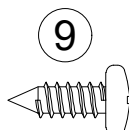


(x14)
#A14220
#10 X 1/2" pan


Not Actual Size

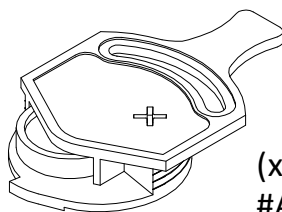


(x2)
#A71870
roller guide

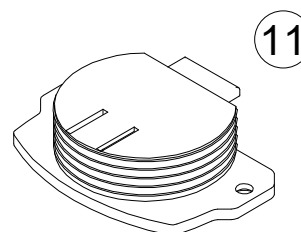


(x2)
#A71880
upper guide

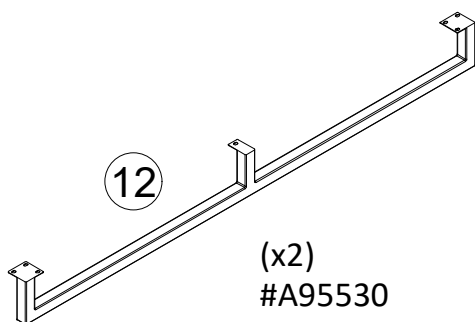

(x2)
#A95530
metal leg

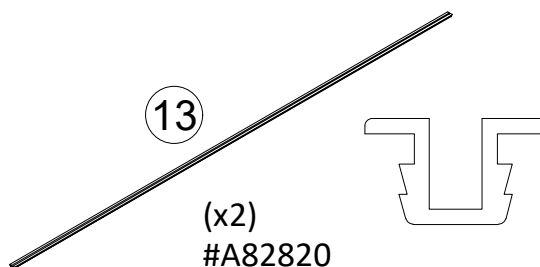


(x2)
#A82820
door track


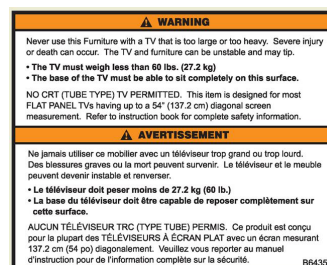


(x1)
#B64355
TV warning label



STEP 1

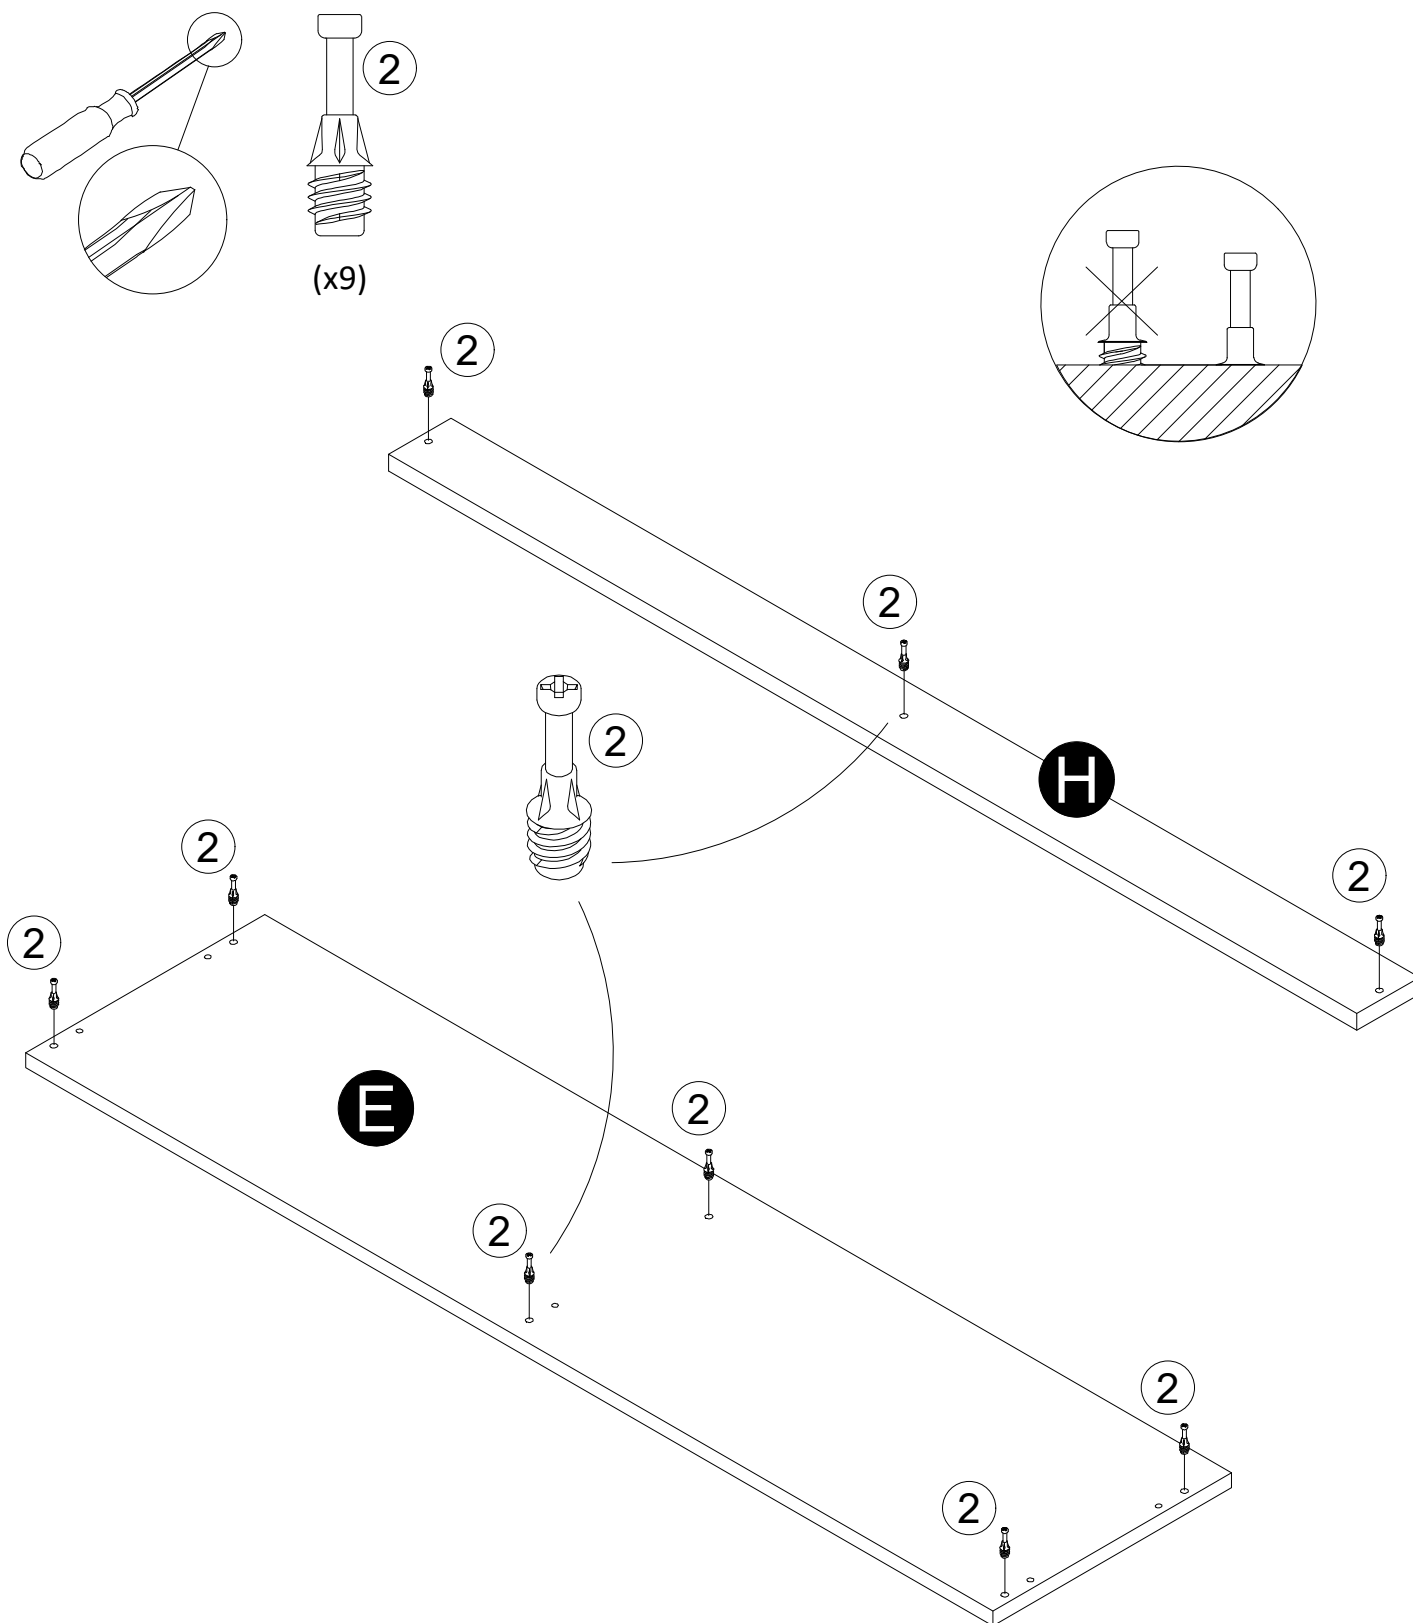



STEP 2

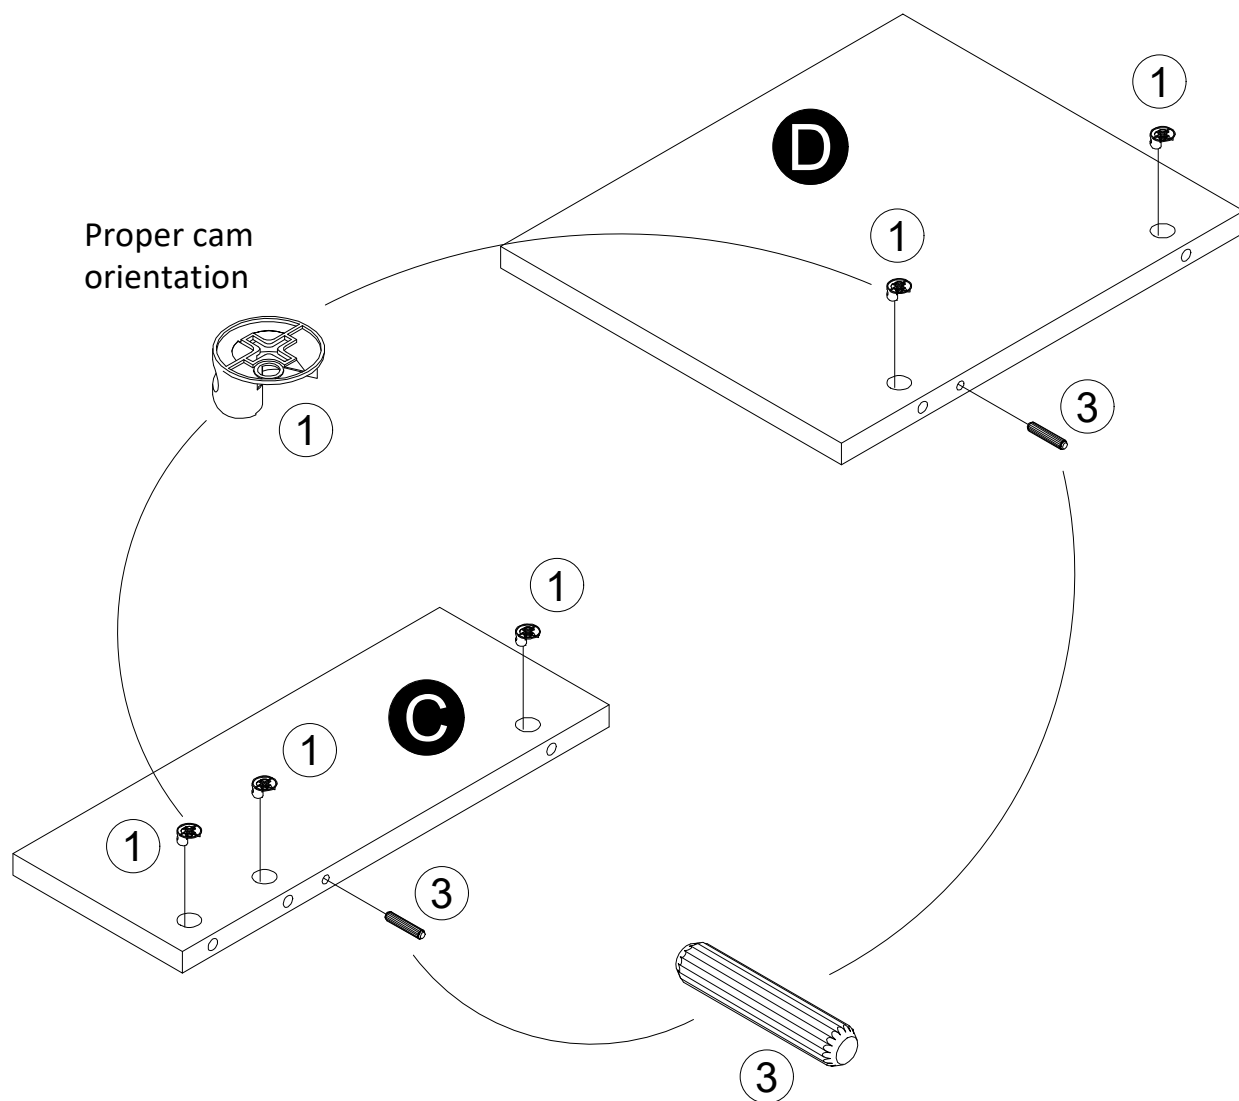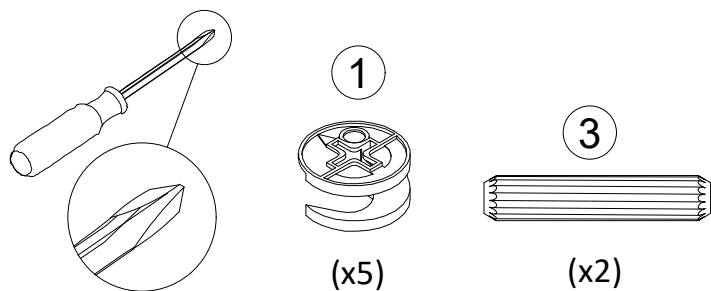



STEP 3

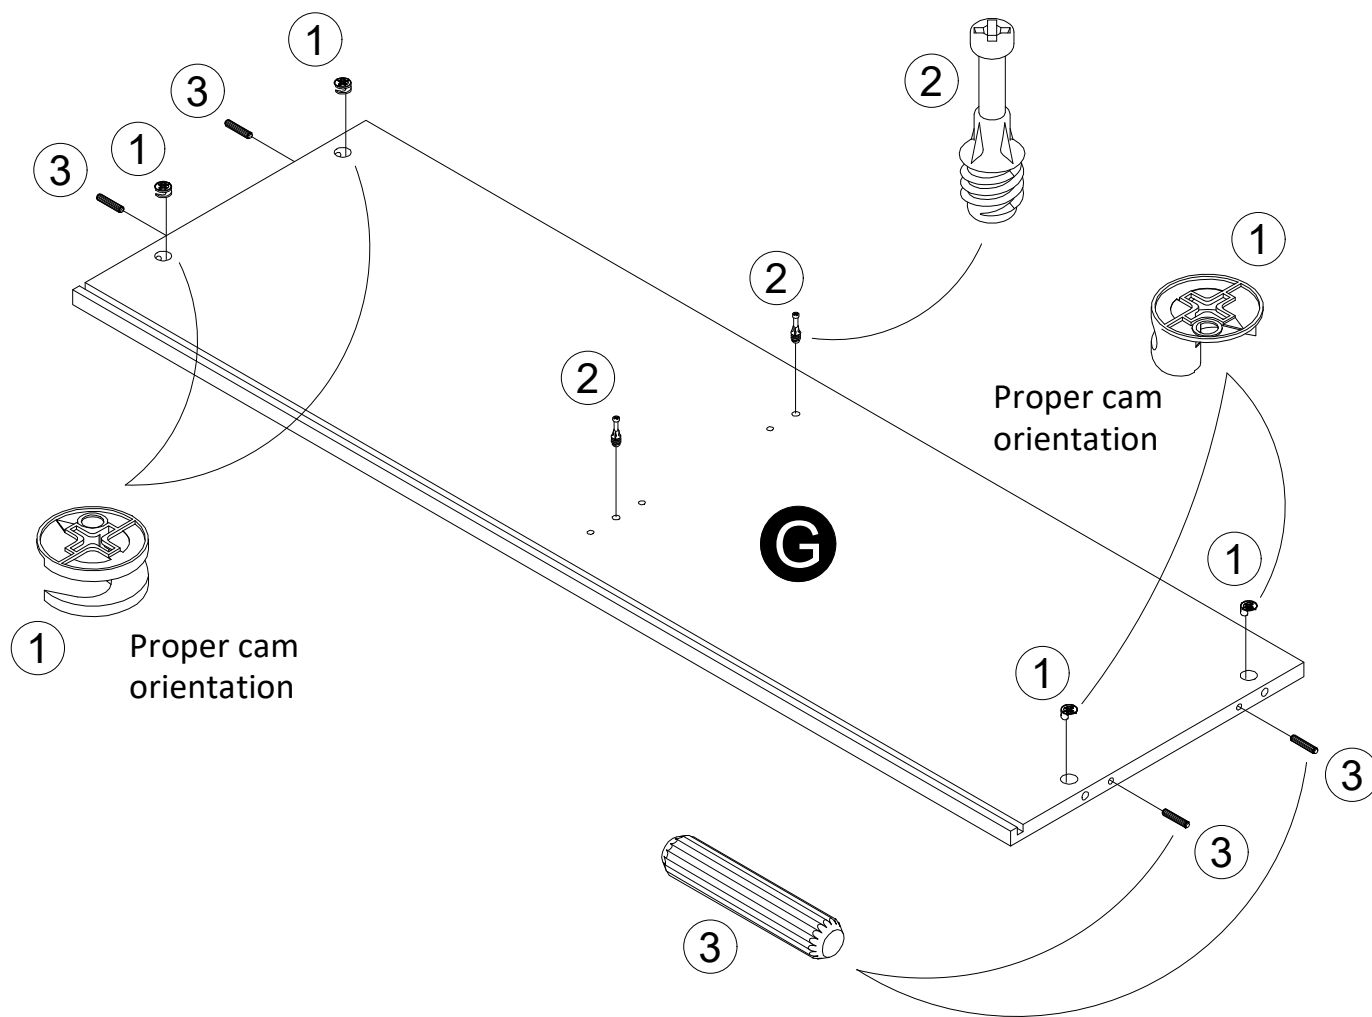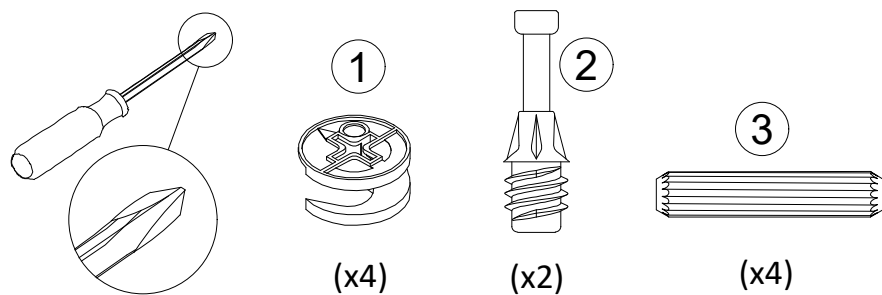





STEP 4

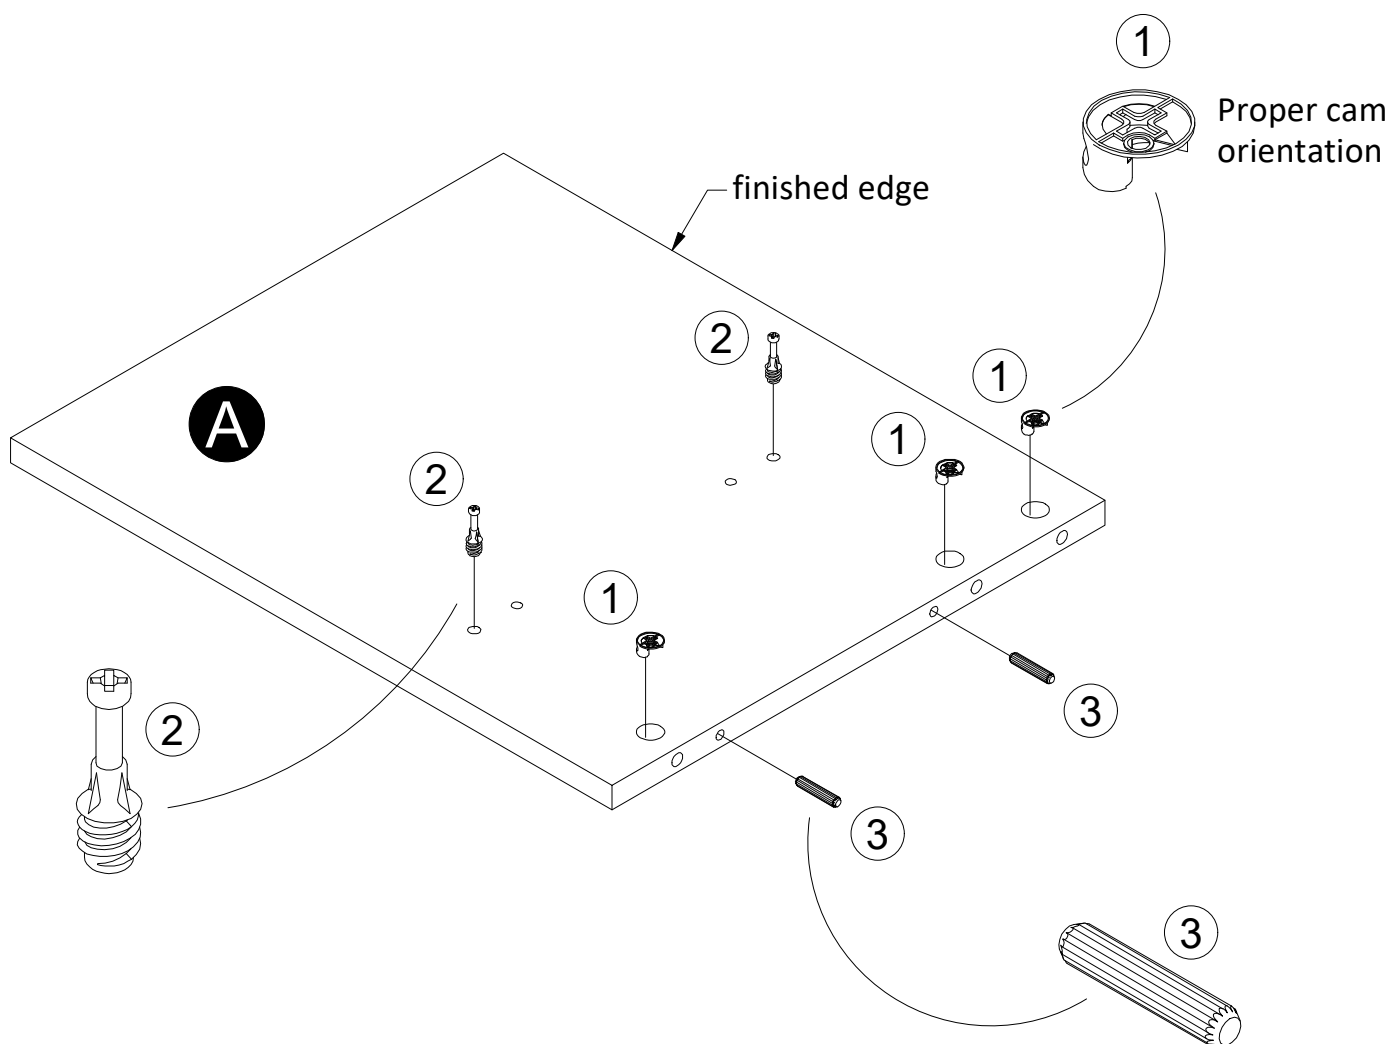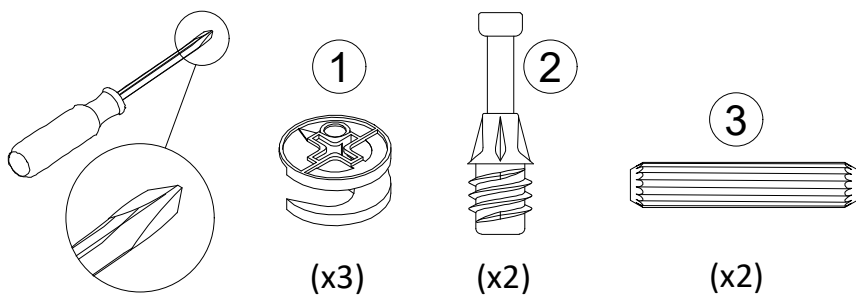




STEP 5

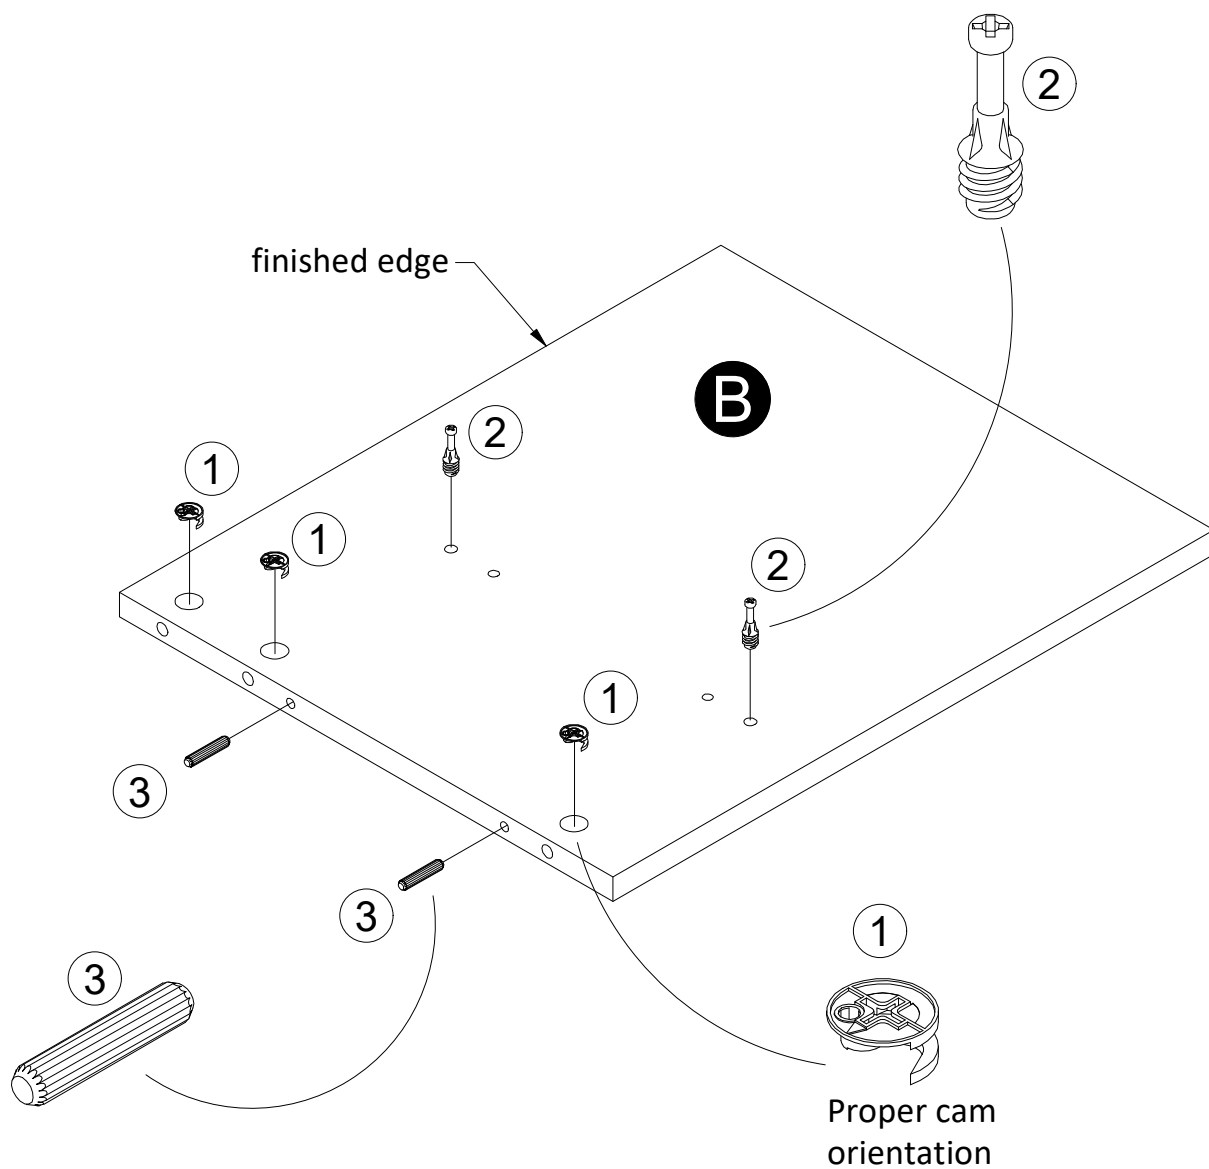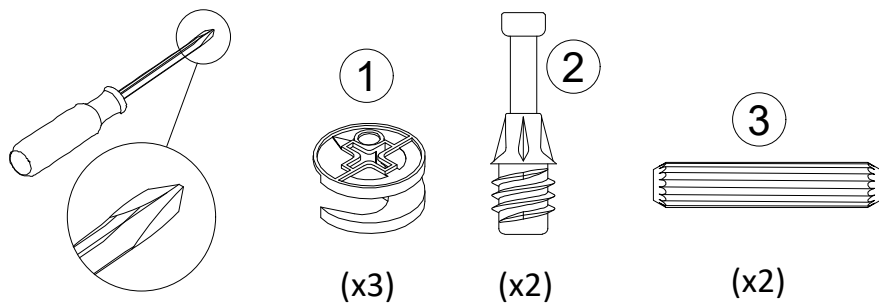



STEP 6

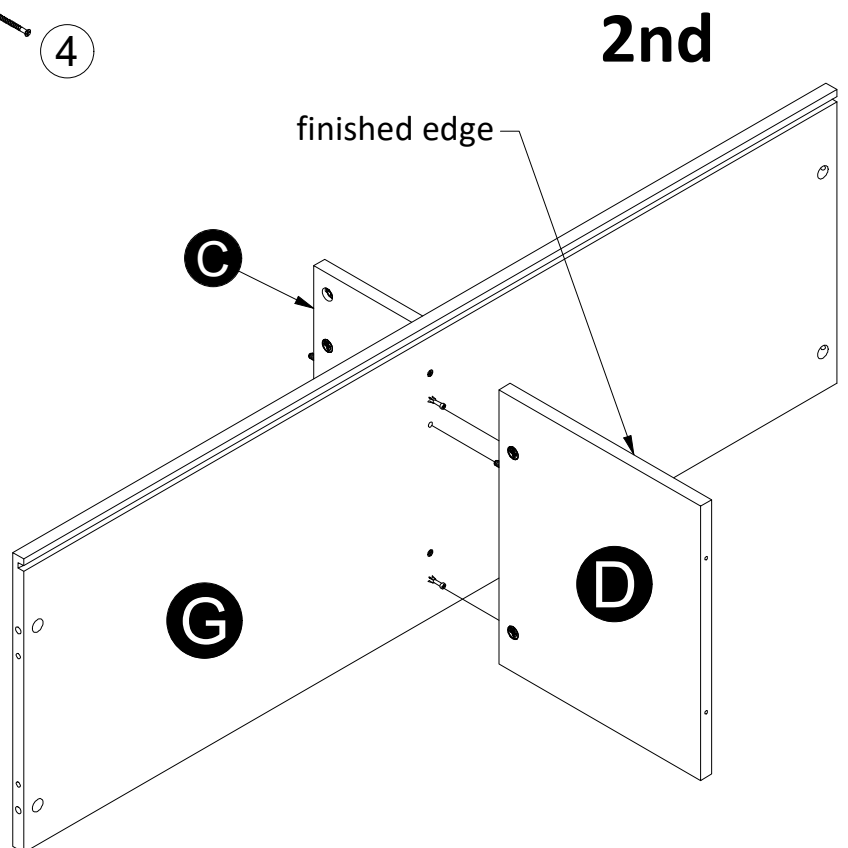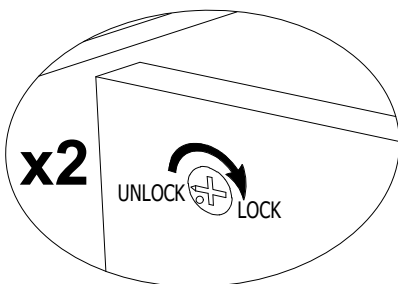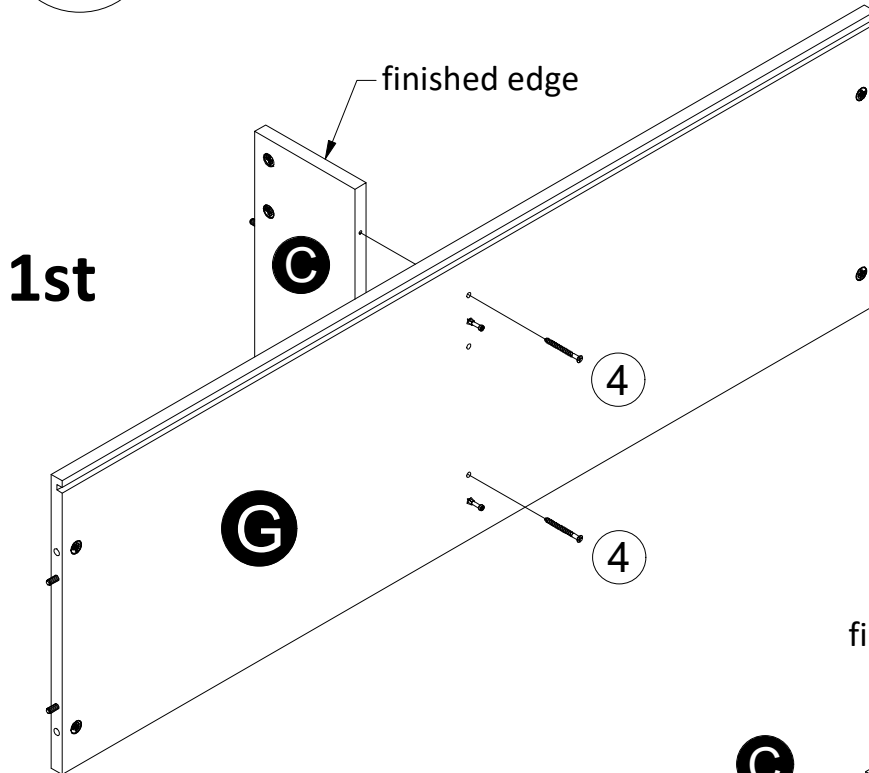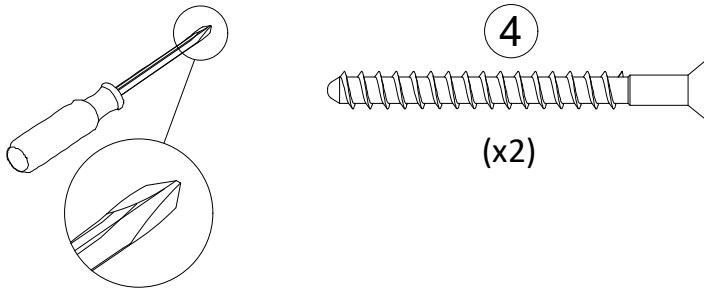


STEP 7

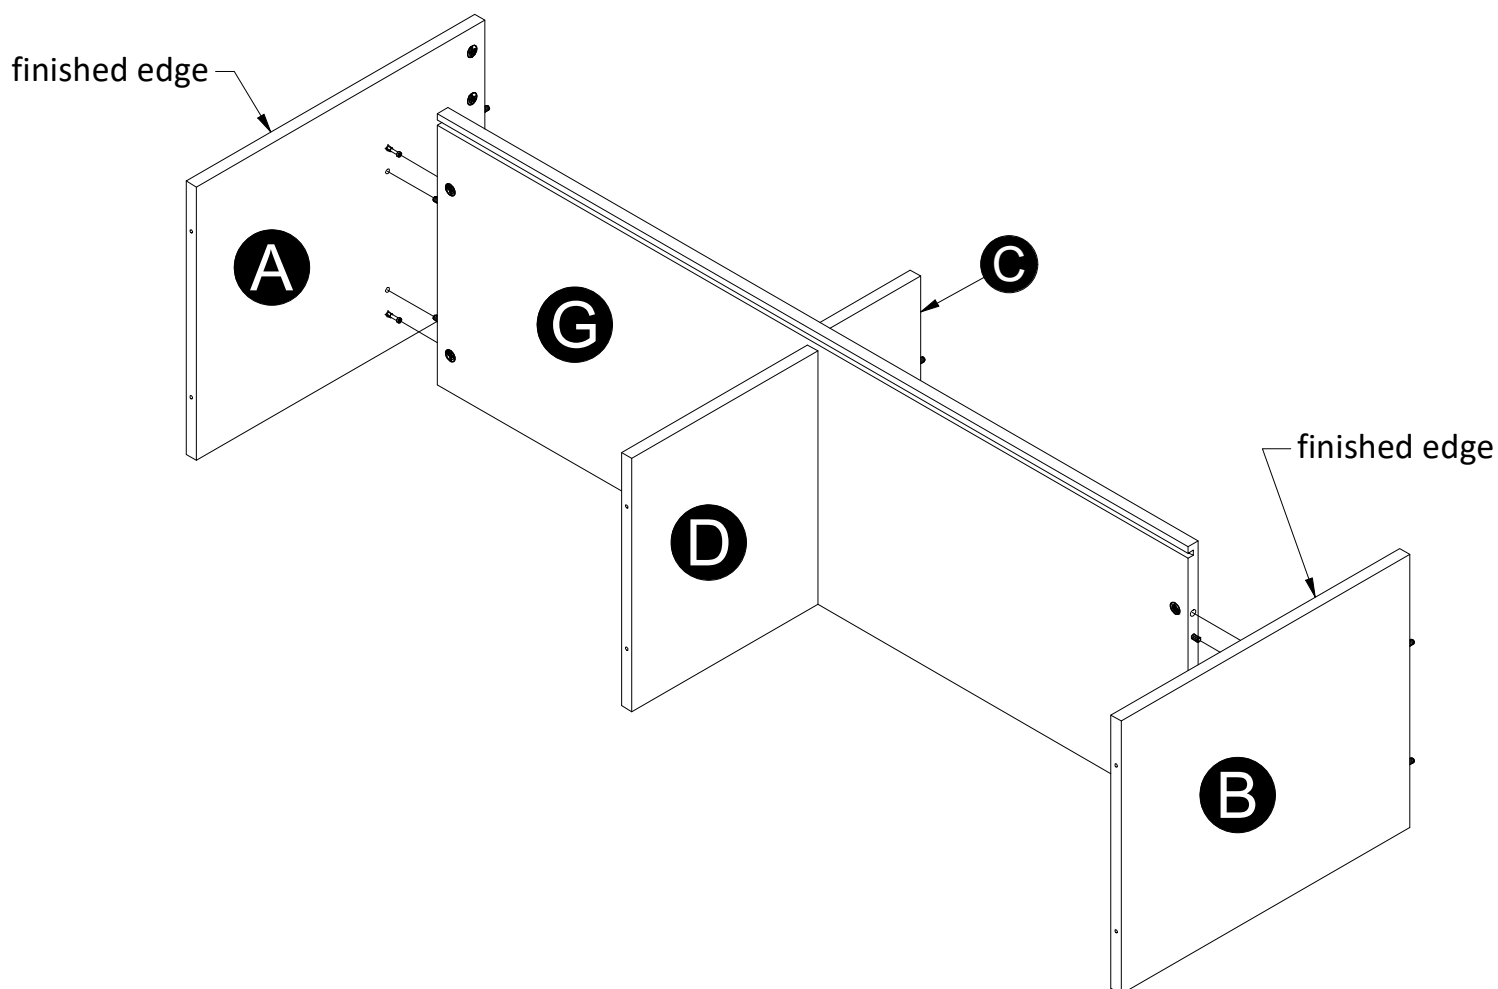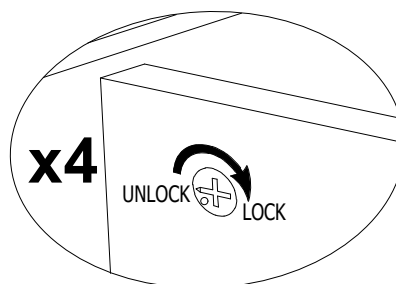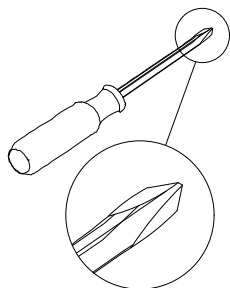




STEP 8

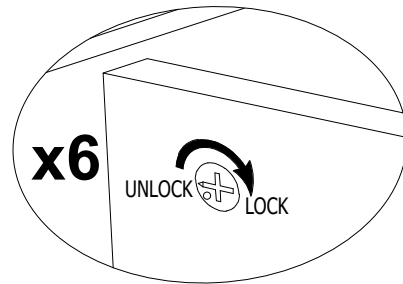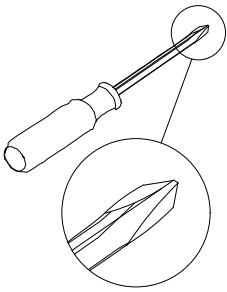


Note: All back edges will be flush with each other.

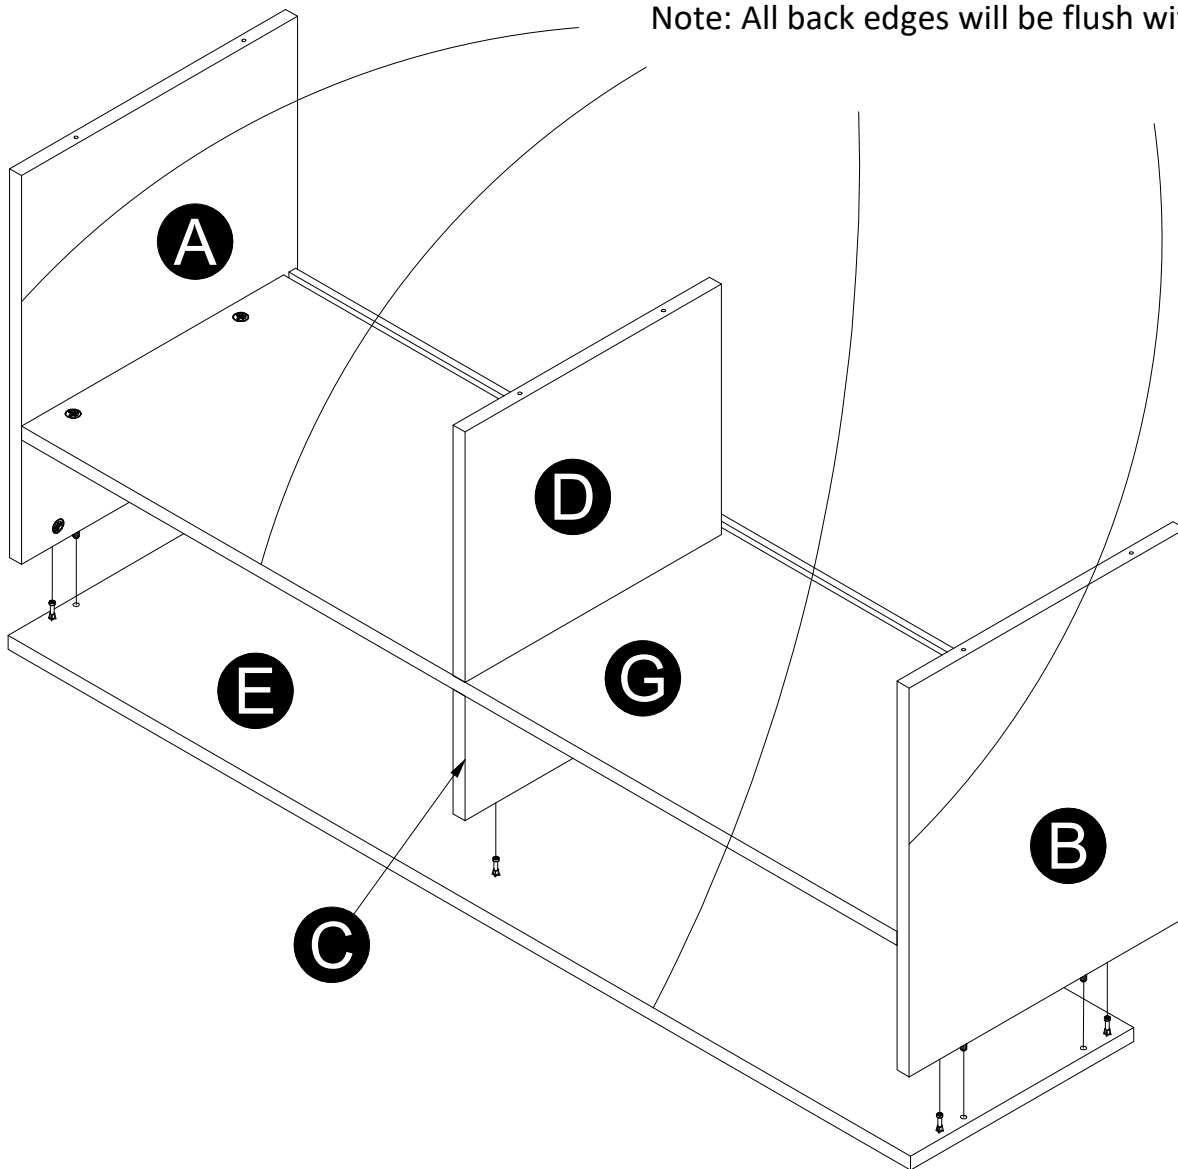


STEP 9

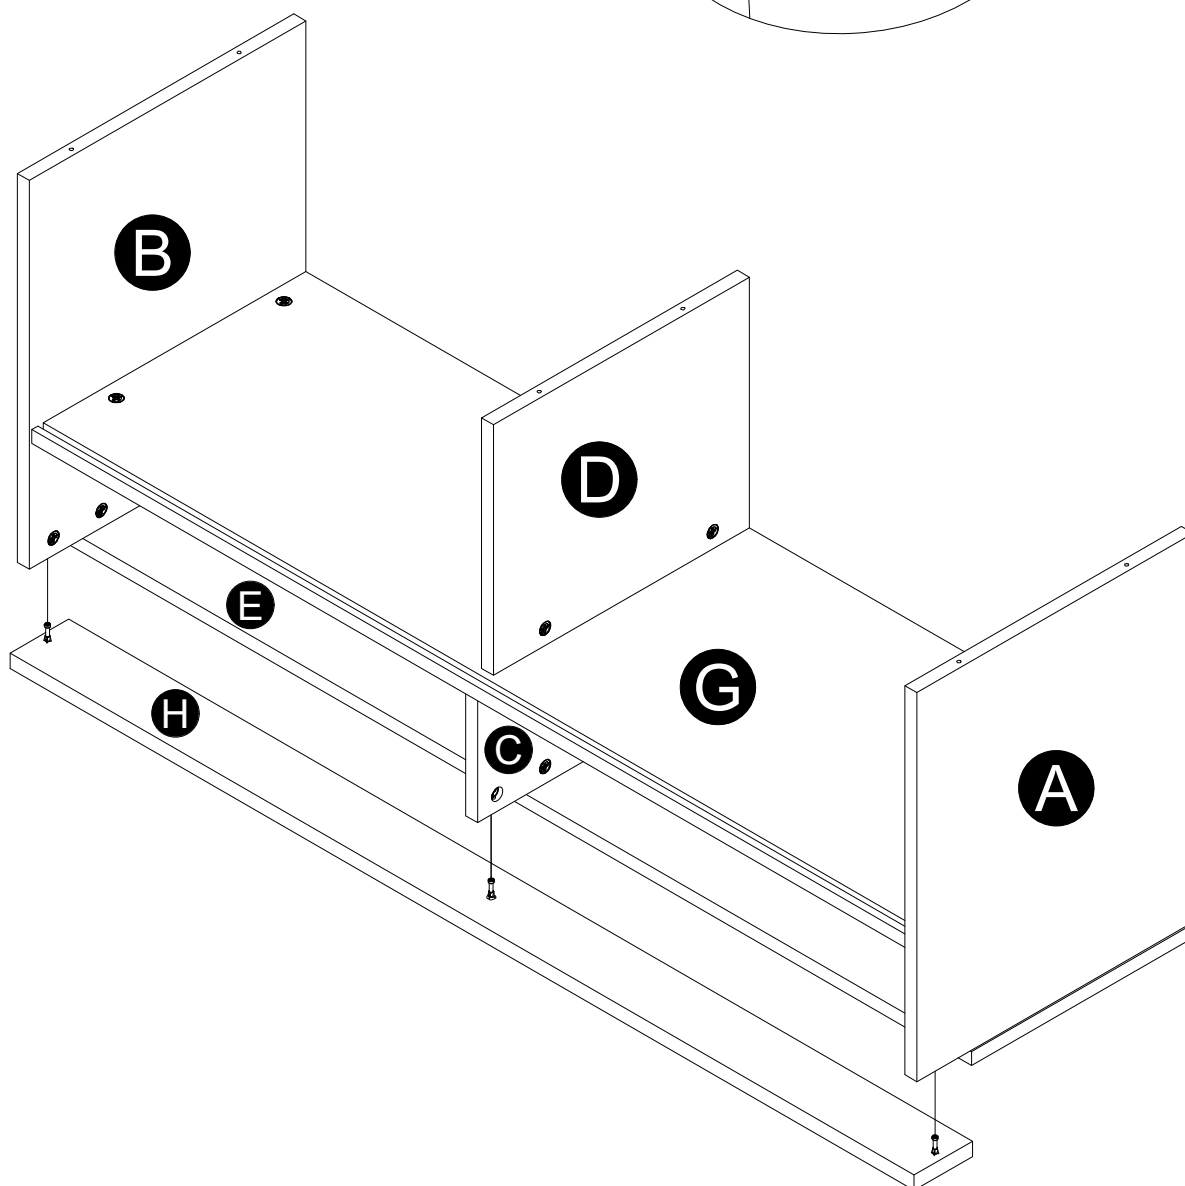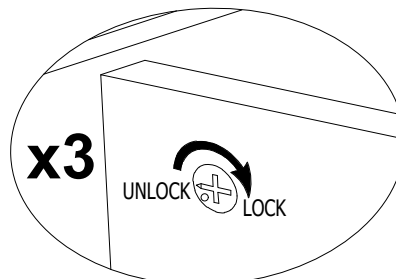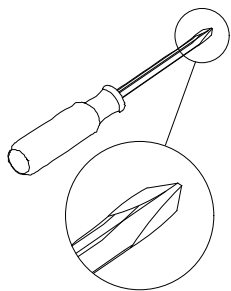

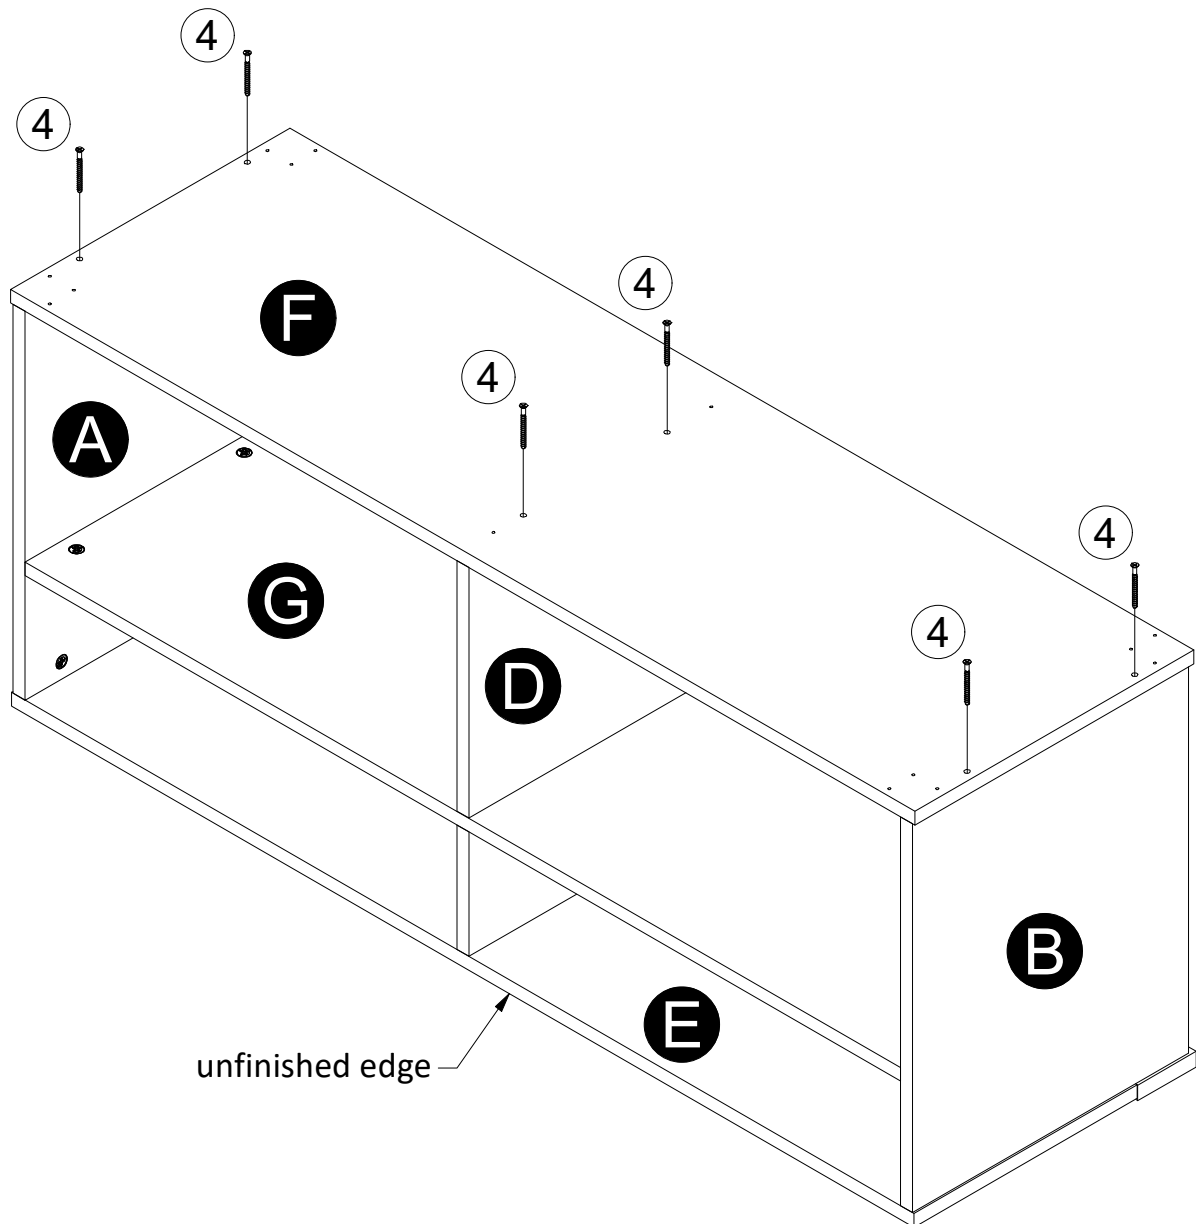


STEP 11

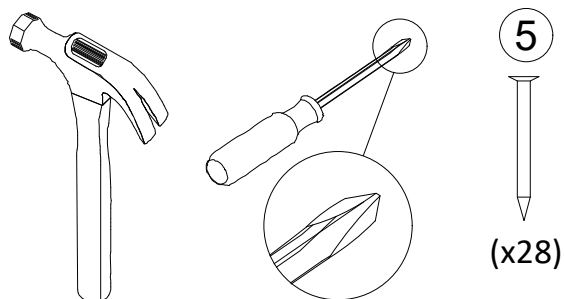


IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

Place the unit onto its front.
Attached the back panel as shown nailing straight into the raw edges.
Assure that the unit is square.
Distance from corner to corner must be equal.


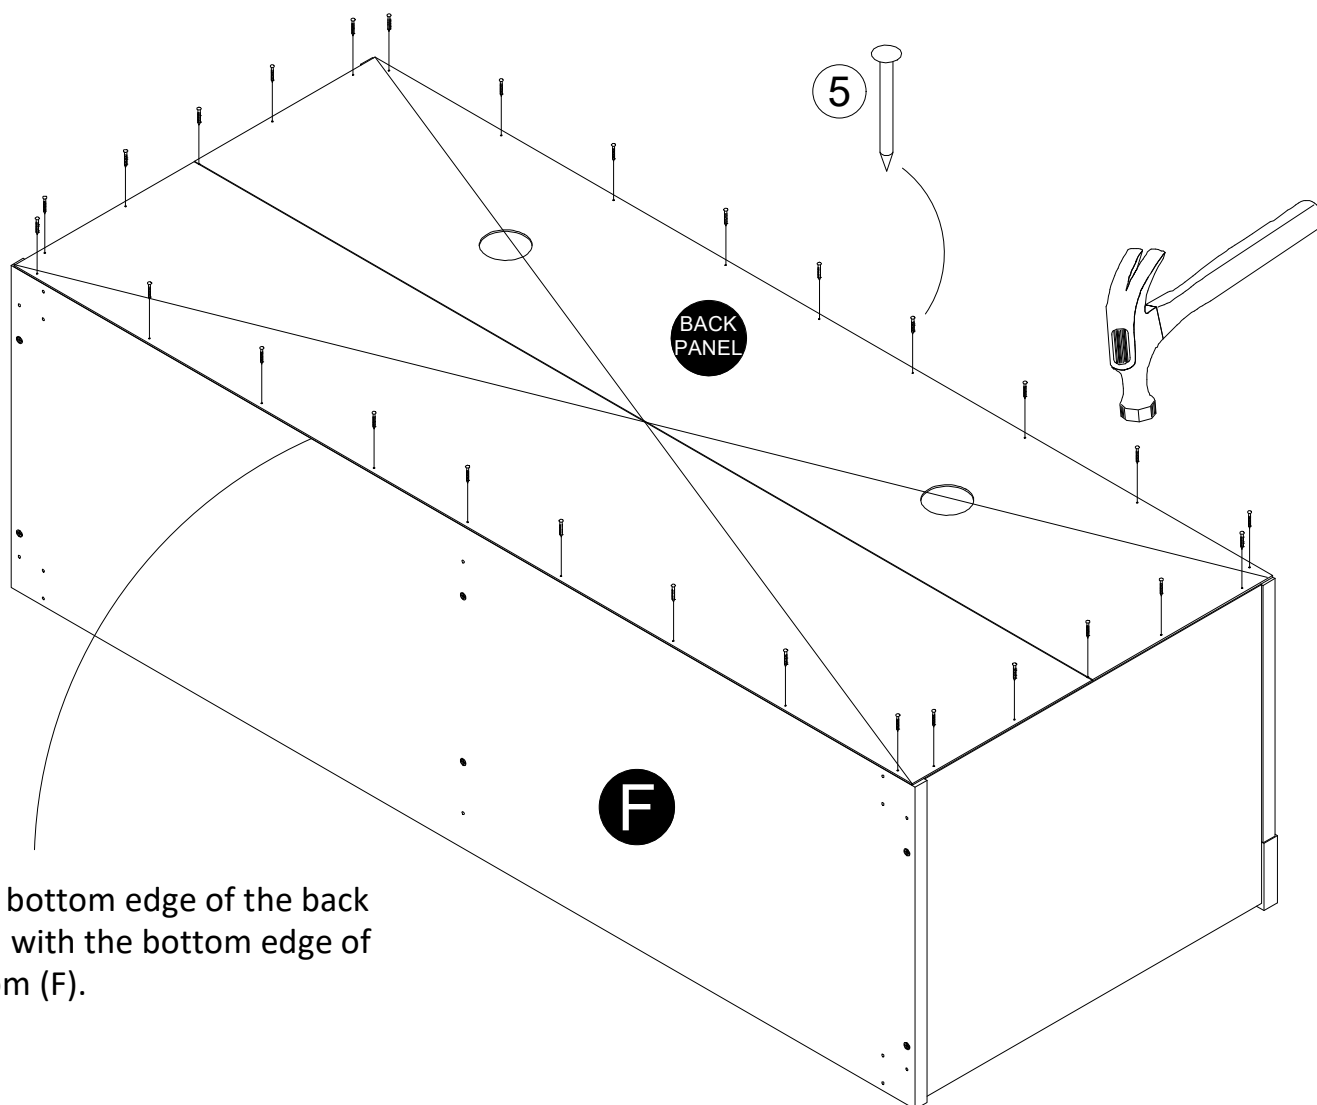


Flush bottom edge of the back panel with the bottom edge of bottom (F).


STEP 12

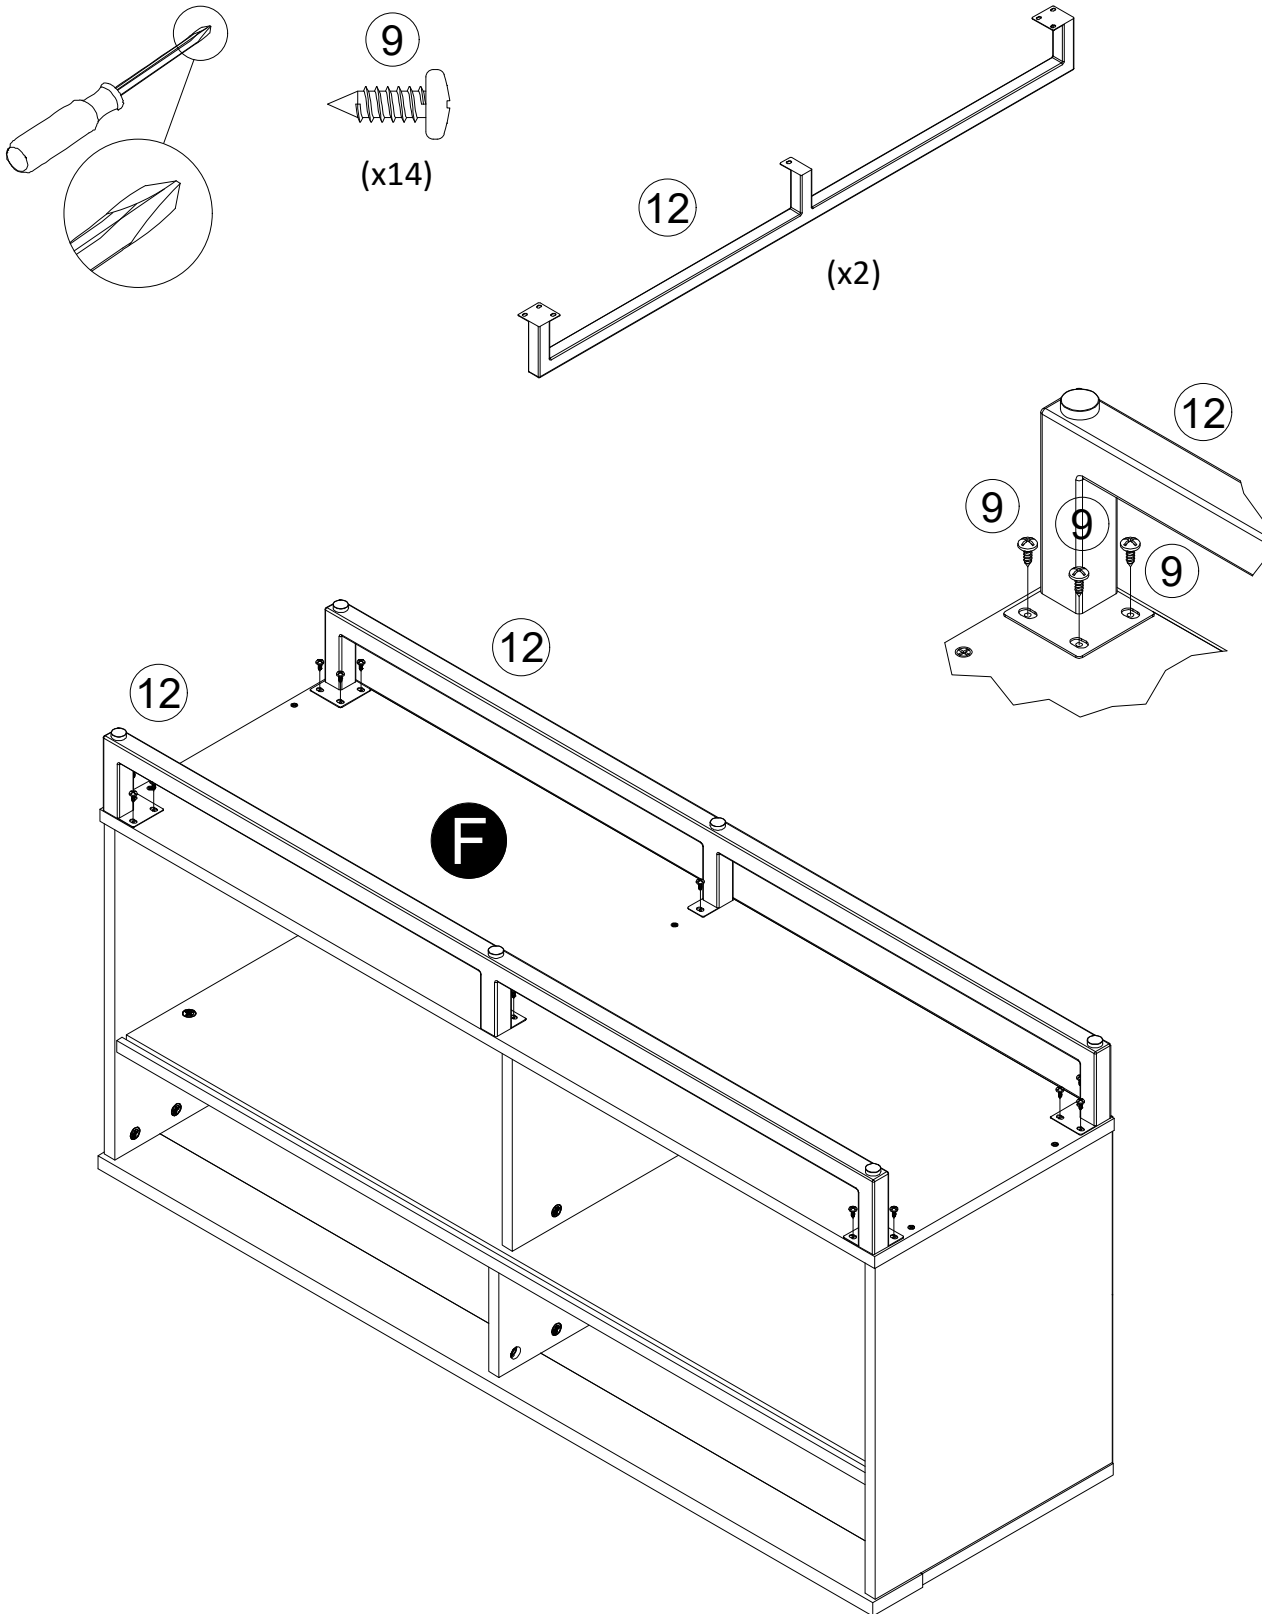


STEP 13

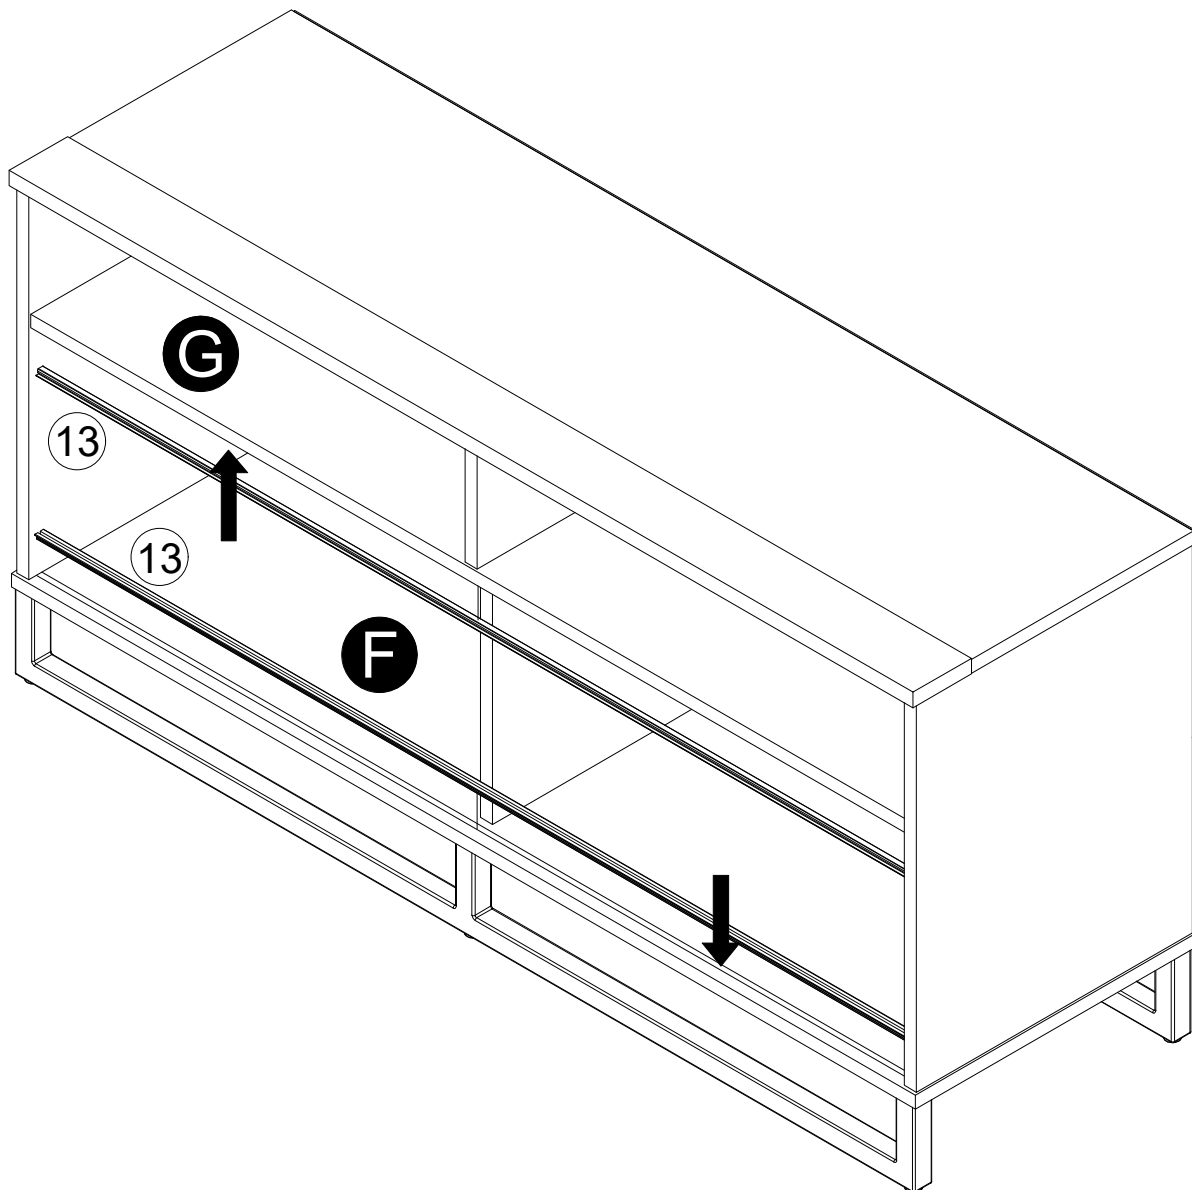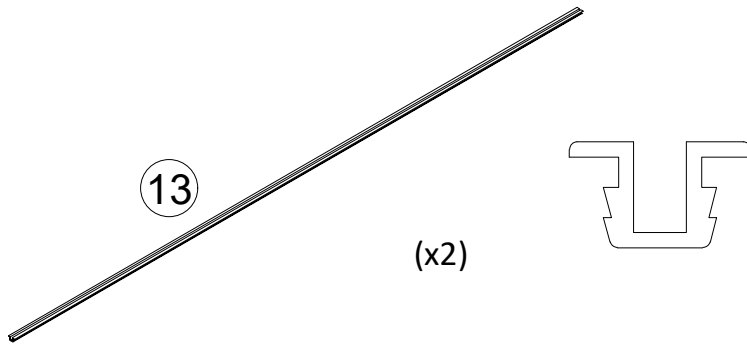

STEP 14

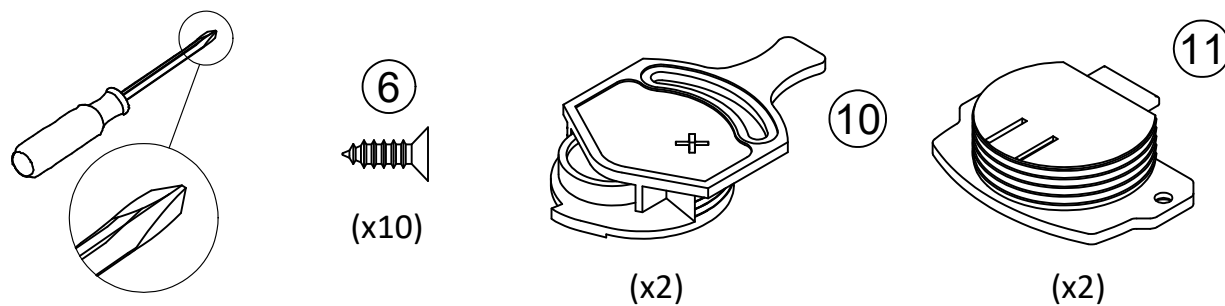

Do not overtighten these screws. Snug fit only.

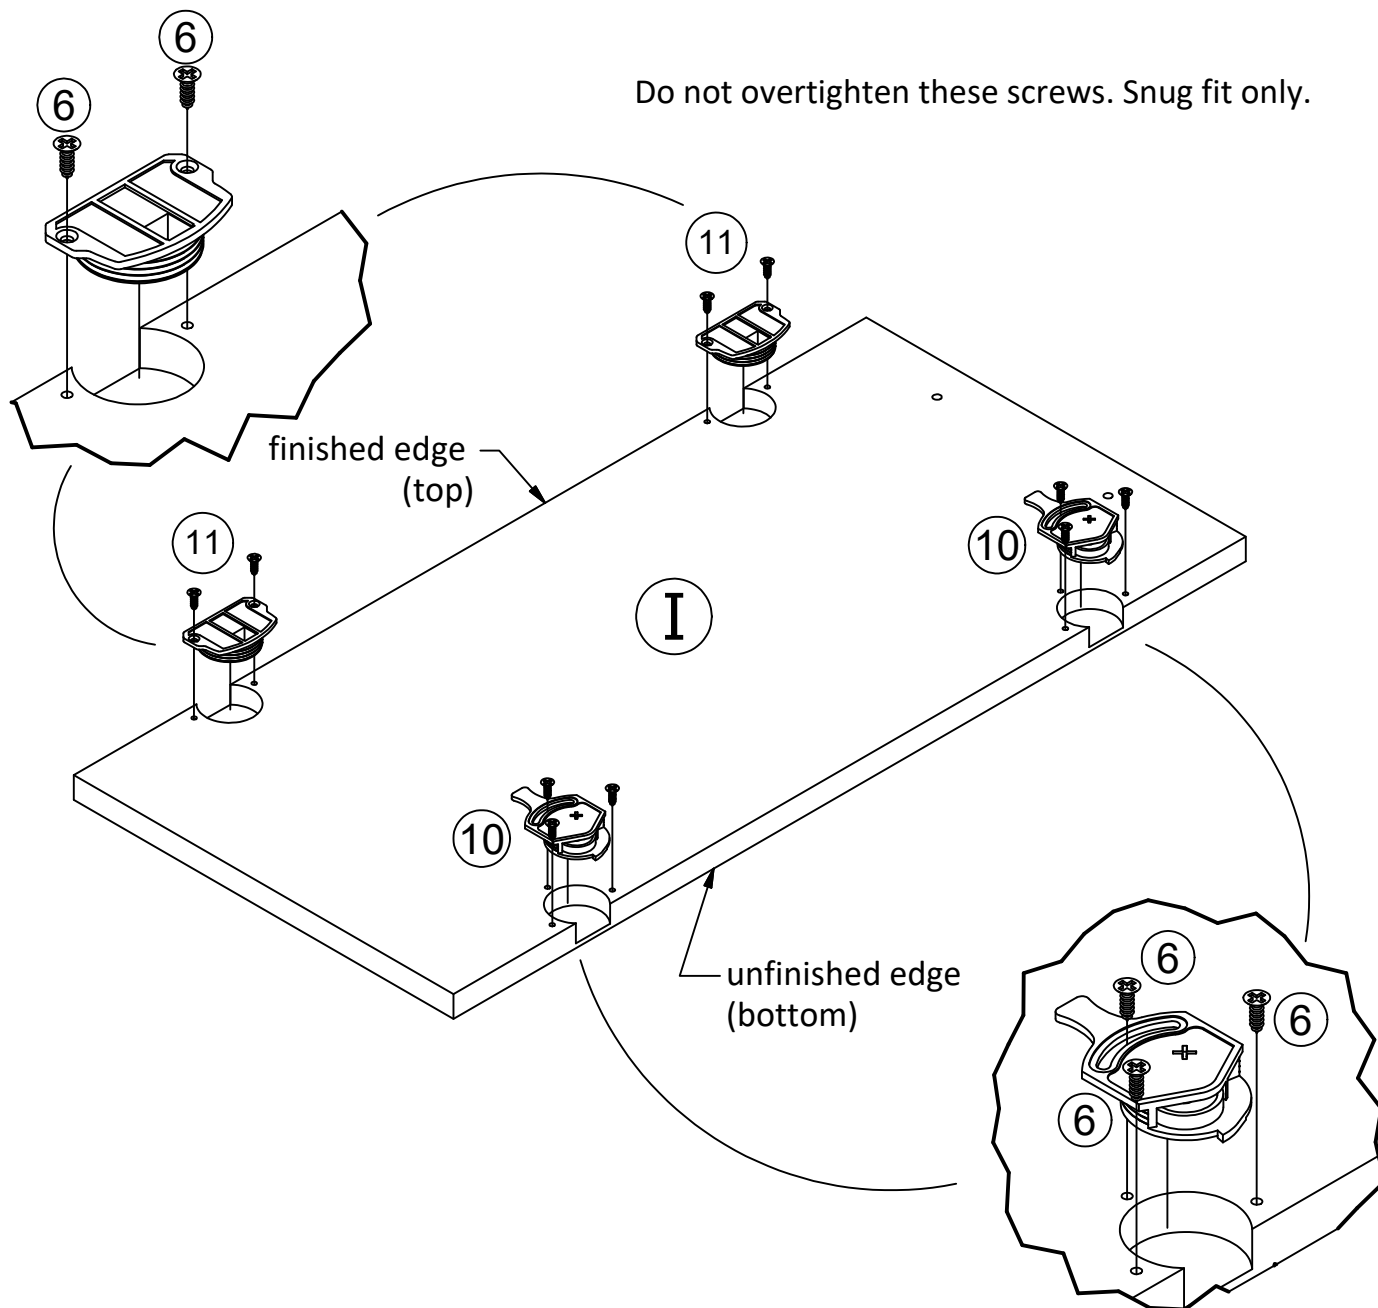


STEP 15


Be sure the guide stem is in the lower position before starting installation process.
If not, press in with your thumb and slide down to the lower position as shown.

Fig. 1

Guide stem in
the lower position

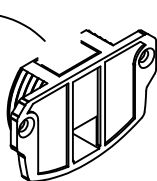


11

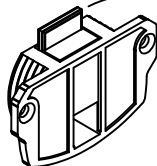

Guide stem in
the upper position

Fig. 2

The white roller will roll on
the top part of the track.

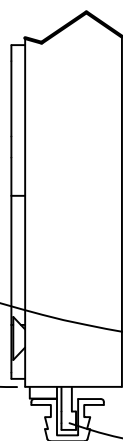


This part of the roller
inserts into the track



If needed, loosen screws, insert
screwdriver here, and rotate roller.
Turn clockwise will lower the door
and counter clockwise to raise the door.
Then retighten screws

Use this handle to raise or
lower door.


This part will insert
into the track.

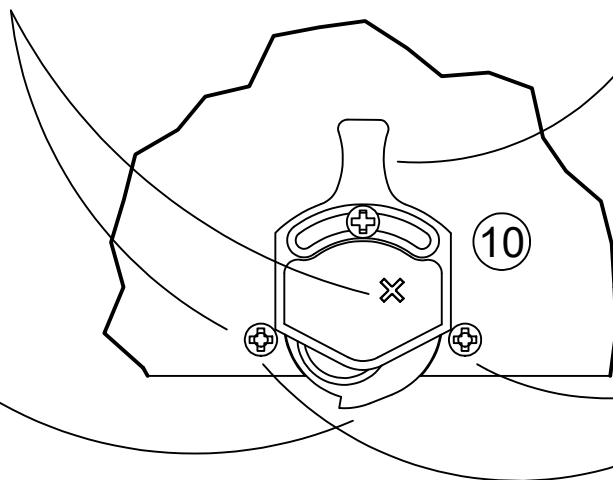

Do not overtighten these
screws. Snug fit only.


STEP 16

Lower the guide stem in the upper door guide (11) as shown in Fig. 1.
With the door slightly angled, position the door as shown.
Insert door rollers (10) into the door track (Fig. 2) in the bottom (F).
Lean the door inward until positioned over the shelf (G) groove.
Press the guide stem in and slide up into the shelf (G) groove.

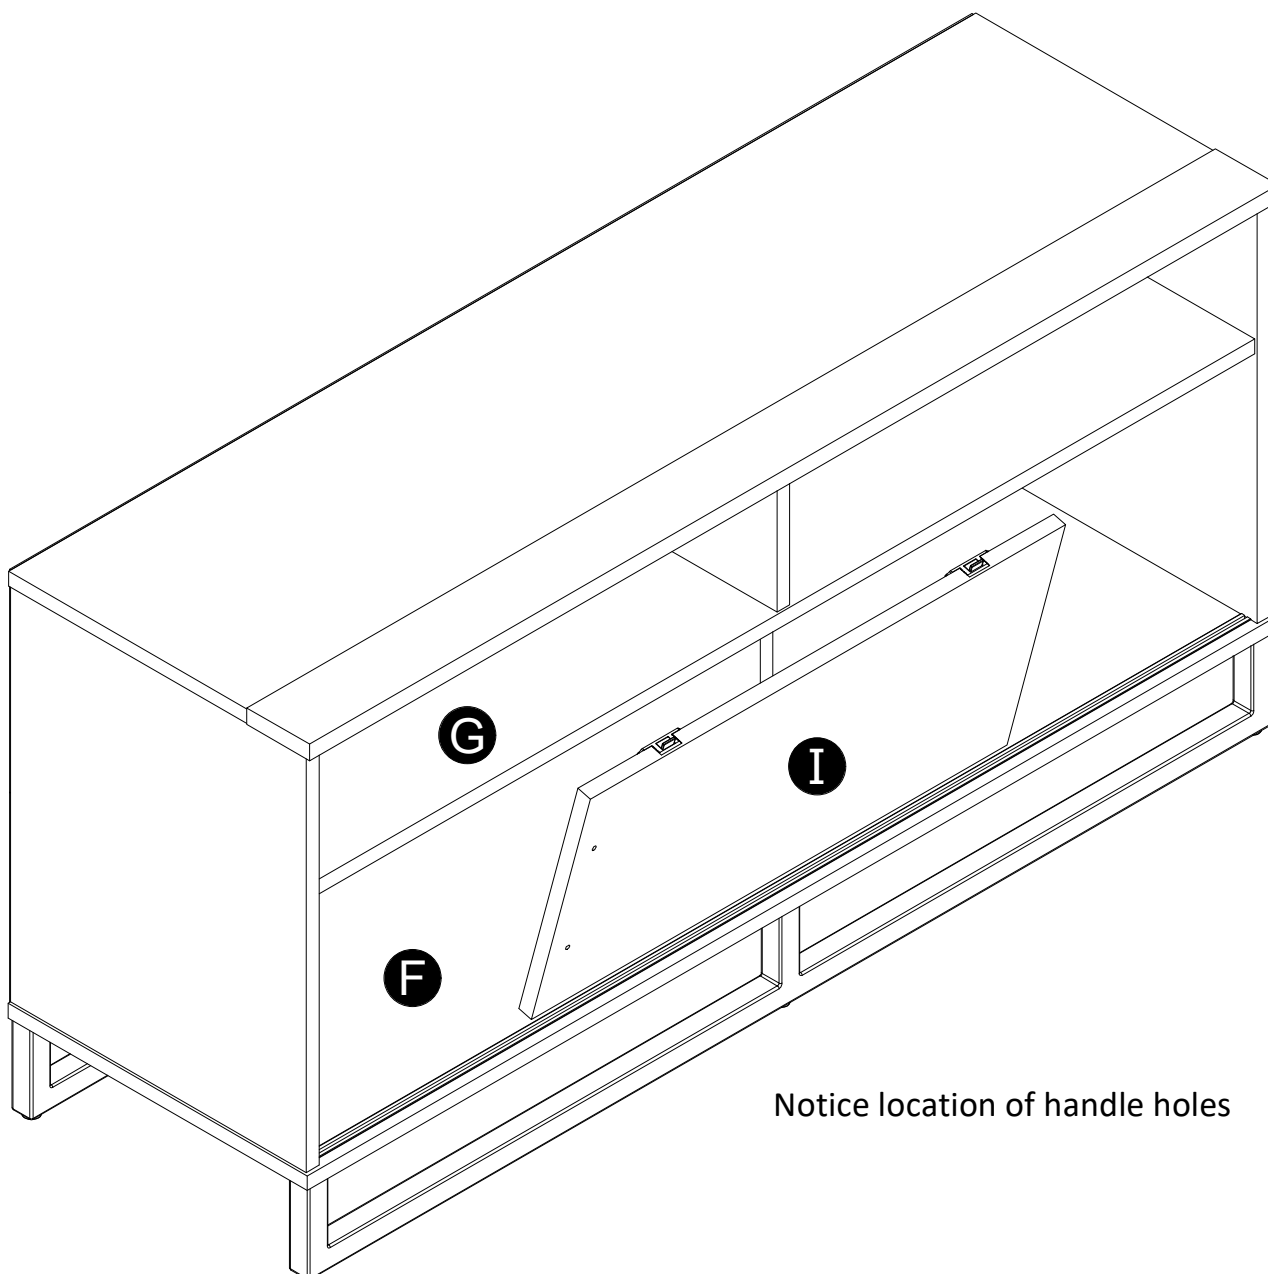

Notice location of handle holes

STEP 17

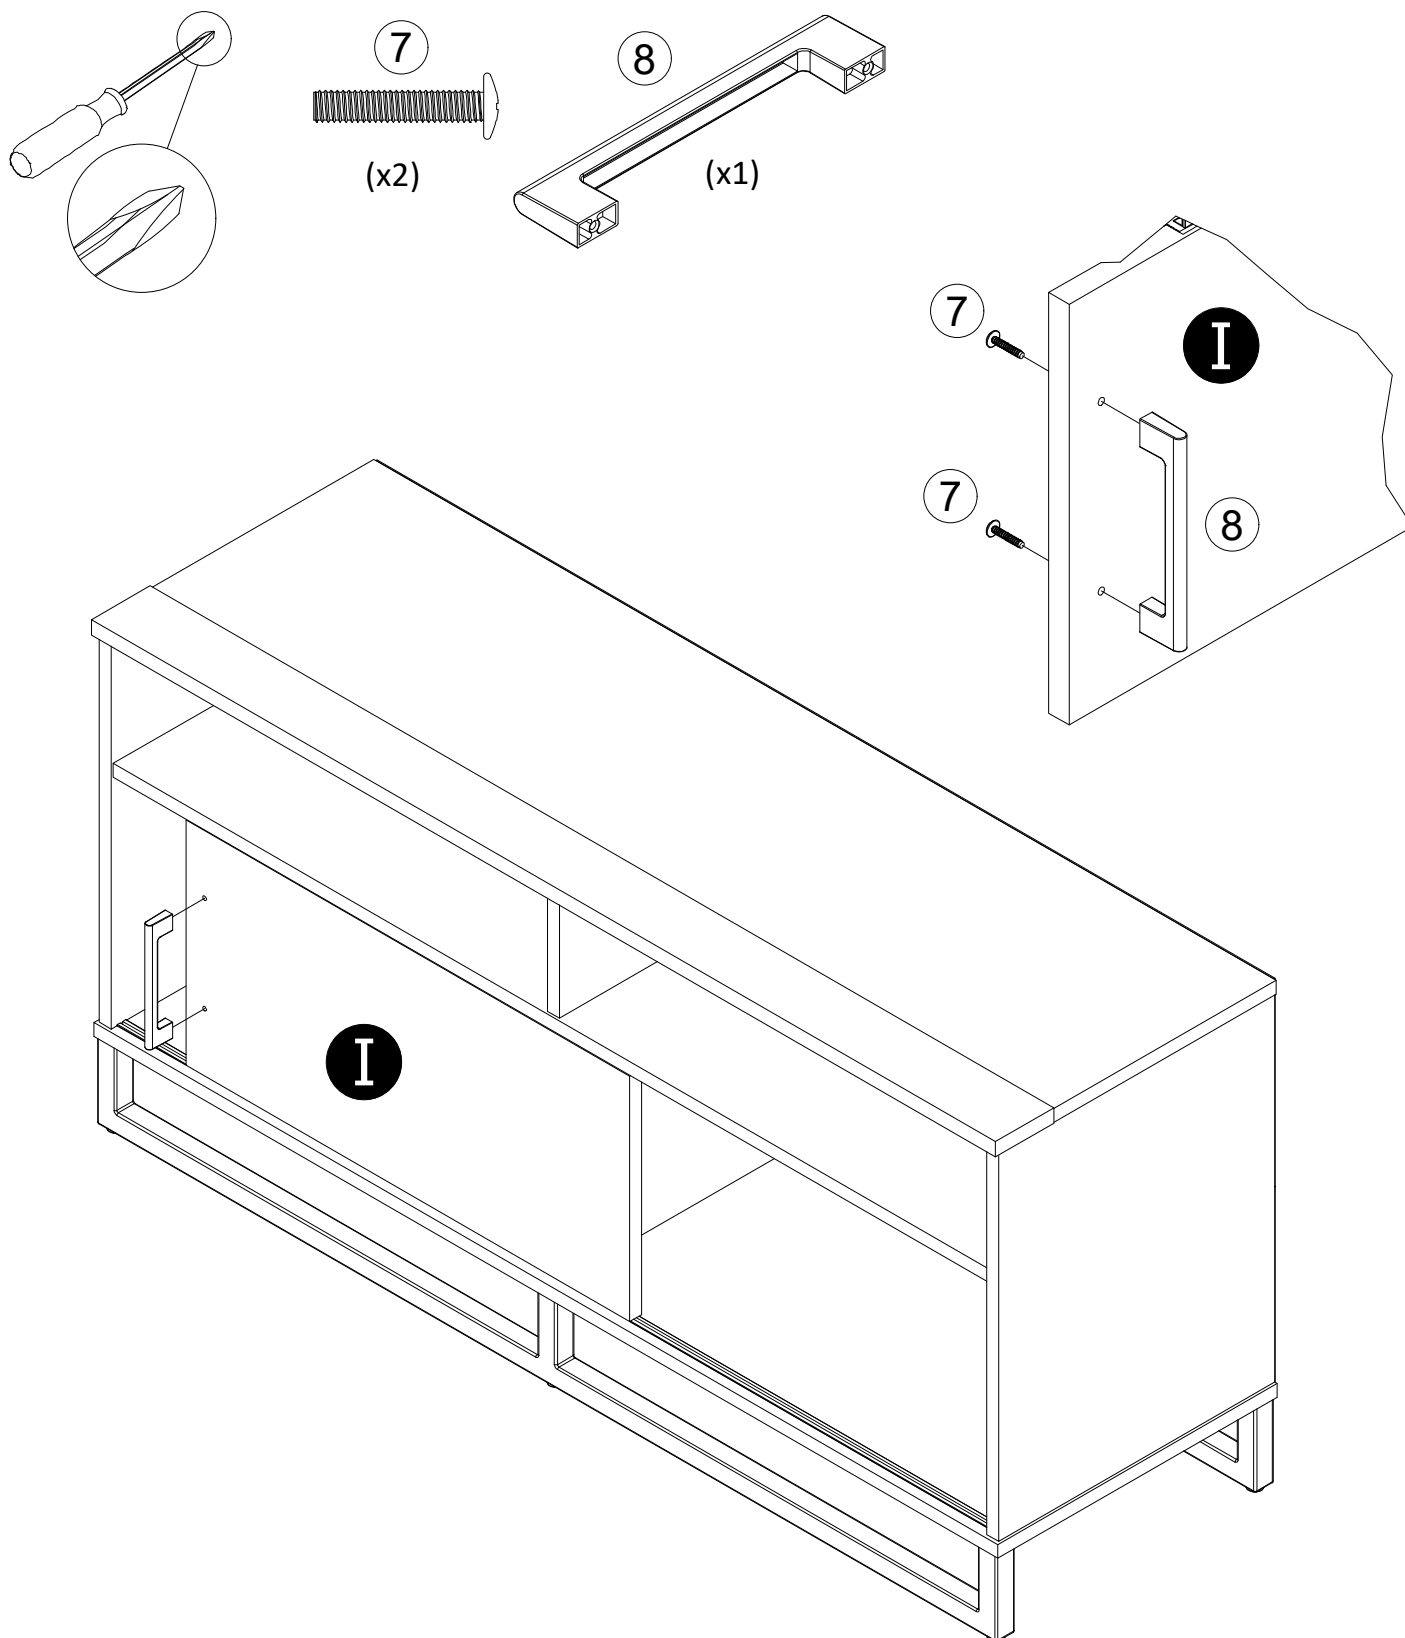

Maximum Loads


This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Apply the WARNING LABEL (14) to the top. You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should not hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown.

Note: This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.

Do not exceed over 60 lbs / 54" TV

⚠ WARNING
Never use this Furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture can be unstable and may tip. • The TV must weigh less than 60 lbs. (27.2 kg) • The base of the TV must be able to sit completely on this surface. NO CRT (TUBE TYPE) TV PERMITTED. This item is designed for most FLAT PANEL TVs having up to a 54" (137.2 cm) diagonal screen measurement. Refer to instruction book for complete safety information.
⚠ AVERTISSEMENT
Ne jamais utiliser ce mobilier avec un téléviseur trop grand ou trop lourd. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir. Le téléviseur et le meuble peuvent devenir instable et renverser. • Le téléviseur doit peser moins de 27.2 kg (60 lb.) • La base du téléviseur doit être capable de reposer complètement sur cette surface. AUCUN TÉLÉVISEUR TRC (TYPE TUBE) PERMIS. Ce produit est conçu pour la plupart des TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT avec un écran mesurant 137.2 cm (54 po) diagonalement. Veuillez vous reporter au manuel d'instruction pour de l'information complète sur la sécurité. B64355

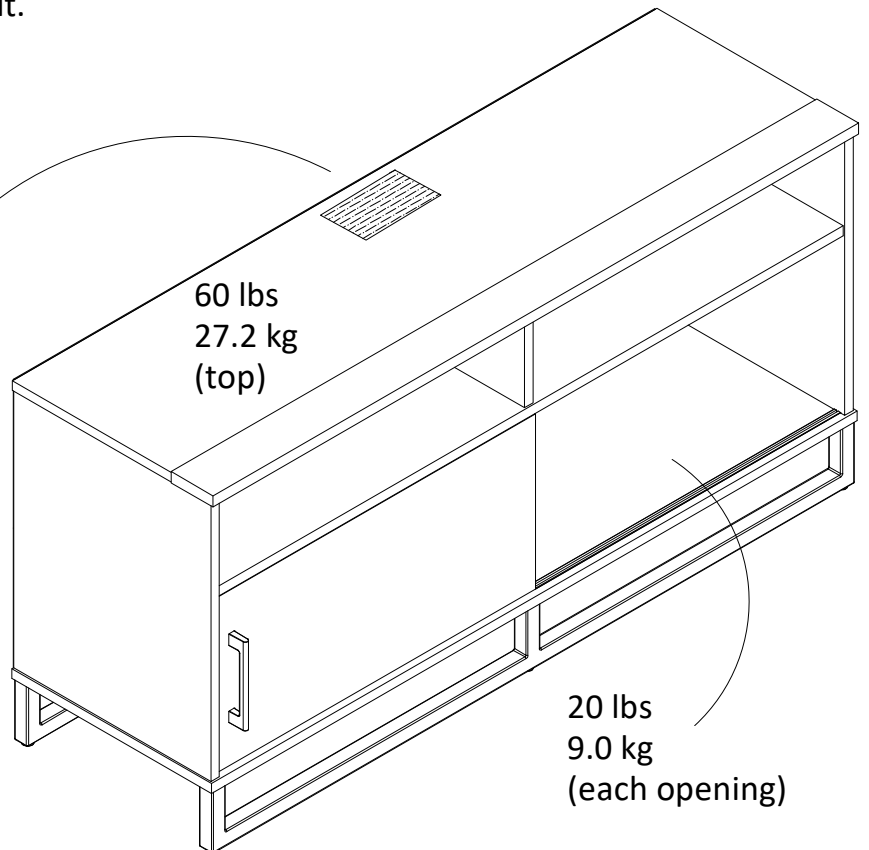

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Cornwall, ON
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

ADVERTENCIA

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso de ensamble.

Antes de empezar (página 4)

Tenga en cuenta: Es posible que deba golpear ligeramente las clavijas de madera en los orificios durante su proceso de ensamblaje.

Página 6, 7

Esta pieza es una construcción de cartón. No está hecho de madera, pero es necesarios para el montaje de su unidad.

Página 8

Tenga en cuenta que la unidad puede contener hardware adicional

Página 10, 11

Orientación adecuada de la leva

Página 12, 13

Orientación adecuada de la leva
borde acabado

Página 14, 15

borde acabado

Página 16

Nota: Todos los bordes traseros quedarán al ras entre sí.

Página 18

borde inacabado

Página 19

IMPORTANTE! EL PANEL DE ATRAS ES UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBE SER INSTALADO CORRECTAMENTE.

Coloque la unidad en su parte delantera

Acople el panel posterior como se muestra clavándolo directamente en los bordes sin rematar.

Asegúrese de que la unidad esté derecha.

La distancia de esquina a esquina debe ser la misma.

Borde inferior al ras de la espalda panel con el borde inferior de inferior (F).

Página 22

No apriete demasiado estos tornillos. Solo ajuste cómodo.

borde acabado (superior)

borde inacabado (abajo)

Página 23

Fig. 1

Asegúrese de que el eje de la guía está en la posición inferior antes de comenzar el proceso de instalación. Si no es así, presione con el pulgar y deslice hasta la posición inferior como se muestra.

Eje de la guía en la posición inferior

Eje de la guía en la posición superior

Fig. 2

El rodillo blanco girará en la parte superior del carril

Esta parte del rodillo se inserta en el carril

Si es necesario, afloje los tornillos, inserte el destornillador aquí y gire el rodillo. Girando en el sentido de las agujas del reloj bajará la puerta y en el sentido contrario subirá la puerta. A continuación, vuelva a apretar los tornillos.

Esta pieza se insertará en el carril

Utilice esta palanca para subir o bajar la puerta.

No apriete demasiado estos tornillos. Solo ajústelos.

Página 24

Baje el eje guía en la parte superior de la guía de la puerta (11) como se muestra en la Fig. 1. Con la puerta ligeramente inclinada, coloque la puerta como se indica. Introduzca los rodillos de la puerta (10) en el carril de la puerta (fig. 2) en la parte inferior (F). Incline la puerta hacia el interior hasta que se sitúe sobre la ranura de la balda (G). Presione el eje de la guía y deslícelo hacia arriba en la ranura de la balda (G).

Observe la ubicación de los agujeros de la palanca

Página 26 - página de límite de peso

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

Coloque la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (14) en la parte superior. La etiqueta debe poder leerse cuando el televisor se retire de la estructura. Cuando el televisor esté colocado, no debería ocultar la etiqueta. Despegue el papel protector y coloque la etiqueta como se muestra.

Nota: Se trata de una etiqueta permanente destinada a durar toda la vida del producto. Una vez colocada, no intente quitarla.

No exceder de 60 libras / 54" de TV.

Página 27 - página de registro

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

AVERTISSEMENT

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 4

Vous devrez peut-être puiser légèrement les chevilles en bois dans les trous pendant votre processus d'assemblage.

Page 6, 7

Cette pièce est une construction en carton. Il n'est pas fait de bois, mais est nécessaire pour l'assemblage de votre unité.

Page 8

Notez que votre appareil peut contenir du matériel supplémentaire

Page 10, 11

Bonne orientation de la came

Page 12, 13

Bonne orientation de la came
bord fini

Page 14, 15

bord fini

Page 16

Remarque: Tous les bords arrière seront affleurants les uns avec les autres.

Page 18

bord inachevé

Page 19

IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UNE PARTIE STRUCTURELLE DE CETTE UNITÉ ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT.

Placez l'unité sur son front.

Fixez le panneau arrière comme indiqué en clouant directement dans les bords bruts

Assurez-vous que l'unité est carrée.

La distance d'un coin à l'autre doit être égale.

Affleurez le bord inférieur du panneau arrière avec le bord inférieur du bas (F).

Page 22

Ne pas trop étancher ces vis. Snug ajustement seulement.

bord fini (en haut)

bord inachevé (en bas)

Page 23

Fig. 1

Assurez-vous que la tige de guidage est en position inférieure avant de commencer le processus d'installation. Si ce n'est pas le cas, appuyez avec votre pouce et faites-la glisser jusqu'à la position inférieure, comme illustré.

Tige de guidage en position inférieure

Tige de guidage en position supérieure

-

Fig. 2

Le rouleau blanc roulera sur la partie supérieure du rail

Cette partie du galet s'insère dans le rail

Si nécessaire, desserrez les vis, insérez un tournevis ici et faites tourner le rouleau. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre abaissera la porte et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour soulever la porte. Resserrez ensuite les vis.

Cette partie s'insérera dans le rail

Utilisez cette poignée pour soulever ou abaisser la porte.

Ne serrez pas trop ces vis. Ajustement serré seulement.

Page 24

Abaissez la tige de guidage dans le guide supérieur de la porte (11) comme illustré dans la Fig. 1. Avec la porte légèrement inclinée, positionnez la porte comme illustré. Insérez les roulettes de la porte (10) dans le rail de la porte (Fig. 2) en bas (F). Inclinez la porte vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit positionnée au-dessus de la rainure de l'étagère (G). Appuyez sur la tige de guidage et faites-la glisser dans la rainure de la tablette (G).

Notez l'emplacement des trous de la poignée

Page 26 - limite de poids

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Appliquez l'ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT (14) sur le dessus. Vous devriez pouvoir lire l'étiquette lorsque le téléviseur est retiré de l'appareil. Lorsque le téléviseur est en place, il ne doit pas masquer l'étiquette. Décollez le support et appliquez l'étiquette comme indiqué.

Remarque : il s'agit d'une étiquette permanente destinée à durer toute la durée de vie du produit. Une fois appliquée, n'essayez pas de l'enlever.

Le téléviseur ne doit pas dépasser plus de 60 lb/54 po.

Page 27 - page d'inscription

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci