


# 6512222WCOM Chimenea/Soporte de TV

**Ameriwood  
HOME**

Fecha de compra \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Número de lote:

B346512222COM0S

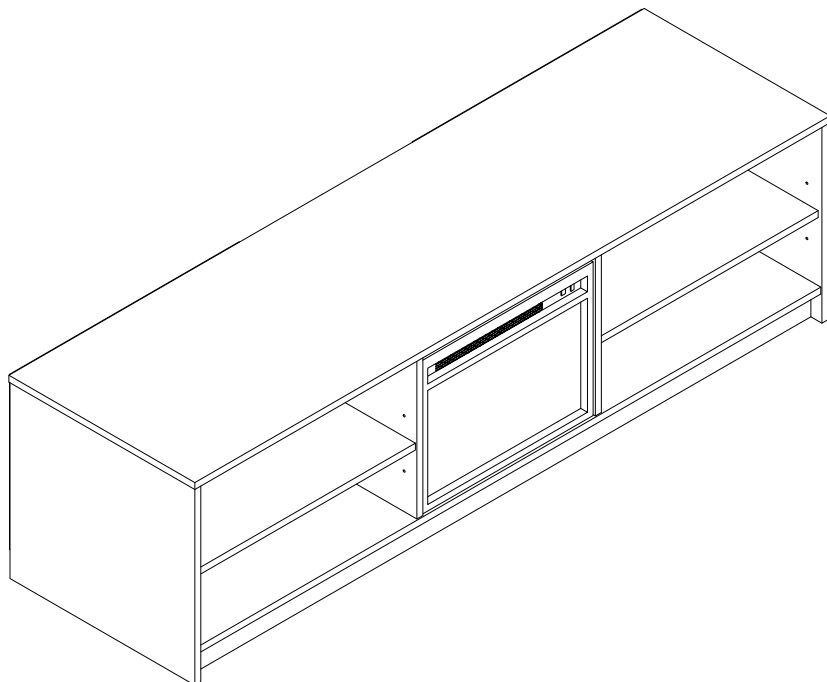

## No devuelva este producto!

Póngase primero en contacto con nuestro servicio de atención al cliente

**Llame al:** 1-800-489-3351 (llamada gratuita)


**Visite:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE SEGURIDAD. LÉALO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

## ADVERTENCIA

La unidad puede volcar causando lesiones graves o la muerte.

- No permita que los niños se suban al aparato.
- Coloque los objetos pesados en los estantes inferiores.
- Se necesitan dos personas para el montaje.

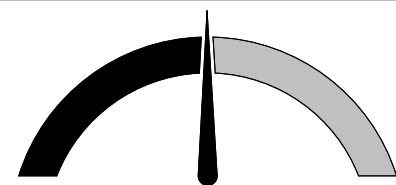

Fácil

Difícil

Medidor de dificultad de montaje

Siga a Ameriwood Home





## Póngase en contacto con nosotros

### ¡NO devuelva este producto!

Póngase primero en contacto con nuestro amable equipo de atención al cliente para obtener ayuda.

Llámenos de  
lunes a viernes  
1-800-489-3351

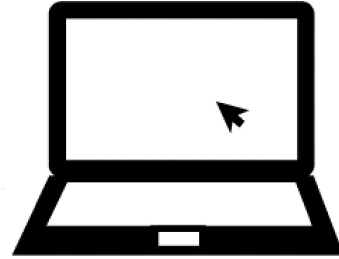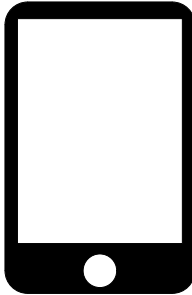


Visite [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com) para ver  
la garantía limitada válida en EE. UU. y Canadá.

## Consejos útiles



### PERSONAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE: 2

- Abra el artículo en la zona donde piensa guardarlo para evitar levantar pesos excesivos.
- Identifique, clasifique y cuente las piezas antes de intentar el montaje.
- Las espigas de madera se golpean ligeramente con un martillo
- Asegúrese de orientar siempre la punta de la parte superior del cierre de leva hacia el borde exterior.
- NO utilice productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos en este artículo.
- Nunca empuje, jale o arrastre sus muebles.

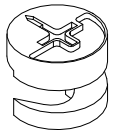




## Antes de empezar

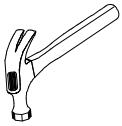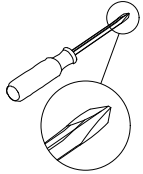

- ✓ Lea detenidamente cada paso y siga el orden adecuado.
- ✓ Separe y cuente todas sus piezas y herrajes. Las piezas se etiquetan en la superficie o en el borde de la pieza.
- ✓ Deje espacio suficiente para el proceso de montaje.
- ✓ Disponga de las siguientes herramientas: destornilladores de cabeza Phillips 2, regla o cinta métrica y un martillo.
- ✓ Precaución: Si utiliza un taladro eléctrico o un atornillador eléctrico para atornillar, tenga en cuenta que debe reducir la velocidad y detenerse cuando el tornillo esté apretado. De lo contrario, el tornillo podría pelarse.

## Sistema de fijación Cam Lock

Este sistema de fijación Cam Lock se utilizará durante todo el proceso de montaje.

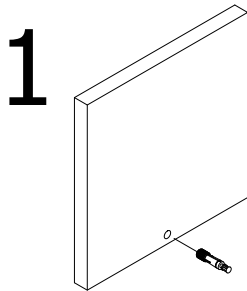


Presione CAM BOLT en el agujero.

2




Presione CAM LOCK en el agujero.

3

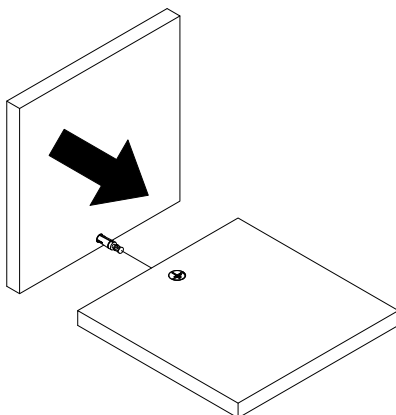

Presione las piezas para que CAM BOLT se inserte en el borde del orificio.

4

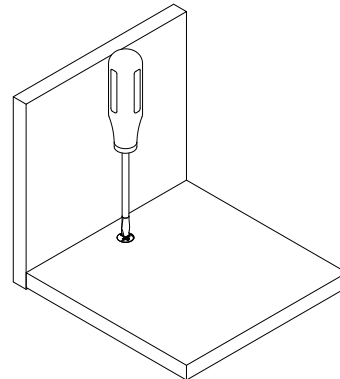

Con un destornillador, gire el CAM LOCK en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el CAM LOCK y el CAM BOLT en sus orificios y fijar las piezas entre sí.




## Antes de empezar

### Tenga en cuenta:


Es posible que tenga que **golpear ligeramente** las espigas de madera con un martillo para introducirlas en los agujeros durante el proceso de montaje.



Tamaño real de las espigas de madera

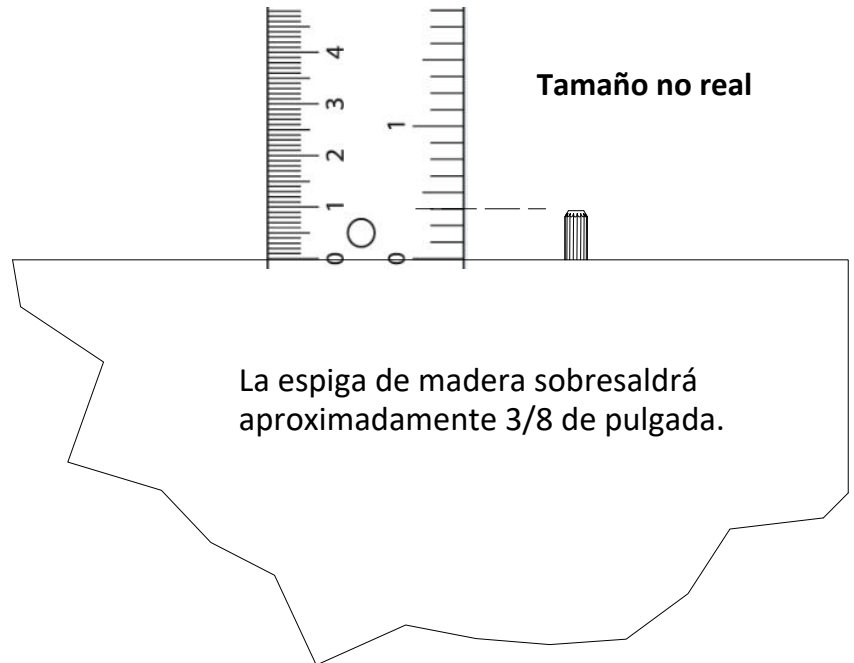

La espiga de madera sobresaldrá aproximadamente 3/8 de pulgada.

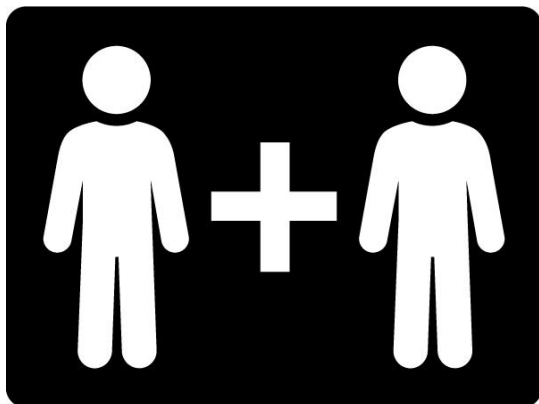


**SE NECESITAN 2 PERSONAS PARA ESTA ASAMBLEA.**


**PRECAUCIÓN:** No utilizar 2 personas para el montaje podría resultar en daños unitarios o lesiones personales.

# Identificación del tablero


Tamaño no real

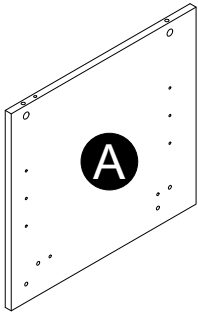


Panel izquierdo  
3651222010

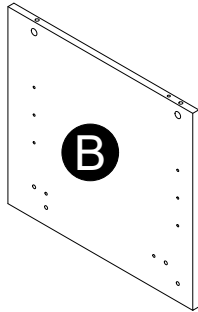


Panel derecho  
3651222020

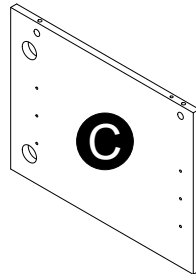


Tabique izquierdo  
3651222030

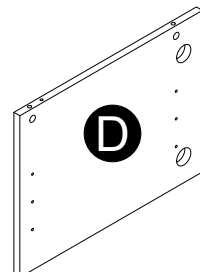


Tabique derecho  
3651222040

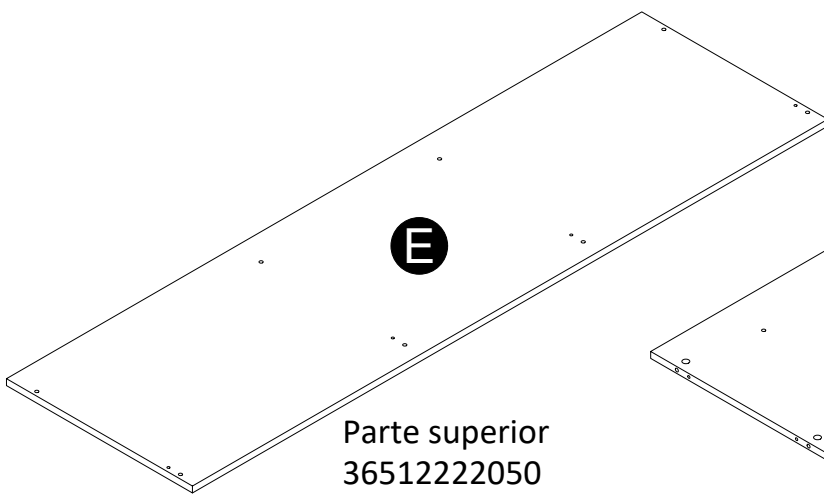


Parte superior  
3651222050

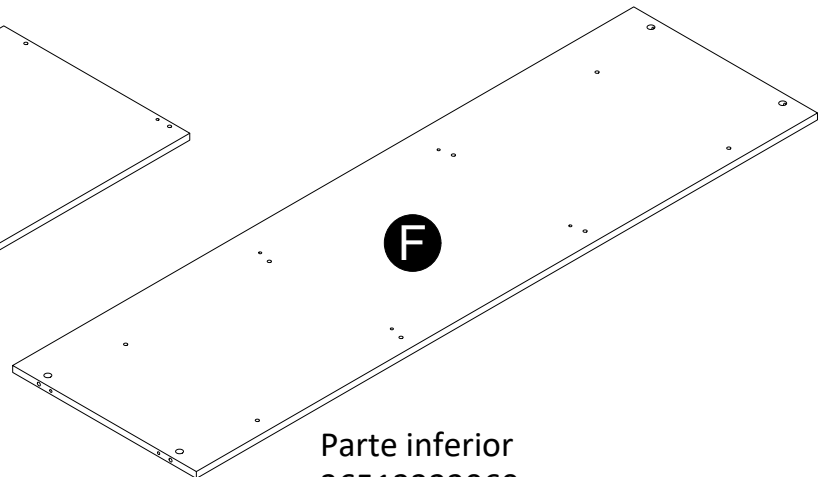


Parte inferior  
3651222060

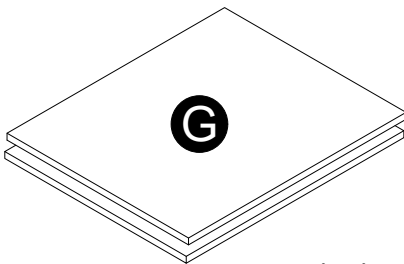

Estante ajustable (x2)  
3651222070

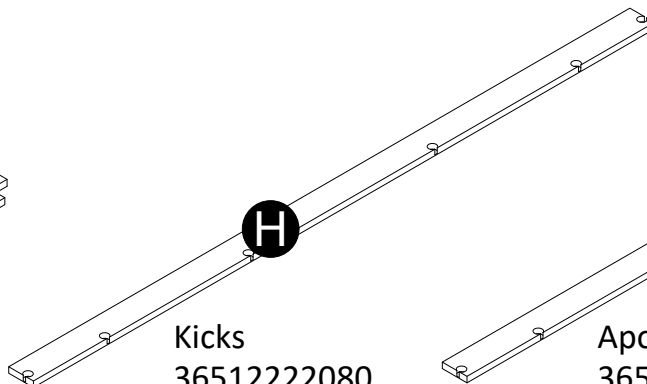


Kicks  
3651222080

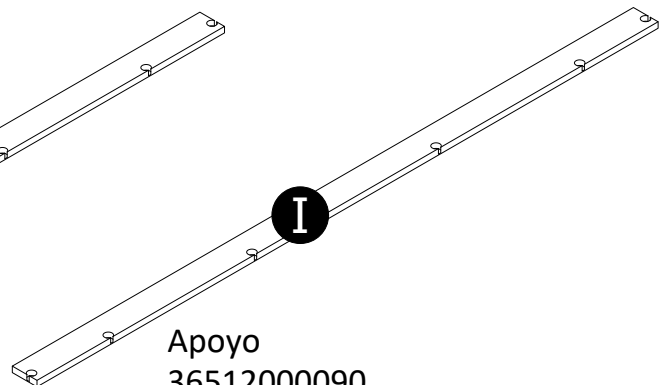

Apoyo  
3651200090


# Identificación del tablero

Tamaño no real

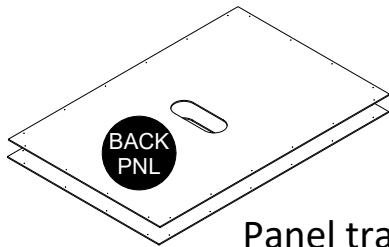

Estas piezas son cartulina de construction.  
No se hacen de la madera, pero son necesaria para el montaje de la unidad.


Panel trasero (x2)  
K651222200

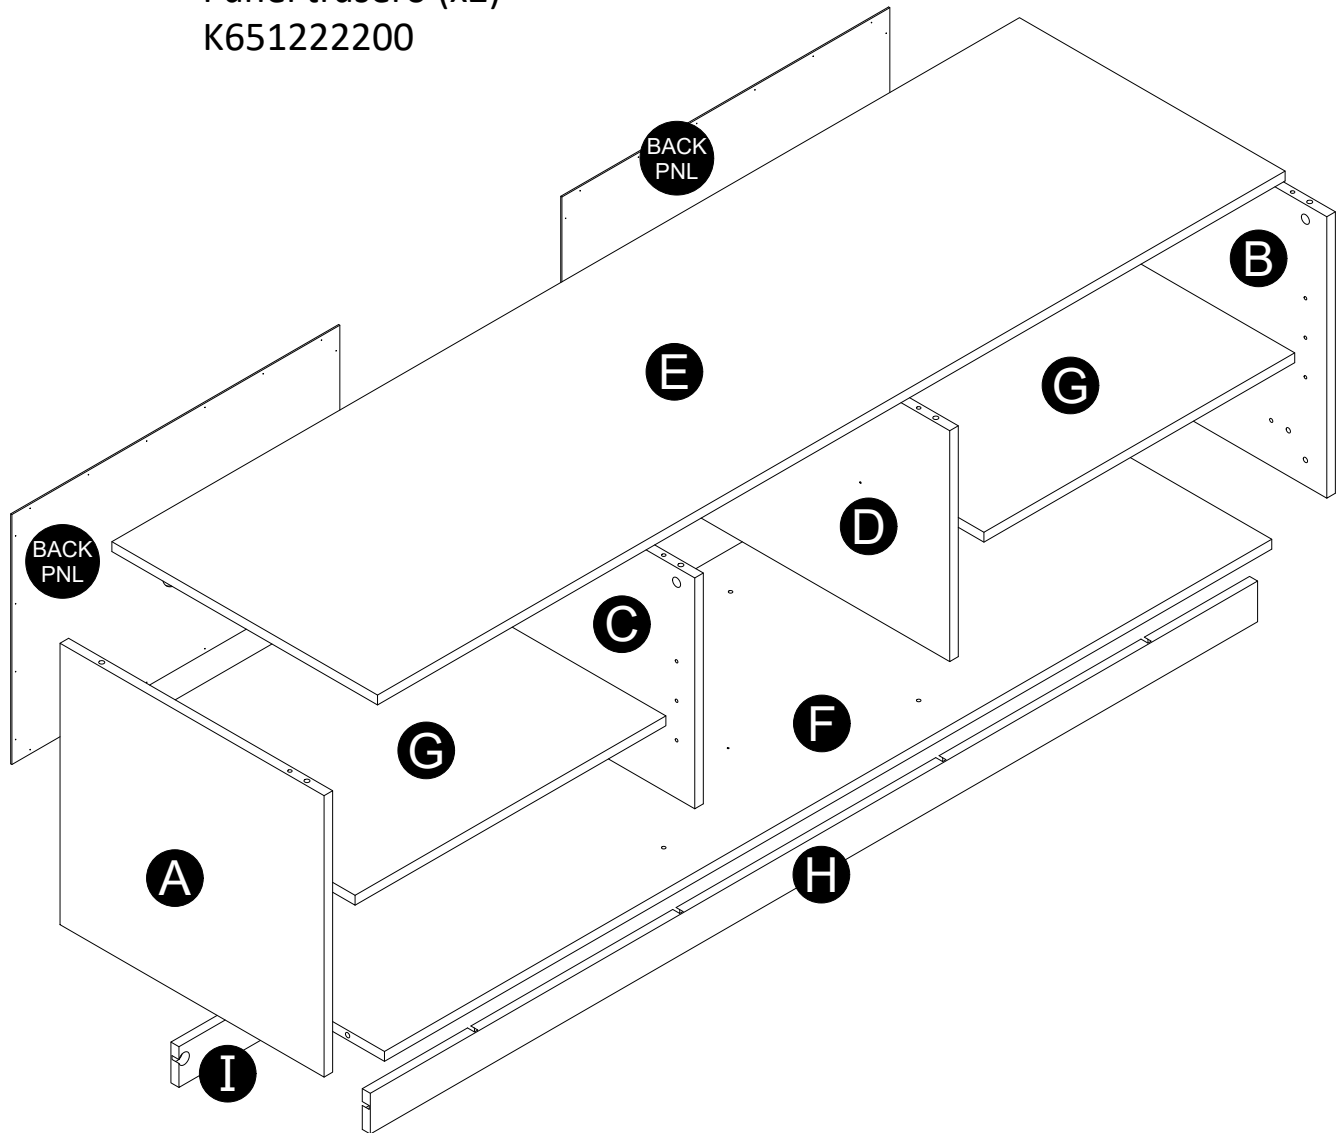


Nota:  
Su unidad puede contener herrajes adicionales.

# Lista de piezas

Tamaño real

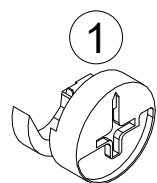


(x20)  
#A22700  
cerradura de leva

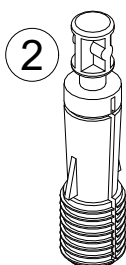


(x20)  
#A22710  
perno de leva




(x12)  
#A21670  
taco de madera

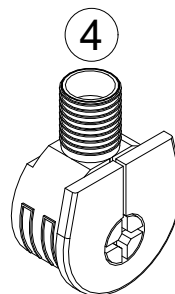

(x5)  
#A22760  
quickloc




(x4)  
#A23030  
confirmat




(x3)  
#A12120  
Tornillo de  
7/16 pulgadas



(x8)  
#A80250  
Soporte de  
estante

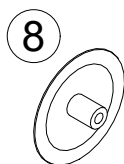


(x8)  
#A245222  
tapas decorativas  
de las levas




(x40)  
#A21110  
uña

Tamaño no real

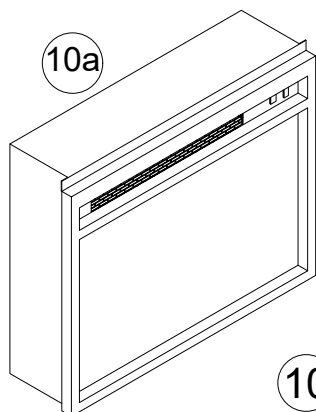




(x1)  
#A95060  
Inserto de chimenea

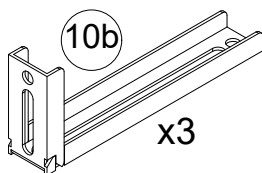

(x1)  
#B64378  
Etiqueta de advertencia de TV




# PASO 1

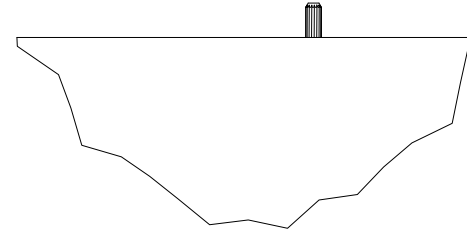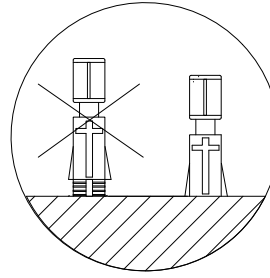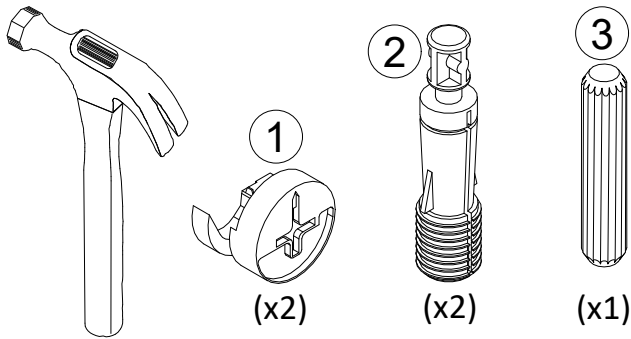

Las clavijas se extienden 3/8". Para obtener más detalles, consulte la página 4




Introduzca dos cierres de leva (1), cuatro pernos de leva (2) y una espiga de madera (3) en el panel izquierdo (A).

NOTA: Es posible que tenga que martillar suavemente el tarugo de madera (3) para asentararlo en el orificio.

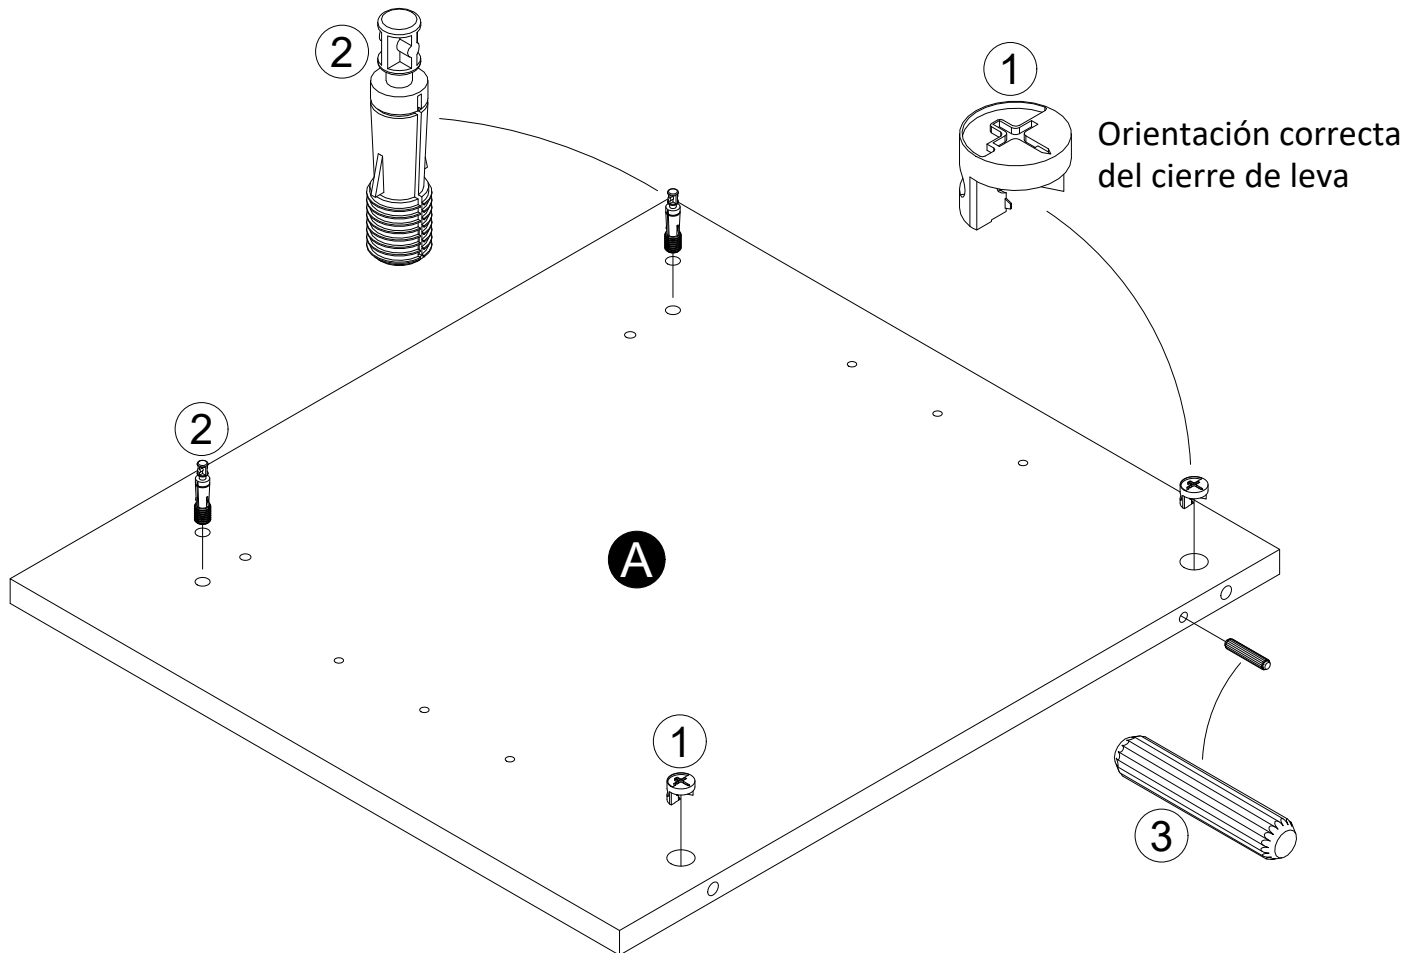




## PASO 2

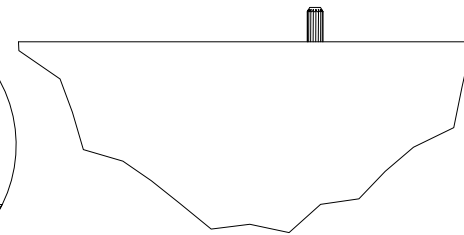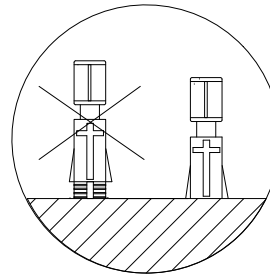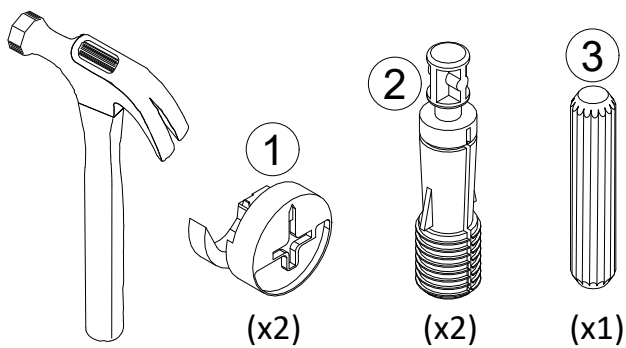



Las clavijas se extienden 3/8". Para obtener más detalles, consulte la página 4

Inserte dos cerrojos de leva (1), cuatro pernos de leva (2) y una espiga de madera (3) en el panel derecho (B).

NOTA: Es posible que tenga que martillar suavemente el tarugo de madera (3) para asentararlo en el orificio.

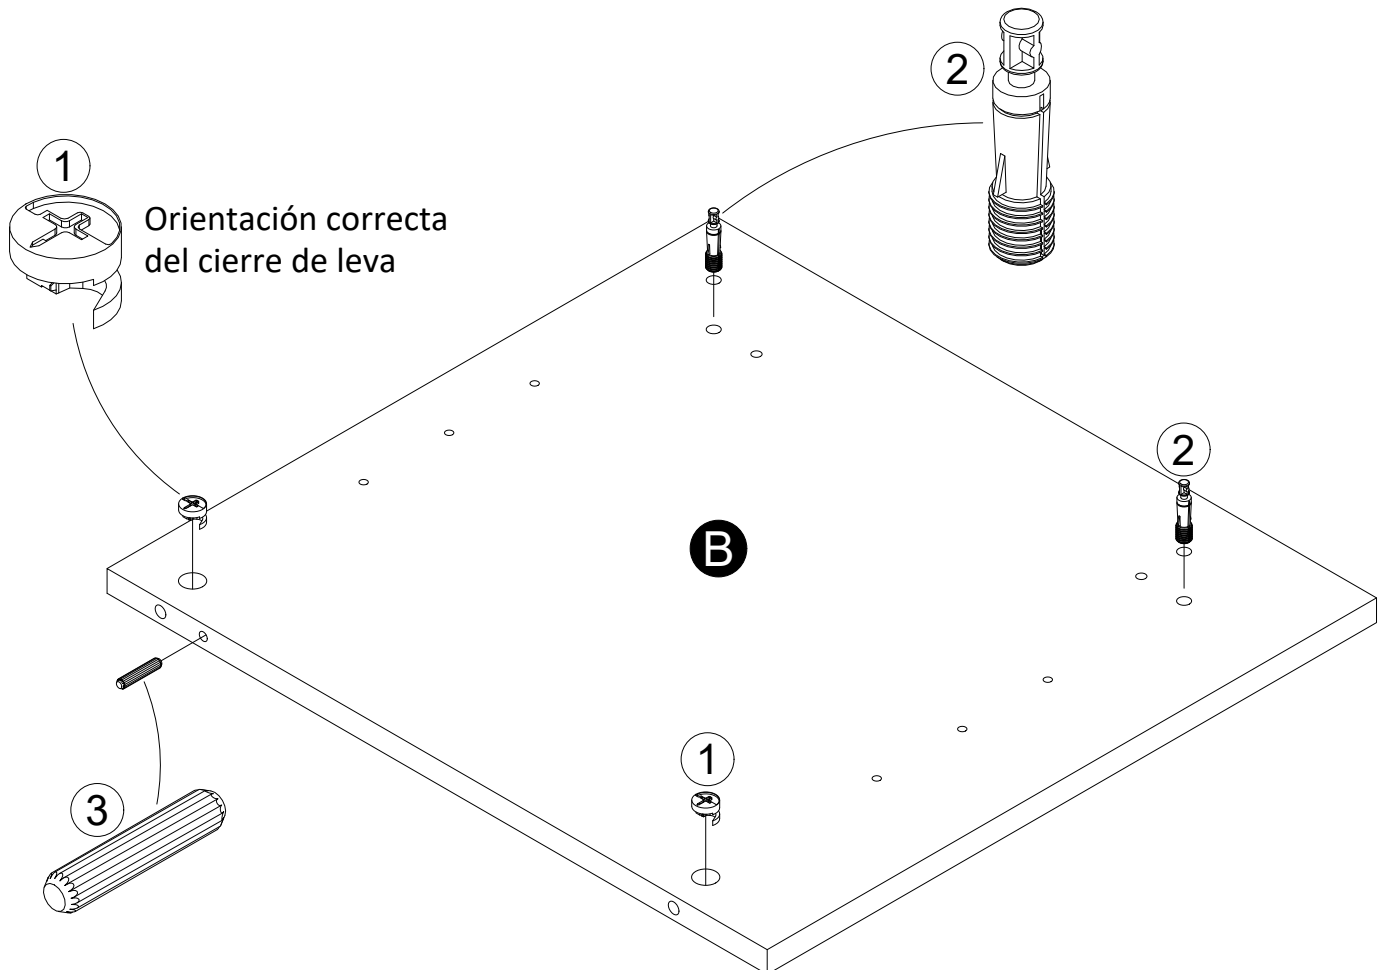


## PASO 3

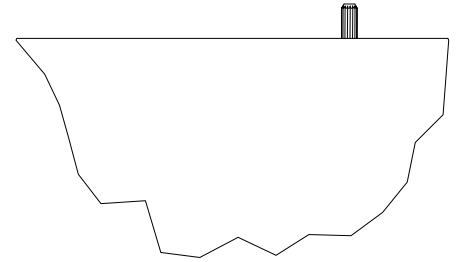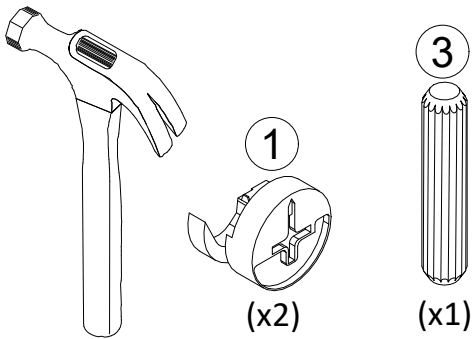



**Las clavijas se extienden 3/8".  
Para obtener más detalles,  
consulte la página 4**

Inserte dos cierres de leva (1), dos pernos de leva (2) y una espiga de madera (3) en el tabique izquierdo (C).

NOTA: Es posible que tenga que martillar suavemente el tarugo de madera (3) para asentarlo en el orificio.

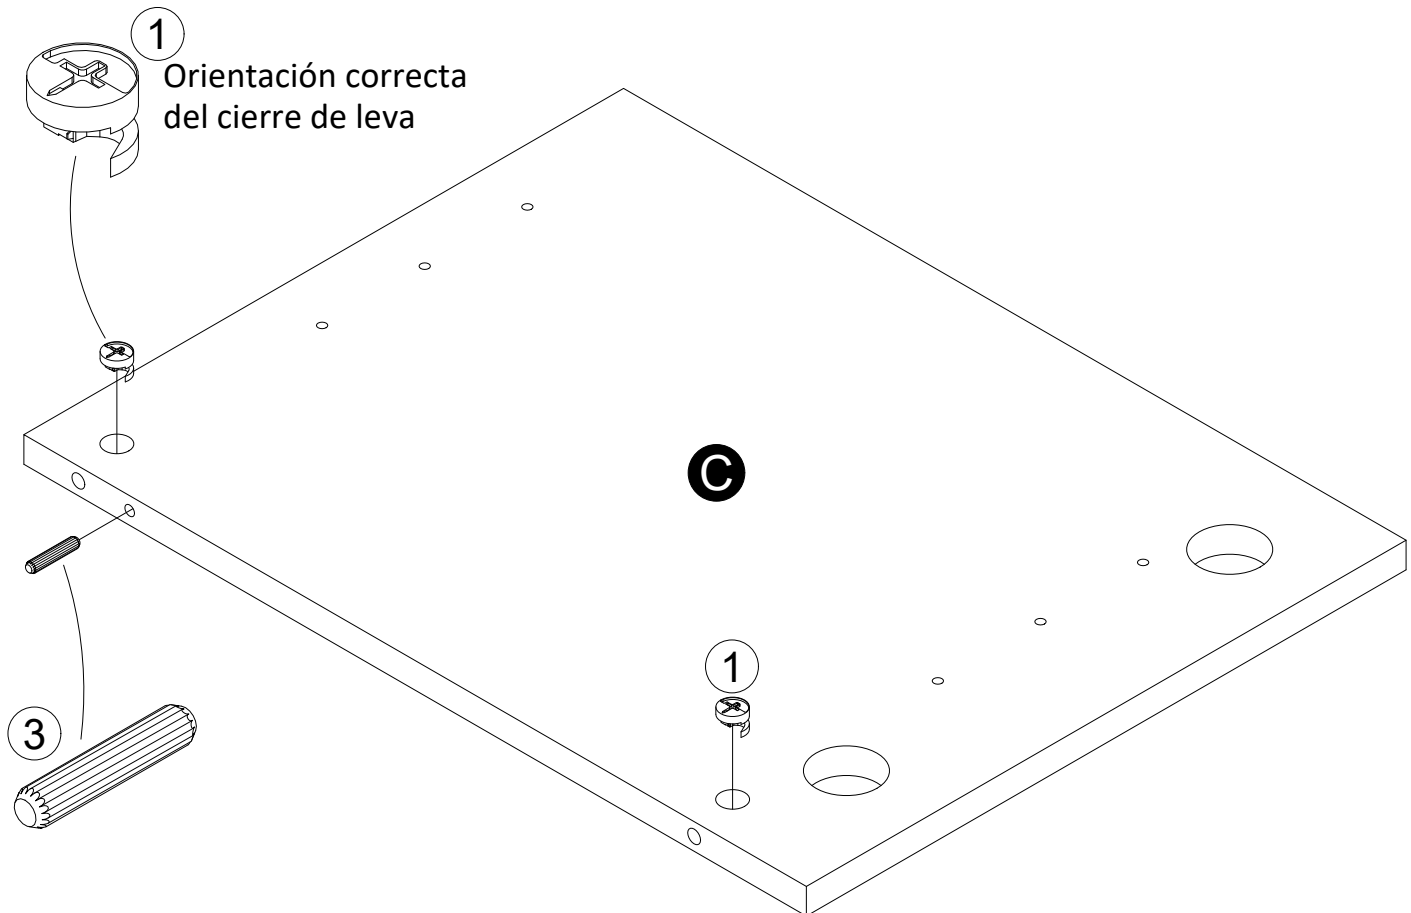


## PASO 4

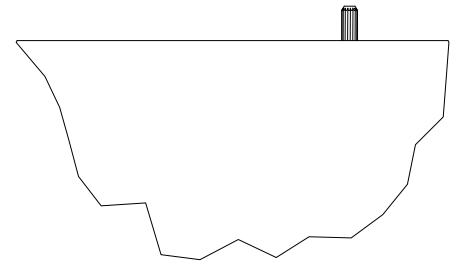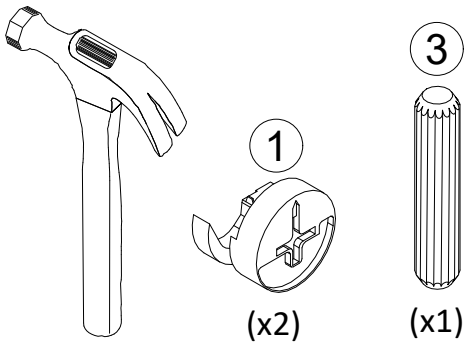



**Las clavijas se extienden 3/8".  
Para obtener más detalles,  
consulte la página 4**

Inserte dos cierres de leva (1), dos pernos de leva (2) y una espiga de madera (3) en el tabique derecho (D).


NOTA: Es posible que tenga que martillar suavemente el tarugo de madera (3) para asentararlo en el orificio.

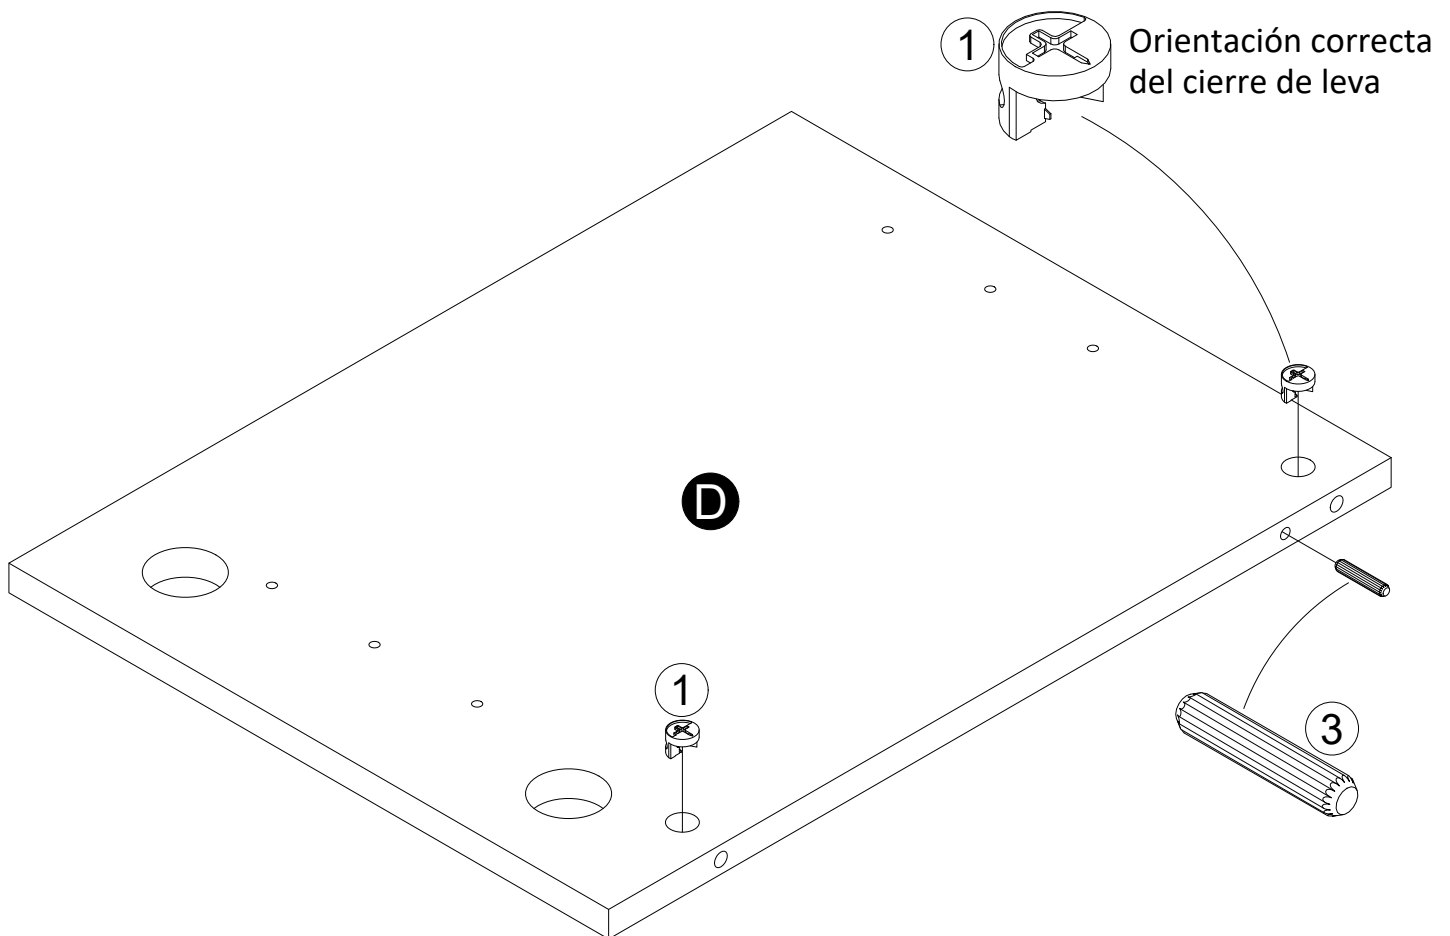



## PASO 5

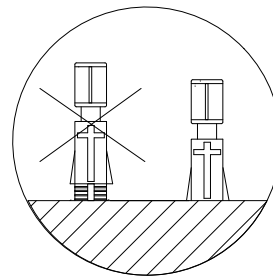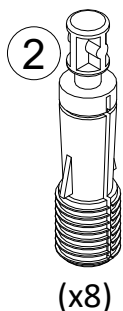

Presione ocho pernos de leva (2) en la parte superior (E).

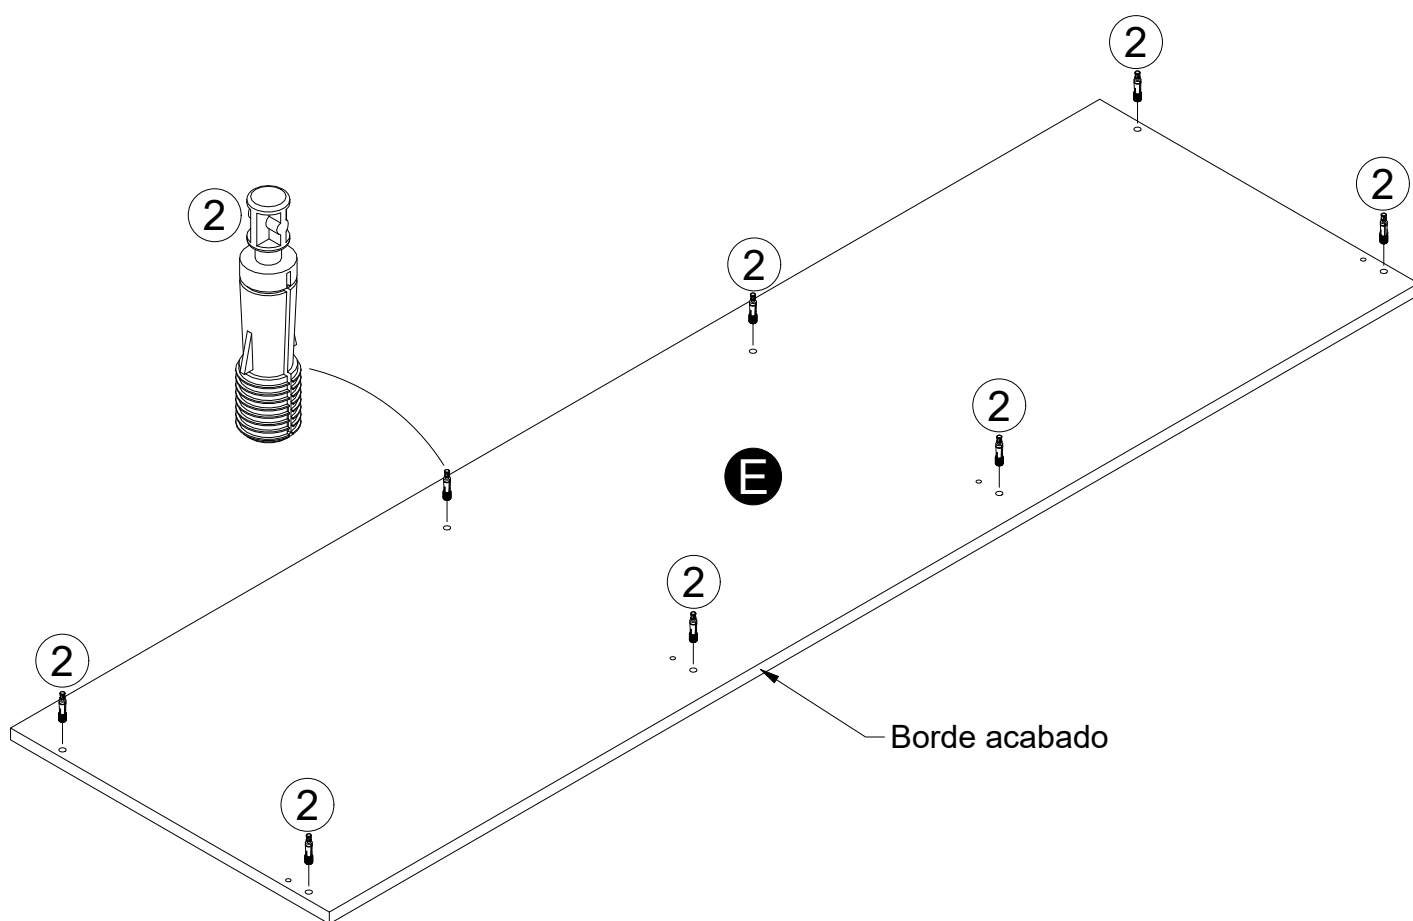


## PASO 6

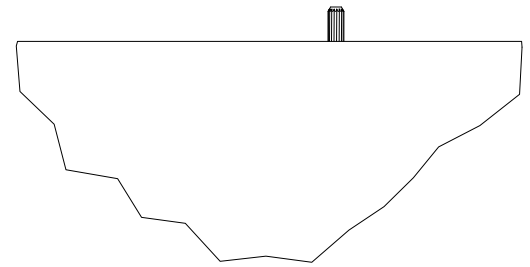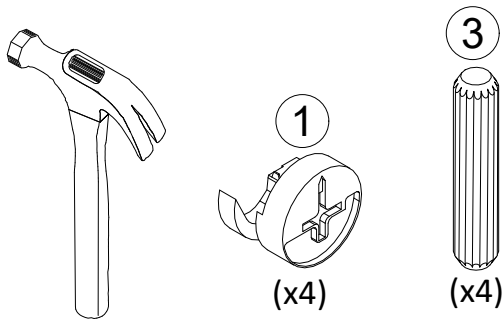



Las clavijas se extienden 3/8".  
Para obtener más detalles,  
consulte la página 4

Inserte cuatro cerrojos de leva (1) y cuatro espigas de madera (3) en la parte inferior (F).


NOTA: Es posible que tenga que martillar suavemente el tarugo de madera (3) para asentararlo en el orificio.

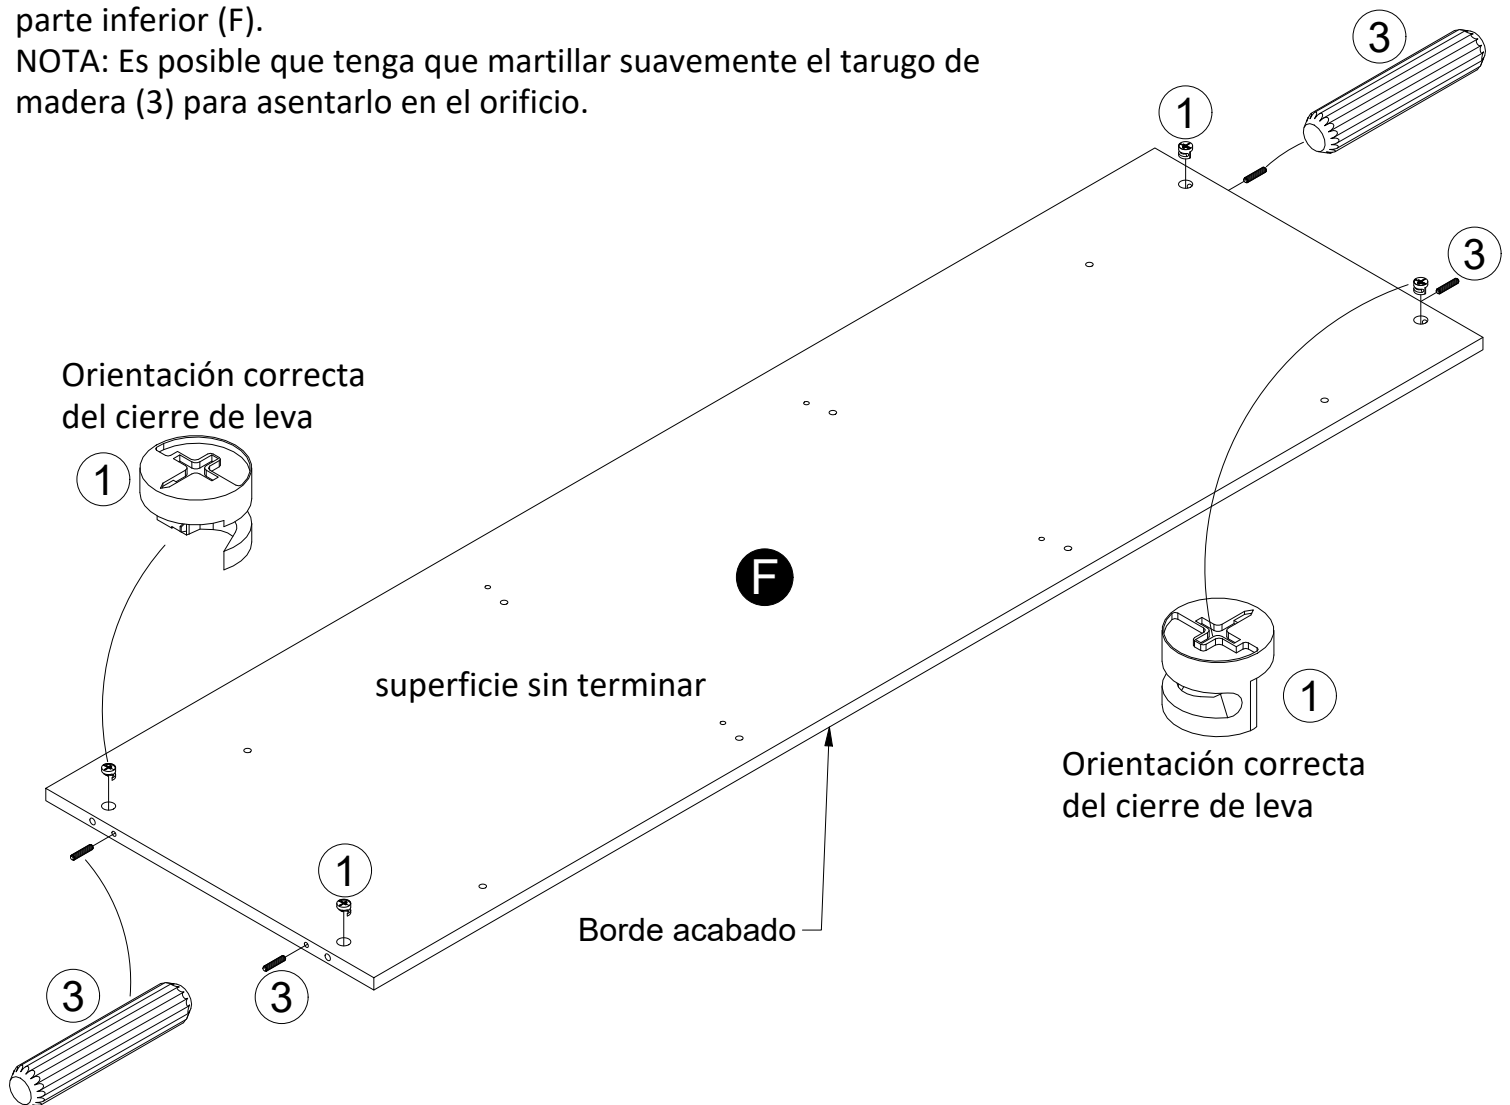


## PASO 7

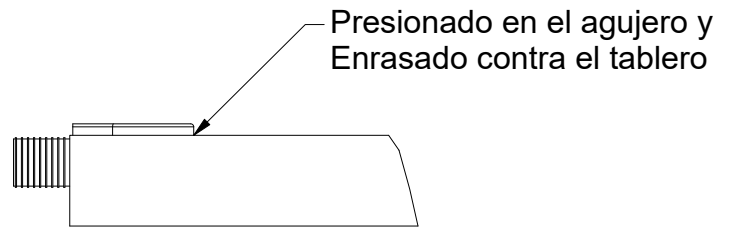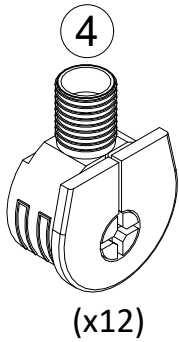


Inserte seis cierres rápidos (4) en el Zócalo (H).  
Inserte seis cierres rápidos (4) en el Soporte (I).

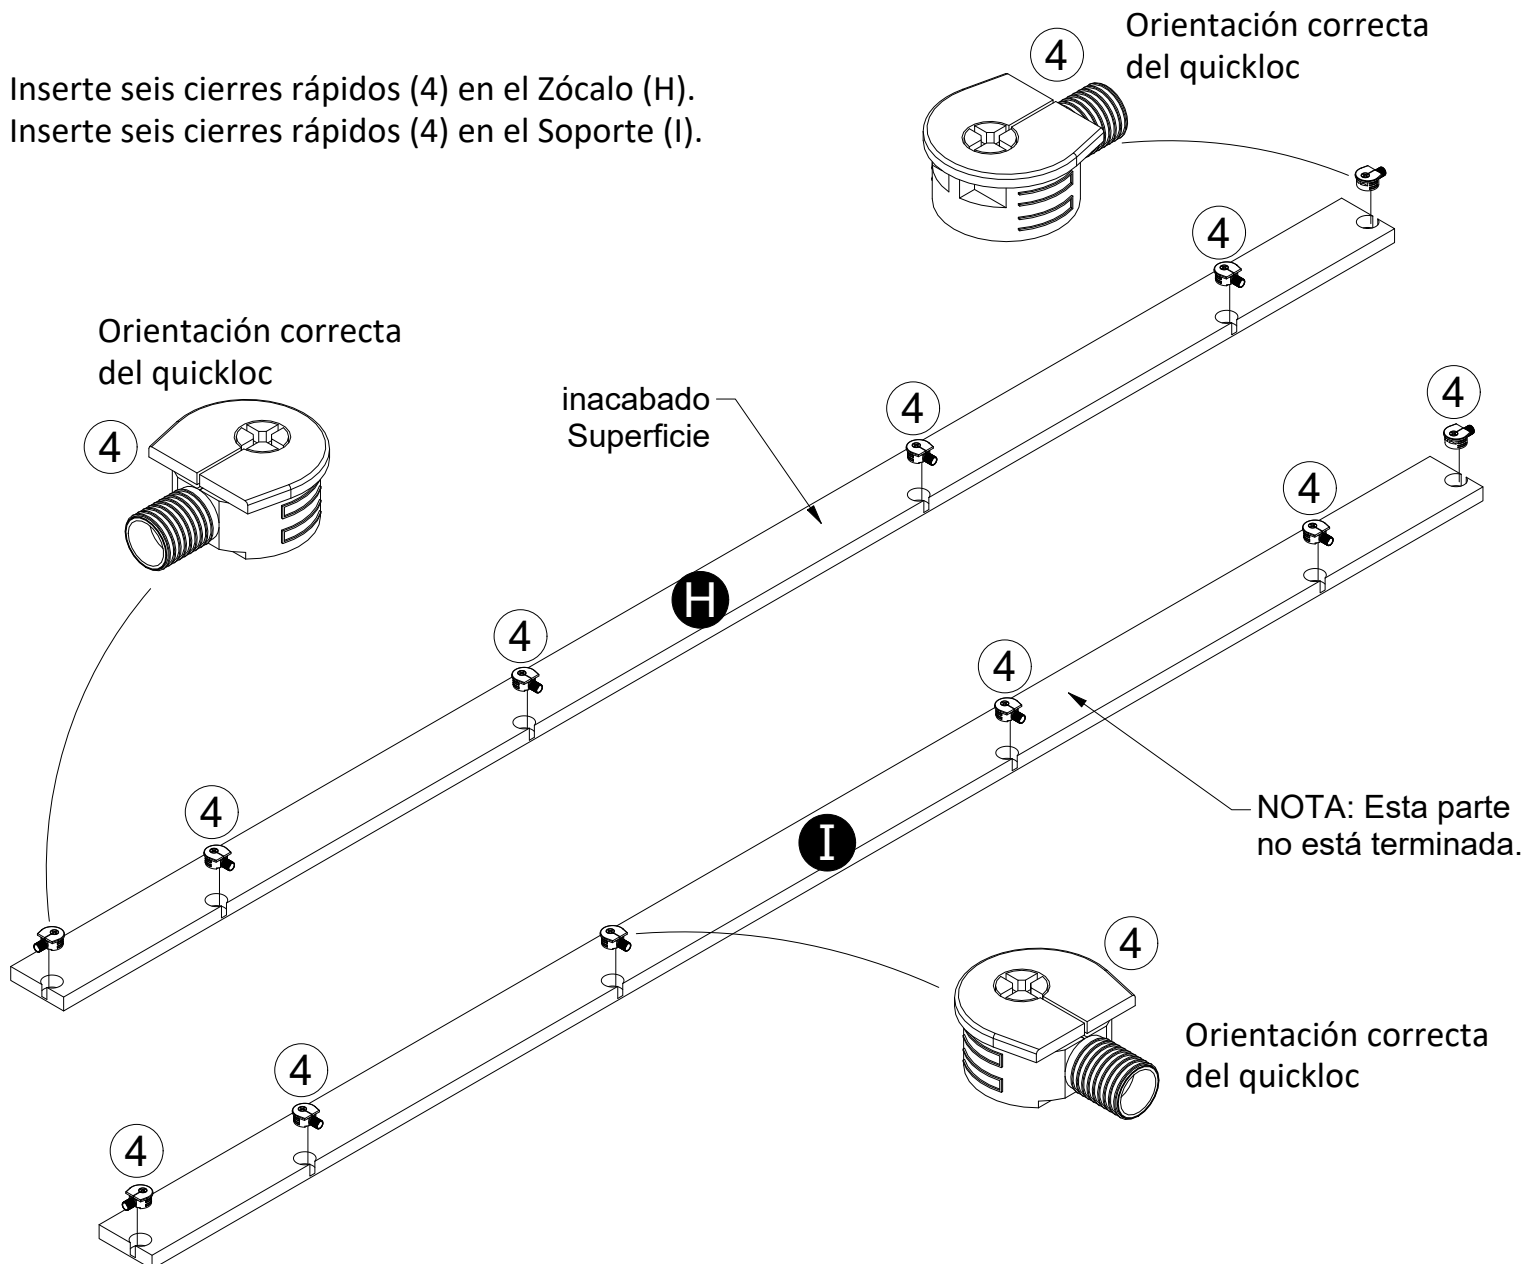

## PASO 8

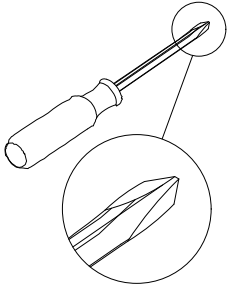


Gire en el sentido de las  
agujas del reloj para encajar

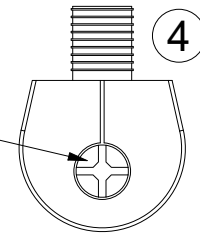


Coloque el Zócalo (H) en la Base (F) de modo que los cuatro cierres rápidos (4) encajen en los orificios de la Base (F). Gire el cierre rápido (4) en sentido horario para asegurar ambas partes.

Coloque el Soporte (I) en la Base (F) de modo que los cuatro cierres rápidos (4) encajen en los orificios de la Base (F). Gire el cierre rápido (4) en sentido horario para asegurar ambas partes.

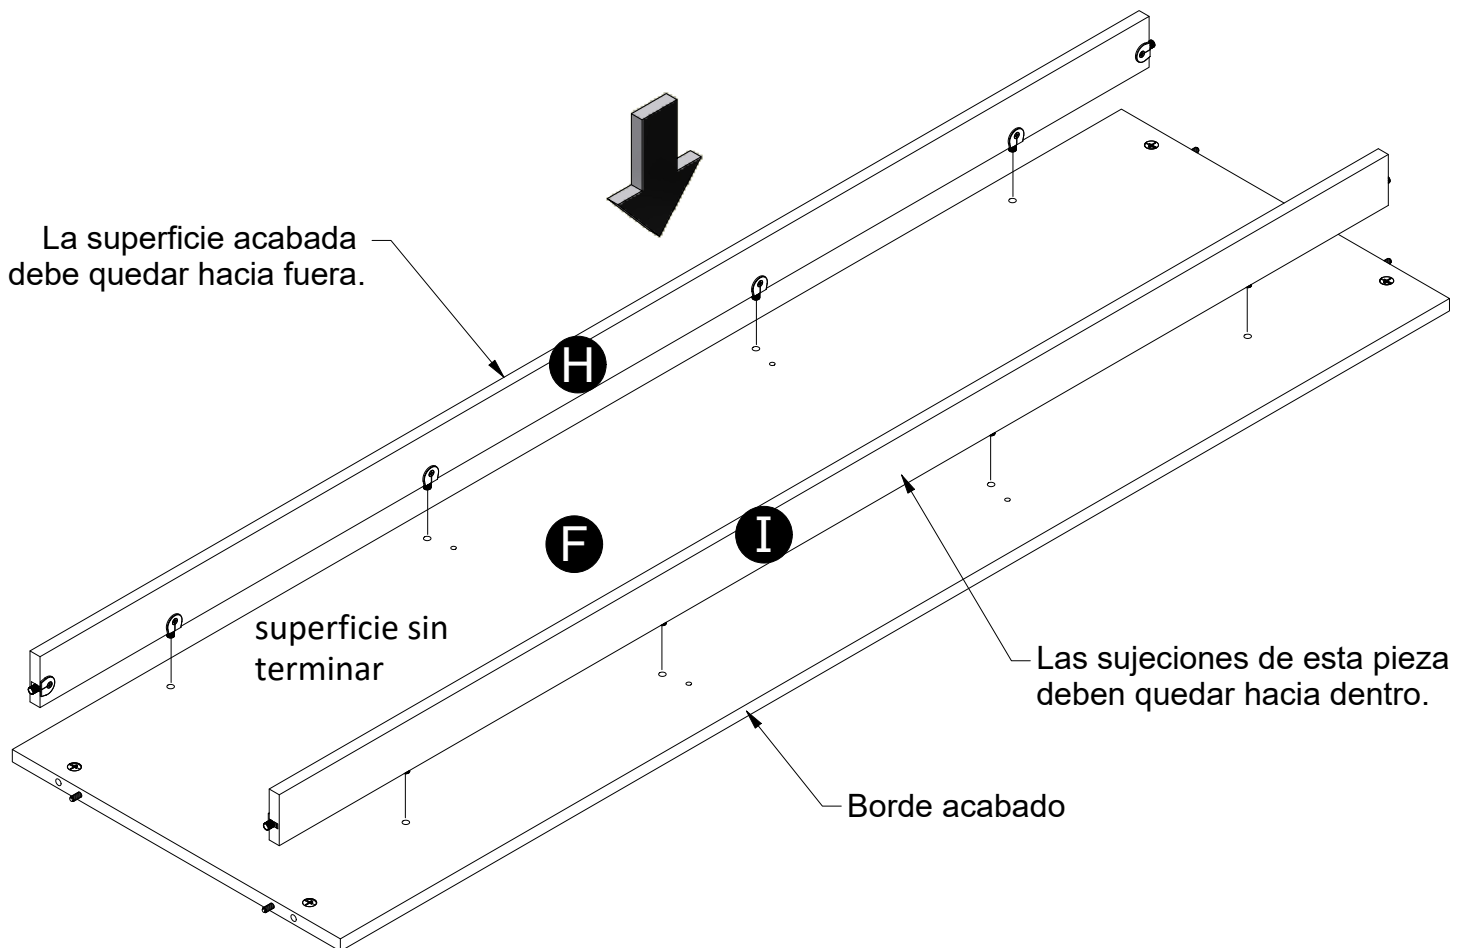


## PASO 9

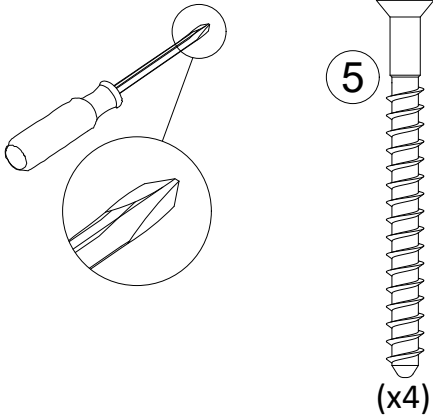



Introduzca los tornillos (5) a través de la parte inferior (F) y tanto en el tabique izquierdo (C) como en el tabique derecho (D). Nota: la vista está ligeramente girada para ver mejor todos los paneles.

**Bordes acabados  
hacia arriba**

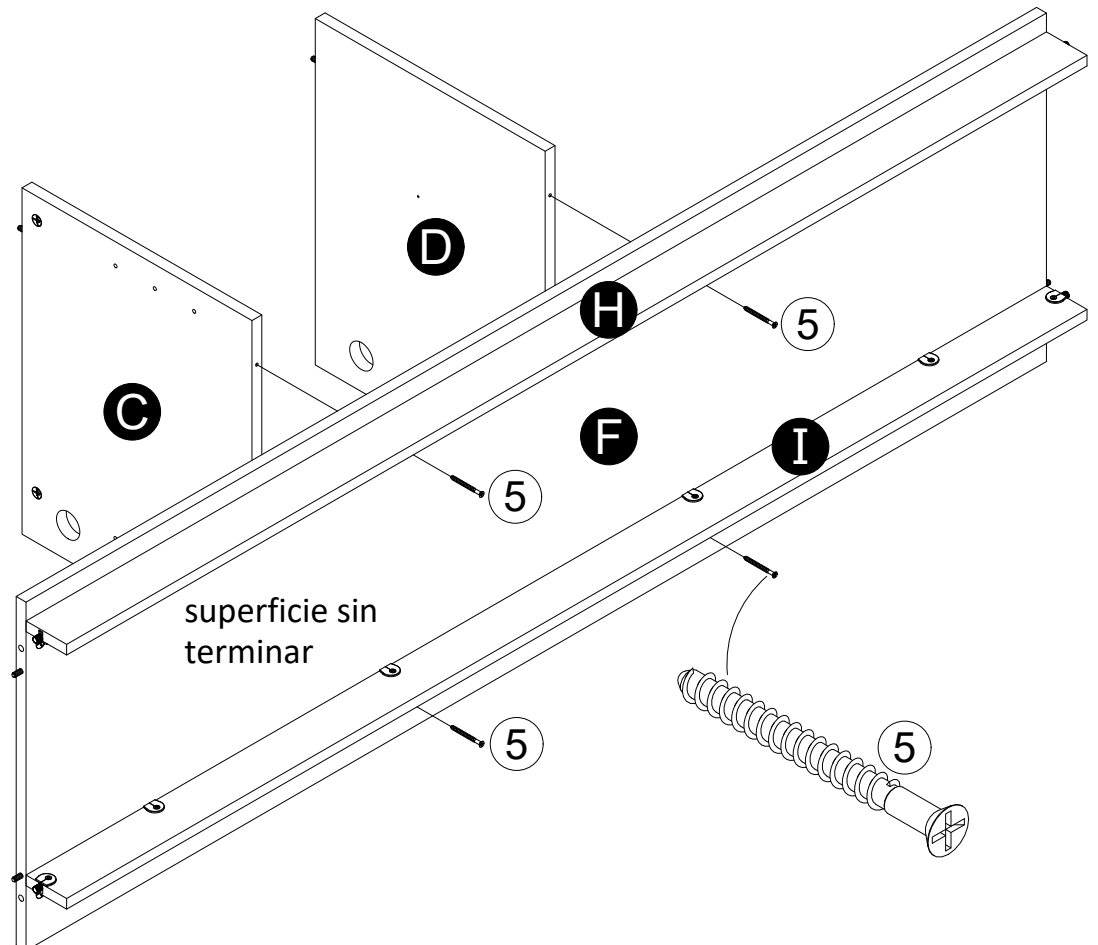




## PASO 10

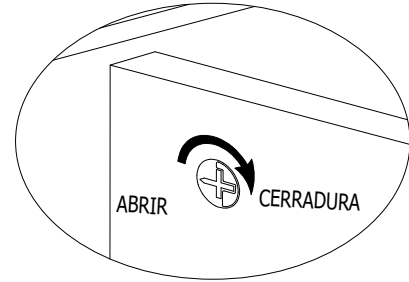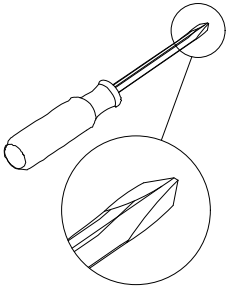



Fije los paneles izquierdo y derecho (A y B) como se muestra, y asegúrese de que los pernos de fijación (2) y los tarugos de madera (3) de la Base (F) encajan en los orificios de los paneles izquierdo y derecho (A y B). Una vez que todos los herrajes estén encajados en los orificios, ajuste las levas de fijación (1) en la Base (F) y ajuste los cierres rápidos (4) en el Zócalo (H).

### Bordes acabados hacia arriba

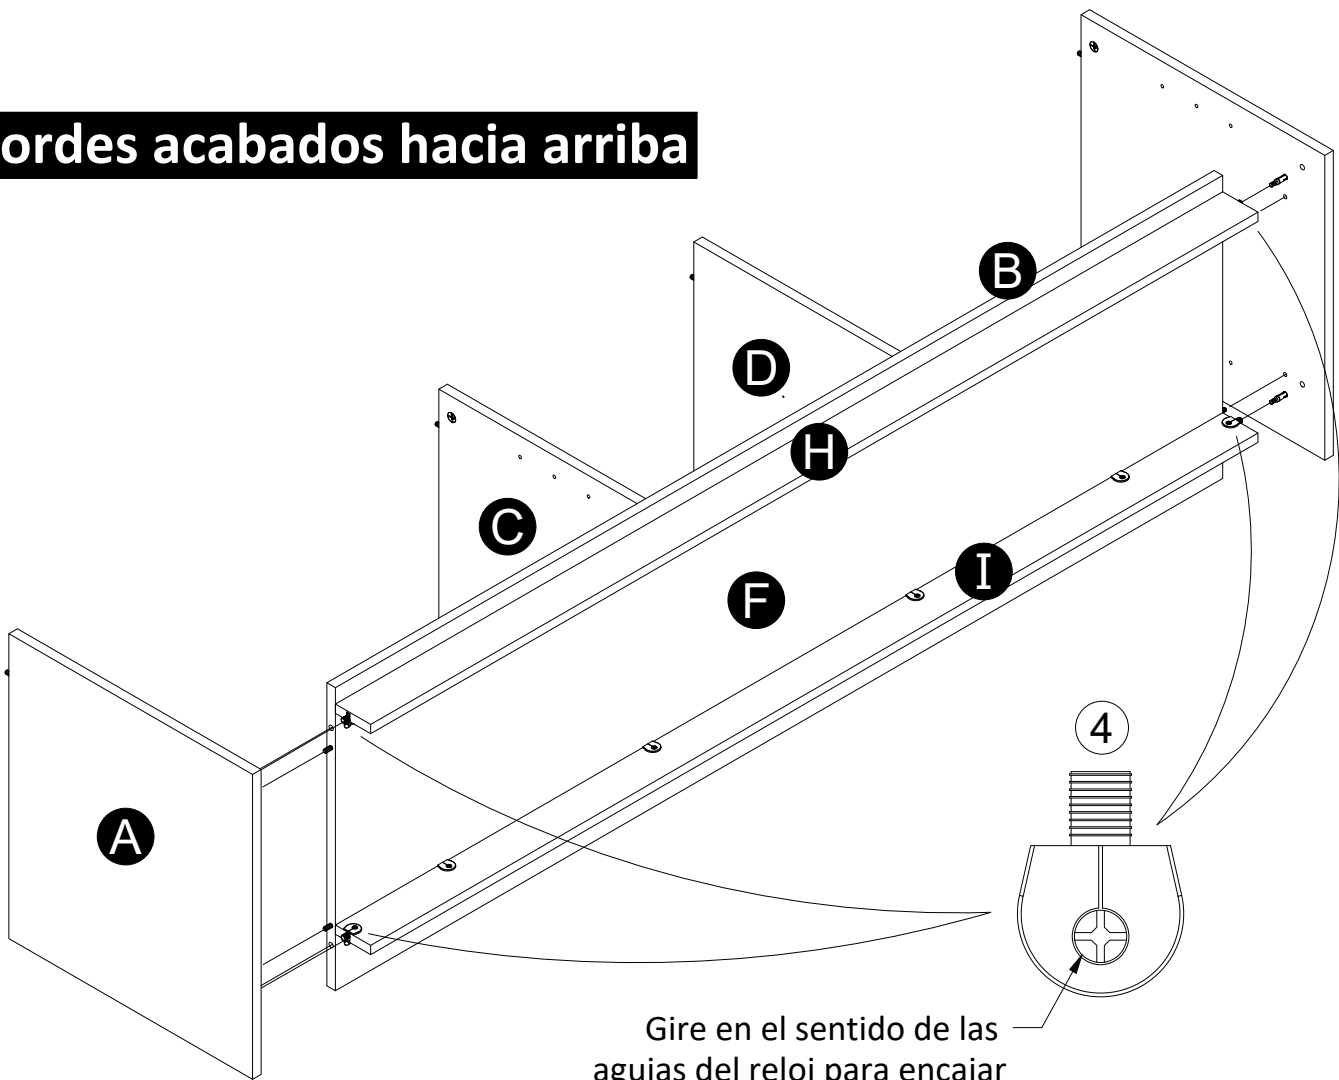


Gire en el sentido de las agujas del reloj para encajar

## PASO 11

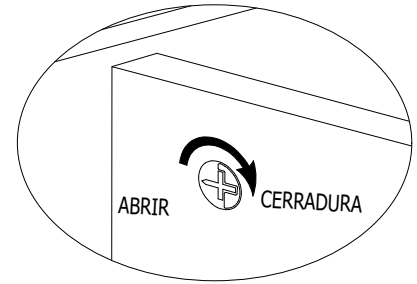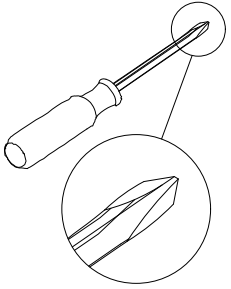


Enganche los pernos de leva (2) que están en la parte superior (E) en los cierres de leva (1) del panel izquierdo (A), el panel derecho (B), el tabique izquierdo (C) y el tabique derecho (D). Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlos en su sitio.


### Bordes acabados hacia arriba

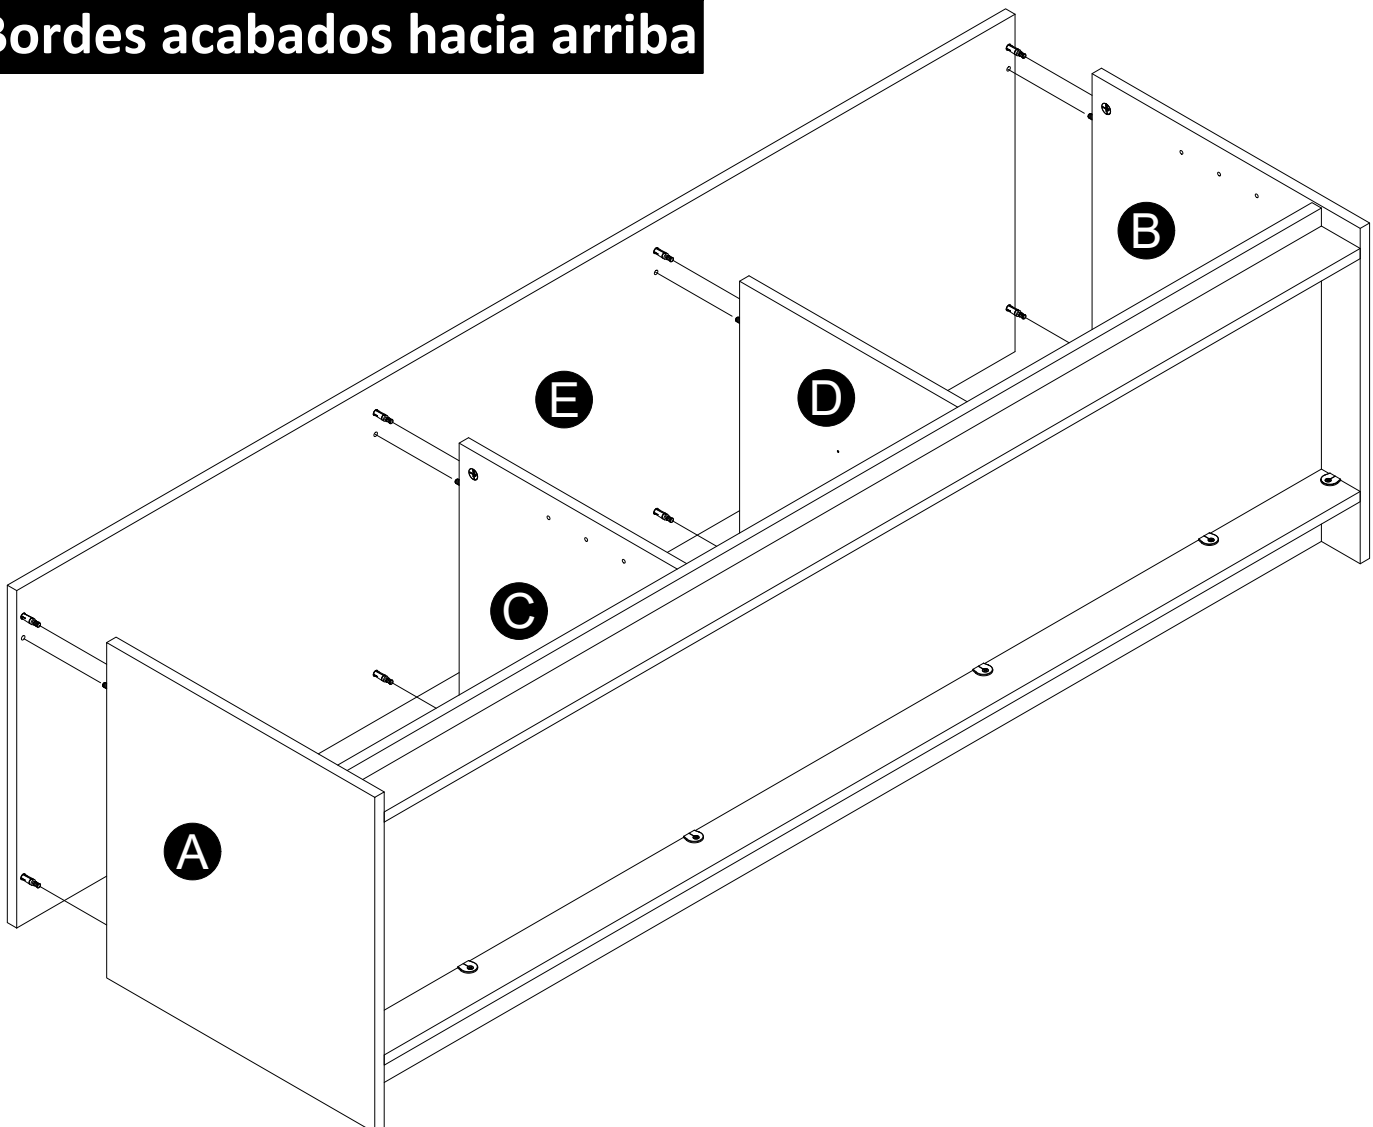

## PASO 12


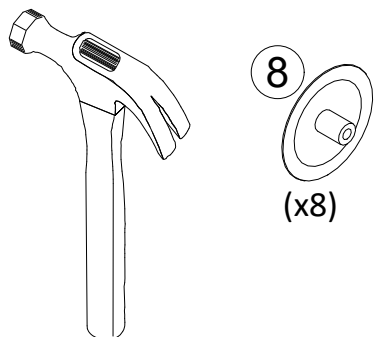


Presione y golpee ligeramente con un martillo, ocho tapas decorativas de las levas (8).

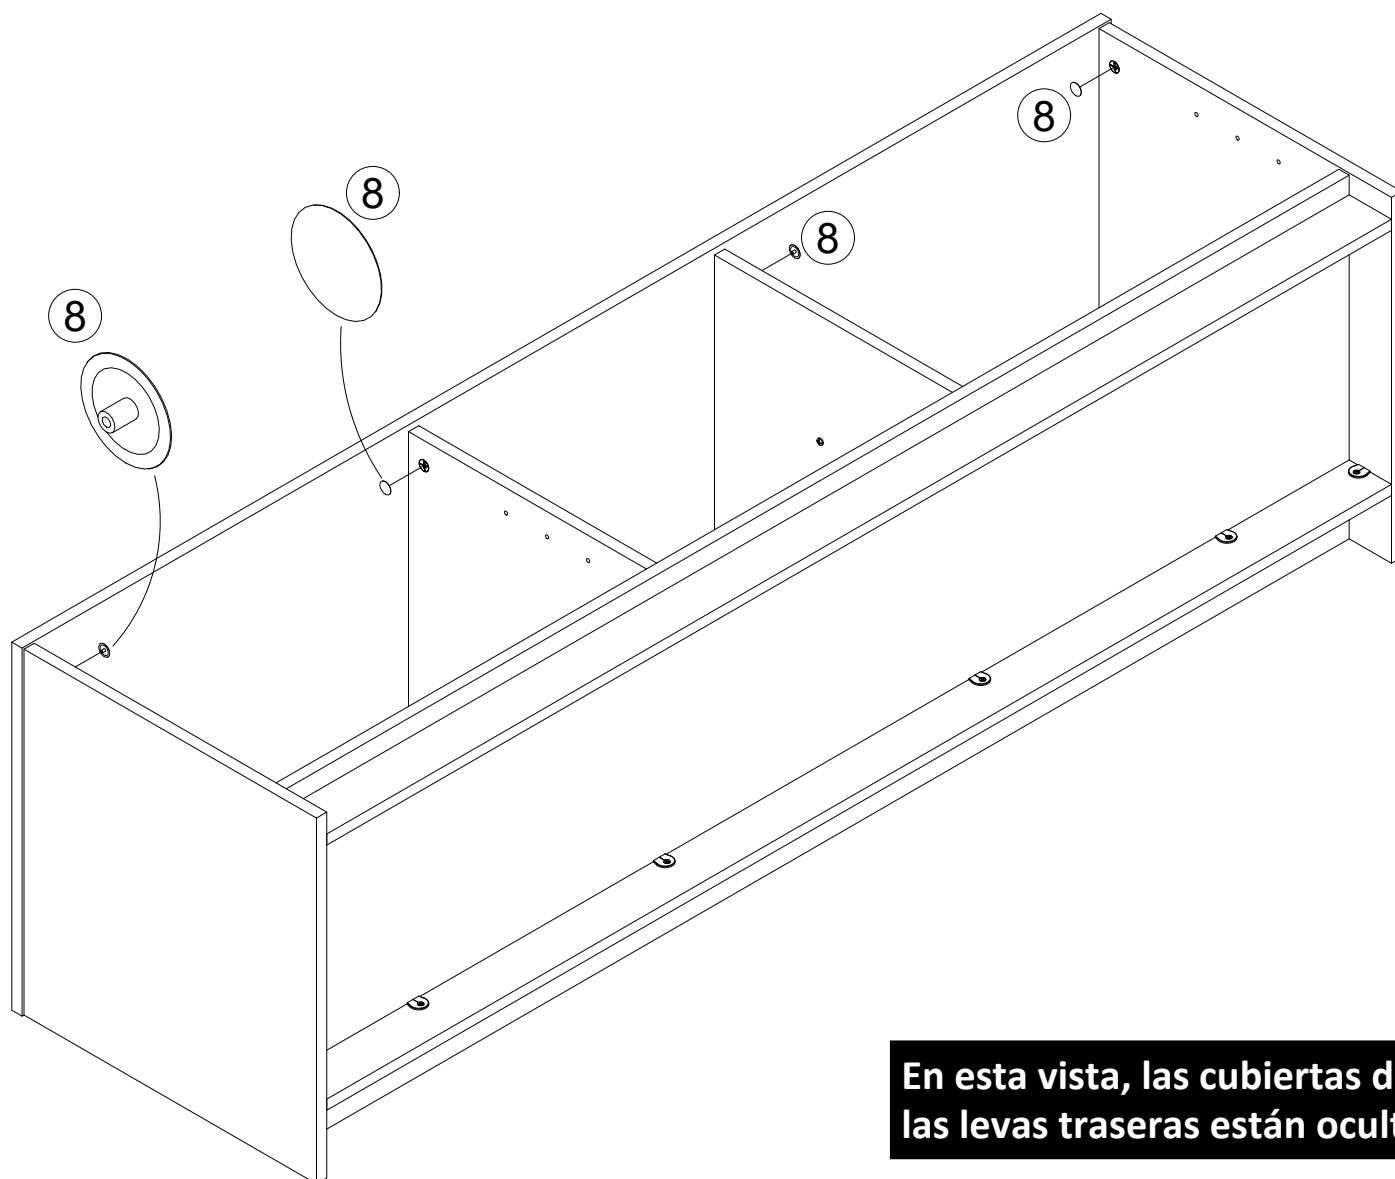


**En esta vista, las cubiertas de las levas traseras están ocultas.**


## PASO 13

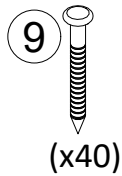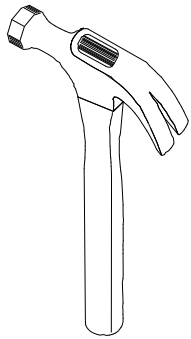

**¡IMPORTANTE!**  
EL PANEL TRASERO ES UNA PARTE  
ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBE  
SER INSTALADO CORRECTAMENTE.


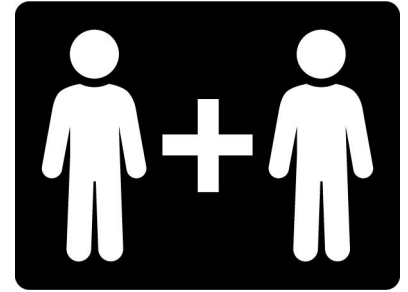


Con la ayuda de otra persona, sitúe con cuidado la unidad sobre su parte frontal. Fije los paneles traseros como se muestra clavándolos directamente en los bordes sin rematar.

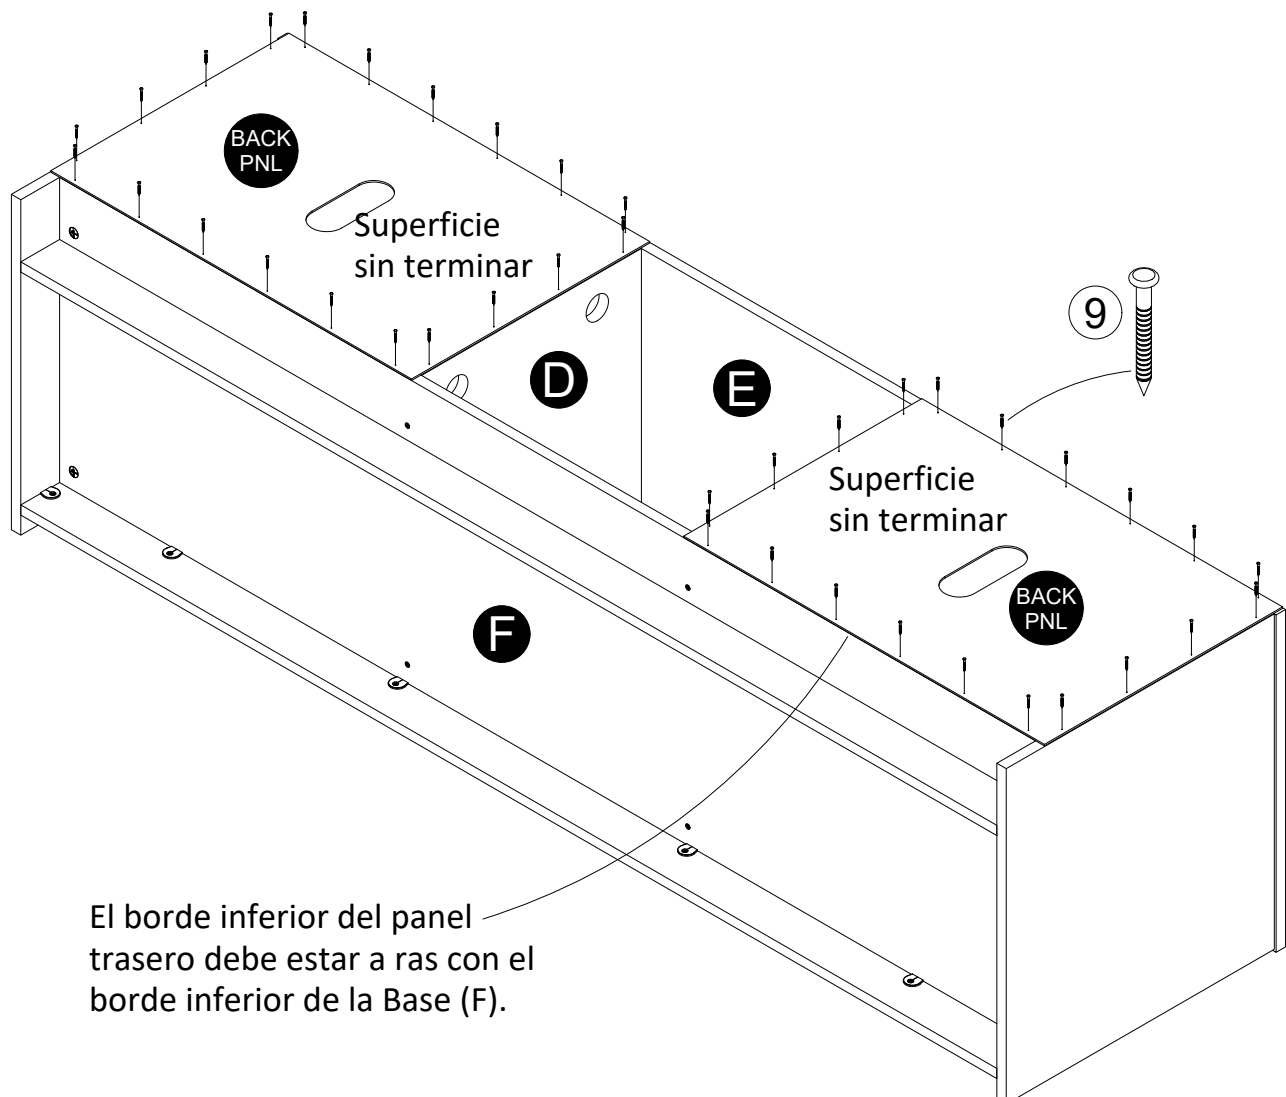

## #A95060 Inserto de chimenea

Tamaño no real

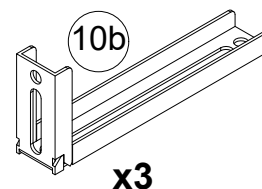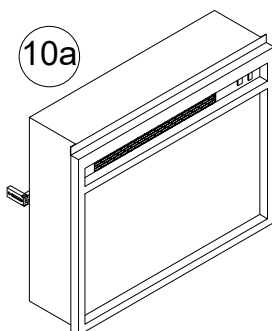

**PRECAUCIÓN: LA CAJA DE LA CHIMENEA VIENE CON EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. POR RAZONES DE SEGURIDAD, LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR.**


**TENGA EN CUENTA: AL ENCENDER ESTE APARATO HABRÁ UN LIGERO OLOR A QUEMADO. ESTE OLOR PERMANECERÁ SOLO DURANTE UN BREVE PERIODO DE TIEMPO Y REMITIRÁ. ESTE APARATO ES UN ELEMENTO CALEFACTOR, SE CALENTARÁ RÁPIDAMENTE.**



### **ADVERTENCIA!**


**Si no se sigue la información del manual de funcionamiento de la chimenea, una descarga eléctrica o un incendio pueden provocar daños materiales, lesiones personales o la pérdida de la vida.**

## PASO 15

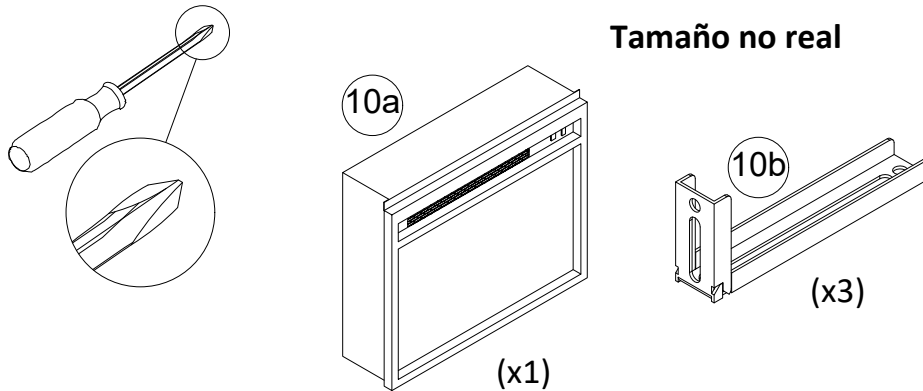

Coloque los soportes del hogar (10b) en el hogar (10a) donde se encuentran los tornillos premontados, tal y como se muestra a continuación. **Nota: no apriete completamente en este paso.**

**Nota: no se muestra el cable de salida**

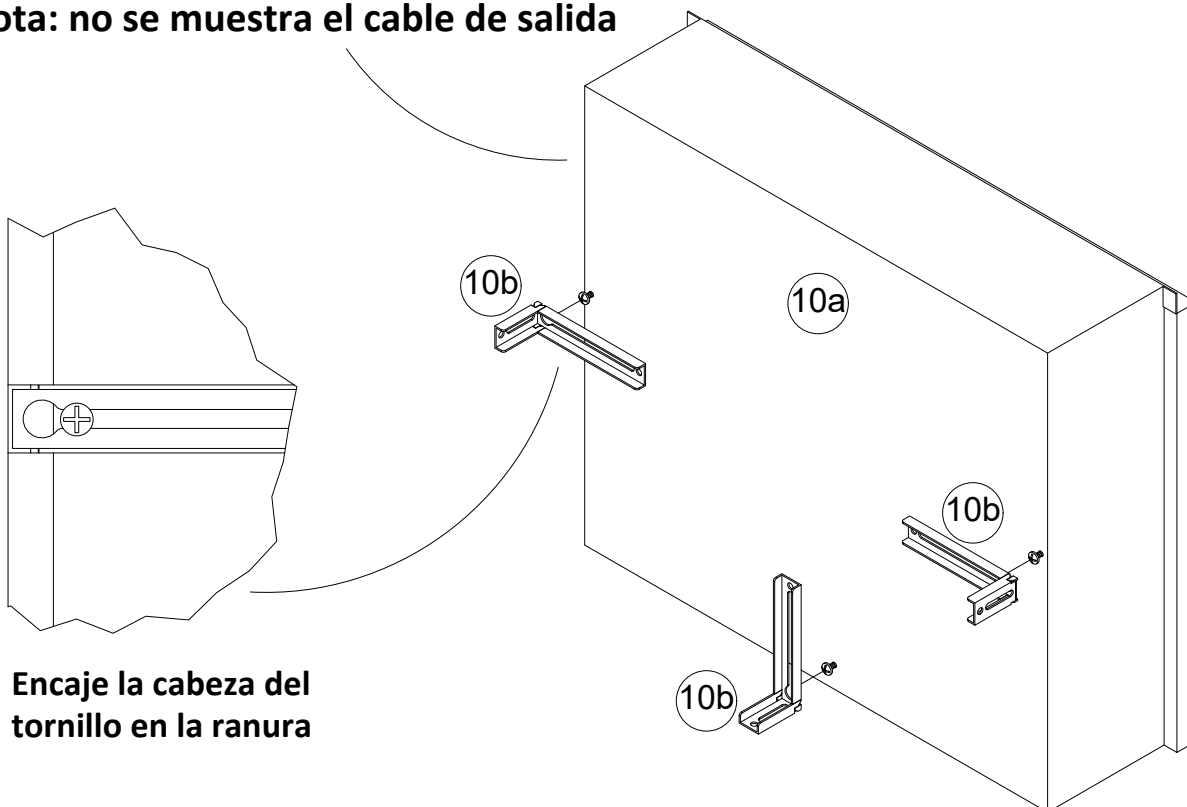

**Asegúrese de que la orientación de los soportes de la chimenea es correcta**


## PASO 16

Coloque el inserto de la chimenea (10a) junto a los soportes de la misma (10b) en la abertura del centro de la unidad. Por favor, consulte el diagrama para ayudarse con la colocación del inserto de la chimenea (10a). Haga los agujeros guía en el tabique derecho (D), en la ubicación aproximada que se indica en el diagrama. Tenga en cuenta que los agujeros del tabique izquierdo (C) y de la parte inferior (F) estarán a la misma distancia. Asegúrese de que los soportes de la chimenea (10b) estén colocados como se muestra.

**Nota: se han retirado piezas para ver mejor los orificios piloto y las dimensiones.**



**Tenga en cuenta: la partición izquierda (C) está oculta en esta vista.**

**Nota: el inserto de la chimenea se colocará aproximadamente 1/8 de pulgada hacia el interior del borde frontal de los tabiques izquierdo y derecho (C y D).**

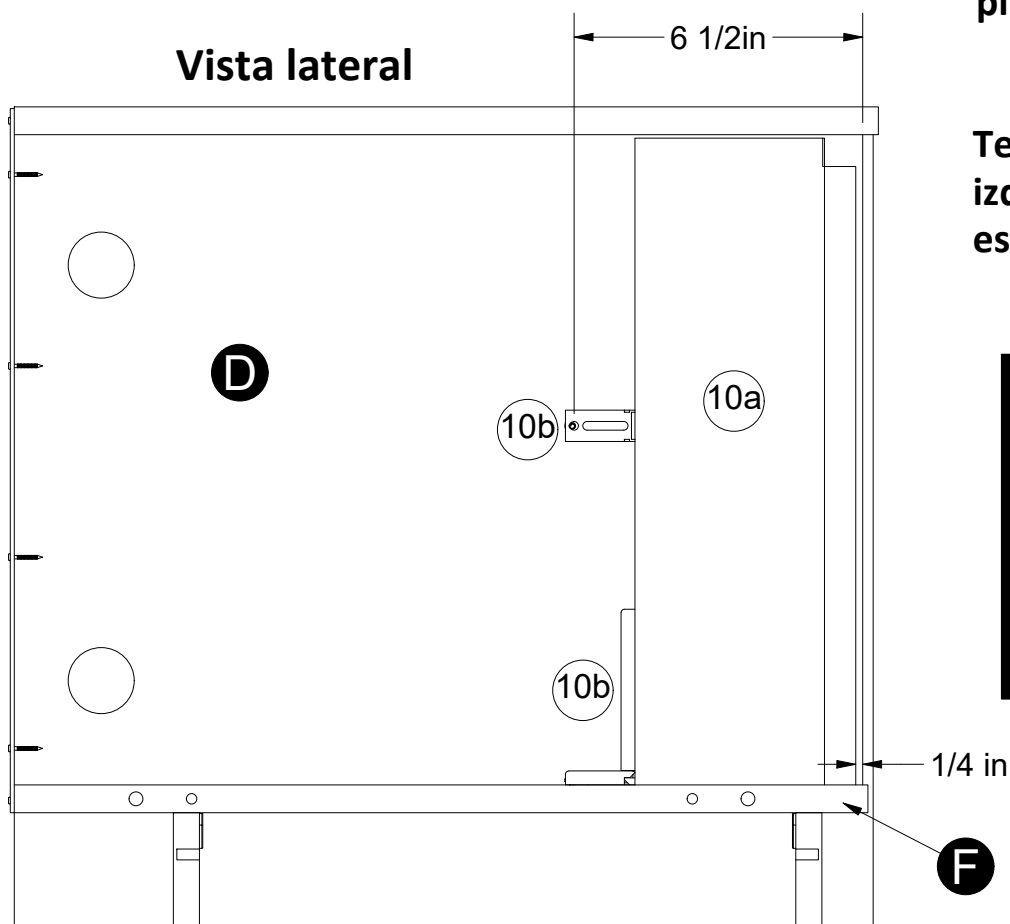


**Consejo Profesional: use una linterna para ayudar a localizar los orificios piloto en los paneles C, D y G.**

## PASO 17

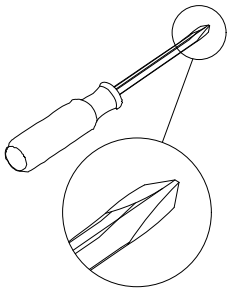

Enganche cada tornillo (6) en cada soporte de la chimenea (10b) como se muestra a continuación y apriételes completamente. A continuación, apriete a fondo los tornillos premontados del inserto para chimenea (10a) al soporte para chimenea (10b).


### Vista posterior

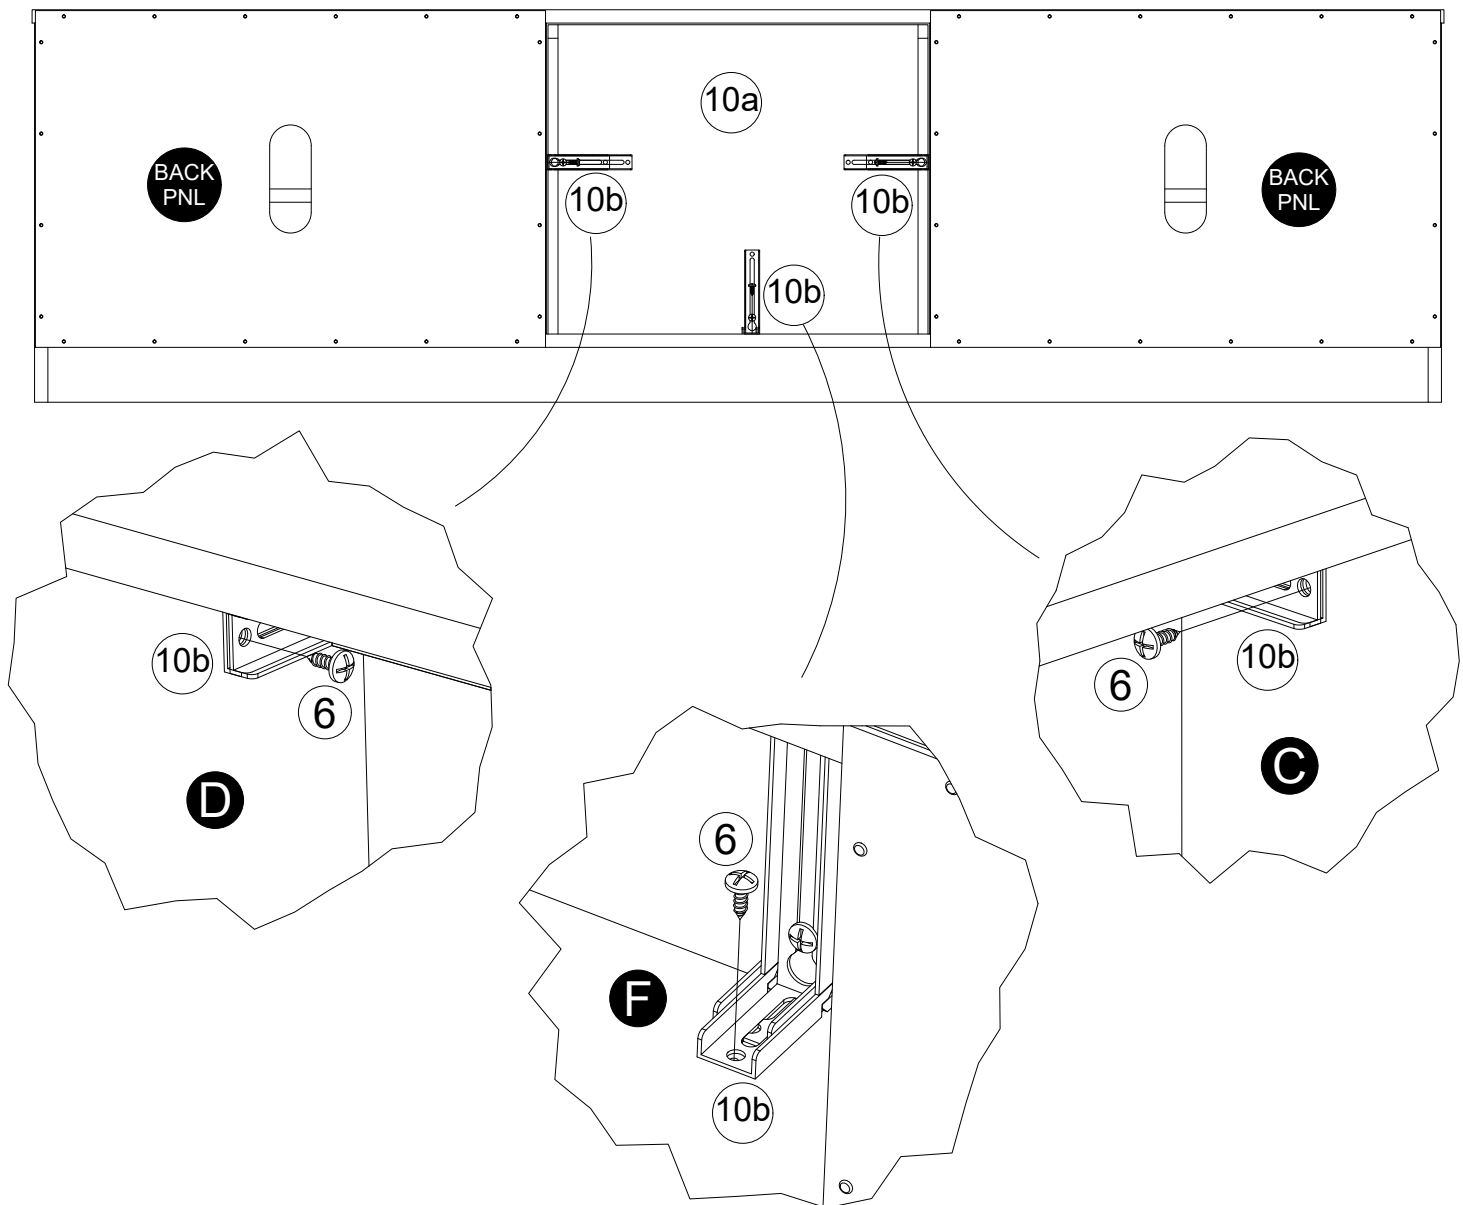


**Consejo Profesional:** use una linterna para ayudar a localizar los orificios piloto en los paneles C, D y G.



## PASO 20

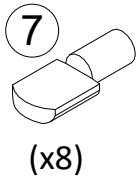


Inserte dos pasadores de soporte (7) en el tabique izquierdo (A) al nivel deseado. Repita para el tabique izquierdo (C) al mismo nivel deseado. A continuación, repita para el panel derecho (B) y el tabique derecho (D).

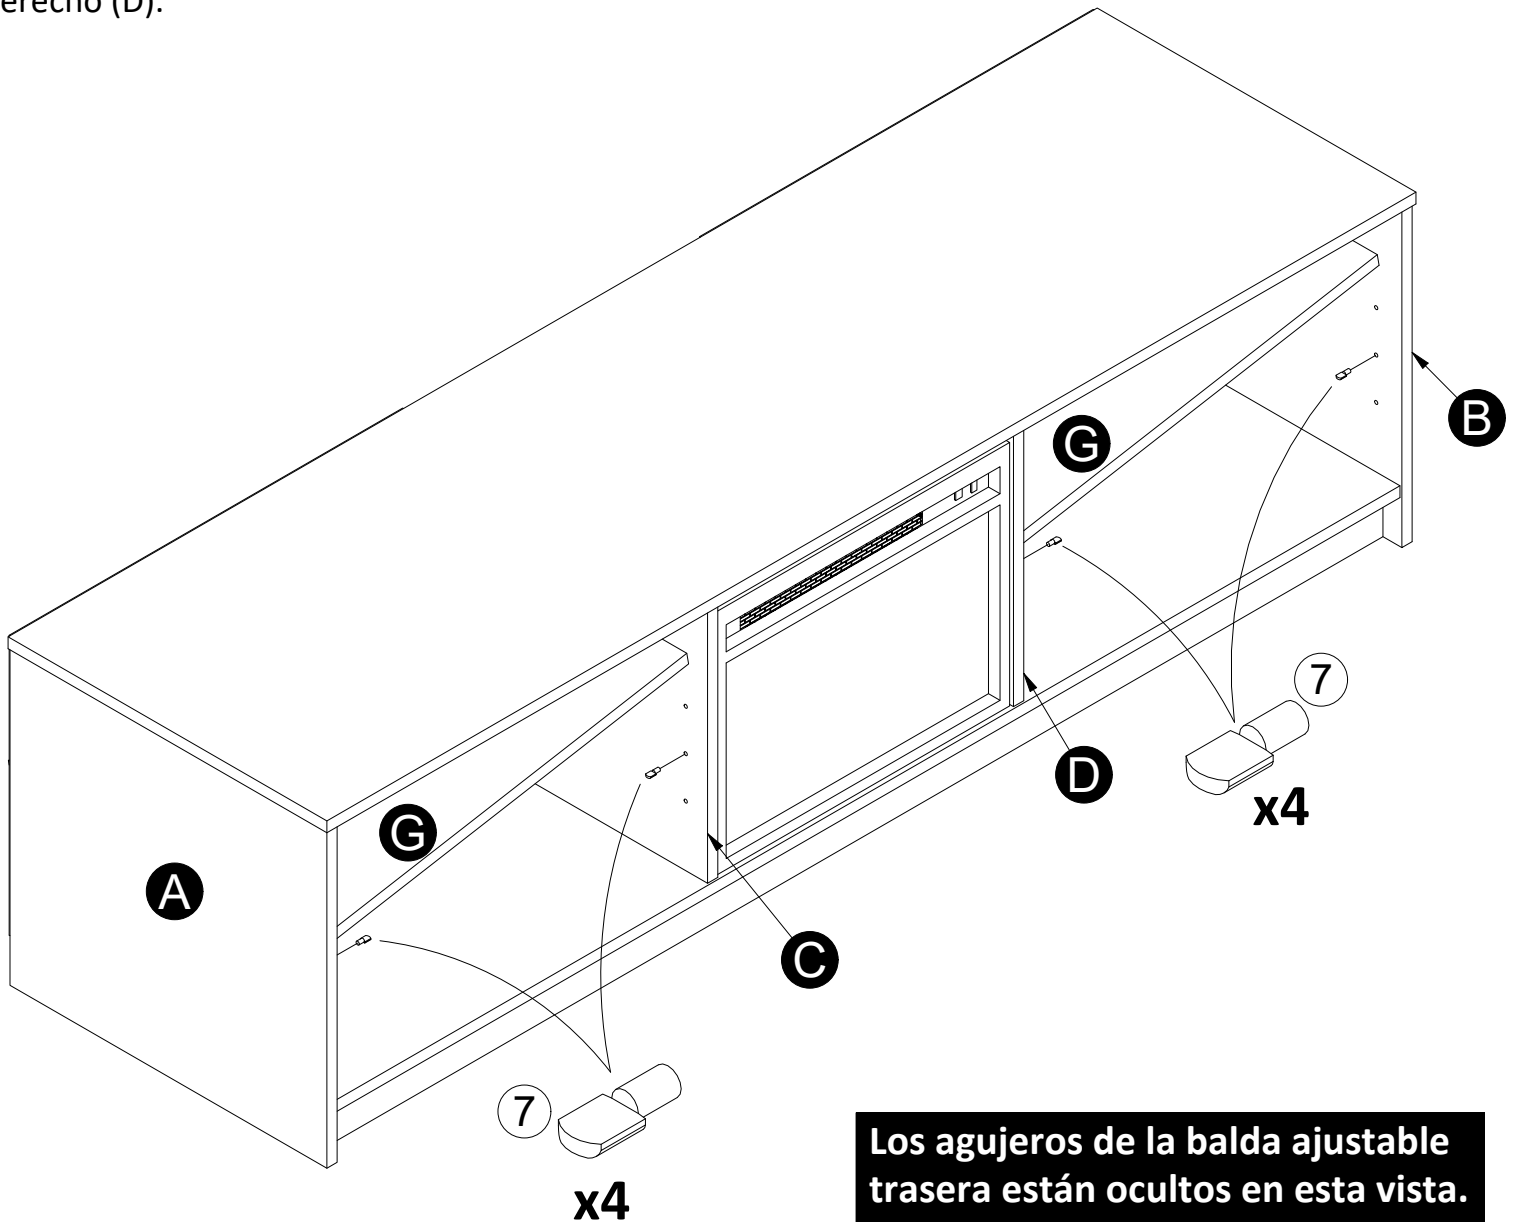

## Cargas máximas

Esta unidad se ha diseñado para soportar las cargas máximas indicadas. Exceder estos límites de carga podría causar hundimiento, inestabilidad, colapso del producto o lesiones graves.

**Coloque la etiqueta de advertencia de TV B64378 en la parte superior (E) en un lugar visible. Es un recordatorio del peso máximo que puede soportar su televisor. Tenga en cuenta que la etiqueta es permanente. Una vez adherida a su artículo, no se despegará y dañará la superficie si intenta quitarla.**

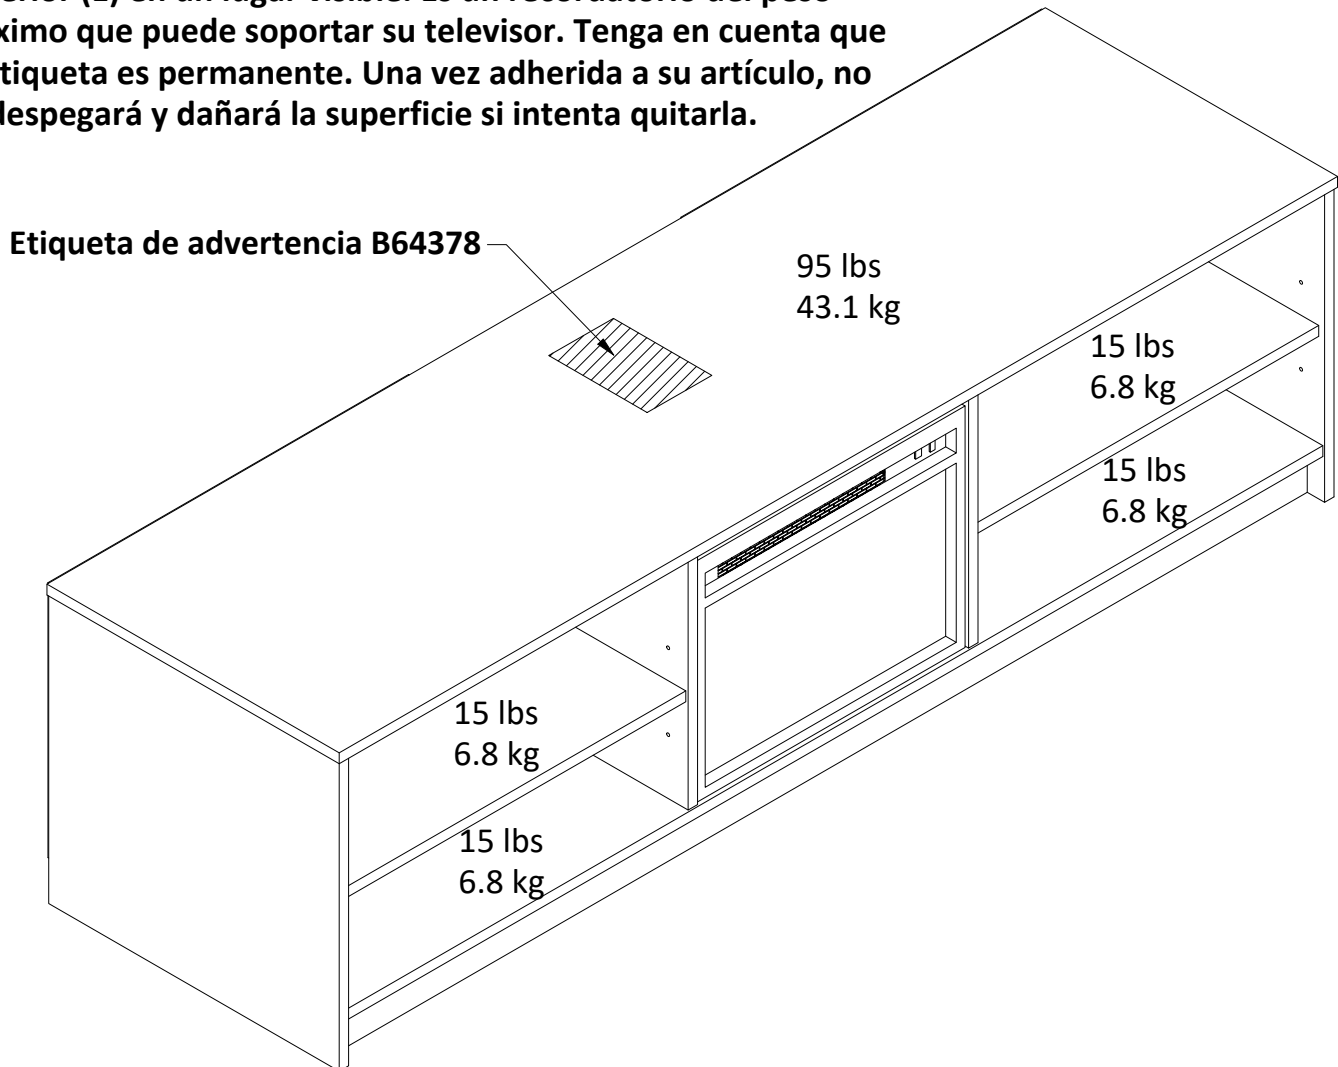

### Certificado de conformidad

1. Este certificado se aplica al producto Dorel Home Furnishings, Inc. identificado por este manual de instrucciones.
2. Este certificado se aplica a la conformidad de este producto con la Prohibición de la CPSC sobre pinturas que contengan plomo (16 CFR 1303).
3. Este producto es distribuido por: Dorel Home Furnishings, Inc.  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
4. Lugar de fabricación: Cornwall, ON
5. Consulte la fecha de fabricación en la portada del manual de instrucciones.

## Registre su producto para recibir lo siguiente



Registre su producto para recibir lo siguiente

- \* Detalles de las nuevas tendencias: eche un vistazo a las novedades
- \* Encuestas: tenga voz dentro de nuestra comunidad
- \* Ofertas exclusivas y códigos de descuento
- \* Servicio rápido y sencillo de piezas de recambio

Para registrar su producto, visite [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)



### Calificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local,  
valore el producto adquirido y déjenos su opinión.

Nos gustaría extender un gran "gracias" a todos  
nuestros clientes por tomarse el tiempo de  
ensamblar este producto de Ameriwood Home, y  
por darnos sus valiosos comentarios.  
¡Muchas gracias!