


1075348COM Bar Cabinet

Date of Purchase ___ / ___ / ___
Lot Number:

B341075348COM0

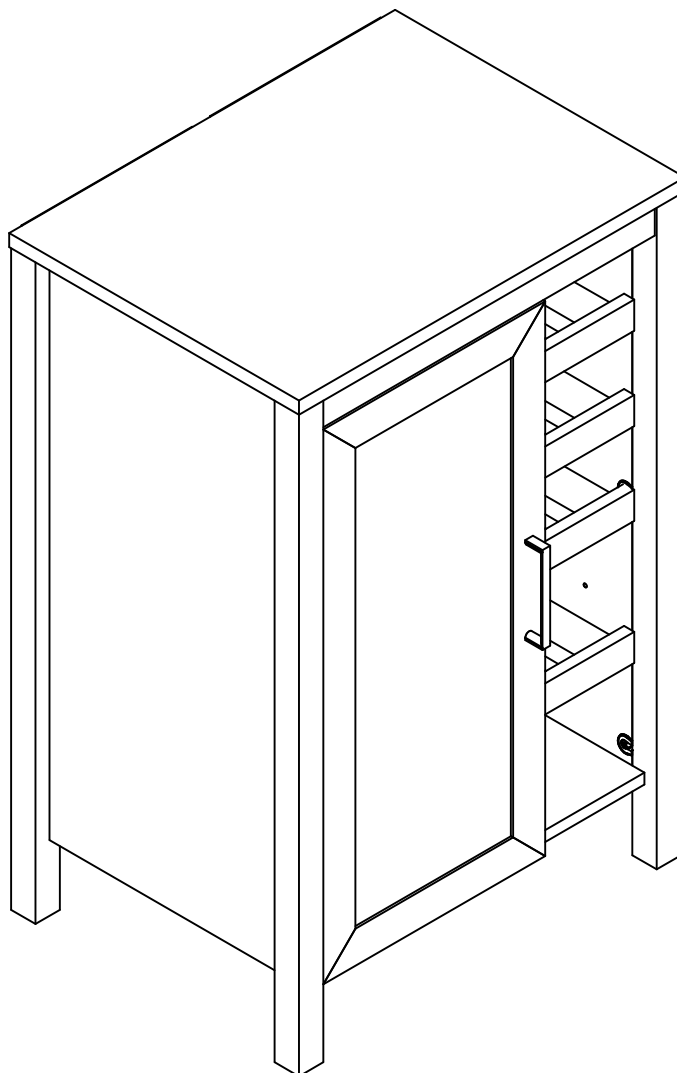

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Keep your home and family safe with the wall anchor kit that is included with the product.

Serious or fatal crushing injuries can occur from tipping furniture.


WARNING: Manufacturer assumes no liability for improper installation or excessive loads placed on screws or bracket. This wall anchor is not a substitute for proper adult supervision.



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

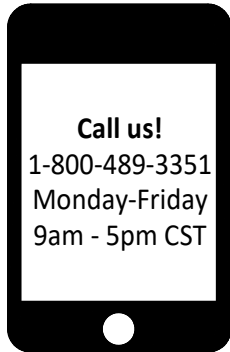

Visit ameriwoodhome.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.


Assembly Tips




Helpful Hints


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 1-2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

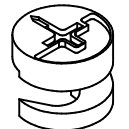

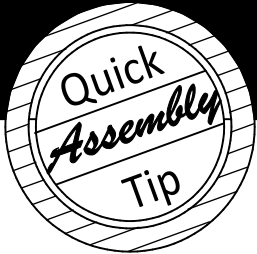


Before You Start

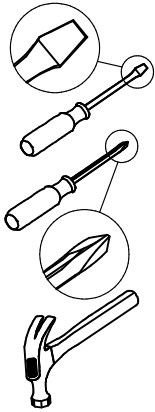

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

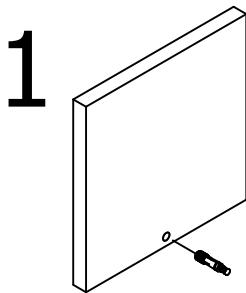


1 Press CAM BOLT into hole.

2

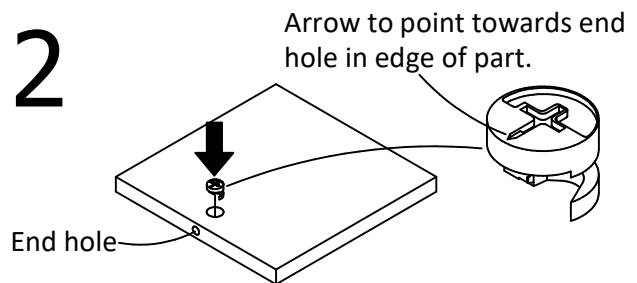


Press CAM LOCK into hole.

3

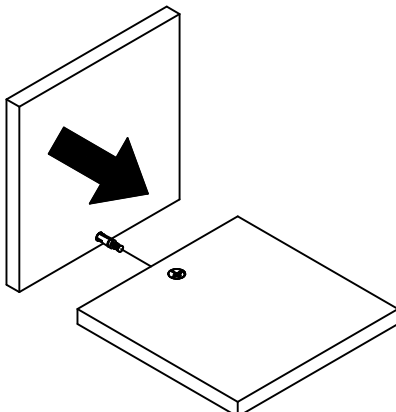


Press parts together so CAM BOLT inserts into edge hole.

4

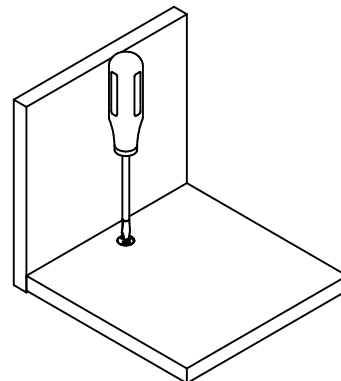



Using a screwdriver, turn the CAM LOCK clockwise to lock the CAM LOCK and CAM BOLT into their holes and fastening parts together.

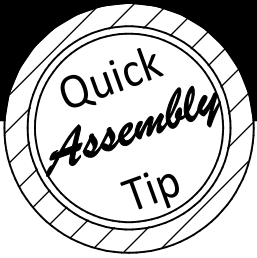

Before You Start

Please Note:

You may need to lightly tap the wood dowels into the holes during your assembly process.

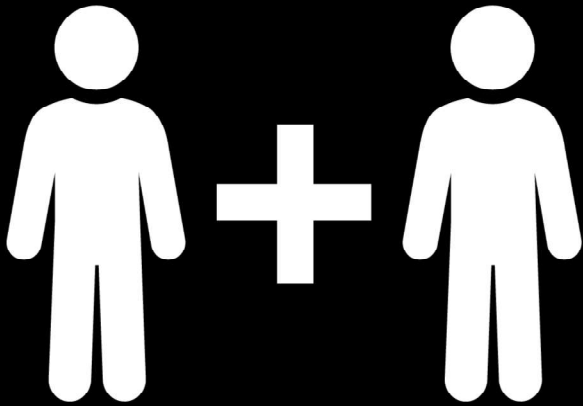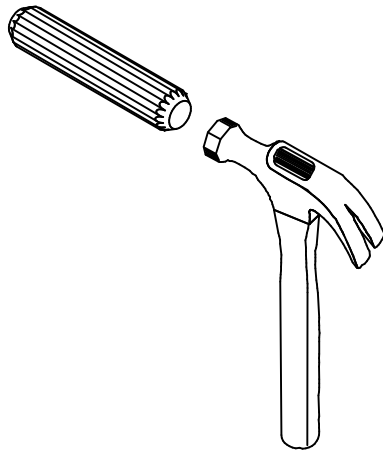

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**


CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

Board Identification


Not actual size

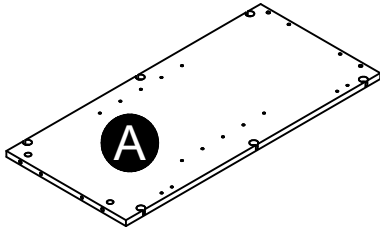


Left Panel
31075348010

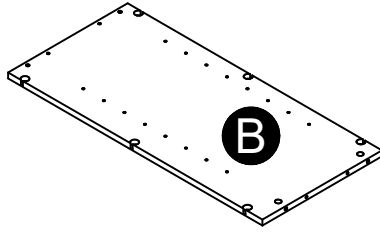


Right Panel
31075348020

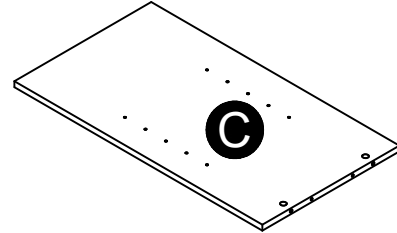


Partition
31075348030

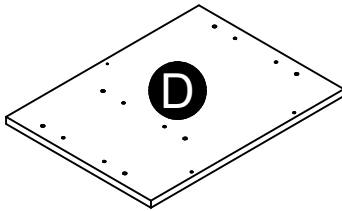


Top
31075348040

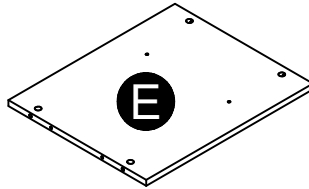


Bottom
31075348050

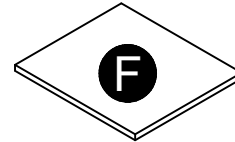


Left Adjustable Shelf
31075348060

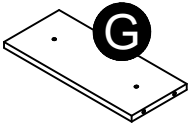


Right
Adjustable Shelf (x4)
31075348070

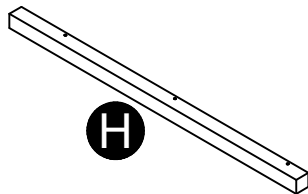


Left Front Leg
31075348080

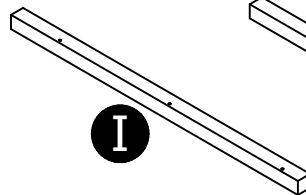


Right Front Leg
31075348090

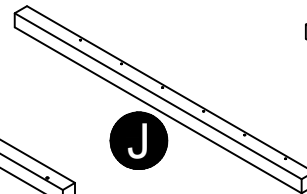

Left Rear Leg
31075348100

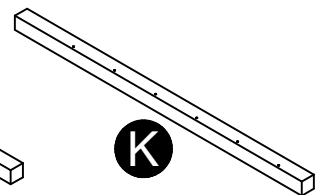


Right Rear Leg
31075348110

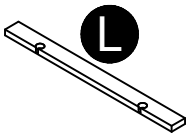


Top Rail
31075348120



Shelf Rail (x4)
31075348130

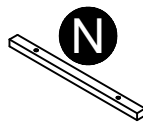

Shelf Divider (x4)
31075348140

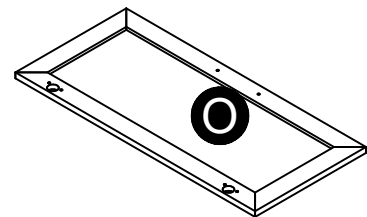


Door
31075348150


Board Identification

Not actual size

This piece is paperboard construction.
It is not made from wood, but is
required for the assembly of your unit.

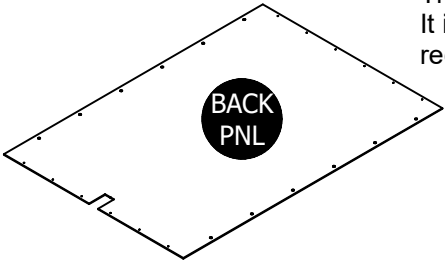


Back Panel
K107534800

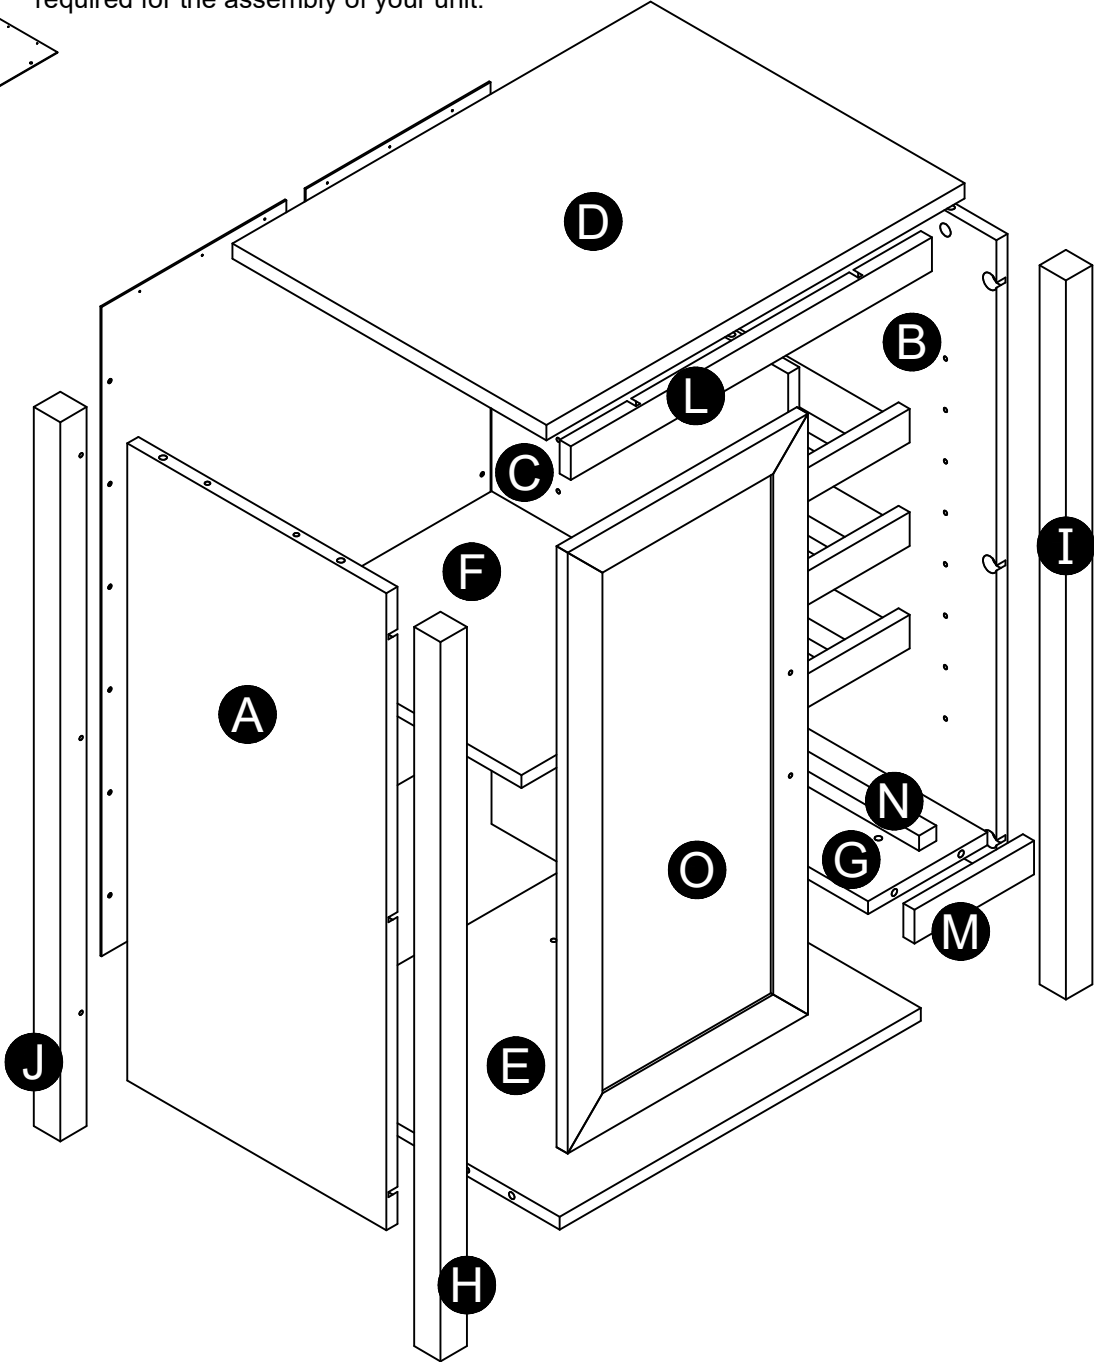


Part List


Actual Size

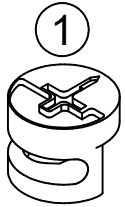


(x10)
#A22700
cam lock

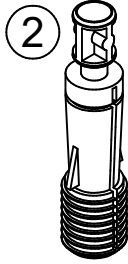


(x10)
#A22710
cam bolt




(x10)
#A21670
wood dowel

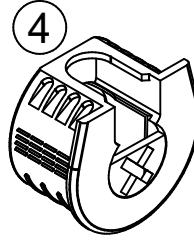

(x14)
#A22920
connector



(x2)
#A23030
confirmat screw




(x12)
#A12120
7/16" screw




(x14)
#A22910
connector bolt



(x12)
#A21110
nail

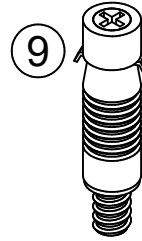


(x8)
#A21960
hidden fastener

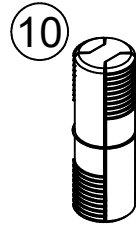


(x8)
#A21980
hidden face connector



(x2)
#A17400
8-32 x 7/8" truss

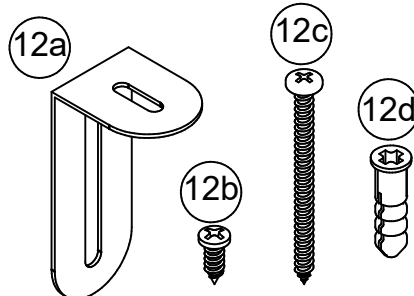


(x1)
#A84050
safety bracket kit
(not to size)

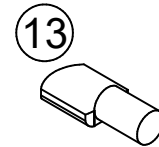


(x20)
#A80250
shelf support

Part List

Not Actual Size



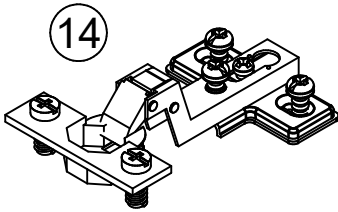


(x2)
#A65640
hinge






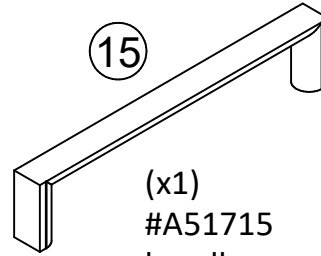


(x1)
#A51715
handle



STEP 1

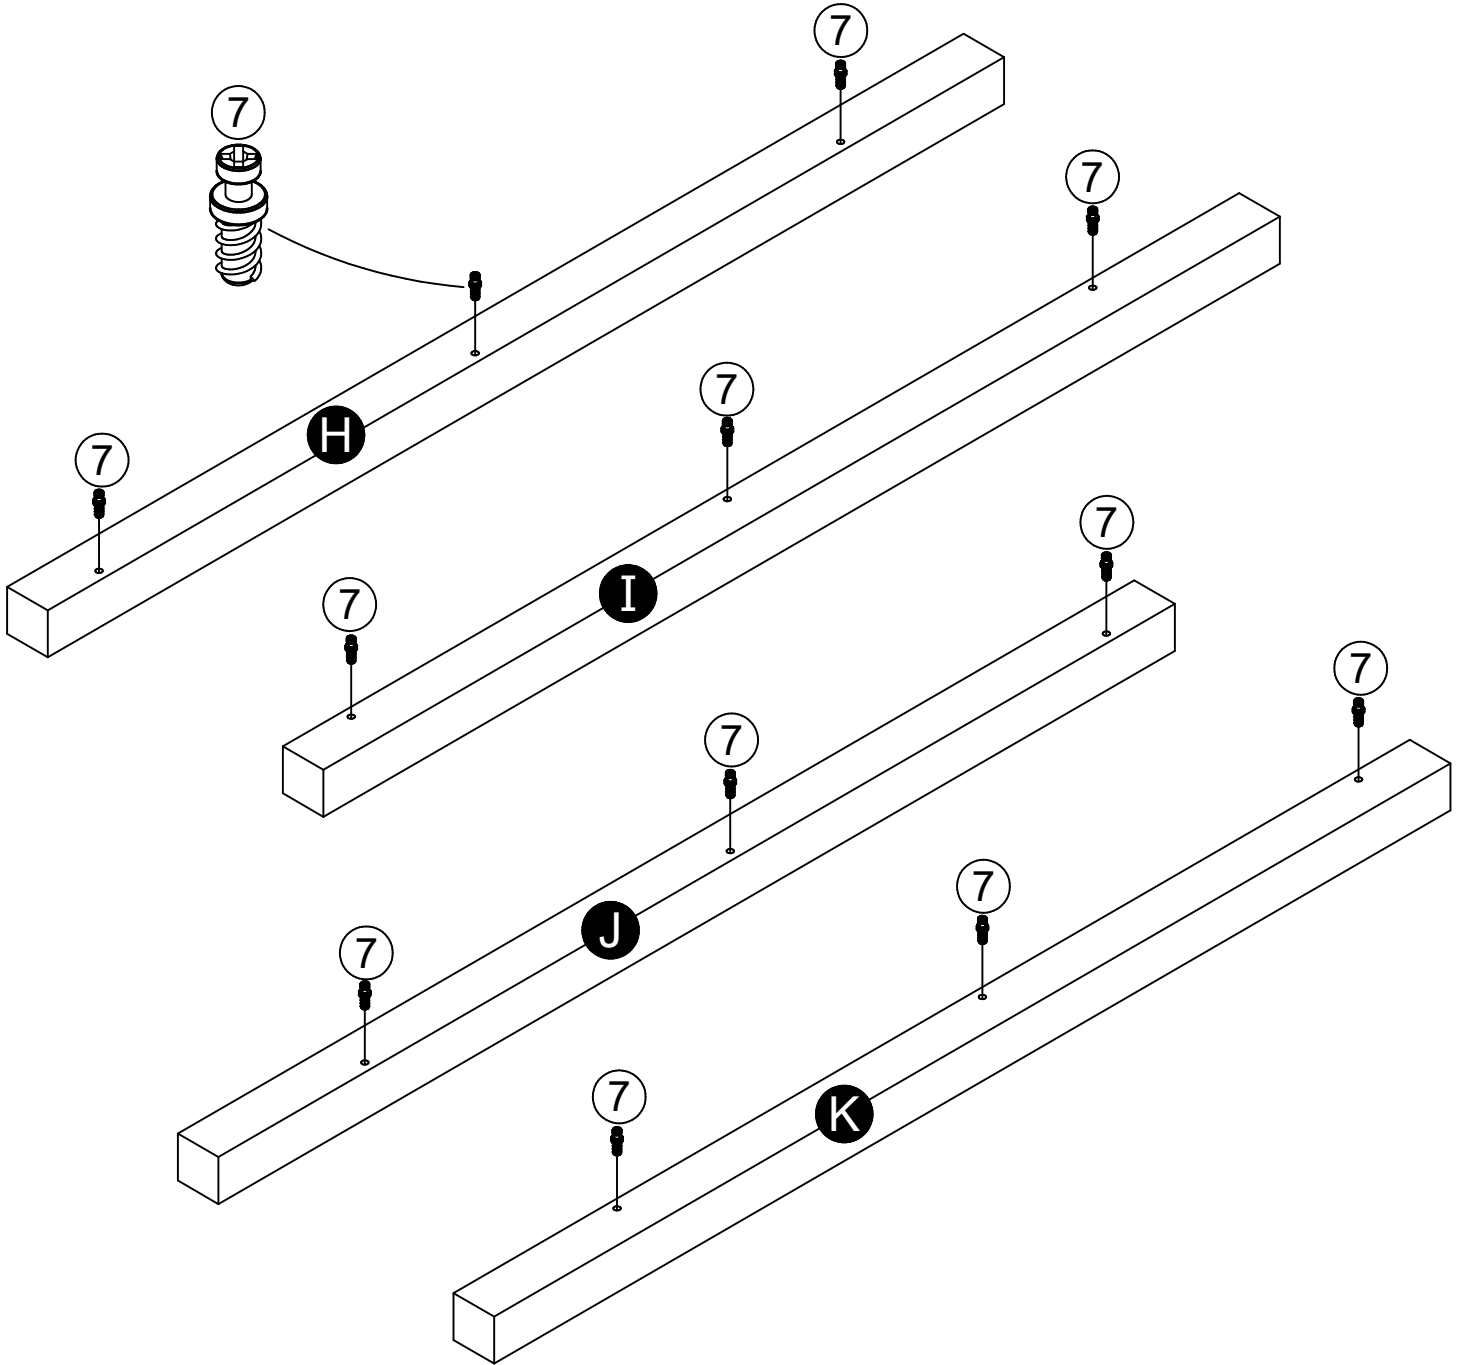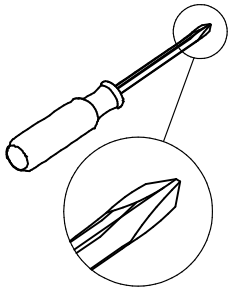

STEP 2

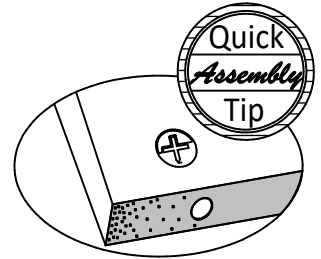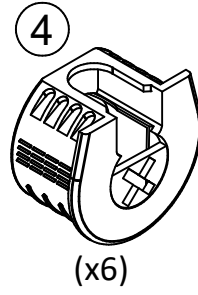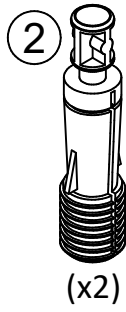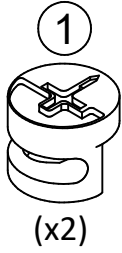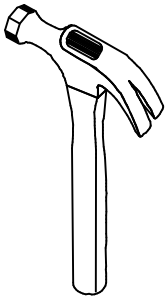


Proper orientation of CAM LOCK

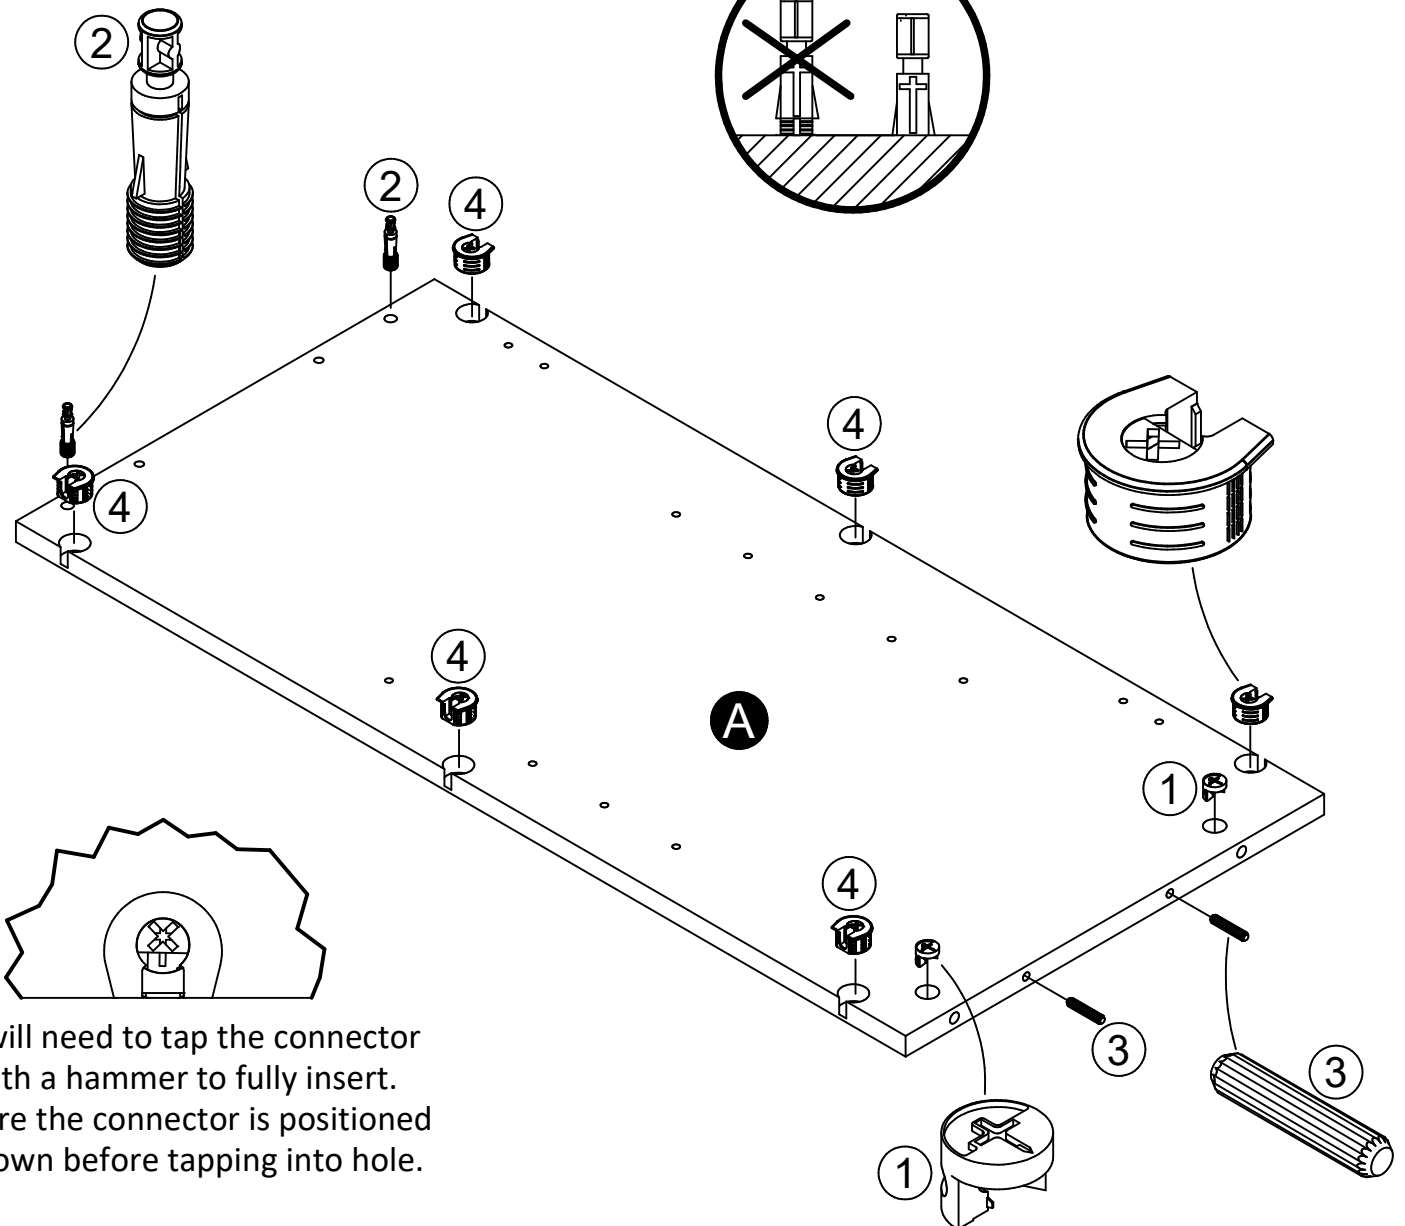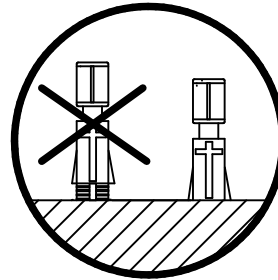


You will need to tap the connector (4) with a hammer to fully insert. Be sure the connector is positioned as shown before tapping into hole.



STEP 3

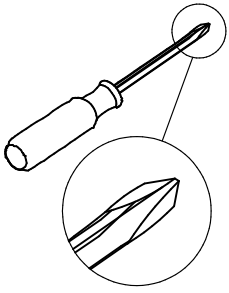

4






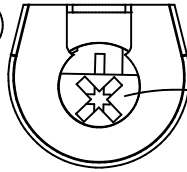


Turn screw clockwise to lock parts together.


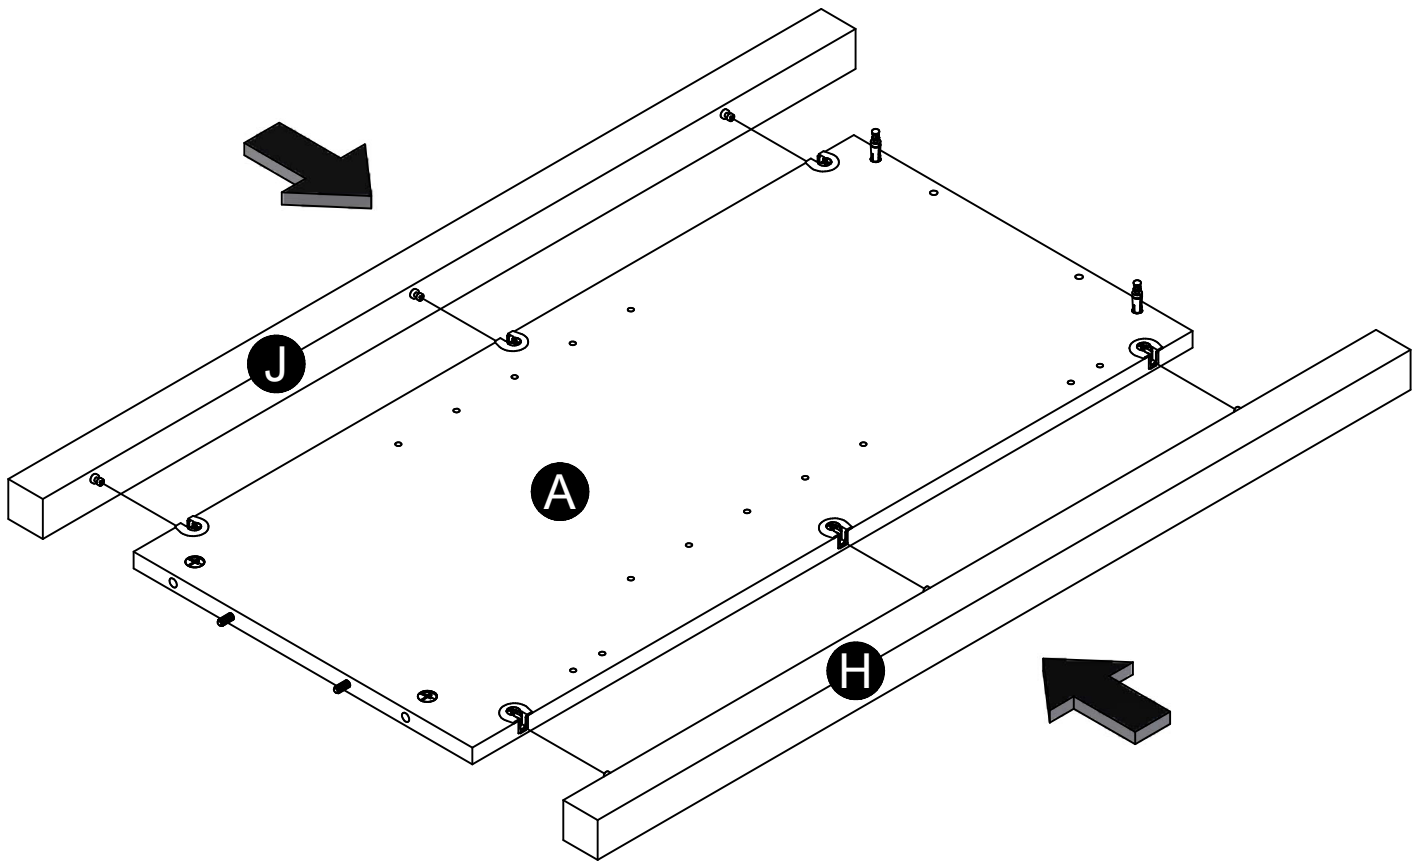


End View

STEP 4

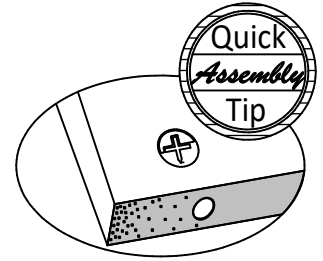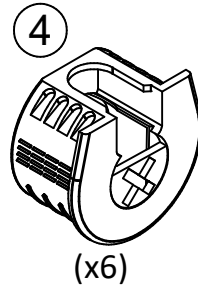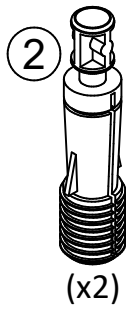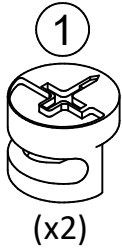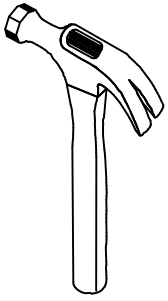


Proper orientation of CAM LOCK

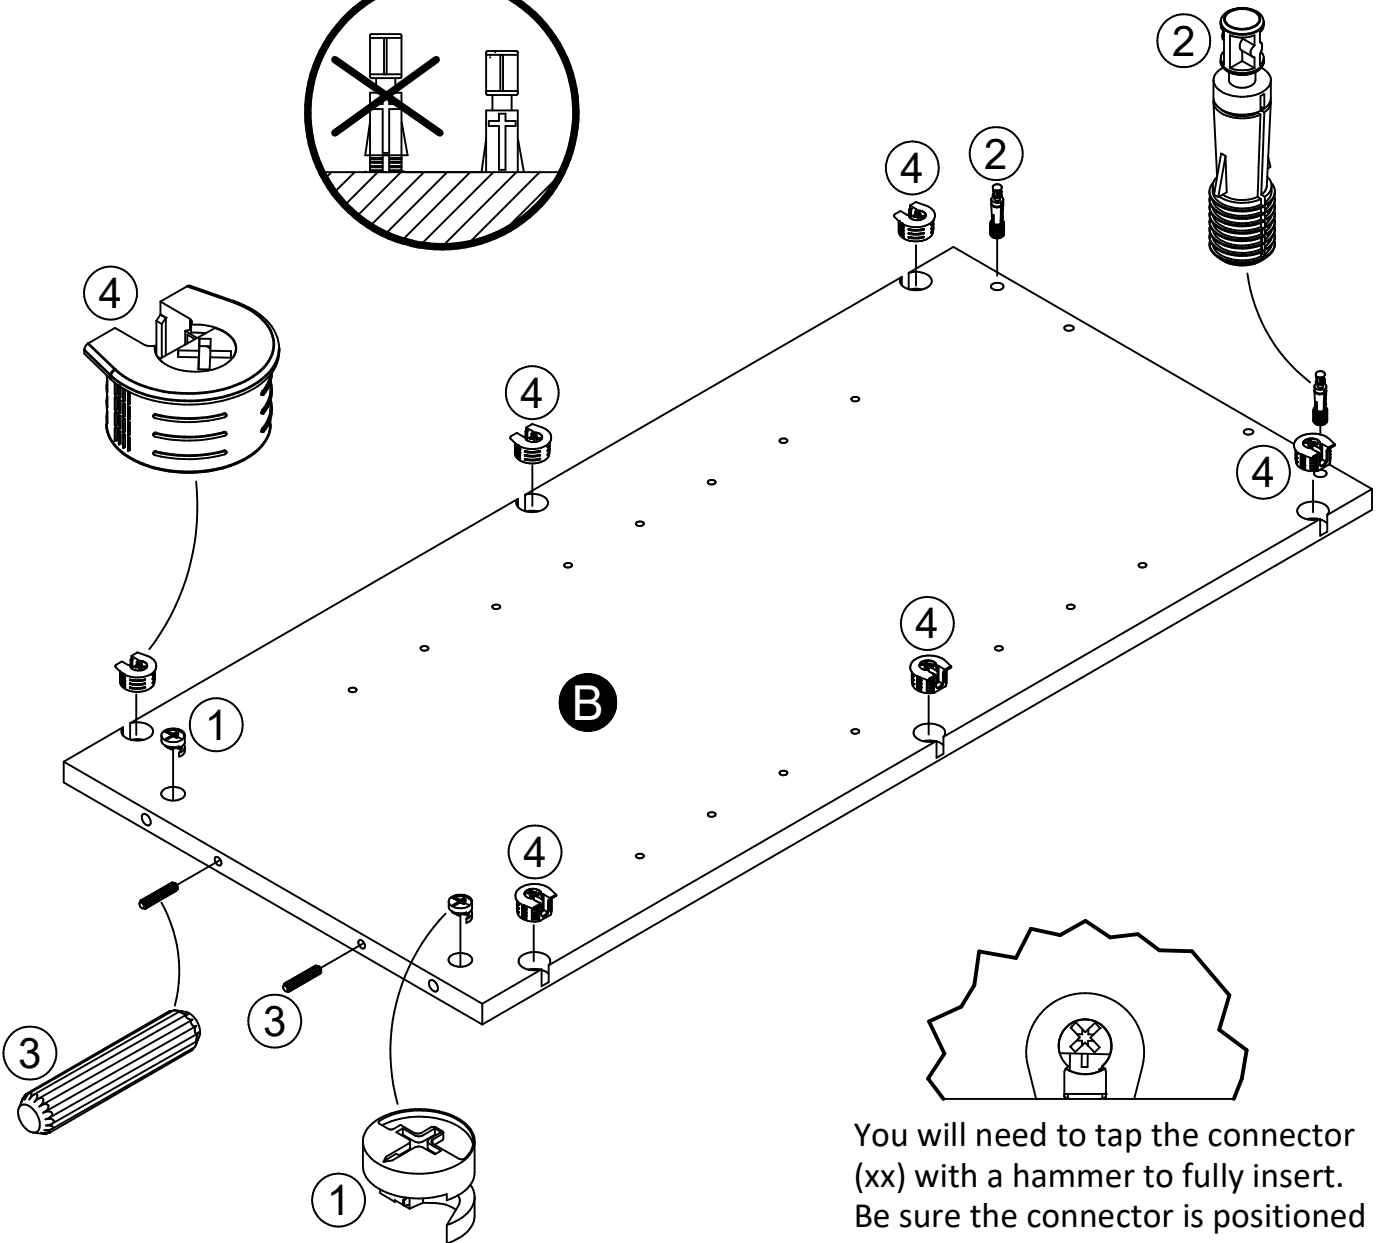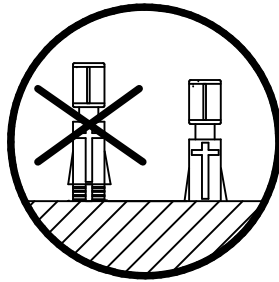


You will need to tap the connector (xx) with a hammer to fully insert. Be sure the connector is positioned as shown before tapping into hole.



STEP 5

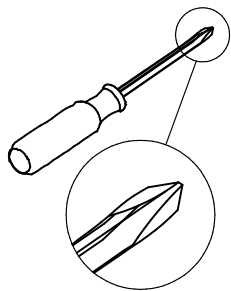

4


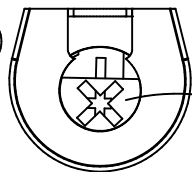


Turn screw clockwise to lock parts together.

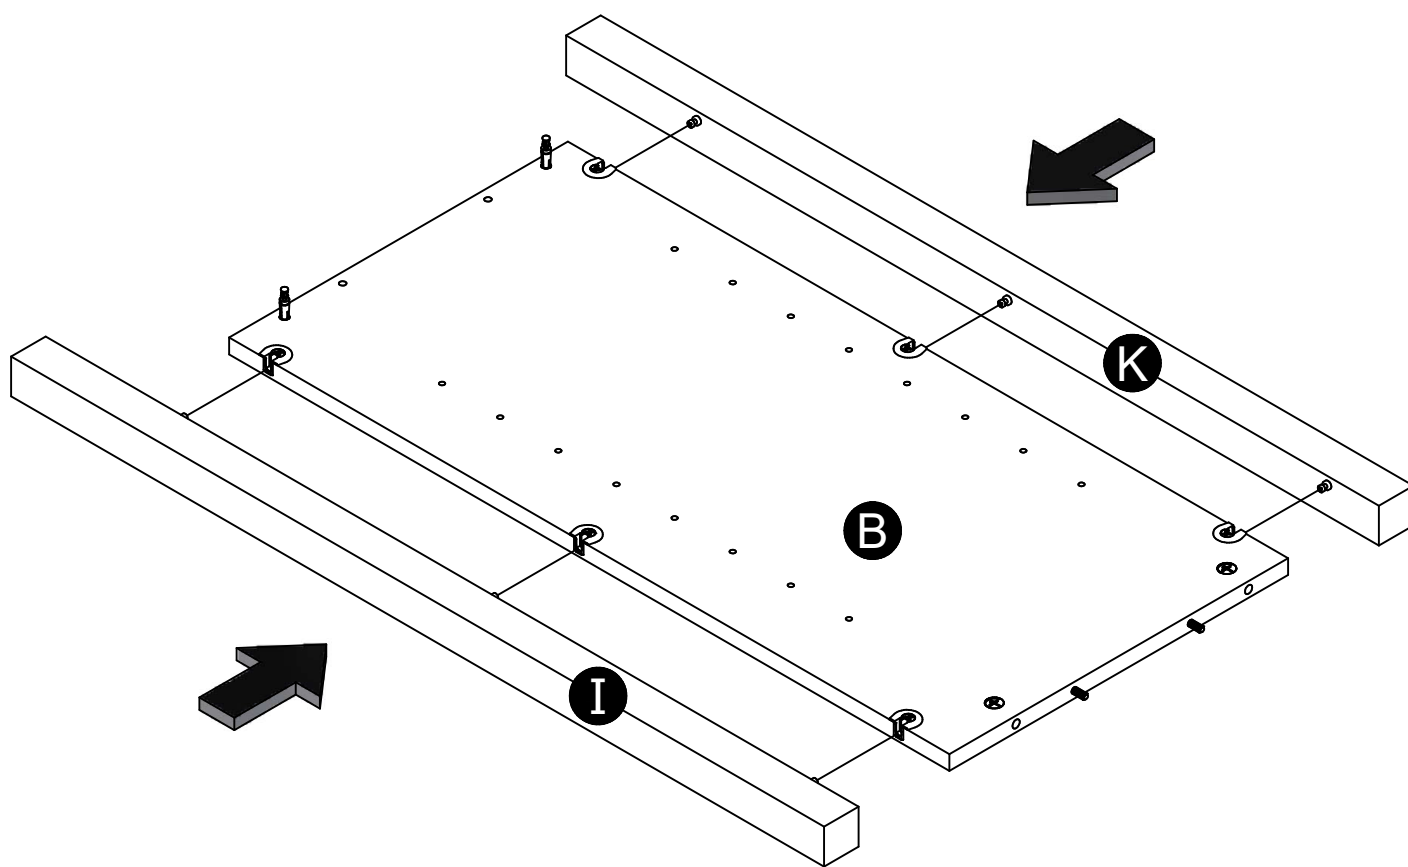


End View




STEP 6

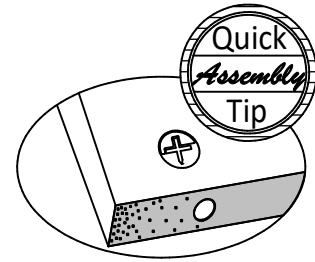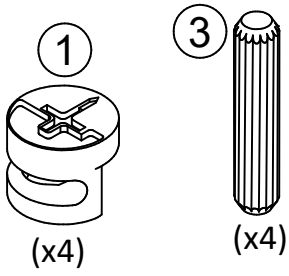




Proper orientation of CAM LOCK

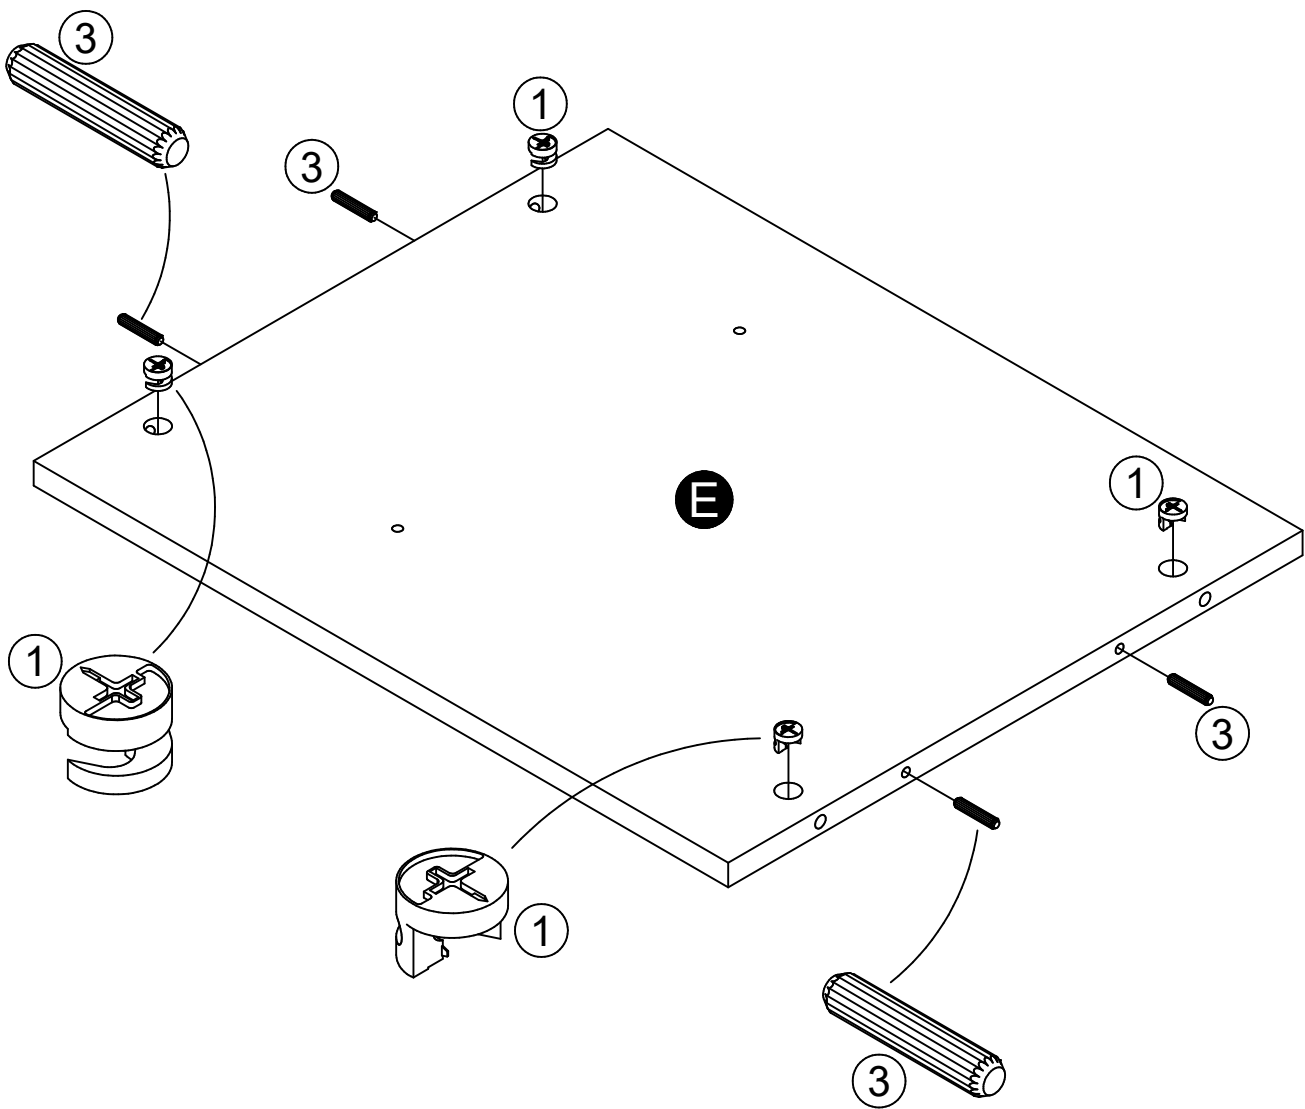




STEP 7

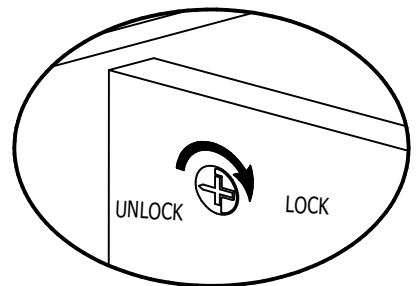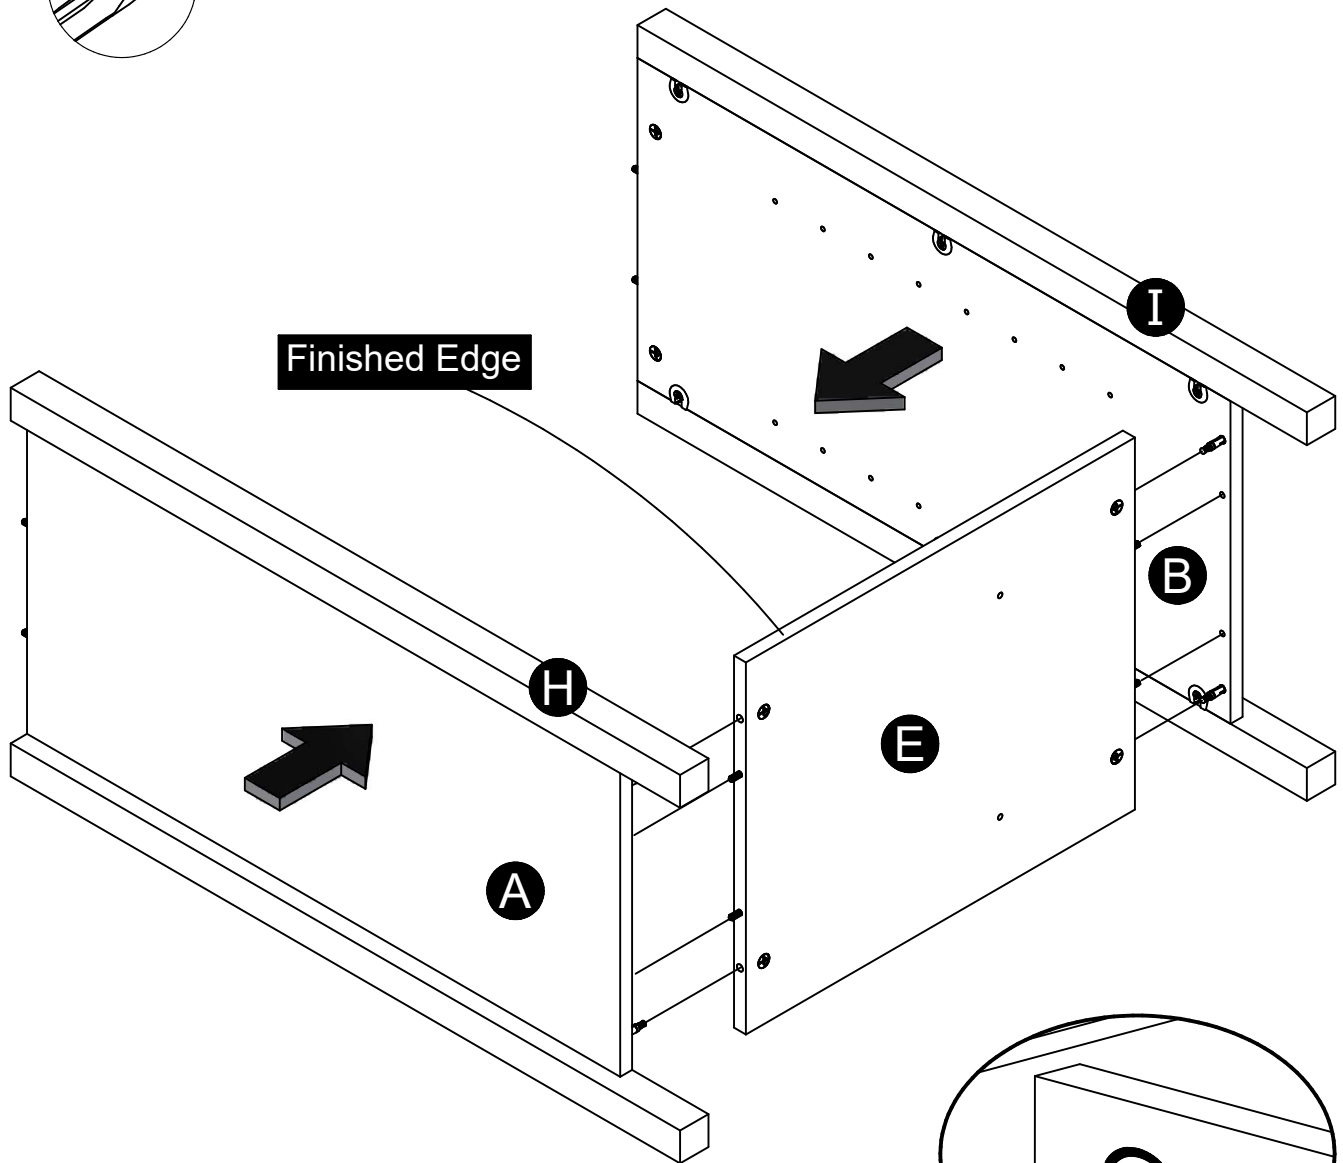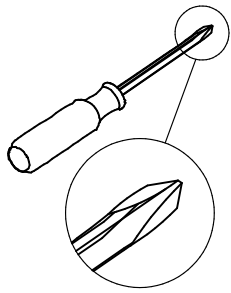


STEP 8

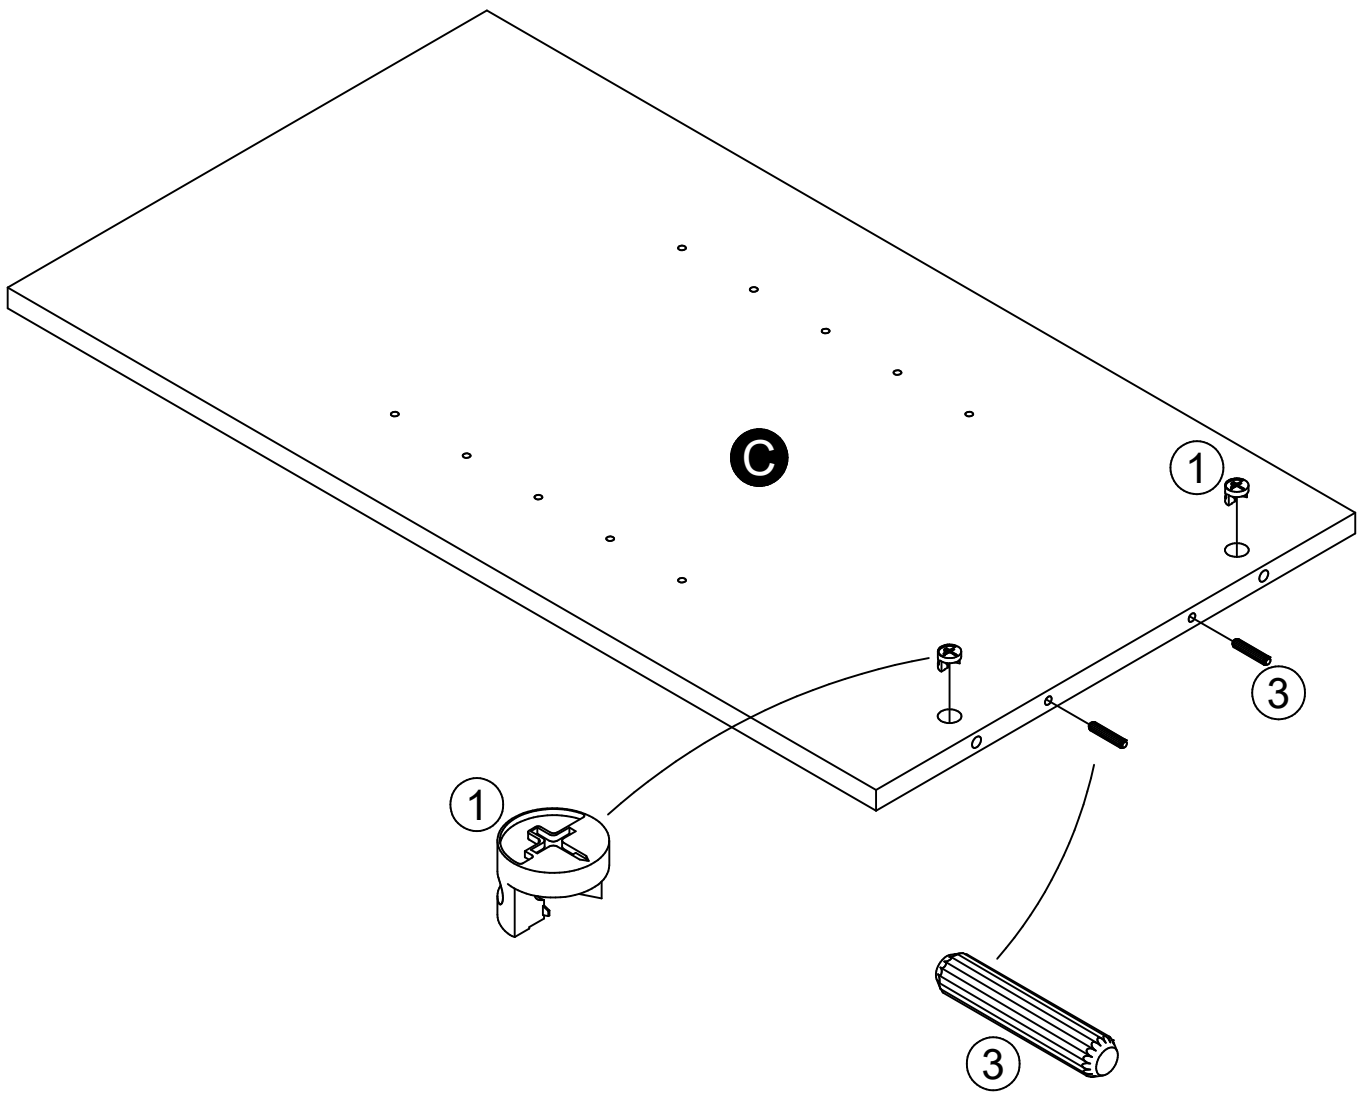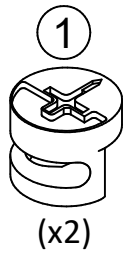


STEP 9

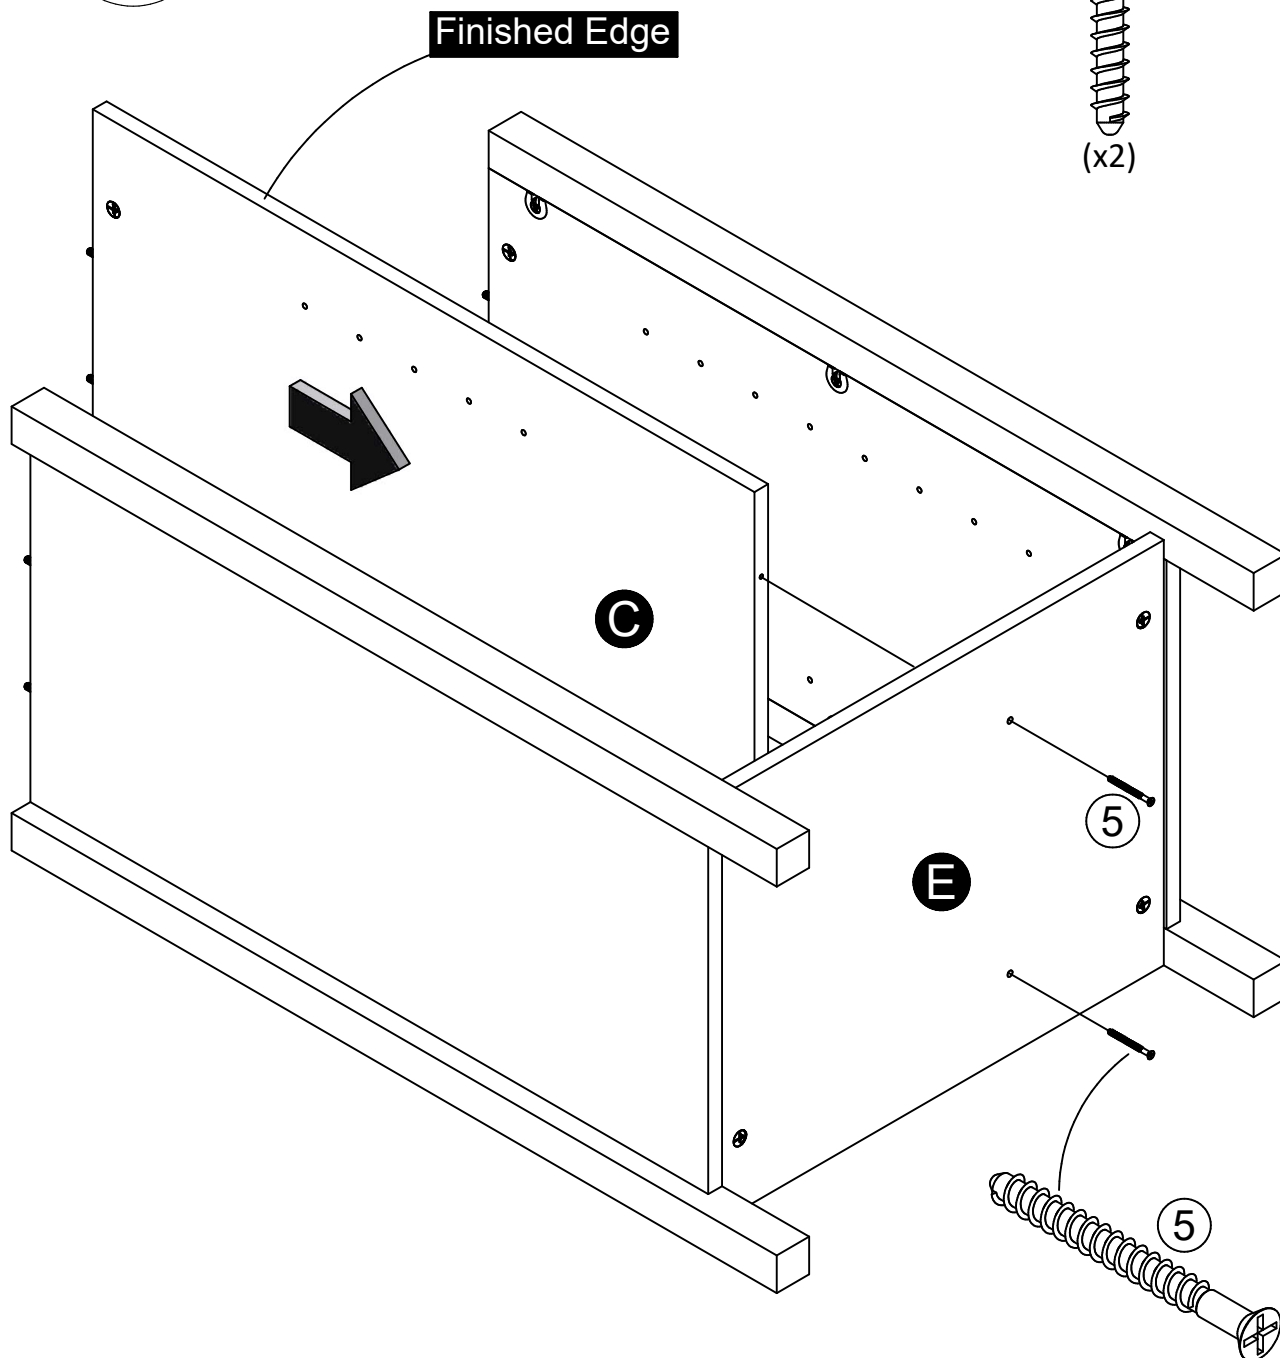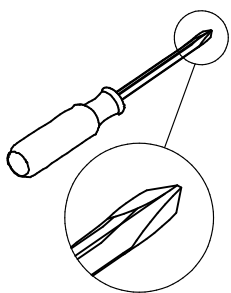






STEP 10

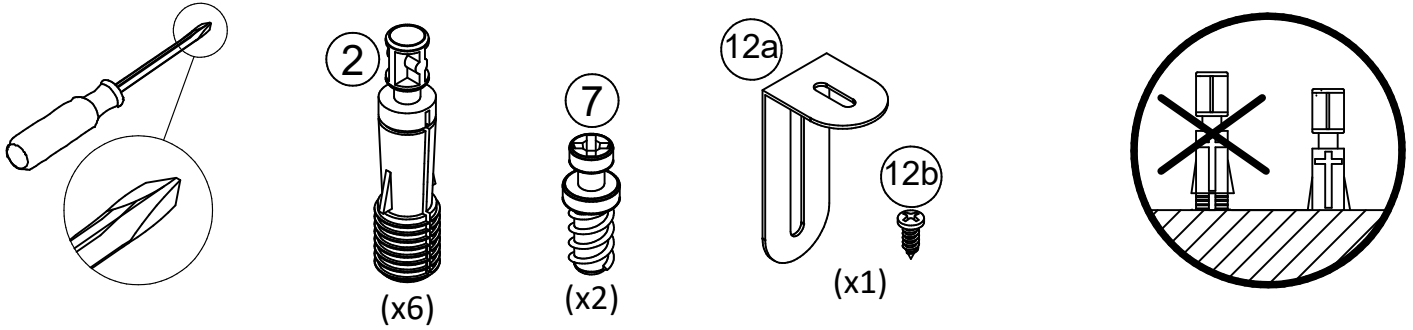



Do not fully tighten screw.

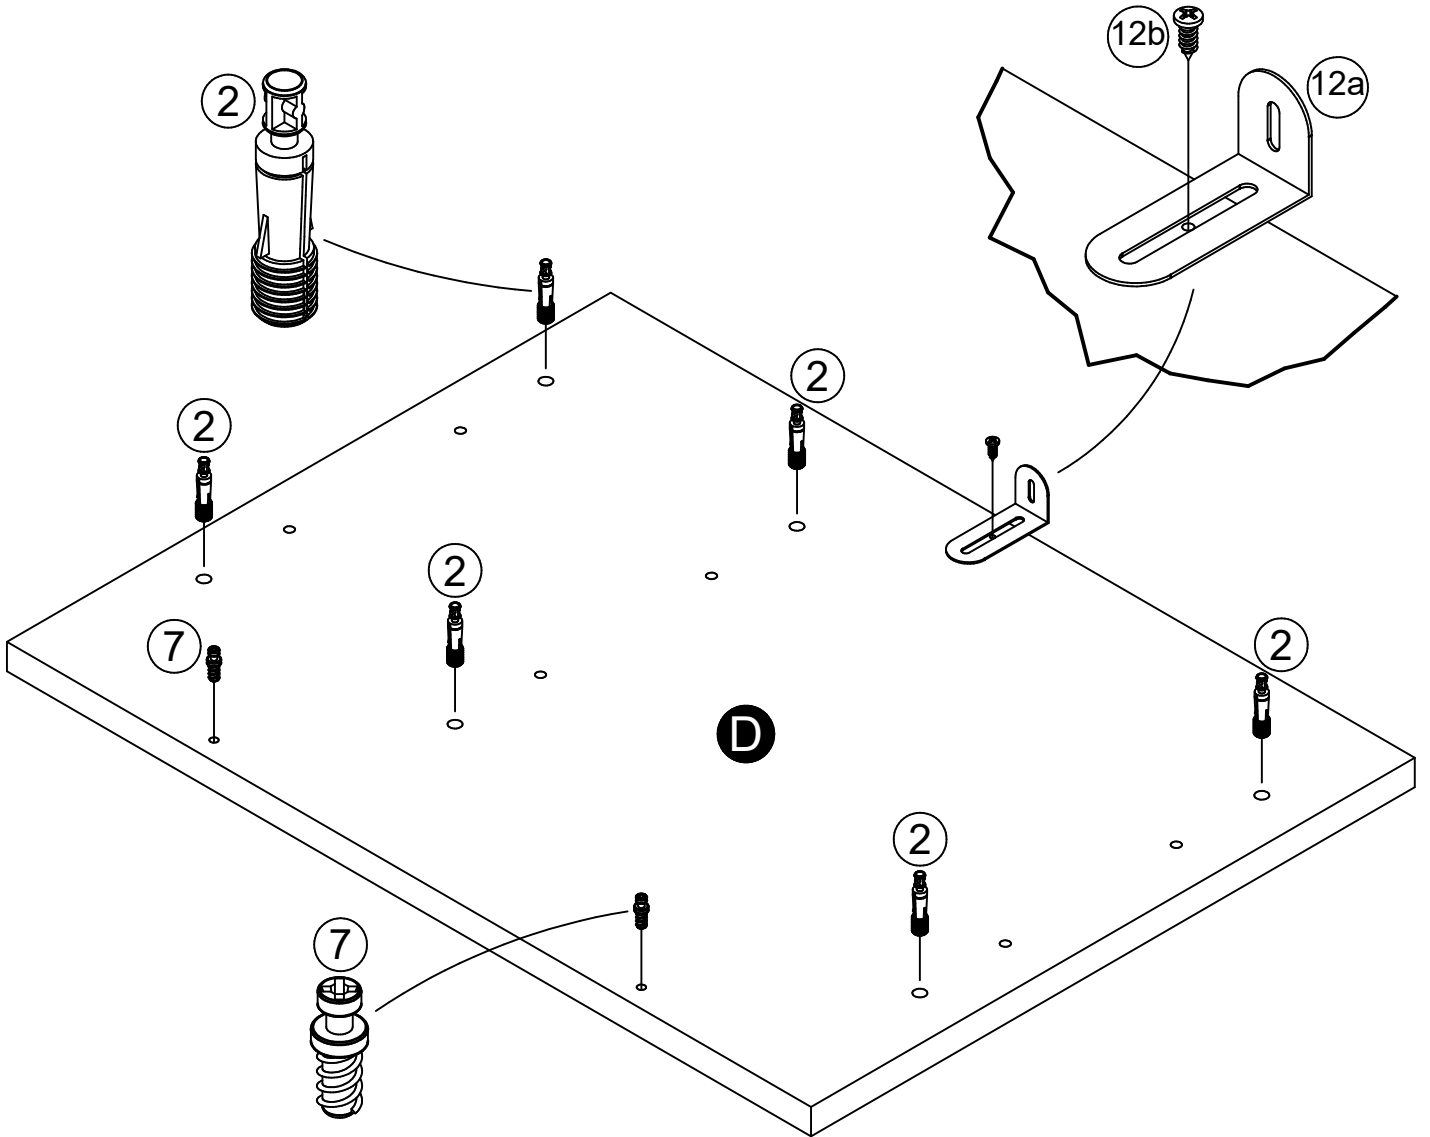




STEP 11

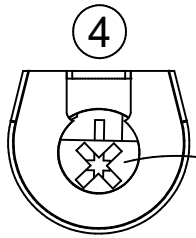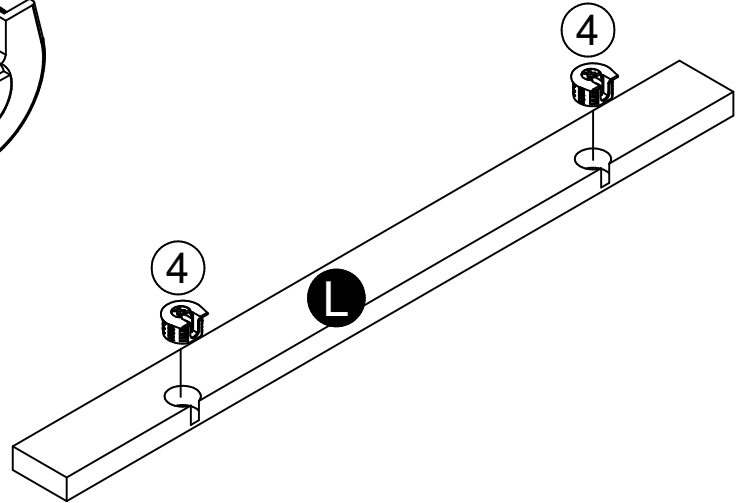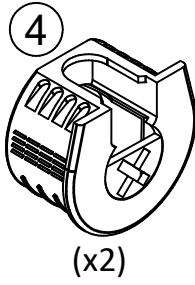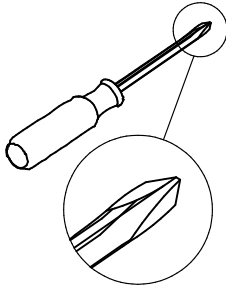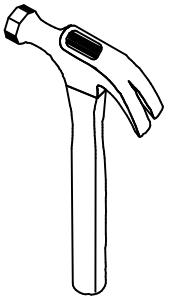


Turn screw clockwise to lock parts together.

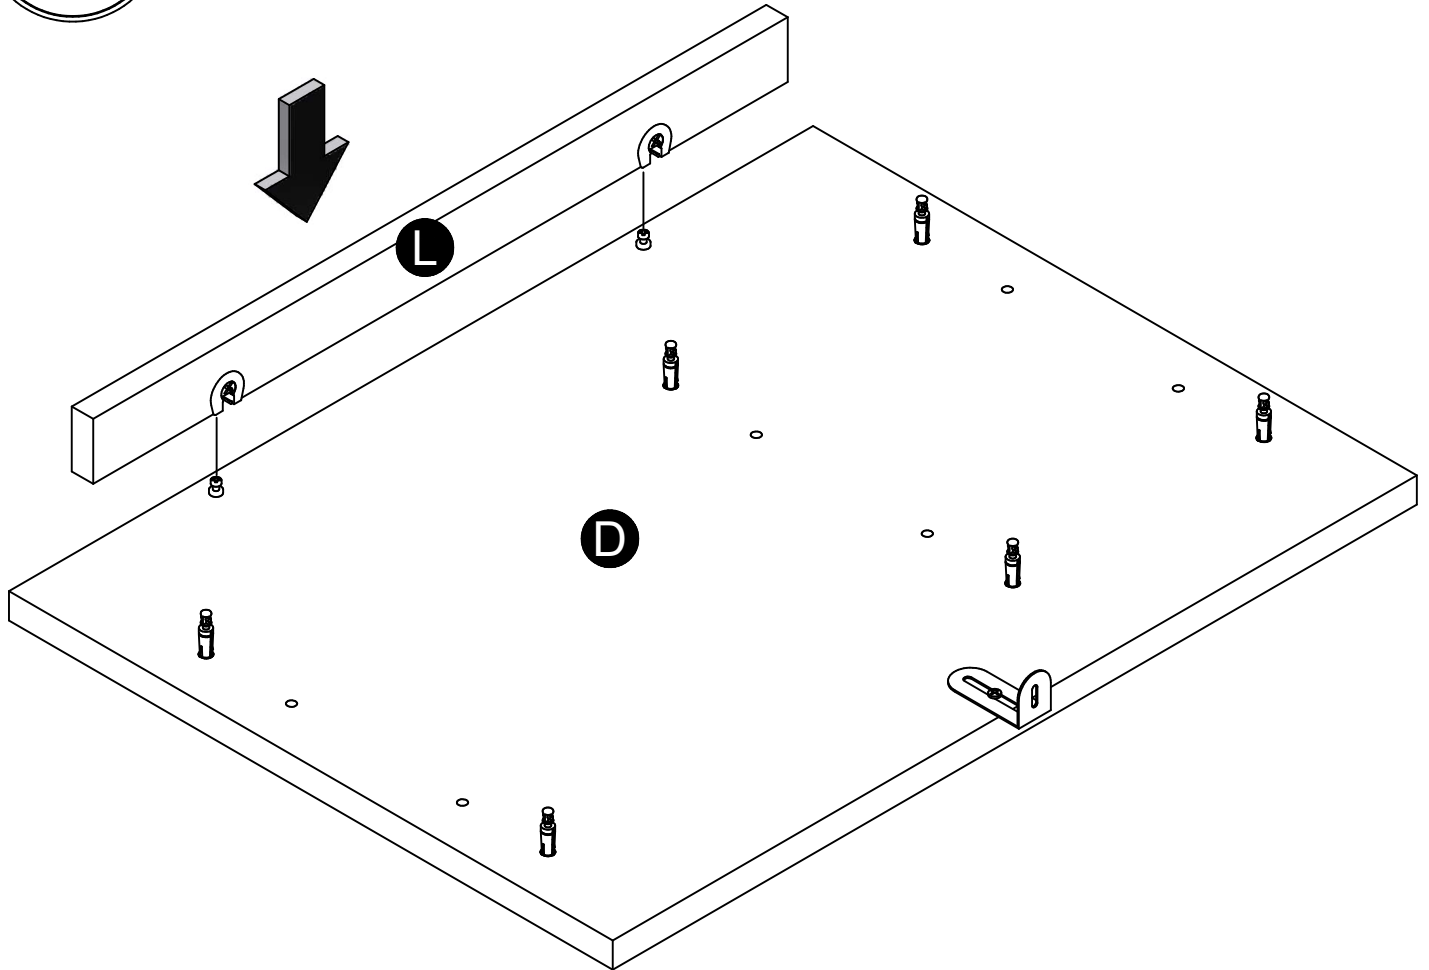


STEP 12

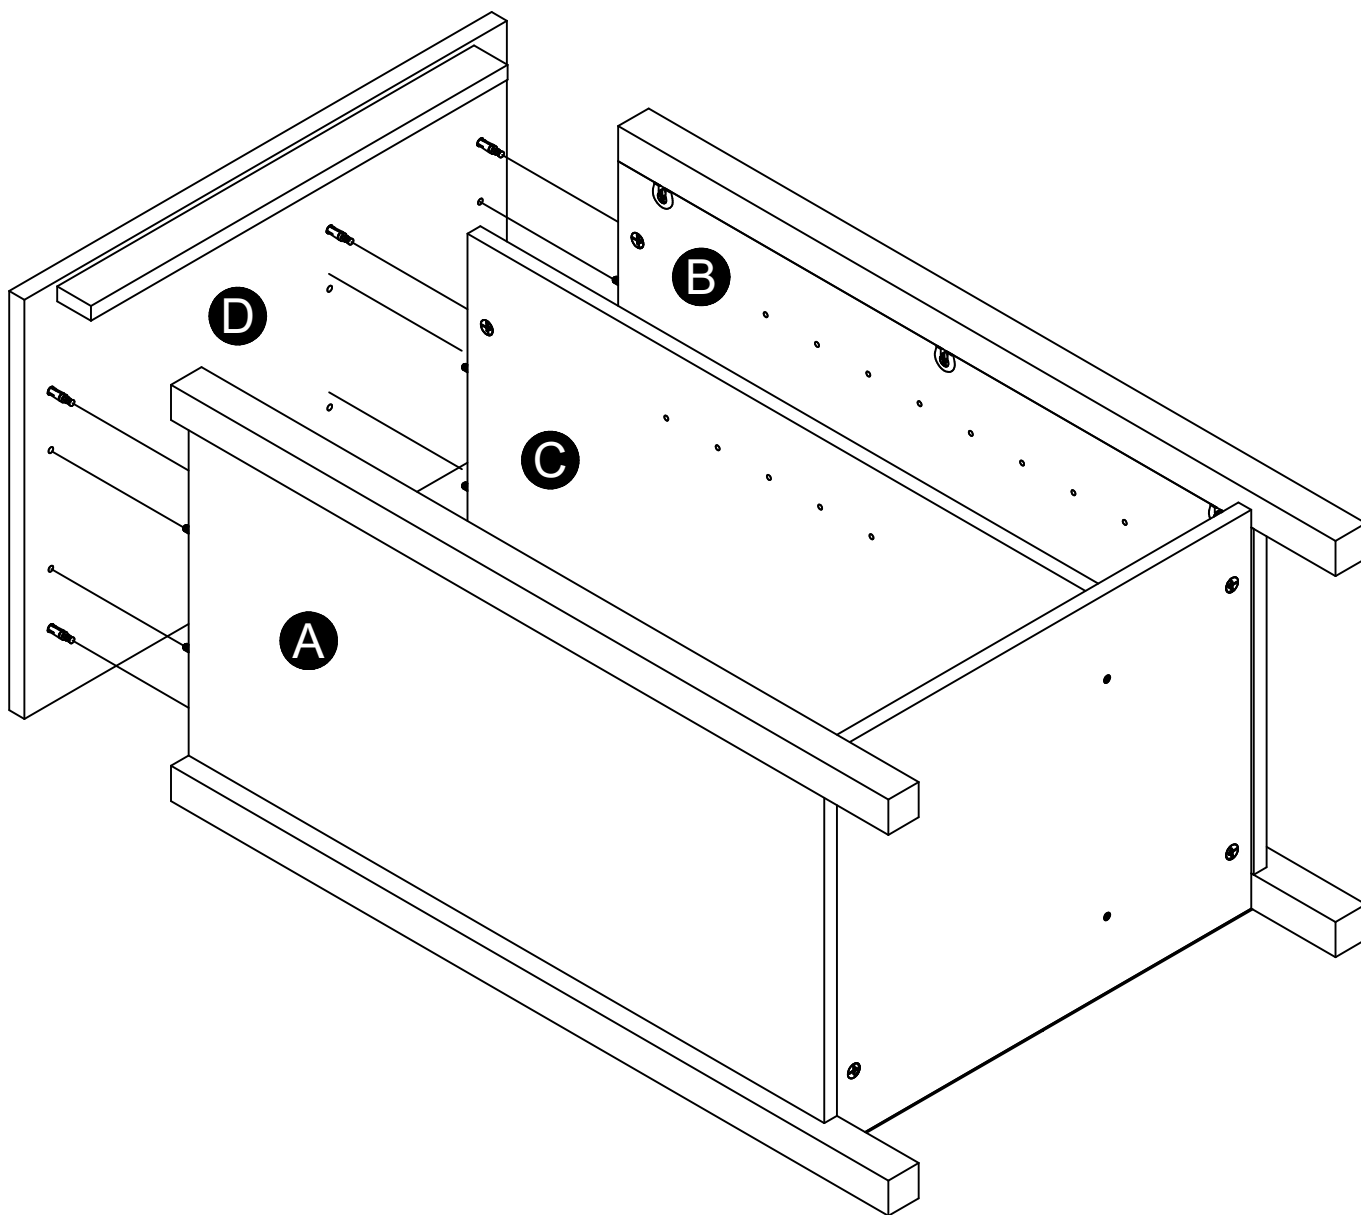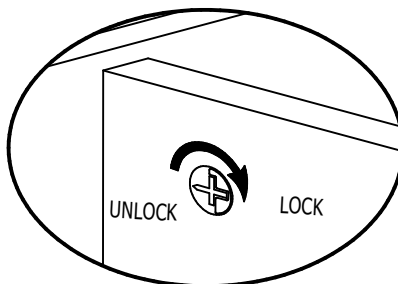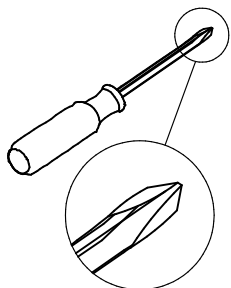


STEP 13

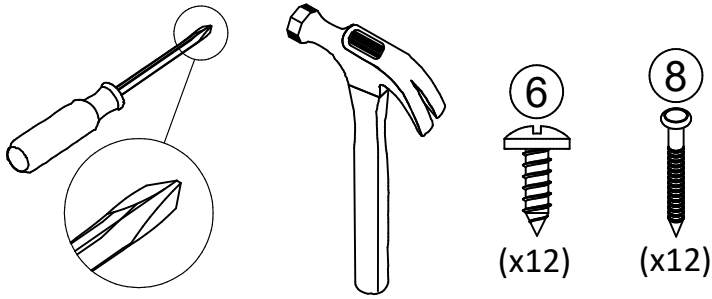

IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

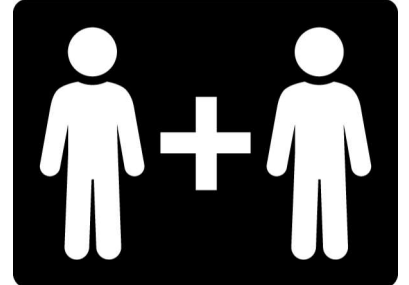


Carefully place unit on its front.
Align the back panel as shown and screw the back panel into the back legs.
Using nails, nail straight into the raw edges of top and bottom.

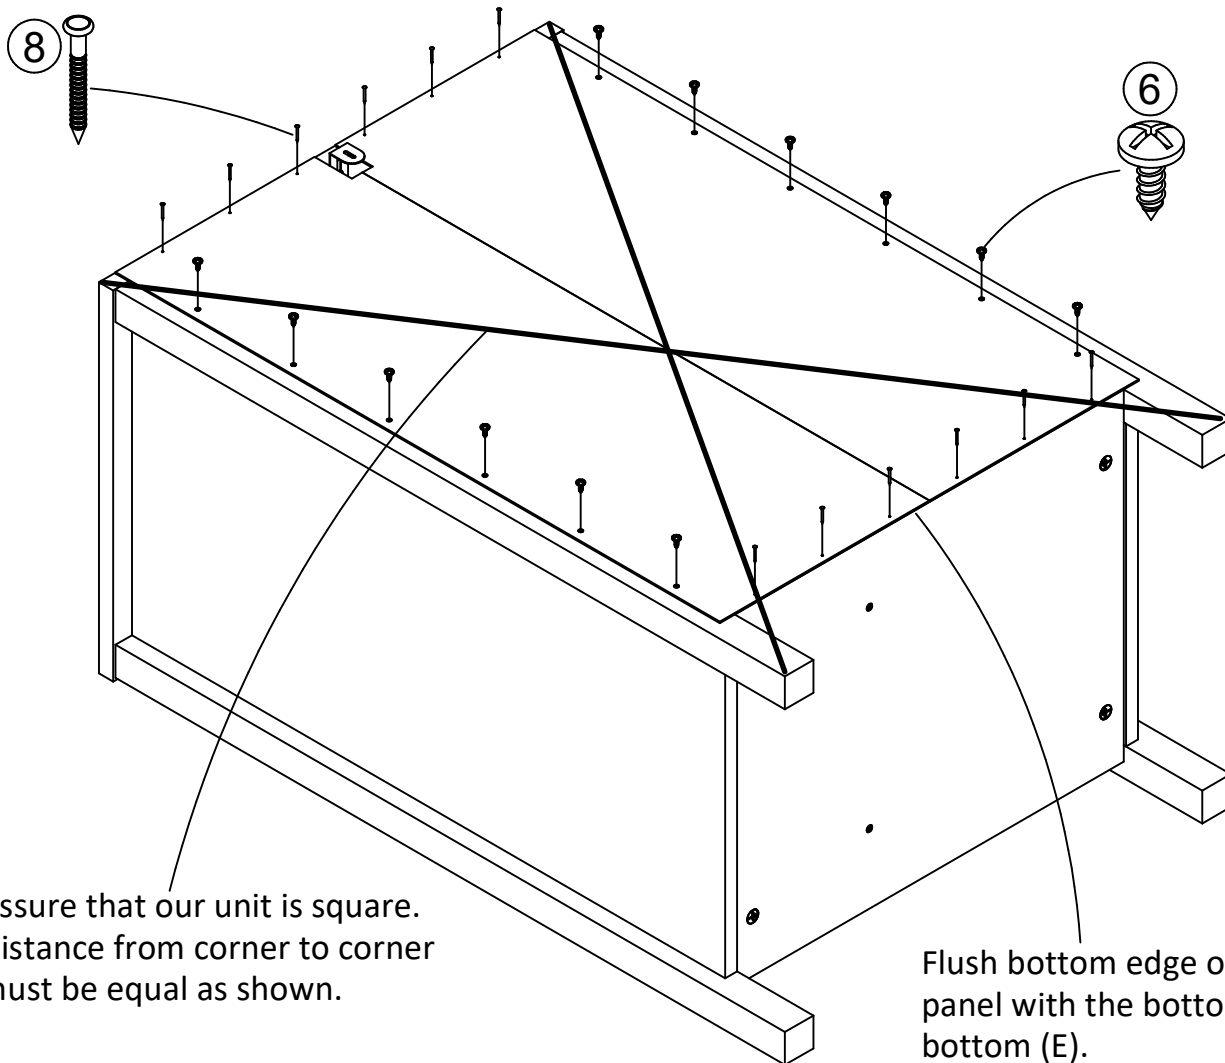

Assure that our unit is square.
Distance from corner to corner
must be equal as shown.

Flush bottom edge of the back
panel with the bottom edge of
bottom (E).

STEP 14

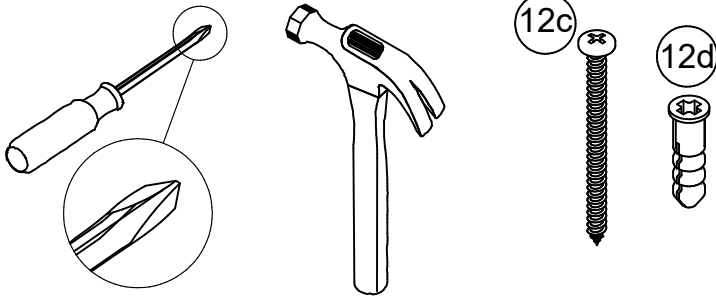


For Masonry, Concrete, or other wall materials:
Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.

WARNING
Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.
To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
- * Place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- * Never open more than one drawer at a time

Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover

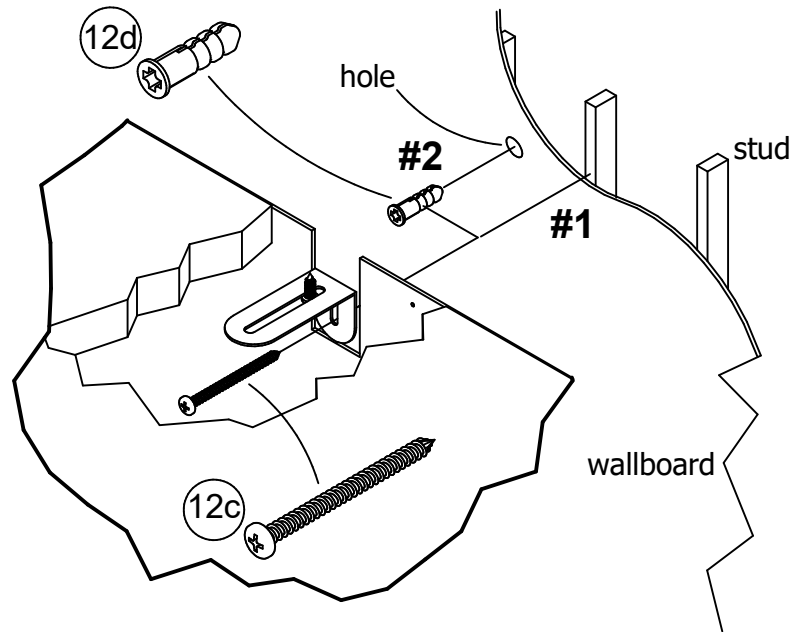





OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud. Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened in step 10.




OPTION 2: Attachment into drywall

Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw. Tighten the screw that was not fully tightened in step 10.






STEP 15

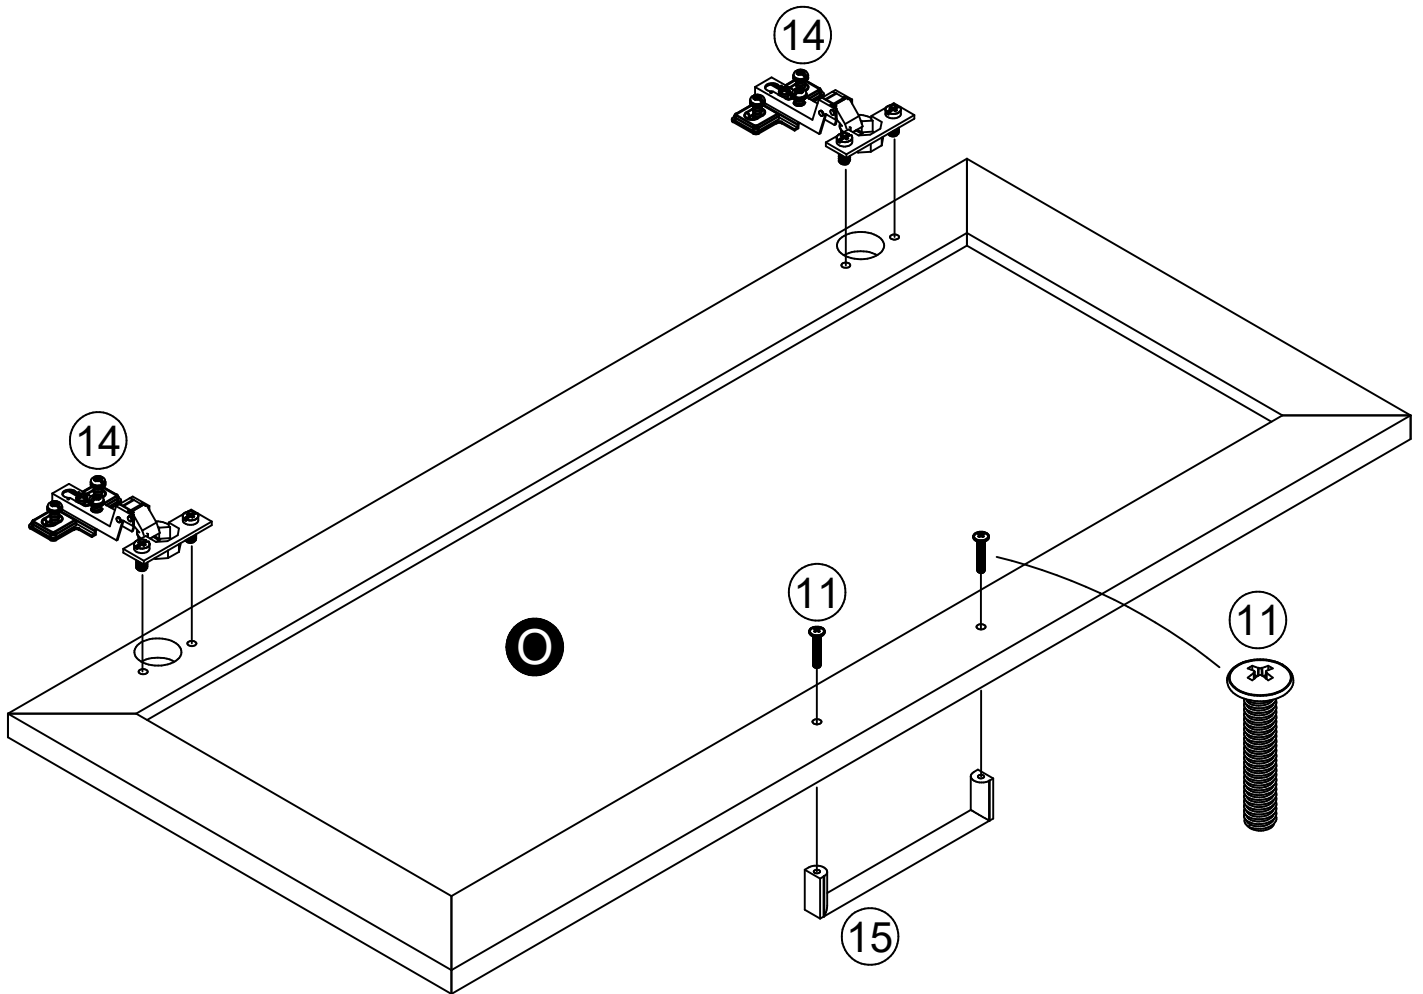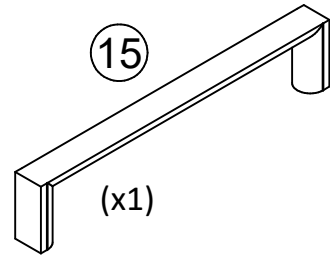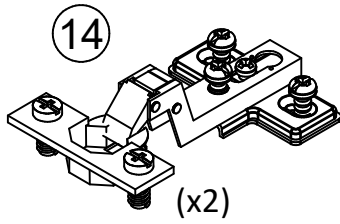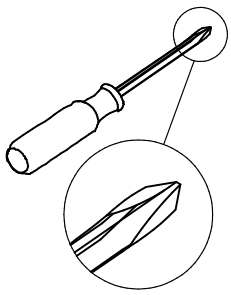


STEP 16

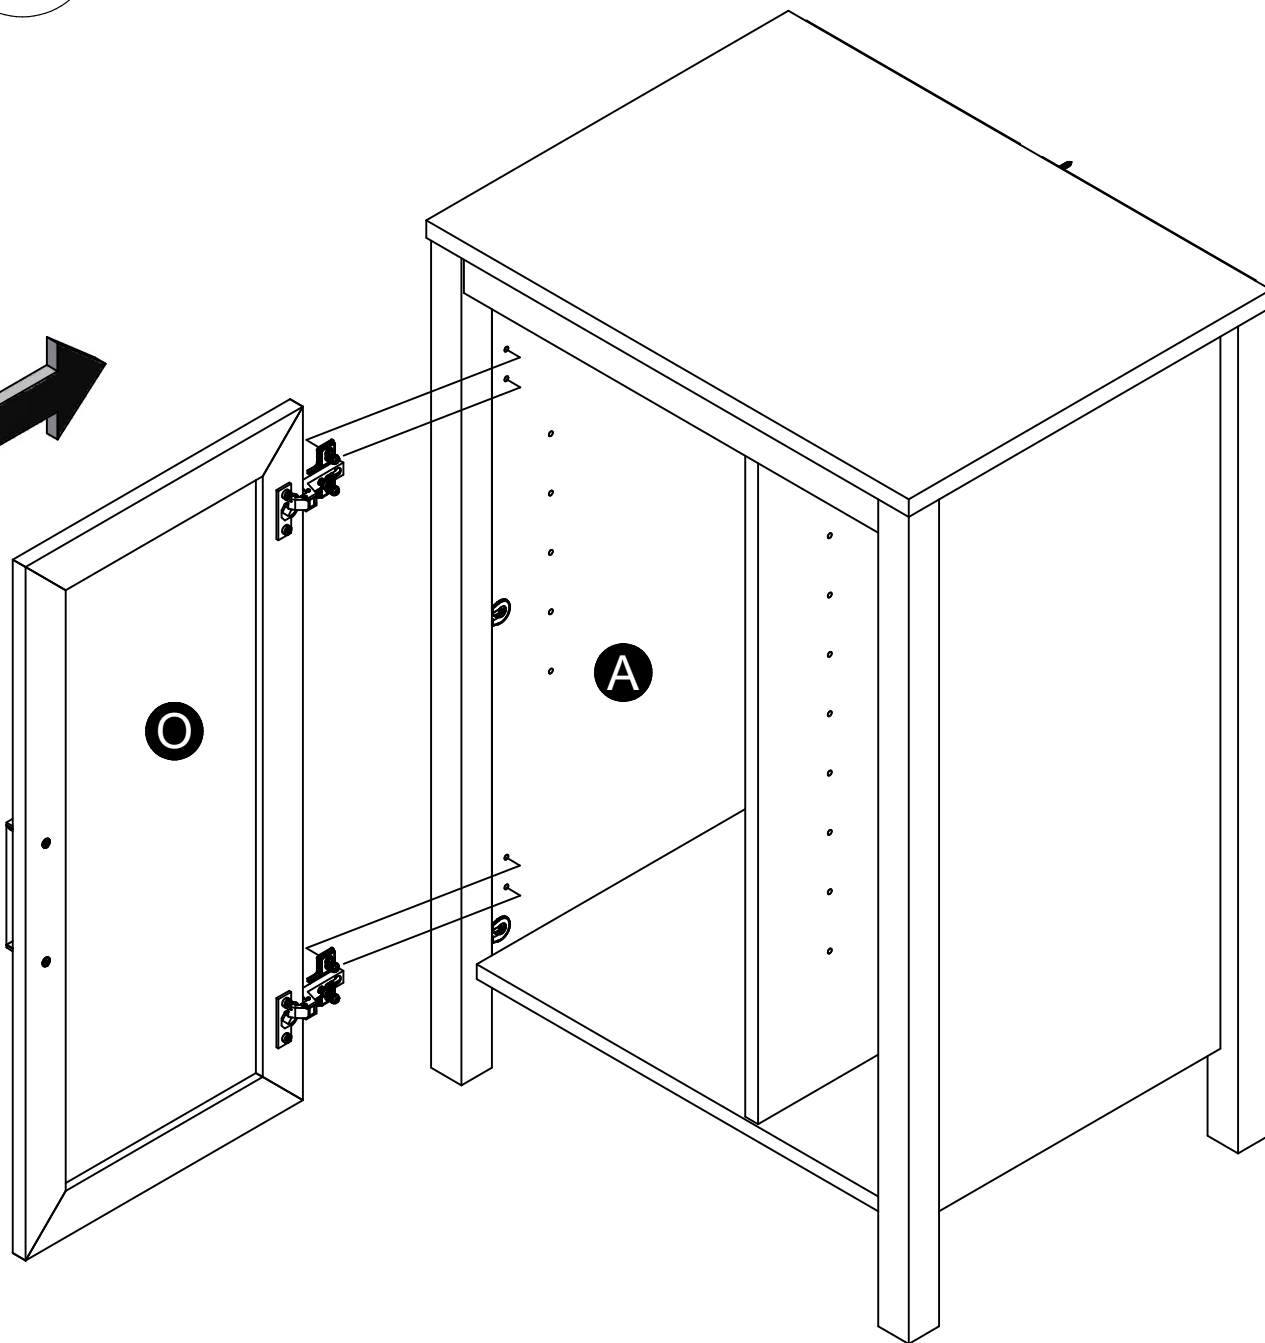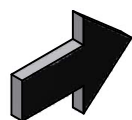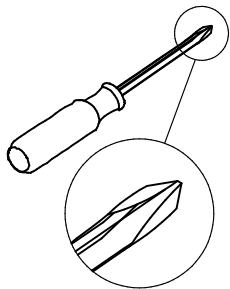


STEP 17

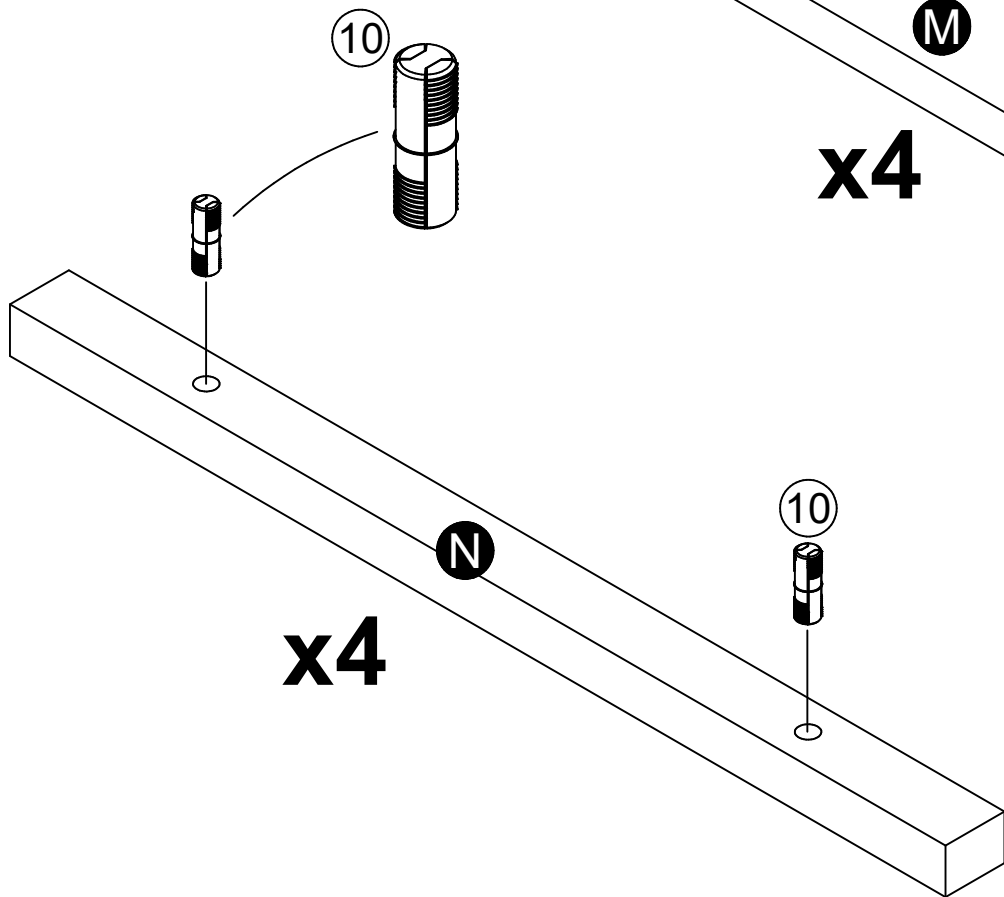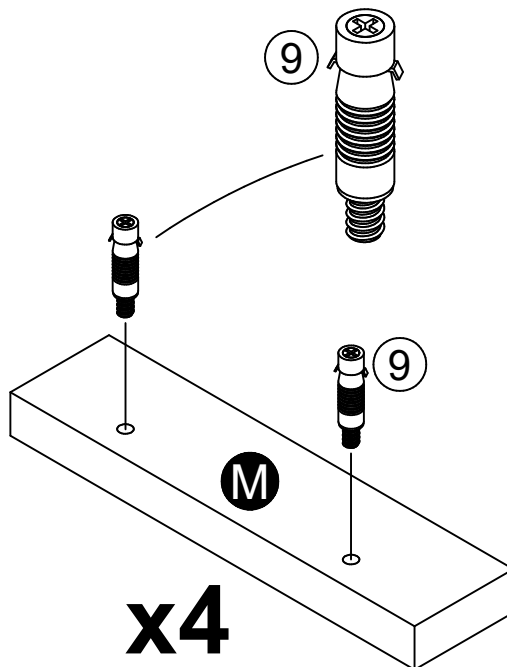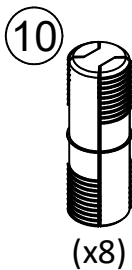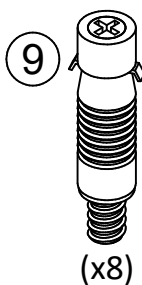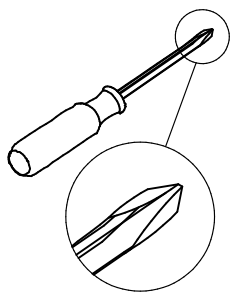

STEP 18

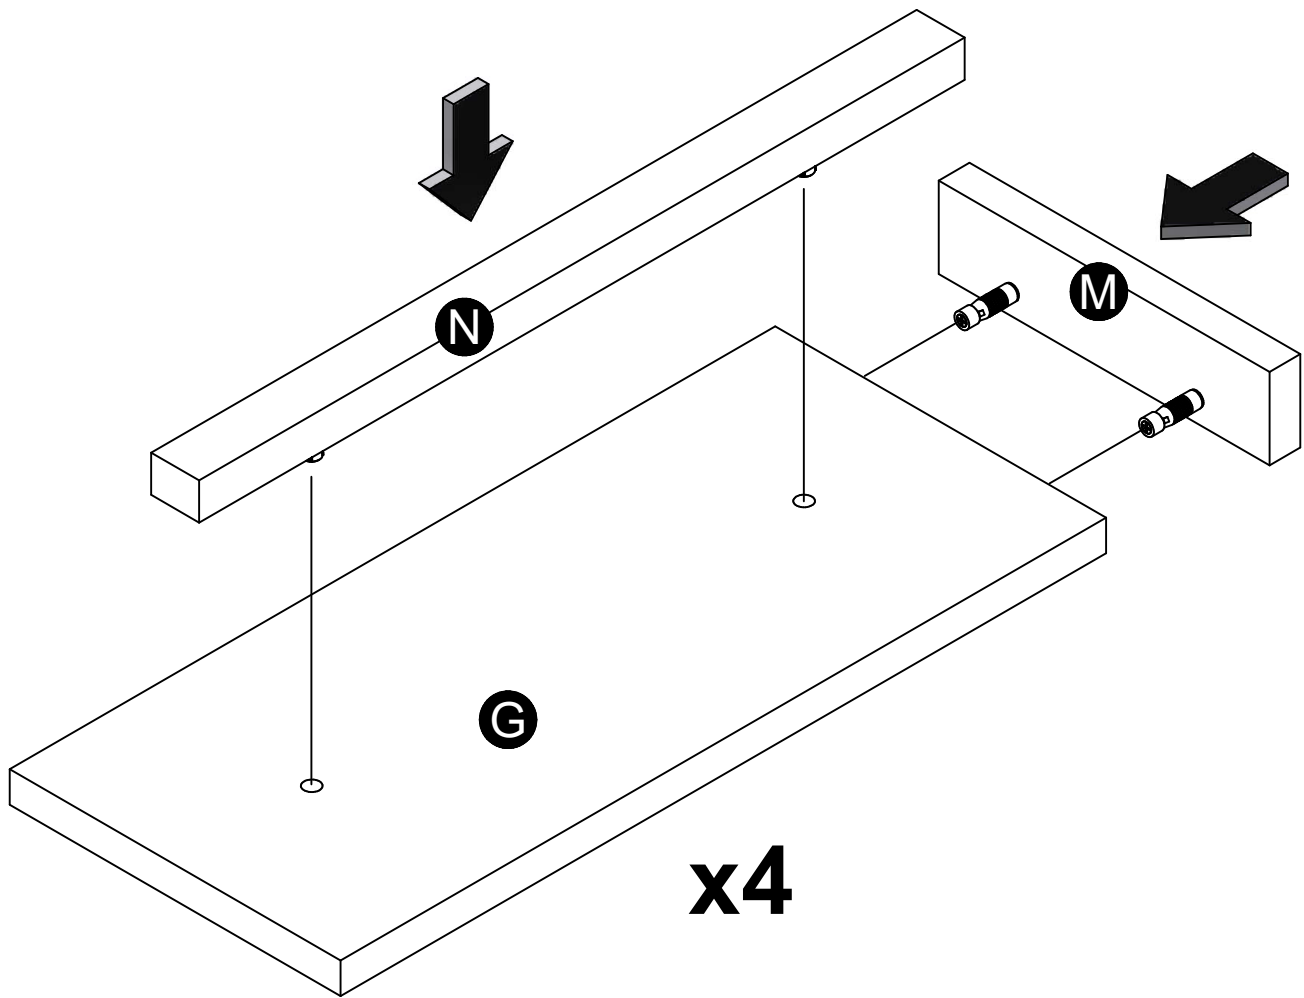





STEP 19

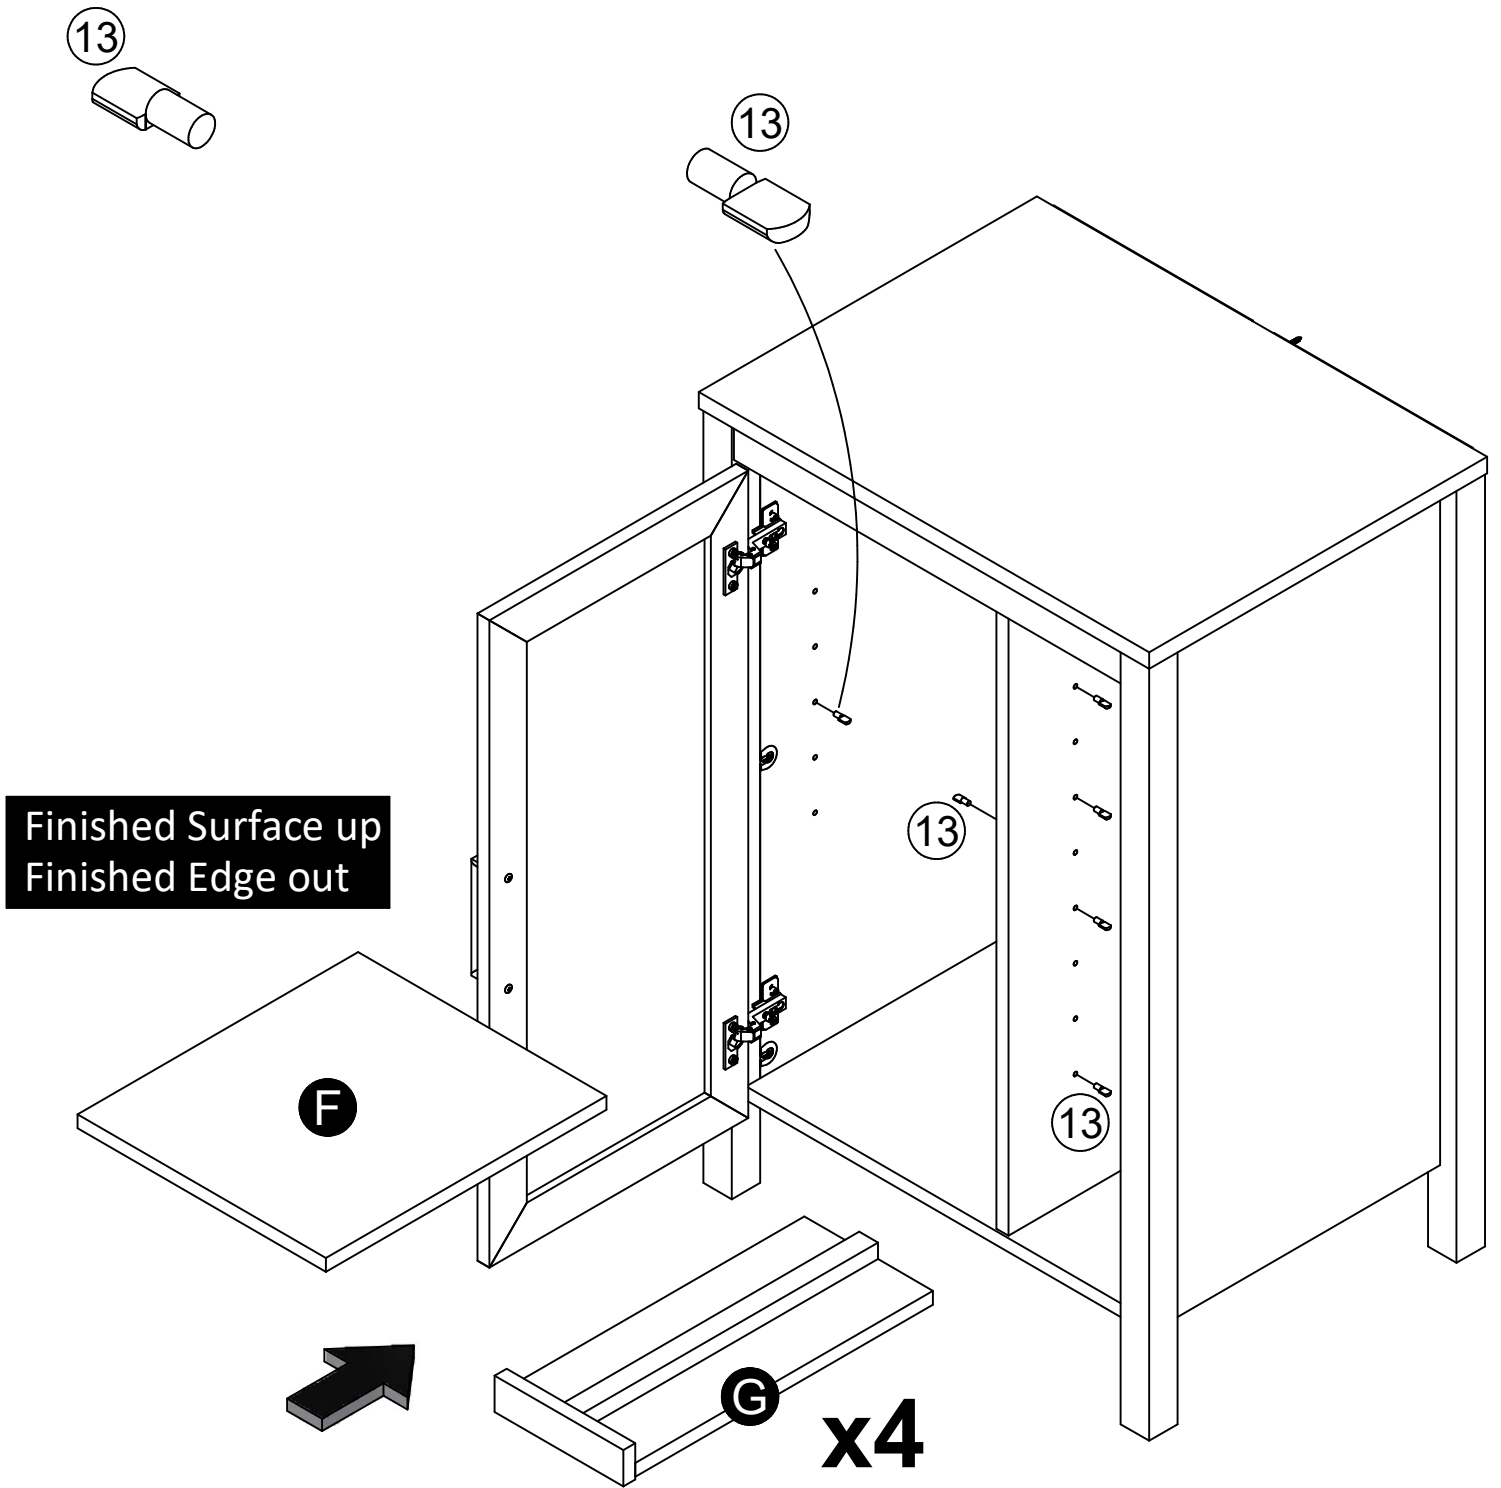

Note:
The shelf assembly (G) can be flip
upside down for a flat surface.





STEP 20

Door Adjustment

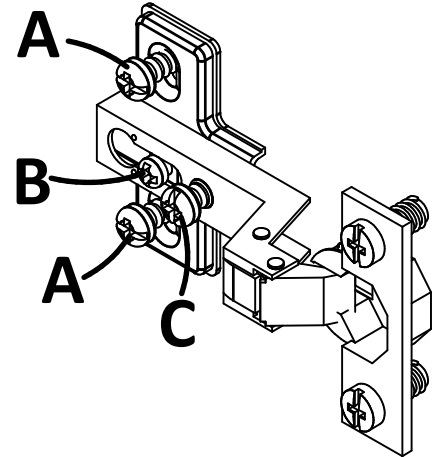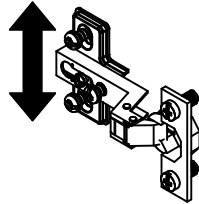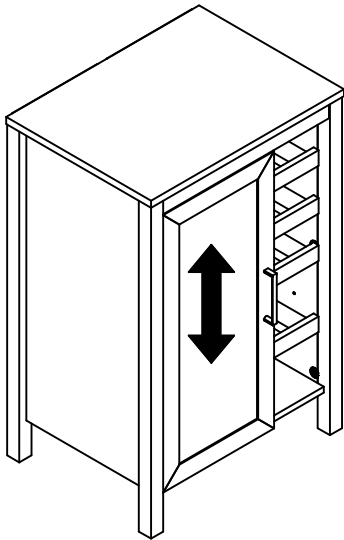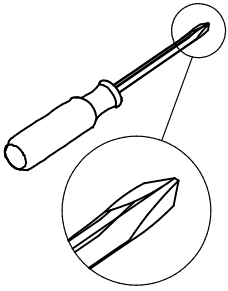

To adjust the vertical height:

Loosen the screws "A" on both hinges. They are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.

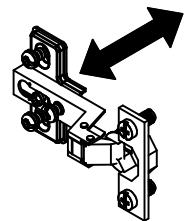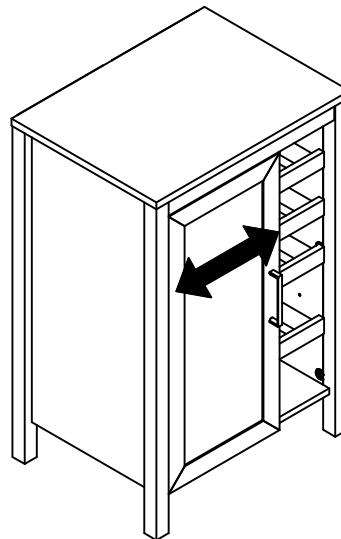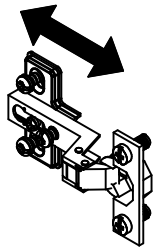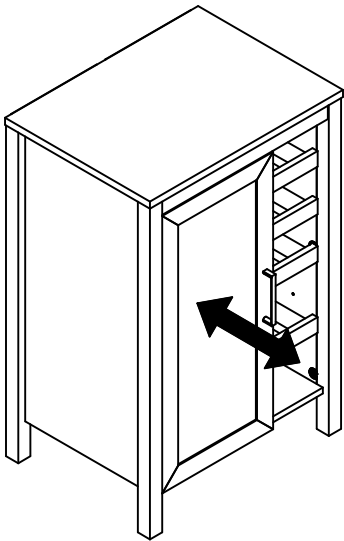

To adjust the depth:


Loosen the screw "B" and adjust door.

To adjust side to side:

Loosen the screw "C" on BOTH hinges and tighten "B" moves door outward. Loosen "B" and tighten "C" moves doors inward.

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

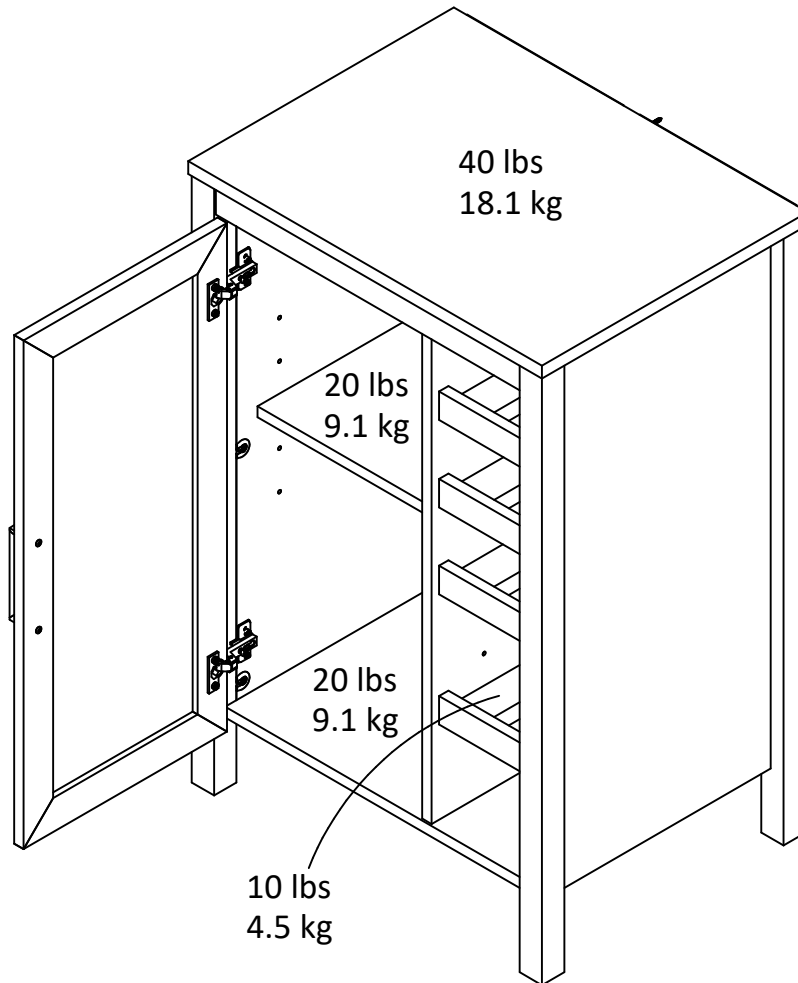

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Tiffin OH
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto

- Separe y contar todas sus piezas y hardware

- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble

- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Español

Página 10 / 12

Deberá golpear el conector (4) con un martillo para insertarlo completamente. Asegúrese de que el conector esté colocado como se muestra antes de golpearlo en el orificio.

Página 11 / 13 / 19

Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para bloquear las piezas.

Página 18

No apriete completamente el tornillo.

Página 21

¡IMPORTANTE! EL PANEL TRASERO ES UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBE SER INSTALADO CORRECTAMENTE.

Coloque con cuidado la unidad sobre su parte frontal.

Alinee el panel trasero como se muestra y atornille el panel trasero en las patas traseras.

Utilizando clavos, clávelos directamente en los bordes crudos de la parte superior e inferior.

Asegúrese de que nuestra unidad sea cuadrada. La distancia de esquina a esquina debe ser igual como se muestra.

Alinee el borde inferior del panel trasero con el borde inferior del fondo (E).

Página 22

Para mampostería, hormigón u otros materiales de pared:

Consulte en su ferretería local los anclajes adecuados para fijar el soporte de seguridad.

IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE ESTAR FIJADA A LA PARED PARA EVITAR QUE SE VUELQUE. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTIVUELCO SUMINISTRADO CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA

El vuelco de los muebles puede provocar lesiones graves o mortales por aplastamiento.

Para evitar el vuelco:

- * Instale el sistema de retención de vuelco previsto
- * Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos
- * A menos que esté específicamente diseñado para ello, no coloque televisores u otros objetos pesados en la parte superior de este producto.
- * Nunca permita que los niños trepen o se cuelguen de los cajones, la puerta o los estantes.
- * Nunca abra más de un cajón a la vez

El uso de los dispositivos de retención para el vuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de vuelco

OPCIÓN 1: Fijación en un marco de pared (método preferido)

Con un localizador de pernos, localice un perno en la pared. Coloque su unidad contra la pared, con el soporte de seguridad alineado en esta ubicación. Para facilitar la colocación del tornillo, puede perforar un agujero piloto de 1/8" de diámetro (3 mm) a través del soporte de seguridad en el perno. Introduzca el tornillo a través del soporte de seguridad en el perno de la pared. Apriete el tornillo que no se haya apretado del todo en el paso 10.

OPCIÓN 2: Fijación en la pared de yeso

Ubique su unidad en el lugar deseado contra una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad, luego mueva su unidad a un lado. Perfore un agujero de 3/16" de diámetro (5mm) en la pared. Golpee el anclaje de pared en el agujero hasta que esté al nivel. Mueva su unidad a su ubicación y fije el soporte de pared al anclaje de pared con el tornillo. Apriete el tornillo que no se haya apretado del todo en el paso 10.

Página 27

Nota:

El montaje del estante (G) puede ser volteado para obtener una superficie plana.

Página 28

Para ajustar la altura vertical:

Afloje los tornillos "A" en ambas bisagras. Por lo general, están en agujeros ranurados que le permite ajustar hacia arriba o hacia abajo por unos pocos mm. A continuación, apriete de nuevo.

Para ajustar la profundidad:

Afloje el tornillo "B" y ajuste la puerta.

Para ajustar de lado a lado:

Afloje el tornillo "C" en ambas bisagras y apriete el "B" mueve la puerta hacia afuera. Afloje el "B" y apriete el "C" mueve las puertas hacia adentro.

Español

Página 29

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 30

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Français

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Français

Page 10 / 12

Vous allez devoir taper sur le connecteur (4) avec un marteau afin de l'insérer entièrement. Assurez-vous qu'il est positionné tel qu'indiqué avant de commencer à l'enfoncer dans le trou.

Page 11 / 13 / 19

Faites tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fixer les pièces l'une à l'autre.

Page 18

Ne serrez pas complètement la vis.

Page 21

IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UN ÉLÉMENT STRUCTUREL DE CE MEUBLE ET DOIT ÊTRE MONTÉ CORRECTEMENT.

Placez délicatement le meuble sur sa face avant.

Alignez le panneau arrière comme indiqué et vissez-le dans les pieds arrières.

À l'aide de clous, clouez directement dans les bords bruts du haut et du bas.

Assurez-vous que notre meuble est d'équerre. La distance d'un coin à l'autre doit être égale, comme indiqué.

Alignez le bord inférieur du panneau arrière et le bord inférieur du fond (E).

Page 22

Pour les murs en maçonnerie, en béton ou autres matériaux :

Consultez votre quincaillerie locale pour obtenir les ancrages muraux adaptés afin de fixer solidement l'entretoise de sécurité.

IMPORTANT : CE MEUBLE DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR AFIN D'ÉVITER QU'IL NE BASCULE. SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER L'ENTRETOISE DE SÉCURITÉ ANTIBASCULEMENT FOURNIE AVEC CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT

Le basculement d'un meuble peut entraîner des blessures par écrasement graves ou mortelles.

Pour éviter le basculement :

- * Installez le dispositif de retenue antibasculement fourni.
- * Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.
- * À moins qu'il ne soit spécifiquement conçu à cet effet, ne posez jamais de téléviseur ou autres objets lourds sur le dessus de ce produit.
- * Ne laissez jamais des enfants grimper sur les tiroirs, la porte ou les étagères, ou s'y suspendre.
- * N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.

Il est possible que l'utilisation des dispositifs de retenue antibasculement ne fasse que réduire les risques de basculement, mais ne les élimine pas.

Français

OPTION 1 : Fixation dans un poteau mural (méthode préférée)

À l'aide d'un détecteur de montants, trouvez un poteau mural. Placez votre meuble contre le mur, avec l'entretoise de sécurité alignée sur le poteau. Pour faciliter le vissage, vous pouvez percer dans le montant un trou de guidage d'un diamètre de 3 mm à travers l'entretoise de sécurité. Vissez la vis dans le poteau mural à travers l'entretoise de sécurité. Serrez la vis qui ne l'avait pas entièrement été lors de l'étape 10.

OPTION 2 : Fixation dans une cloison sèche

Placez votre meuble contre un mur à l'endroit de votre choix et faites une marque sur le mur à travers l'entretoise de sécurité, puis déplacez votre meuble sur le côté. Percez un trou d'un diamètre de 5 mm dans le panneau mural. Enfoncez l'ancrage mural dans le trou jusqu'à ce qu'il soit affleurant. Mettez votre meuble en place et fixez l'entretoise à l'ancrage mural à l'aide de la vis. Serrez la vis qui ne l'avait pas entièrement été lors de l'étape 10.

Page 27

Remarque :

L'étagère (G) peut être retournée afin d'obtenir une surface plane.

Page 28

Pour ajuster la hauteur verticale :

Desserrez les vis "A" sur les deux charnières. Ils sont généralement dans des trous à fentes qui vous permet de s'ajuster vers le haut ou le bas de quelques mm. Puis resserrez-vous.

Pour ajuster la profondeur :

Desserrez la vis "B" et ajustez la porte.

Pour s'adapter d'un côté à l'autre :

Desserrez la vis "C" sur les DEUX charnières et serrez "B" ajuste la porte vers l'extérieur. Desserrez "B" et serrez "C" ajuste les portes vers l'intérieur.

Français

Page 29

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 30

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci