


1795884COM Fireplace TV Stand

Ameriwood
HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B341795884COM2

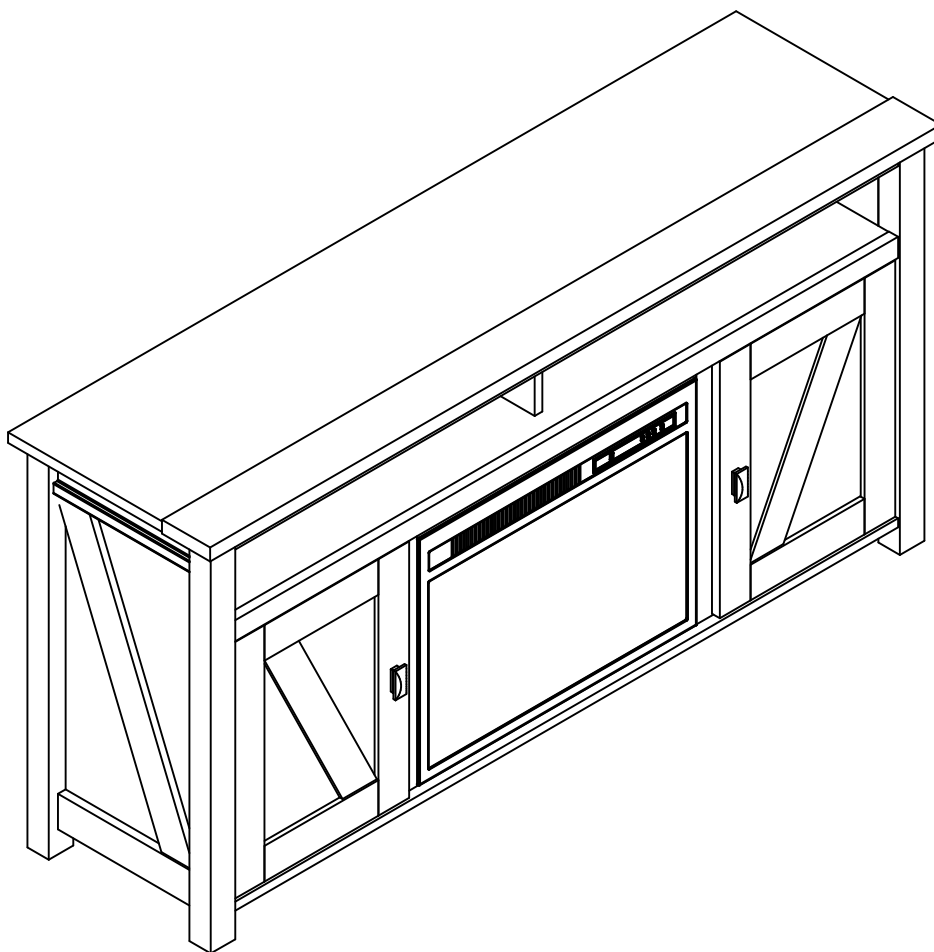

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.




Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

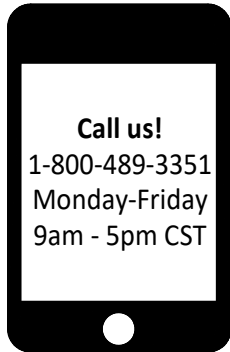

Visit ameriwoodhome.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Assembly Tips




Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2


ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 2 HOURS

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.



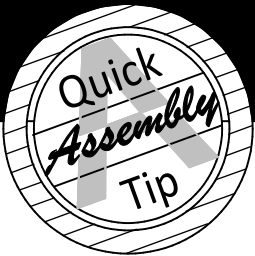





Before You Start

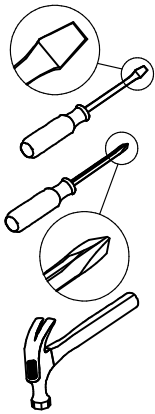

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

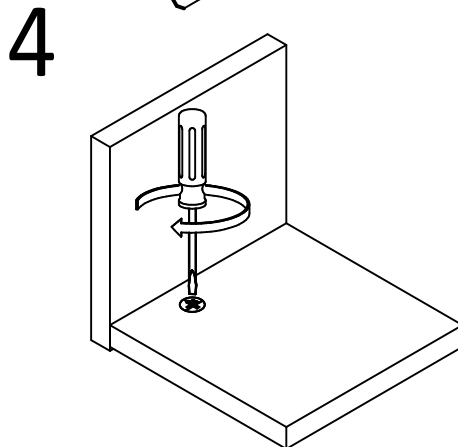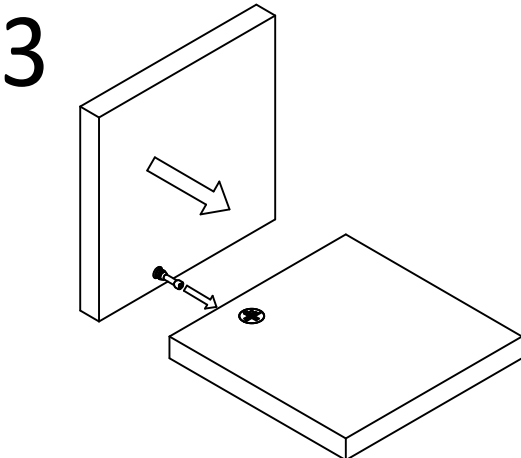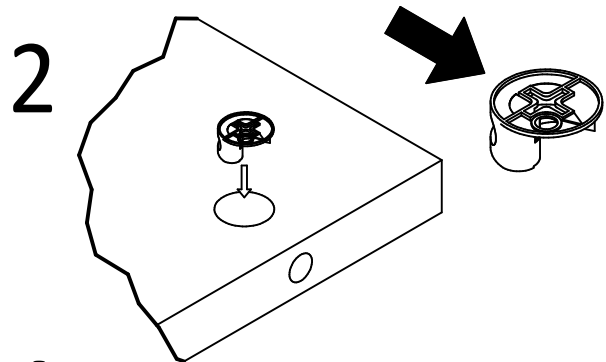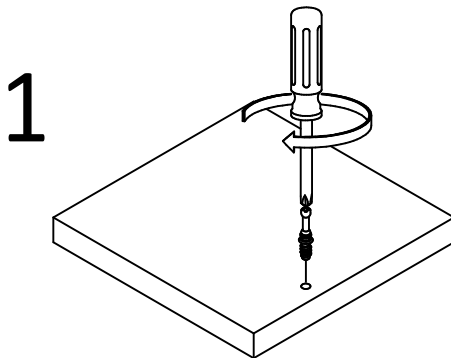


Board Identification


Not actual size

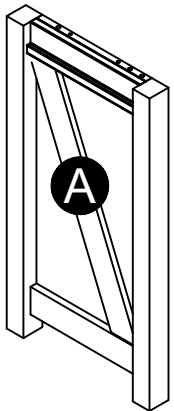


Left Panel
31794341011

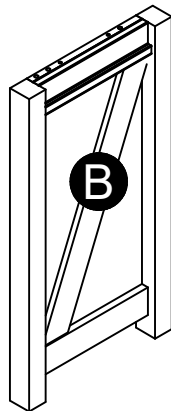


Right Panel
31794341021

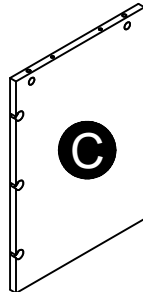


Left Lower Partition
31794341030

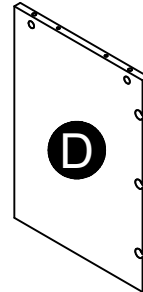


Right Lower Partition
31794341040




Upper Partition
31794341050

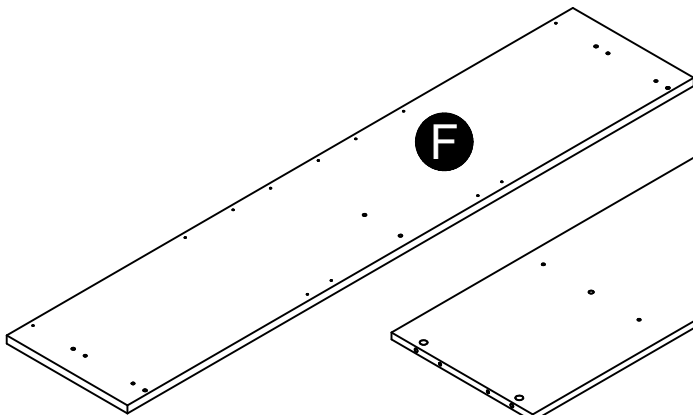


Top
31795341060

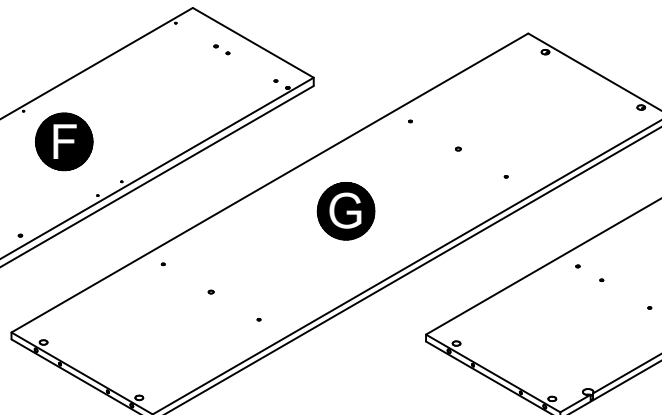


Bottom
31795341070

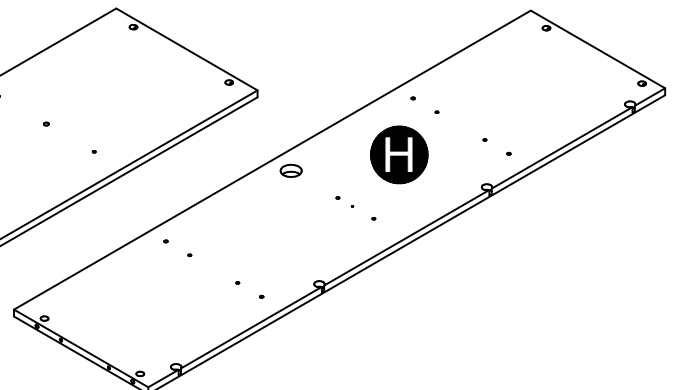


Fixed Shelf
31795341080

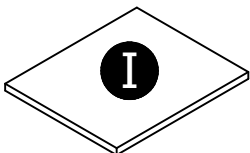


x2
Adjustable Shelf
31795341090

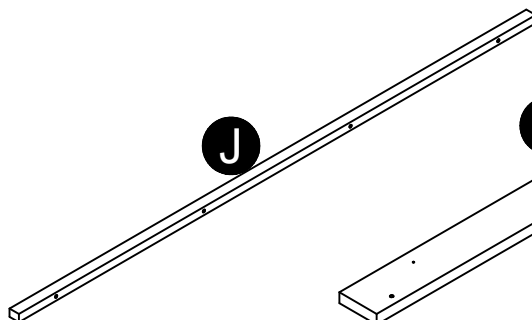

Top Rail
31795341100

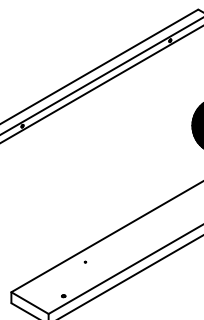


TV Rail
31795341110

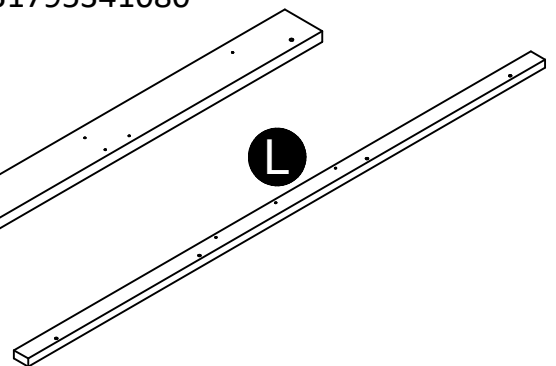


Fixed Shelf Rail
31795341120

Board Identification


Not actual size

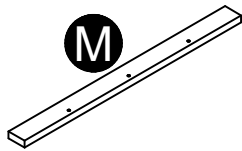


Lower Rail
31794341130

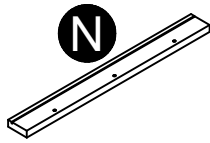


x2
Vertical Rail
31794341140

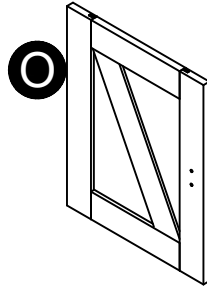


Left Door
31795341150

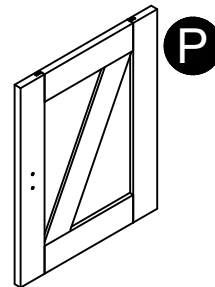

Right Door
31795341160

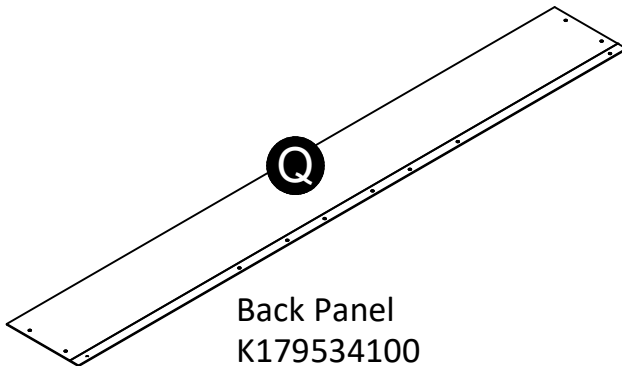


Back Panel
K179534100

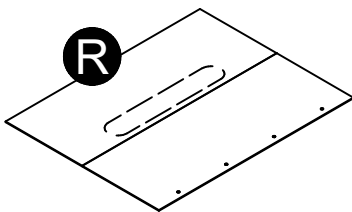


x2
Side Back Panel
K179534110

These pieces are paperboard construction. They are not made from wood, but are required for the assembly of your unit.

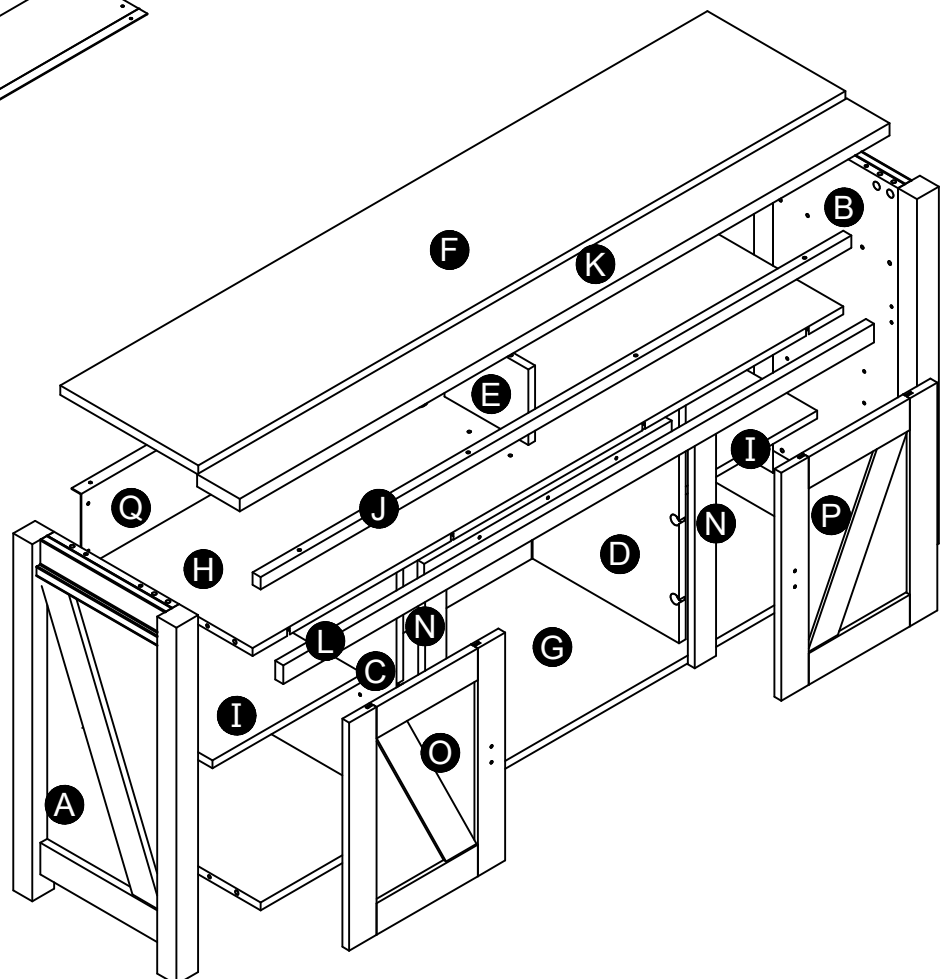


Part List


Actual Size

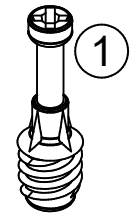


(x20)
cam bolt
#A22610

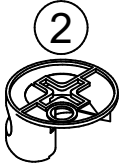

(x20)
cam lock
#A22620




(x16)
wood dowel
#A21660

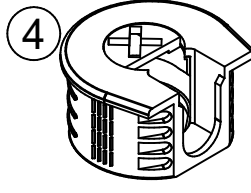


(x10)
connector
#A22920




(x10)
connector bolt
#A22910

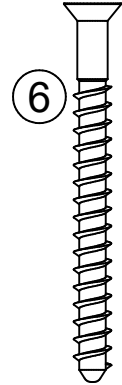

(x6)
confirmat screw
#A23030



(x4)
1-1/2" screw
#A13210




(x3)
1-1/4" screw
#A13020




(x35)
7/16" screw
#A12120



(x4)
8-32 x 7/8"
#A17400




(x29)
nail
#A21110

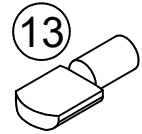


(x8)
shelf support
#A80250


Not Actual Size

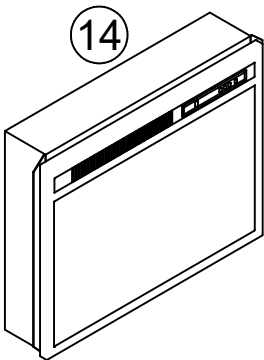


(x1)
fireplace insert
#A95010

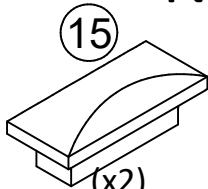


(x2)
knob
#A52480

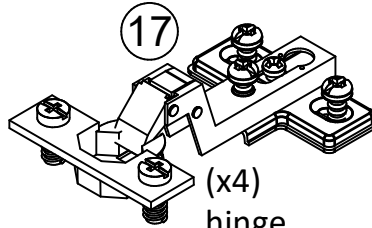


(x4)
hinge
#A65640

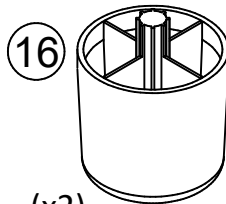


(x2)
plastic foot
#A43106

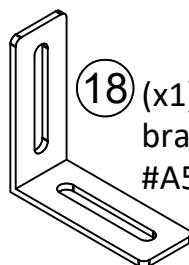

(x1)
bracket
#A53655






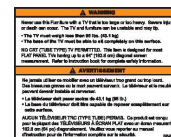


(x1)
TV warning label
#B64357


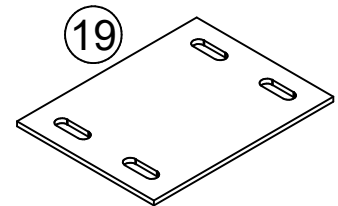


(x2)
connecting plate
#A54270


STEP 1

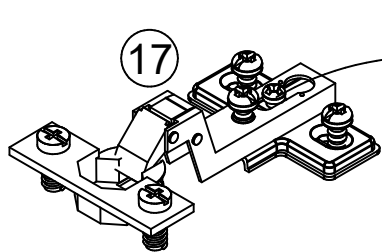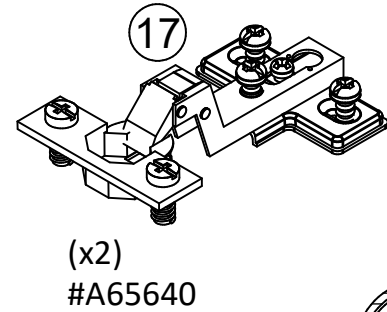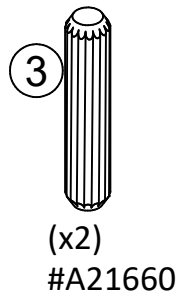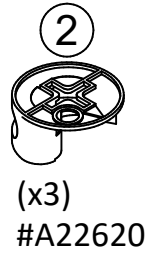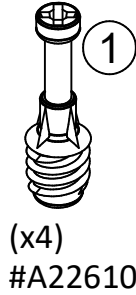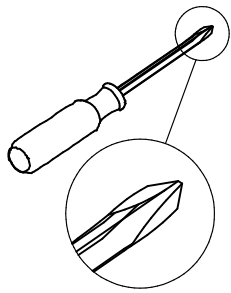

Loosen this screw and
separate hinge plate
from hinge.







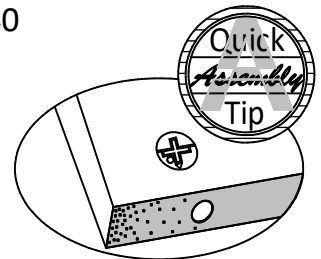
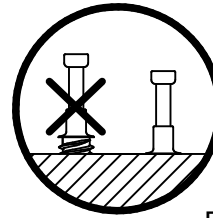


Proper orientation of CAM LOCK

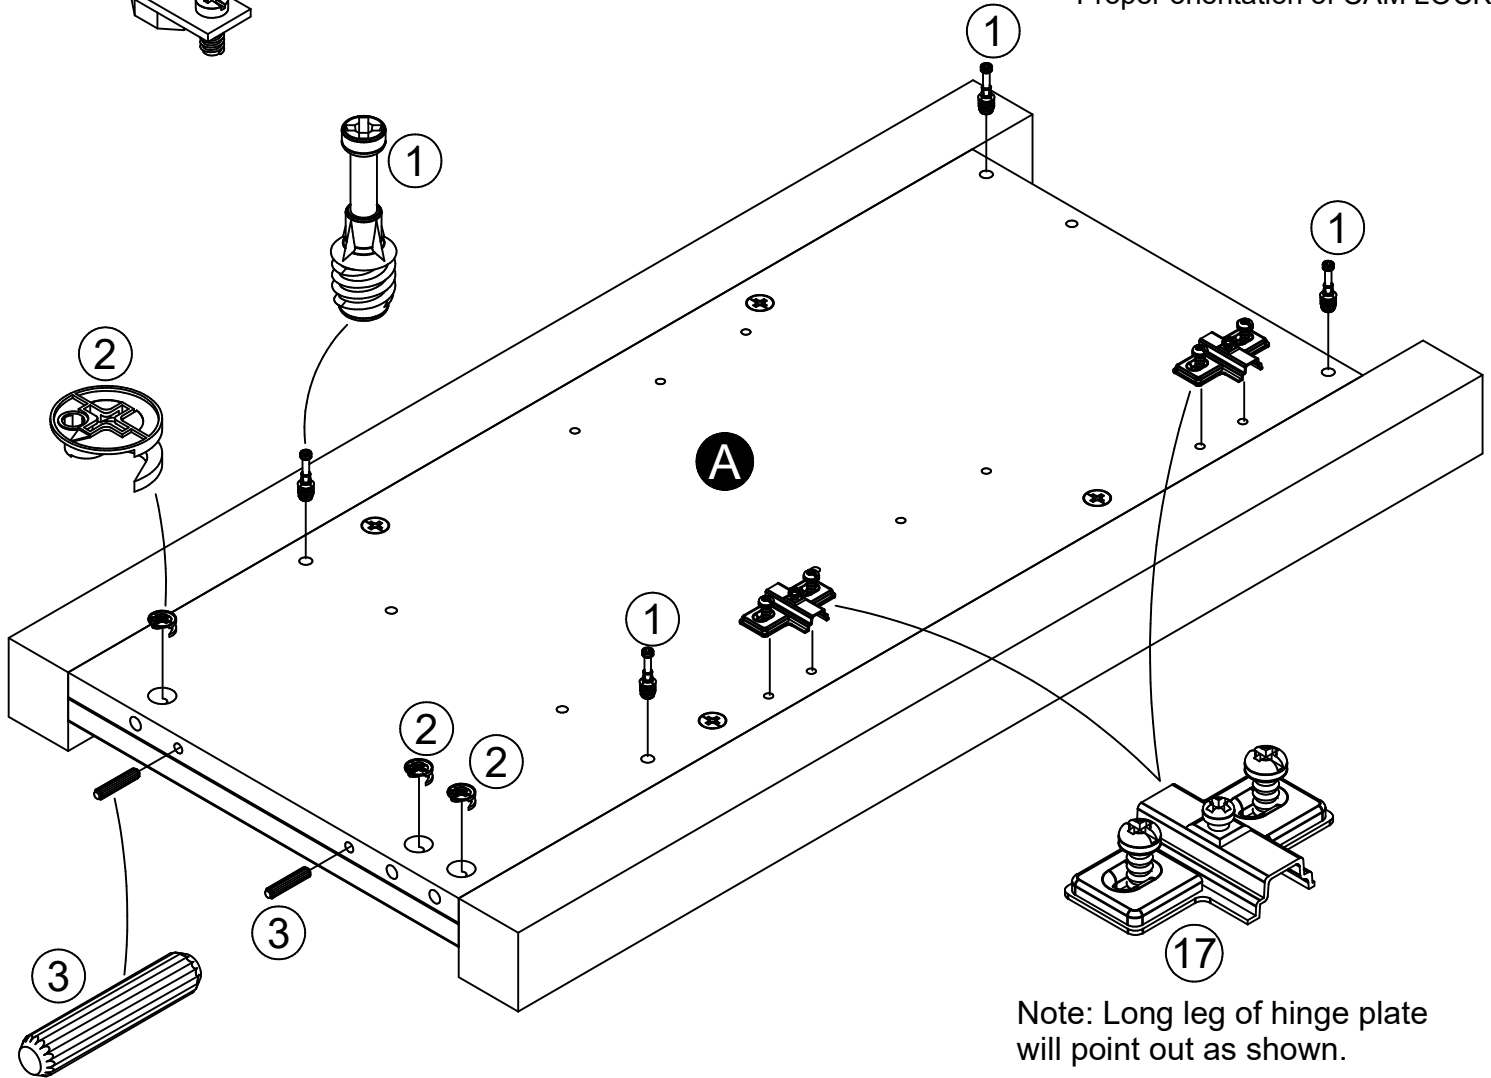


Note: Long leg of hinge plate
will point out as shown.


STEP 2

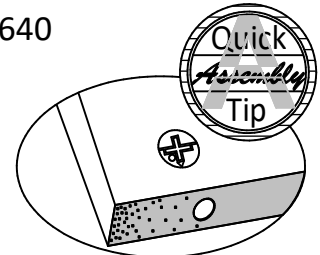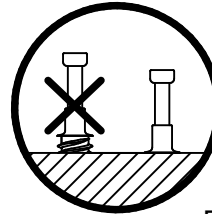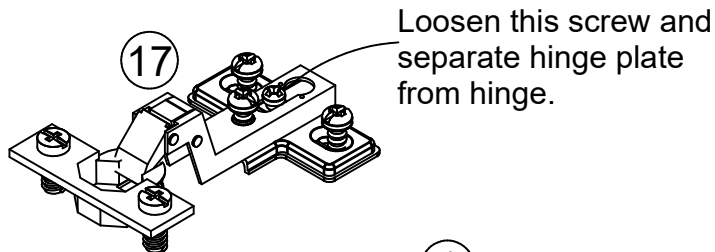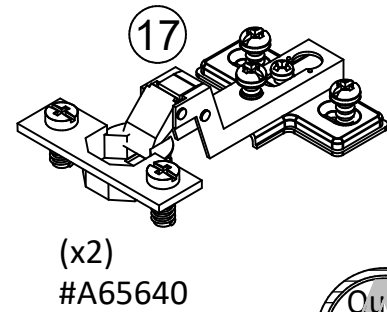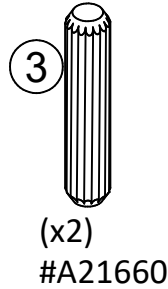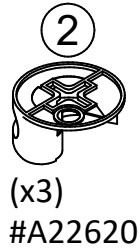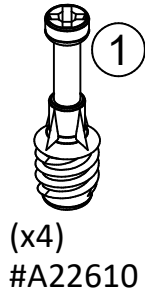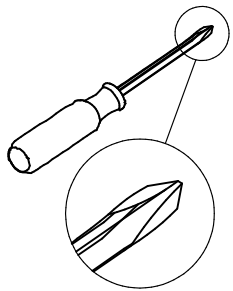

Proper orientation of CAM LOCK

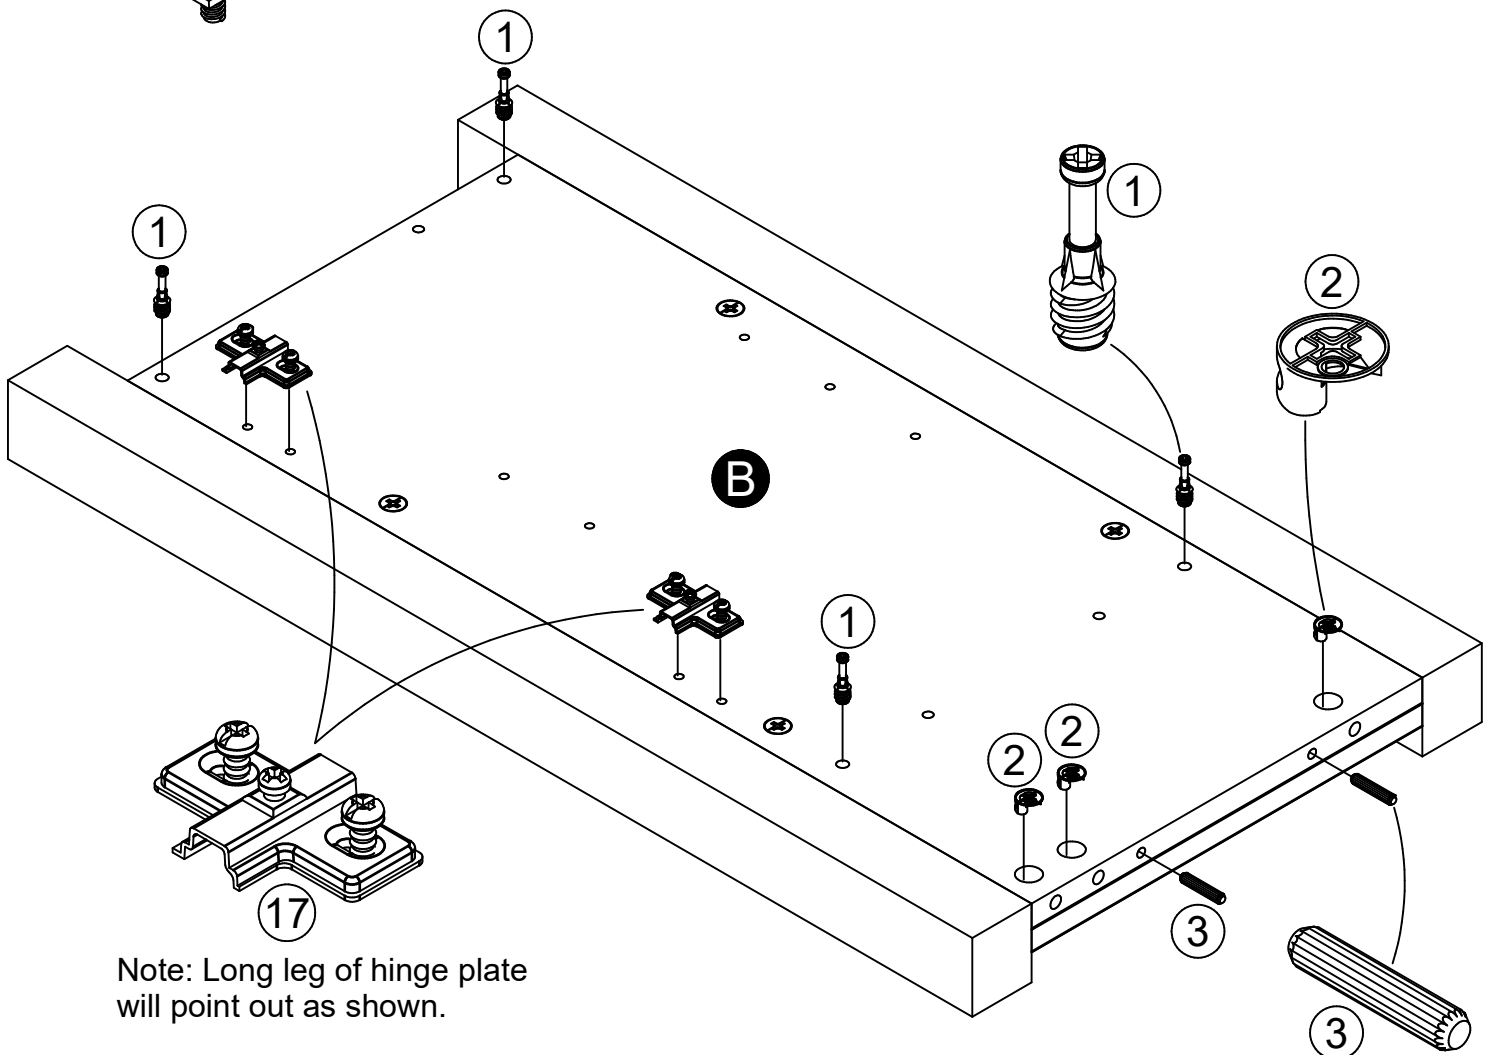


STEP 3

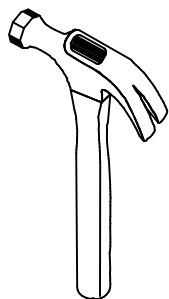


(x2)
#A22620




(x2)
#A21660

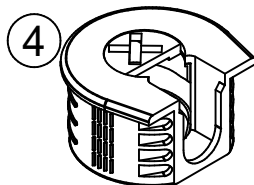

(x3)
#A22920

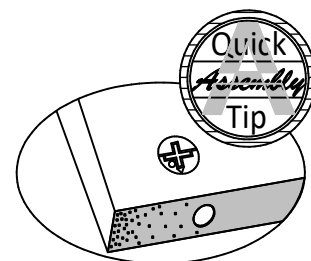


Proper orientation of CAM LOCK

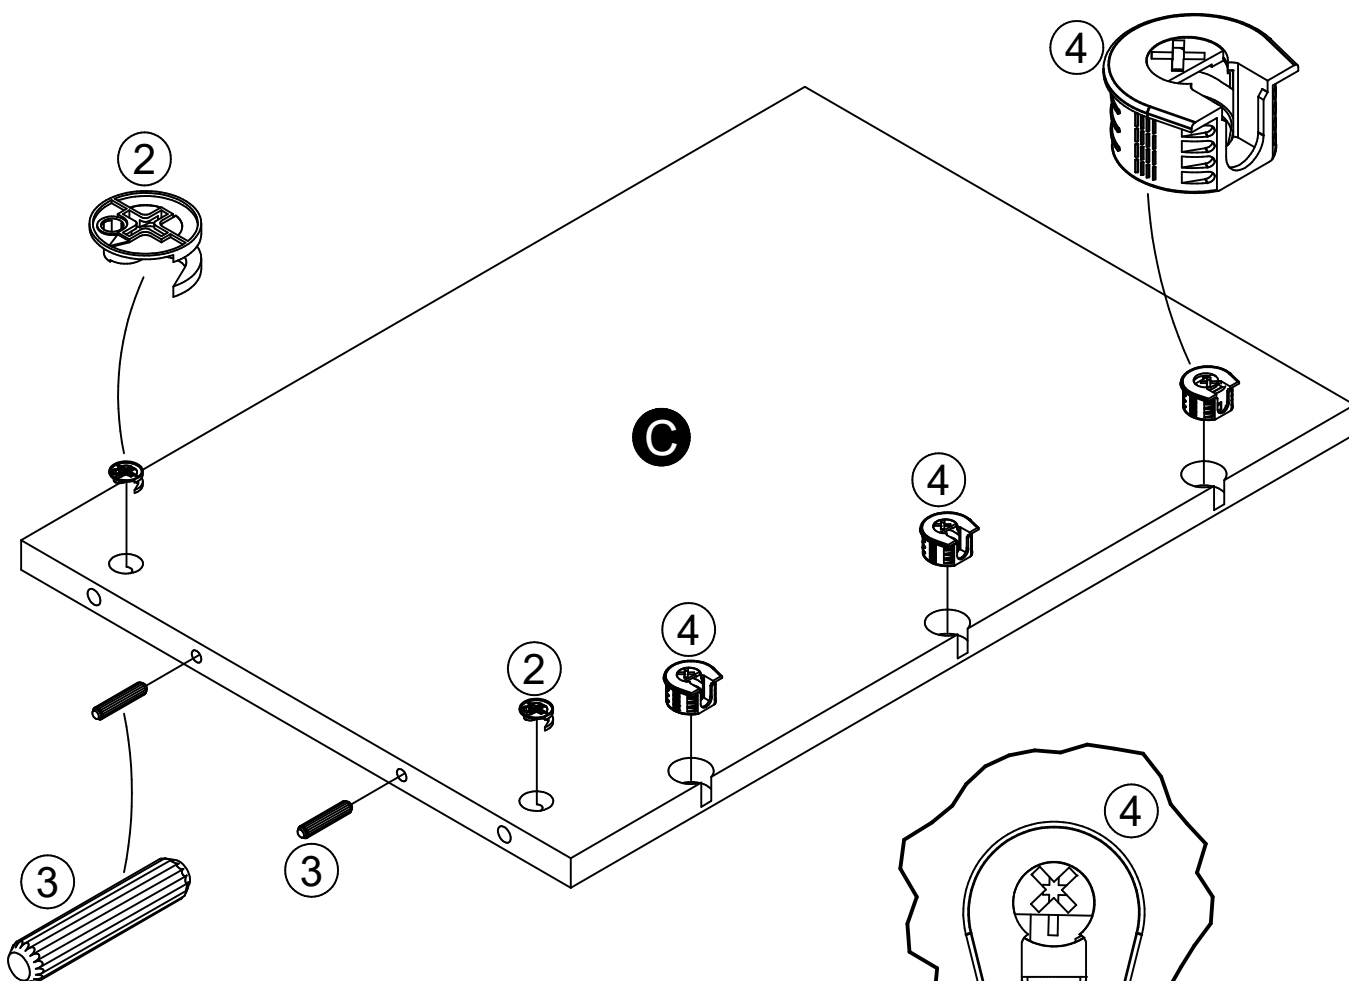

Be sure connector (4) is positioned as shown before inserting into hole.


STEP 4

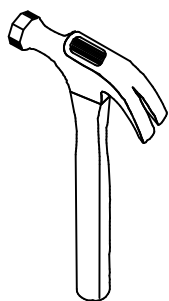


(x2)
#A22620




(x2)
#A21660

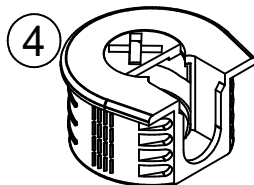




(x3)
#A22920

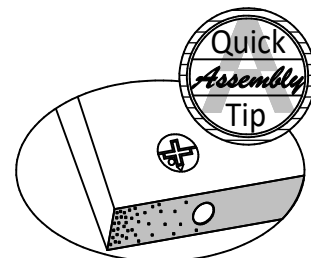


Proper orientation of CAM LOCK

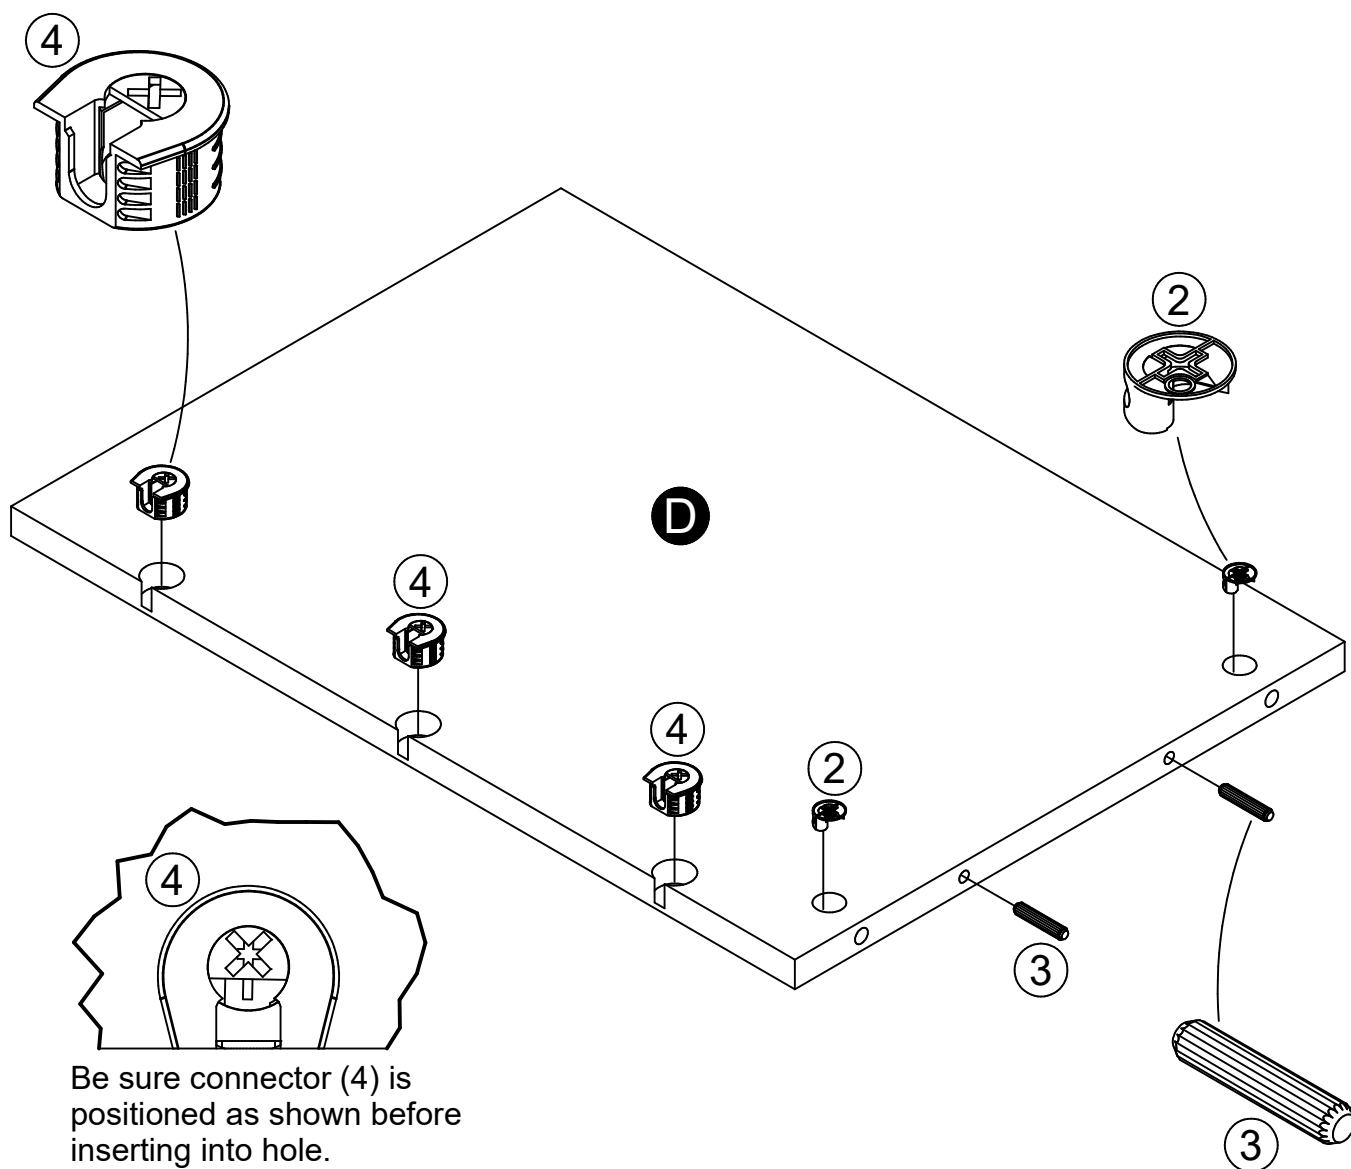


STEP 5

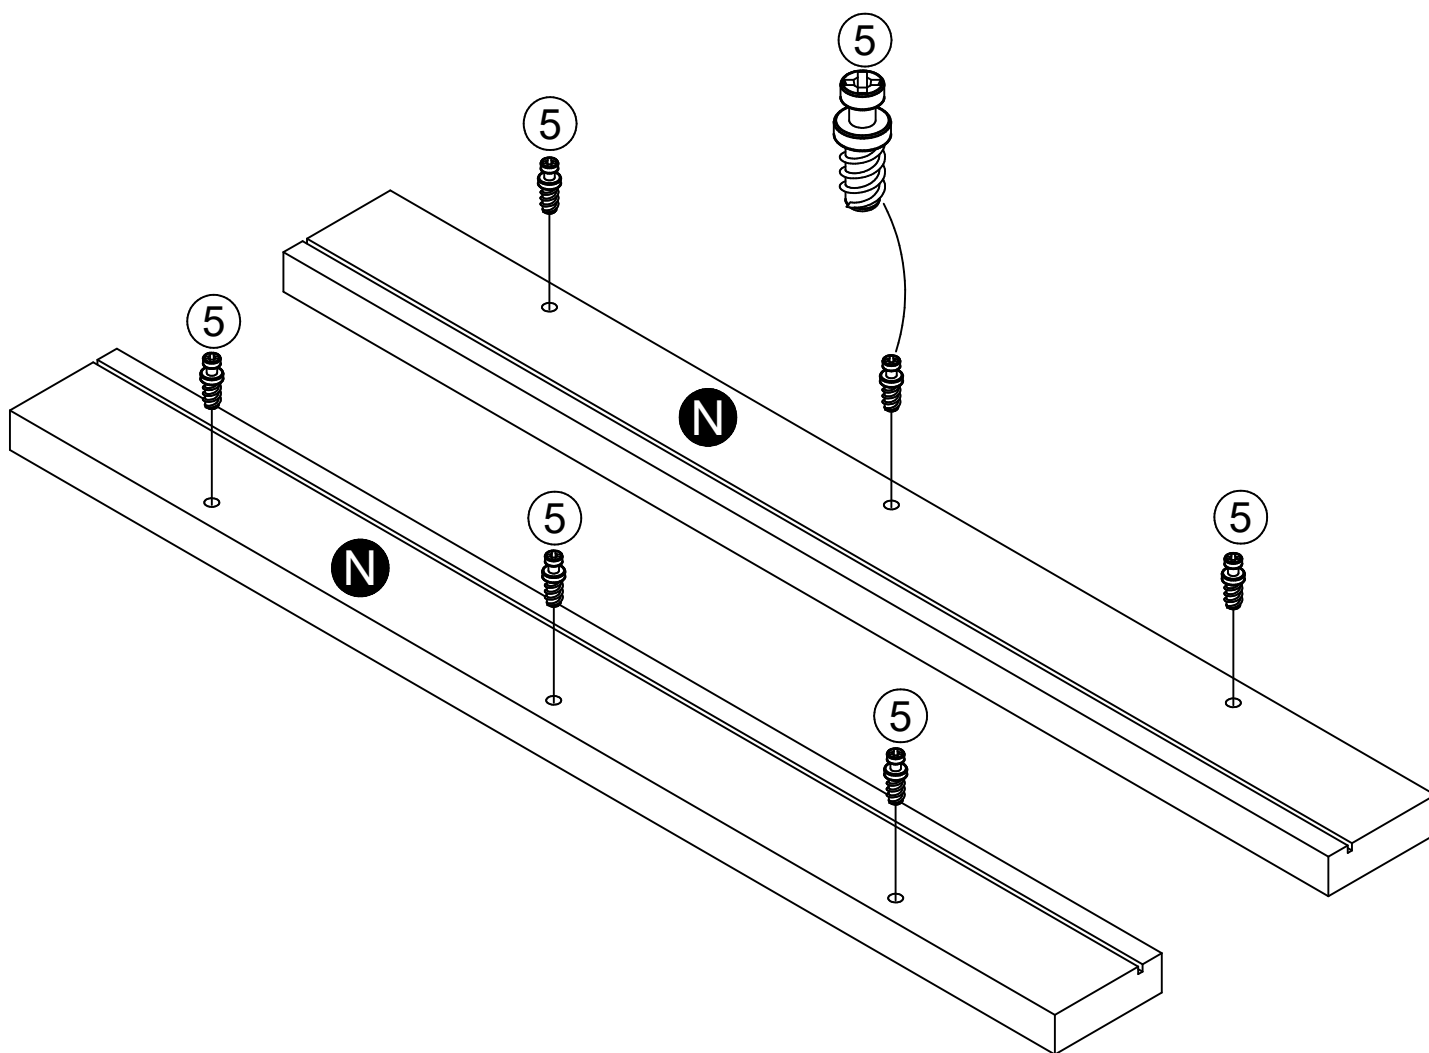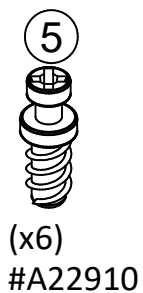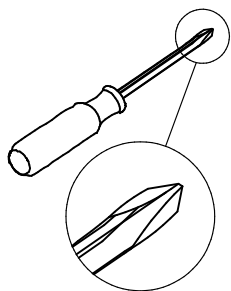


STEP 6

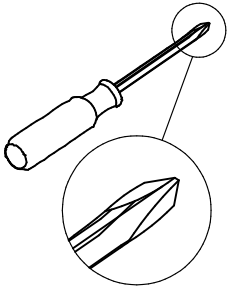


Position vertical rail (N) as shown with groove up. Engage the connector bolts (5) in the vertical rail (N) with the connectors (4) in the left partition (C). Turn the connector (4) clockwise to lock in place.

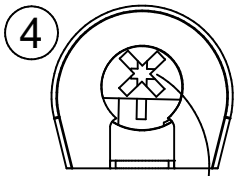


Turn clockwise
to lock in place.

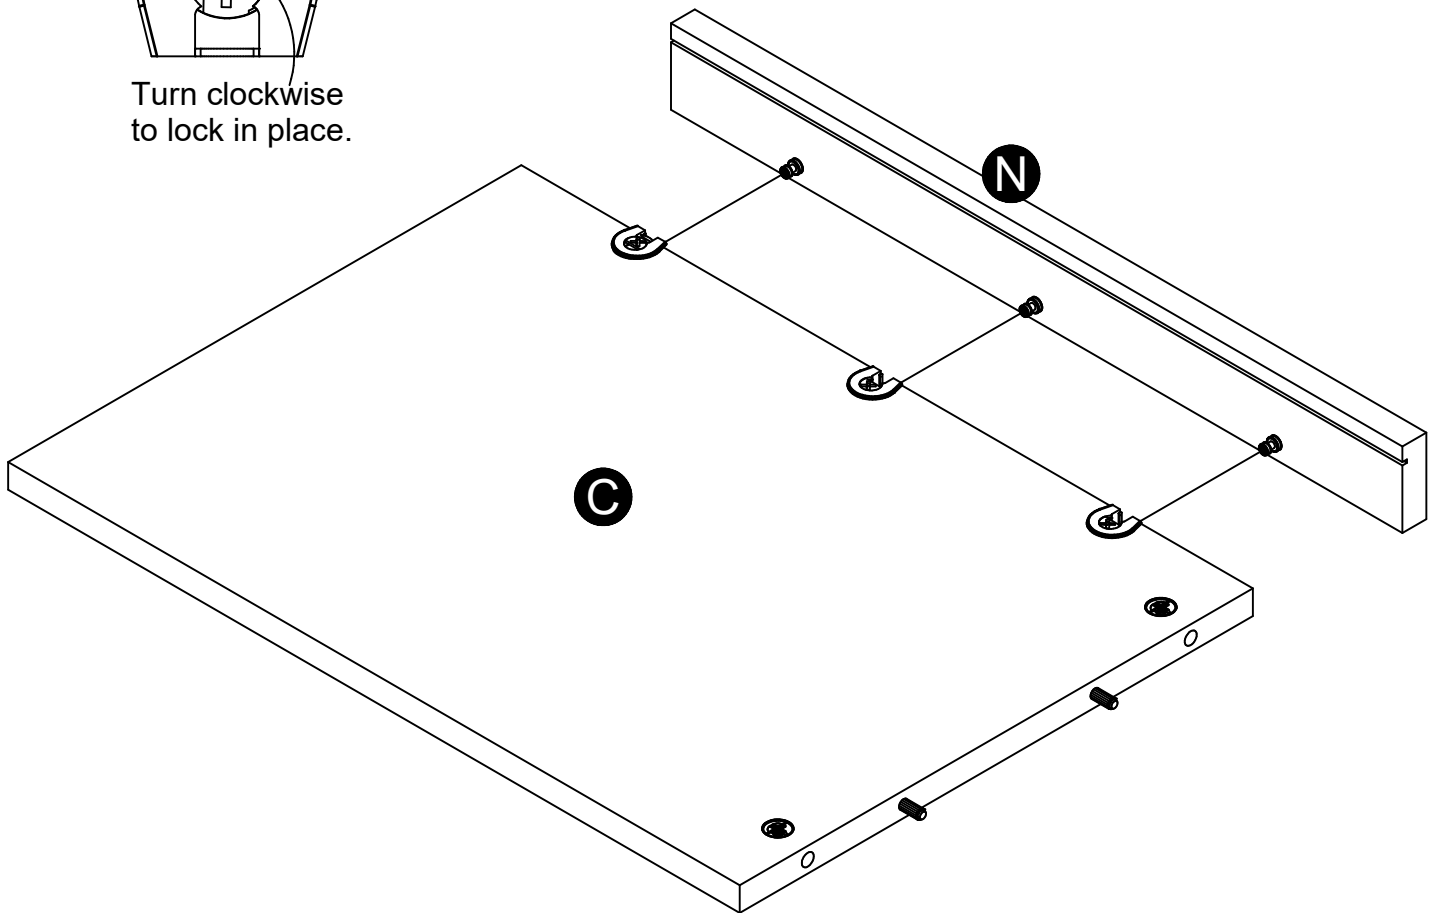


STEP 7

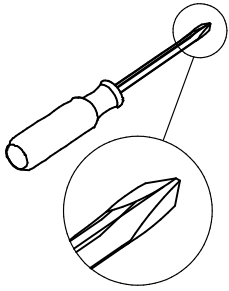


Position vertical rail (N) as shown with groove up. Engage the connector bolts (5) in the vertical rail (N) with the connectors (4) in the right partition (D). Turn the connector (4) clockwise to lock in place.

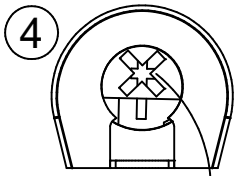


Turn clockwise
to lock in place.

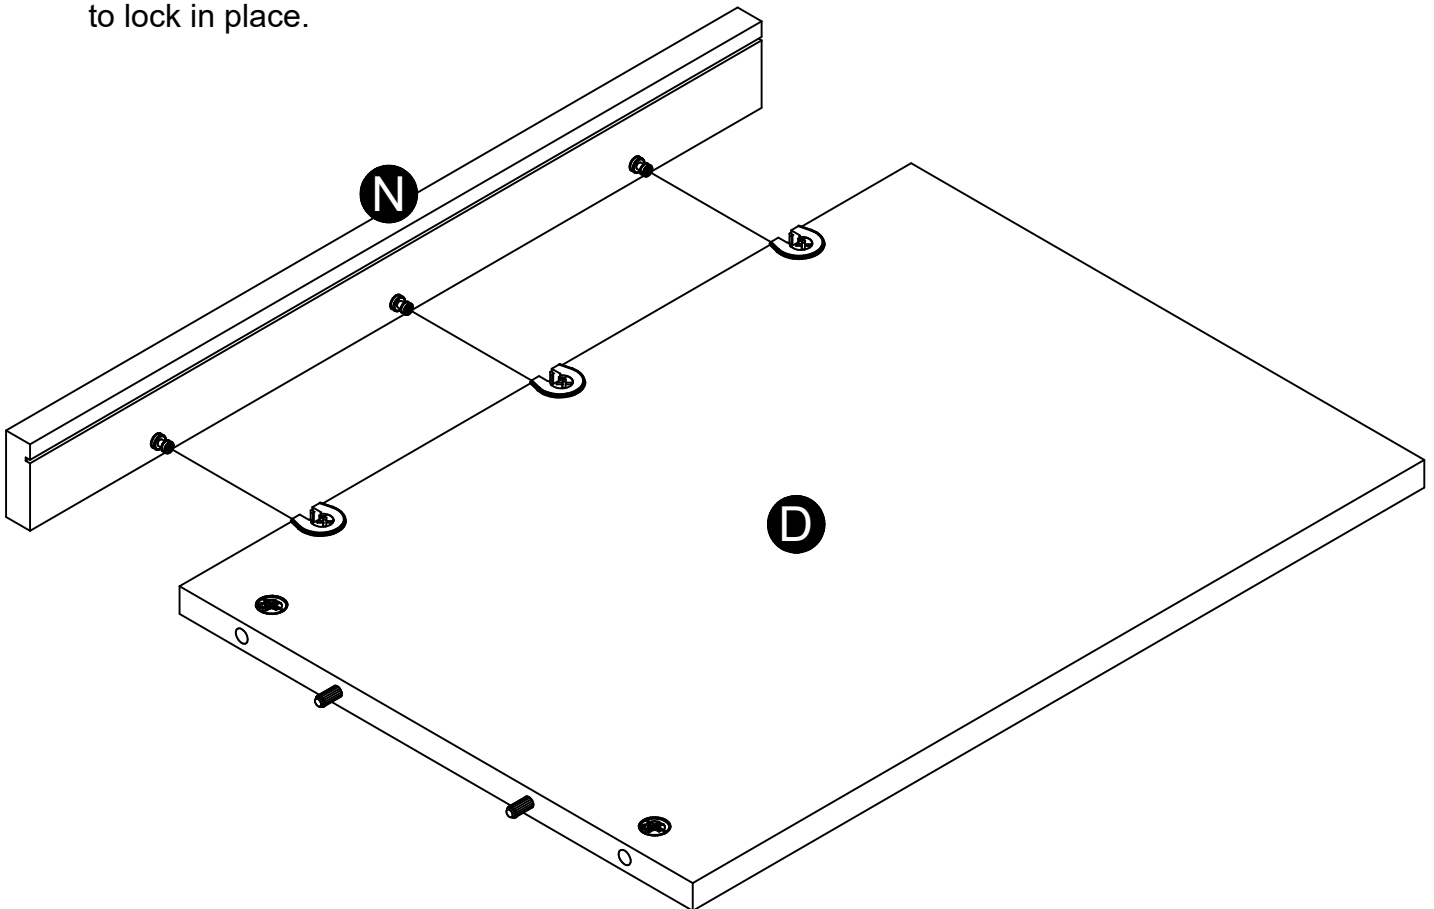


STEP 8

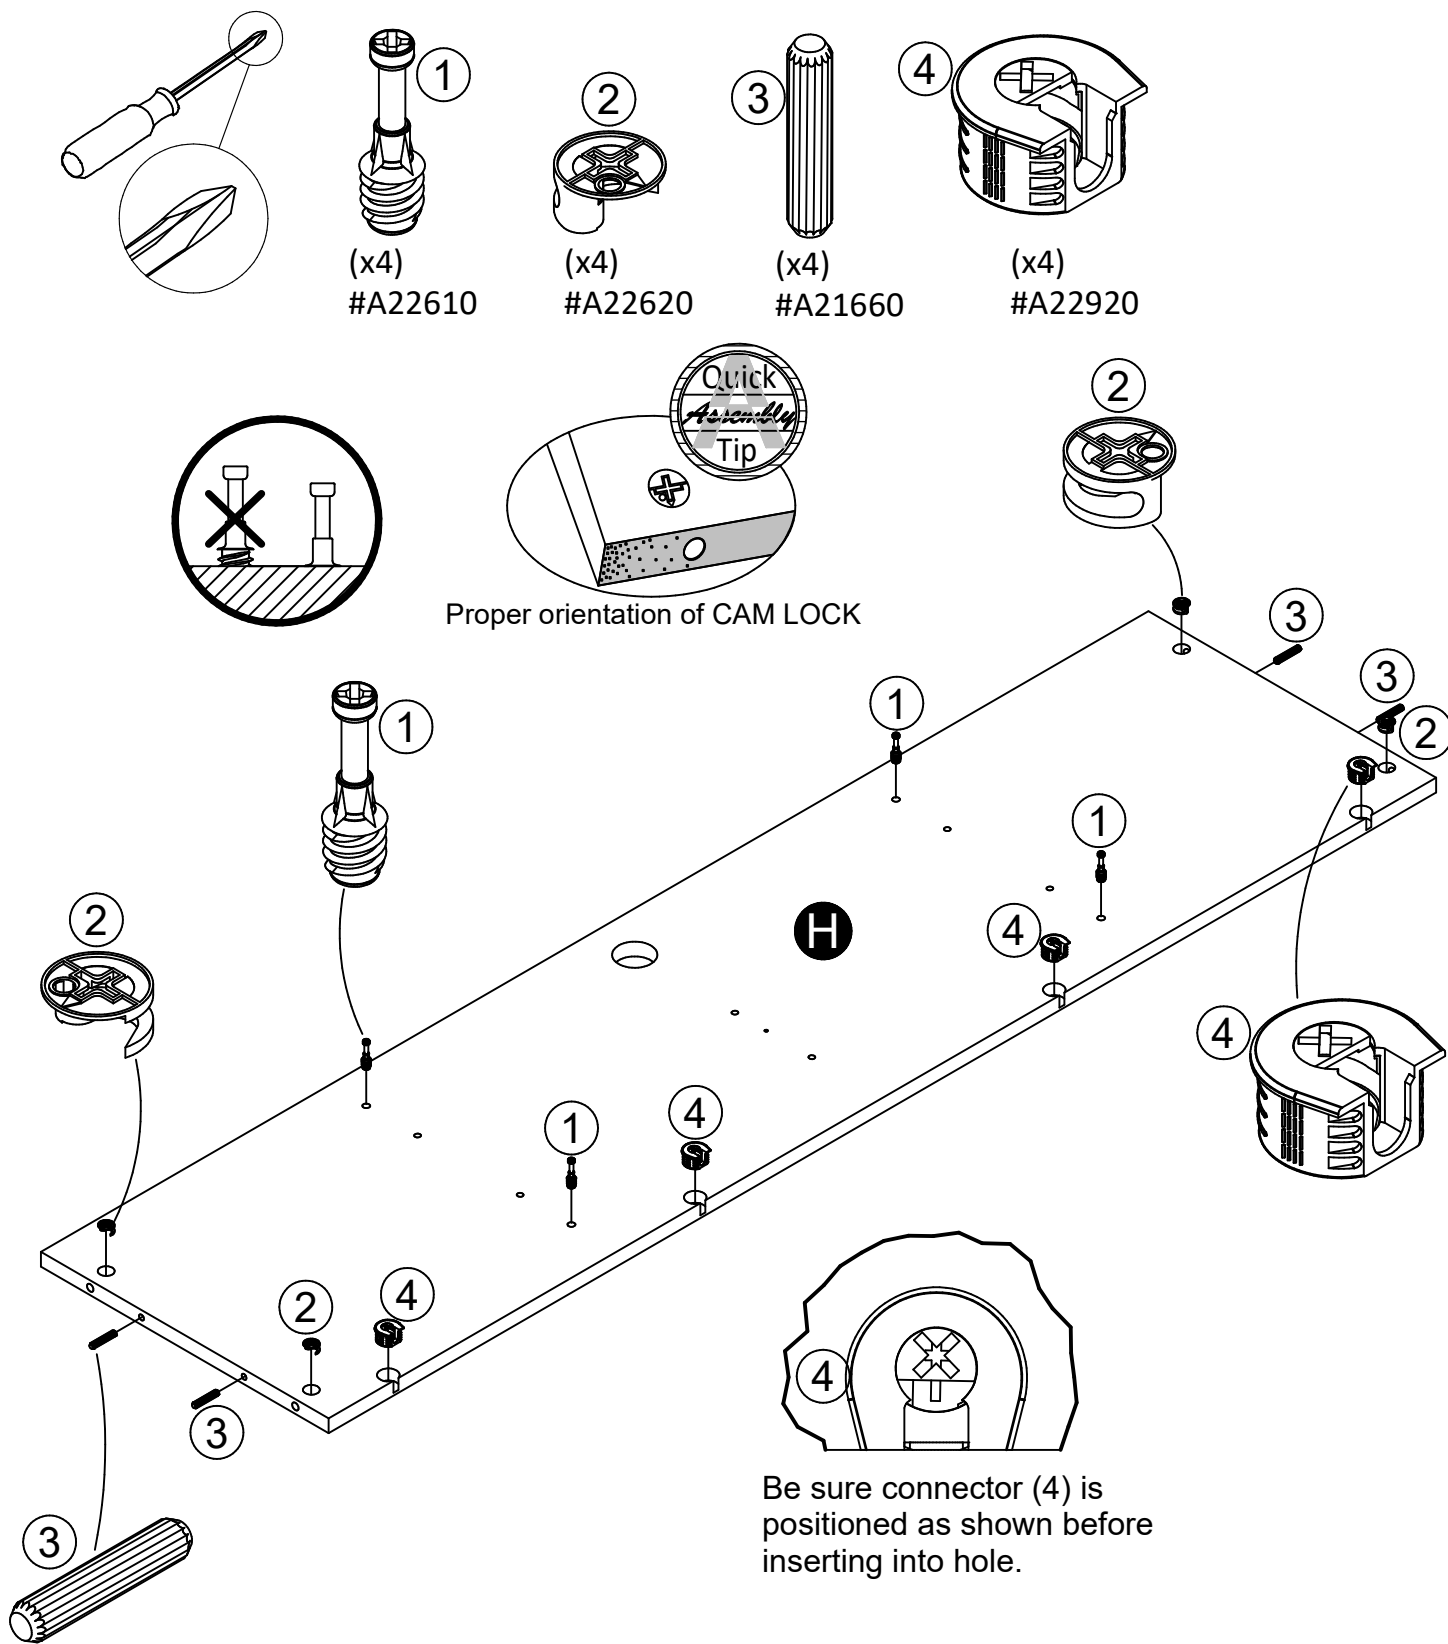


STEP 9

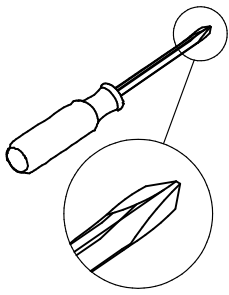

5
(x4)
#A22910


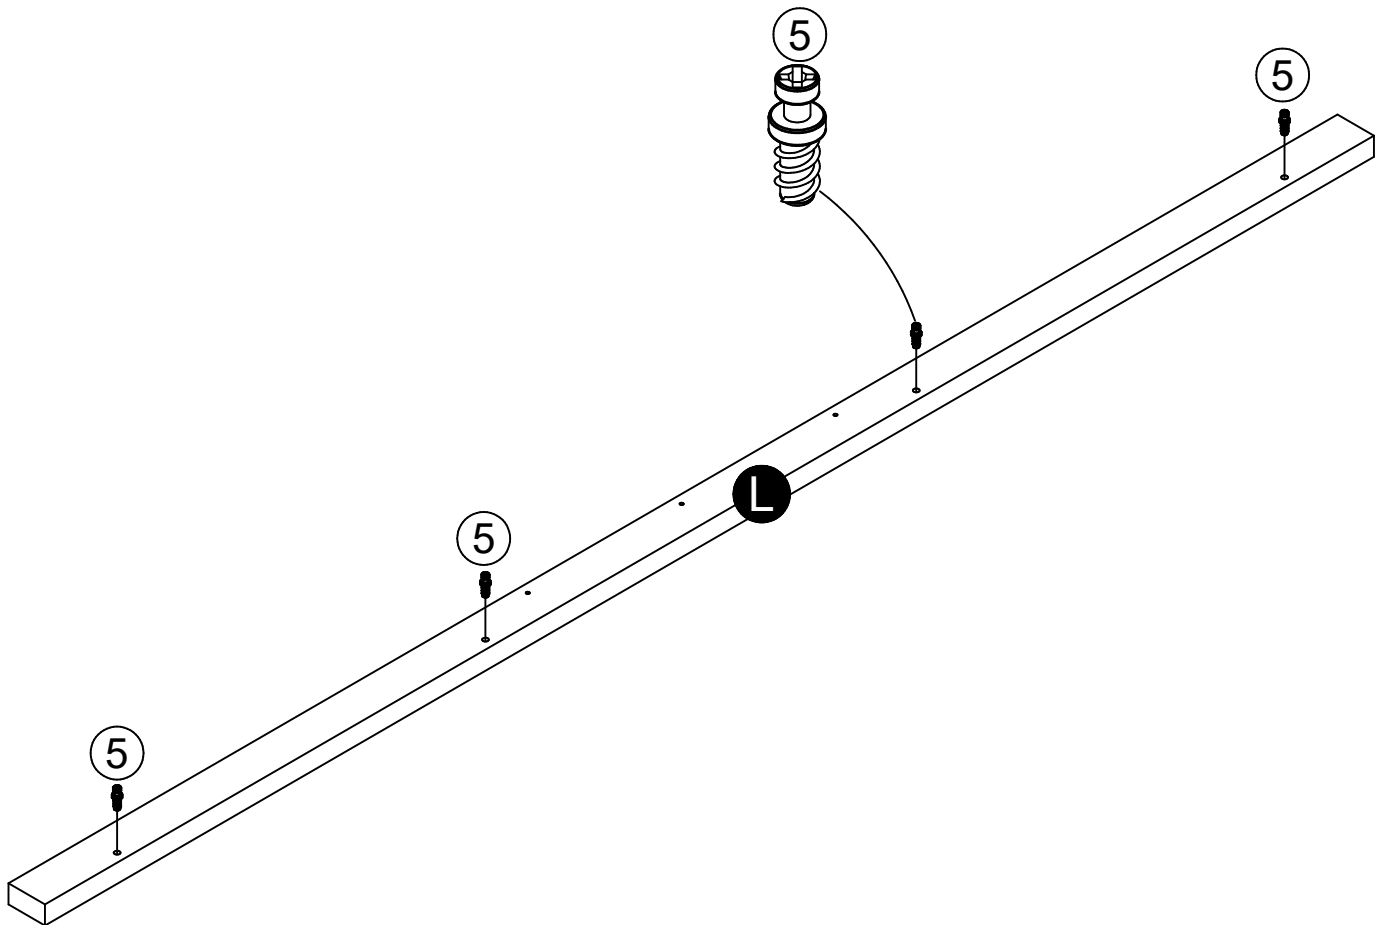


STEP 10

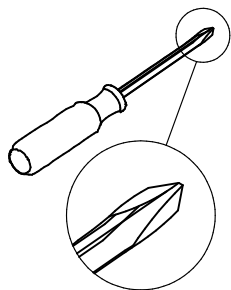


Position fixed shelf rail (L) as shown. Engage the connector bolts (5) in the fixed shelf rail (L) with the connectors (4) in the fixed shelf (H). Turn the connector (4) clockwise to lock in place.

Notice: Pilot holes in fixed shelf rail (L) will be closer to the top edge.

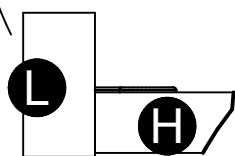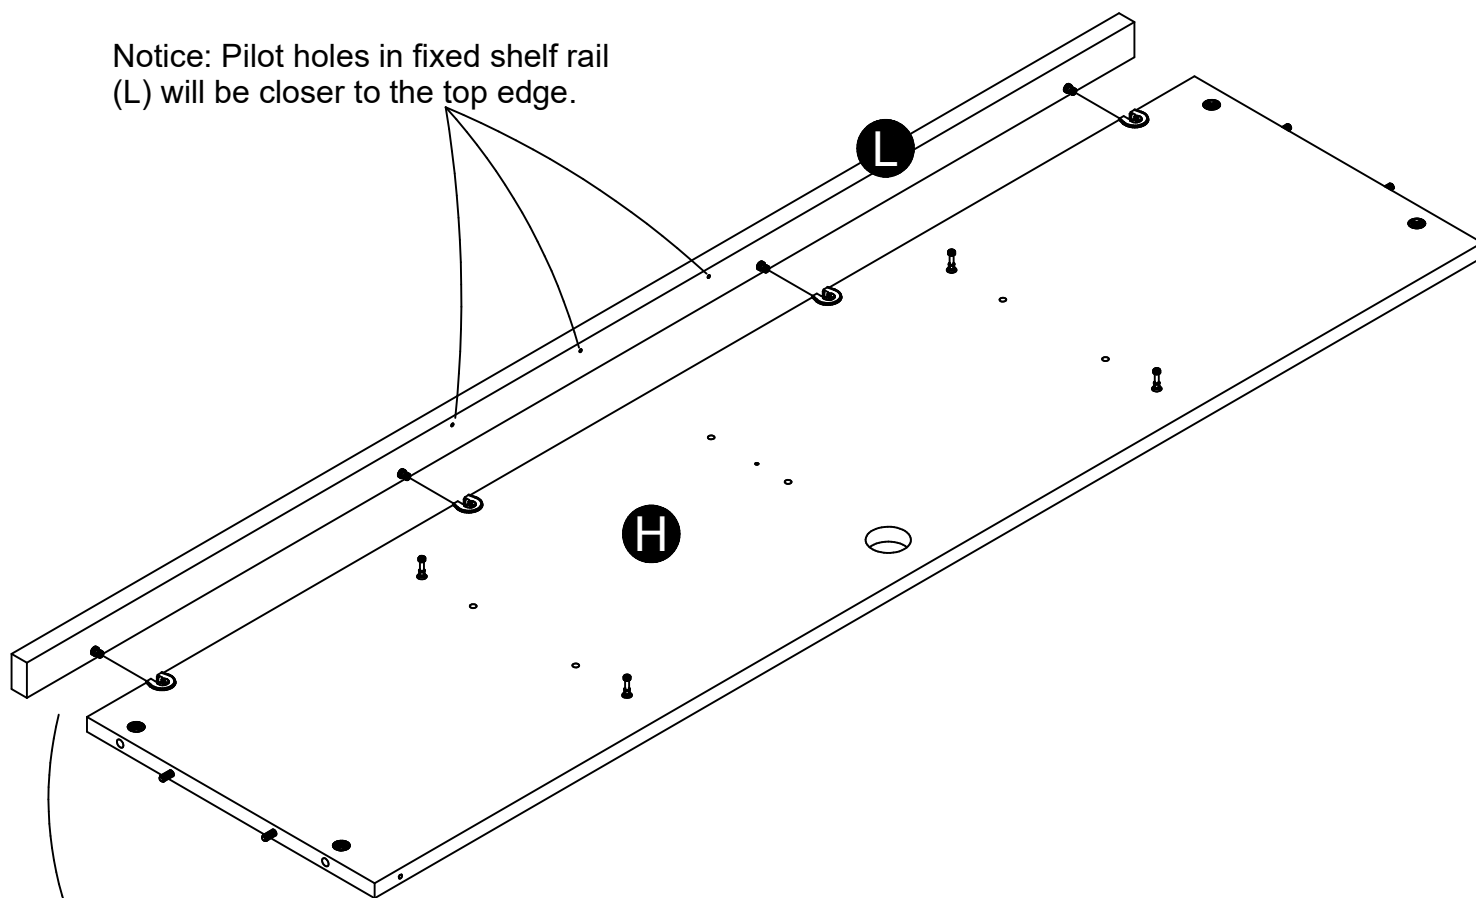


End View



STEP 11

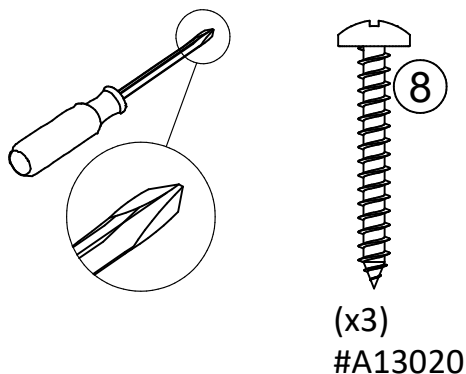

Using three screws (8), attach the lower rail (M) to the fixed shelf rail (L) as shown.

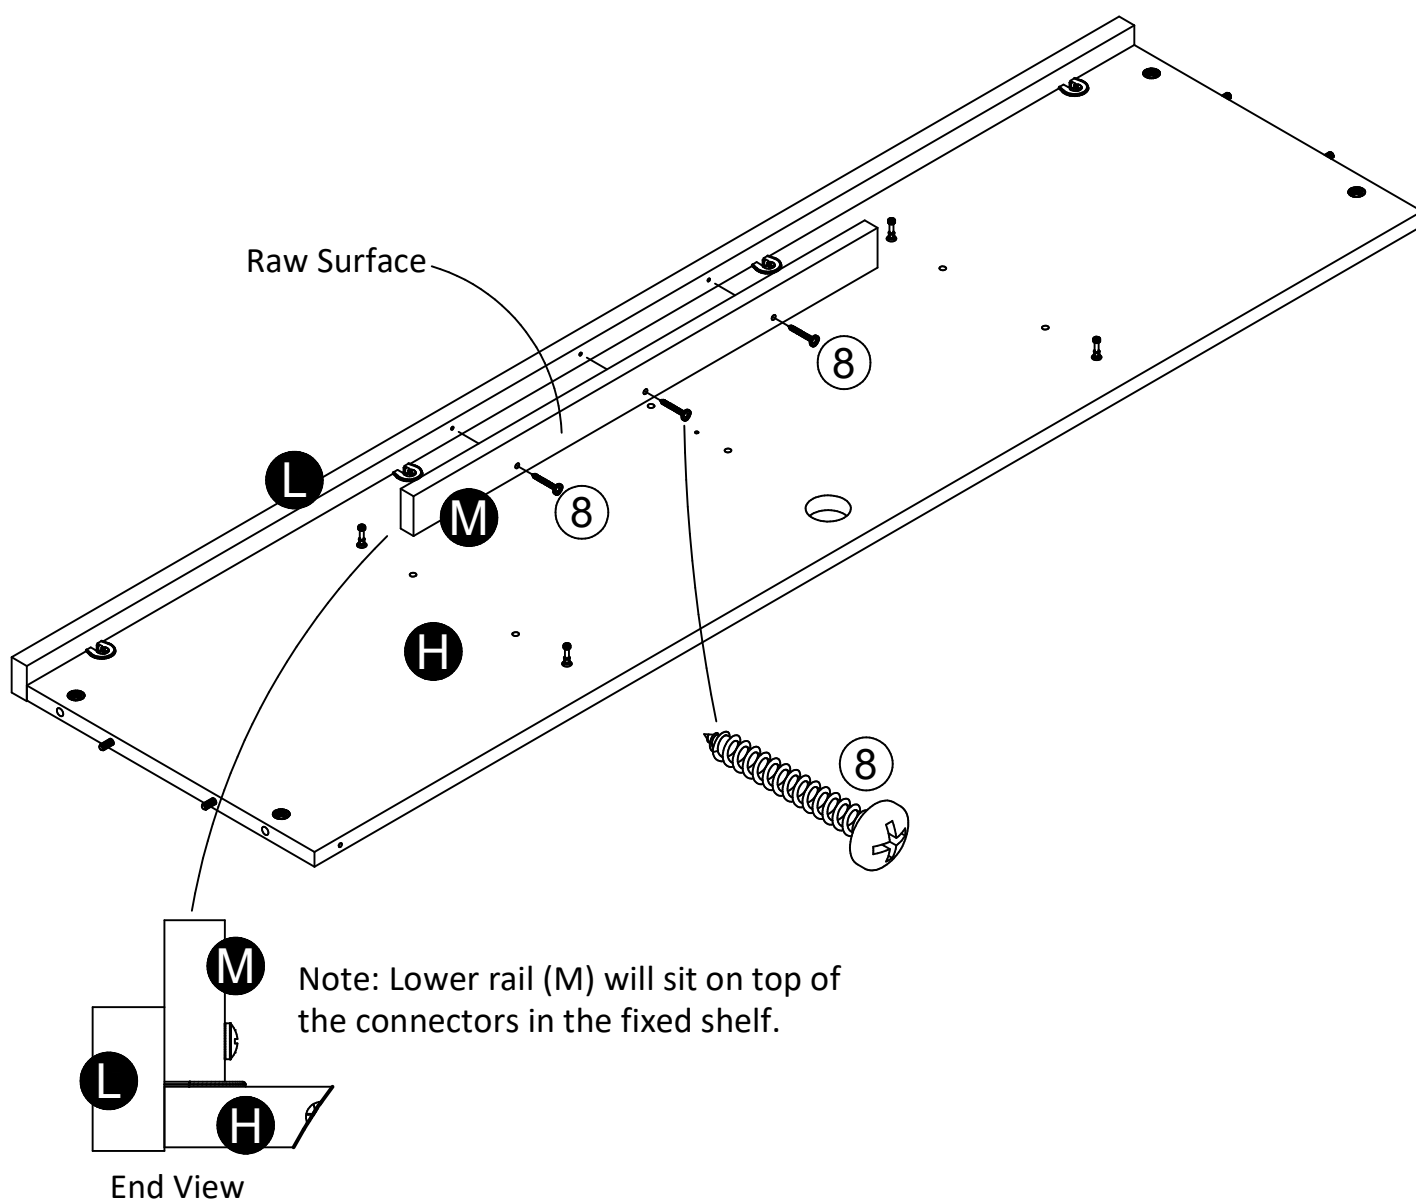


STEP 12

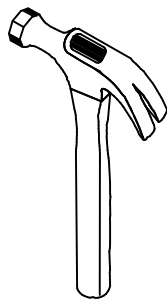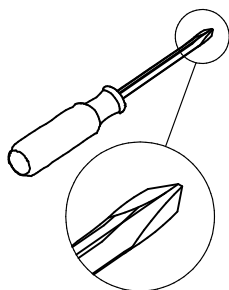


(x4)
#A22620



(x4)
#A21660

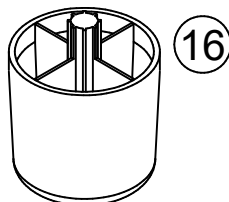


(x2)
#A43106



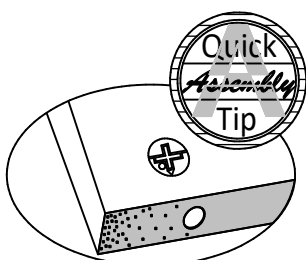


Proper orientation of CAM LOCK




Tap lightly with a hammer to fully seat into bottom shelf (G).

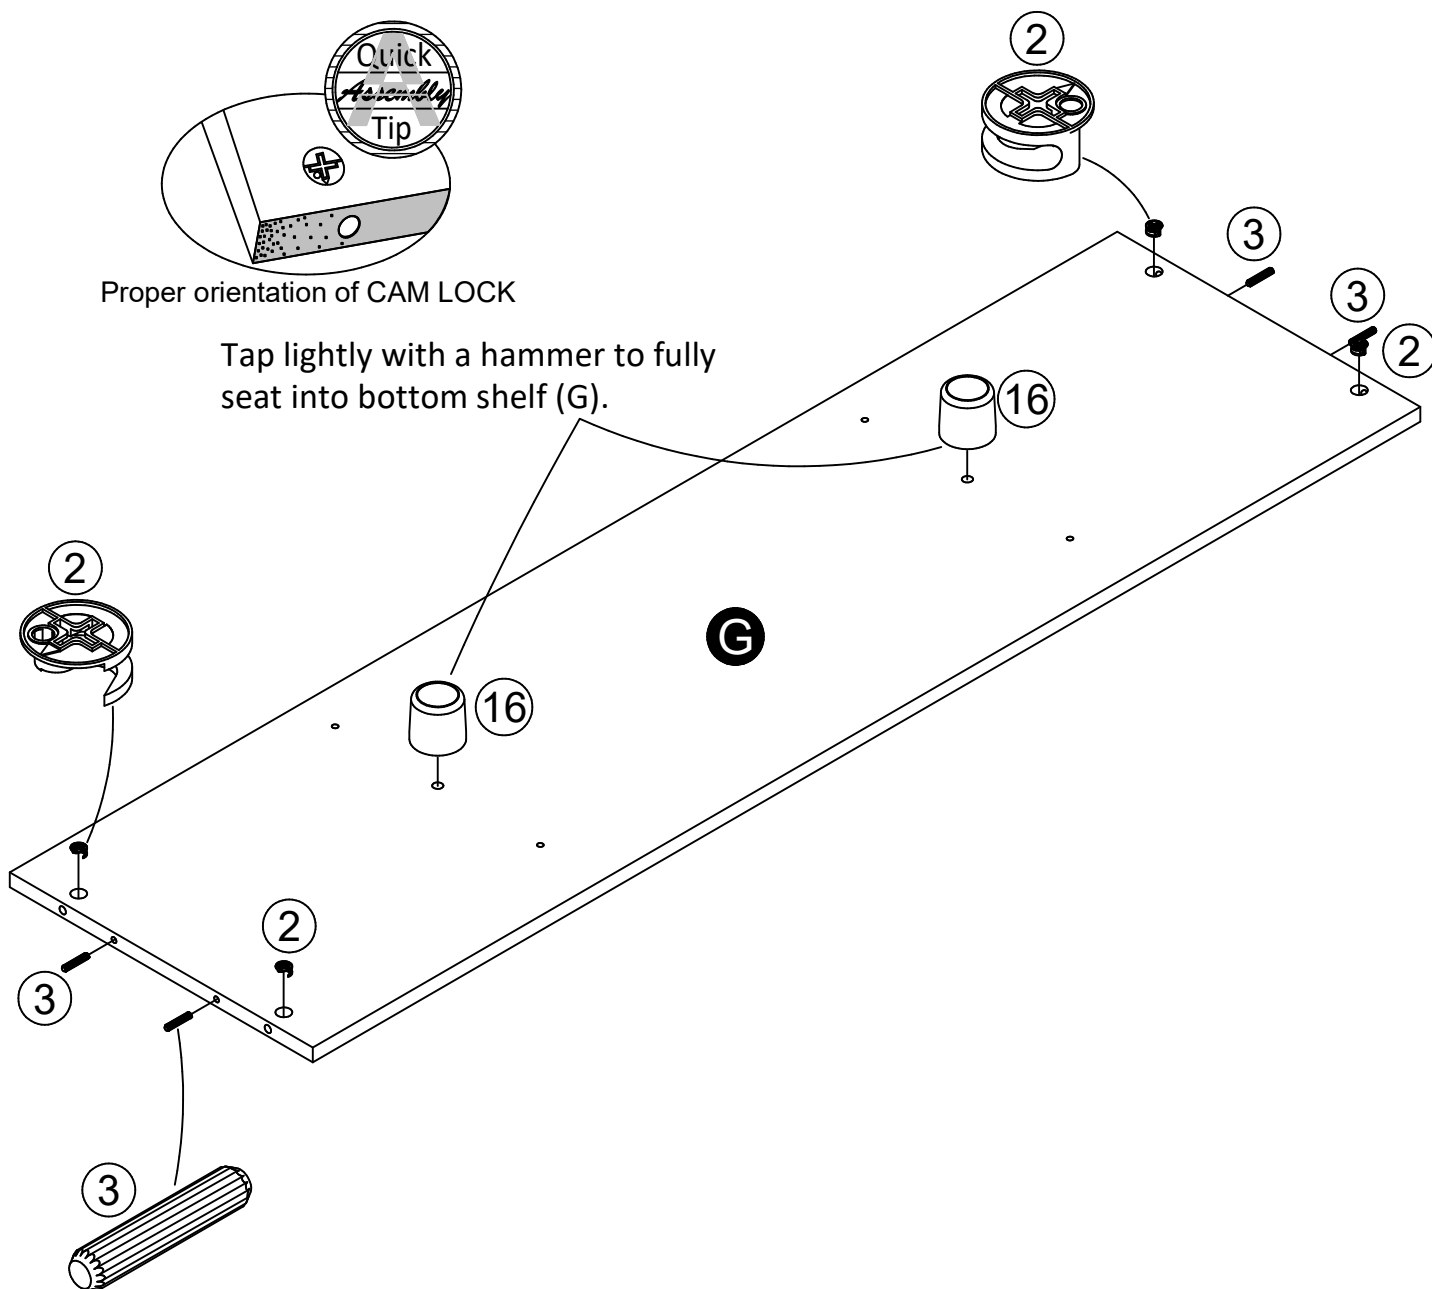






STEP 13

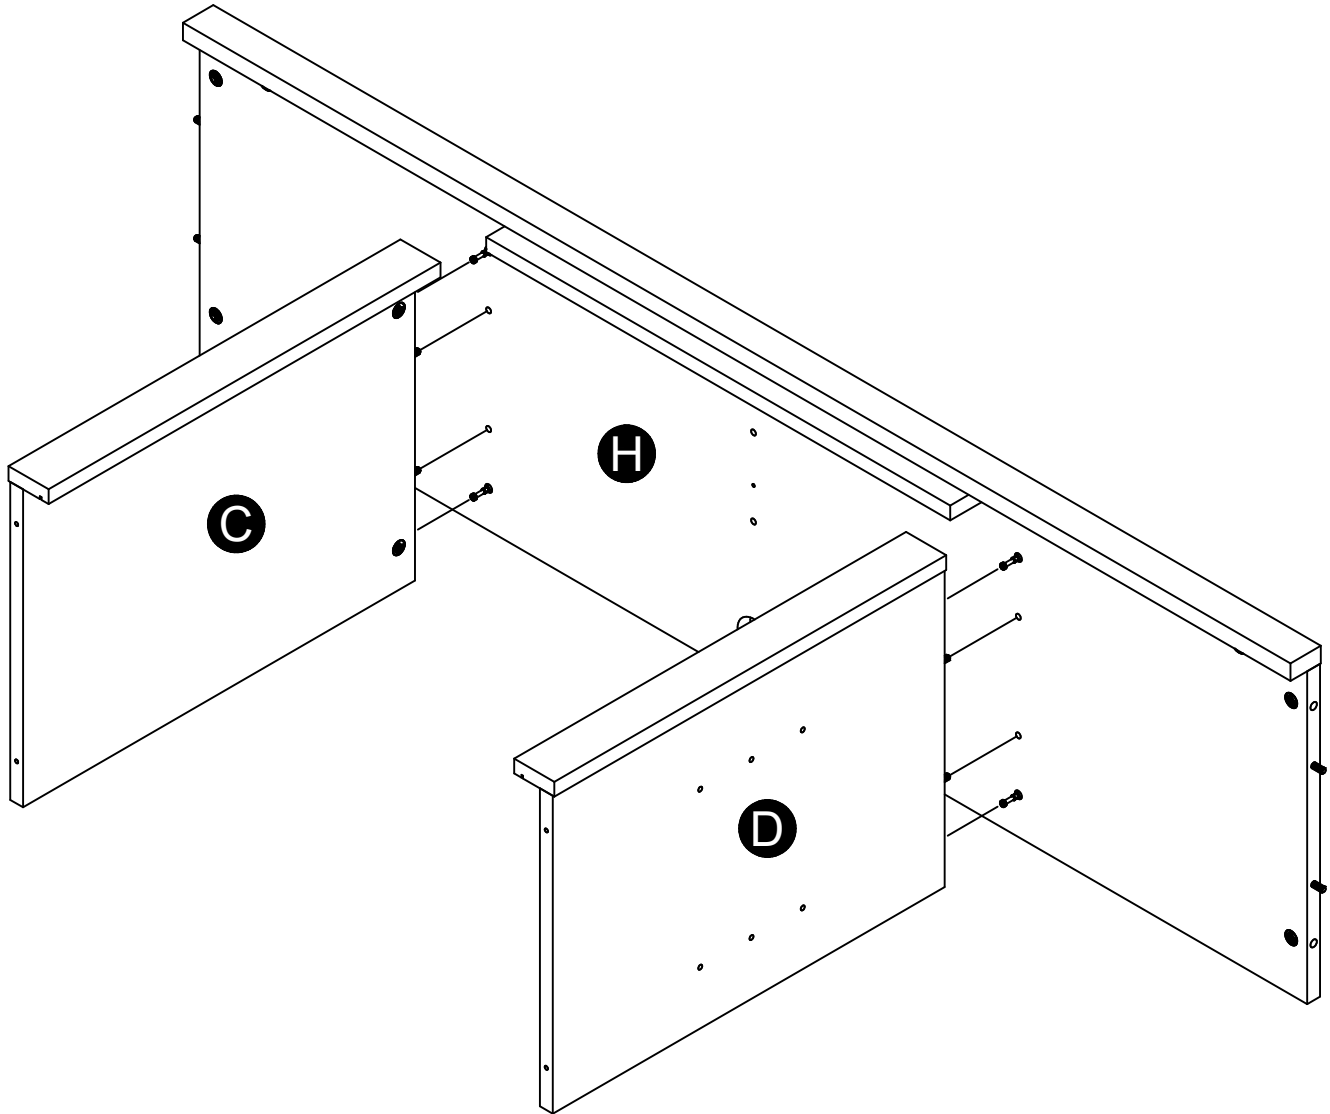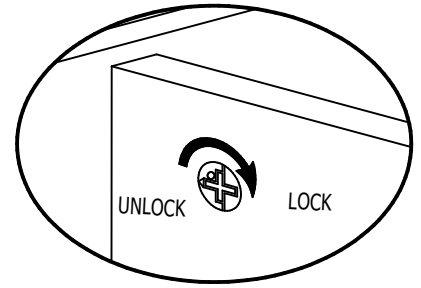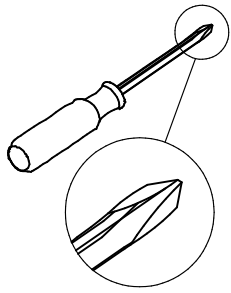




STEP 14

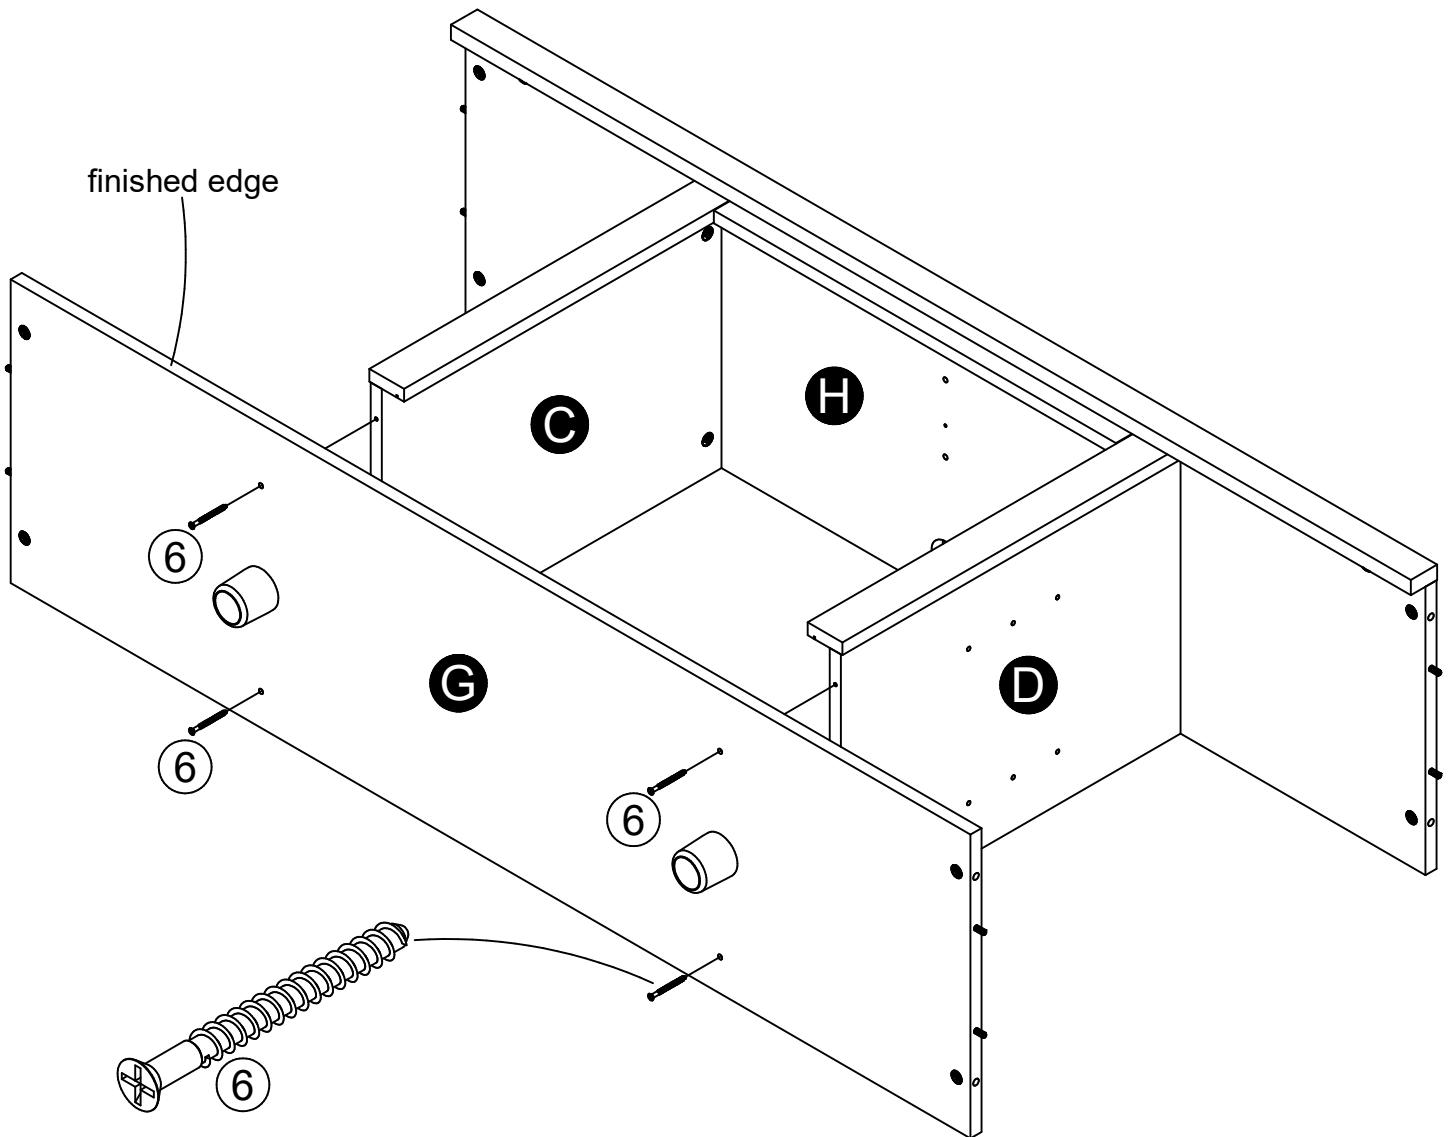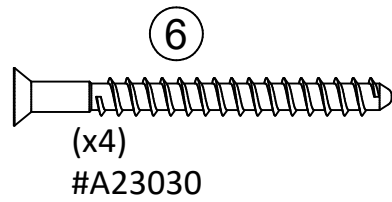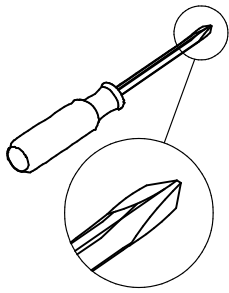



STEP 15

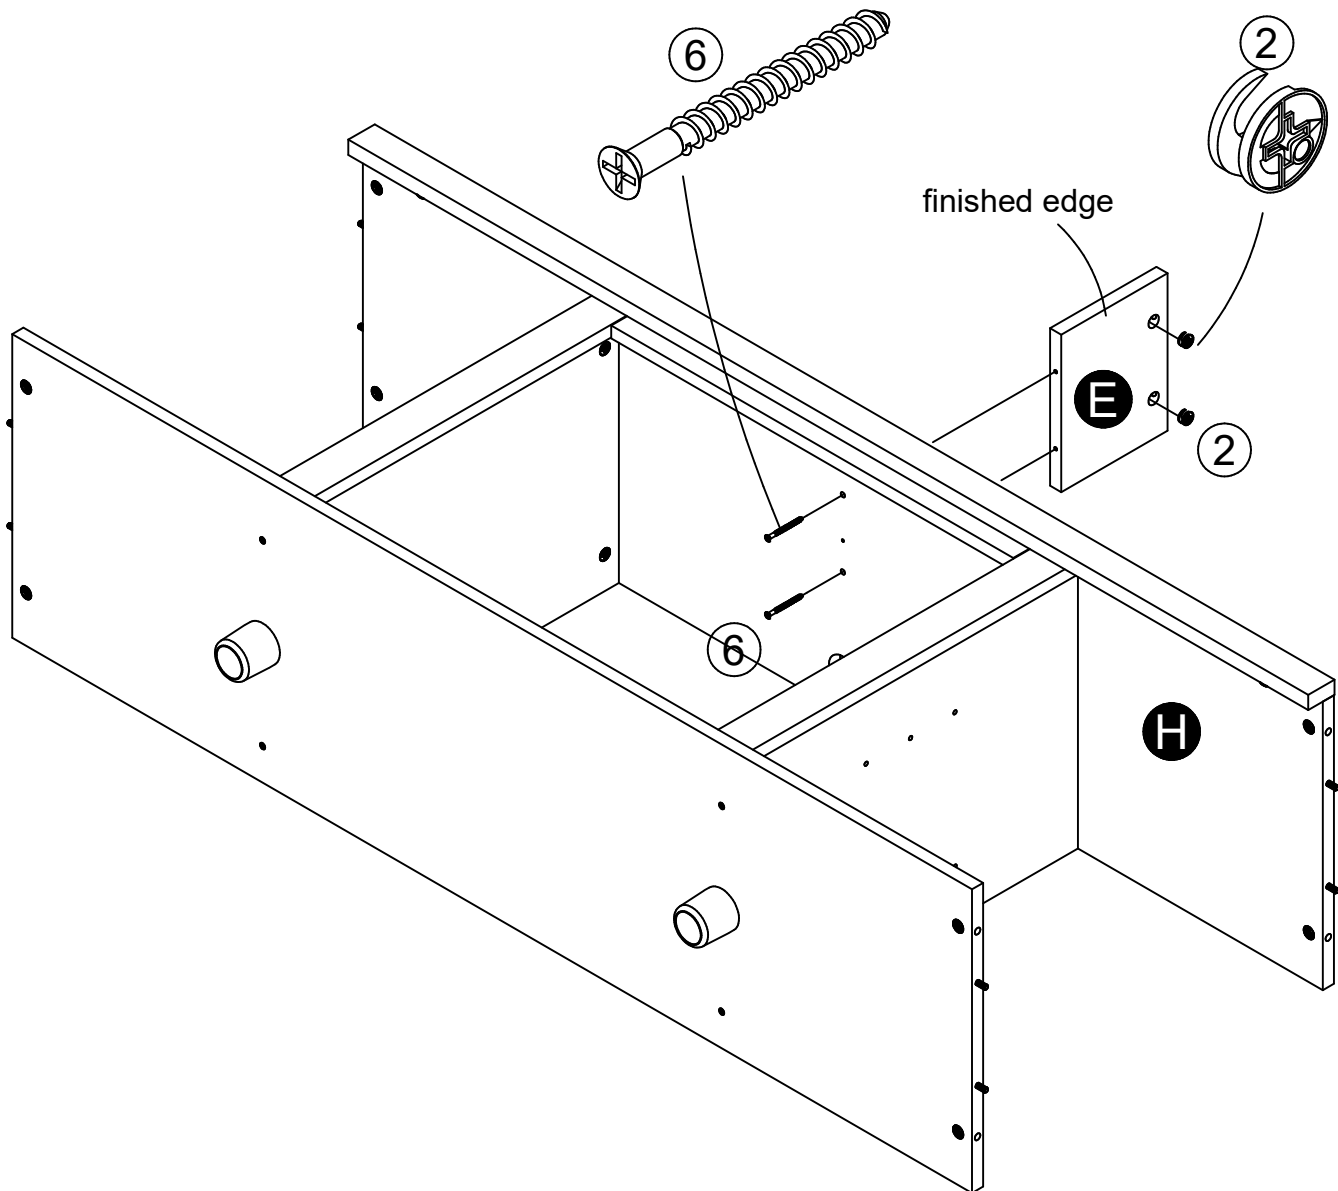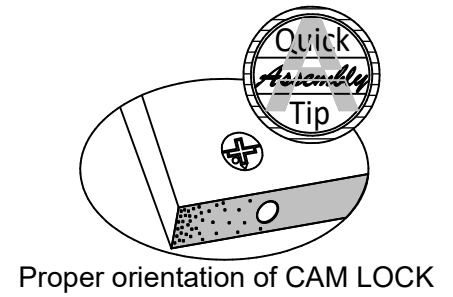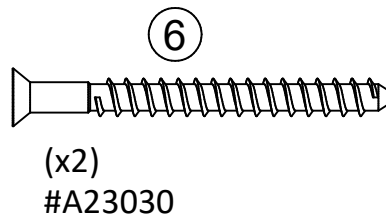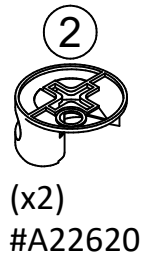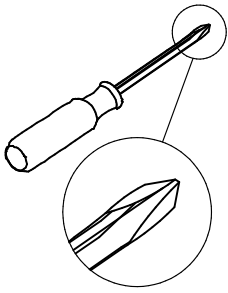


STEP 16

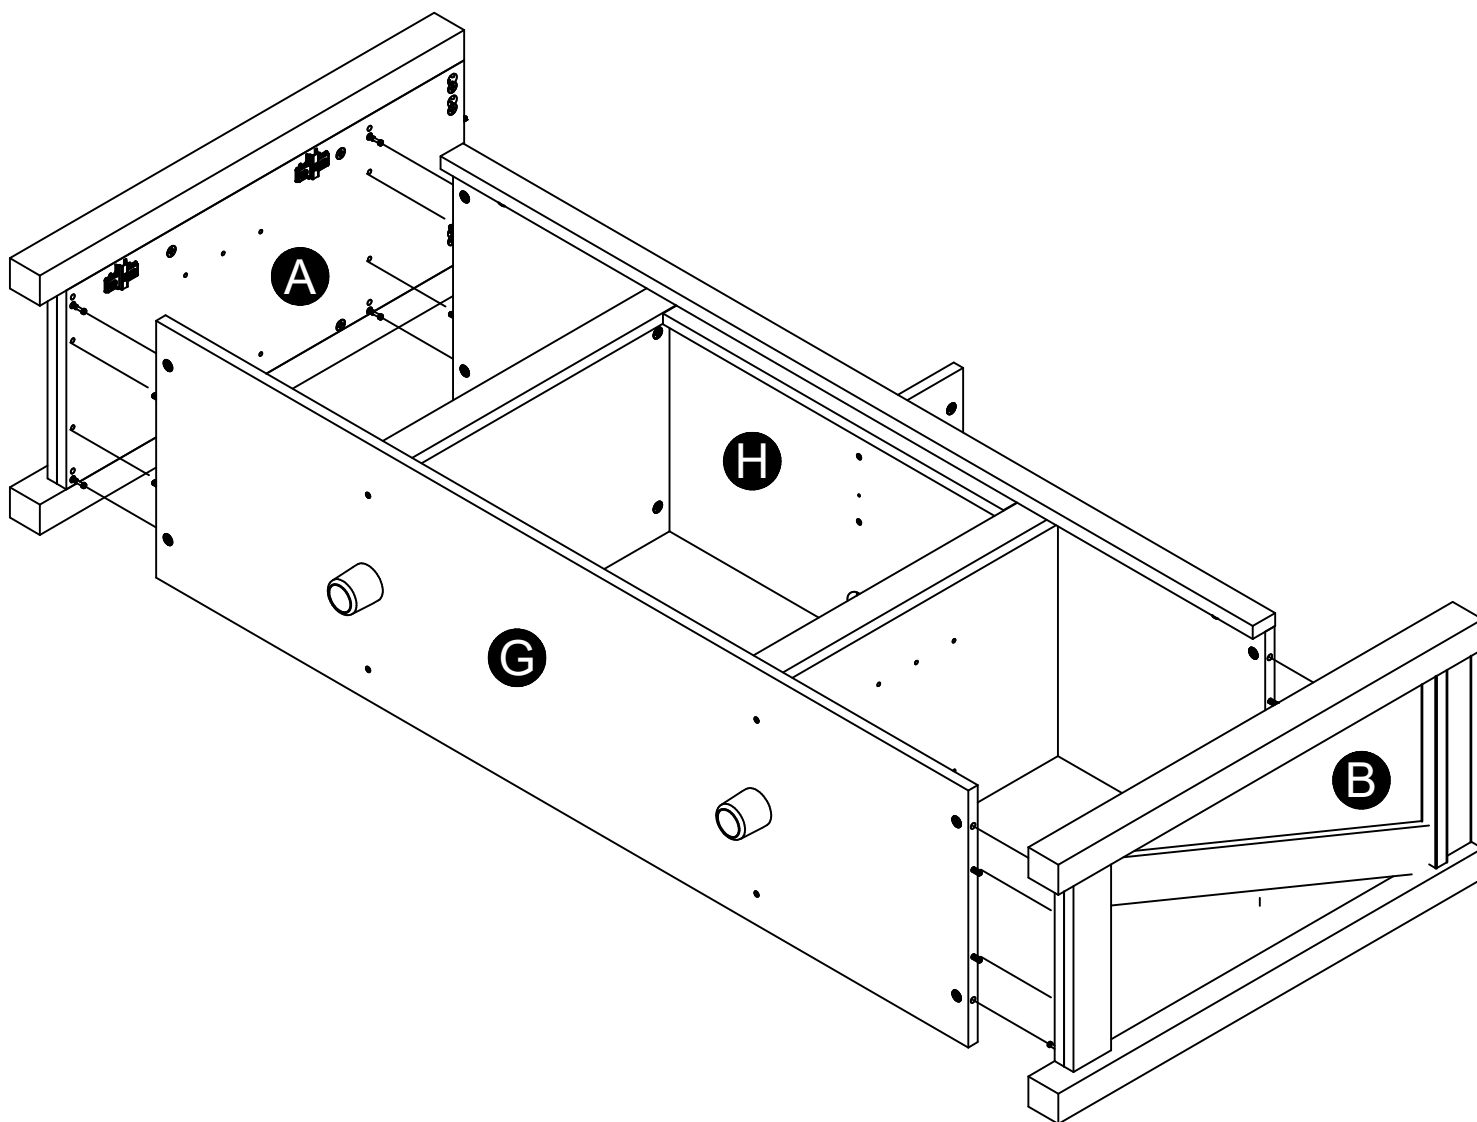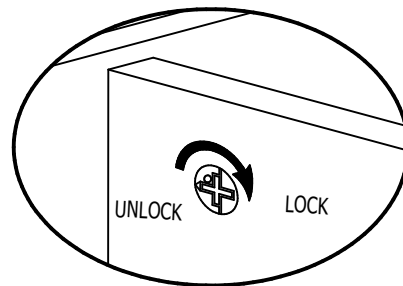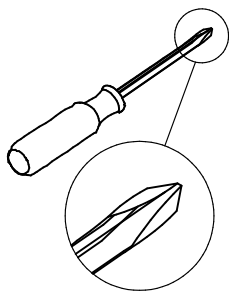

STEP 17

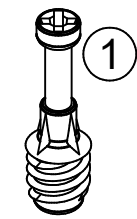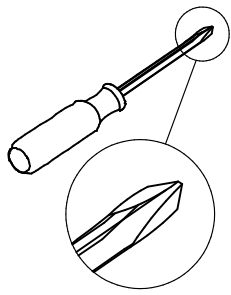


(x8)
#A22610




(x4)
#A13210





(x8)
#A12120

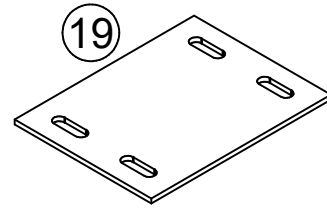


(x2)
#A54270

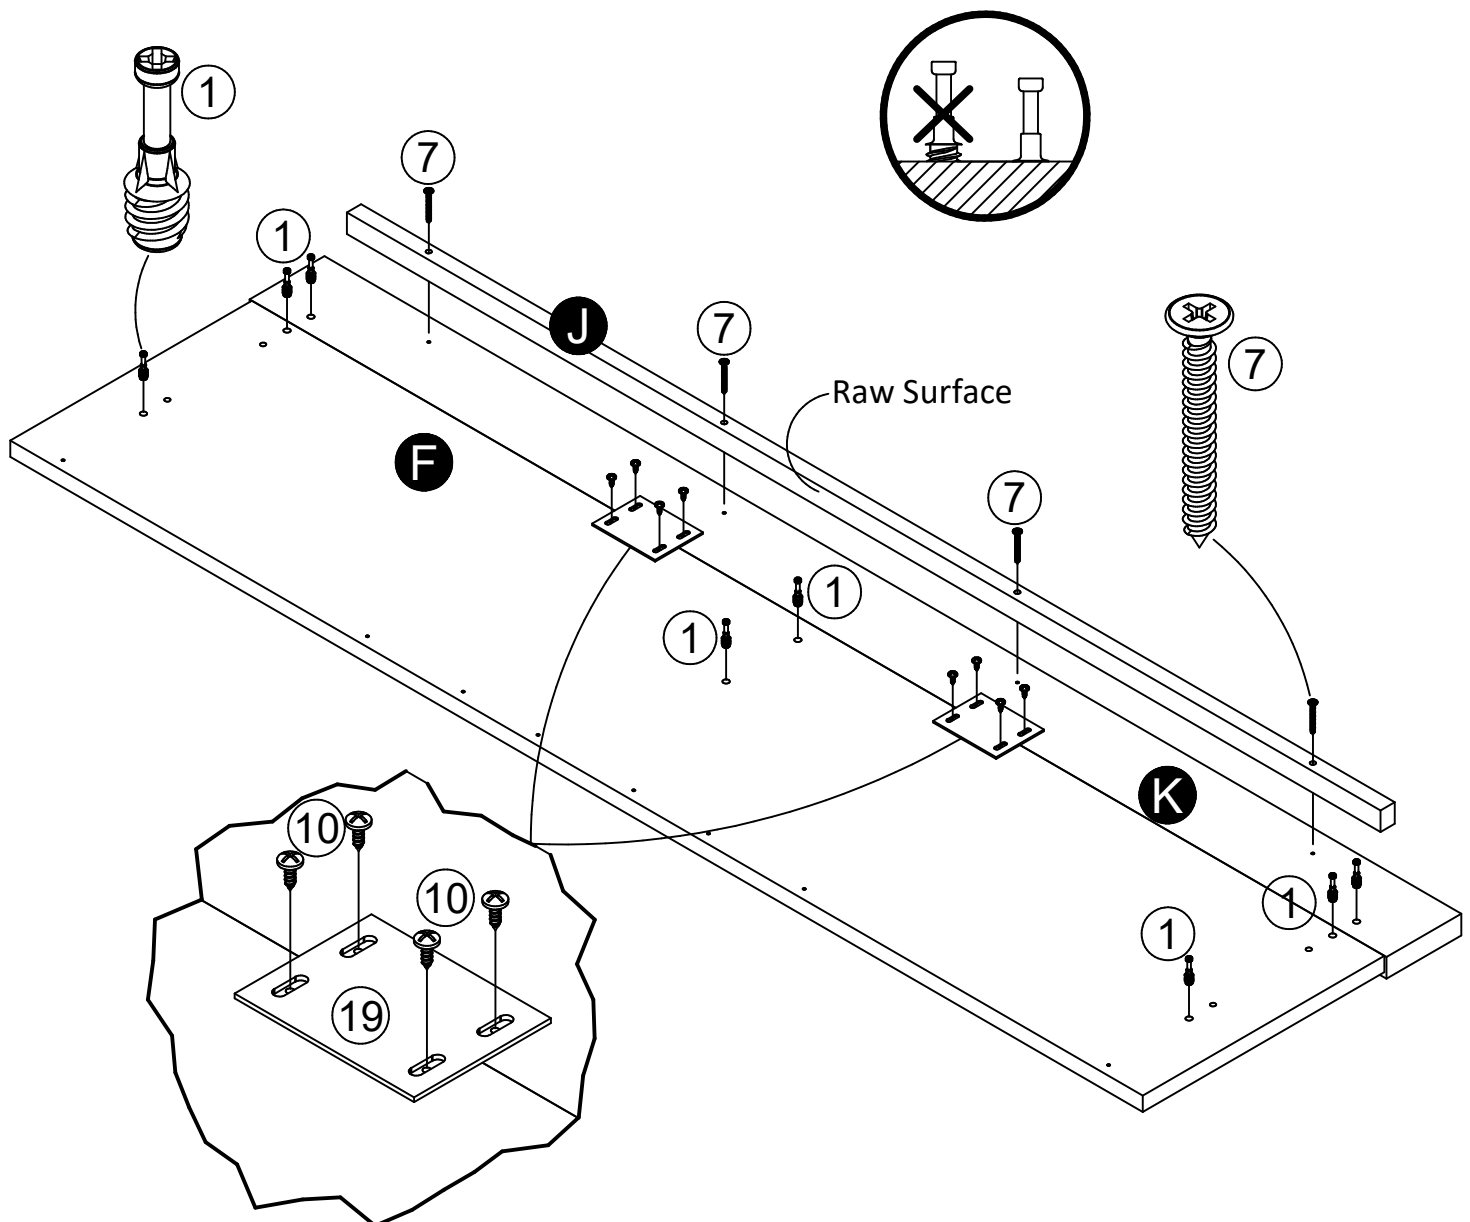


STEP 18

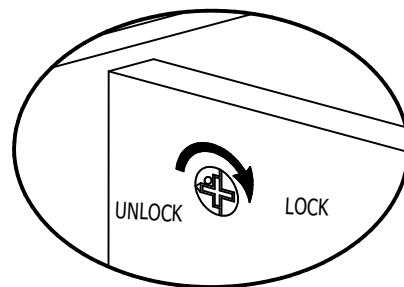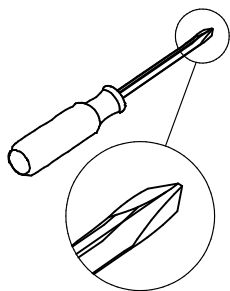

With the help of another person, attach the top as shown.

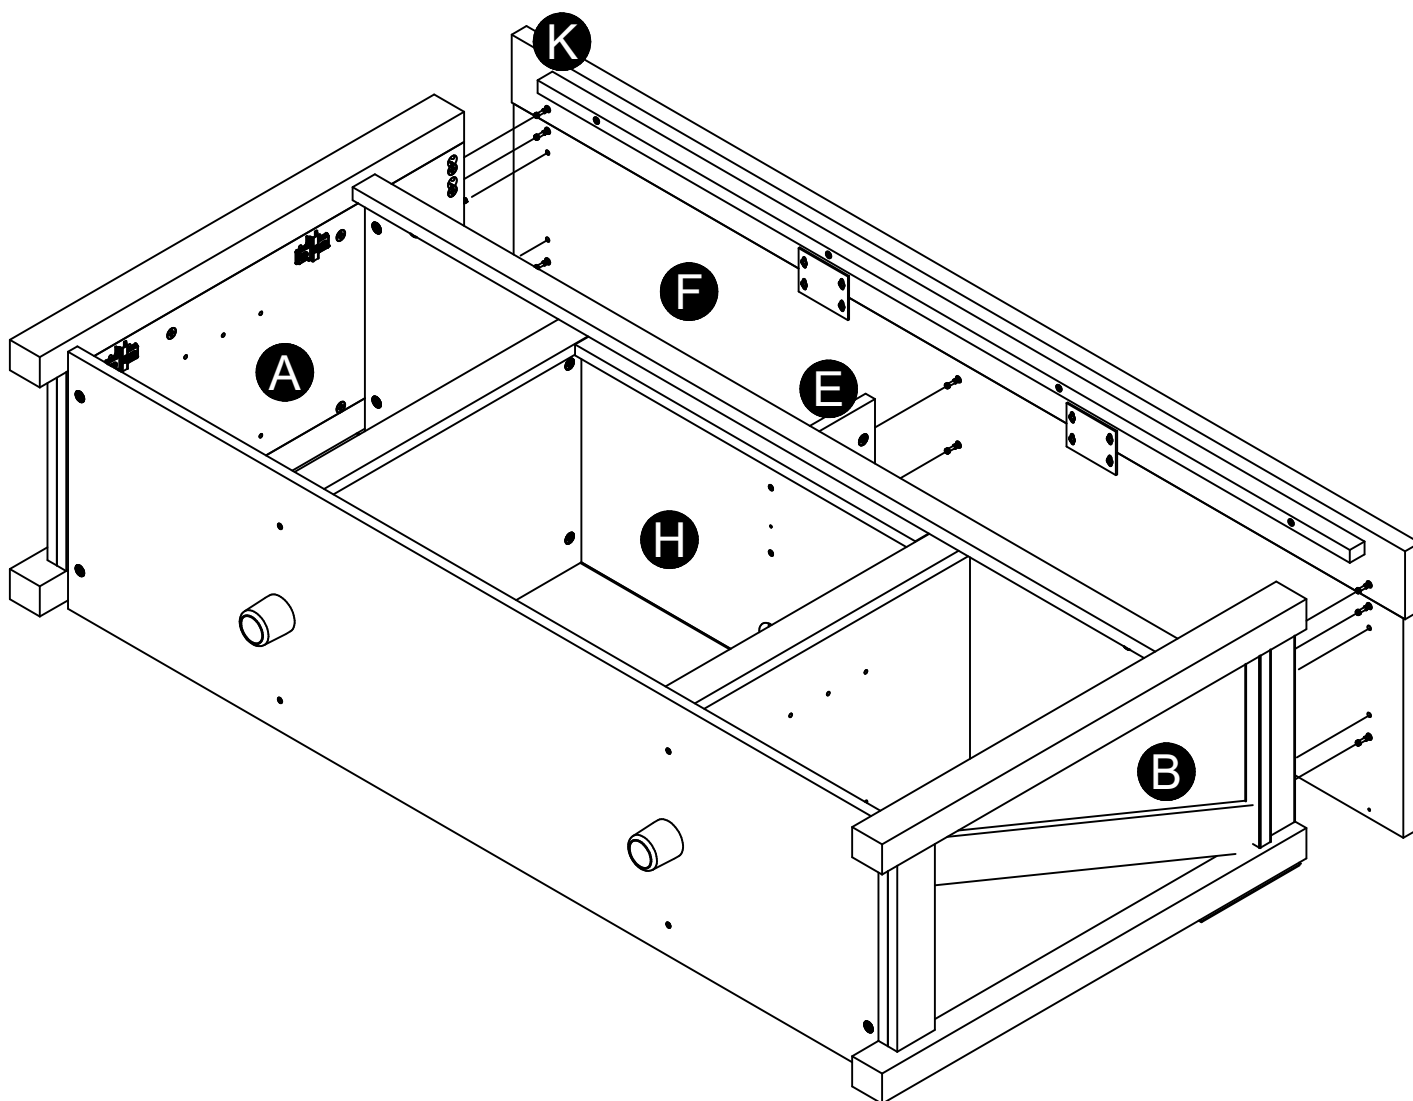

STEP 19

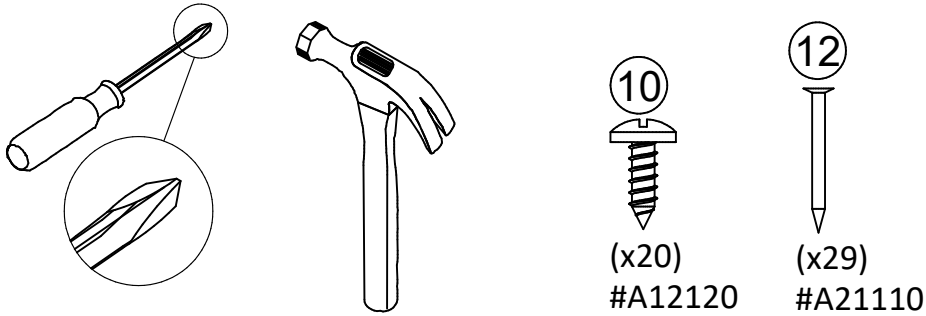


With the help of another person, carefully turn the unit over on its front side as shown.


Fold the back panel (Q) so it is a "L" shape. Attach the upper back panel (Q) first. Start screws (10) at both ends but do not tighten. Flush bottom edge of back panel with bottom edge of fixed shelf (H). Tighten screws. Screw the lip of the back panel (Q) into the under side of the top (F) with screws (10). Do not nail into fixed shelf (H) yet.

Position side back panels (R) as shown. Flush bottom edge of back panel with bottom edge of bottom (G). Attach to rear legs with screws (10). Nail (12) straight into back edges of bottom (H), left and right partitions (C&D) and fixed shelf (H).


Complete fastening upper back panel (Q) by nailing straight into back edge of fixed shelf (H) in the area between the left and right partitions (C&D).

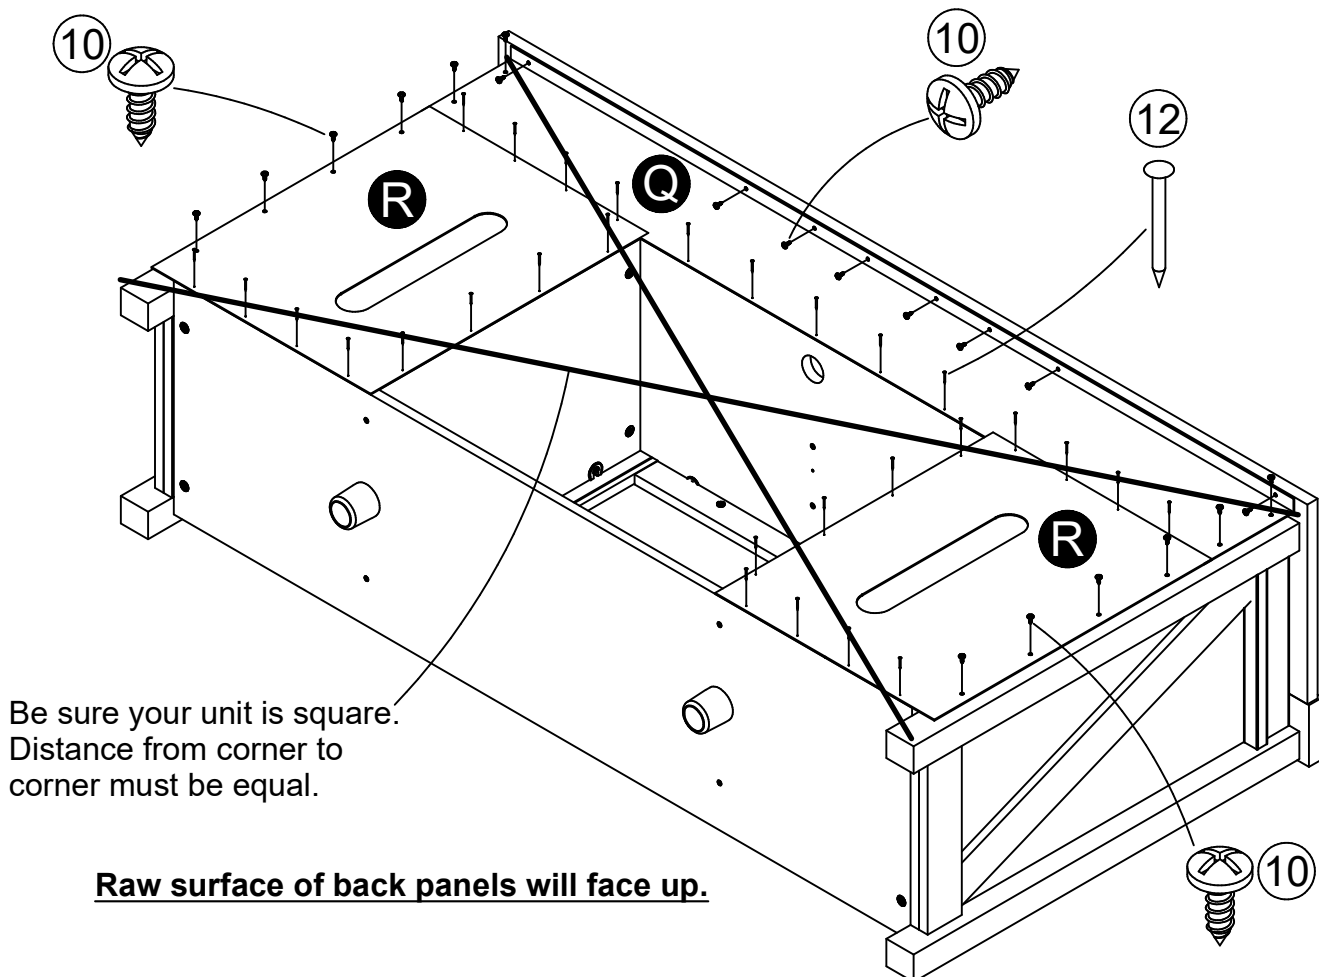


STEP 20

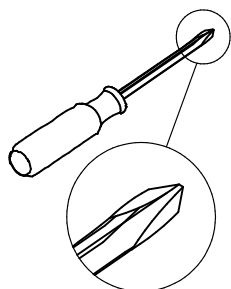


Insert fireplace insert into opening as shown. Fasten flange of fireplace insert to vertical rails (N) with screws (10). You will screw into the groove of the vertical rails (N).

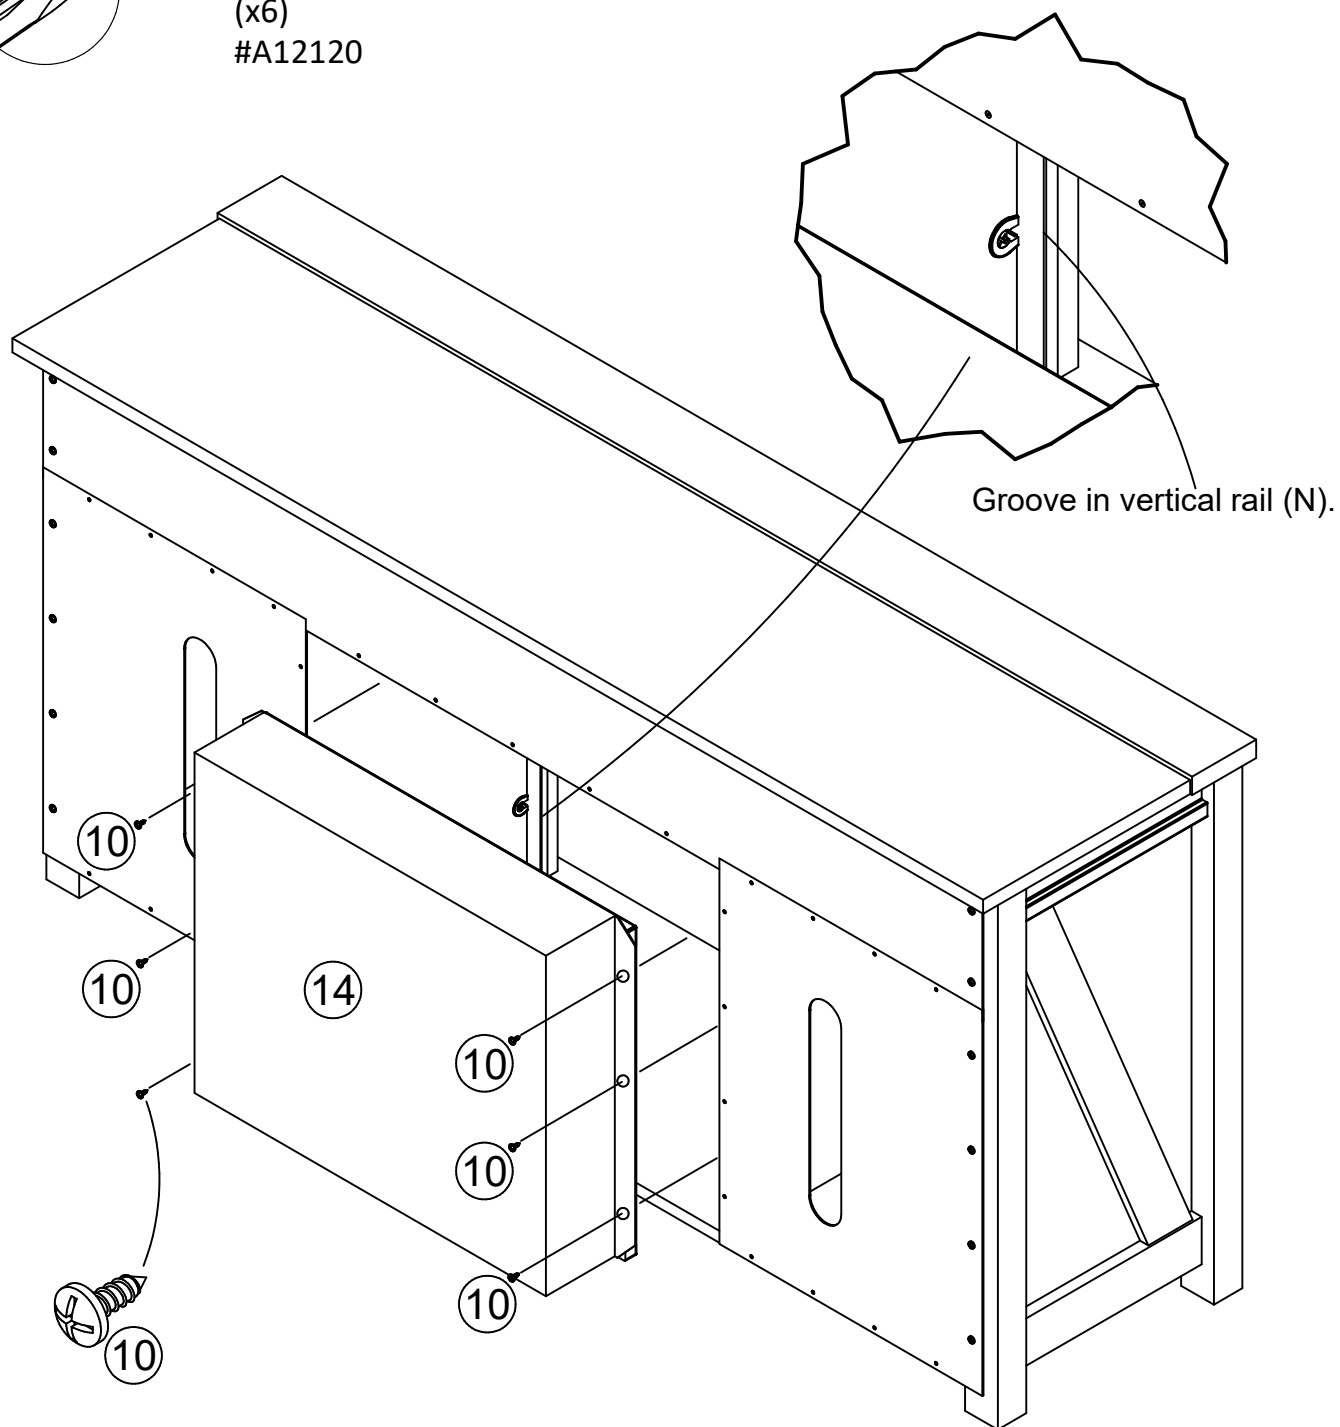






STEP 21




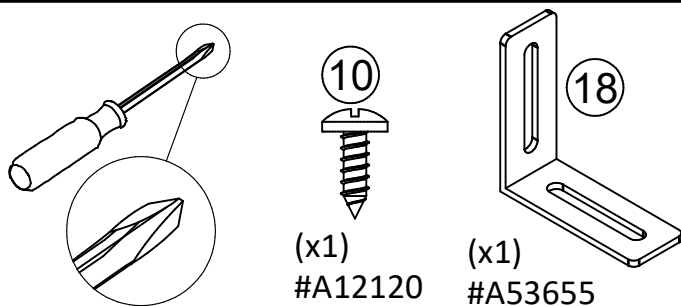


Secure the fireplace insert into the opening by attaching one bracket (18) onto the fixed shelf (H). Tighten bracket so it is snug against the insert.

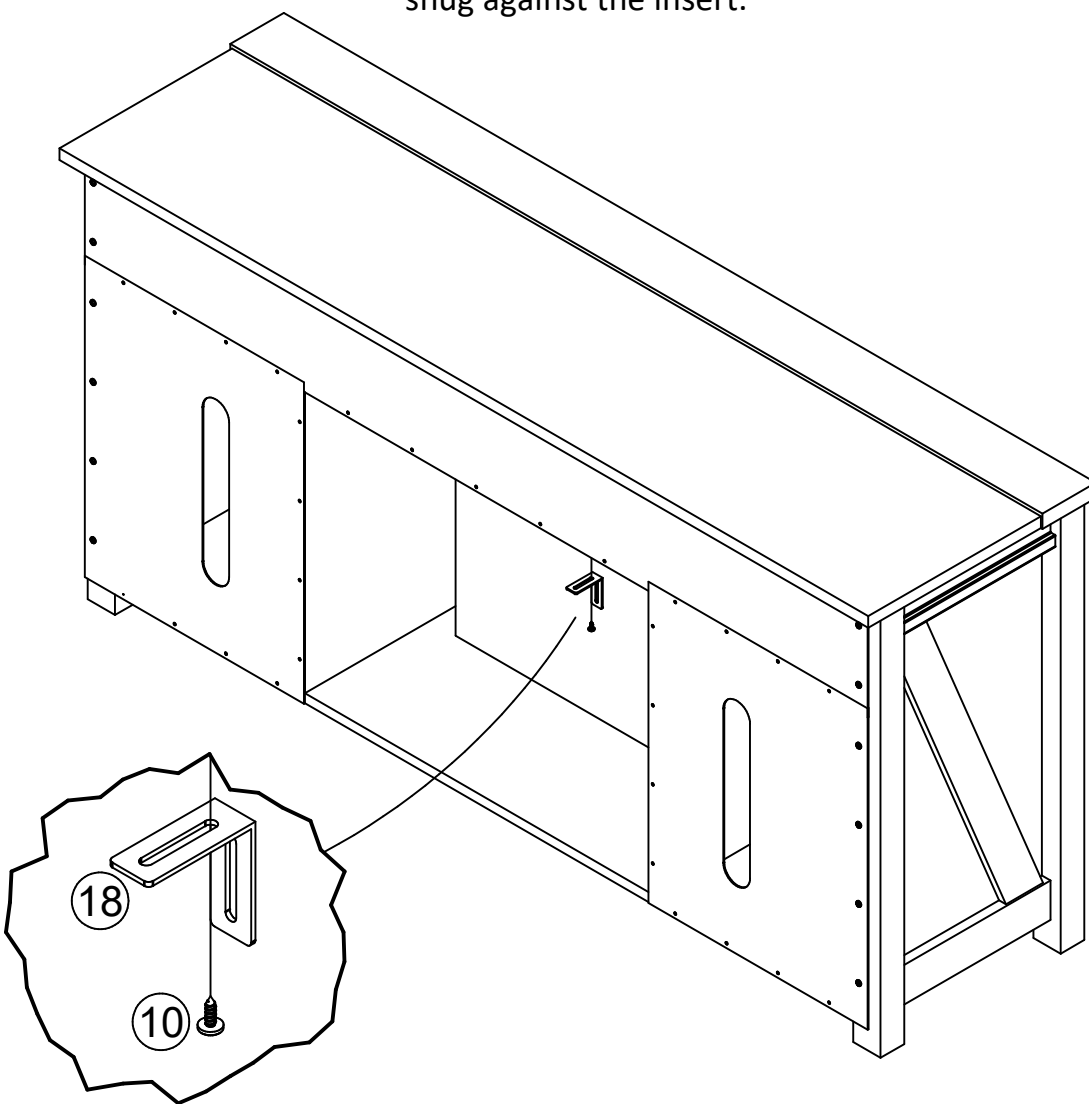


STEP 22

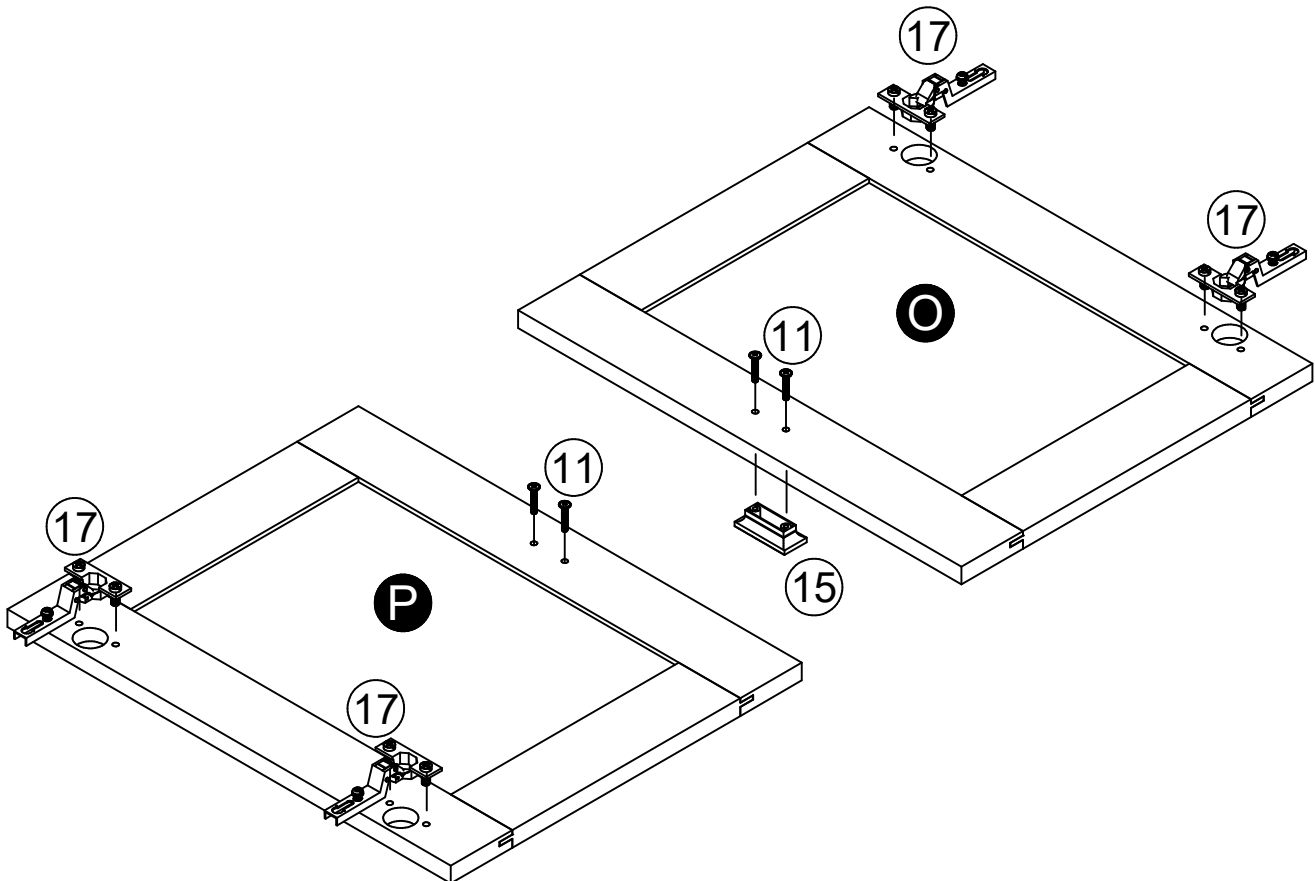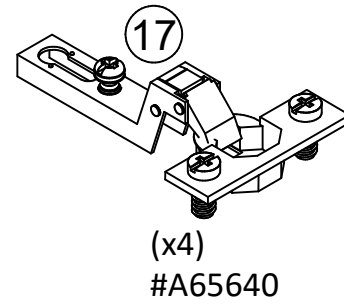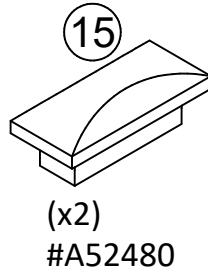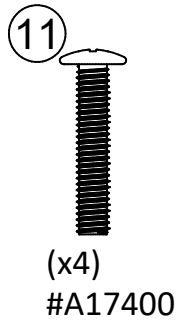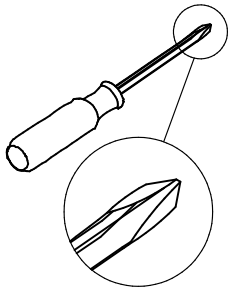

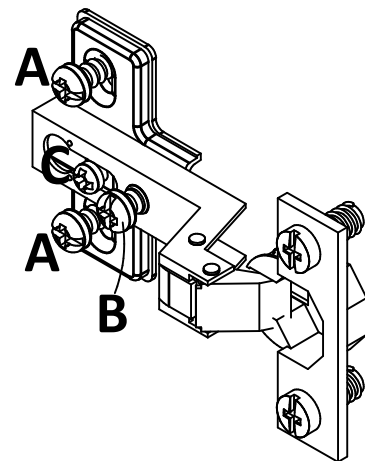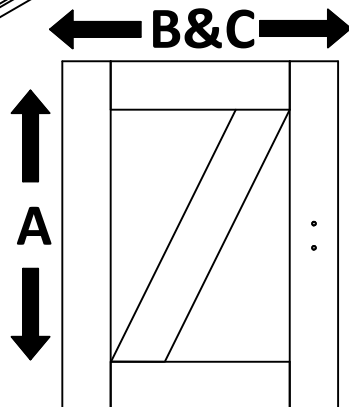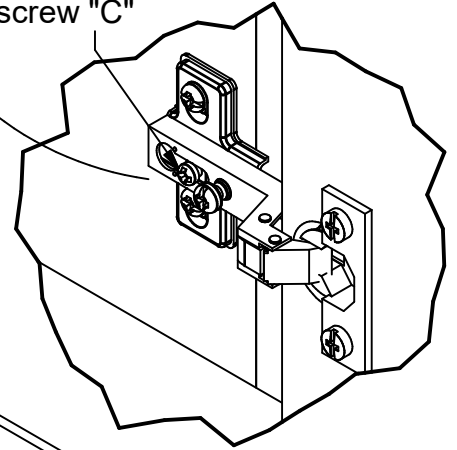


Up & Down - Loosen screws "A", adjust and retighten.
Side to side - Loosen "C" and tighten "B" will adjust door to middle of unit. Loosen "B" and tighten "C" will adjust door to outside of unit.

STEP 24

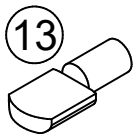

(x8)
#A80250

Install an adjustable shelf (I) behind each door as shown.

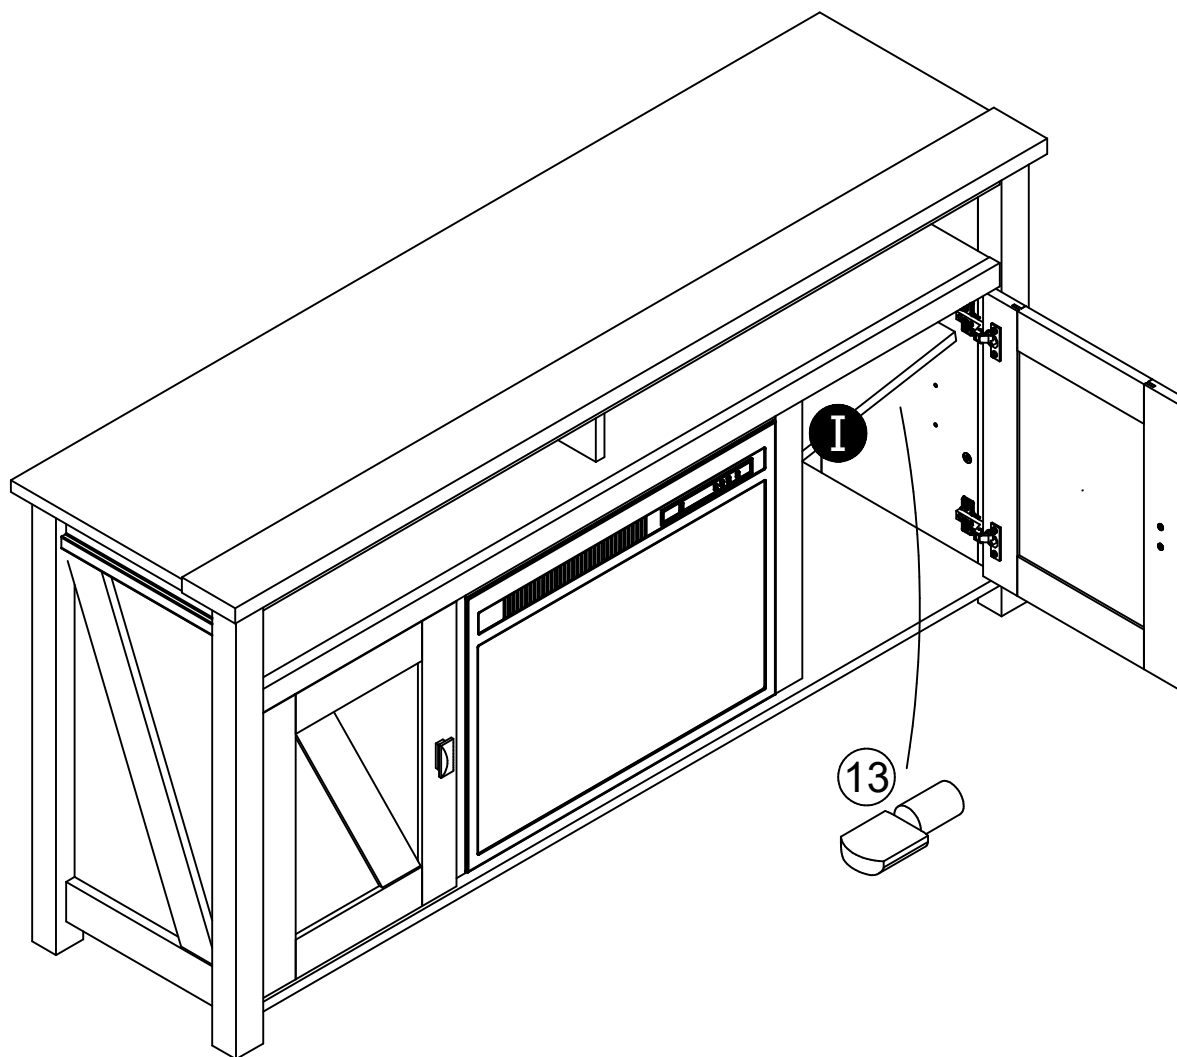


Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

No CRT (tube type) TV permitted.

This item is designed for most flat panel TV's having up to 64" (162.6CM) diagonal screen size.

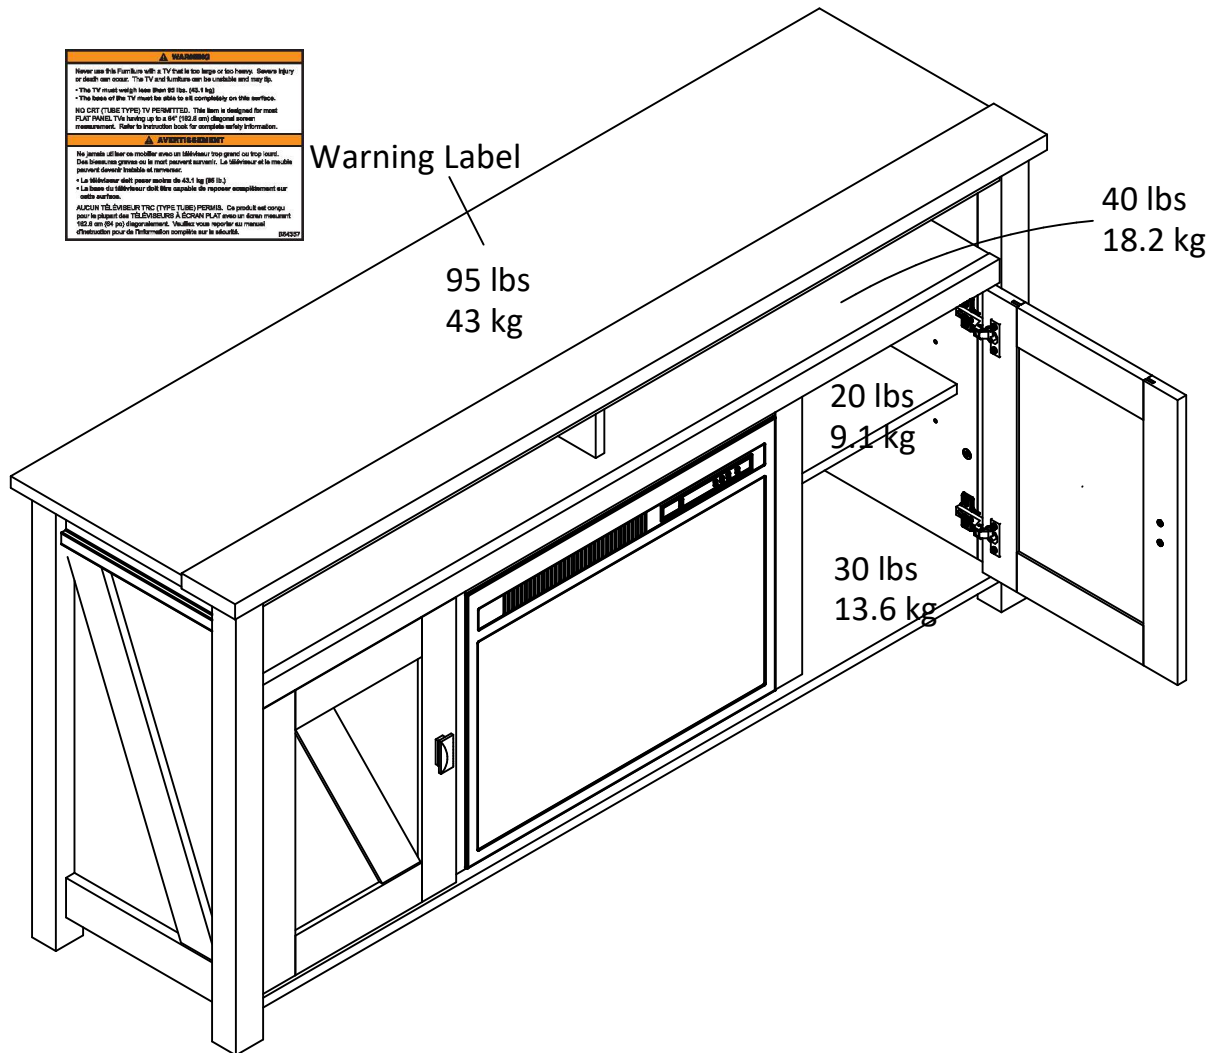

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Cornwall ON
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble.

Página 7

Apriete este tornillo y separe la lámina de bisagras de la bisagra.

Nota: La pata larga de la placa de bisagra señalará como se muestra.

Página 8

Apriete este tornillo y separe la lámina de bisagras de la bisagra.

Nota: La pata larga de la placa de bisagra señalará como se muestra.

Página 9

Asegúrese de que el conector (4) se encuentre como se muestra antes de insertarlo en el orificio.

Página 12

Coloque la barra en posición vertical (N) como se muestra con la ranura arriba. Engrane los pernos conectadores (5) en la barra vertical (N) con los conectadores (4) en la partición izquierda (C). Gire el conector (4) hacia la derecha para fijarlo en su lugar.

Gire a la derecha para fijarlo en su lugar.

Página 13

Coloque la barra en posición vertical (N) como se muestra con la ranura arriba. Engrane los pernos conectadores (5) en la barra vertical (N) con los conectadores (4) en la partición derecha (D). Gire el conector (4) hacia la derecha para fijarlo en su lugar.

Gire a la derecha para fijarlo en su lugar.

Página 16

Coloque la barra fijada del estante (L) como se muestra. Engrane los pernos conectadores (5) en la barra fija del estante (L) con los conectadores (4) en el estante fijo (H). Gire el conector (4) hacia la derecha para fijarlo en su lugar.

Nota: Los orificios piloto en la barra fijada del estante (L) estarán más cerca del borde superior.

Página 17

Usando tres tornillos (8), sujeta la barra inferior (M) a la barra fijada del estante (L) como se muestra.

Nota: La barra inferior (M) se situará en la parte superior de los conectadores en el estante fijado.

Página 18

Presione ligeramente con un martillo para asentarlos por completo en el estante inferior (G).

Página 24

Con la ayuda de otra persona, adjunte la parte superior como se muestra.

Página 25

Con la ayuda de otra persona, gire cuidadosamente la unidad en su lado frontal como se muestra. Doble el panel posterior (Q) para que sea una forma de "L". Coloque primero el panel posterior superior (Q). Tornillos de arranque (10) en ambos extremos, pero no apriete. Enjuague el borde inferior del panel posterior con el borde inferior del estante fijo (H). Apriete los tornillos. Atornille el labio del panel posterior (Q) en la parte inferior de la parte superior (F) con tornillos (10). No clavar en estante fijo (H) todavía.

Coloque los paneles laterales traseros (R) como se muestra. Enjuague el borde inferior del panel posterior con el borde inferior de la parte inferior (G). Fijar a las patas traseras con tornillos (10). Uñas (12) directamente en los bordes posteriores de las particiones inferiores (H), izquierda y derecha (C&D) y estante fijo (H).

Panel superior de fijación (Q) de fijación completa clavando directamente en el borde posterior del estante fijo (H) en el área entre las particiones izquierda y derecha (C&D).

Asegúrese de que su unidad es cuadrada.

La distancia de esquina a esquina debe ser igual.

La superficie sin procesar de los paneles traseros se enfrentará hacia arriba.

Página 26

Introduzca el inserto de la chimenea en la apertura como se muestra. Fije la brida del inserto de la chimenea en las barras verticales (N) con tornillos (10). La atornillará en la ranura de las barras verticales (N).

Ranure en la barra vertical (N).

Página 27

Fije el inserto de la chimenea en la abertura colocando un soporte (18) en la estante fijo (H). Apriete el soporte para que quede ajustado contra la plaquita.

Página 29

Ajuste las puertas deslizando la bisagra sobre la placa de la bisagra y apretando el tornillo (C).

Para ajustar las puertas:

Arriba y abajo - Afloje los tornillos "A", ajuste y vuelva a apretar.

Lado a lado - Aflojar el "C" y apretar el "B" ajustará la puerta a la mitad de la unidad. Aflojar el "B" y apretar el "C" ajustará la puerta en la parte exterior de la unidad.

Página 30

Instale un estante ajustable (I) detrás de cada puerta como se muestra.

Página 31

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

No se permiten los televisores de CRT (un tipo de tubo).

Este artículo está diseñado para la mayoría de las TV de pantalla plana cuyo tamaño de pantalla en diagonal es de hasta 64" (162.6 cm).

Página 32

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado
y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goudrons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 7

Desserrez la vis et séparez la plaque articulée de la charnière.

Remarque : La longue jambe de la plaque de charnière indiquera comme indiqué.

Page 8

Desserrez la vis et séparez la plaque articulée de la charnière.

Remarque : La longue jambe de la plaque de charnière indiquera comme indiqué.

Page 9

Assurez-vous que le connecteur (4) est positionné tel qu'illustré avant de l'introduire dans le trou.

Page 12

Positionnez la traverse verticale (N) comme illustré, en orientant la rainure vers le haut. Appuyez sur les boulons des connecteurs (5) pour les introduire dans la traverse verticale (N) avec les connecteurs (4) dans la cloison gauche (C). Tournez le connecteur (4) dans le sens horaire pour bien le fixer.

Tournez dans le sens horaire pour une bonne fixation.

Page 13

Positionnez la traverse verticale (N) comme illustré, en orientant la rainure vers le haut. Appuyez sur les boulons des connecteurs (5) pour les introduire dans la traverse verticale (N) avec les connecteurs (4) dans la cloison droite (D). Tournez le connecteur (4) dans le sens horaire pour bien le fixer.

Tournez dans le sens horaire pour une bonne fixation.

Page 16

Positionnez la traverse de la tablette fixe (L) comme indiqué. Appuyez sur les boulons des connecteurs (5) pour les introduire dans la traverse de la tablette fixe (L) avec les connecteurs (4) dans la tablette fixe (H). Tournez le connecteur (4) dans le sens horaire pour bien le fixer.

Remarque : Les trous de départ dans la traverse de la tablette fixe (L) seront plus proches du bord supérieur.

Page 17

À l'aide de trois vis (8), fixez la traverse inférieure (M) à la traverse de la tablette fixe (L) tel qu'indiqué.

Remarque : La traverse inférieure (M) sera placée en haut des connecteurs dans la tablette fixe.

Page 18

En frappant légèrement avec un marteau, enfoncez entièrement dans la tablette du bas (G).

Page 24

Avec l'aide d'une autre personne, attachez le dessus comme indiqué.

Page 25

Avec l'aide d'une autre personne, retournez soigneusement l'unité sur son côté avant comme indiqué. Pliez le panneau arrière (Q) de sorte qu'il s'agit d'une forme « L ». Attachez d'abord le panneau supérieur du dos (Q). Démarrer les vis (10) aux deux extrémités, mais ne pas serrer. Rincer le bord inférieur du panneau arrière avec le bord inférieur de l'étagère fixe (H). Serrer les vis. Visser la lèvre du panneau arrière (Q) dans le dessous du côté du dessus (F) avec des vis (10). Ne clouez pas encore l'étagère fixe (H). Positionnez les panneaux arrière latéraux (R) comme indiqué. Rincer le bord inférieur du panneau arrière avec le bord inférieur du fond (G). Fixer les pattes arrière avec des vis (10). Ongle (12) directement dans les bords arrière du fond (H), les cloisons gauche et droite (C-D) et l'étagère fixe (H). Terminer la fixation du panneau supérieur du dos (Q) en clouant directement dans le bord arrière de l'étagère fixe (H) dans la zone entre les cloisons gauche et droite (C-D).

Assurez-vous que votre unité est carrée.
La distance d'un coin à l'autre doit être égale.

La surface brute des panneaux arrière fera face vers le haut.

Page 26

Insérez le foyer encastrable dans l'ouverture, tel qu'illustré. Fixez la bride du foyer encastrable aux traverses verticales (N) en utilisant les vis (10). Vous devez visser dans la rainure des traverses verticales (N).
Rainure dans la traverse verticale (N).

Page 27

Fixer l'insert de cheminée dans l'ouverture en attachant un support (18) sur étagère fixe (H). Serrer le support de sorte qu'il soit serré contre l'insert.

Page 29

Fixez les portes en glissant la charnière sur la plaque de charnière et serrez la vis (C).
Pour ajuster les portes :
Haut et bas - Desserrez les vis « A », ajustez et resserrez.
Desserrez « C » et serrer « B » pour ajuster la porte au centre de l'élément. Desserrez « B » et serrez « C » pour ajuster la porte à l'extérieur de l'élément.

Page 30

Installez une tablette ajustable (I) derrière chaque porte, tel qu'illustré.

Page 31

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Aucun téléviseur à tube cathodique (CRT) n'est autorisé.

Cet article est conçu pour la plupart des téléviseurs à écran plat ayant une diagonale d'écran allant jusqu'à 64 po (162.6 cm).

Page 32

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci