


2841500COM TV Stand

Ameriwood
HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B342841500COM0

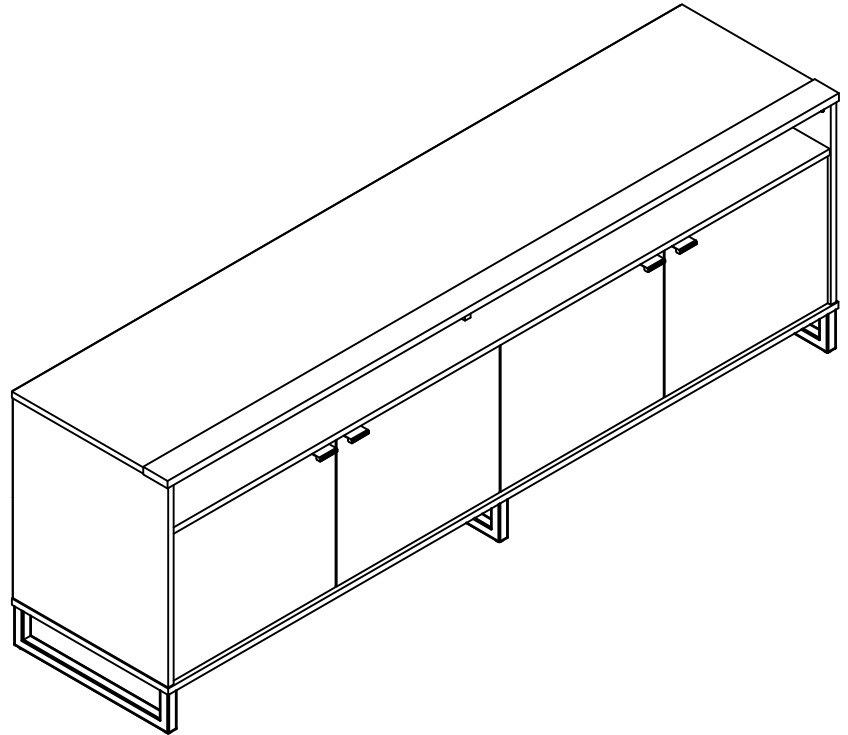

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall
- Do Not allow children to climb on unit
- Put heavy items on lower shelves or drawers




Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

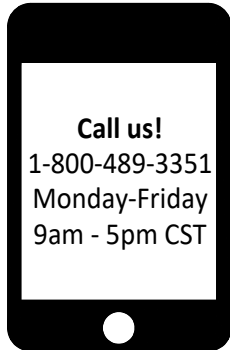

Visit ameriwoodhome.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.


Assembly Tips




Helpful Hints


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 1-2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

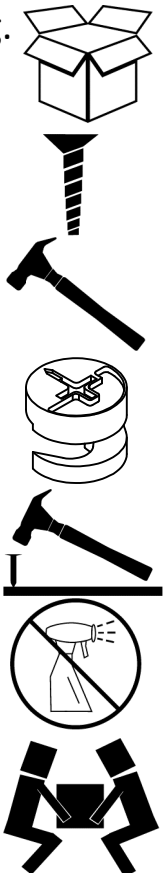

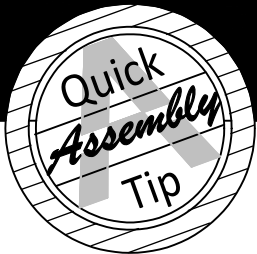


Before You Start

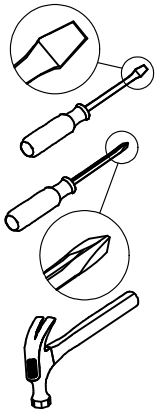

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

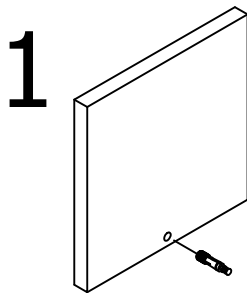


Press CAM BOLT into hole.

2

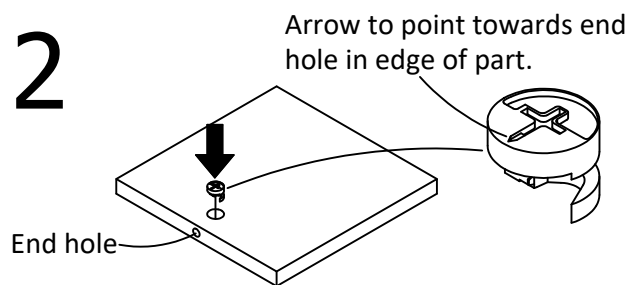


Press CAM LOCK into hole.

3

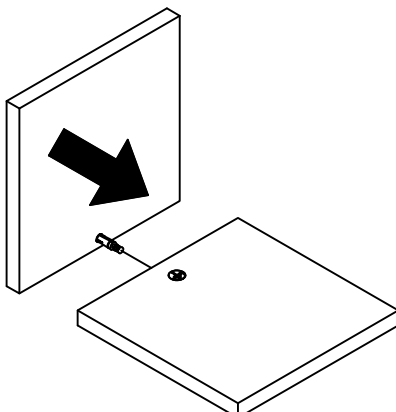


Press parts together so CAM BOLT inserts into edge hole.

4

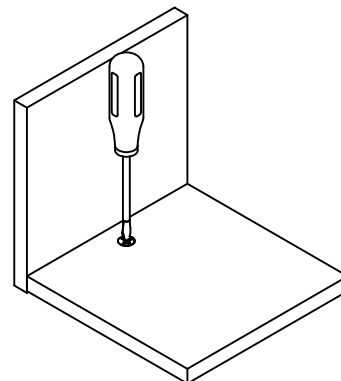



Using a screwdriver, turn the CAM LOCK clockwise to lock the CAM LOCK and CAM BOLT into their holes and fastening parts together.

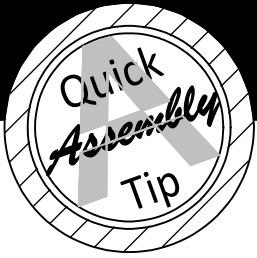

Before You Start

Please Note:

You may need to lightly tap the wood dowels into the holes during your assembly process.

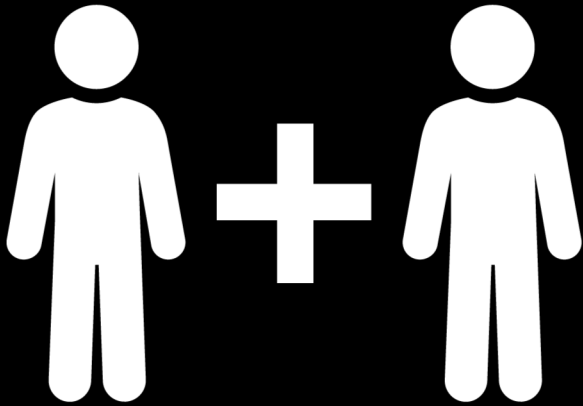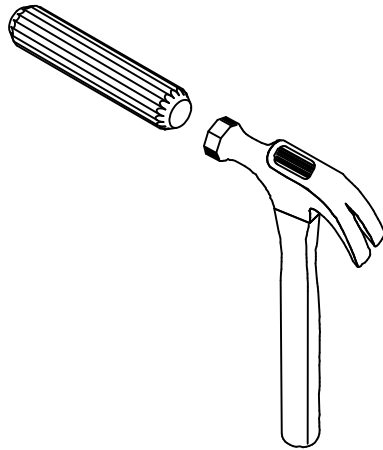

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**


CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

Board Identification


Not actual size

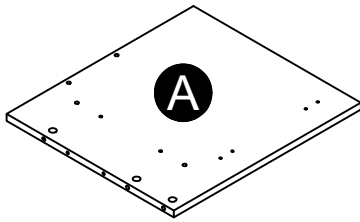


Left Panel
32841408010

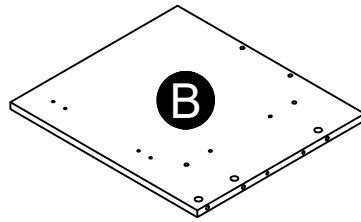


Right Panel
32841408020




Upper Partition
32841408030

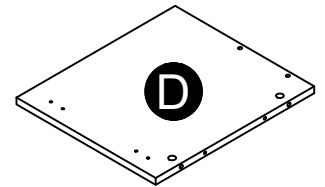


Lower Partition
32841408040

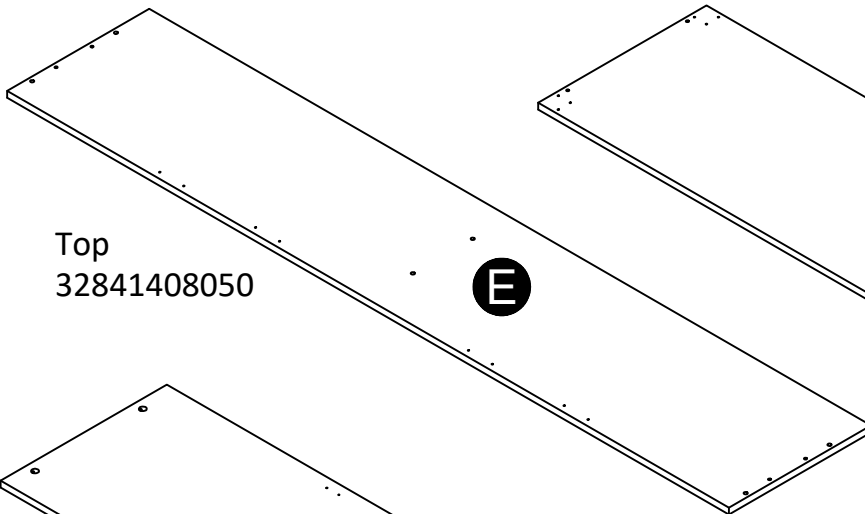


Top
32841408050

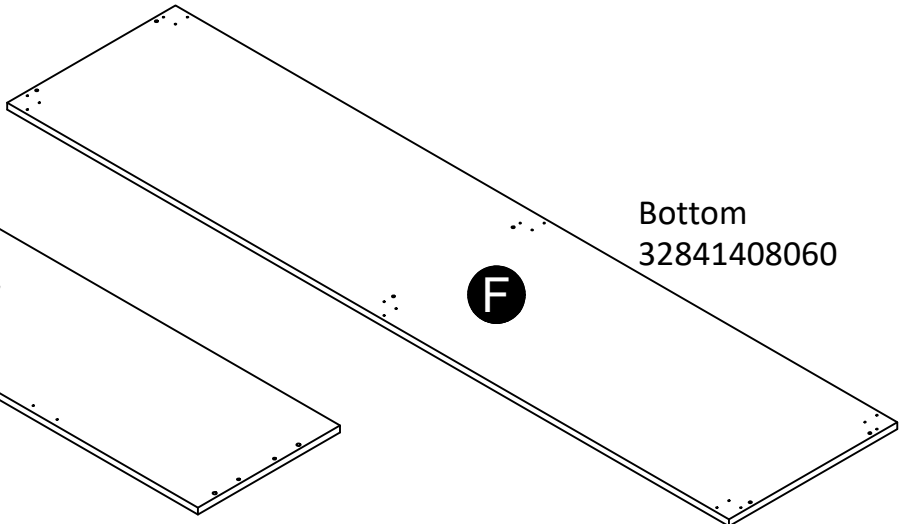

Bottom
32841408060

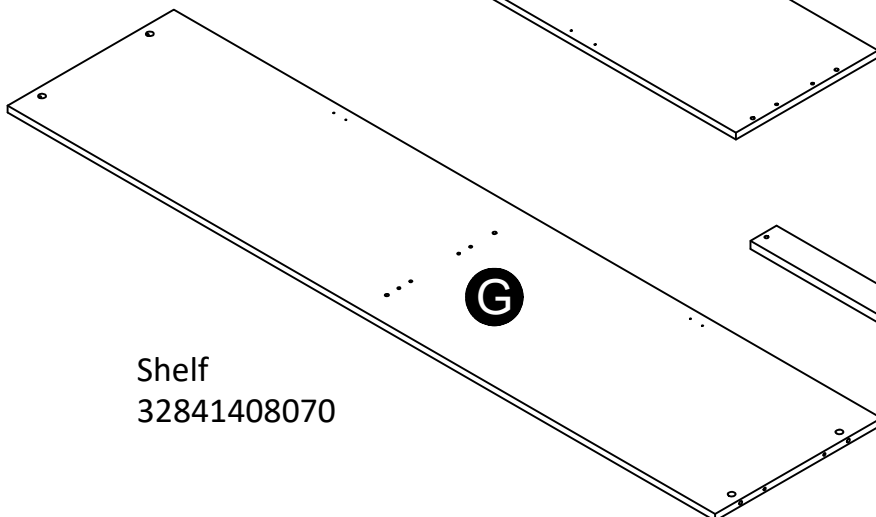


Shelf
32841408070

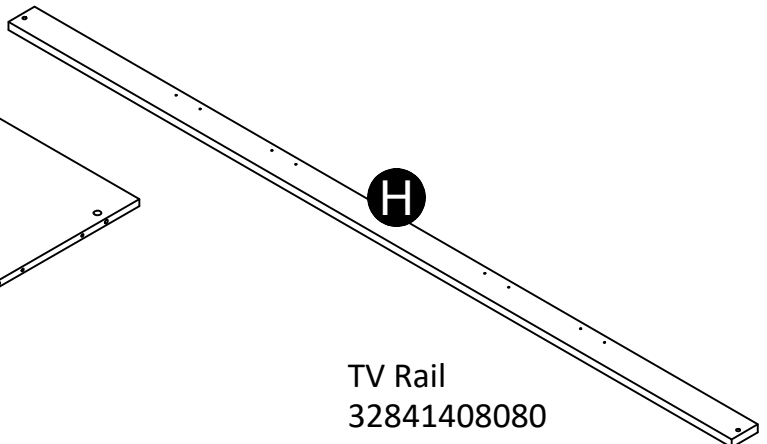


TV Rail
32841408080

Board Identification


Not actual size

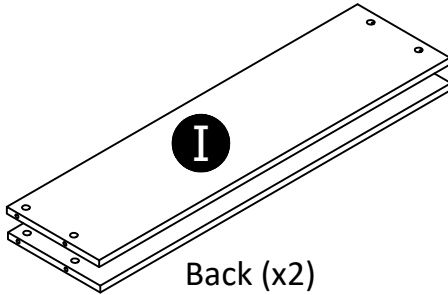


Back (x2)
32841408090

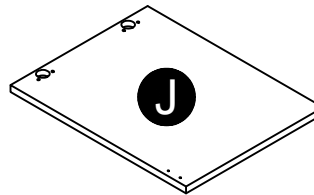


Left Outer Door
32841355100

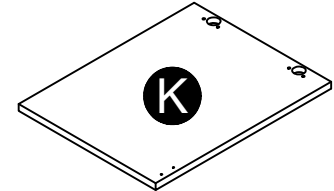


Right Outer Door
32841355110

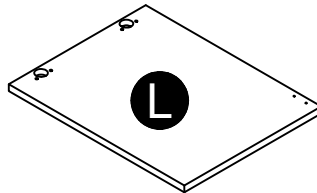

Left Inner Door
32841355120

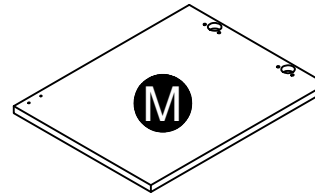

Right Inner Door
32841355130

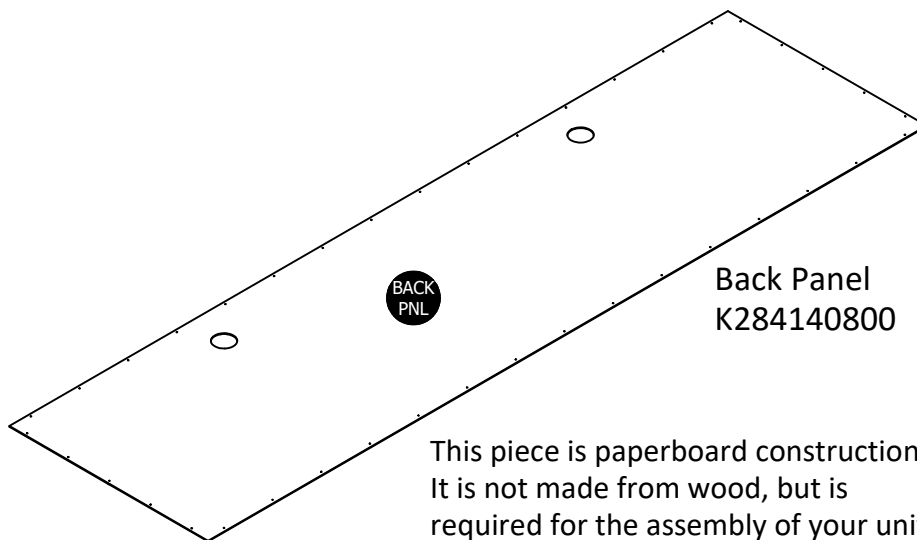


Back Panel
K284140800

This piece is paperboard construction.
It is not made from wood, but is
required for the assembly of your unit.


Board Identification

Not actual size

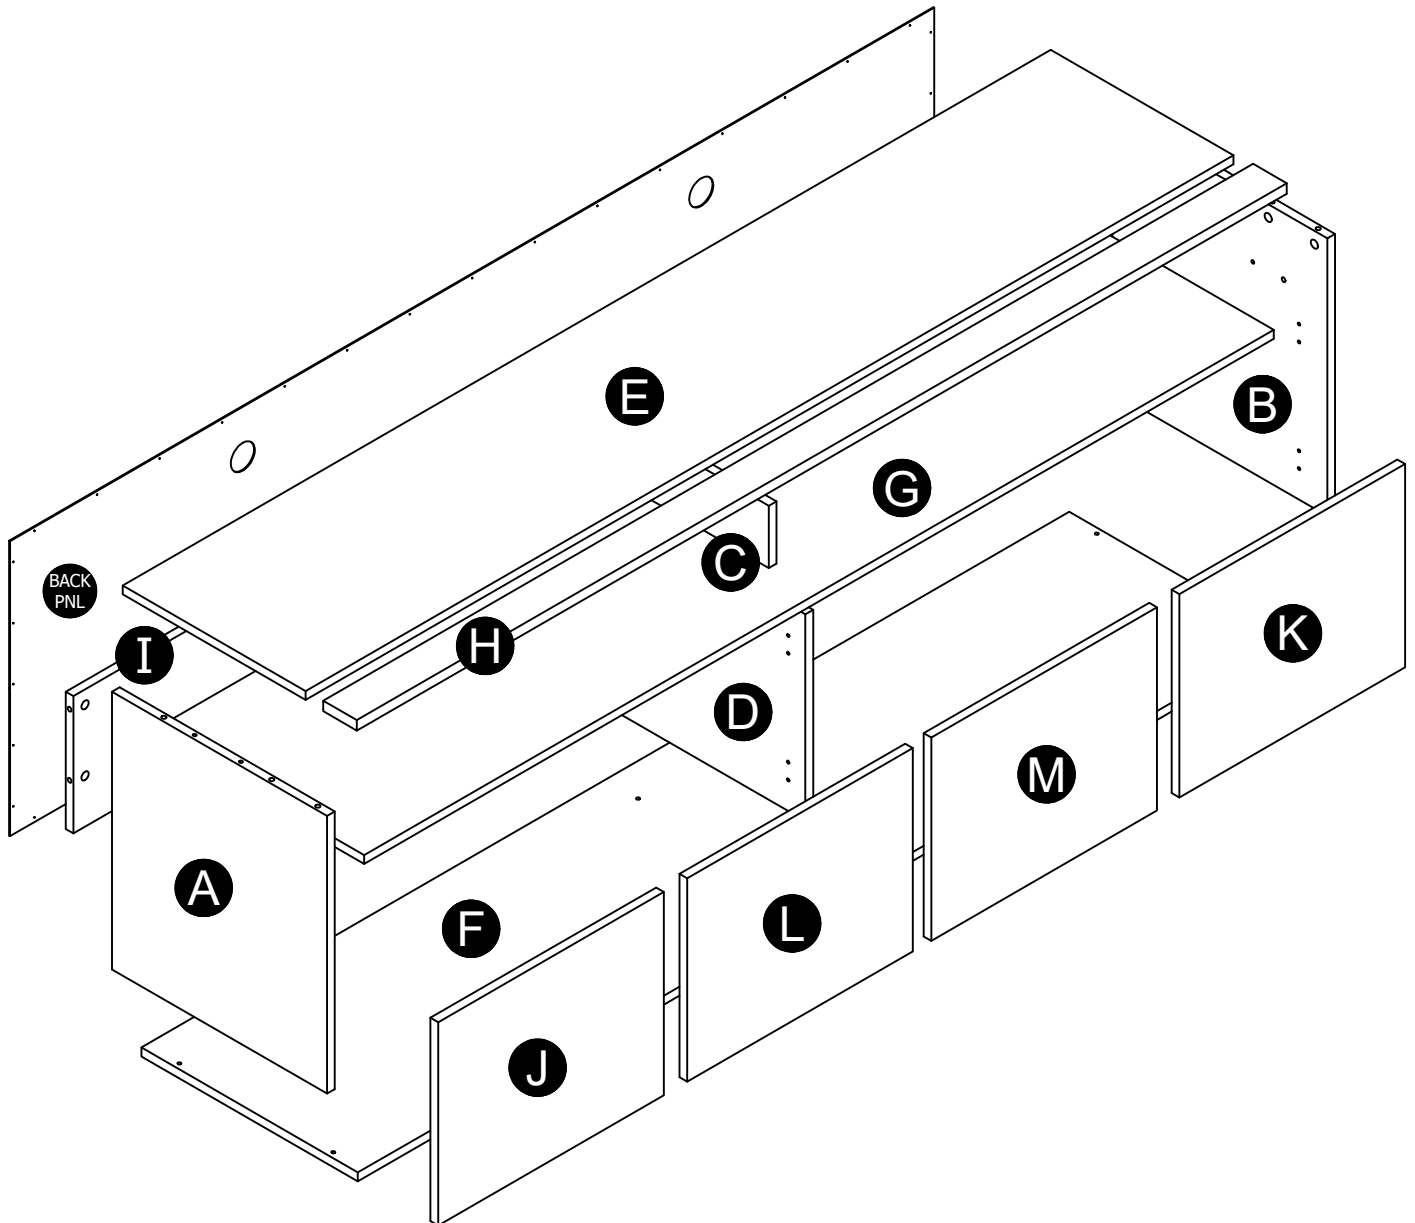


Part List

Actual Size

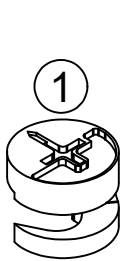

(x22)
#A22700
cam lock

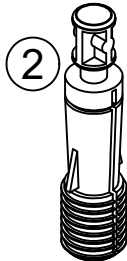

(x22)
#A22710
cam bolt




(x10)
#A21670
wood dowel



(x40)
#A21110
nail



(x18)
#A14220
1/2" screw



(x8)
#A23030
confirmat screw



(x24)
#A12105
7/16" screw




(x4)
#A11170
5/8" screw




(x4)
#A89020
plastic stop


Not Actual Size

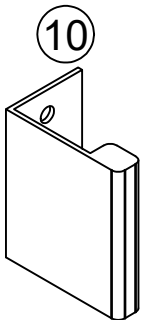


(x4)
#A50580
pull

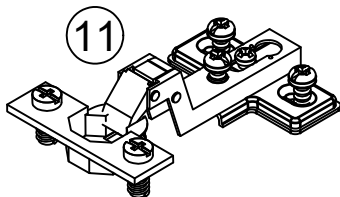


(x4)
#A65640
hinge

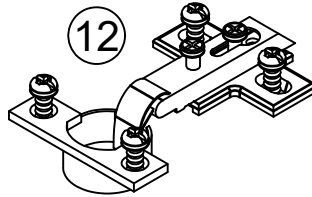

(x4)
#A65225
hinge




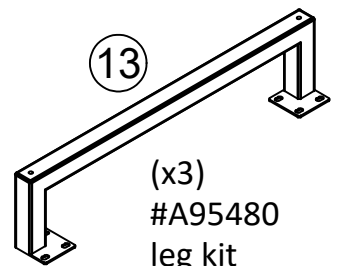


(x3)
#A95480
leg kit

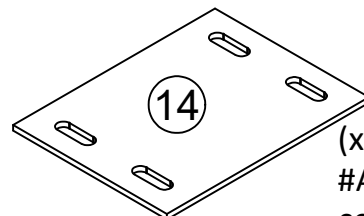

(x4)
#A54270
connecting plate



STEP 1

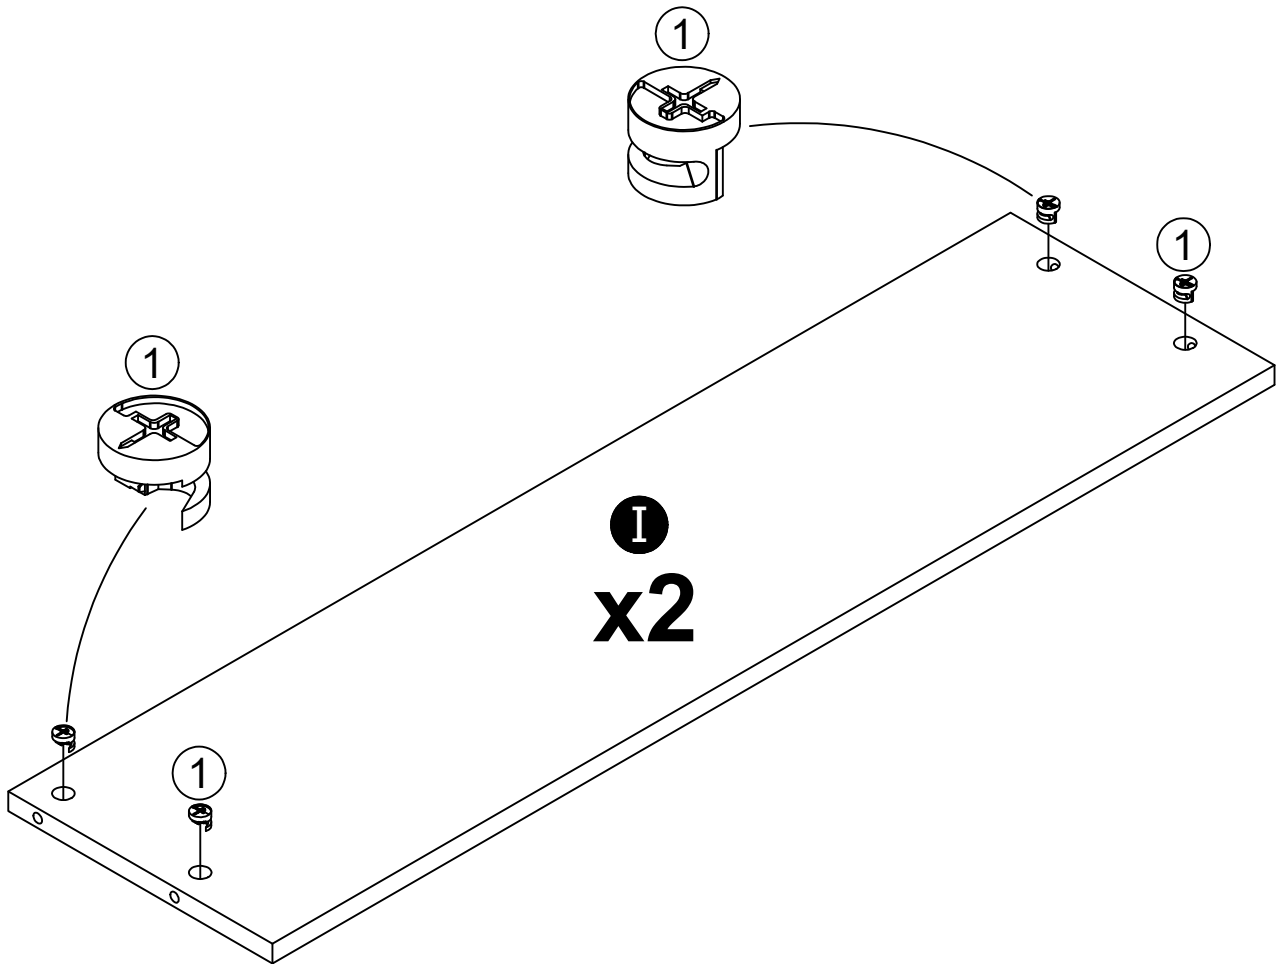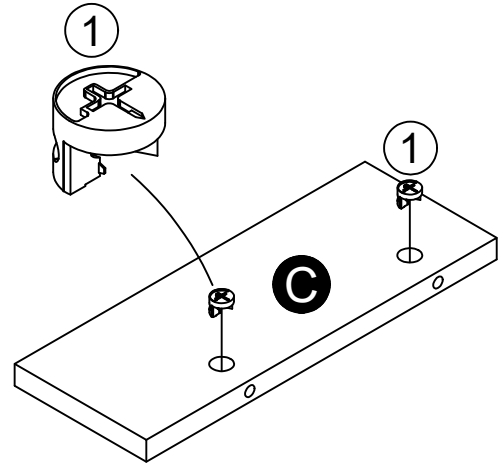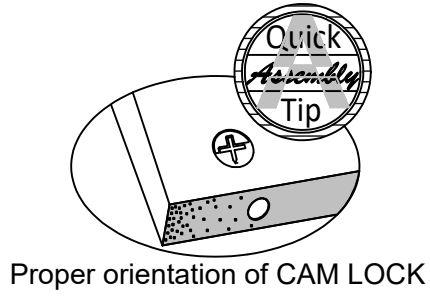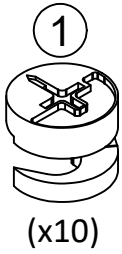


STEP 2

finished edges up




Ameriwood[™] HOME

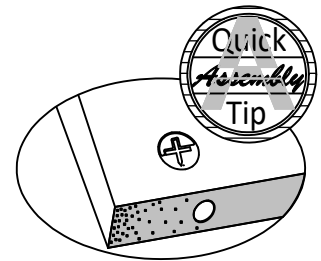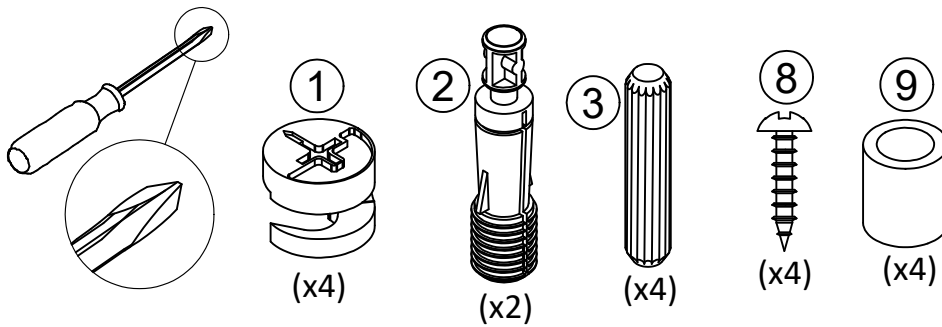





Proper orientation of CAM LOCK

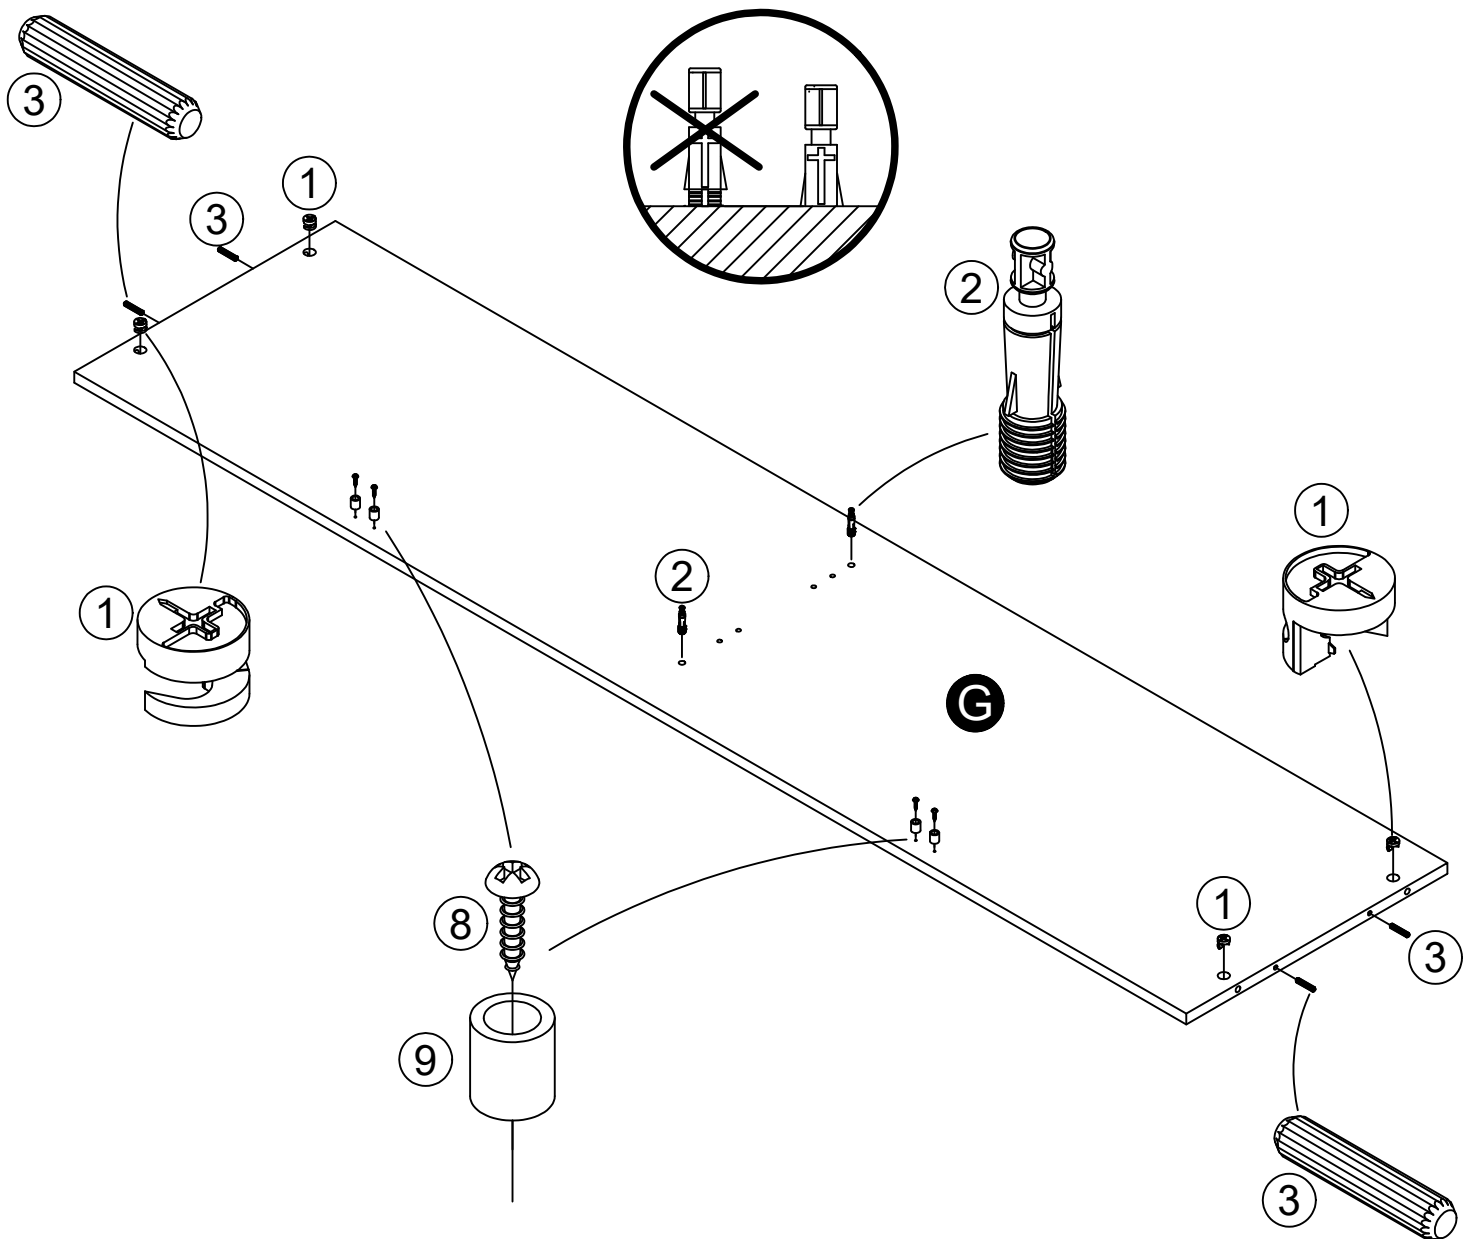




STEP 3

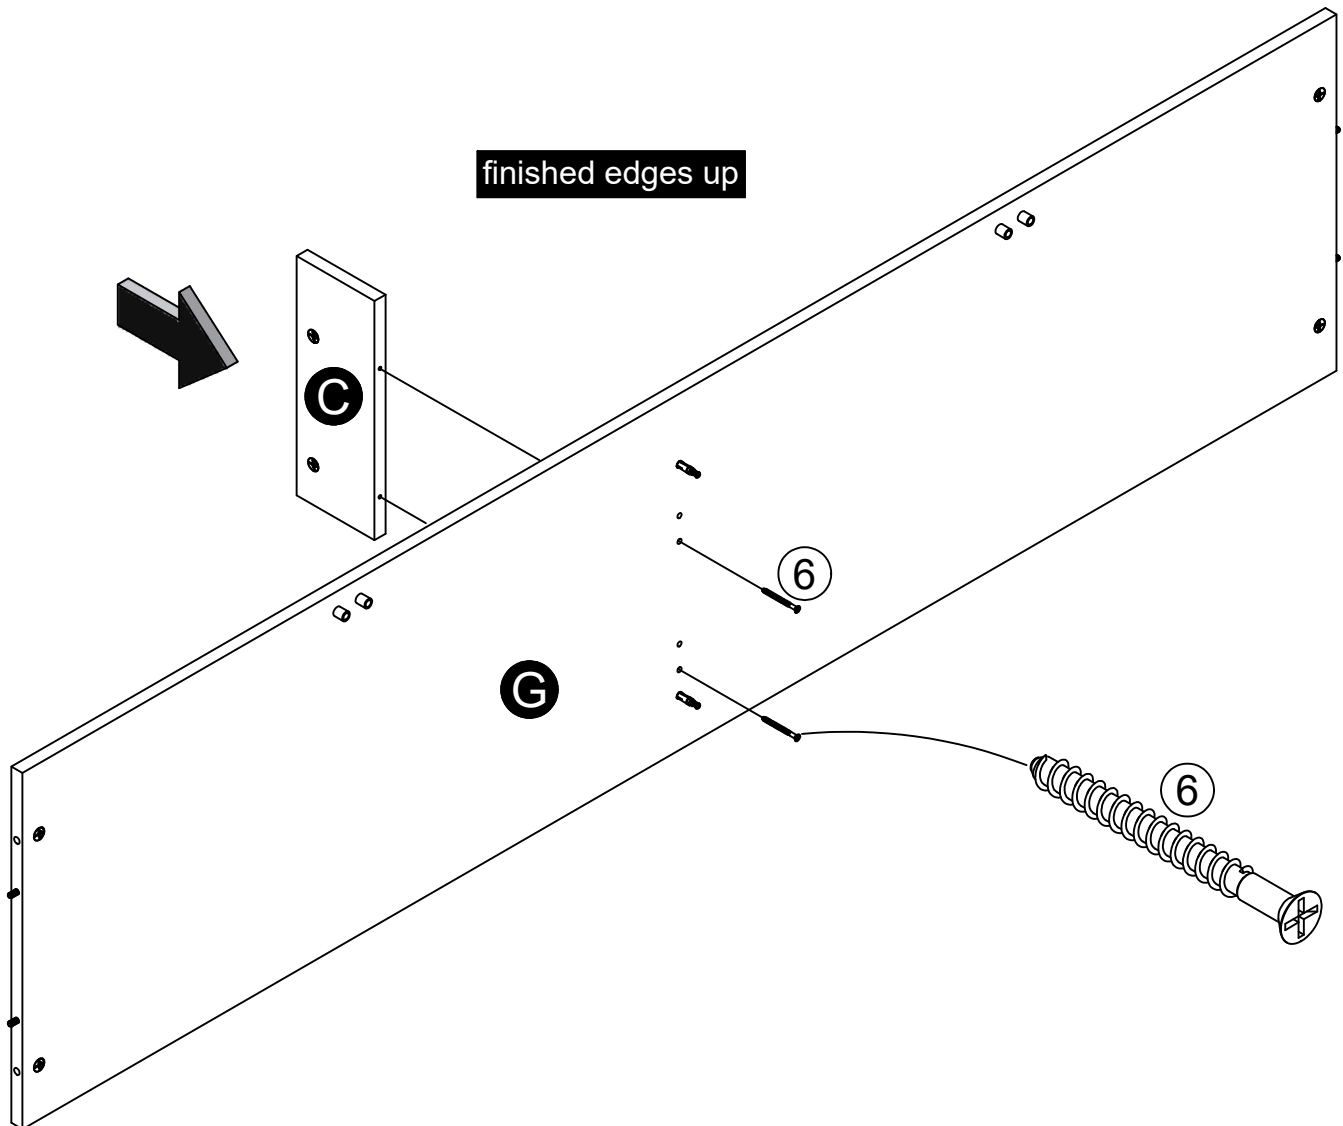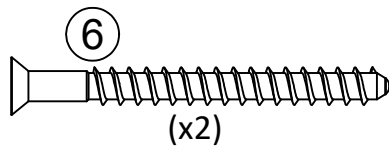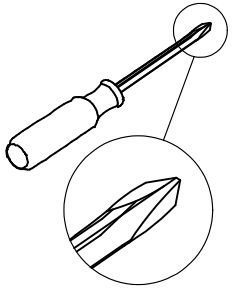


STEP 4

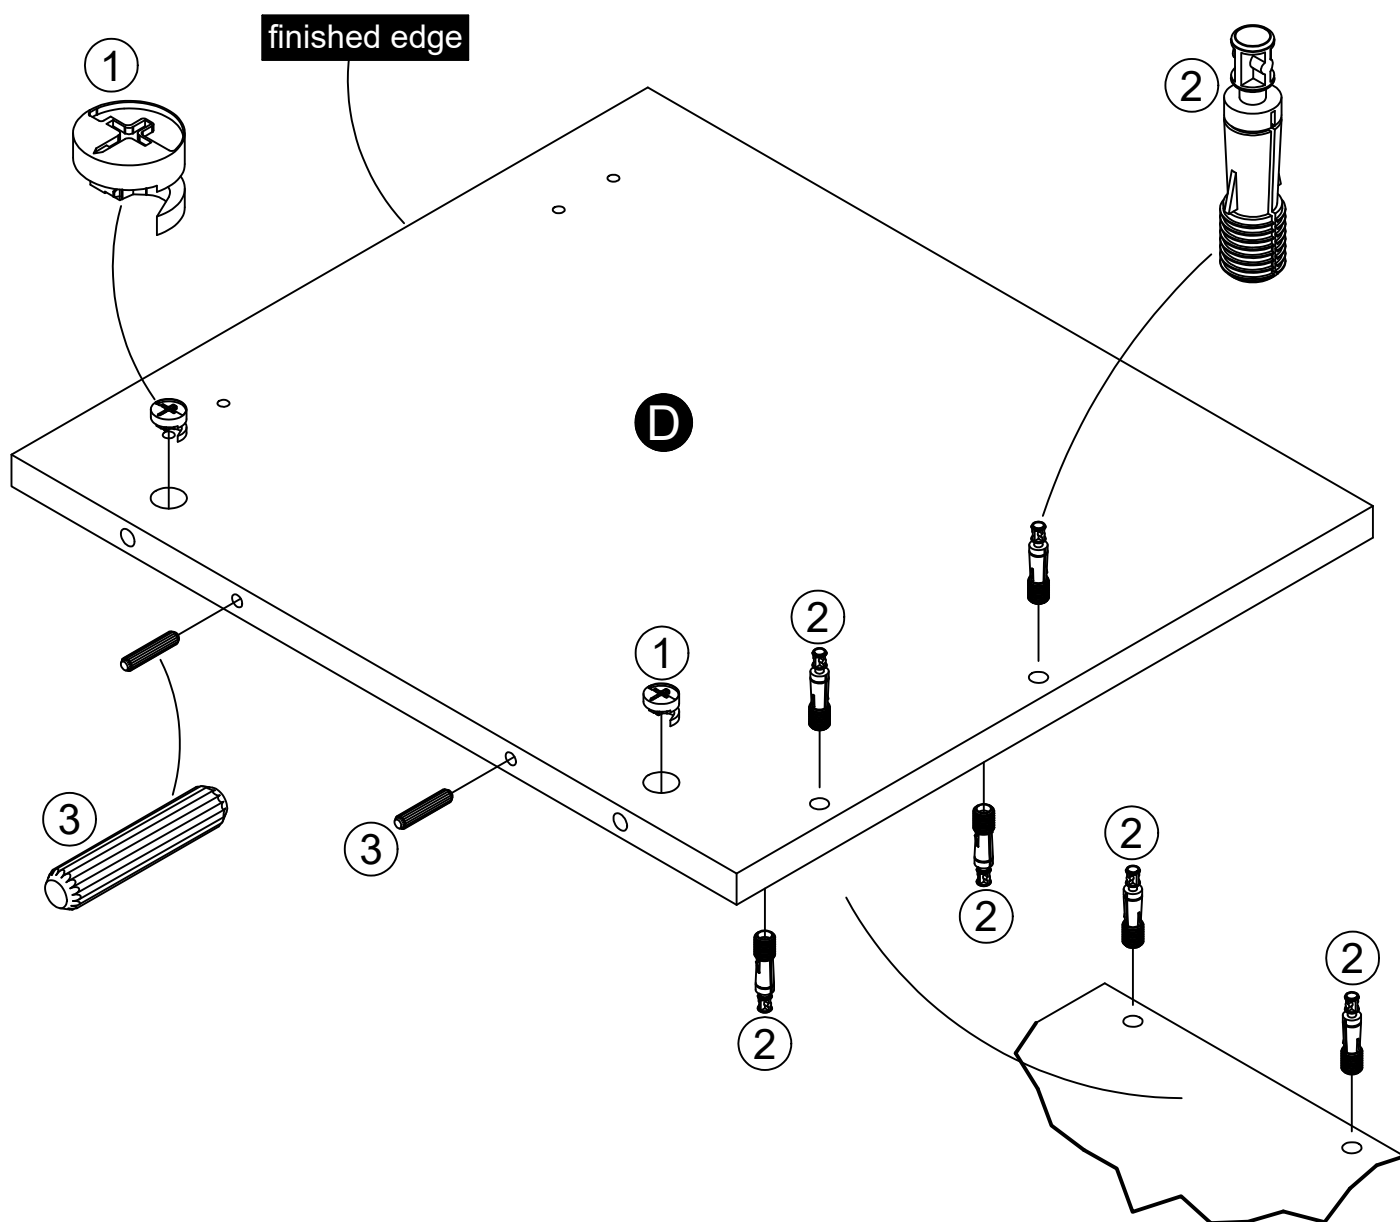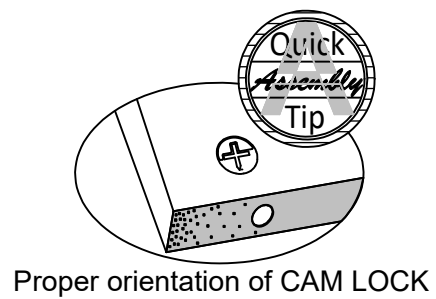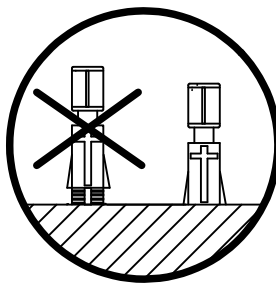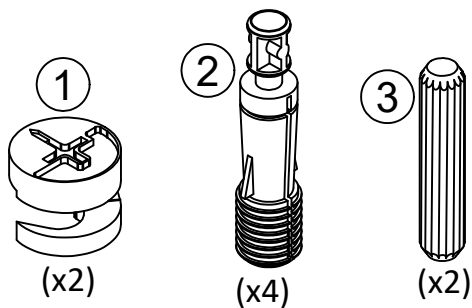

STEP 5


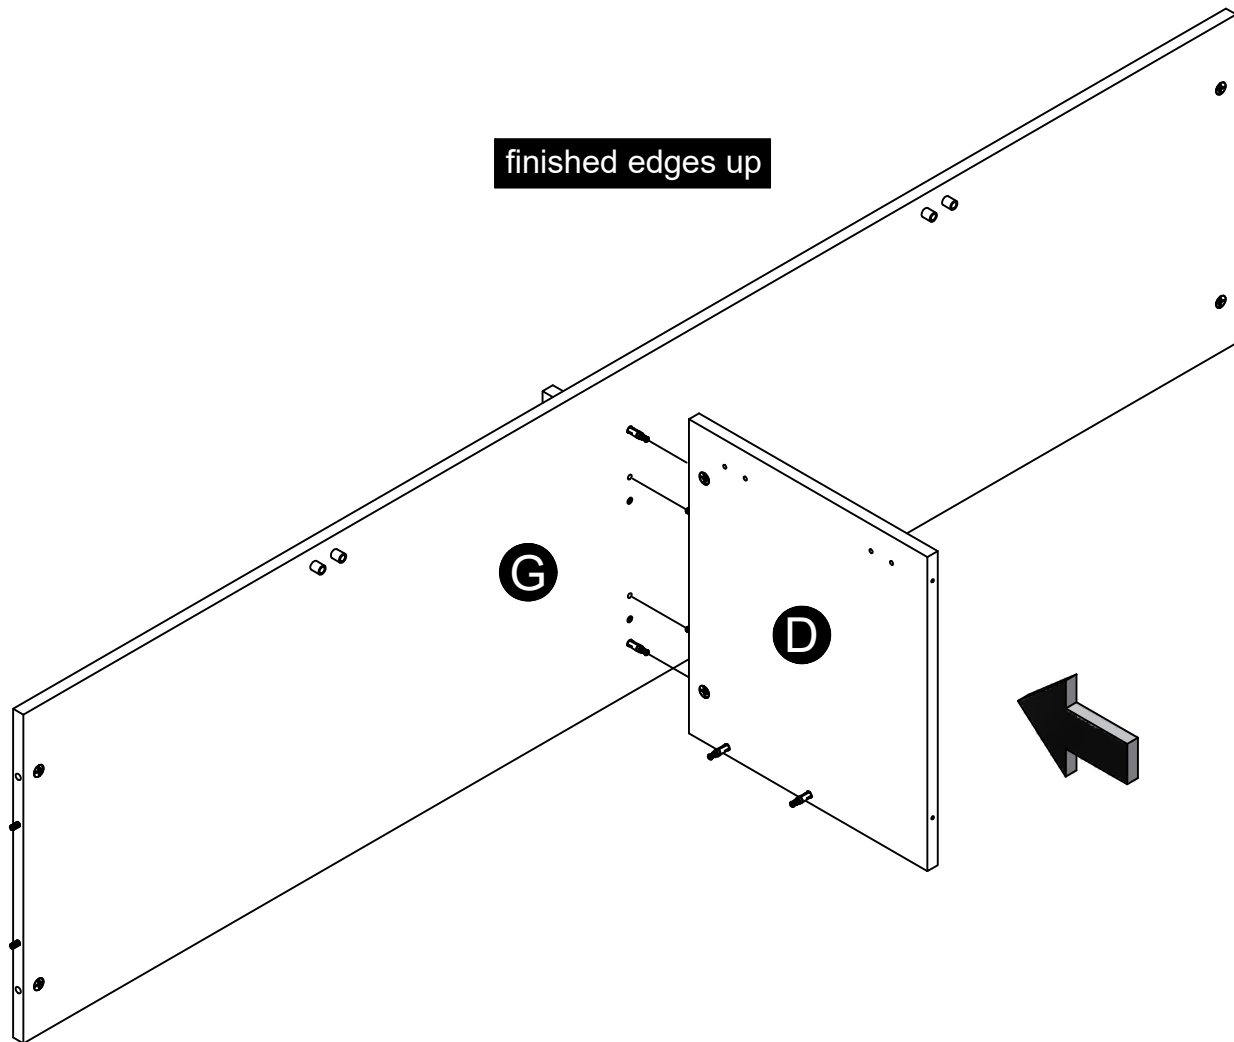
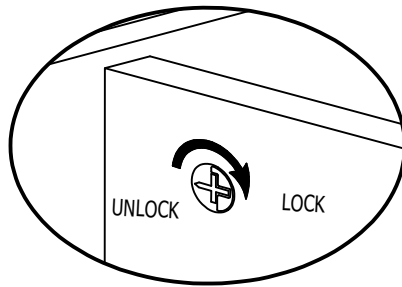
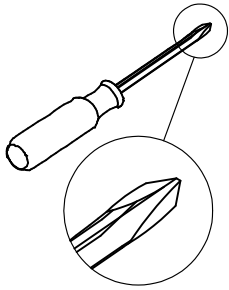


STEP 6





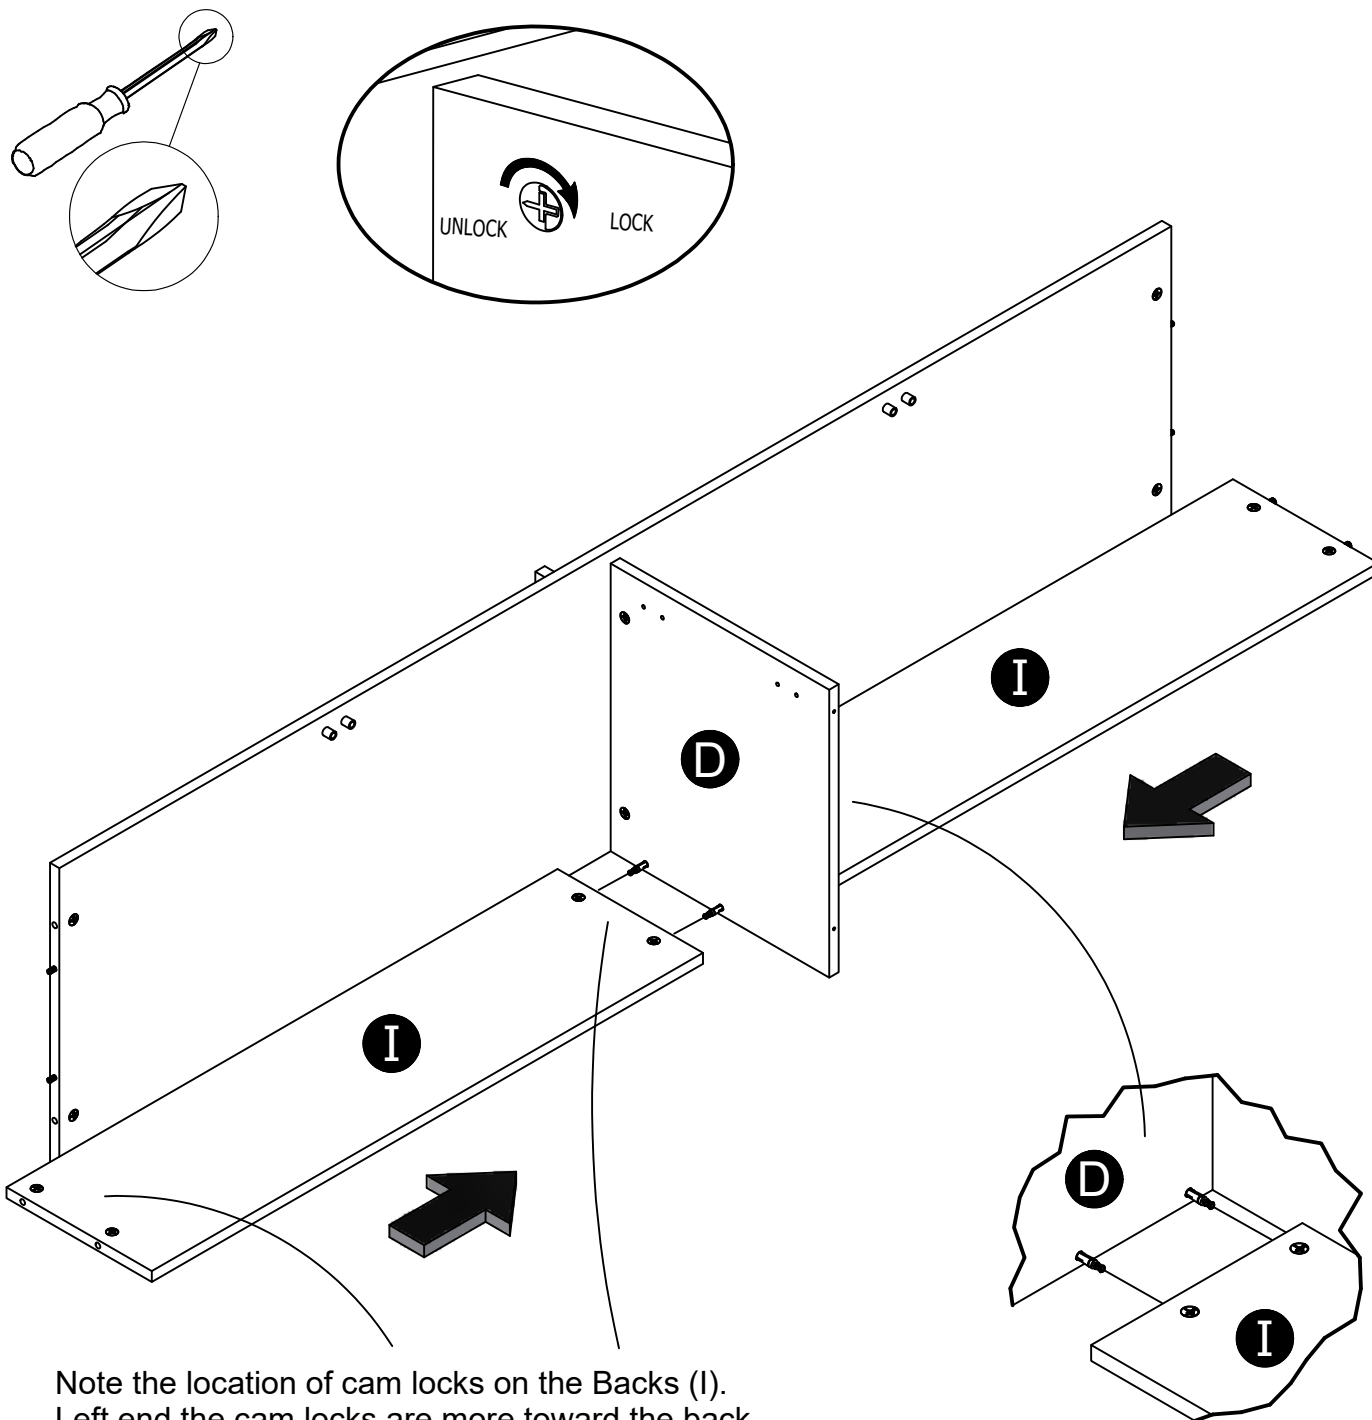


Note the location of cam locks on the Backs (I).
Left end the cam locks are more toward the back
and on the right end cam locks are centered.


STEP 7

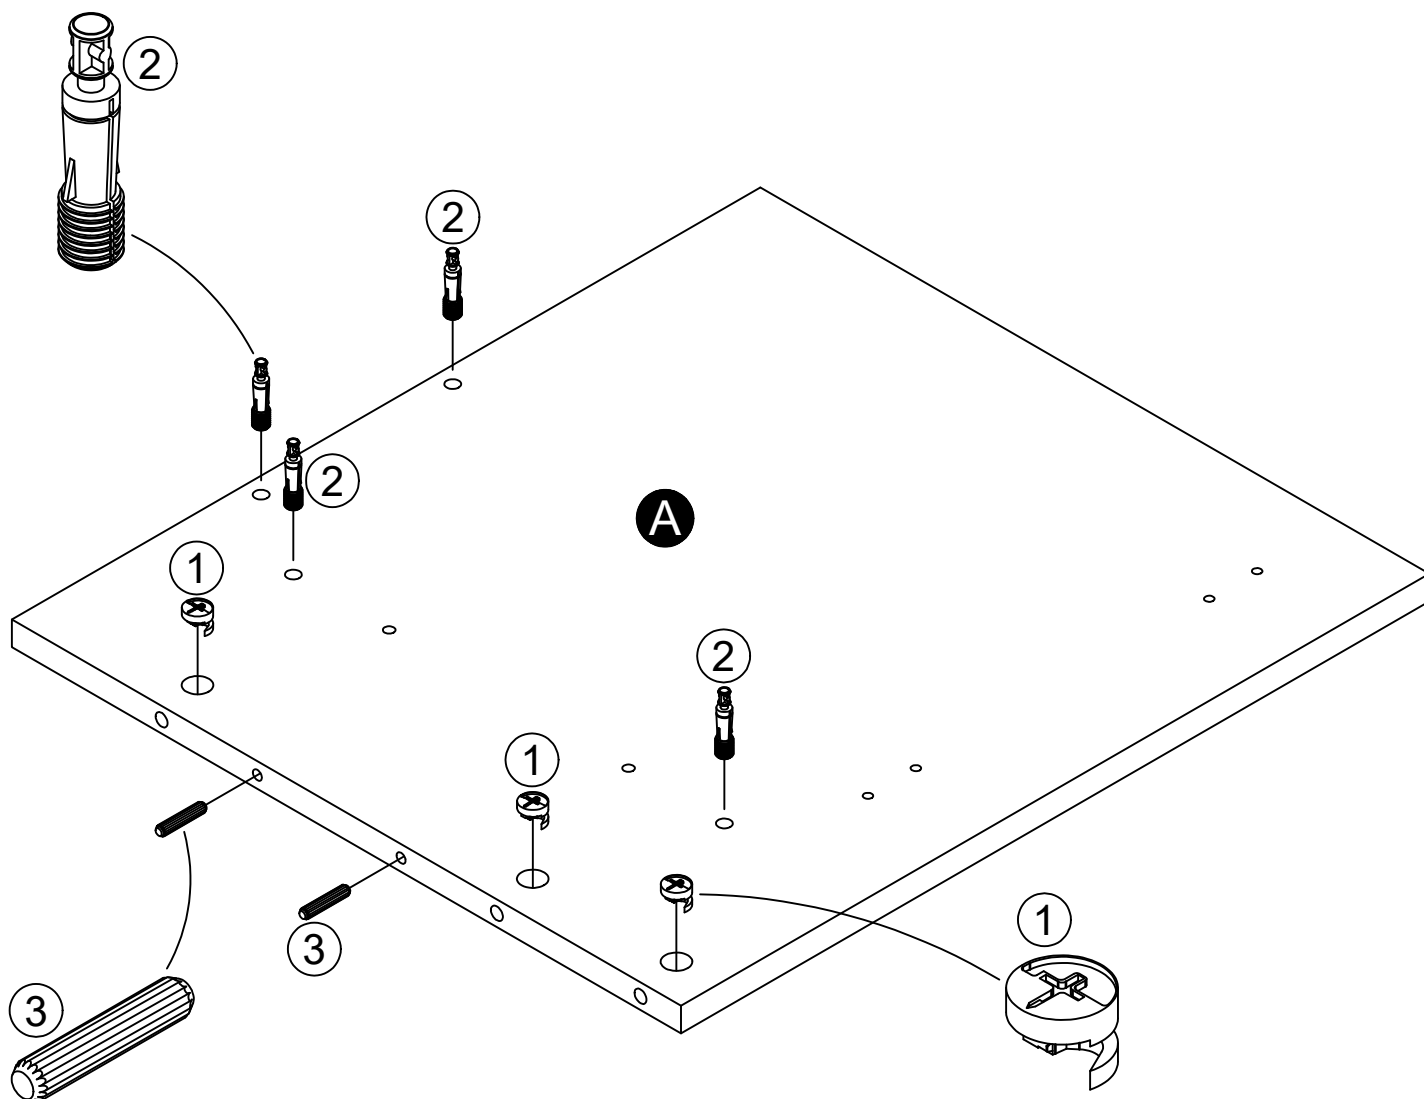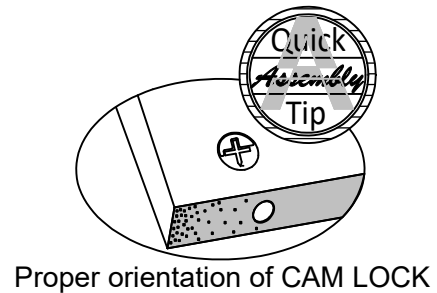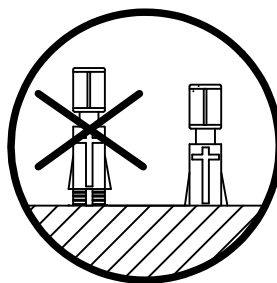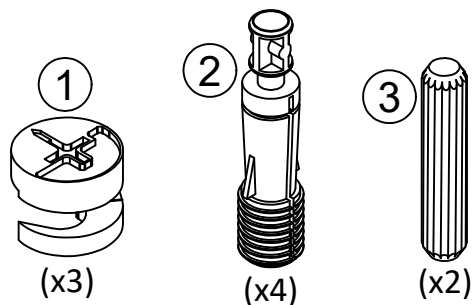




STEP 8

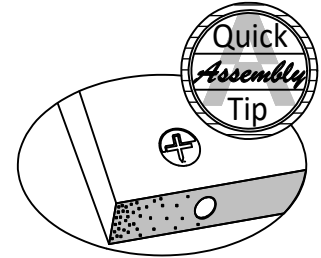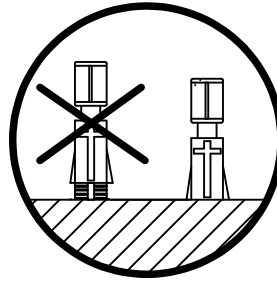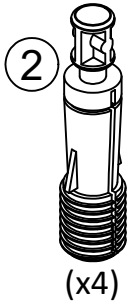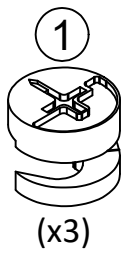


Proper orientation of CAM LOCK

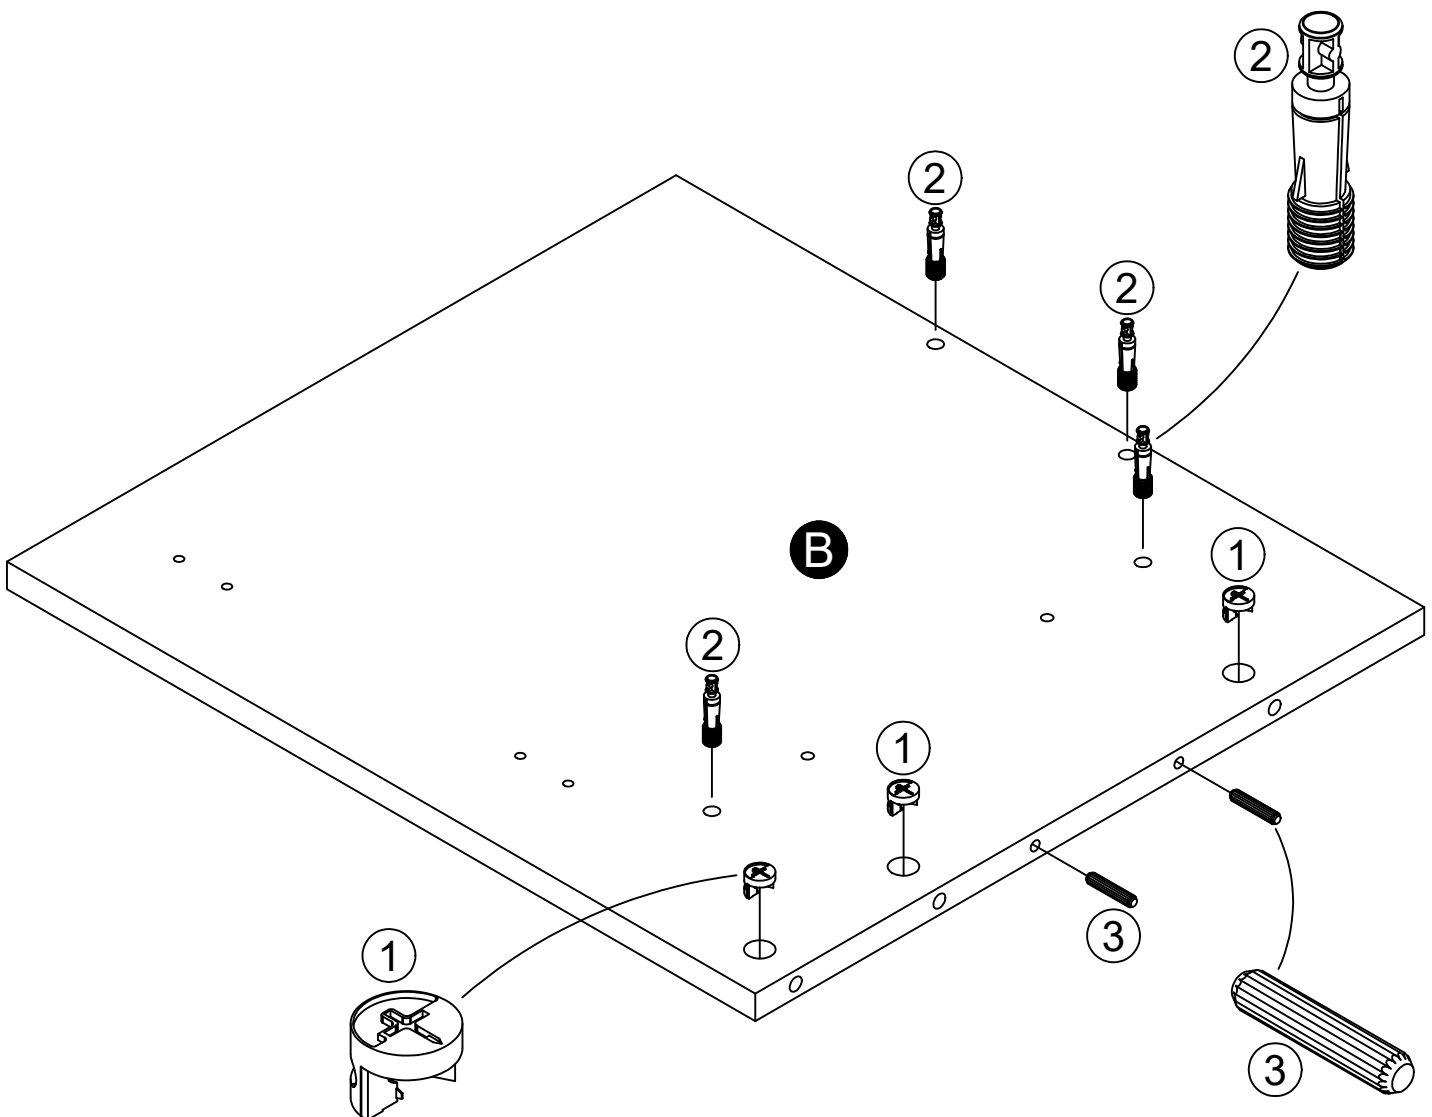



STEP 9

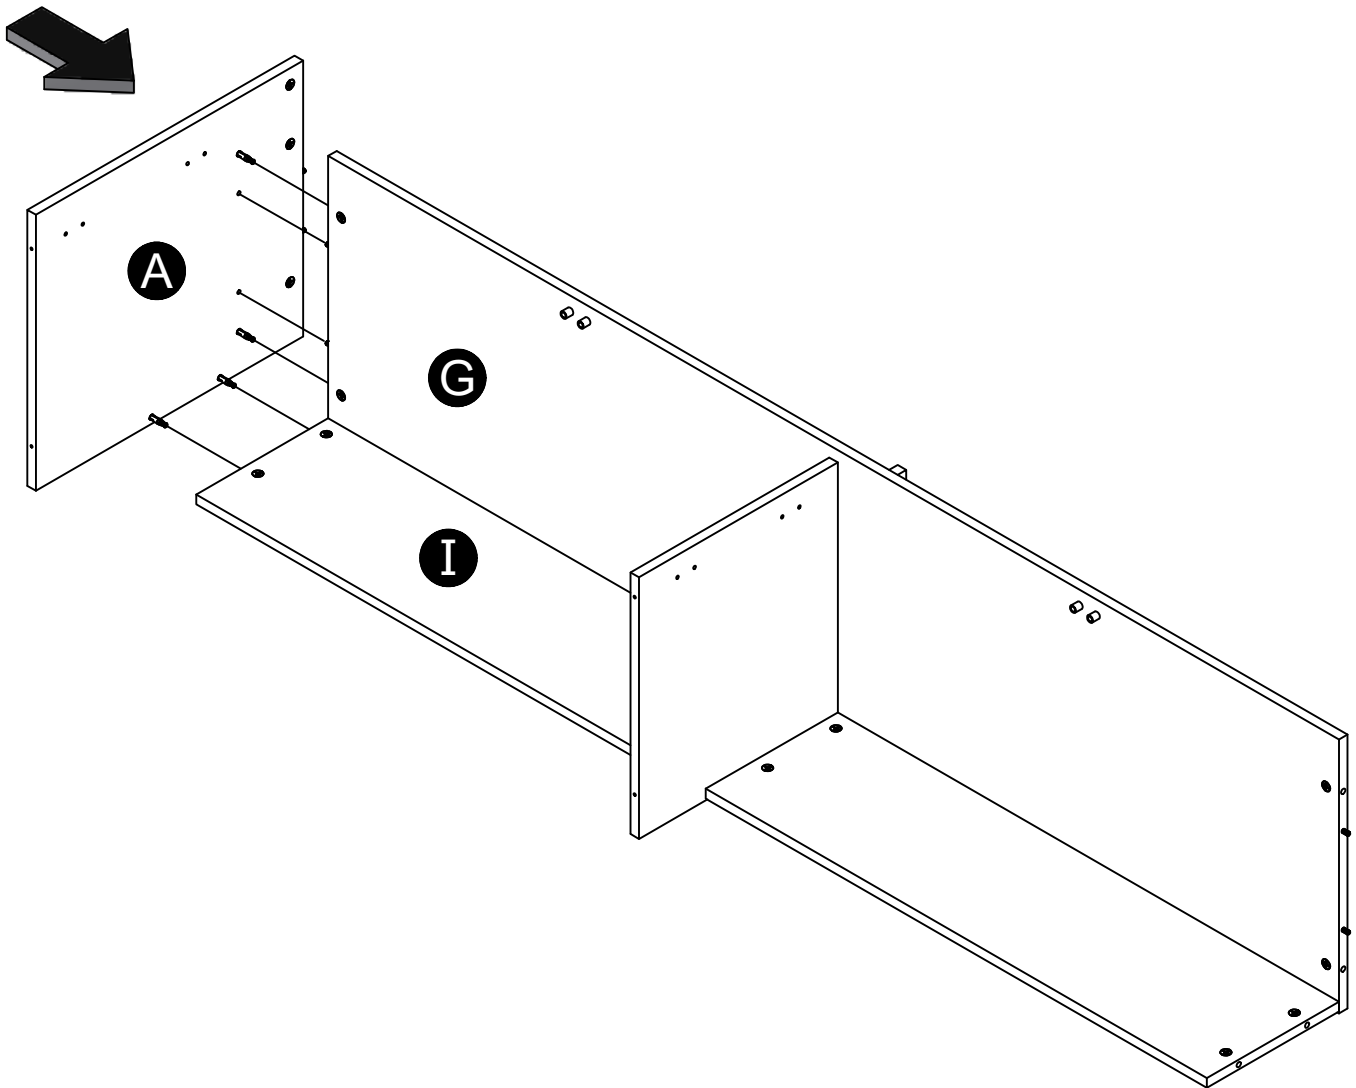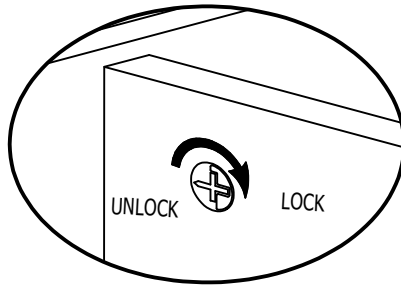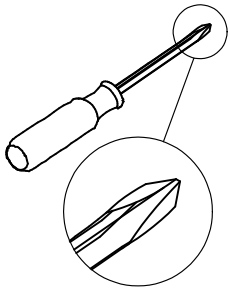







STEP 10

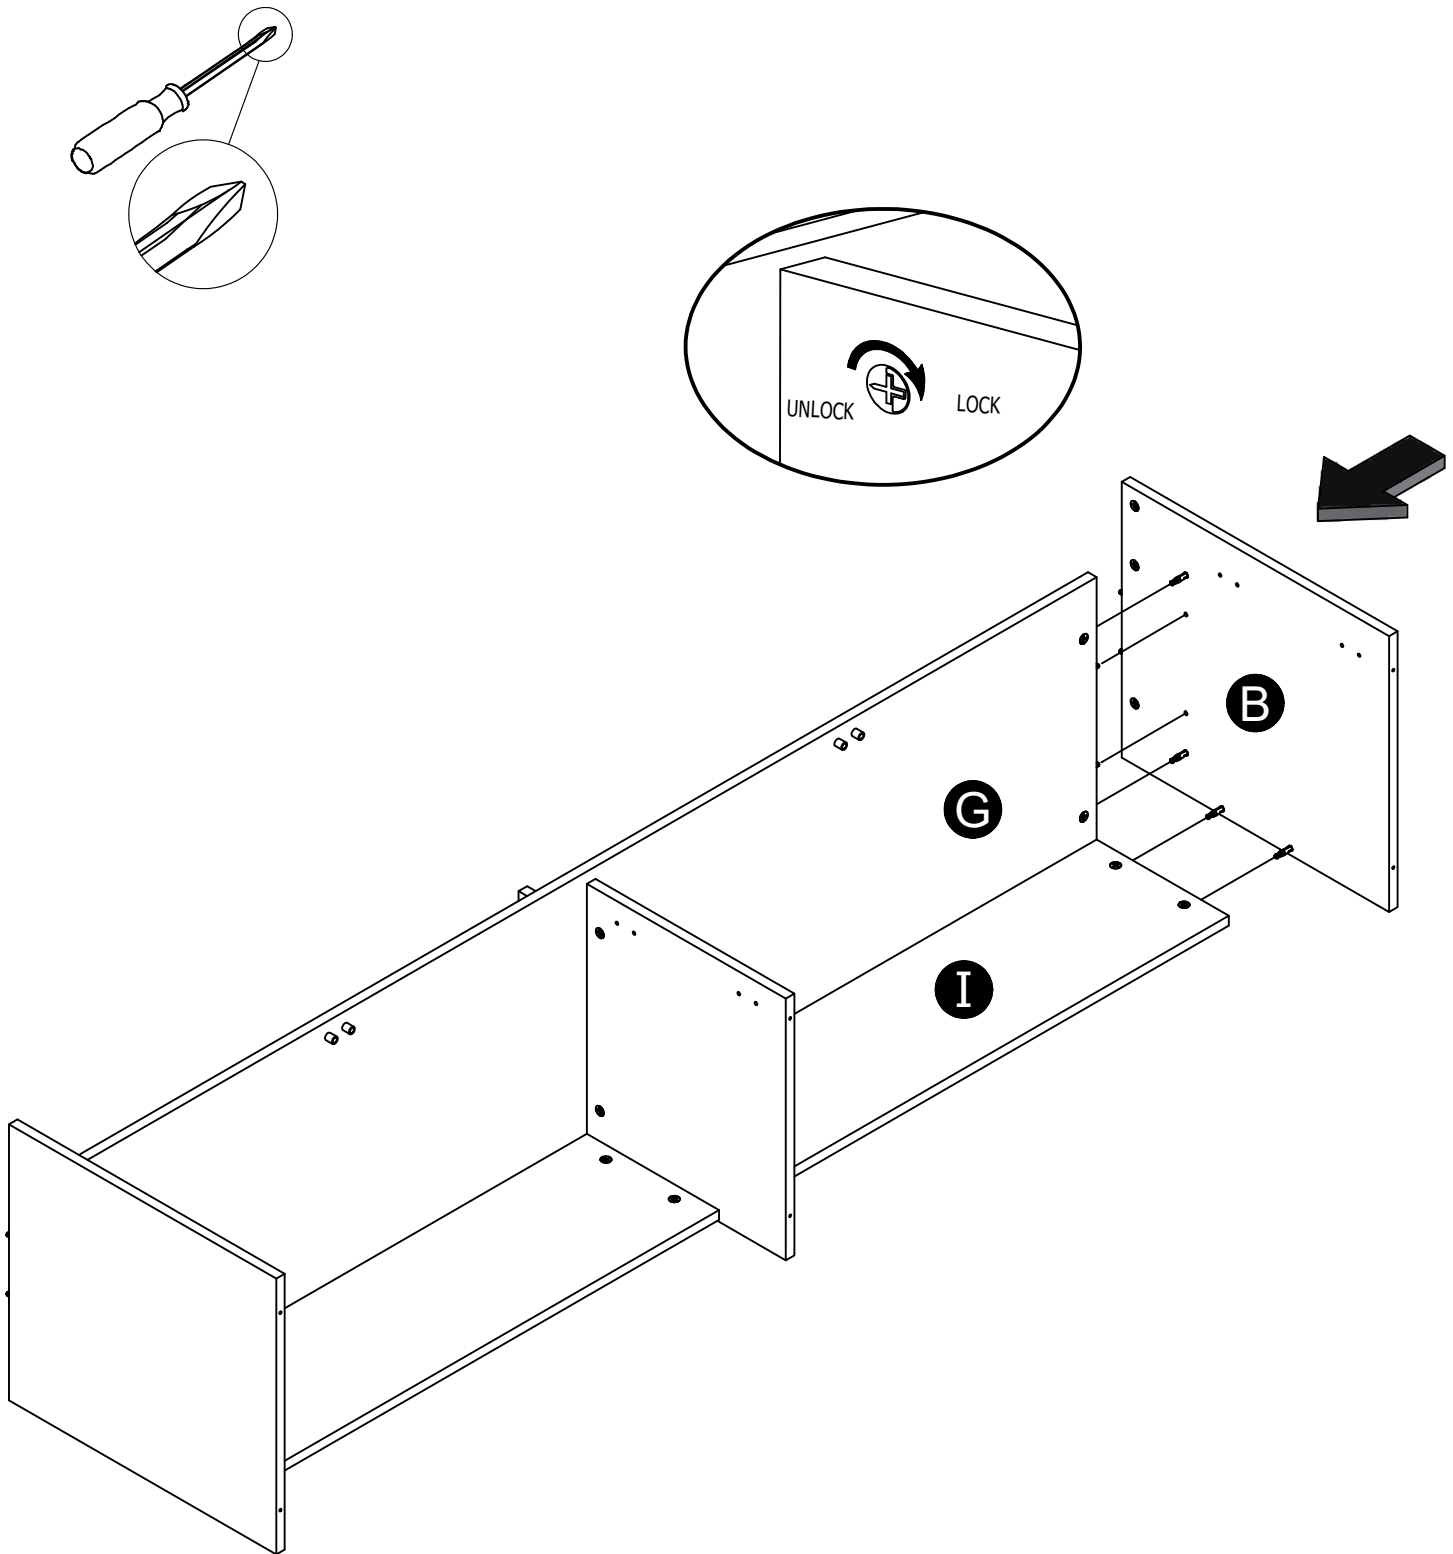


STEP 11

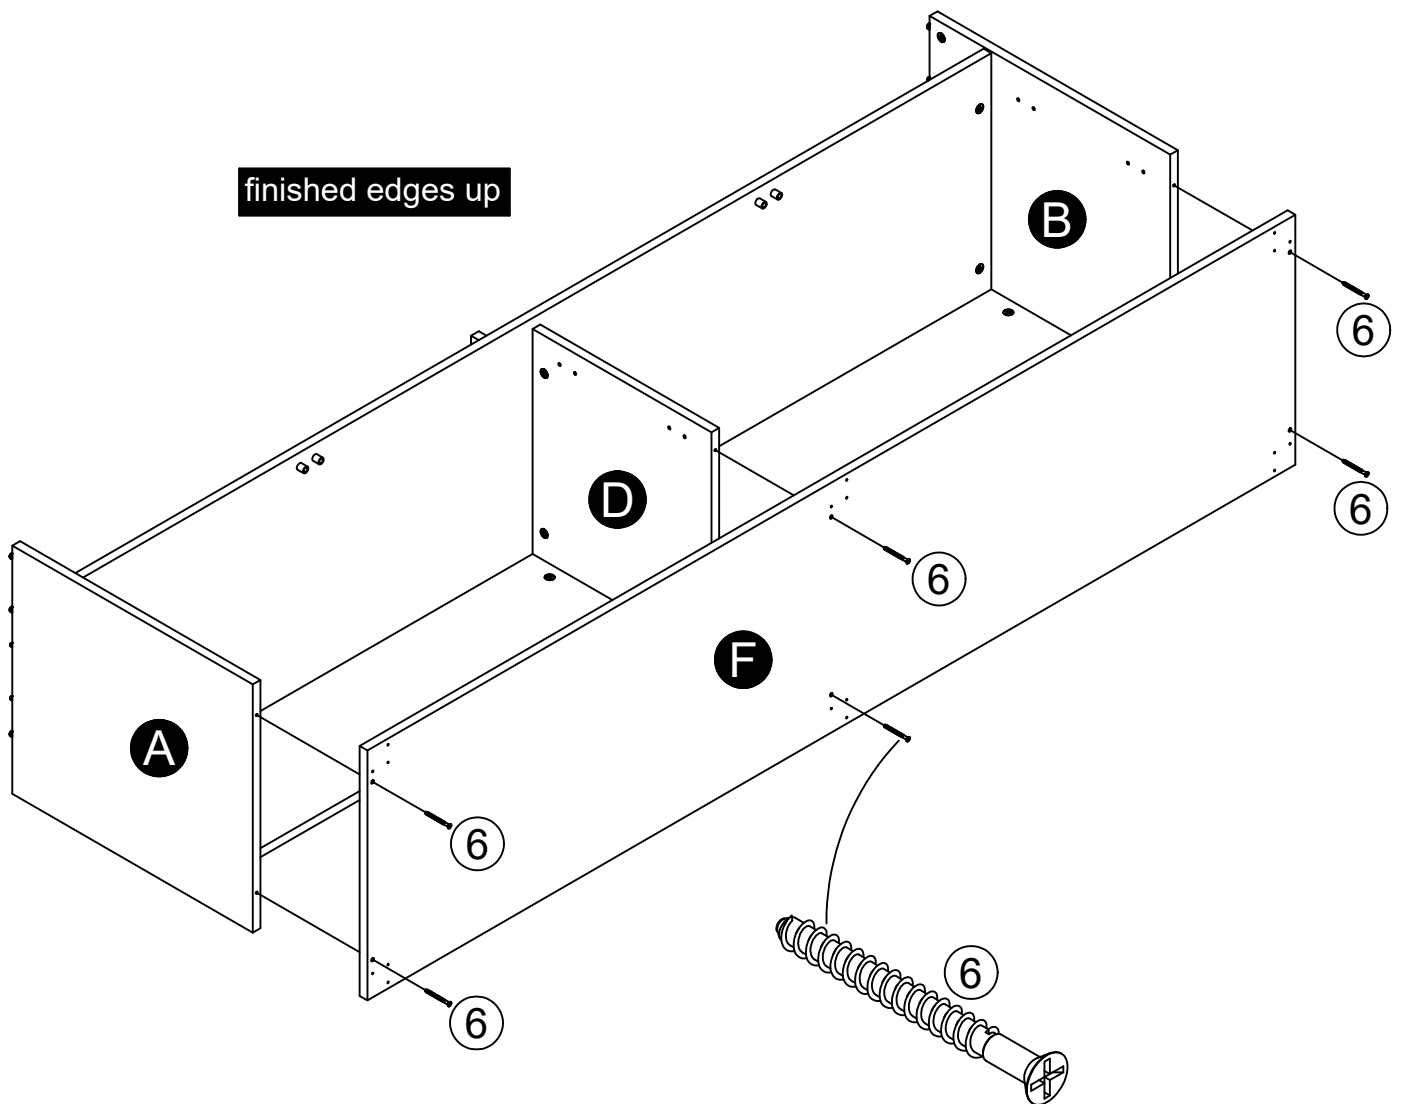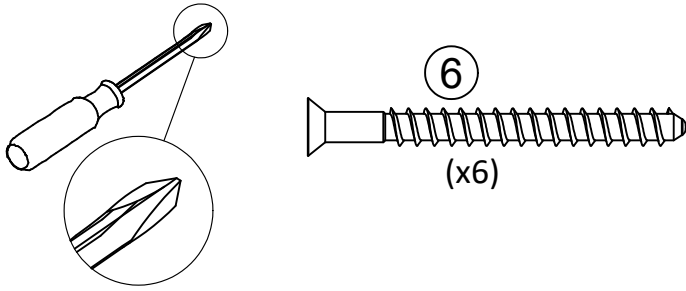



STEP 12

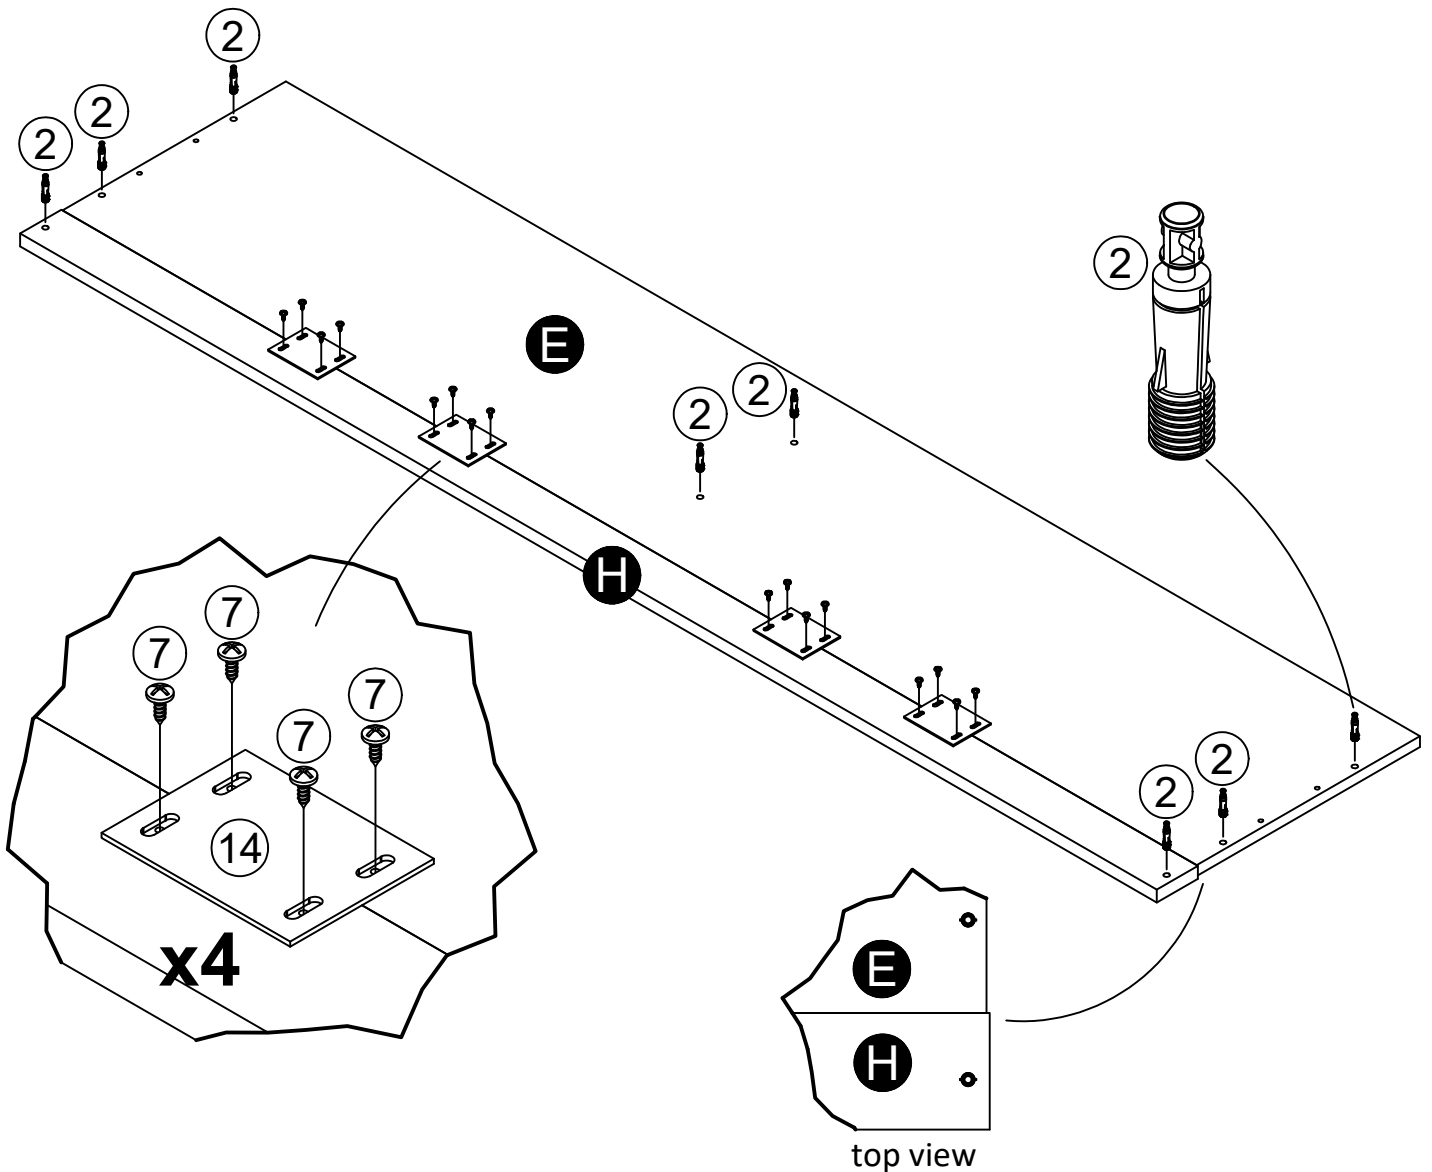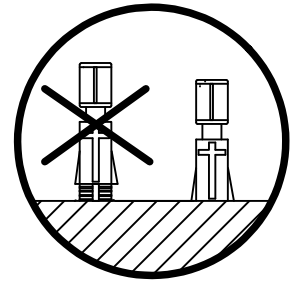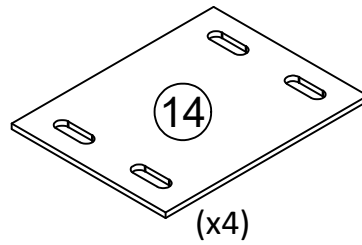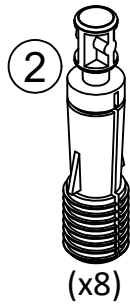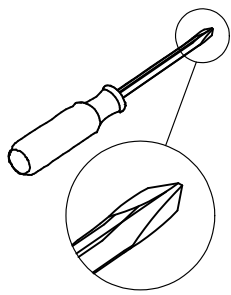

STEP 13


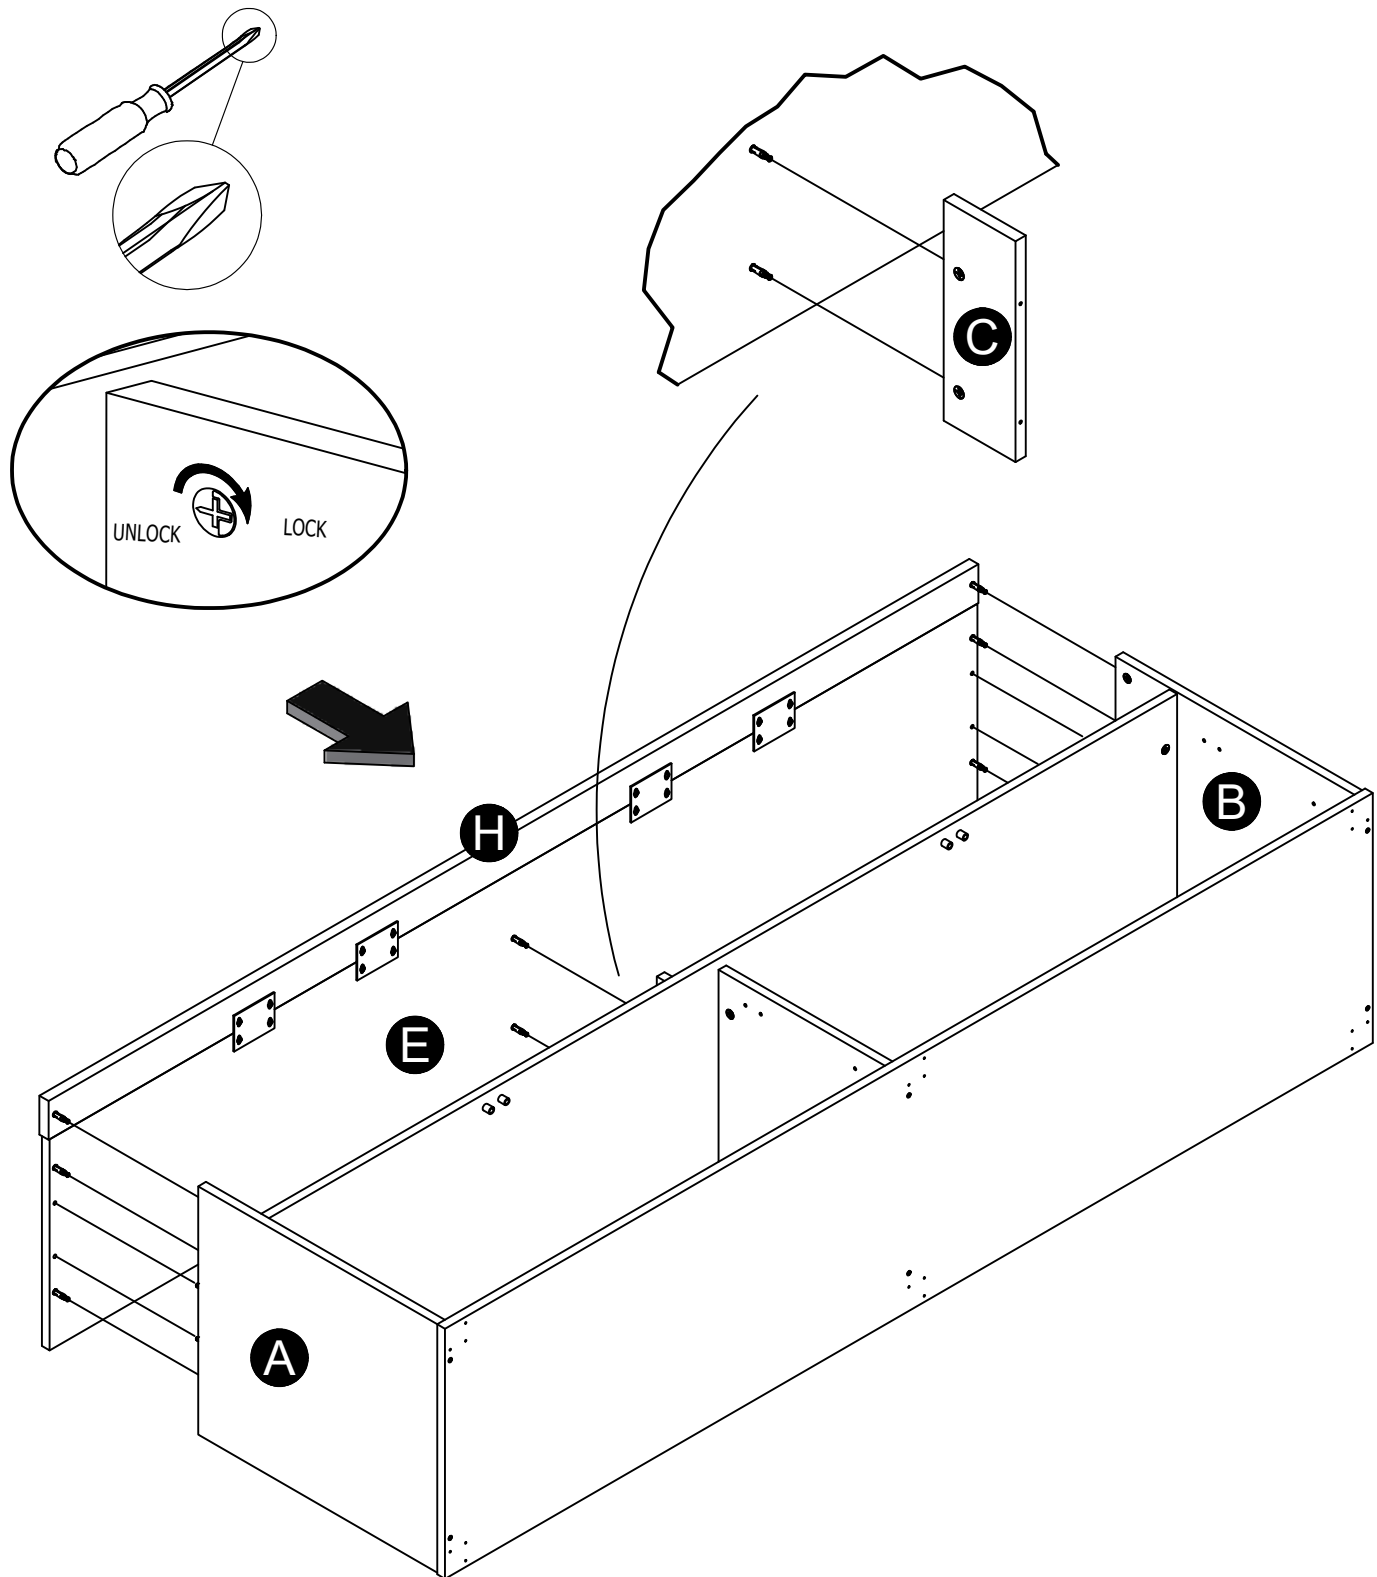


STEP 14

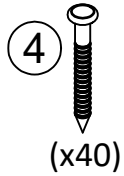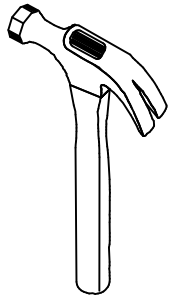

IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.




Carefully turn the unit over on its front surface as shown.
Attached the back panel as shown nailing straight into the raw edges.
Assure that the unit is square.
Distance from corner to corner must be equal as shown.

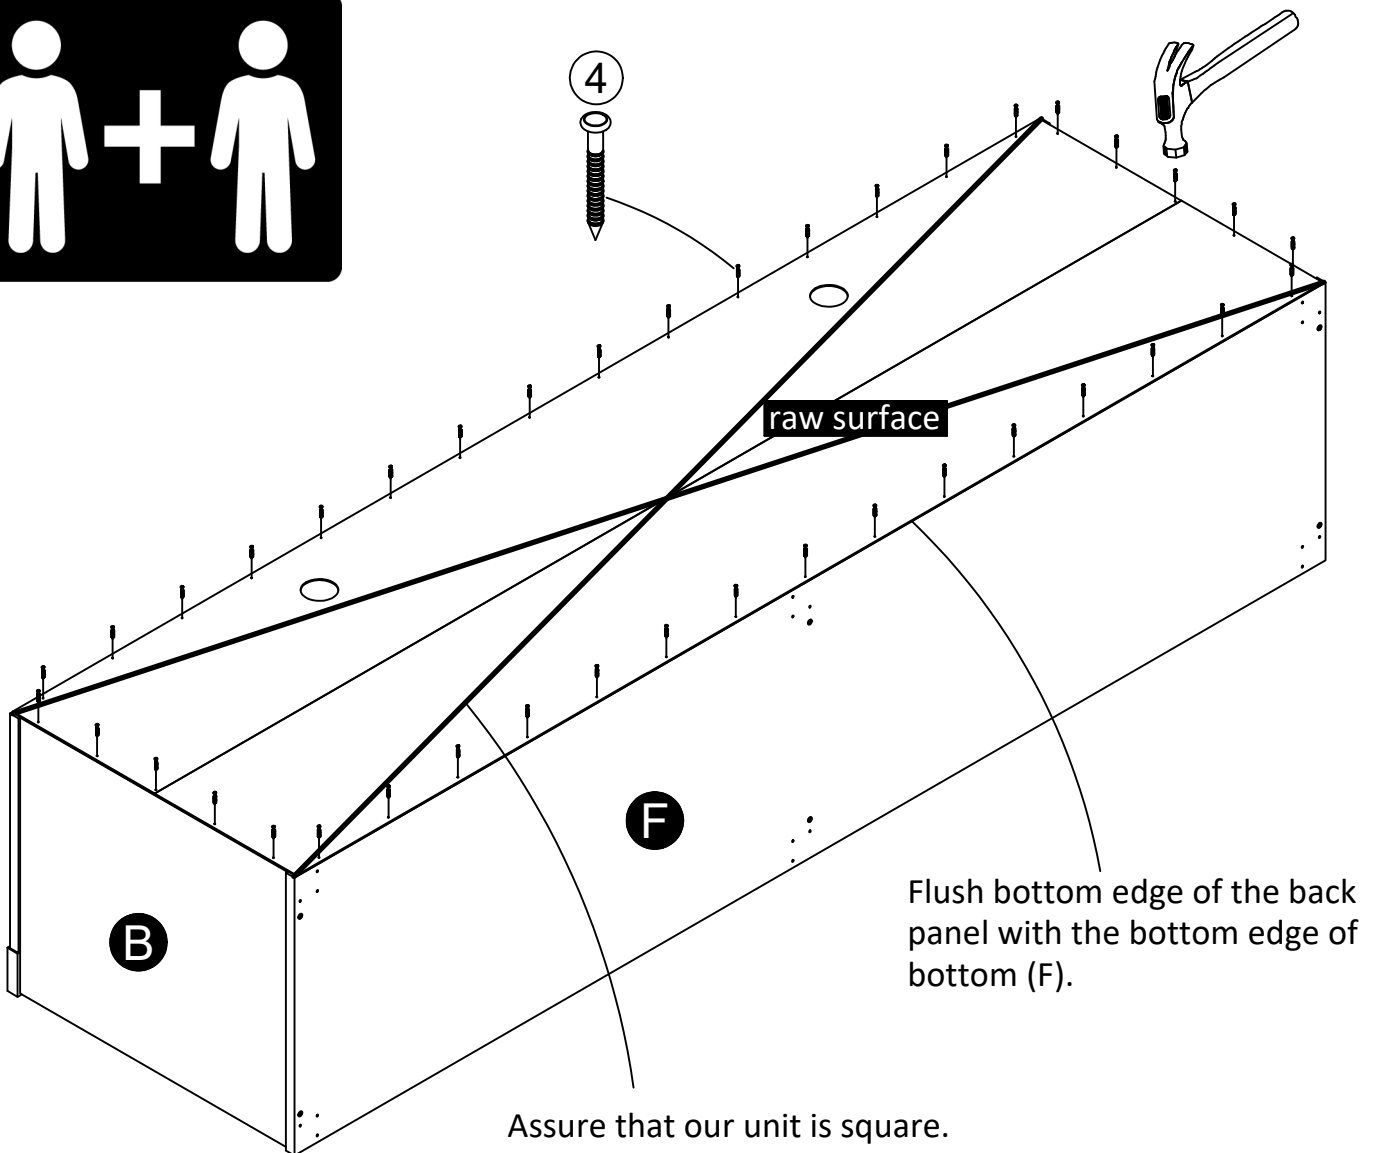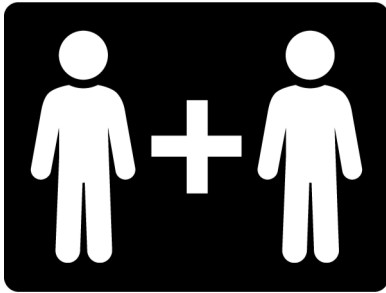



Flush bottom edge of the back panel with the bottom edge of bottom (F).

Assure that our unit is square.
Distance from corner to corner must be equal as shown.




STEP 15

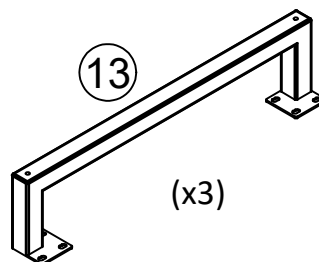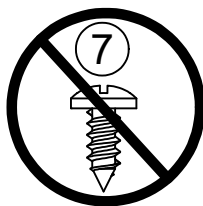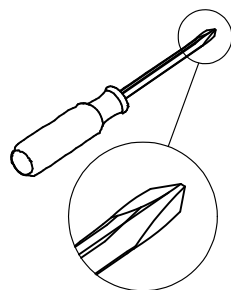



Do not get screws #5 and #7 mixed up. Screw #5 has a larger head and body.

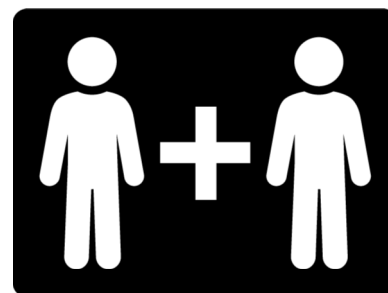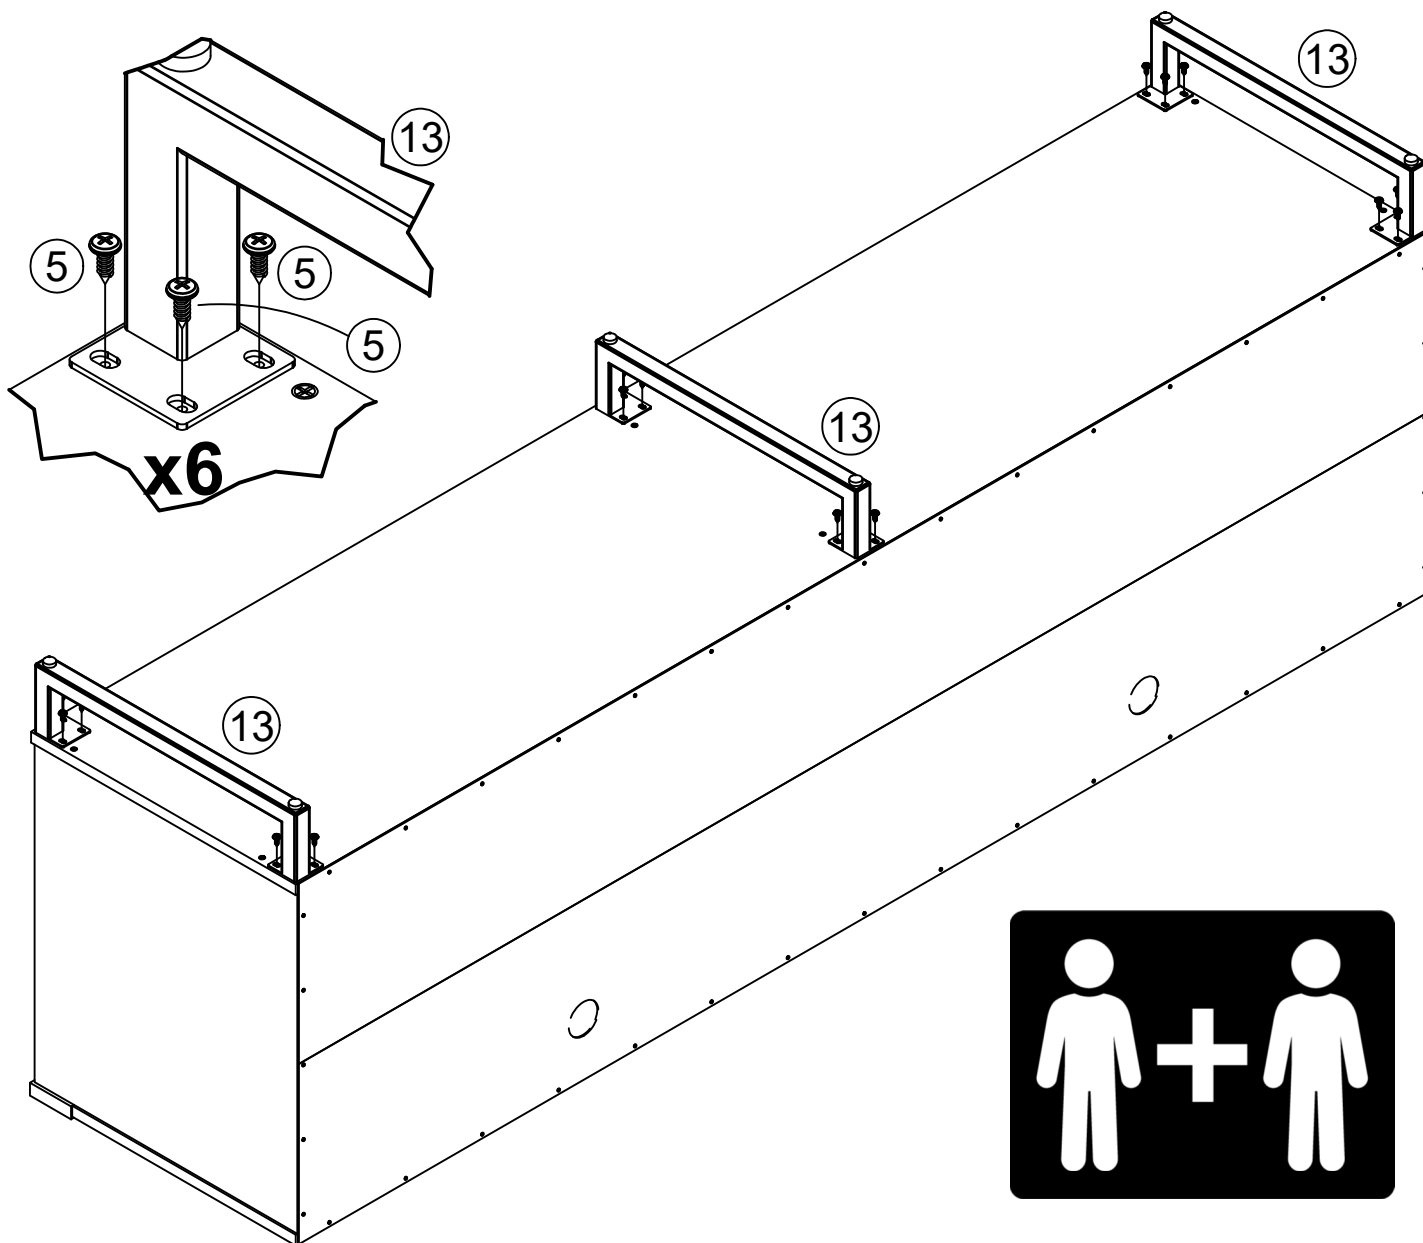


STEP 16

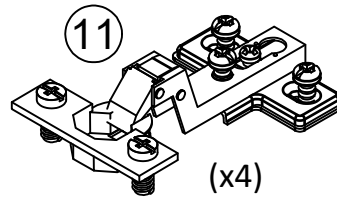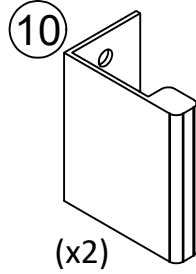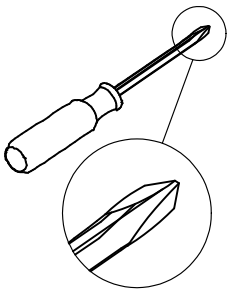



For this step, use the hinge with a big bend.

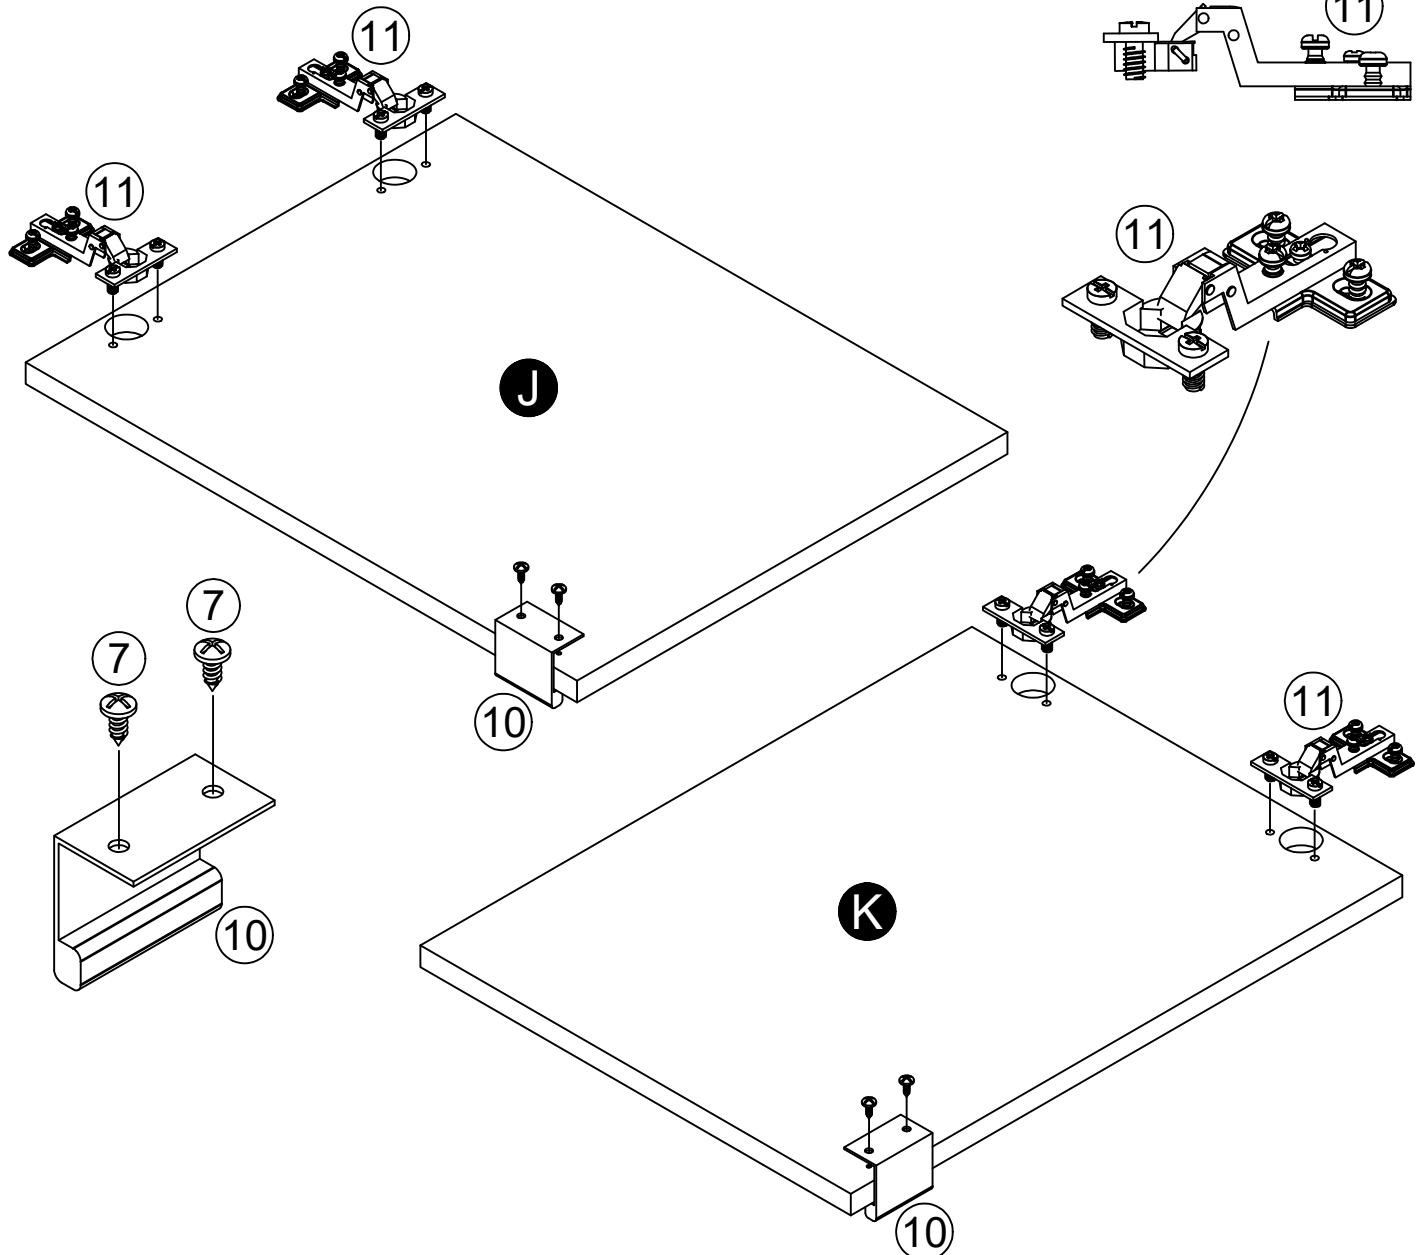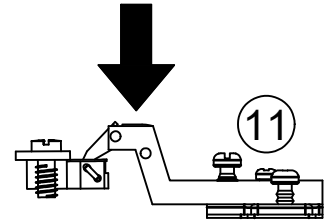


STEP 17

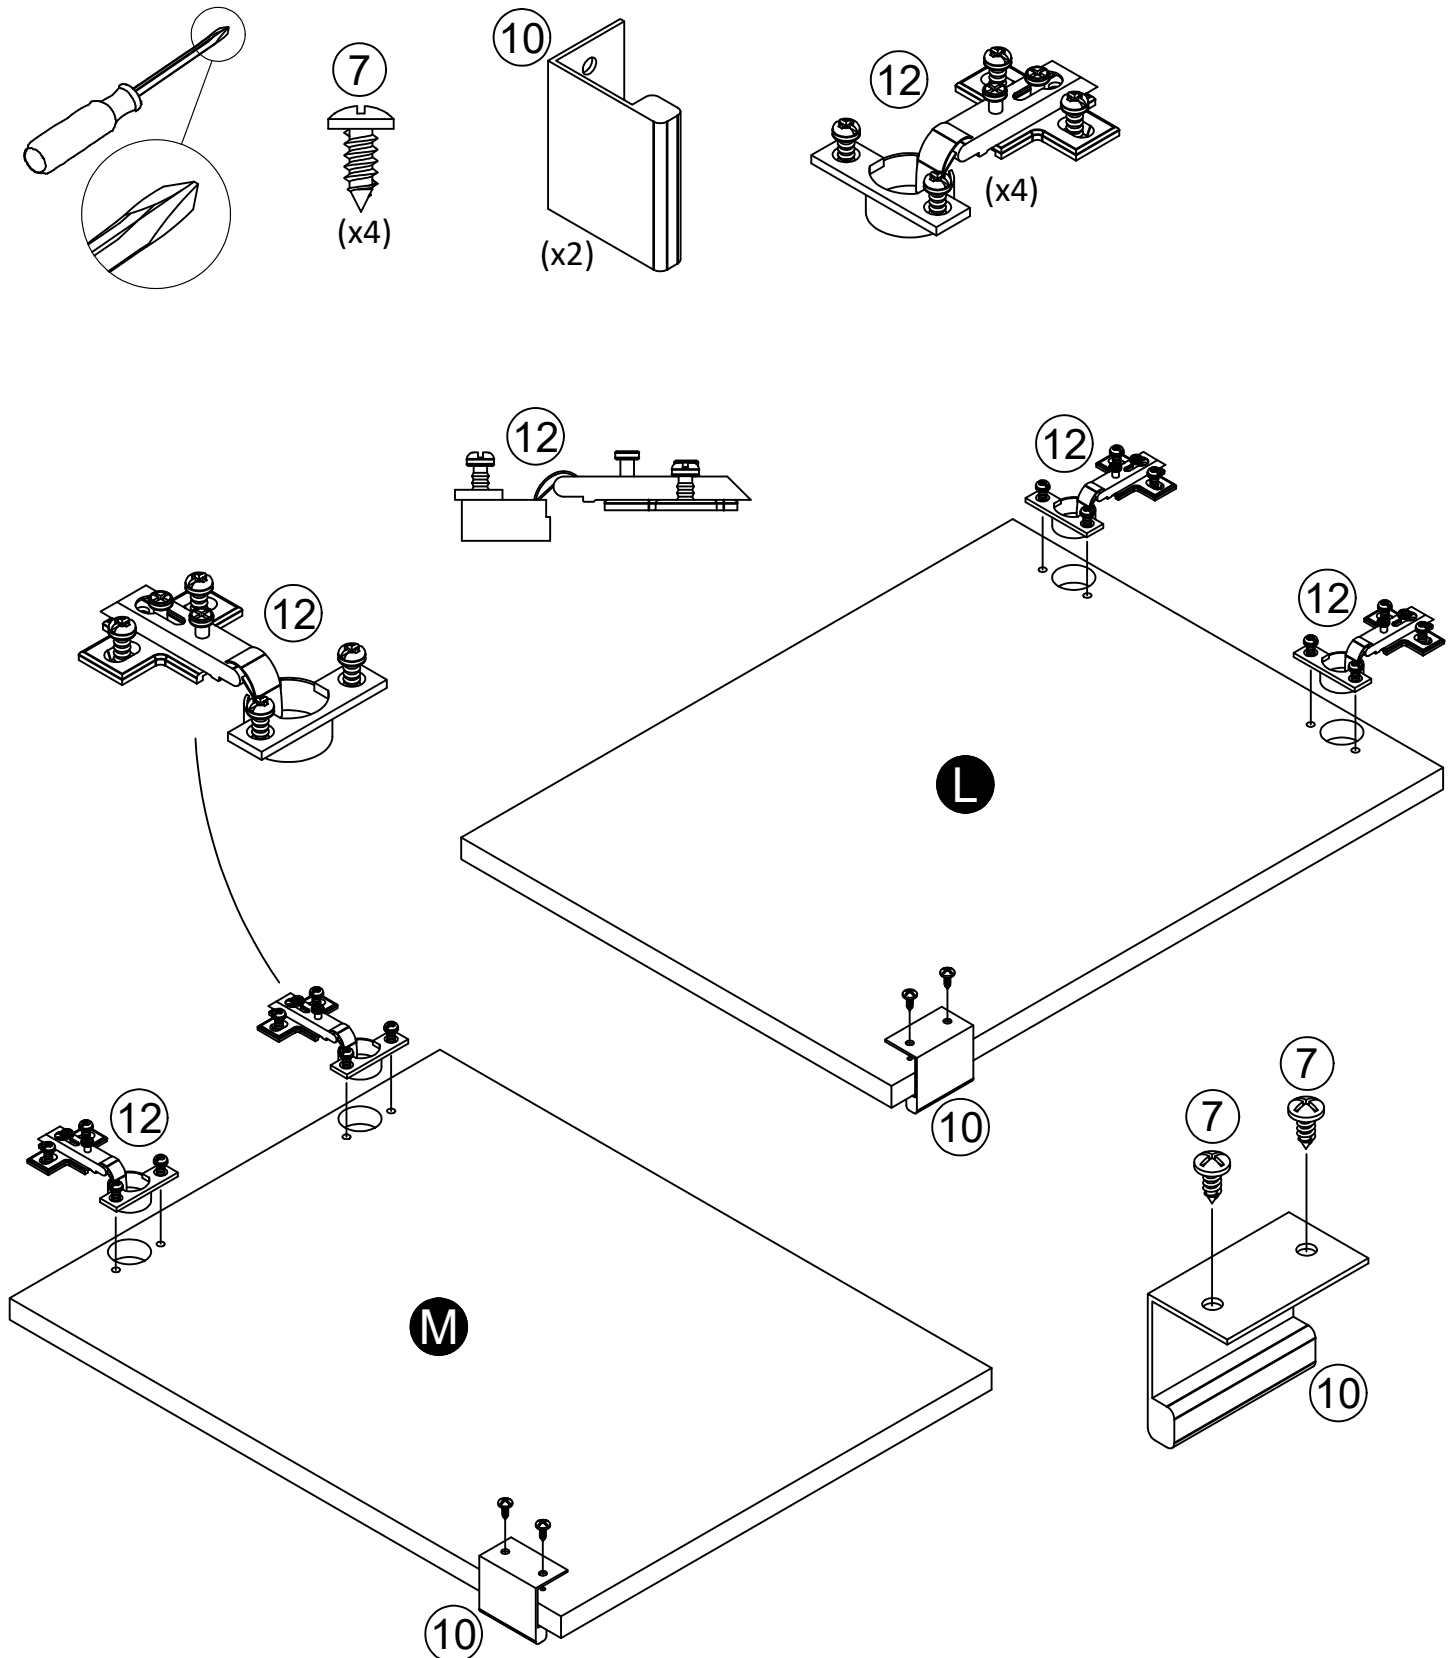




STEP 18

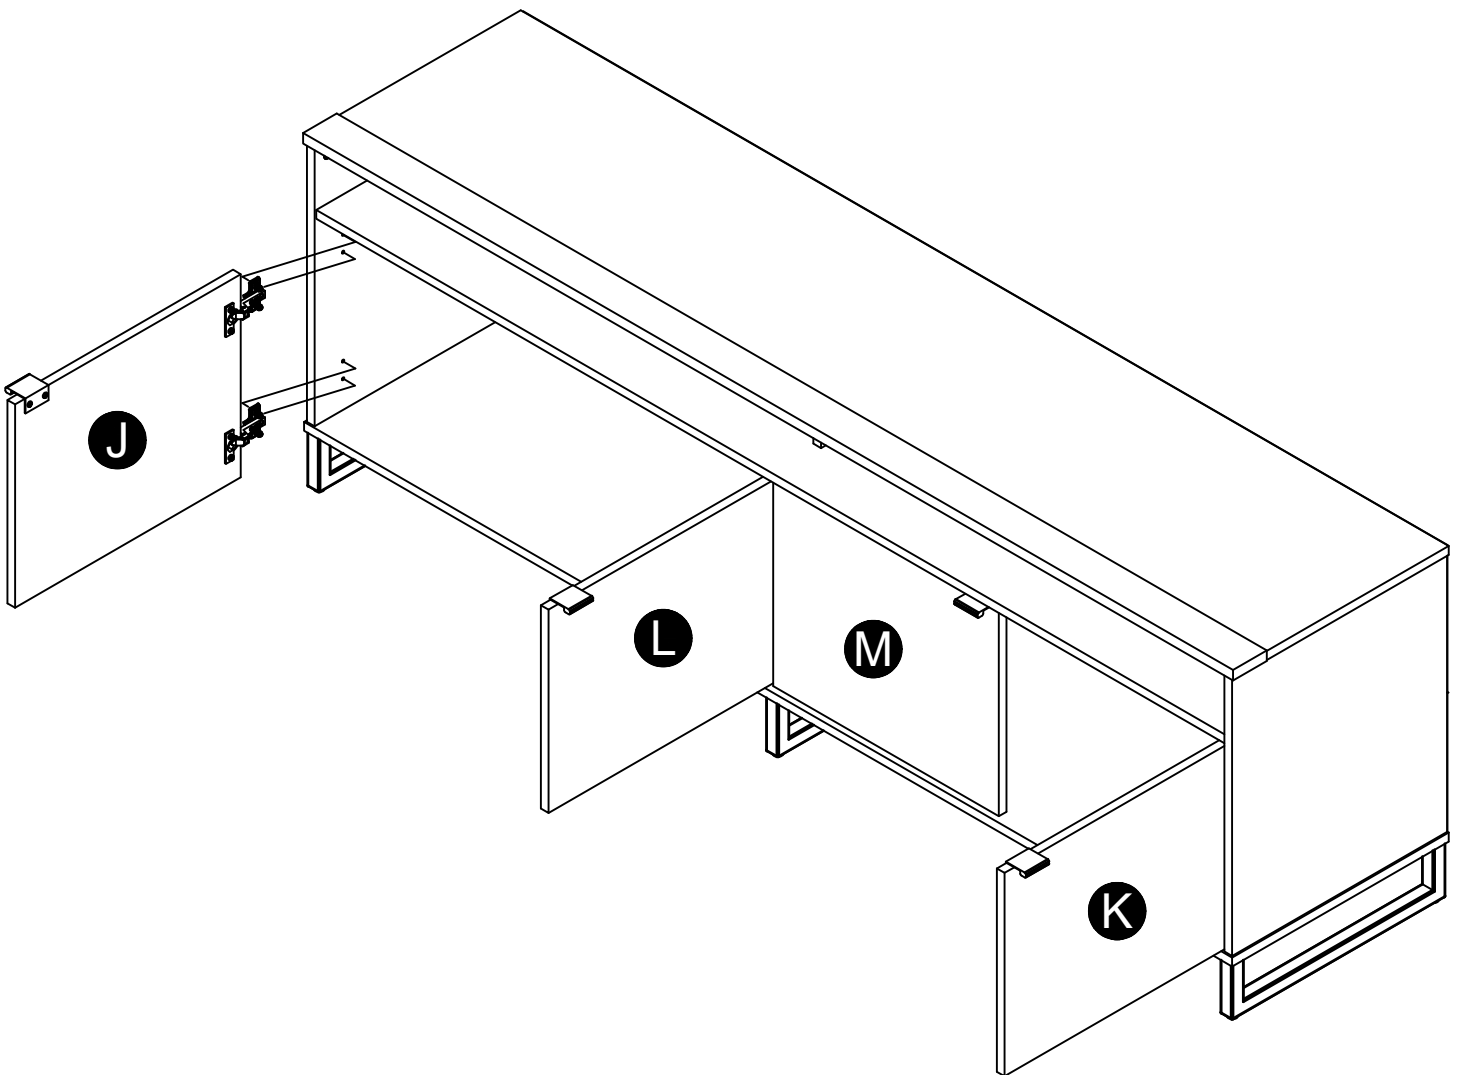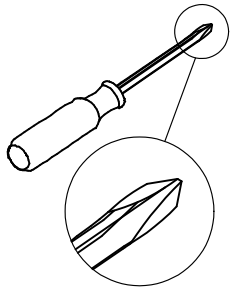



STEP 11

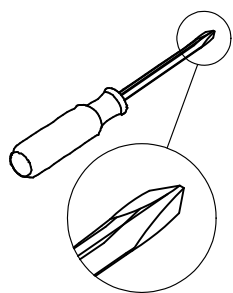



Door Adjustment

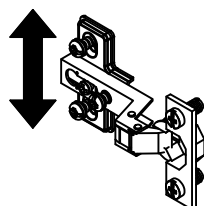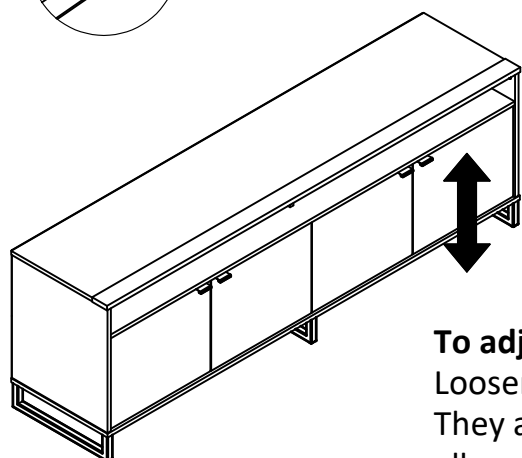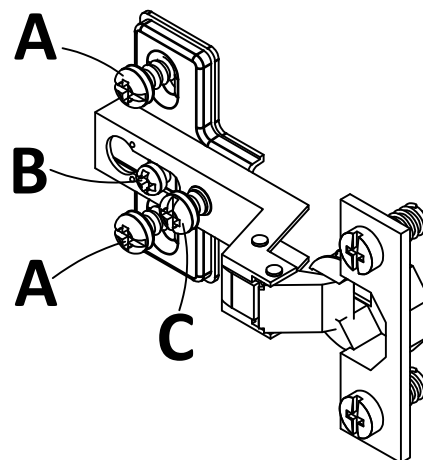

To adjust the vertical height:
Loosen the screws "A" on both hinges. They are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.

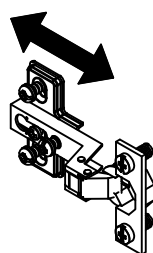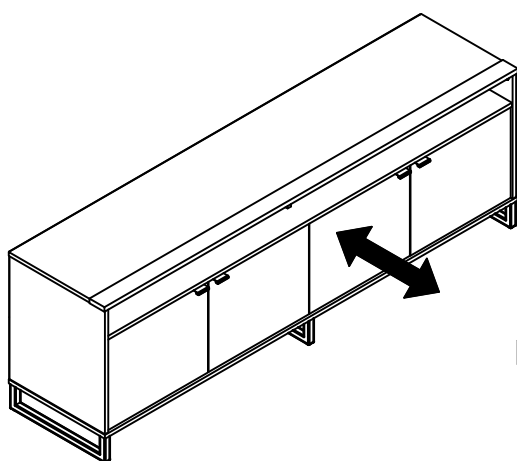

To adjust the depth:
Loosen the screw "B" and adjust door.

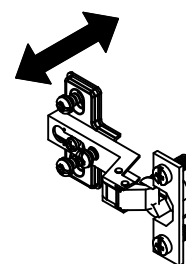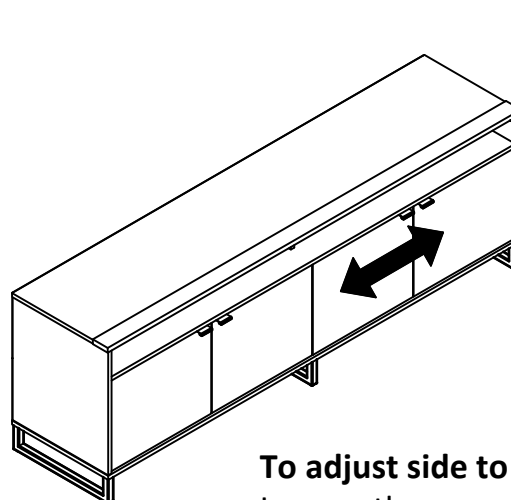


To adjust side to side:
Loosen the screw "C" on BOTH hinges and tighten "B" moves door outward. Loosen "B" and tighten "C" moves doors inward.

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Apply TV warning label to your unit for future reference.

Notice: Once you apply this label to your unit, you cannot remove it.

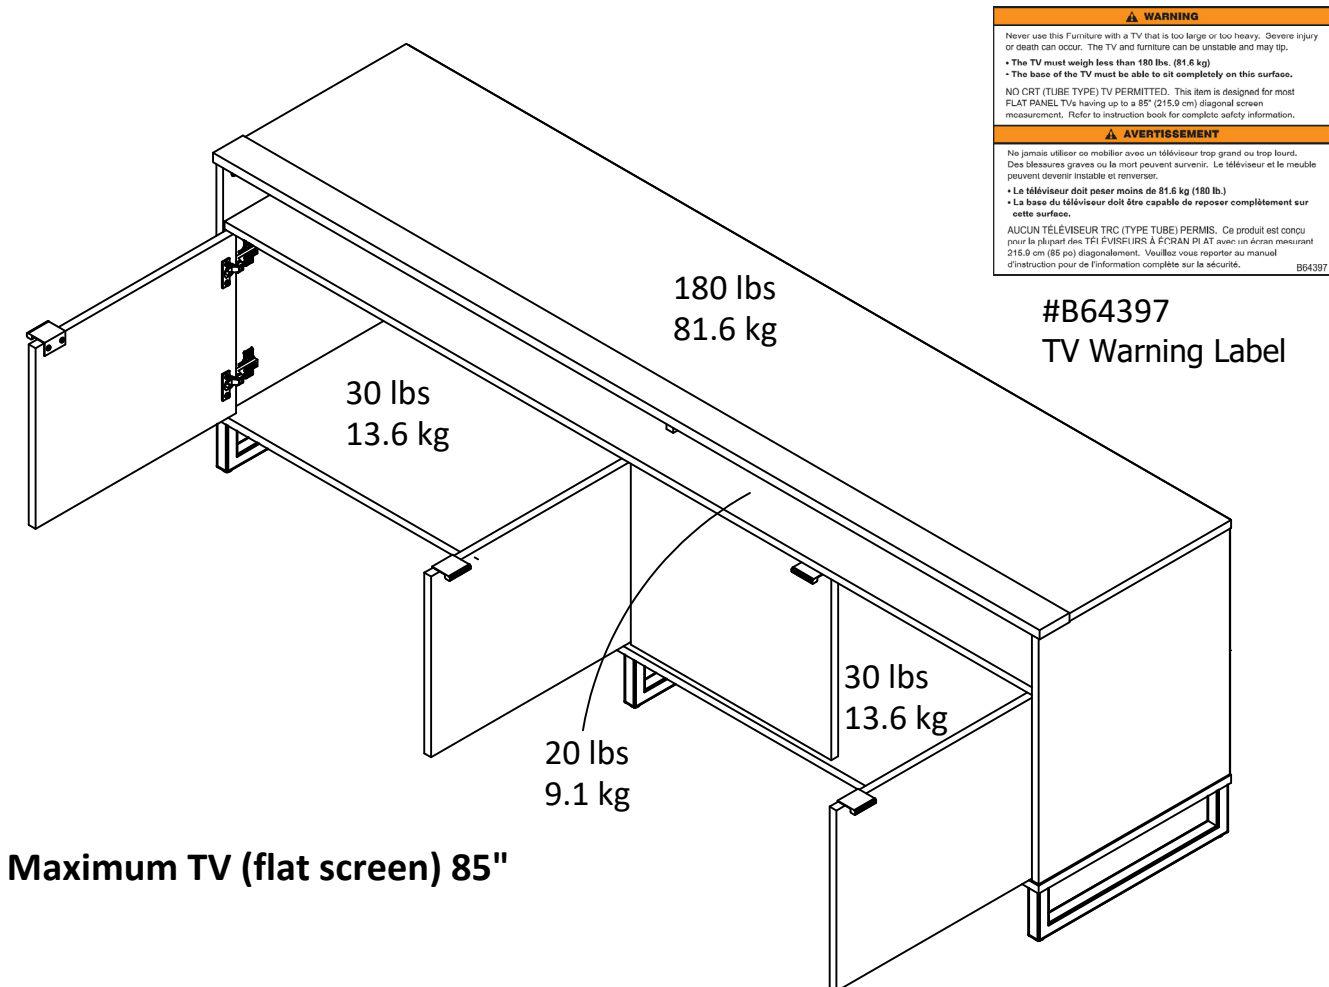

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Tiffin OH
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso de ensamble.

Página 14

Identificar la ubicación de los pasadores de levas en la parte Trasera (I).

Los pasadores de levas del extremo izquierdo están más hacia atrás y los del extremo derecho están más centrados.

Página 22

¡IMPORTANTE! EL PANEL TRASERO CONSTITUYE UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBE INSTALARSE CORRECTAMENTE.

- Voltear la unidad cuidadosamente y colocarla sobre su frente como se muestra.

Adjuntar el panel trasero como se muestra, colocando clavos directamente sobre los bordes sin acabar.

Asegurarse de que la unidad esté en escuadra.

La distancia de una esquina a la otra debe ser la misma, como se muestra aquí.

Asegurarse de que la unidad esté en escuadra.

La distancia de una esquina a la otra debe ser la misma, como se muestra aquí.

Nivelar el borde del fondo del panel trasero con el borde final del fondo (F).

Página 23

No confundir los tornillos #5 y #7. El tornillo #5 tiene la cabeza y el cuerpo más grandes.

Página 24

Para este paso, utilizar la bisagra con la curva grande.

Página 27

Ajustar la puerta

Para ajustar la altura vertical:

Aflojar los tornillos "A" de ambas bisagras. Normalmente están en ranuras, lo que permite ajustar unos milímetros hacia arriba o hacia abajo. Luego, volver a ajustarlos.

Para ajustar la profundidad:

Aflojar el tornillo "B" y ajustar la puerta.

Para ajustar los laterales:

Aflojar el tornillo "C" de AMBAS bisagras y, al ajustar "B", se desplaza la puerta hacia afuera. Aflojar "B" y ajustar "C" mete la puerta hacia adentro.

Página 28

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

Aplique la etiqueta de advertencia de TV a su unidad para referencia futura.

Aviso: Una vez que aplique esta etiqueta a su unidad, no podrá quitarla.

Máximo TV (pantalla plana) 85"

Página 29

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 14

Notez l'emplacement des verrous à came sur les dos (I).

À l'extrémité gauche, les verrous à came sont plus vers l'arrière et à l'extrémité droite, les verrous à came sont centrés.

Page 22

IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UNE PARTIE STRUCTURELLE DE CET APPAREIL ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT.

Retournez soigneusement l'appareil sur sa face avant comme indiqué.

Fixez le panneau arrière comme indiqué en clouant directement dans les bords bruts.

Assurez-vous que l'unité est carrée.

La distance d'un coin à l'autre doit être égale, comme indiqué.

Assurez-vous que notre unité est carrée.

La distance d'un coin à l'autre doit être égale, comme indiqué.

Alignez le bord inférieur du panneau arrière avec le bord inférieur du bas (F).

Page 23

Ne mélangez pas les vis n° 5 et n° 7. La vis n° 5 a une tête et un corps plus gros.

Page 24

Pour cette étape, utilisez la charnière avec un grand coude.

Page 27

Réglage de la porte.

Pour régler la hauteur verticale :

Desserrez les vis « A » sur les deux charnières. Elles sont généralement placées dans des trous oblongs qui vous permettent un réglage vers le haut ou vers le bas de quelques millimètres. Puis, resserrez-les.

Pour régler la profondeur :

Desserrez la vis « B » et ajustez la porte.

Pour régler d'un côté à l'autre :

Desserrer la vis « C » sur les DEUX charnières et serrer « B » ajustera la porte vers l'extérieur. Desserrer « B » et serrer « C » ajustera les portes vers l'intérieur.

Page 28

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Appliquez l'étiquette d'avertissement tv à votre appareil pour référence future.

Avis : Une fois que vous avez apposé cette étiquette sur votre unité, vous ne pouvez pas l'enlever.

Tv maximum (écran plat) 85"

Page 29

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci