


2869872COM 68" Media console-Black

ALPHASON
S T U D I O™

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number: _____

B342869872COM01HSY

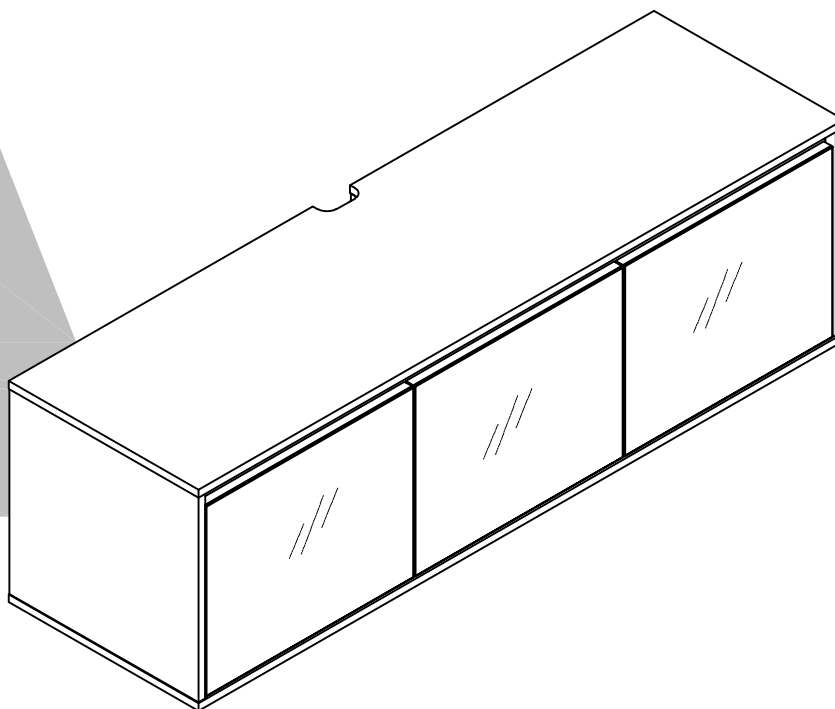


THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!
Contact our customer service team for help first.
Call: 1-800-489-3351 (toll free)
Visit: www.ameriwoodhome.com

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

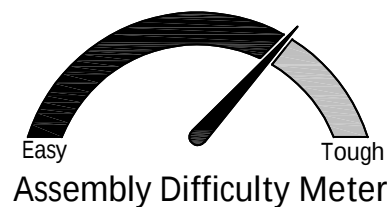


Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

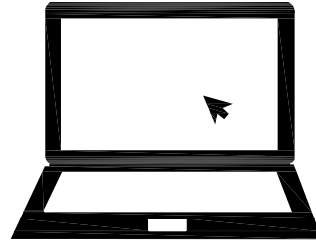


Visit ameriwoodhome.com



Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1-2 HOUR

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.





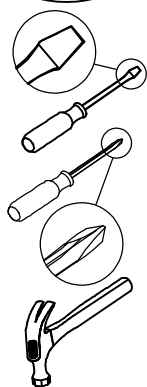
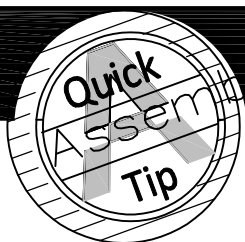


Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

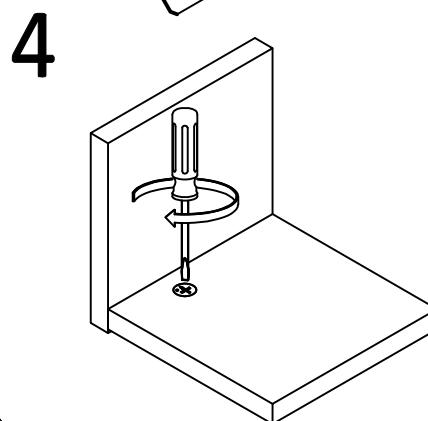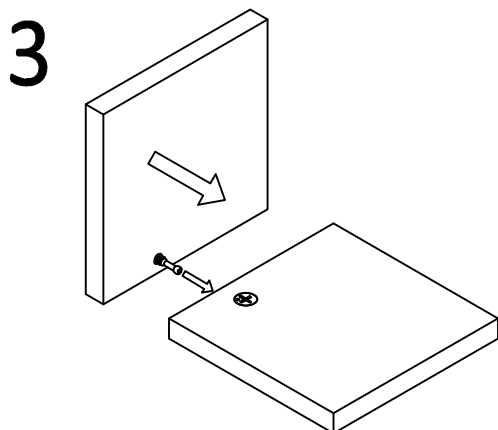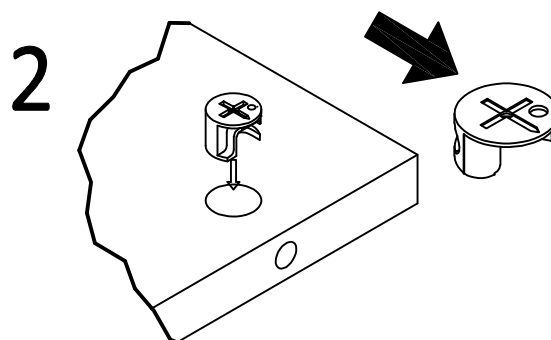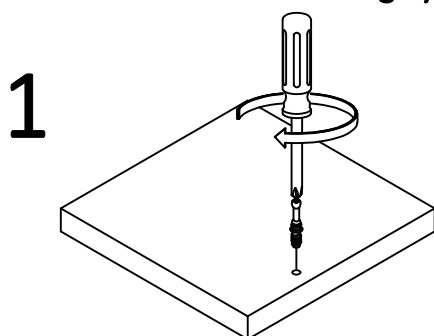


Board Identification


Not Actual Size

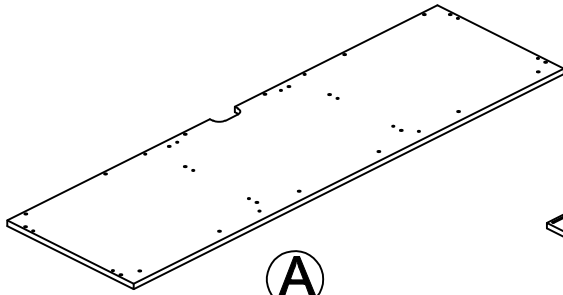


(A)
Top panel
T2869872010HSY

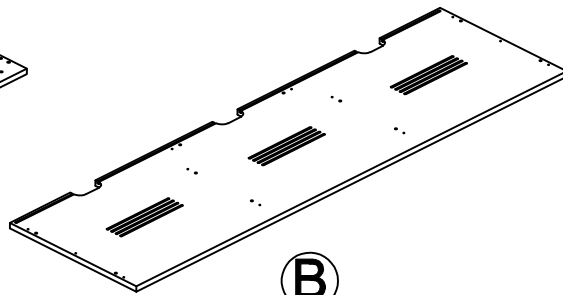


(B)
Bottom panel
T2869872020HSY

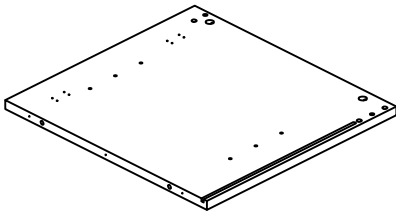


(C)
Left side panel
T2869872030HSY

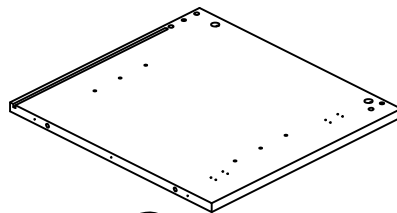


(D)
Right side panel
T2869872040HSY

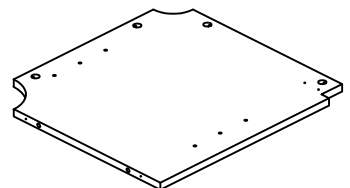


(E)
Left partition
T2869872050HSY

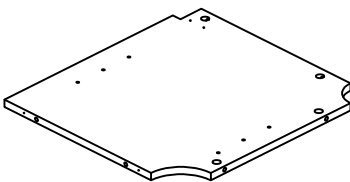

(F)
Right partition
T2869872060HSY

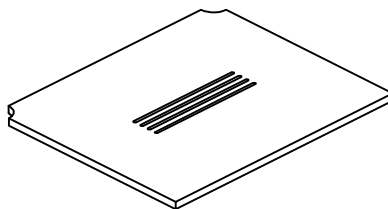


(G)
Adjustable shelf
T2869872070HSY
QTY:2PCS

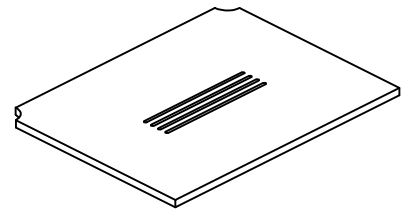

(H)
Adjustable shelf
T2869872080HSY


Board Identification

Not Actual Size

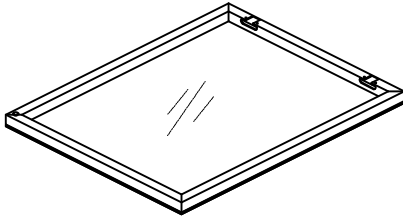


I

Left door
T2869872090HSY

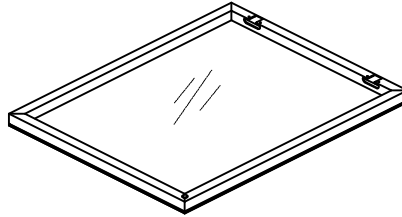


J

Right door
T2869872100HSY
QTY:2PCS

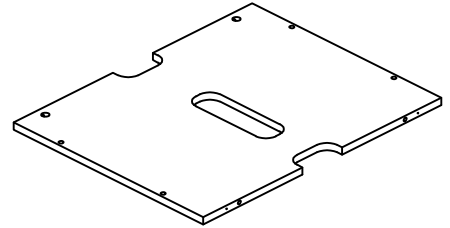


K

Center back panel
T2869872110HSY

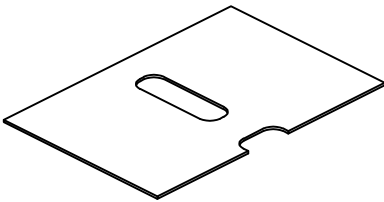


L

BACK PANEL
T2869872120HSY
QTY:2PCS

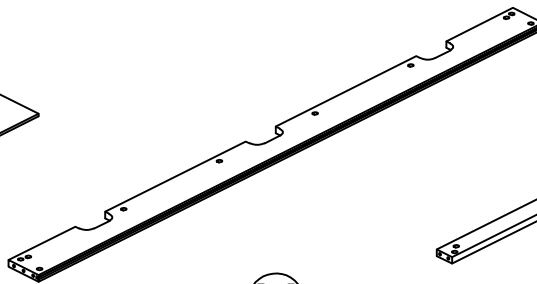


M

Back rail
T2869872130HSY

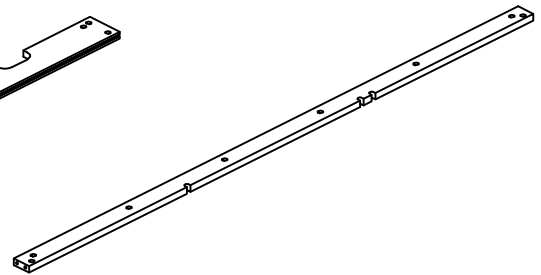

N

Front rail
T2869872140HSY

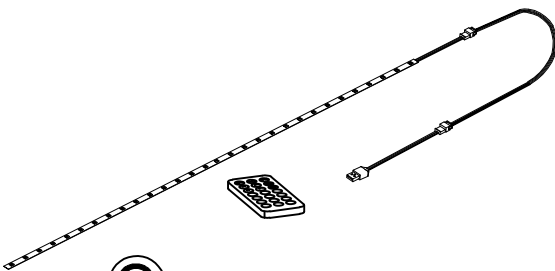

O


Led light
T2869872150HSY

Preassembled Parts

LED light	T2869872150HSY1
Remote	T2869872150HSY2

Board Identification


Not Actual Size

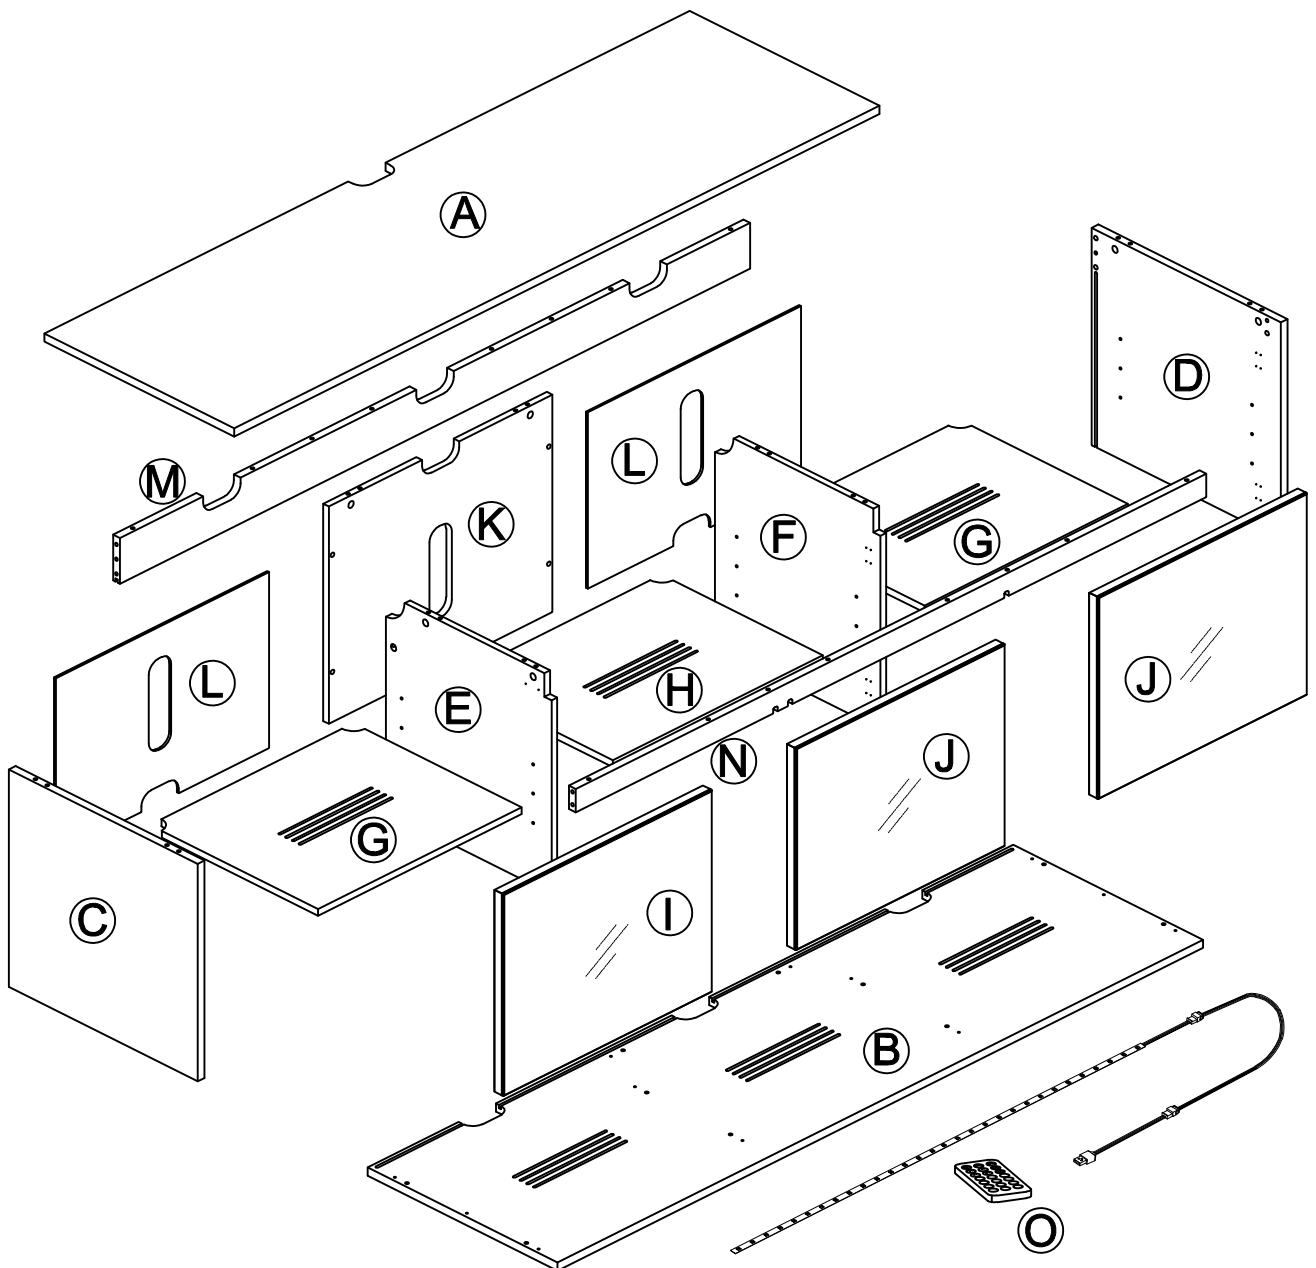


Part List

For any hardware replacement, order part #:
22869872COM0HSY


Actual Size

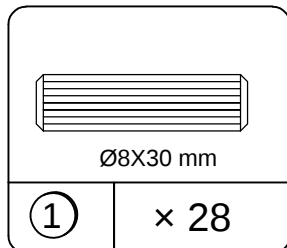


Wood dowel
THSY0001

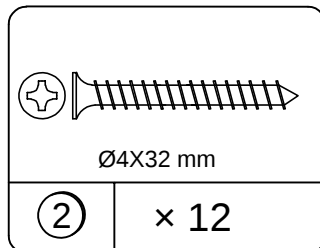


Screw
THSY2006

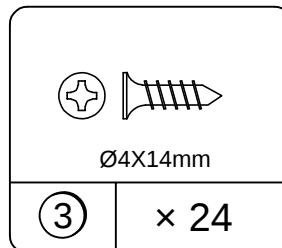


Screw
THSY2007

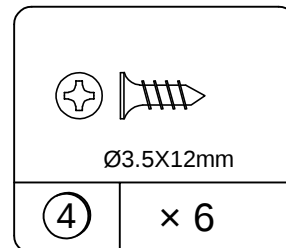


Screw
THSY2008

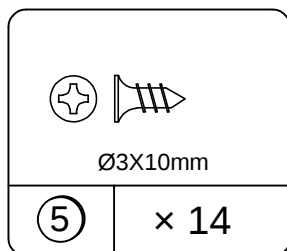

Screw
THSY2009

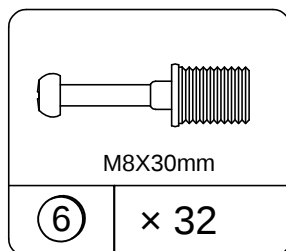


Cam bolt
THSY3007

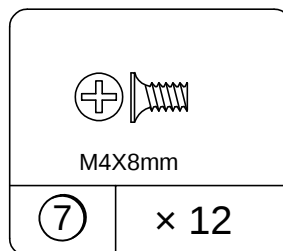


Screw bolt
THSY2010


Not Actual Size

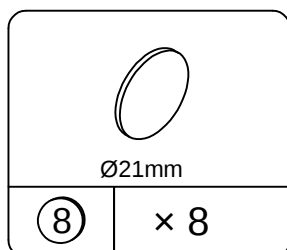


Cam cover
THSY4028

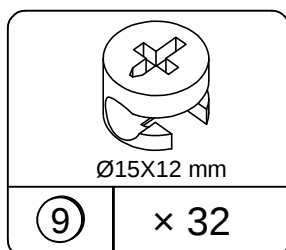


Cam lock
THSY3008

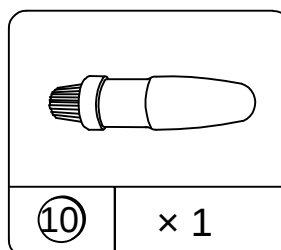


Glue
THSY4001

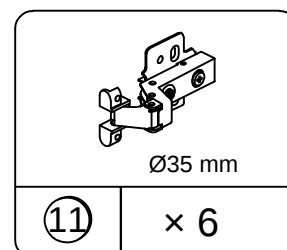


Euro hinge
THSY4037

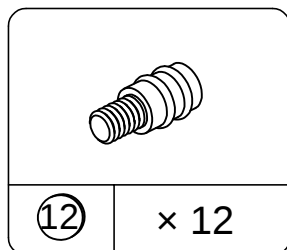


Shelf support
THSY4030

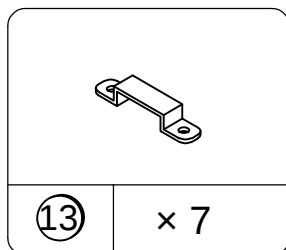

Wire clip
THSY4032





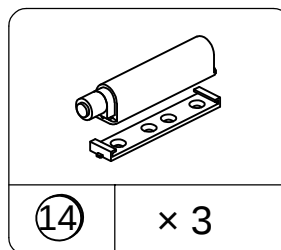


Rebound device
THSY4033

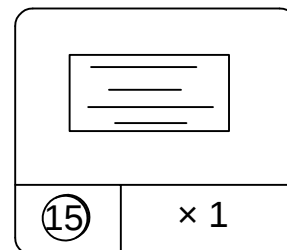

Warning label
THSY4034



STEP 1

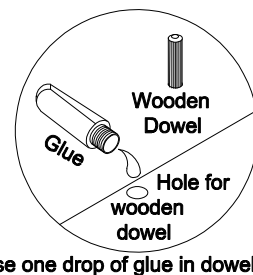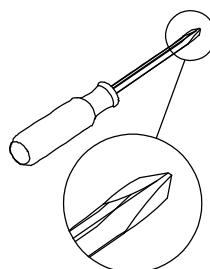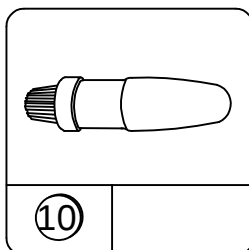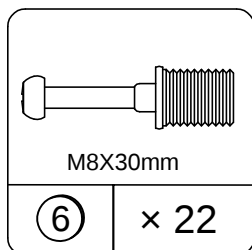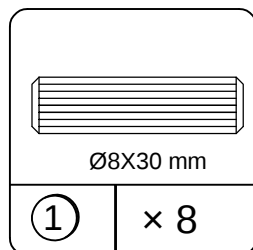






Use one drop of glue in dowel hole.

1.1 Attach (6) to (A) as illustrated. Do NOT over-tighten.


1.2 Attach (1) to (M) & (N) as illustrated.

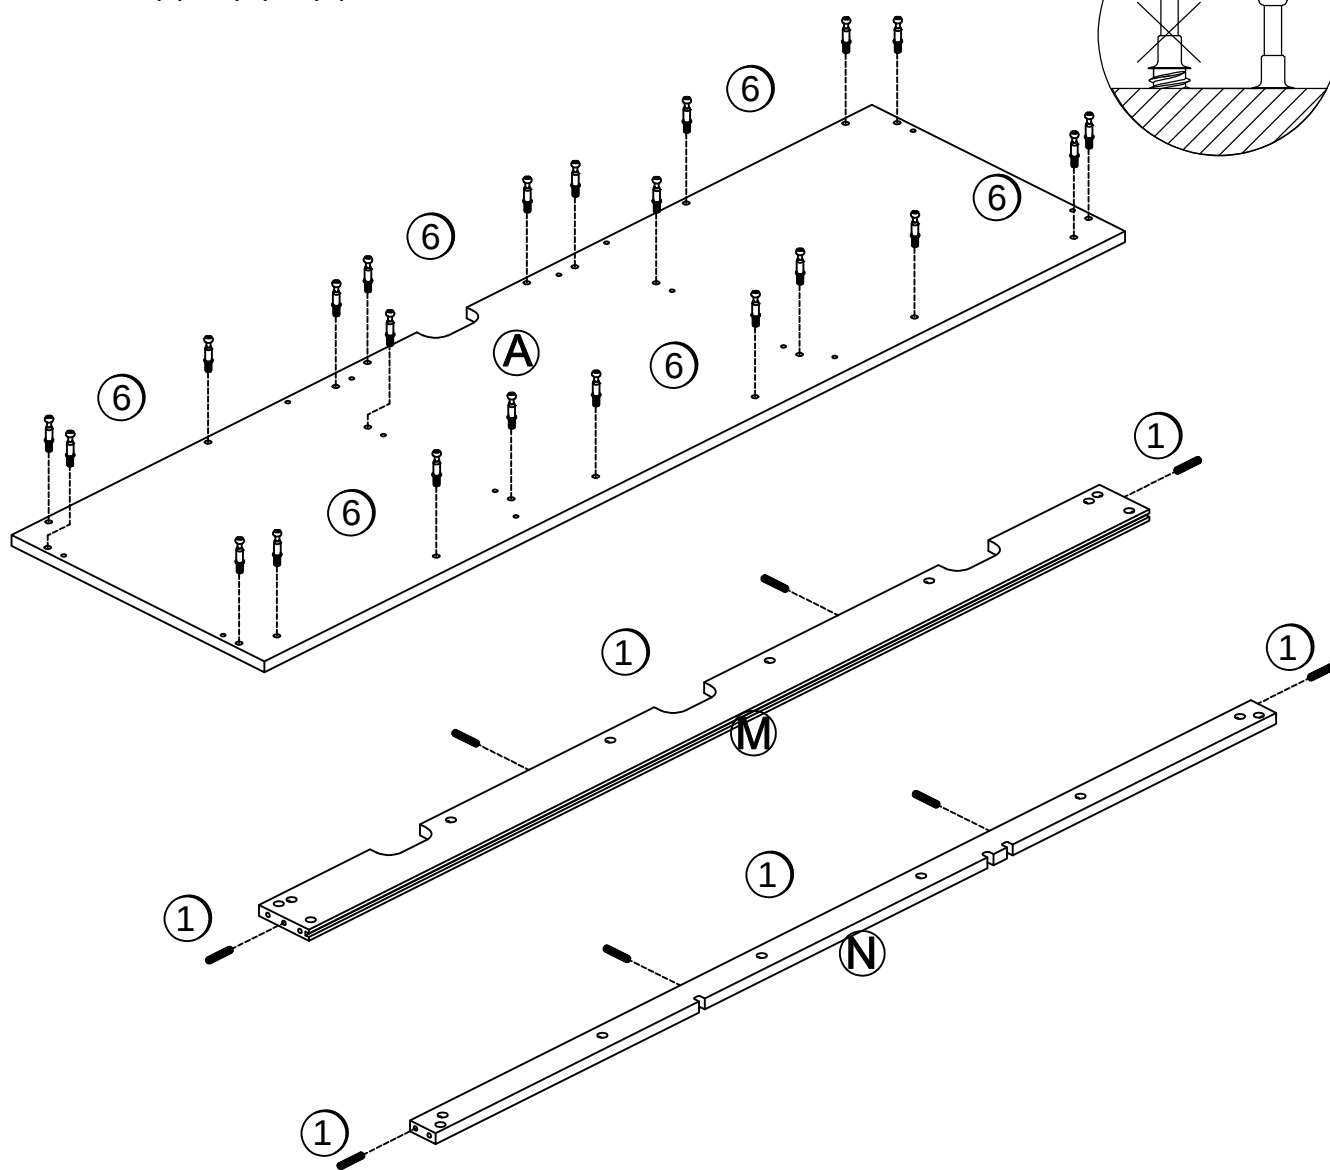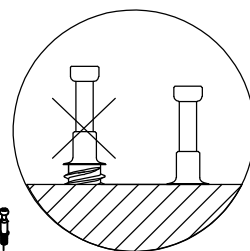




STEP 2

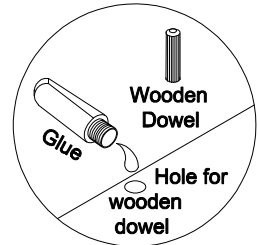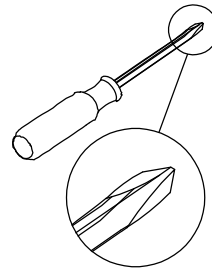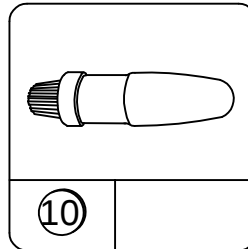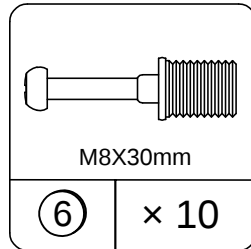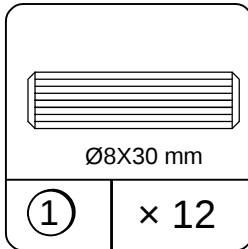



Use one drop of glue in dowel hole.

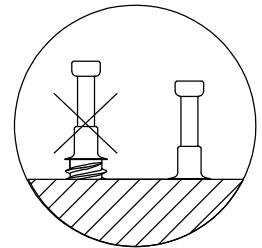

- 2.1 Attach (6) to (C), (D) & (K) as illustrated. Do NOT over-tighten.
2.2 Attach (1) to (C), (D) & (K) as illustrated.

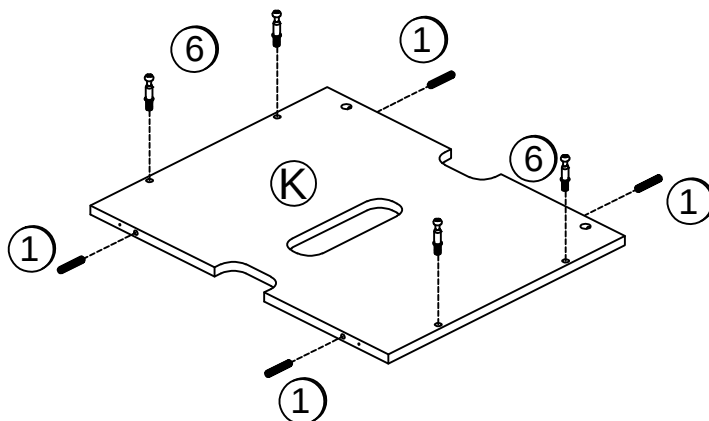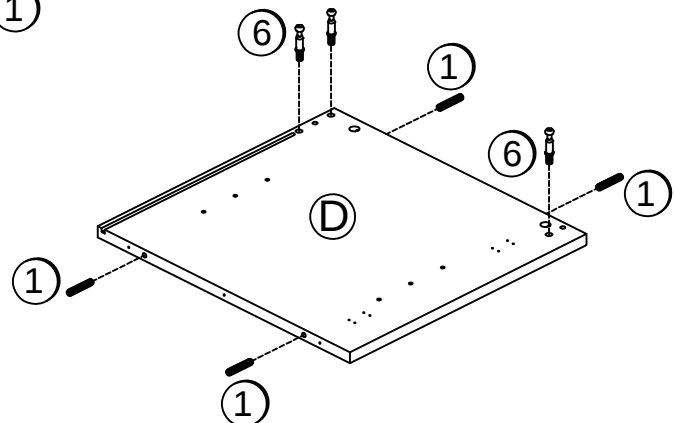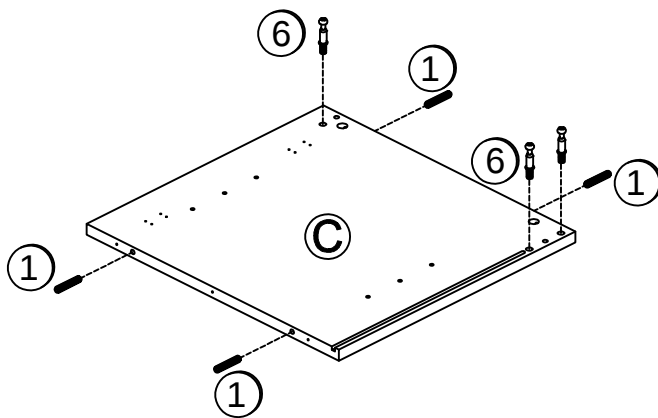


STEP 3

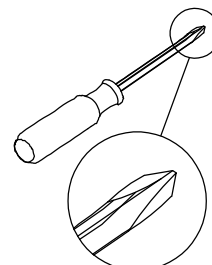
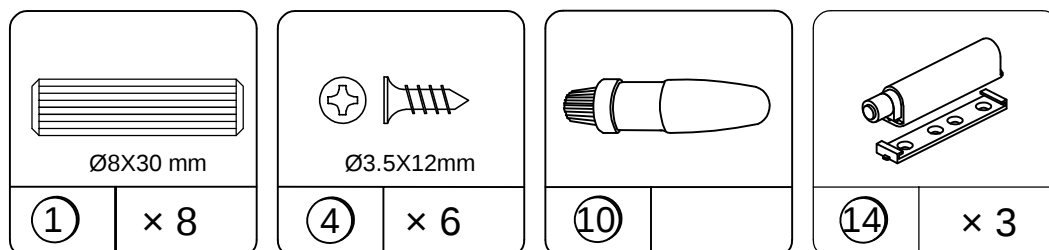


3.1 Attach (14) to (E) & (F) with (4) as illustrated.


3.2 Attach (1) to (E) & (F) as illustrated.

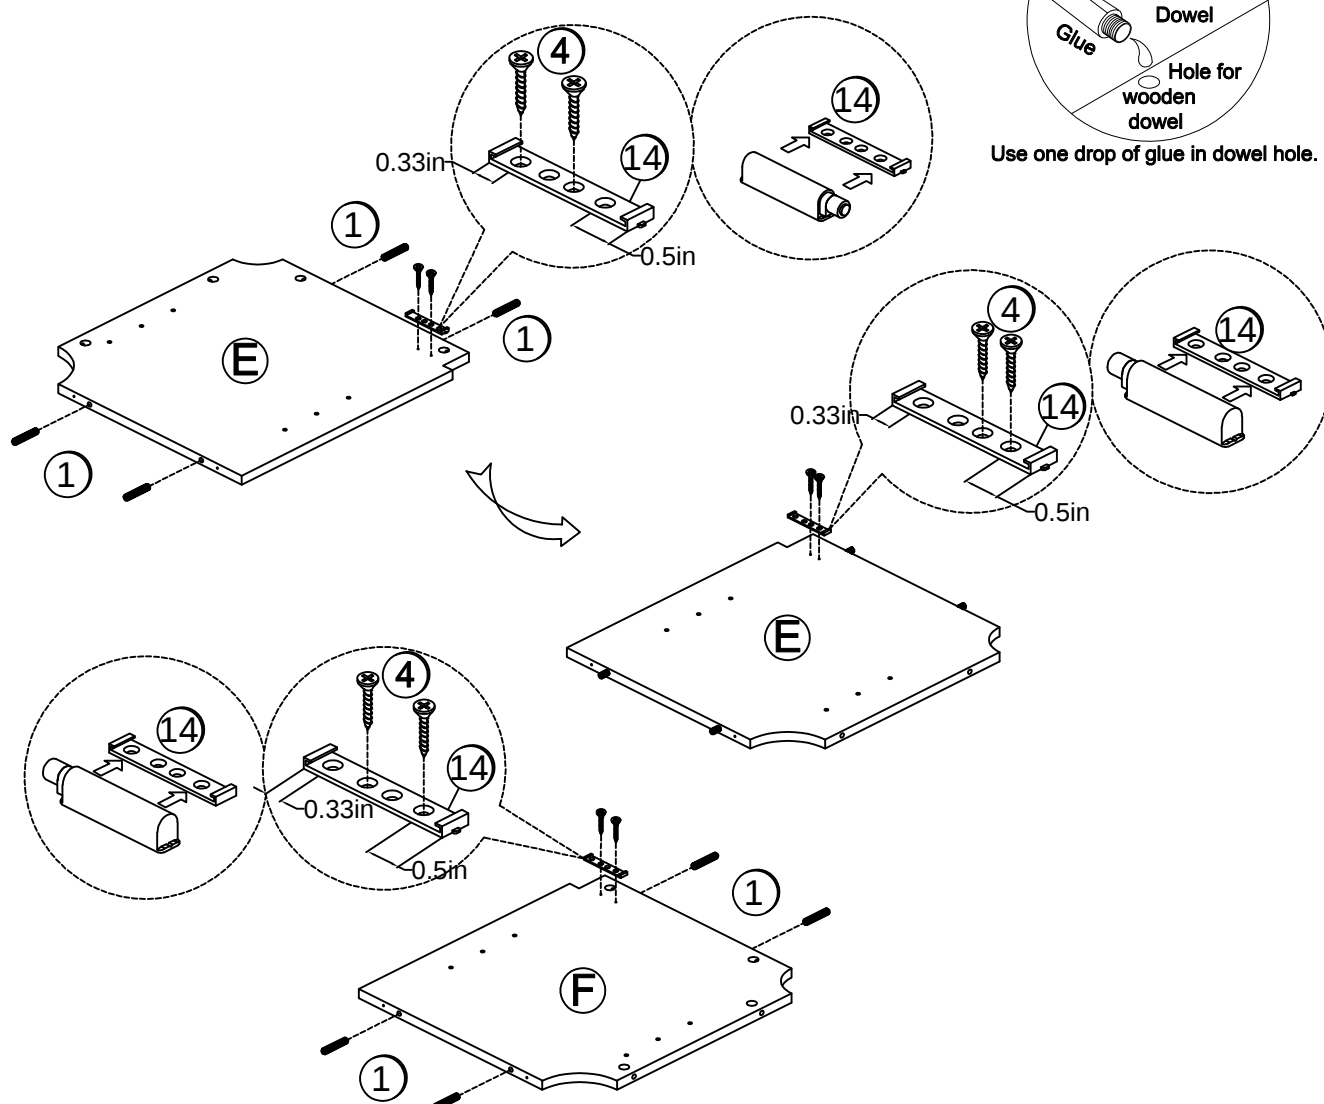



STEP 4

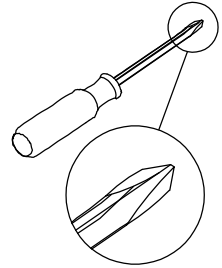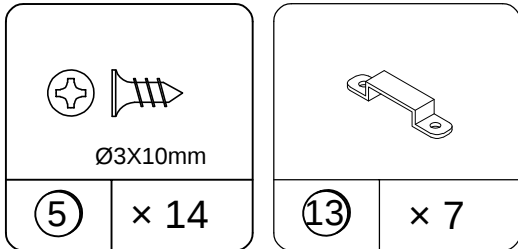


4.1 Attach (O) to (B) with (13) and (5) as illustrated.

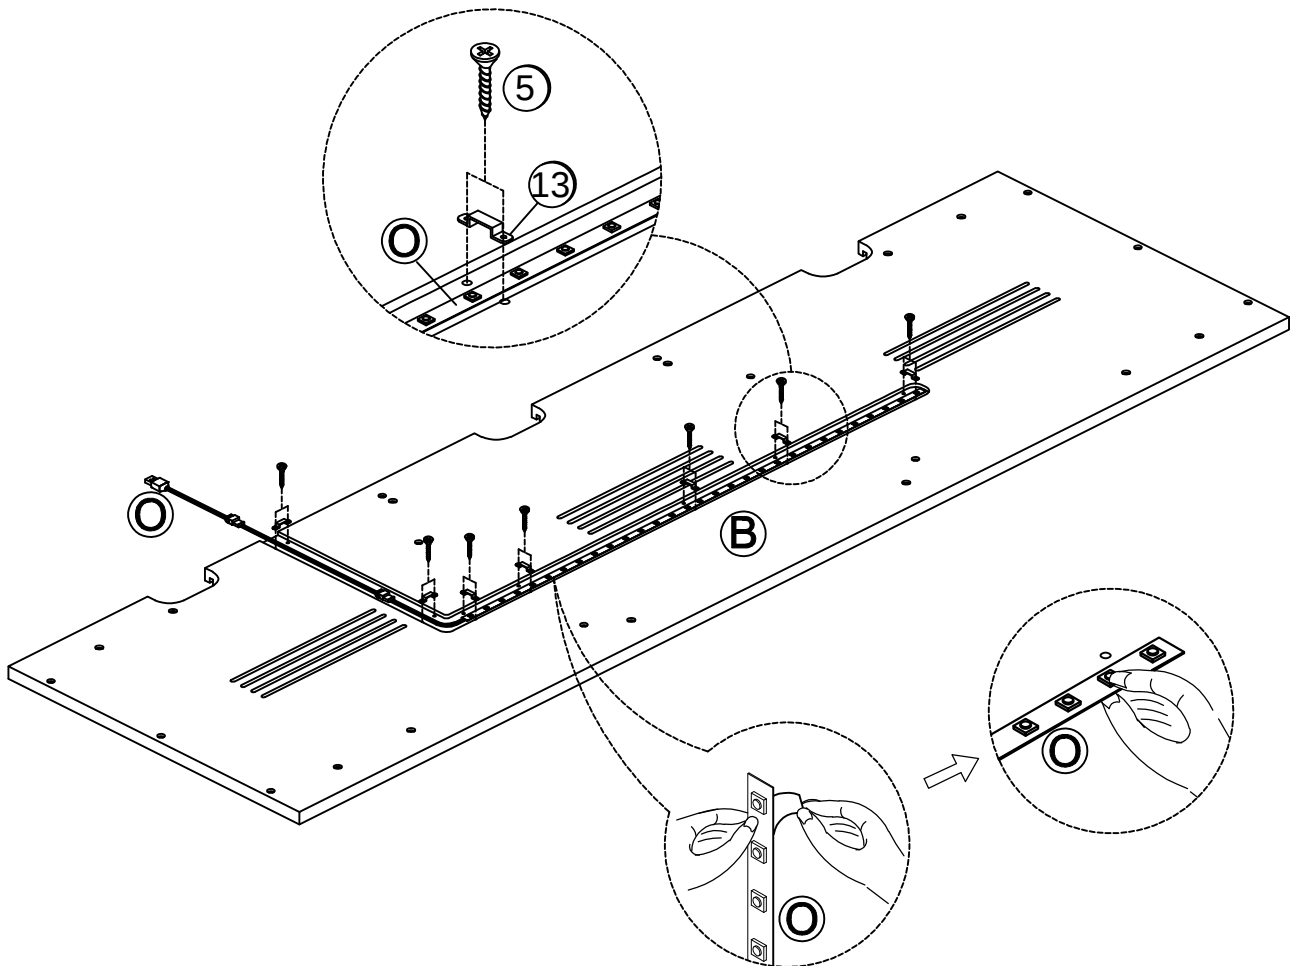




STEP 5

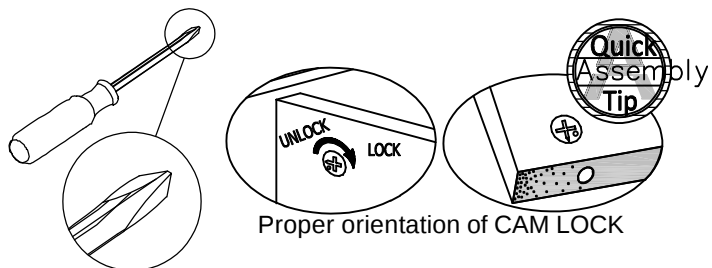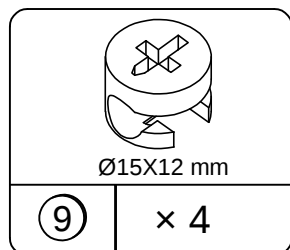



5.1 Attach (E) & (F) to (K) with (9) as illustrated.

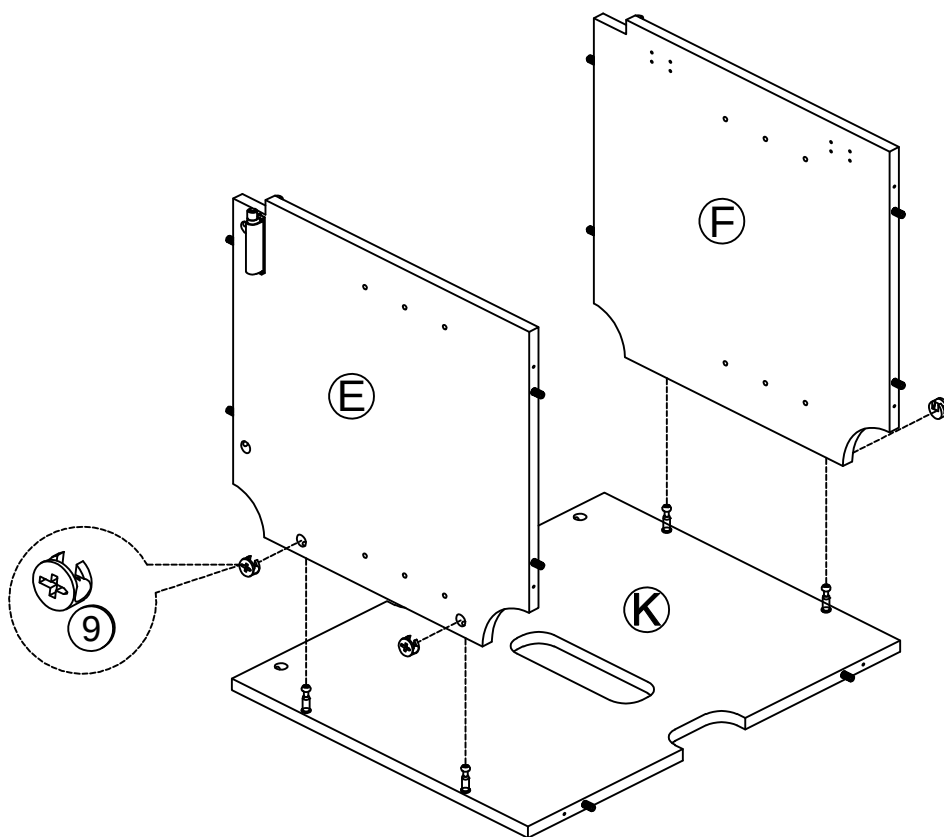

STEP 6

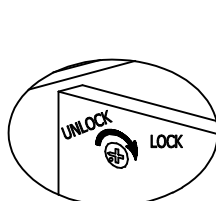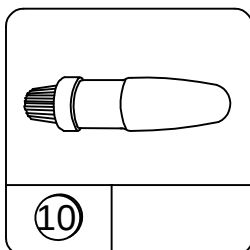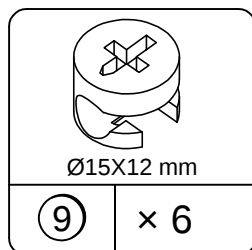


Proper orientation of CAM LOCK

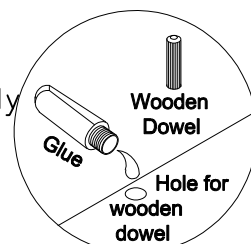
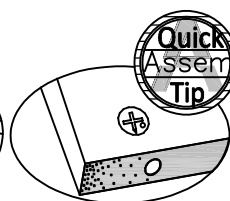


Use one drop of glue in dowel hole.



6.1 Attach (M), (N) to (C) & (D) with (9) as illustrated.

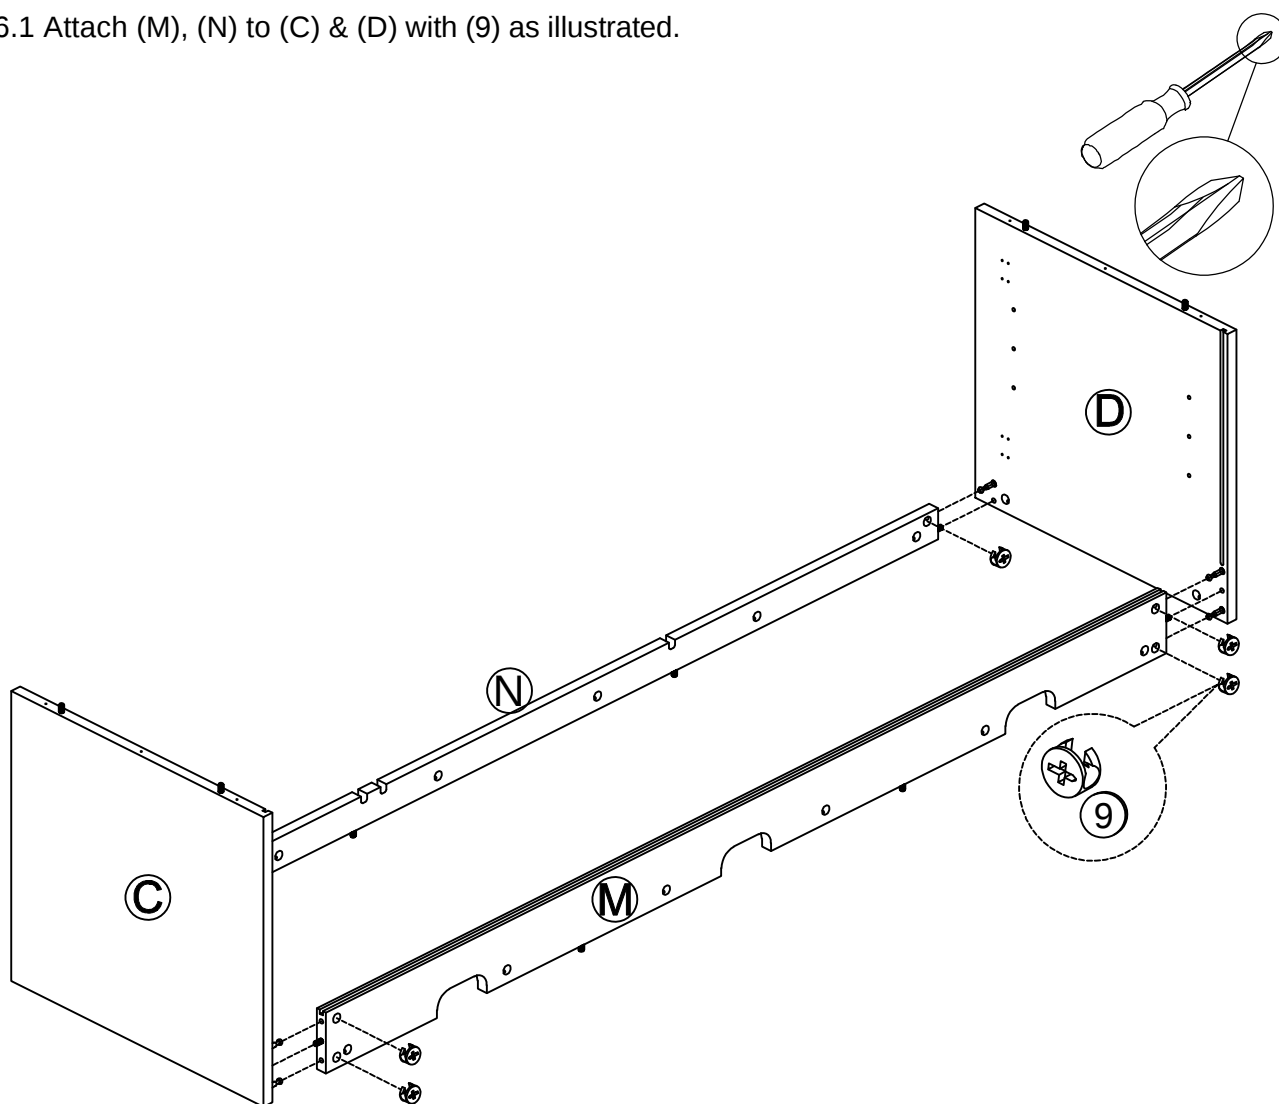


STEP 7

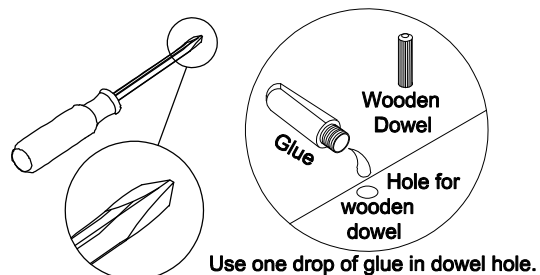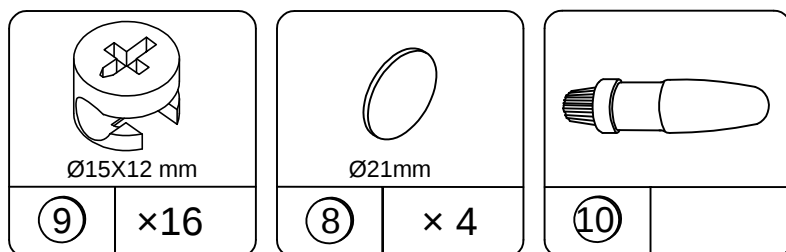

- 7.1 Attach (A) to (C), (D), (M) & (N) with (9) as illustrated.
7.2 Use (8) to cover cam lock holes as illustrated.


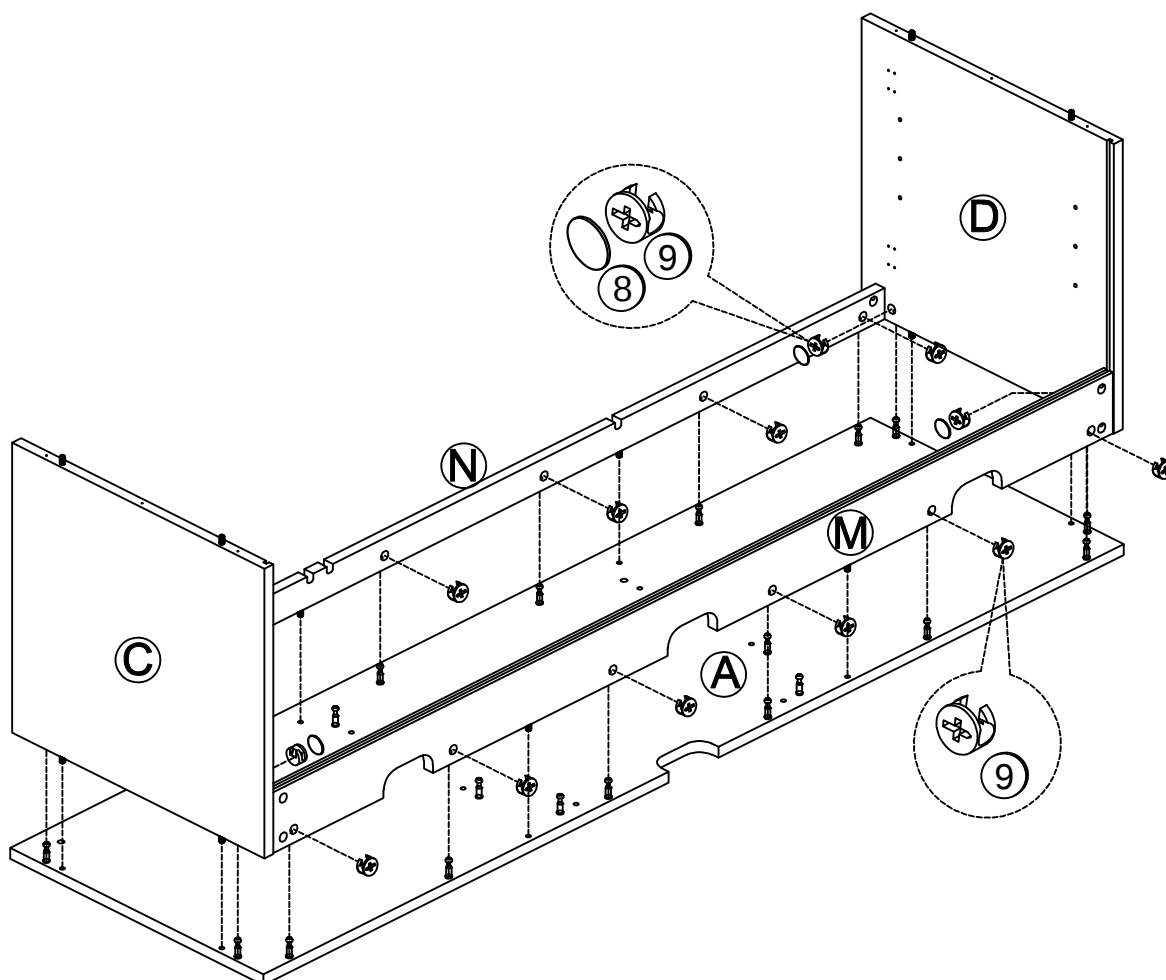
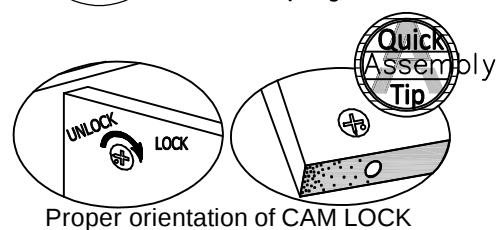


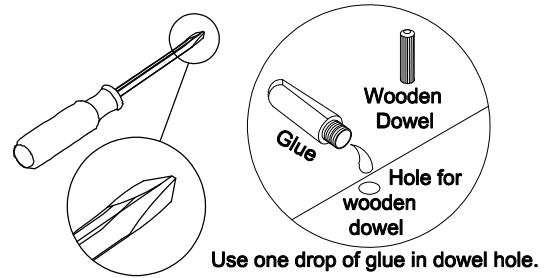


Proper orientation of CAM LOCK



STEP 9

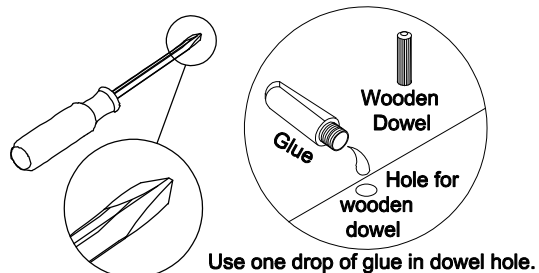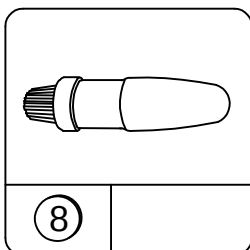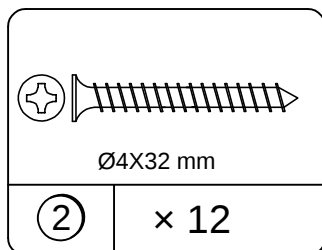


9.1 Attach (B) to sample from previous step with (2) as illustrated.



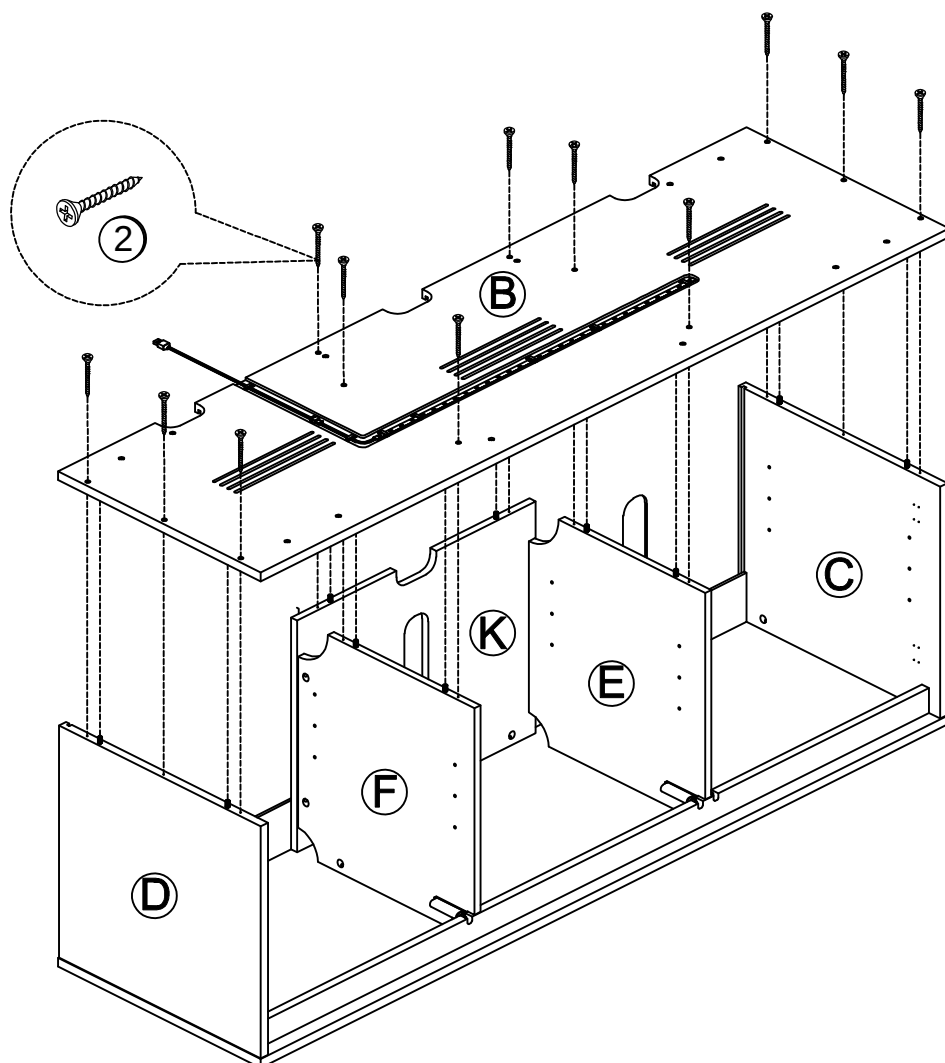


STEP 10

10.1 Attach (L) to sample as illustrated.

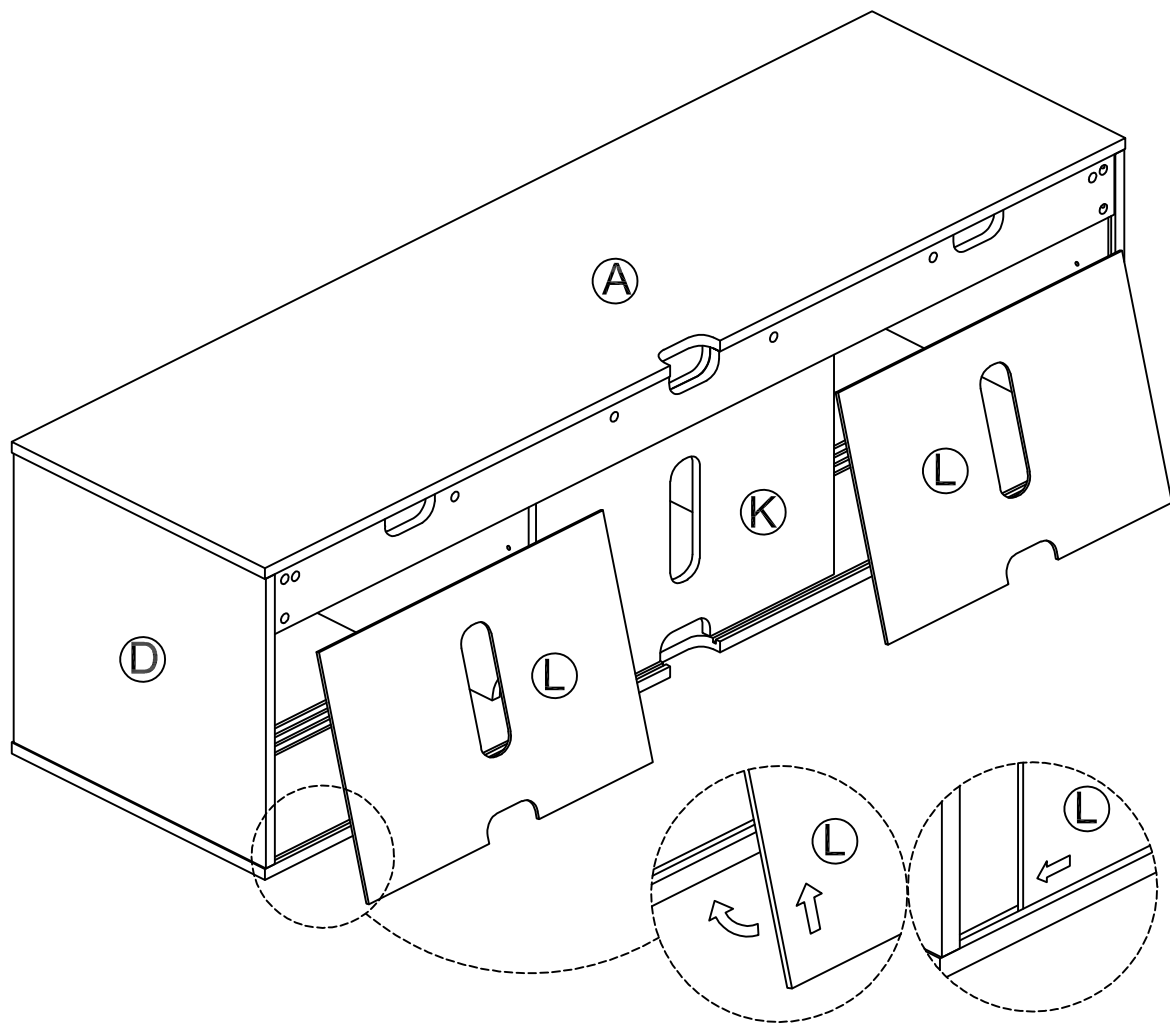


STEP 11

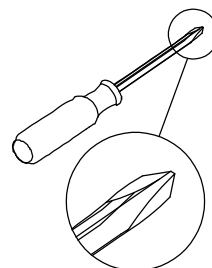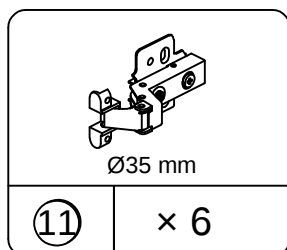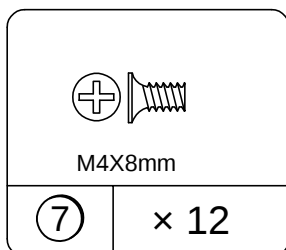


11.1 Insert the hinge (11) to the socket on door frame (I) & (J) as illustrated.

11.2 Tighten the screw (7) to (11) through holes on door frame (I) & (J) as illustrated.

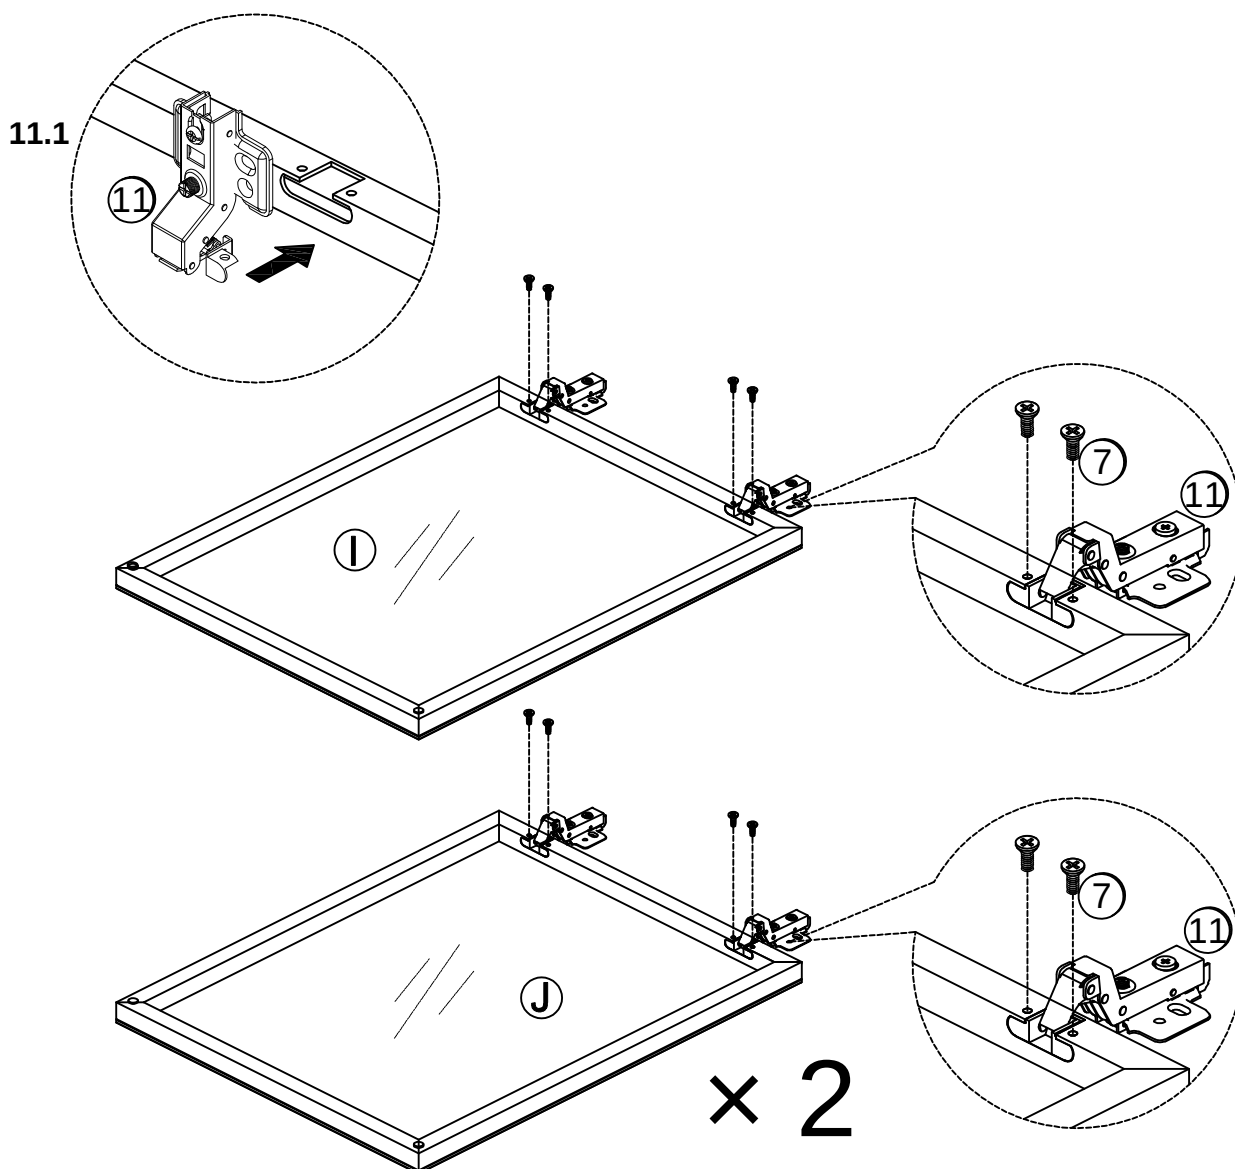


STEP 12


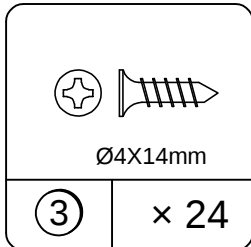


12.1 Attach (I) to (C) with (3) as illustrated.

12.2 Attach (J) to (D) & (F) with (3) as illustrated.

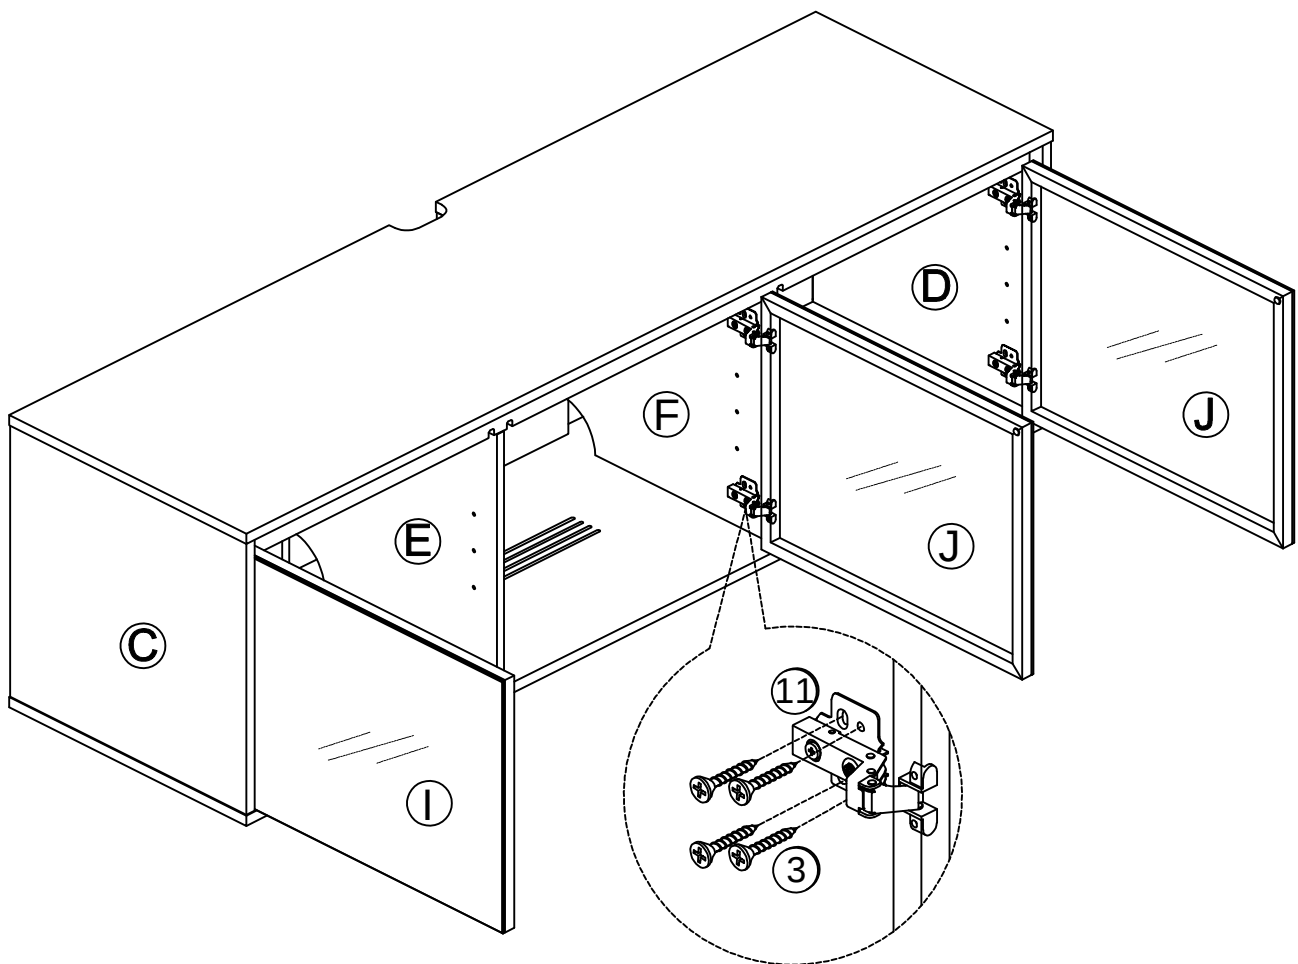

STEP 13

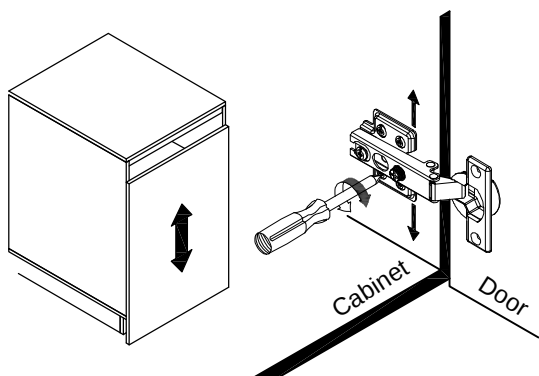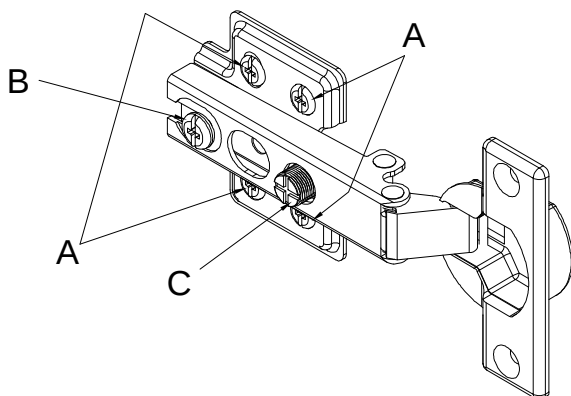

To adjust the vertical height.


Loosen the four screws "A" on bolt hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. then tighten back up.

Para ajustar la altura vertical

Afloje los cuatro tornillos "A" en ambas bisagras. Dos de esos están usualmente en los agujeros llanos. Lo que significa que usted puede regular de arriba hacia abajo. Por unos pocos milímetros. Luego apriete hacia arriba.

Pour régler la hauteur verticale.

Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont habituellement dans des fentes afin de vous permettre de les vis après l'ajustement.

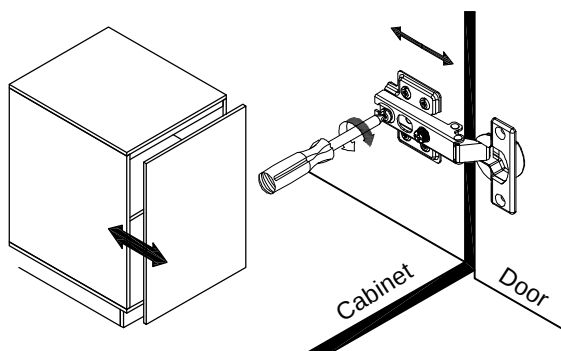

To adjust the horizontal depth.


Loosen screw "B" and adjust door, if the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

Para ajustar profundo.

Afloje los tornillos y ajuste la puerta, si la puerta no puede ser ajustada. Por favor afloje los tornillos "C" y luego trate otra vez. Apriete los tornillos "B" y "C".

Pour régler la profondeur.

Desserrez la vis "B" et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas s'ajuster, desserrez la vis "C", puis essayez de nouveau. Serrez les vis "B" et "C".

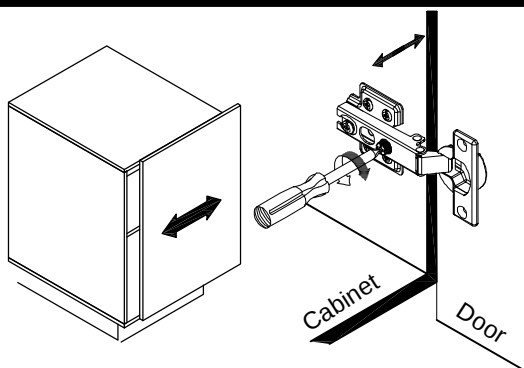

To adjust side ways.

Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.



Para ajustar los lados marcados

Gire los tornillos "C" de ambas bisagras en cada puerta

Pour régler latéralement.


Tournez la vis "C" sur les DEUX charnières de chaque porte.

STEP 14

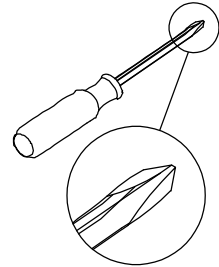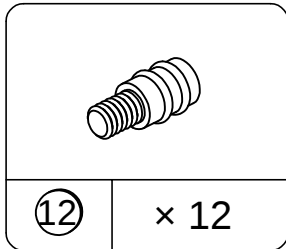


14.1 Attach (12) as illustrated.

14.2 Insert and put (G) & (H) on (12) as illustrated.

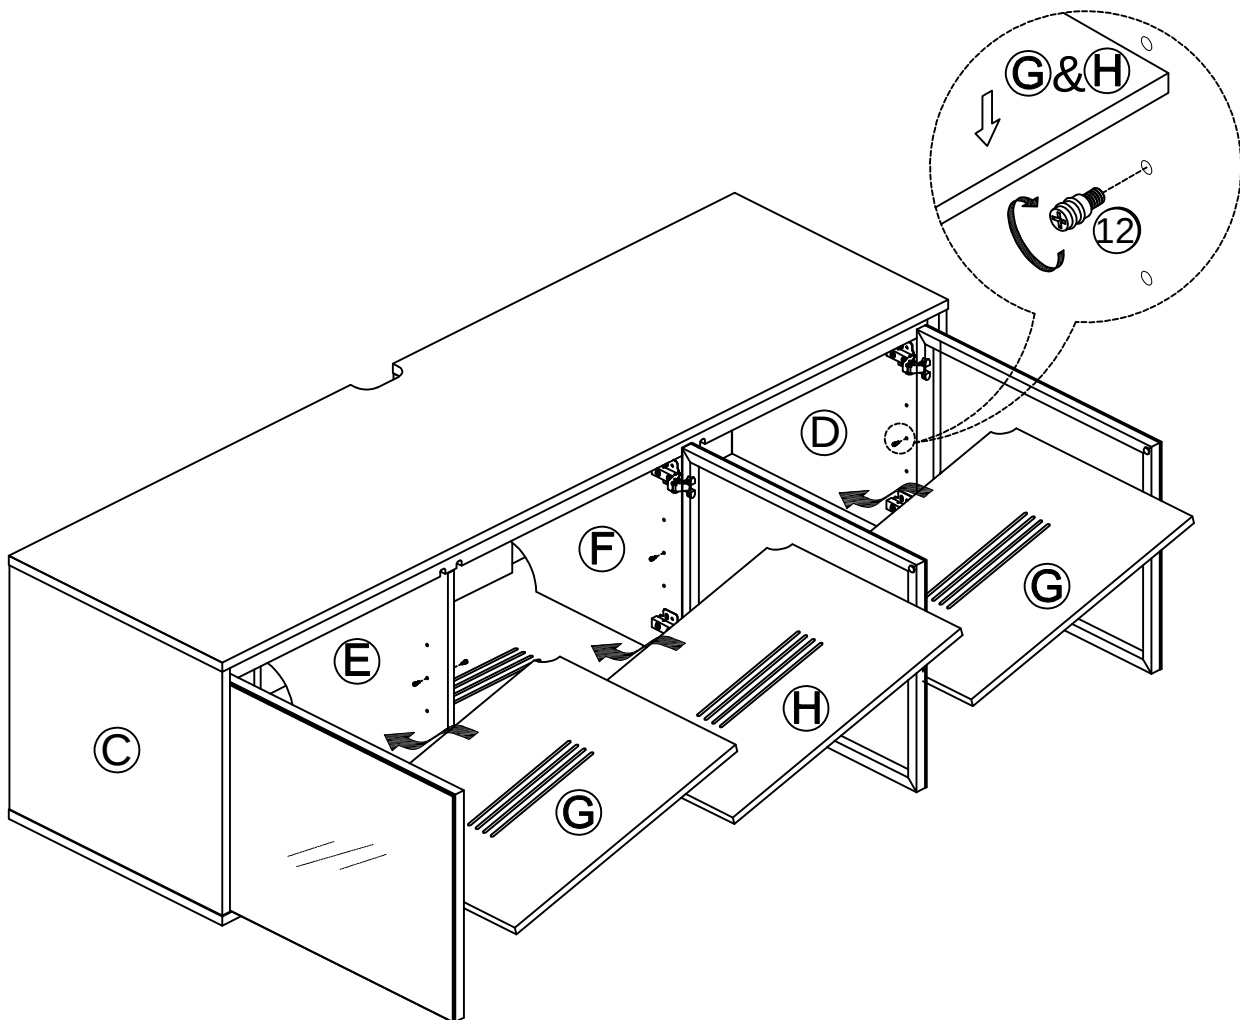


STEP 15

Apply the warning label to the center of the top panel as shown, ensure the TV covers the label in use. You will not be able to remove the label after it is applied to the top panel.

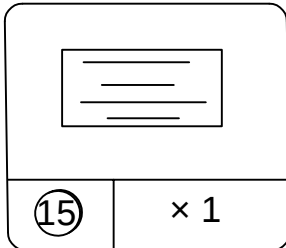

WARNING

Risk of death or serious injury. This unit must be placed against a fixed in place wall at least as tall as television.

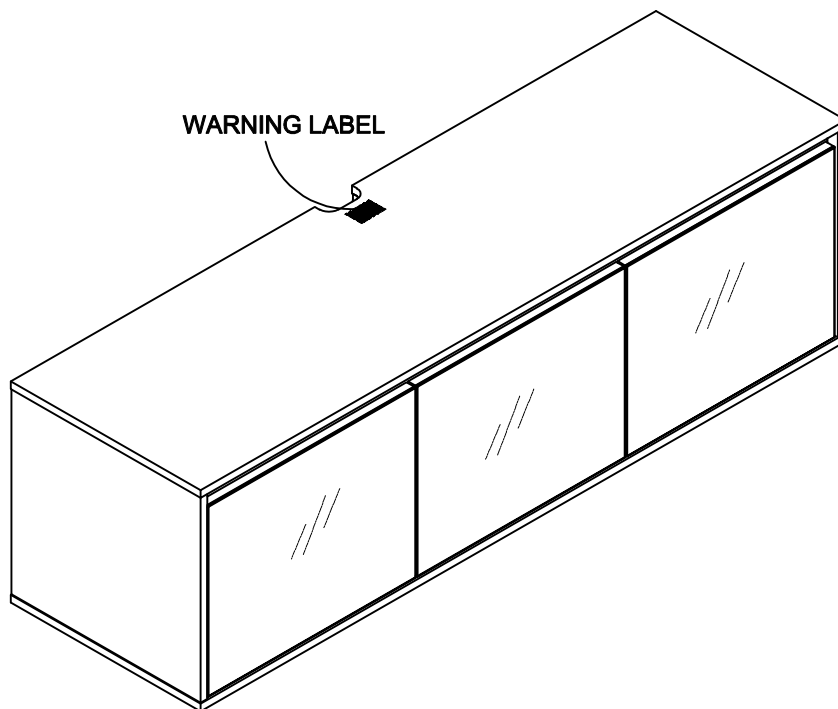


STEP 16

You have 3 installation options.

Option 1: combine to 68" Metal Bevel Base.

Model:

- 1630096COM - Black

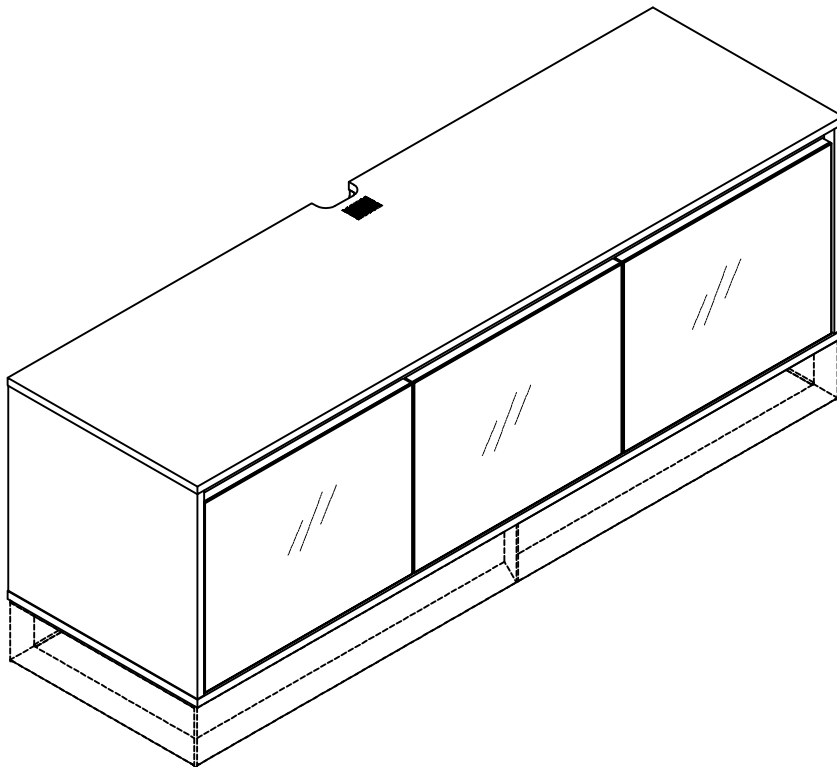


STEP 17

You have 3 installation options.

Option 2: combine to 68" Metal Leg Post Leg Base

Model:

- 2592096COM - Black

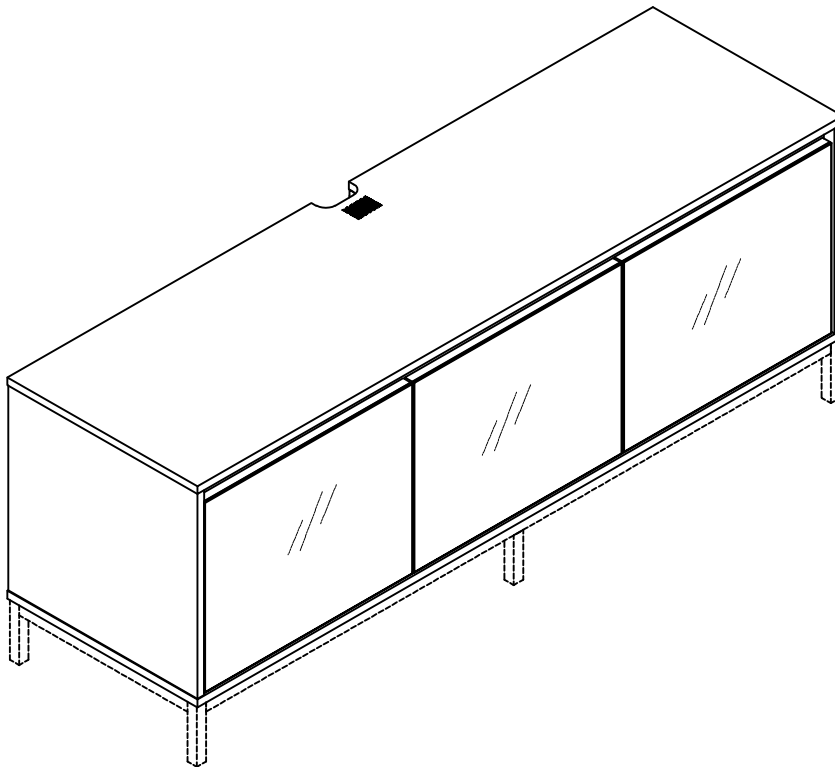


STEP 18

You have 3 installation options.

Option 3: combine to 68" H Frame Base

Model:

- 3695013COM - White
- 3695872COM - Black
- 3695925COM - Sterling Oak
- 3695931COM - Columbia Walnut

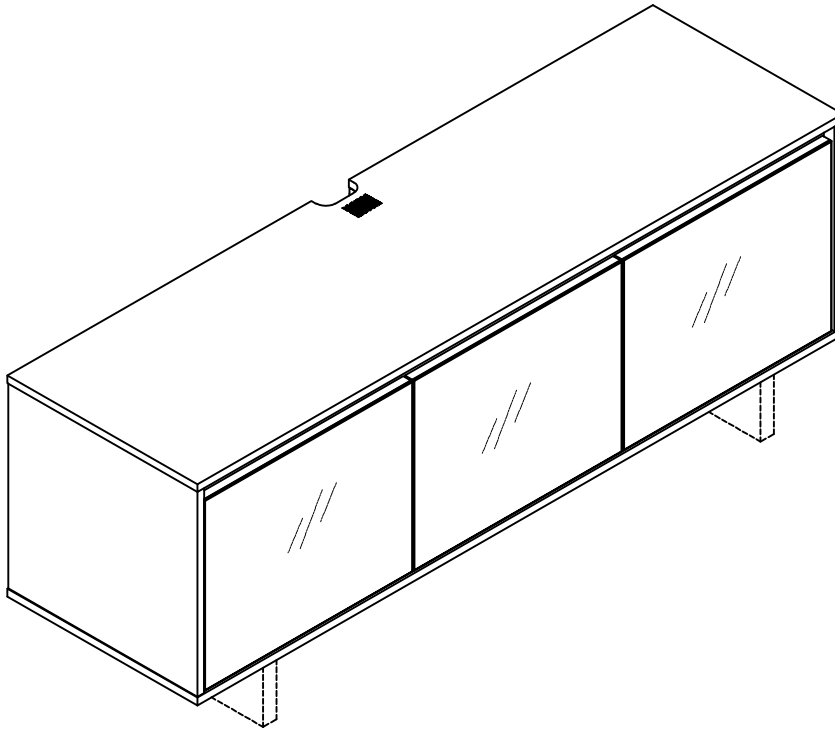


Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Warning: Please apply the TV warning label to your unit so you'll always have the model's weight and TV size limits.

Maximum TV size: 77" flat screen, 120 Lbs/54.5 kgs.

Do not use this product without leg base installed.

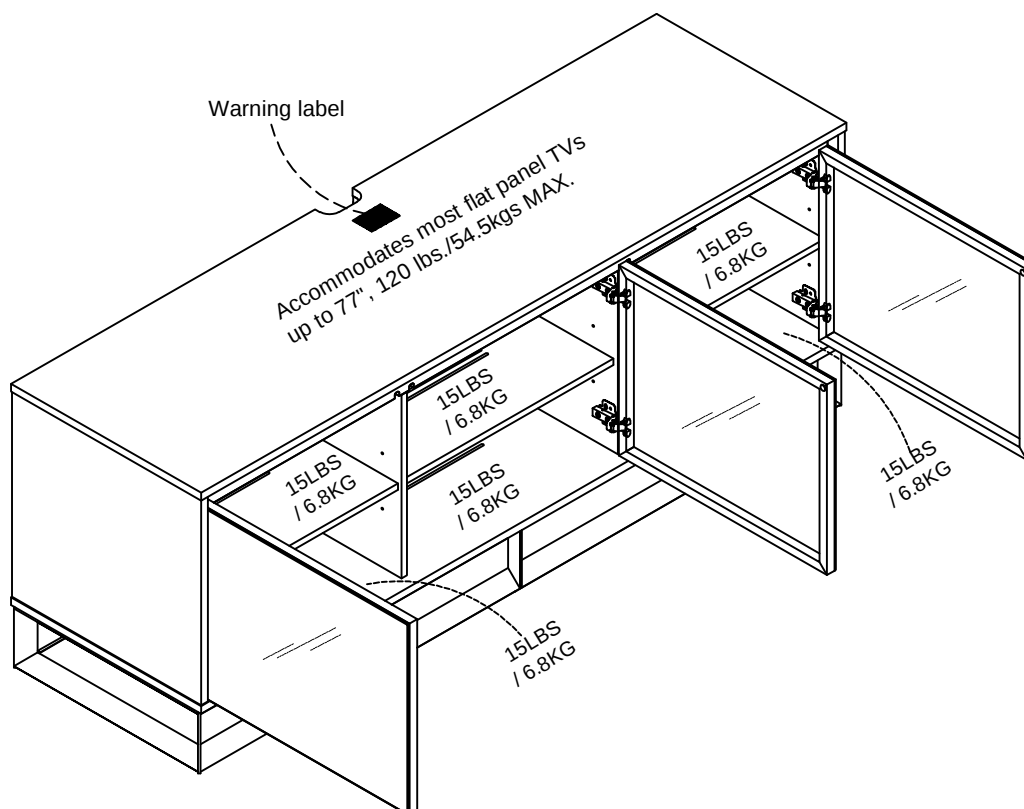

Product shown with 68" Metal Bevel Base
(sold separately)

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Dong Nai, Vietnam
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.


Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Warning: Please apply the TV warning label to your unit so you'll always have the model's weight and TV size limits.

Maximum TV size: 77" flat screen, 120 Lbs/54.5 kgs.

Do not use this product without leg base installed.

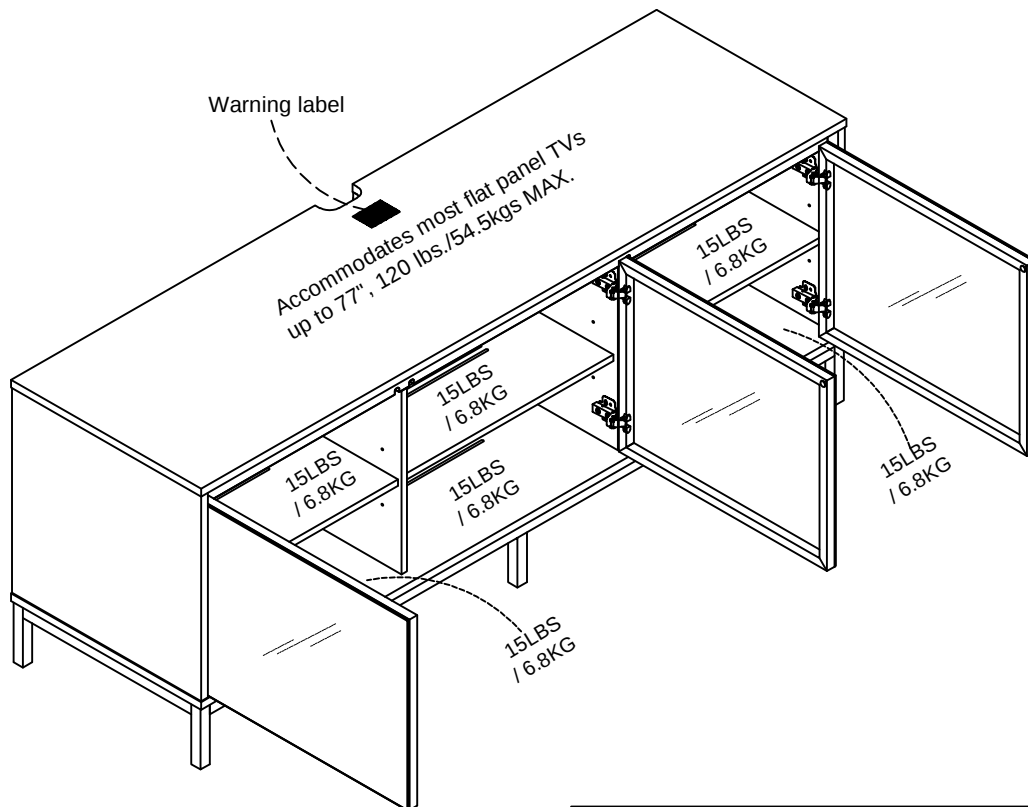

Product shown with 68" Metal Leg Post Leg Base
(sold separately)

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Dong Nai, Vietnam
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.


Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Warning: Please apply the TV warning label to your unit so you'll always have the model's weight and TV size limits.

Maximum TV size: 77" flat screen, 120 Lbs/54.5 kgs.

Do not use this product without leg base installed.

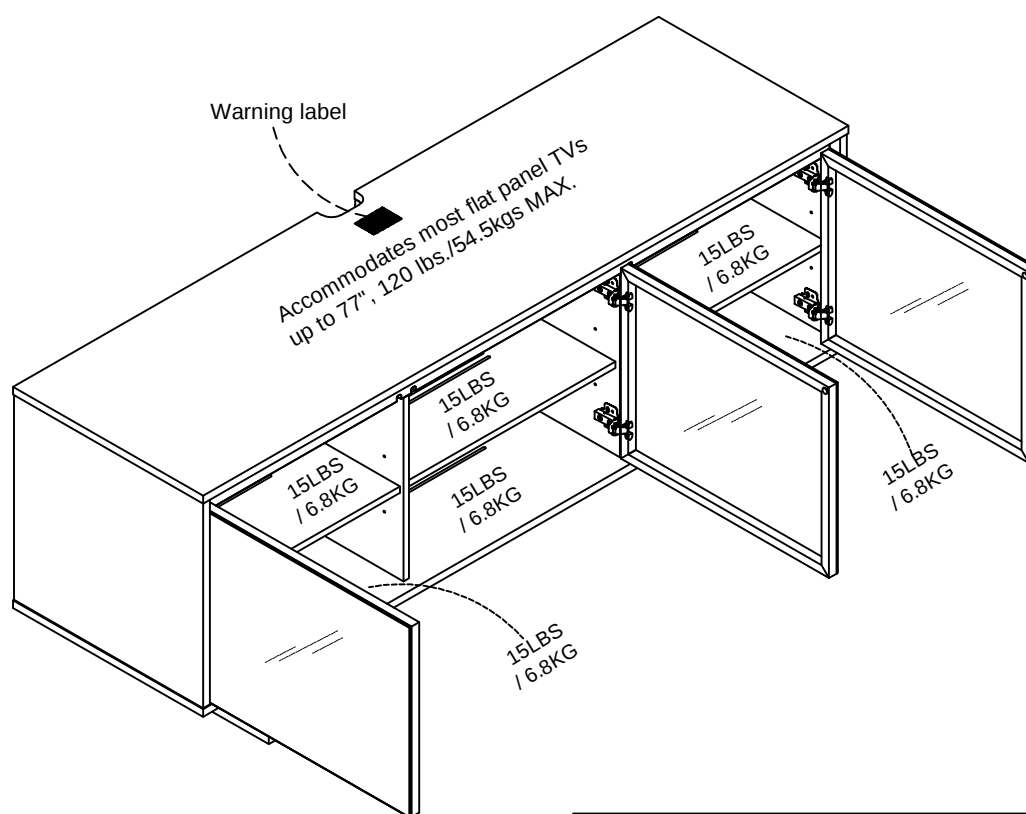

Product shown with 68" H Frame Base
(sold separately)

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Dong Nai, Vietnam
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis)

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto

- Separar y contar todas sus piezas y hardware

- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble

- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Identificación de los Paneles

(Página 4-6) Este no es el tamaño real

- (A) PANEL SUPERIOR
- (B) PANEL INFERIOR
- (C) PANEL LATERAL IZQUIERDO
- (D) PANEL LATERAL DERECHO
- (E) PARTICIÓN IZQUIERDA
- (F) PARTICIÓN DERECHA
- (G) ESTANTE AJUSTABLE
- (H) ESTANTE AJUSTABLE
- (I) PUERTA IZQUIERDA
- (J) PUERTA DERECHA
- (K) PANEL TRASERO CENTRAL
- (L) PARTE POSTERIOR
- (M) RIEL TRASERO
- (N) CARRIL DELANTERO
- (O) LUZ LED

Lista de Piezas (Página 7)

Tamaño real

- (1) Taco de madera
- (2) Tornillo
- (3) Tornillo
- (4) Tornillo
- (5) Tornillo
- (6) Perno de leva
- (7) Perno roscado

Lista de Piezas (Página 7)

Este no es el tamaño real

- (8) Cubierta de leva
- (9) Bloqueo de leva
- (10) Pegamento
- (11) Bisagra europea
- (12) Soporte de estante
- (13) Clip de alambre
- (14) Dispositivo de rebote
- (15) Etiqueta de advertencia

Página 8

1.1 Fije (6) a (A) como se ilustra. NO apriete demasiado.

1.2 Fije (1) a (M) y (N) como se ilustra.

Página 9

2.1 Fije (6) a (C), (D) y (K) como se ilustra. NO apriete demasiado.

2.2 Fije (1) a (C), (D) y (K) como se ilustra.

Página 10

3.1 Fije (14) a (E) y (F) con (4) como se ilustra.

3.2 Fije (1) a (E) y (F) como se ilustra.

Página 11

4.1 Conecte (O) a (B) con (13) y (5) como se ilustra.

Página 12

5.1 Fije (E) y (F) a (K) con (9) como se ilustra.

Página 13

6.1 Fije (M), (N) a (C) y (D) con (9) como se ilustra.

Página 14

7.1 Fije (A) a (C), (D), (M) y (N) con (9) como se ilustra.

7.2 Use (8) para cubrir los orificios de bloqueo de leva como se ilustra.

Página 15

8.1 Fije (E), (F), (K) a (A) con (9) como se ilustra.

8.2 Use (8) para cubrir los orificios de bloqueo de leva como se ilustra.

Página 16

9.1 Adjunte (B) a la muestra del paso anterior con (2) como se ilustra.

Español

Página 17

10.1 Adjunte (L) a la muestra como se ilustra.

Página 18

11.1 Fije (11) a (I) y (J) con (7) como se ilustra.

Página 19

12.1 Fije (I) a (C) con (3) como se ilustra.

12.2 Fije (J) a (D) y (F) con (3) como se ilustra.

Página 20

Ajuste de la bisagra de la puerta

Página 21

14.1 Fije (12) como se ilustra.

14.2 Inserte y coloque (G) y (H) en (12) como se ilustra.

Página 22

Aplice la etiqueta de advertencia en el centro del panel superior como se muestra, asegúrese de que el televisor cubra la etiqueta en uso.

No podrá quitar la etiqueta después de aplicarla al panel superior.

Advertencia:

Riesgo de muerte o lesiones graves. Esta unidad debe colocarse contra una pared fija al menos tan alta como un televisor.

Página 23, 24, 25

Tienes 3 opciones para instalar la base de las patas.

Página 26, 27, 28

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas que se muestran. Exceder estos límites de carga podría causar combadura, inestabilidad, colapso del producto y / o lesiones graves.

Advertencia: aplique la etiqueta de advertencia de TV a su unidad para que siempre tenga los límites de peso y tamaño de TV del modelo.

Tamaño máximo del televisor: pantalla plana de 77 ", 120 Lbs / 54,5 kgs.

No utilice este producto sin la base para patas instalada.

Página 29

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios.

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Français

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais)

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Identification des matériaux (Page 4-6) Pas de taille réelle

- (A) PANNEAU SUPÉRIEUR
- (B) PANNEAU INFÉRIEUR
- (C) PANNEAU LATÉRAL GAUCHE
- (D) PANNEAU LATÉRAL DROIT
- (E) CLOISON GAUCHE
- (F) CLOISON DROITE
- (G) TABLETTE RÉGLABLE
- (H) TABLETTE RÉGLABLE
- (I) PORTE GAUCHE
- (J) PORTE DROITE
- (K) PANNEAU ARRIÈRE CENTRAL
- (L) PANNEAU ARRIÈRE
- (M) RAIL ARRIÈRE
- (N) RAIL AVANT
- (O) LUMIÈRE DEL

Liste des pièces (Page 7) Taille réelle

- (1) Cheville en bois
- (2) Vis
- (3) Vis
- (4) Vis
- (5) Vis
- (6) Boulon à came
- (7) Boulon à vis

Liste des pièces (Page 7) Pas de taille réelle

- (8) Couvercle de came
- (9) Serrure à came
- (10) Colle
- (11) charnière européenne
- (12) Support d'étagère
- (13) Attache métallique
- (14) Dispositif de rebond
- (15) Étiquette d'avertissement

Page 8

- 1.1 Fixez (6) à (A) comme illustré. Ne pas trop serrer.
- 1.2 Fixez (1) à (M) et (N) comme illustré.

Page 9

- 2.1 Fixez (6) à (C), (D) et (K) comme illustré. Ne pas trop serrer.
- 2.2 Fixez (1) à (C), (D) et (K) comme illustré.

Page 10

- 3.1 Fixez (14) à (E) et (F) avec (4) comme illustré.
- 3.2 Fixez (1) à (E) et (F) comme illustré.

Page 11

- 4.1 Fixez (O) à (B) avec (13) et (5) comme illustré.

Page 12

- 5.1 Attachez (E) & (F) à (K) avec (9) comme illustré.

Page 13

- 6.1 Fixez (M), (N) à (C) et (D) avec (9) comme illustré.

Page 14

- 7.1 Fixez (A) à (C), (D), (M) et (N) avec (9) comme illustré.
- 7.2 Utilisez (8) pour couvrir les trous de verrouillage à came comme illustré.

Page 15

- 8.1 Fixez (E), (F), (K) à (A) avec (9) comme illustré.
- 8.2 Utilisez (8) pour couvrir les trous de verrouillage à came comme illustré.

Page 16

- 9.1 Fixez (B) à l'échantillon de l'étape précédente avec (2) comme illustré.

Français

Page 17

10.1 Fixez (L) à l'échantillon comme illustré.

Page 18

11.1 Fixez (11) à (I) et (J) avec (7) comme illustré.

Page 19

12.1 Fixez (I) à (C) avec (3) comme illustré.

12.2 Fixez (J) à (D) et (F) avec (3) comme illustré.

Page 20

Réglage charnière de porte

Page 21

14.1 Fixez (12) comme illustré.

14.2 Insérez et placez (G) et (H) sur (12) tel qu'illustré.

Page 22

Appliquez l'étiquette d'avertissement au centre du panneau supérieur comme indiqué, assurez-vous que le téléviseur couvre l'étiquette en cours d'utilisation.

Vous ne pourrez pas retirer l'étiquette après l'avoir appliquée sur le panneau supérieur.

Avertissement: Risque de mort ou de blessures graves. Cet appareil doit être placé contre un mur fixe au moins aussi haut qu'un téléviseur.

Pages 23, 24, 25

Vous avez 3 options pour installer la base de jambe.

Pages 26, 27, 28

CHARGES MAXIMALES

Cette unité a été conçue pour supporter les charges maximales indiquées. Le dépassement de ces limites de charge peut provoquer un affaissement, une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures graves.

Avertissement : Appliquez l'étiquette d'avertissement du téléviseur sur votre appareil afin d'avoir toujours les limites de poids et de taille du téléviseur du modèle.

Taille maximale du téléviseur : écran plat de 77", 120 lbs/54,5 kg.

N'utilisez pas ce produit sans base de pied installée.

Page 29

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com - 5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci