
# 2164096WCOM BLACK 2164196WCOM WHITE LED FP TV STAND WITH CRYSTAL INSERT

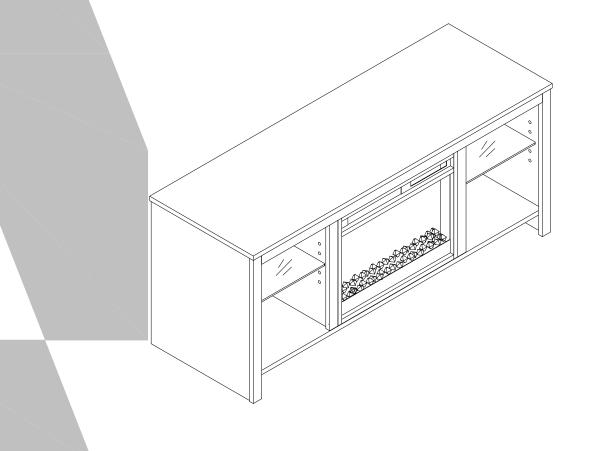

Date of Purchase	/ /		B34:

B342164XXXWCOM01SF

Lot Number:



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


#### **Do Not Return This Product!**

Contact our customer service team for help first.

**Call:** 1-800-489-3351 (toll free) **Visit:** www.ameriwoodhome.com

# **WARNING**

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves .

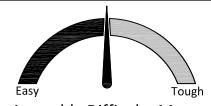

Assembly Difficulty Meter People needed for assembly: 2

Follow Ameriwood Home











# **Contact Us!**

### Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.





# **Helpful Hints**


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.

- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Make sure to always face the point between (+) & (-) on the top of the Cam Lock towards the outer edge.



- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.

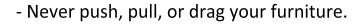













# Quick Tip

# **Before You Start**

Read through each step carefully and follow the proper order.

Separate and count all your parts and hardware.

Give yourself enough room for the assembly process.


Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer.

Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.




# **Cam Lock Fastening System**

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

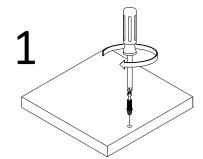


Arrow to point towards end hole in edge of part

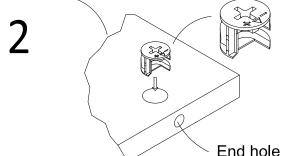

3

4

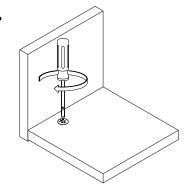











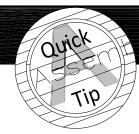


# **Before You Start**


#### **Please Note:**


You may need to **lightly tap** the wood dowels with a hammer into the holes during your assembly process.

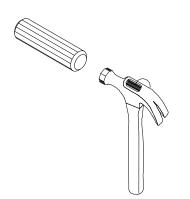

### Wood Dowel Insertion: Insert wood dowel completely into the hole.

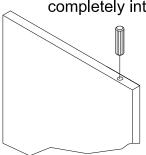

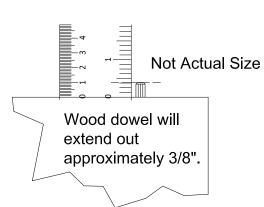

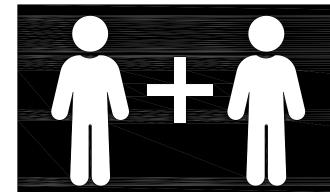

**2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY** 

CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.








# **Board Identification**


### **Not Actual Size**

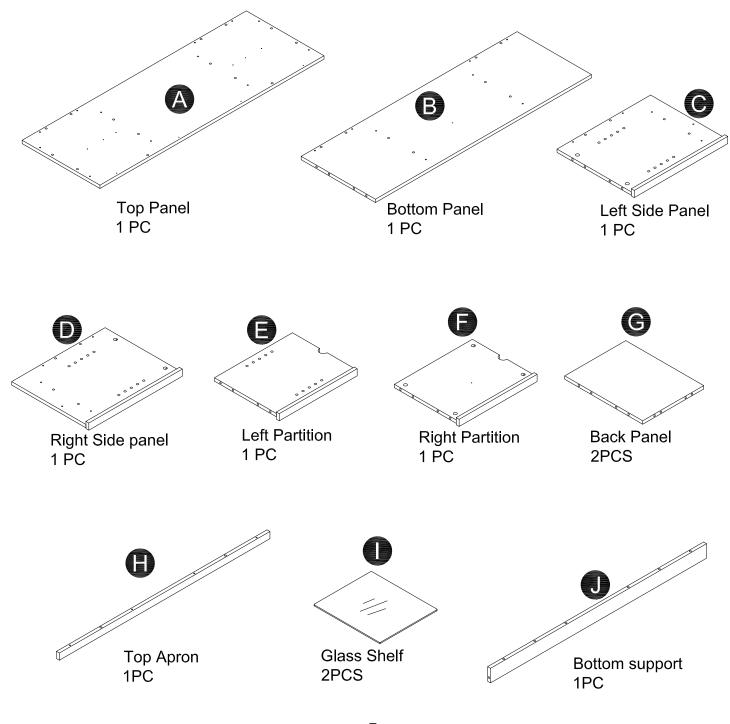



# **Board Identification**

# **Not Actual Size**

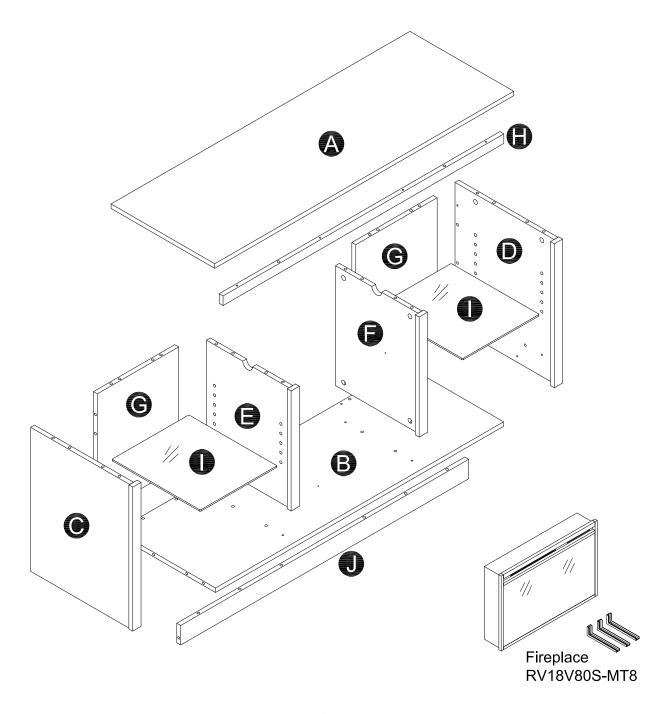



# Part Number Reference



Each part has a unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.



Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above.


LABEL	PART NAME	Quantity	2164096WCOM (BLACK)	2164196WCOM (WHITE)
Α	TOP PANEL	1	<b>⊤2164096010SF</b>	<b>⊤2164196010SF</b>
В	BOTTOM PANEL	1	<b>⊤2164096020SF</b>	<b>⊤2164196020SF</b>
С	LEFT SIDE PANEL	1	<b>⊤2164096030SF</b>	T <b>2164196030SF</b>
D	RIGHT SIDE PANEL	1	<b>⊤2164096040SF</b>	T <b>2164196040SF</b>
E	LEFT PARTITION	1	T <b>2164096050SF</b>	T <b>2164196050SF</b>
F	RIGHT PARTITION	1	T <b>2164096060SF</b>	T <b>2164196060SF</b>
G	BACK PANEL	2	T <b>2164096070SF</b>	T <b>2164196070SF</b>
Н	TOP APRON	1	<b>⊤2164096080SF</b>	T <b>2164196080SF</b>
ı	GLASS SHELF	2	<b>⊤2164096090SF</b>	T <b>2164196090SF</b>
J	BOTTOM SUPPORT	1	<b>⊤2164096100SF</b>	T <b>2164196100SF</b>
	FIREPLACE	1	RV18V80S-MT8	RV18V80S-MT8






# **Part List**

### **Actual Size**

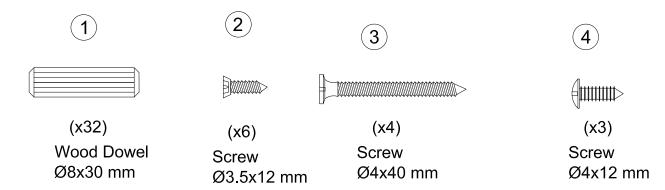

## **Not Actual Size**

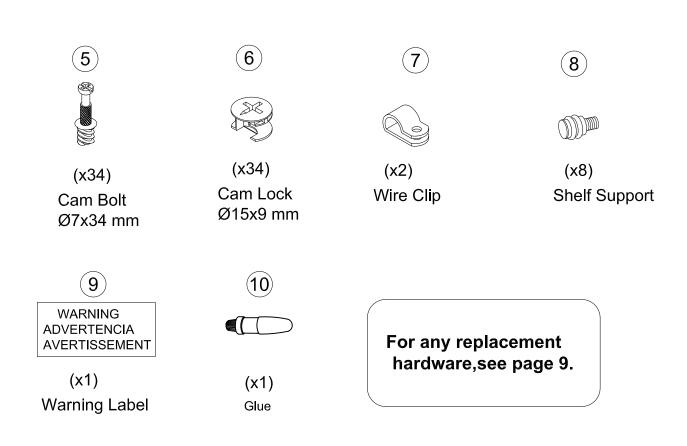



# Hardware Number Reference



Each part has a unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.




Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above.

MODEL#	2164096WCOM	2164196WCOM
Hardware Bag Reference#:	22164096WCOM0SF	22164196WCOM0SF






# STEP 1

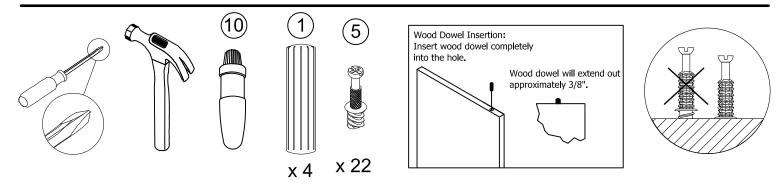

Use your screwdriver to fully tighten down 12 Cam Bolts (5) into Top Panel (A), 5 Cam Bolts (5) into Left Side Panel (C) and Right Side Panel (D) as illustrated. Do NOT over-tighten.

Insert 2 Wood Dowels (1) into Left Side Panel (C) and 2 Wood Dowels (1) into Right Side Panel (D) as illustrated.

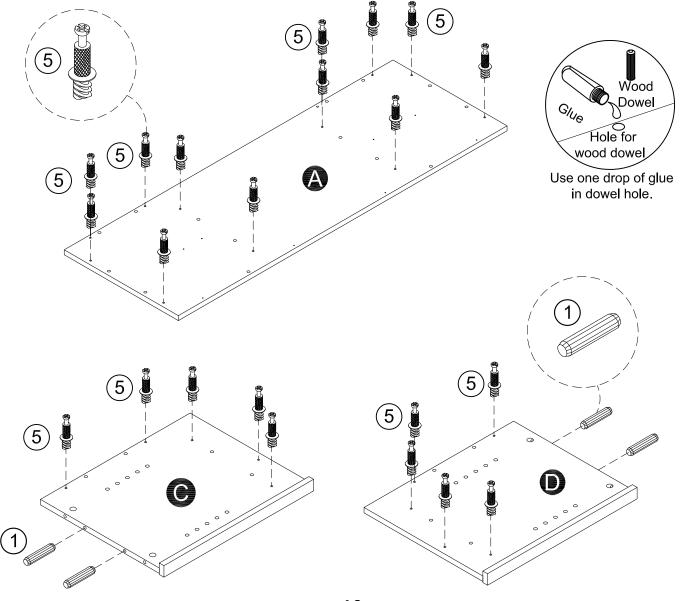











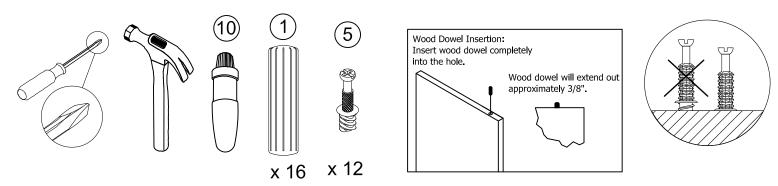


Use your screwdriver to fully tighten down 8 Cam Bolts (5) into Bottom Panel (B) as illustrated. Flip Bottom Panel (B) over and screw 4 Cam Bolts (5) into another side of Bottom Panel (B) as illustrated. Insert 4 Wood Dowels (1) into Board (B) and 6 Wood Dowels (1) into Back Panel (G) X 2 as illustrated.

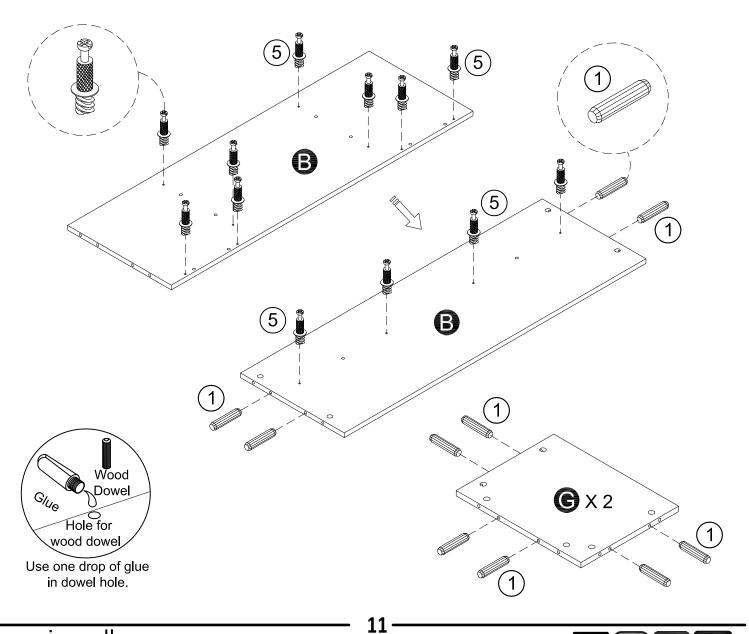








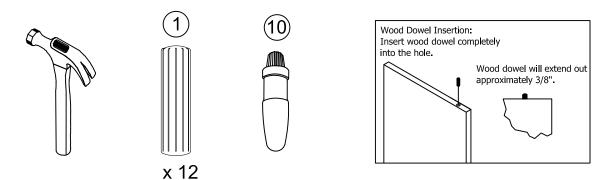

Insert 4 Wood Dowels (1) into Left Partition (E), 4 Wood Dowels (1) into Right Partition (F), 2 Wood Dowels (1) into Top Apron (H) and 2 Wood Dowels (1) into Bottom Support (J) as illustrated.

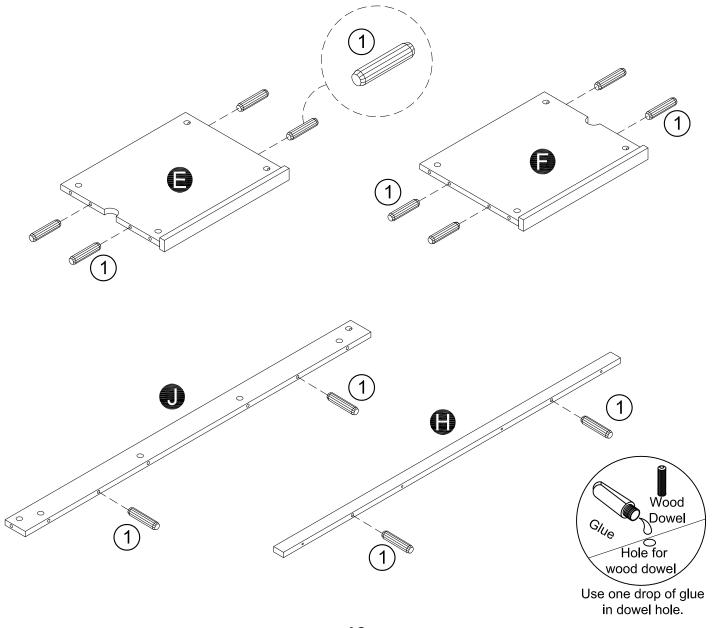











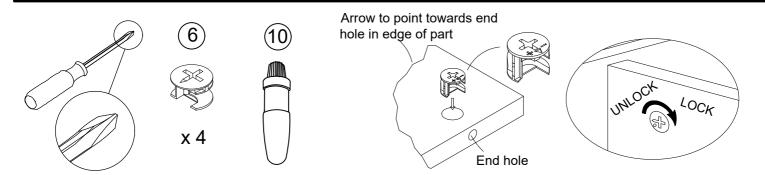


Align the Cam Lock and Wood Dowel holes in Back Panels (G) with Cam Bolts and Wood Dowels on Back Panels (G) and Bottom Panel (B). Once Back Panels (G) and Bottom Panels (B) are connected, turn the Cam Locks (6) with your screwdriver to tighten them together.

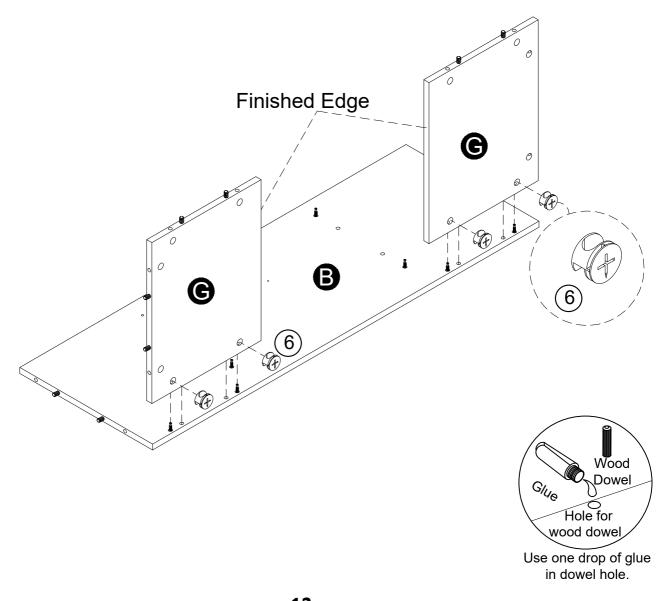


# STEP 5



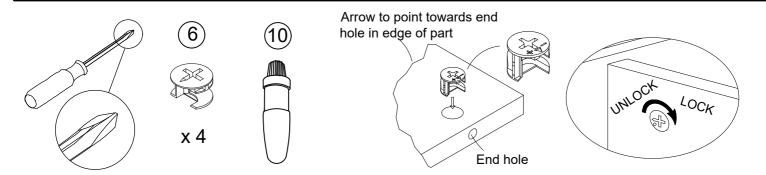


Align the Cam Lock and Wood Dowel holes in Bottom Support (J) with Cam Bolts and Wood Dowels on Bottom Panel (B) and Bottom Support (J). Once Bottom Panel (B) and Bottom Support (J) are connected, turn the Cam Locks (6) with your screwdriver to tighten them together.

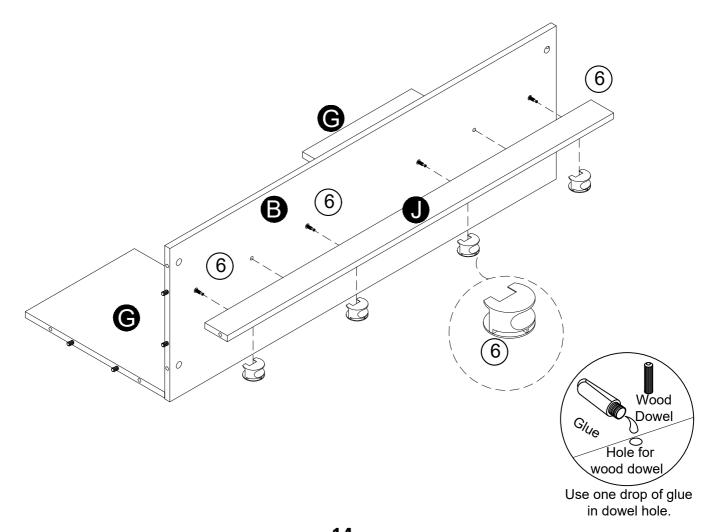


### STEP 6



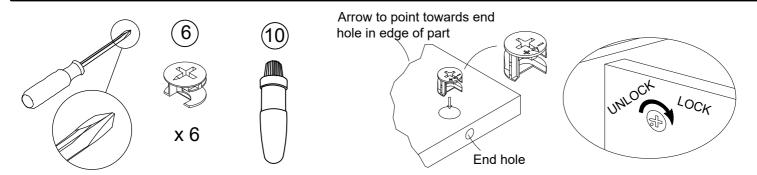

Align the Cam Lock and Wood Dowel holes in Back Panel (G), Bottom Panel (B) and Bottom Support (J) with Cam Bolts and Wood Dowels on Back Panel (G), Bottom Panel (B), Bottom Support (J) and Right Side Panel (D). Once Back Panel (G), Bottom Panel (B), Bottom Support (J) and Right Side Panel (D) are connected, turn the Cam Locks (6) with your screwdriver to tighten them together.


Align the Cam Lock and Wood Dowel holes in Back Panel (G), Bottom Panel (B) and Bottom Support (J) with Cam Bolts and Wood Dowels on Back Panel (G), Bottom Panel (B), Bottom Support (J) and Left Side Panel (C). Once Back Panel (G), Bottom Panel (B), Bottom Support (J) and Left Side Panel (C) are connected, turn the Cam Locks (6) with your screwdriver to tighten the boards together.

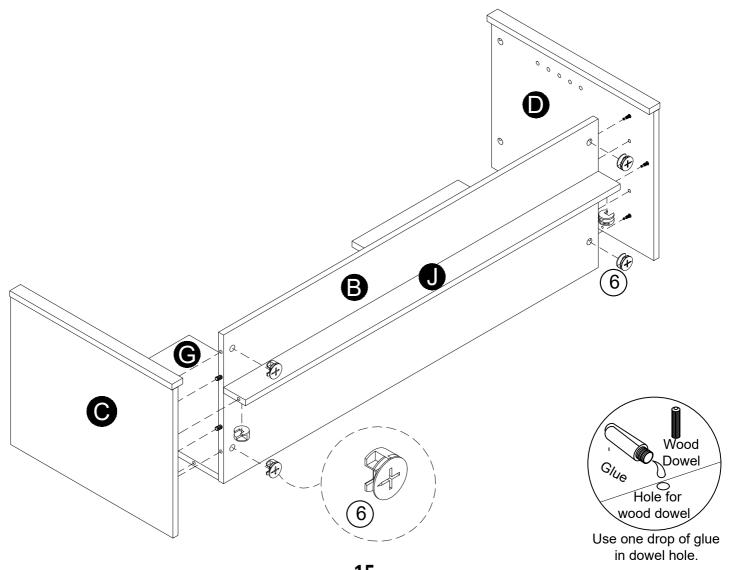








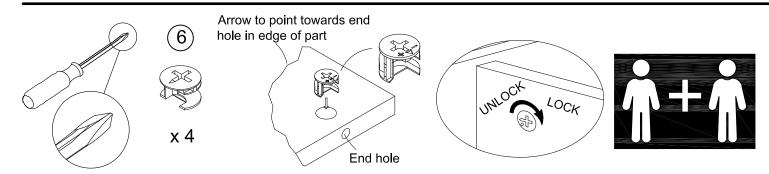

With the assistance of a second person, carefully turn the unit upright.

Turn the Cam Locks (6) with your screwdriver to tighten the boards together as illustrated.

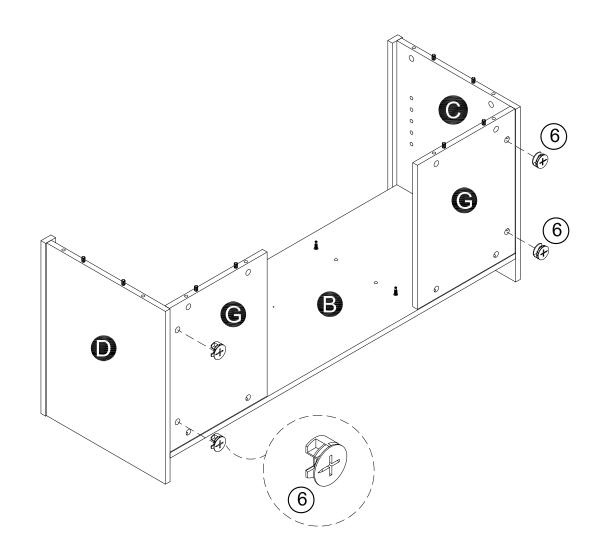











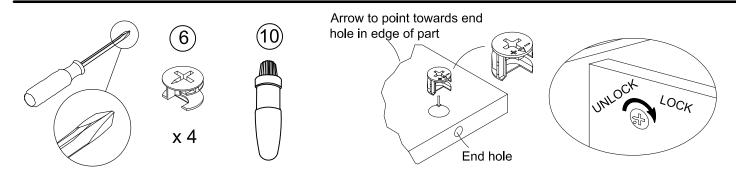

Align the Cam Lock and Wood Dowel holes in Left Partition (E) and Right Partition (F) with Cam Bolts and Wood Dowels on Bottom Panel (B), Left Partition (E) and Right Partition (F). Once Bottom Panel (B), Left Partition (E),Right Partition (F) are connected, turn the Cam Locks (6) with your screwdriver to tighten them together.

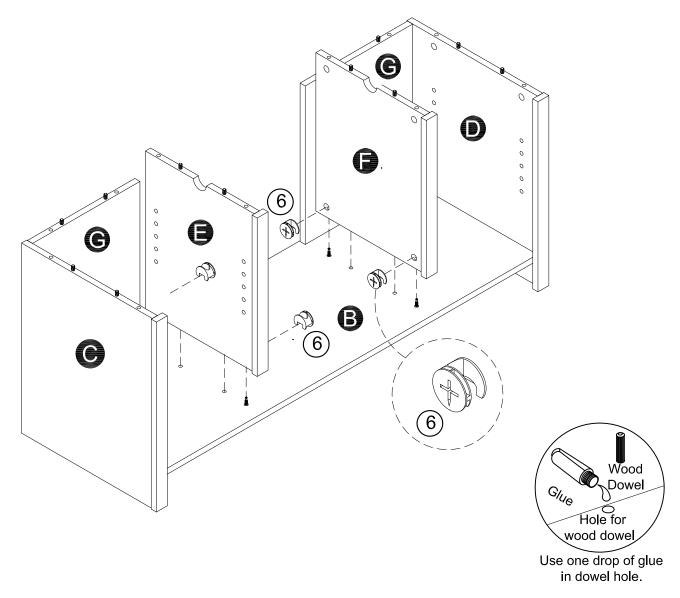











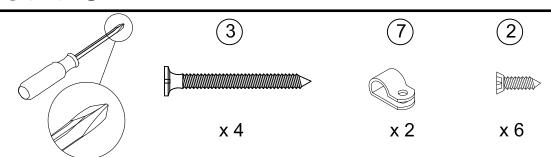

LED lights and kits are included in the fireplace insert package. Please remove the backing of the adhesive strip on the back of the light strips before attaching them to the top panel.

Align Top Apron (H)'s Wooden Dowels with Top Panel (A)'s pre-drilled holes. Once in place, hand-tighten 4 Screws (3) into Top Apron (H). Fully tighten with a screwdriver once they are all in place. Attach 2 LED lights to Top Panel (A) with 6 Screws (2) and 6 Wire Clips (7) as illustrated. Do NOT over-tighten.

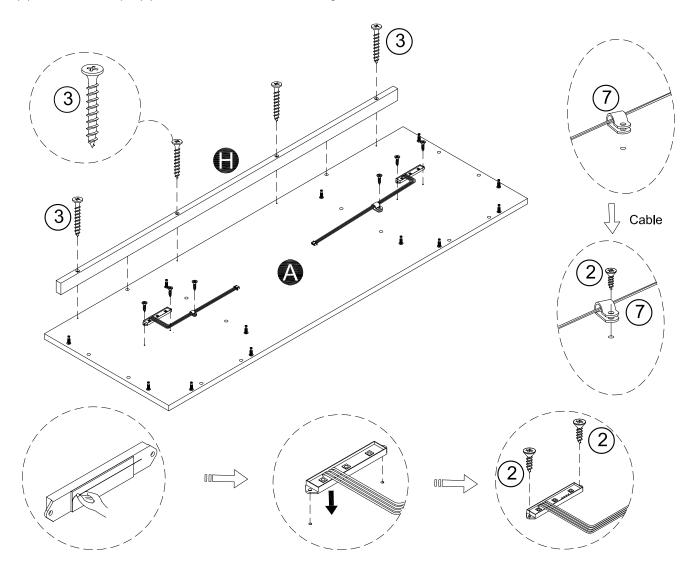











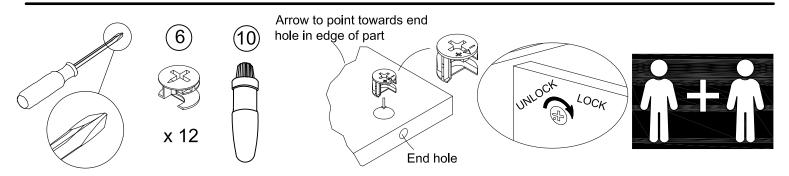

Insert 2 Cam Locks (5) on Left Side Panel (C), Right Side Panel (D), Left Partition (E), Right Partition (F) and Back Panel (G). Align Top Panel (A) with Left Side Panel (C), Right Side Panel (D), Left Partition (E), Right Partition (F) and Back Panel (G). Once the boards are all aligned, turn Cam Locks (5) clockwise to lock panels in place.

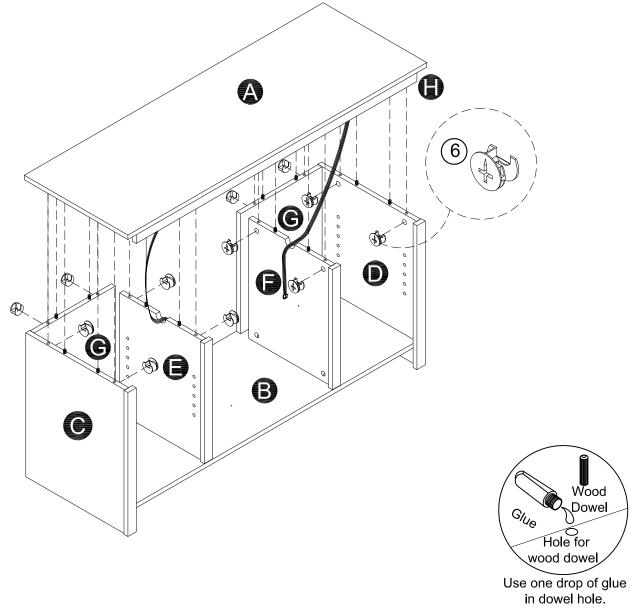















x 8

Screw 8 Shelf Supports (8) into each storage section of the stand. Ensure 4 shelf supports are at the same height at each storage section.

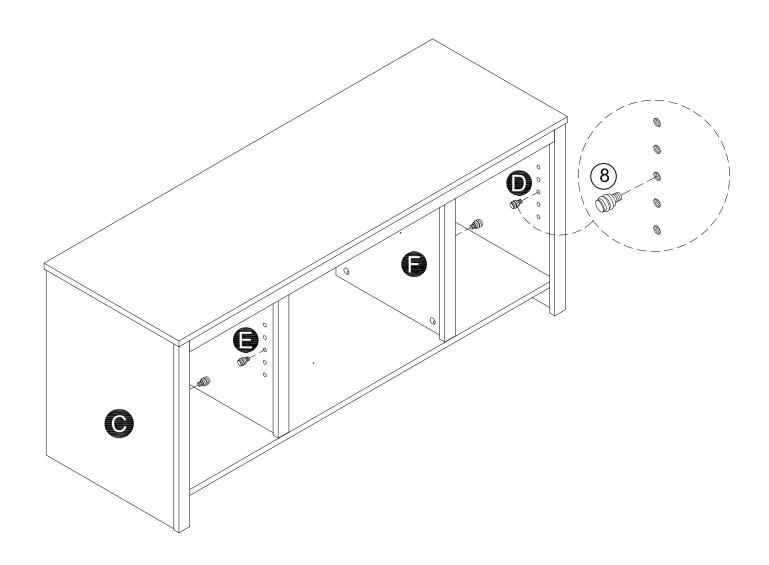



Install 2 Glass Shelves (I) to the unit as illustrated.

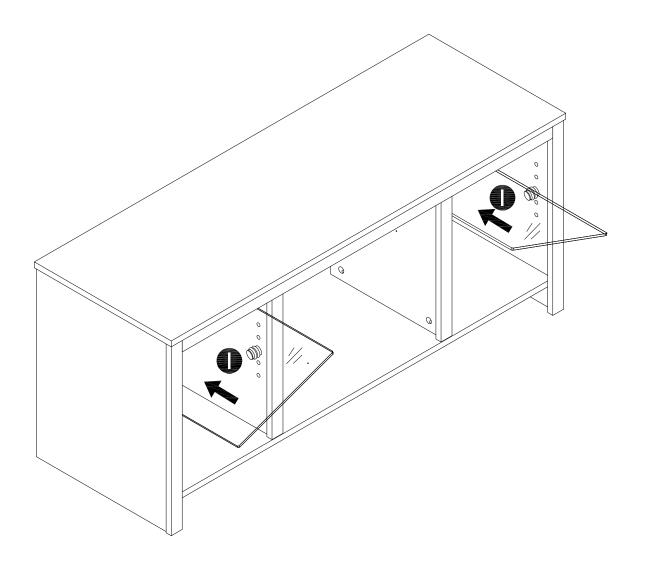




### **STEP 13**

The below accessories are included in fireplace package. 2 pcs LED sidelights have been installed on the top panel in step 9.

PART NAME	Quantity
Operating Manual	1
Remote Control	1
AAA Battery	2
LED Sidelight	2
Acrylic Crystals	1 Bag
Metal Bracket	3

#### Install the acrylic crystals.


- 1. Remove the 4 screws on the back left and right sides of the firebox that hold the glass front In place.
- 2. Carefully remove the glass front.
- 3. Arrange the acrylic crystal along the inset window ledge at the glass front.
- 4. Reinstall the glass front.
- 5. Line up the holes on the front with the holes On the firebox and insert and tighten 4 screws to hold the glass front in place.

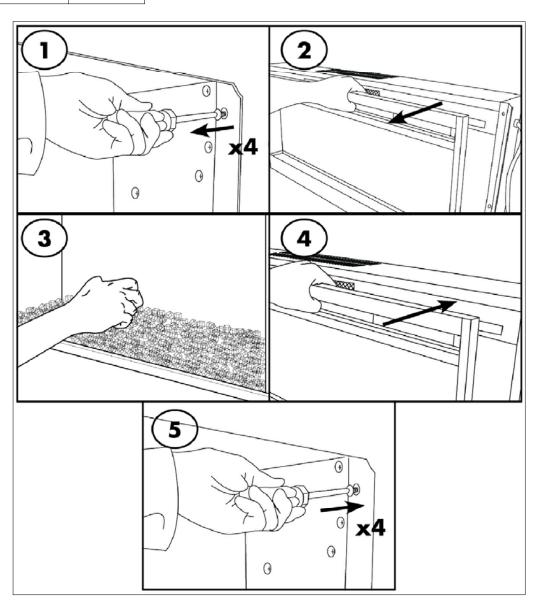




Place the fireplace insert into the unit as illustrated.

Find the 2 LED light bars and plug into the back board of the electric fireplace as illustrated .

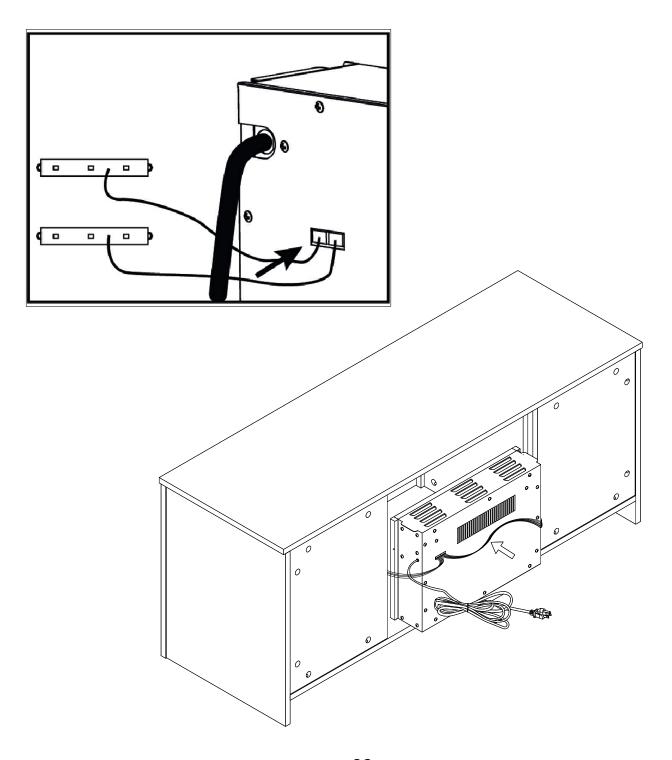




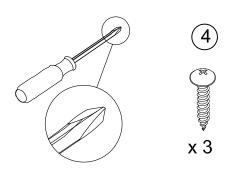


L-Bracket (3) (included in the fireplace package)

Attach the fireplace to Bottom Panel (B), Left Partition (E) and Rightx Partition(F) with 3 metal brackets and 3 Screws (4) as illustrated.

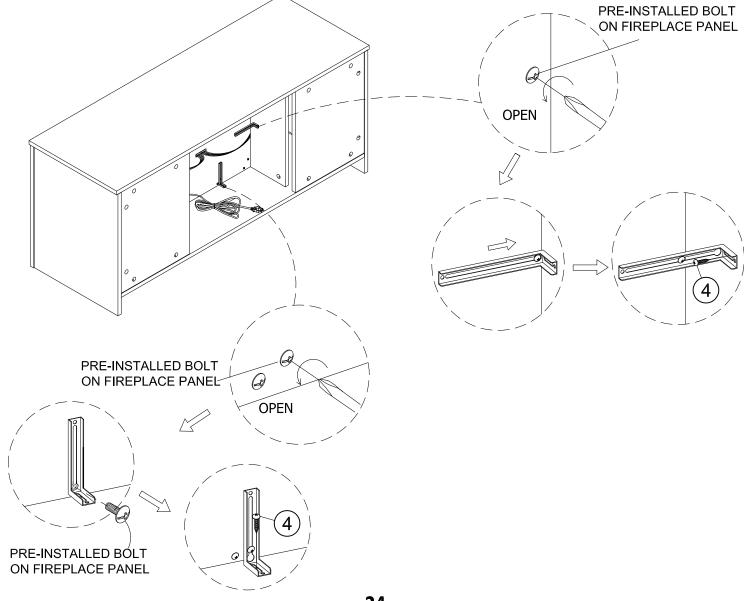




### **Fireplace Location Adjustment Instruction**

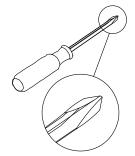




#### **CAUTION:**

- The assembly need 2 person to handle.
- To avoid the fireplace moving during the adjustment, have one person hold the fireplace in place while the other person tighten the bolts and screws gradually and evenly.

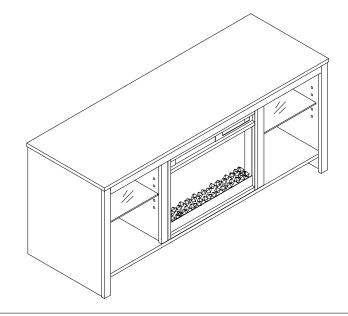

#### To adjust the fireplace horizontal depth:

Loosen Screws (4) on Left Partition (E), Right Partition(F) and Bottom Panel (B), adjust the position of the fireplace to align with top apron and partition, tighten screws gradually and evenly when all positions are corrected.

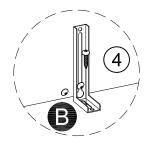






#### To adjust the fireplace sideways:

Loosen Pre-installed bolts of fireplace, align the fireplace to the center, tighten bolts gradually and evenly when all positions are corrected.

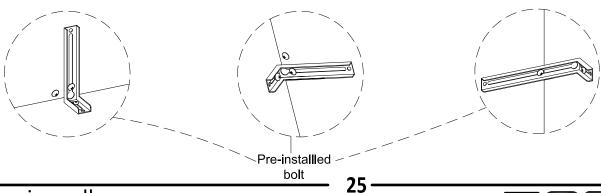












#### BEFORE CONNECTING THE UNIT TO A WALL ELECTRIC OUTLET

Please carefully read and follow instructions and safety warnings in "Fireplace Homeowners Operating Manual" to operate your fireplace.

### **WARNING**

IF THE INFORMATION IN THE FIREPALCE OPERATING MANUAL IS NOT FOLLOWED, AN ELECTRIC SHOCK OR FIRE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY, OR LOSS OF LIFE.

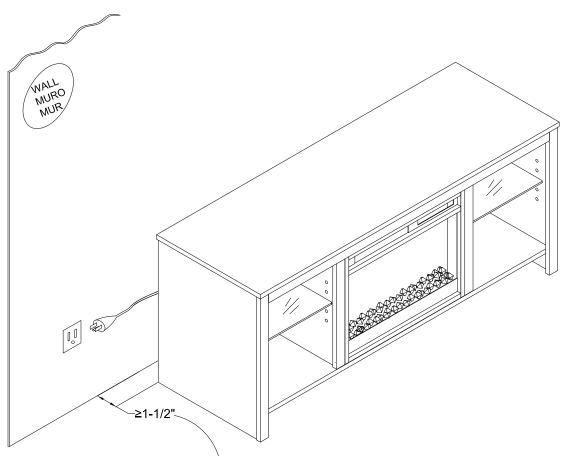

To allow proper heater ventilation, this unit must be located a minimum of 1-1/2" away from a back wall.










(9)

WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

Apply Warning Label (9) to the center of Top Panel (A) as illustrated, ensuring that the TV covers the label. Please note that the label is permanent. Once affixed to your item, it will not come off and will damage the surface if removal is attempted.

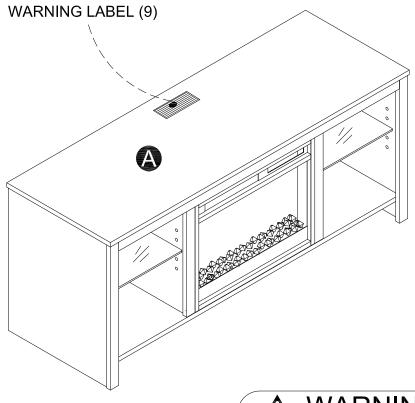

WARNING

Risk of death or serious injury. This unit must be placed against a fixed in place wall at least as tall as television.










### Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

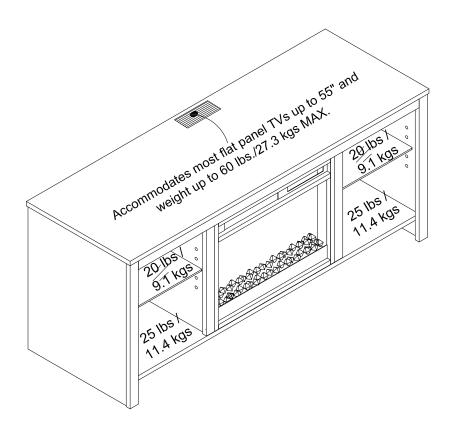

#### **Certificate of Conformity**

- 1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
- 2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
- 3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.

410 East First Street South Wright City, MO 63390 636-745-3351

- 4. Site of Manufacture: Guangdong, China
- 5. See front page of instruction manual for date of manufacture.





# Register your product to receive the following:



- \* New trend details sneak peek on what's new
- \* Surveys have a voice within our community
- \* Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

# Star Rating 公公公公公

Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of Thank Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.







#### Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información <u>IMPORTANTE</u> de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

**No Regrese este producto!** Comuniquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llamenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) **Visitar:** www.ameriwoodhome.com

#### **PRECAUCION**

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

#### Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde planea guardarlo para evitar levantar objetos pesados en exceso.
- Identificar, clasificar y contar las piezas antes de intentar el montaje.
- Asegúrese de orientar siempre el punto entre (+) y (-) en la parte superior de Cam Lock hacia el borde exterior.
- Se debe usar el panel posterior para asegurarse de que su unidad sea resistente.
- NO utilice productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos en este artículo.
- Nunca empuje, jale o arrastre sus muebles.

#### Antes de Que Empieces (página 3)

- -Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- -Separar y contar todas sus piezas y hardware
- -Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- -Tenga las siguientes herramientas: #2 cabeza Phillips
- -Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tonillos este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

#### Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.











# Español

#### Identificación de los Paneles (Página 5)

Este no es el tamaño real

- (A) Panel Superior
- (B) Panel base
- (C) Panel izquierdo
- (D) Panel lateral derecho
- (E) Partición izquierda
- (F) Partición derecha
- (G) Panel trasero
- (H) Arrón superior
- (I) Estante de Vidrio
- (J) Soporte inferior

Lista de Piezas (Página 8) Tamaño real

- (1) Clavija de madera
- (2) Tornillo
- (3) Tornillo
- (4) Tornillo

Lista de Piezas (Página 8) Este no es el tamaño real

- (5) Tornillo de rosca
- (6) Tornillo de cerradura
- (7) Gancho para Cables
- (8) Soporte de repisa
- (9) Etiqueta de Advertencia
- (10) Pegamento

#### Página 10

Apriete completamente los 12 pernos de Cámara (5) en el techo (a) con un destornillador y apriete los 5 pernos de cámara (c) como se muestra en la imagen, panel derecho (d). No apriete demasiado. Como se muestra en la imagen, inserte 2 clavos de madera (1) en el panel izquierdo (c) y 2 clavos de madera (2) en el panel derecho (d).

#### Página 11

Como se muestra en la imagen, use un destornillador para apretar completamente los ocho pernos de leva (5) en la placa inferior (b). Voltear la placa inferior (b) y atornillar los cuatro pernos de leva (5) al otro lado de la placa inferior (b), como se muestra en la imagen. Como se muestra en la imagen, introduzca 4 clavos de madera (1) en la placa (b) y 6 clavos de madera en la placa posterior (g) x 2.

#### Página 12

Introduzca 4 clavos de madera (1) en el tabique izquierdo (e) y 4 clavos de madera (1) en el tabique derecho (f). Como se muestra en la imagen, introduzca 2 clavos de madera (1) en el deflector superior (h) e introduzca 2 clavos de madera (1) en el soporte inferior (j).

#### Página 13

Alinear las cerraduras de levas y los agujeros de clavos de madera en la placa trasera (g) con los pernos de levas y clavos de madera en la placa trasera (g, b) y en la placa inferior. Después de conectar la placa trasera (g) y la placa inferior (b), gire la cerradura de la Cámara (6) con un destornillador para apretarlos juntos

#### Página 14

Alinear las cerraduras de levas y los agujeros de clavos de madera en el soporte inferior (j) con los pernos de resorte y los clavos de madera en el panel inferior (b) y el soporte inferior (j). Después de conectar la placa inferior (b) y el soporte inferior (j), gire la cerradura de la Cámara (6) con un destornillador para apretarla juntos.









# meriwood

# Español

#### Página 15

Alinear las cerraduras de levas y los agujeros de clavos de madera en la placa trasera (g), la placa inferior (b) y el soporte inferior (j) con los pernos y clavos de madera en la placa trasera (g, la placa inferior (b), el soporte inferior (j) y el panel derecho (d). Después de conectar el panel trasero (g), la placa inferior (b), el soporte inferior (j) y el panel derecho (d), gire la cerradura de la Cámara (6) con un destornillador para apretarlos juntos.

Alinear las cerraduras de levas y los agujeros de clavos de madera en la placa trasera (g), la placa inferior (b) y el soporte inferior (j) con los pernos y clavos de madera en la placa trasera (g, la placa inferior (b), el soporte inferior (j) y el panel izquierdo (c). Después de conectar el panel trasero (g), el panel inferior (b), el soporte inferior (j) y el panel izquierdo (c), gire la cerradura de la Cámara (6) con un destornillador para apretar la placa de circuito.

#### Página 16

Con la ayuda de otra persona, gire cuidadosamente el equipo verticalmente.

Como se muestra en la imagen, gire la cerradura de la Cámara (6) con un destornillador para apretar la placa de circuito.

#### Página 17

Alinear las cerraduras de levas y los agujeros de clavos de madera en el tabique izquierdo (e) y el tabique derecho (f) con los pernos de leva y los clavos de madera en la placa inferior (b), El tabique izquierdo (e) y el tabique derecho (f). Después de conectar la placa inferior (b), El tabique izquierdo (e) y el tabique derecho (f), gire la cerradura de la Cámara (6) con un destornillador para apretarlos juntos.

#### Página 18

Las luces LED y los kits están incluidos en el paquete de enchufe de la chimenea. Antes de conectar la tira de luz al techo, retire el respaldo de cinta adhesiva en la parte posterior de la tira de luz. Alinear los clavos de madera del deflector superior (h) con la preperforación del panel superior (a). Una vez en su lugar, atornille los cuatro tornillos (3) a mano en el Retenedor superior (h). Una vez que estén todos en su lugar, apriete completamente con un destornillador. Como se muestra en la imagen, conecte dos luces LED al techo (a) con seis tornillos (2) y seis pinzas de alambre (7). No apriete demasiado.

#### Página 19

Inserte dos cerraduras de levas (5) en el panel izquierdo (c), el panel derecho (d), El tabique izquierdo (e), El tabique derecho (f) y el panel trasero (g). Alinear el techo (a) con la placa izquierda (c), la placa derecha (d), El tabique izquierdo (e), El tabique derecho (f) y la placa trasera (g). Una vez todas las placas alineadas, gire la cerradura de la Cámara (5) en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el panel en su lugar.

#### Página 20

Enrosque los ocho soportes de estantería (8) en cada parte de almacenamiento del soporte. Asegúrese de que los cuatro soportes de estantería de cada parte de almacenamiento tengan la misma altura.









### Español

#### Página 21

Ilnstale dos soportes de vidrio (i) en el dispositivo, como se muestra en la imagen.

#### Página 22

Los siguientes accesorios están incluidos en el embalaje de la chimenea. En el paso 9, se instalaron dos luces laterales LED en el panel superior.

#### INSTAL LOS CRISTALES ACRÍLICOS.

- 1. Quite los 4 tornillos de la parte posterior izquierda y laterales derechos que sujetan el cristal frontal de la caldera.
- 2. Retire cuidadosamente el cristal frontal.
- 3. Coloque el lecho de brasas (cristales acrílicos, piedras o leños) a lo largo del borde del marco de la ventana en la parte frontal de la caldera Eléctrica.
- 4. Coloque nuevamente el cristal frontal.
- 5. Alinee los orificios del frente con los orificios de la caldera, y coloque y ajuste los 4 tornillos para mantener el cristal frontal en su Lugar.

#### Página 23

Inserte la chimenea en el dispositivo como se muestra en la imagen.

Encuentre dos tiras de Luz LED e inserte el panel trasero de la chimenea eléctrica como se muestra en la imagen.

#### Página 24

Como se muestra en la imagen, conecte la chimenea a la placa inferior (b), El tabique izquierdo (e) y el tabique derecho (f) con tres soportes metálicos y tres tornillos (4).

#### Página 25

Instrucciones de ajuste de la ubicación de la chimenea PRECAUCIÓN:

- El montaje necesita 2 personas para manejar.
- Para evitar que la chimenea se mueva durante el ajuste, haga que una persona sostenga la chimenea en su lugar mientras que la otra persona aprieta los pernos y los tornillos de manera gradual y uniforme. Para ajustar la profundidad horizontal de la chimenea:

Desenrosque los tornillos (4) en las placas (e), f) y (b) y ajuste la posición de la chimenea para que se alinee con el deflector superior

Cuando todas las posiciones estén corregidas, apriete los tornillos gradualmente y uniformemente.

Para ajustar la chimenea lateralmente:

Suelte los pernos preinstalados de la chimenea, apunte la chimenea hacia el Centro y apriete los pernos gradualmente y uniformemente después de corregir en todas las posiciones.





# Español

#### Página 26

ANTES DE CONECTAR LA UNIDAD A UNA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA

Por favor lea detenidamente y siga las instrucciones y advertencias de seguridad en el "Manual Operativo para Propietarios de Chimenea " para funcionar su chimenea.

ADVERTENCIA Riesgo de muete o lesión. Esta unidad debe ser colocada frente a una pared y debe ser instalada por lo menos a la misma altura que una televisión.

Para permitir una ventilación adecuada del calentador, esta unidad debe ubicarse a un mínimo de 1-1 / 2 "de distancia de una pared posterior.

#### Página 27

Como se muestra en la imagen, coloque la etiqueta de advertencia (9) en el centro del techo (a) para asegurarse de que la televisión cubra la etiqueta. Tenga en cuenta que la etiqueta es permanente. Una vez fijado a su objeto, no se caerá y, si se intenta desmontarlo, dañará la superficie.

#### **ADVERTENCIA**

Riesgo de muerte o lesiones graves. Esta unidad debe colocarse contra una pared fija al menos tan alta como la altura de la unidad.

#### Página 28

Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas que se muestran. Exceder estos límites de carga podría causar hundimiento, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.

Se adapta a la mayoría de televisores de pantalla plana de hasta 55 "y peso hasta 60 lbs./27.3 kg MÁX.

#### Página 29

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- Detalles de nuevas tendencias Vistazo a lo nuevo
- Encuestas alec su voz entre su comunidad
- Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificasión de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios.

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias











### Français

#### **Couverture Avant**

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS <u>IMPORTANTES</u> SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

**Appelez-nous:** 1-800-489-3351 (sans frais)

Visitez: www.ameriwoodhome.com

#### **ATTENTION**

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort. Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

#### **Astuces Utiles (page 2)**

- Ouvrez votre article dans la zone où vous prévoyez de le garder pour éviter de soulever des charges excessives.
- Identifier, trier et compter les pièces avant de tenter l'assemblage.
- Assurez-vous de toujours faire face au point entre (+) et (-) sur le dessus du verrou à came vers le bord extérieur.
- Le panneau arrière doit être utilisé pour s'assurer que votre appareil est solide.
- N'utilisez PAS de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs sur cet article.
- Ne jamais pousser, tirer ou traîner vos meubles.

#### **Avant de Commencer (page 3)**

- -Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- -Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- -Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- -Avoir les outils suivants: #2 tournevis Phillips
- -Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

#### Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage











### Français

#### Identification des matériaux (Page 5)

Pas de taille réelle

- (A) Panneau supérieur
- (B) Panneau inférieur
- (C) Panneau gauche
- (D) Panneau de droite
- (E) Cloison gauche
- (F) Cloison droite
- (G) Panneau arrière
- (H) Haut arron
- (I) Étagère en verre
- (J) Support inférieure

Liste des pièces (Page 8) Taille réelle

- (1) Goujon en bois
- (2) Vis
- (3) Vis
- (4) Vis

Liste des pièces (Page 8) Pas de taille réelle

- (5) Boulon de came
- (6) Serrure de came
- (7) Pince pour cable
- (8) Support de tablette
- (9) Étiquette d'avertissement
- (10) Colle

#### Page 10

Comme illustré, les 12 vis à came (5) sont complètement vissées dans la plaque supérieure (a) à l'aide d'un tournevis et les 5 vis à came (5) sont vissées dans les plaques latérales gauche (c) et droite (d). Ne pas trop serrer.

Insérez 2 clous en bois (1) dans le panneau de gauche (c) et 2 clous en bois (2) dans le panneau de droite (d), comme illustré.

#### Page 11

Les 8 boulons à came (5) sont complètement vissés dans la plaque de base (b) à l'aide d'un tournevis, comme représenté. Retournez la plaque de base (b) et vissez les 4 boulons à came (5) de l'autre côté de la plaque de base (b), comme illustré. Insérez 4 clous en bois (1) dans la plaque (b) et 6 clous en bois dans la plaque arrière (g) x 2, comme illustré.

#### Page 12

Insérez 4 clous en bois (1) dans la cloison gauche (e) et 4 clous en bois (1) dans la cloison droite (f). Insérez 2 clous en bois (1) dans le volet supérieur (h) et 2 clous en bois (1) dans le support inférieur (j), comme indiqué sur la figure.

#### Page 13

Alignez le verrou à came et le trou de clou en bois sur la plaque arrière (g) avec le verrou à came et le trou de clou en bois sur la plaque arrière (G, b) et la plaque de base. Après avoir fixé la plaque arrière (g) et la plaque inférieure (b), serrez - les ensemble en tournant le verrou à came (6) avec un tournevis.

#### Page 14

Alignez le verrou à came et les trous de clou en bois sur le support inférieur (j) avec les boulons à ressort et les clous en bois sur le panneau inférieur (b) et le support inférieur (j). Après avoir fixé la semelle (b) et le pédalier (j), serrez - les ensemble en tournant le verrou à came (6) avec un tournevis.

#### Page 15

Alignez le verrou à came et les trous de clou en bois sur la plaque arrière (g), la plaque de base (b) et le











### Français

support inférieur (j) avec les boulons et les clous en bois sur la plaque arrière (g), la plaque de base (b), le support inférieur (j) et le panneau latéral droit (d). Après avoir connecté le panneau arrière (g), la semelle (b), le pédalier (j) et le panneau latéral droit (d), tournez le verrou à came (6) avec un tournevis pour les serrer ensemble.

Alignez le verrou à came et les trous de clou en bois sur la plague arrière (q), la plague de base (b) et le support inférieur (j) avec les boulons et les clous en bois sur la plaque arrière (g), la plaque de base (b), le support inférieur (j) et le panneau latéral gauche (c). Après avoir connecté le panneau arrière (g), le panneau inférieur (b), le support inférieur (j) et le panneau gauche (c), tournez le verrou à came (6) avec un tournevis pour serrer les cartes ensemble.

#### Page 16

Avec l'aide d'une autre personne, tournez soigneusement l'appareil verticalement. Tournez le verrou à came (6) à l'aide d'un tournevis pour serrer les cartes ensemble, comme illustré.

#### Page 17

Alignez les verrous à came et les trous de clou en bois des cloisons gauche (e) et droite (f) avec les verrous à came et les trous de clou en bois de la plaque de base (b), de la cloison gauche (e) et de la cloison droite (f). Après avoir fixé la semelle (b), la cloison gauche (e), la cloison droite (f), tournez le verrou à came (6) avec un tournevis pour les serrer ensemble.

#### Page 18

Les lumières LED et les kits sont inclus dans le pack d'Inserts de cheminée. Avant de fixer la bande lumineuse au panneau supérieur, retirez le support adhésif à l'arrière de la bande lumineuse.

Alignez les chevilles en bois du volet supérieur (h) avec les trous pré - percés du panneau supérieur (A). Une fois en place, vissez à la main les 4 vis (3) dans la bague supérieure (h). Une fois qu'ils sont tous en place, serrez - les complètement avec un tournevis. Connectez les 2 lampes LED à la plaque supérieure (A) avec 6 vis (2) et 6 pinces à fil (7) comme indiqué. Ne pas trop serrer.

#### Page 19

Insérez 2 verrous à came (5) sur le panneau gauche (c), le panneau droit (d), la cloison gauche (e), la cloison droite (f) et le panneau arrière (g). Alignez le panneau supérieur (A) avec le panneau gauche (c), le panneau droit (d), la cloison gauche (e), la cloison droite (f) et le panneau arrière (g). Une fois toutes les plaques alignées, tourner le verrou à came (5) dans le sens horaire Verrouille les panneaux en place.

#### Page 20

Vissez les 8 supports d'étagères (8) dans chaque section de rangement du support. Assurez - vous que les 4 étagères de chaque section de stockage ont la même hauteur.

#### Page 21

Installez 2 étagères en verre (i) sur l'appareil comme illustré.









# meriwood

### Français

#### Page 22

Les accessoires suivants sont inclus dans l'emballage de la cheminée. À l'étape 9, 2 lumières latérales LED ont été installées sur le panneau supérieur.

#### INSTALLATION DES CRISTAUX ACRYLIQUES.

- 1. Retirez les 4 vis sur les côtés arrière droit Et gauche de la boîte à combustion qui maintiennent le devant de verre en place.
- 2. Retirez délicatement le devant de verre.
- 3. Placez les lits de braises (cristaux d'acrylique, cailloux ou ensemble de bûches) le long du rebord encastré à l'avant de la boîte à combustion électrique.
- 4. Replacez le devant de verre.
- 5. Alignez les trous sur le devant avec les trous sur la boîte à combustion, et insérez et vissez 4 vis pour maintenir le devant de verre en place.

#### Page 23

Insérez la cheminée dans l'appareil comme illustré.

Localisez les 2 bandes lumineuses LED et insérez - les dans le panneau arrière de la cheminée électrique comme indiqué.

#### Page 24

Fixez la cheminée à la plaque de fond (b), à la cloison gauche (e) et à la cloison droite (f) avec 3 supports métalliques et 3 vis (4) comme illustré.

#### Page 25

Instructions de réglage de l'emplacement du foyer

#### AVERTIR:

- L'assemblage nécessite 2 personnes pour le manipuler.
- Pour éviter que le foyer ne bouge pendant le réglage, demandez à une personne de maintenir le foyer en place pendant que l'autre personne serre les boulons et les vis graduellement et uniformément. Pour régler la profondeur horizontale du foyer:

Dévisser les vis (4) sur les plaques (e), (f) et (b), régler la position de la cheminée pour qu'elle soit alignée avec la jupe supérieure et la cloison, après correction de toutes les positions, serrer progressivement et uniformément les vis.

Pour régler le foyer latéralement:

Desserrez les boulons préinstallés de la cheminée, Alignez la cheminée au centre et serrez progressivement et uniformément les boulons après que toutes les positions aient été corrigées.

#### Page 26

ANTES DE CONECTAR LA UNIDAD A UNA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA

Por favor lea detenidamente y siga las instrucciones y advertencias de seguridad en el "Manual Operativo para Propietarios de Chimenea " para funcionar su chimenea.

# Ameriwood HOME

## Français

ADVERTENCIA Riesgo de muete o lesión. Esta unidad debe ser colocada frente a una pared y debe ser instalada por lo menos a la misma altura que una televisión.

Para permitir una ventilación adecuada del calentador, esta unidad debe ubicarse a un mínimo de 1-1 / 2 "de distancia de una pared posterior.

#### Page 27

Assurez - vous que le téléviseur couvre l'étiquette en apposant l'étiquette d'avertissement (9) au Centre du panneau supérieur (A), comme illustré. Veuillez noter que les étiquettes sont permanentes. Une fois fixé à votre article, il ne tombe pas et peut endommager la surface si vous essayez de le démonter.

#### **AVERTISSEMENT**

Risque de mort ou de blessures graves. Cet appareil doit être placé contre un mur fixe en place au moins aussi haut que la hauteur de l'appareil.

#### Page 28

Cette unité a été conçue pour résister aux charges maximales indiquées. Le dépassement de ces limites de charge pourrait provoquer un affaissement, une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures graves.

Convient à la plupart des téléviseurs à écran plat jusqu'à 55" et poids jusqu'à 60 lb/27.3 kg MAX.

#### Page 29

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivants :

- \* Détails des nouvelles tendances : aperçu des nouveautés
- \* Enquêtes : ayez une voix au sein de notre communauté
- \* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

Visitez le site Web de votre revendeur local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires.

Nous aimerions envoyer un grand « Merci » à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit Ameriwood Home et pour nous avoir fait part de vos précieux commentaires.

Merci