

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:



Look inside for Assembly Manual

Check us out!

[instagram.com/littleseeds.kids](https://www.instagram.com/littleseeds.kids)

[littleseedskids.com](https://www.littleseedskids.com)



[facebook.com/LittleSeedsKids](https://www.facebook.com/LittleSeedsKids)



[pinterest.com/littleseedskids](https://www.pinterest.com/littleseedskids)





6826334COM

Nightstand



Keep this Assembly Manual for future reference.

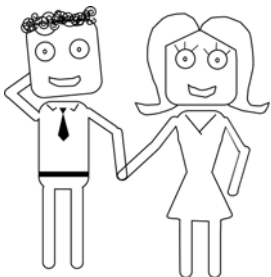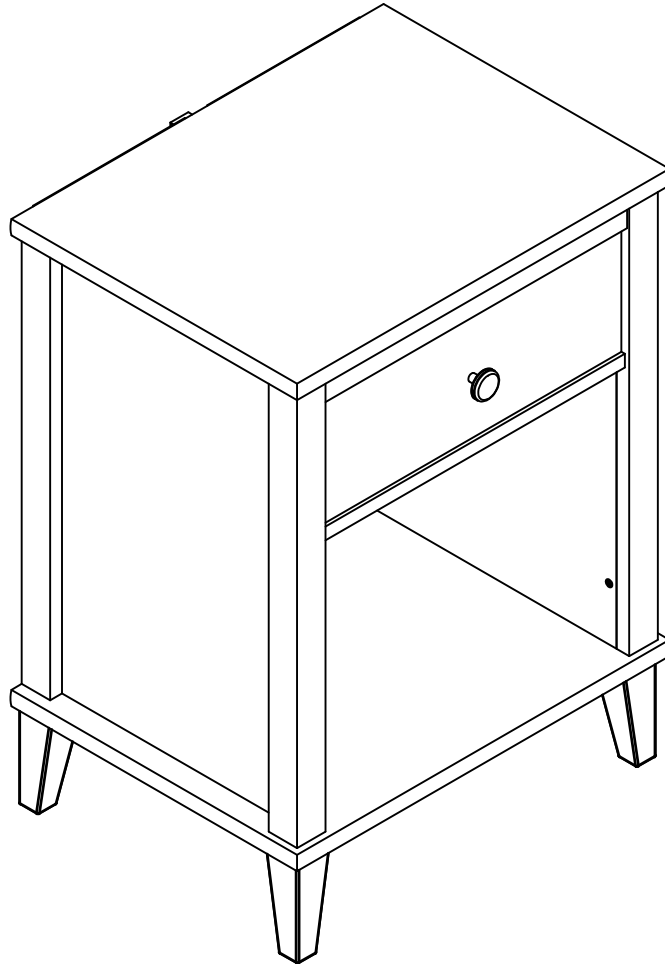

Two adults
recommended
for assembly

Las traducciones en español se encuentran
al final de este manual.

Vous trouverez les traductions en français à
la fin de ce manuel.

This product is not intended for commercial use.

Do NOT return this product.

For missing or broken parts

- Visit littleseedskids.com
- Call 1-800-489-3351


Follow little seeds on





Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

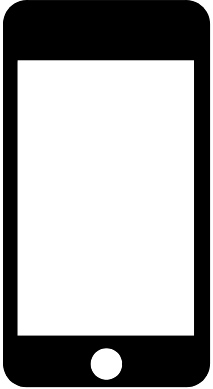

Call us!

1-800-489-3351
Monday-Friday
9am - 5pm CST




Visit littleseedskids.com

Assembly Tips




Helpful Hints


- Open your item in the area you plan to keep it for less heavy lifting
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly
- Compression dowels are tapped in with a hammer
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item
- Never push, pull, or drag your furniture

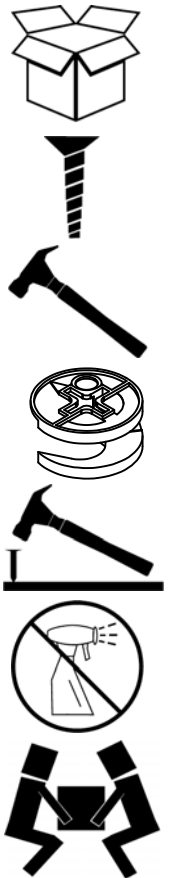


Board Identification

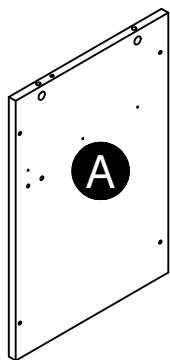


Left Panel
 36826015010

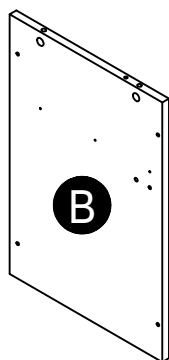

Right Panel
 36826015020

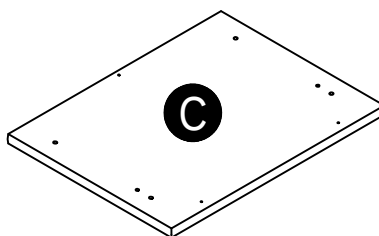

Top
 36826015030

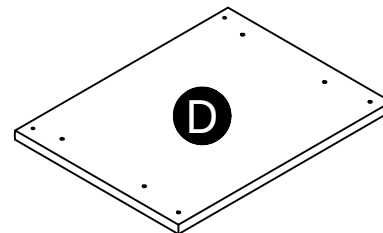

Bottom
 36826015040




x2
Front Molding
 36826015050




Apron
 36826015060




x2
Vertical Rail
 36826015070

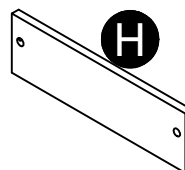


Brace
 36826015080

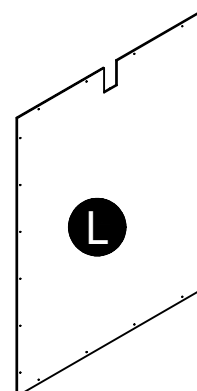

Back Panel
 K682601500

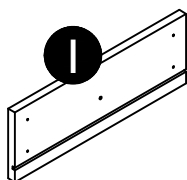

Drawer Front
 36826334091

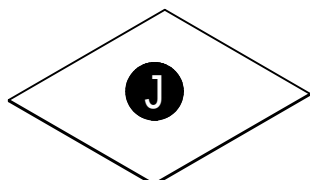

Drawer Bottom
 36826331100




Drawer Back
 39991120035540B



Drawer Sides
 39991120346200C


Board Identification

This piece is paperboard construction. It is not made from wood but is required for the assembly of your unit.

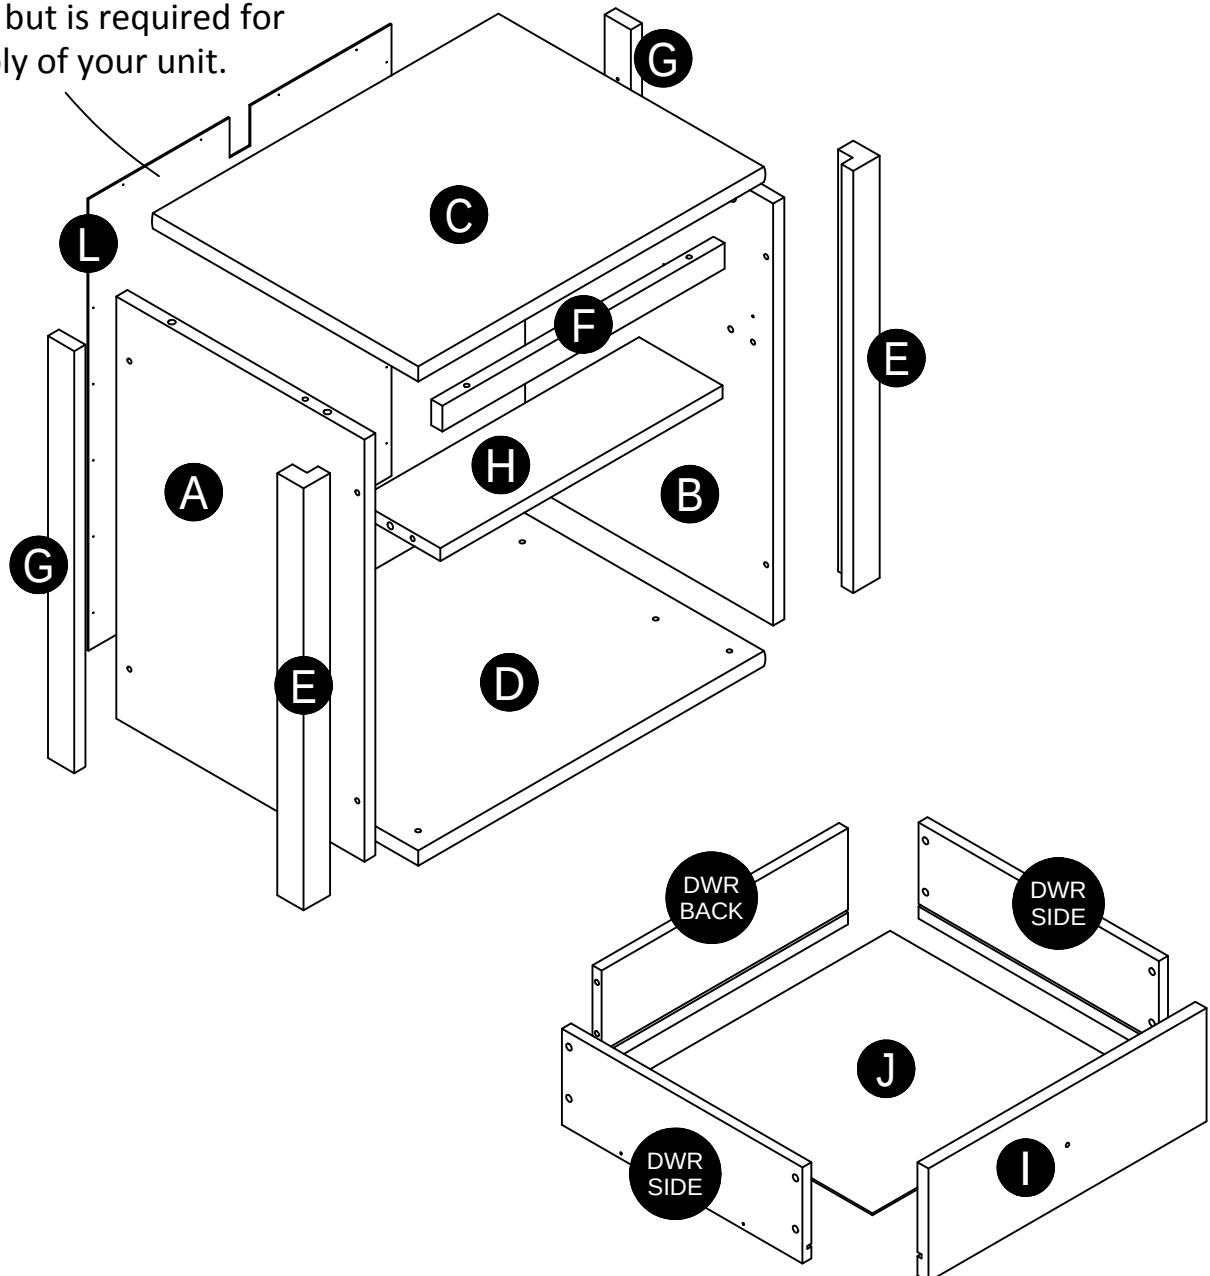


Parts List

Actual Size




x8
#A12120
7/16" pan head



x8
#A12800
#8 x 1" flat head




x10
#A11080
7/16" flat head



x12
#A12420
5/8" pan head




x1
#A17400
8-32 x 7/8" bolt

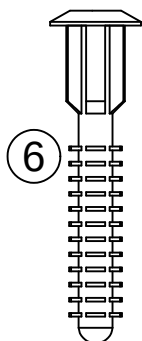

x4
#A21970
drive fastener




x2
#A13410
1-3/4" flat head



x20
#A21110
Nail




x6
#A22620
Cam Lock




x6
#A22610
Cam Bolt




x4
#A21660
Wood Dowel



x8
#A23030
Confirmat

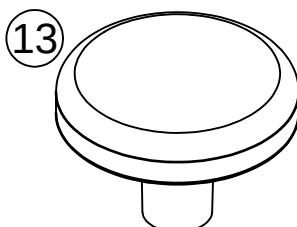


x1
#A52795
Knob

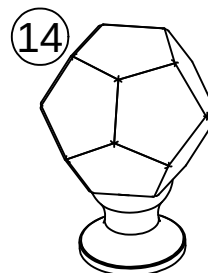



x1
#A52535
Knob

Parts List


Not Actual Size

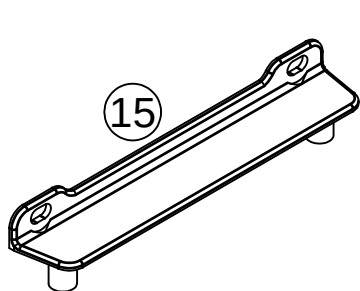


x2
#A54510
Drawer Bracket

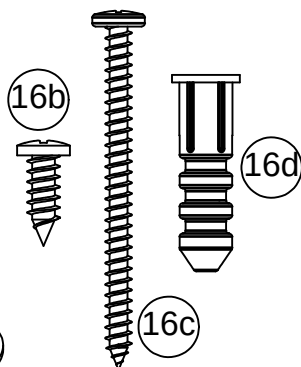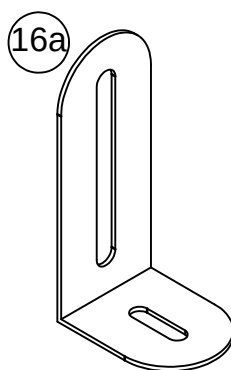


x1
#A84050
Safety Bracket Kit

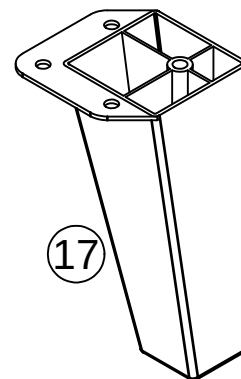


x4
#A44375
Leg

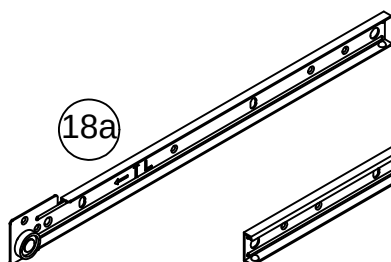


Left
Cabinet
Member

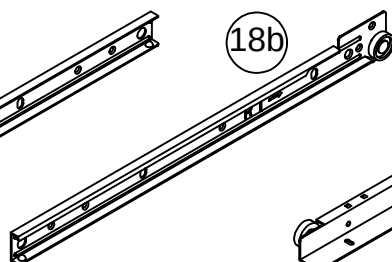

Right
Cabinet
Member

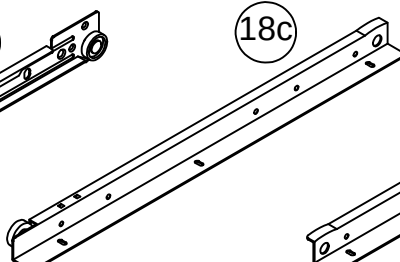


Left
Drawer
Runner

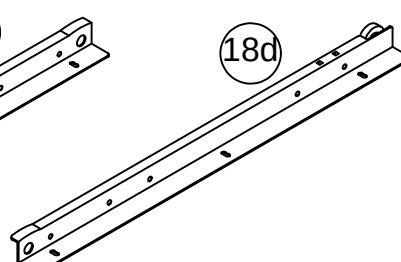

Right
Drawer
Runner





x1
#A56770
Drawer Slide Package

Before You Start

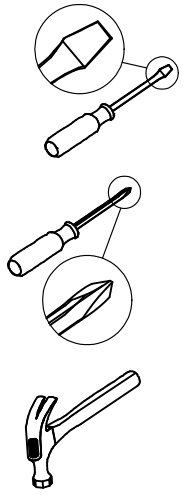- 
- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
 - ✓ Separate and count all your parts and hardware
 - ✓ Give yourself enough room for the assembly process
 - ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, Phillips Head Screwdriver and Hammer
 - ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System






This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

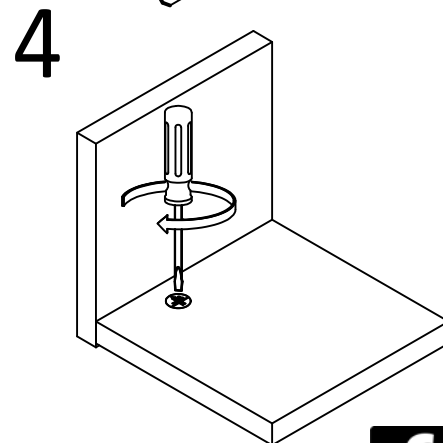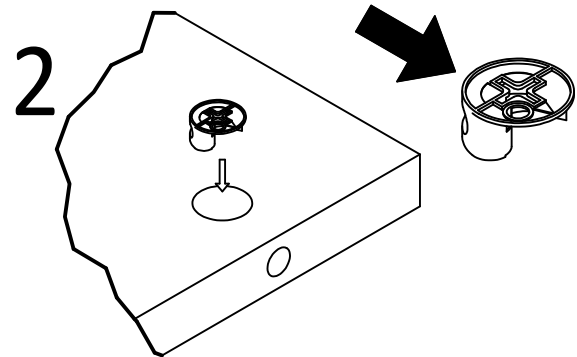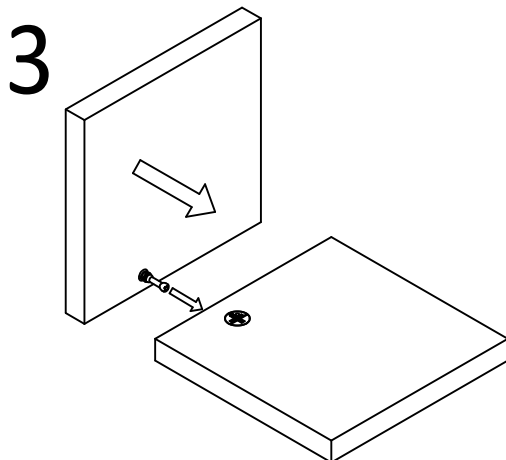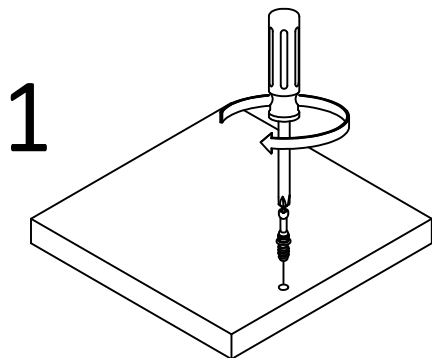


6826334COM Nightstand



Step 1

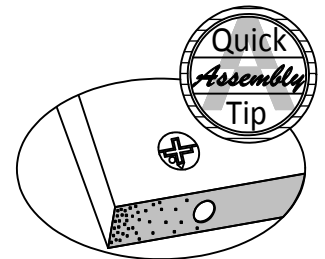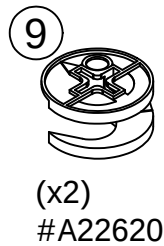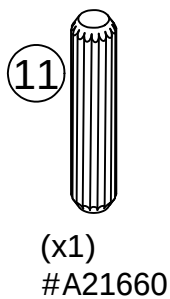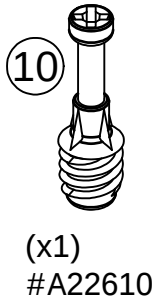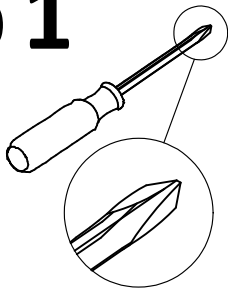



Proper orientation of CAM LOCK

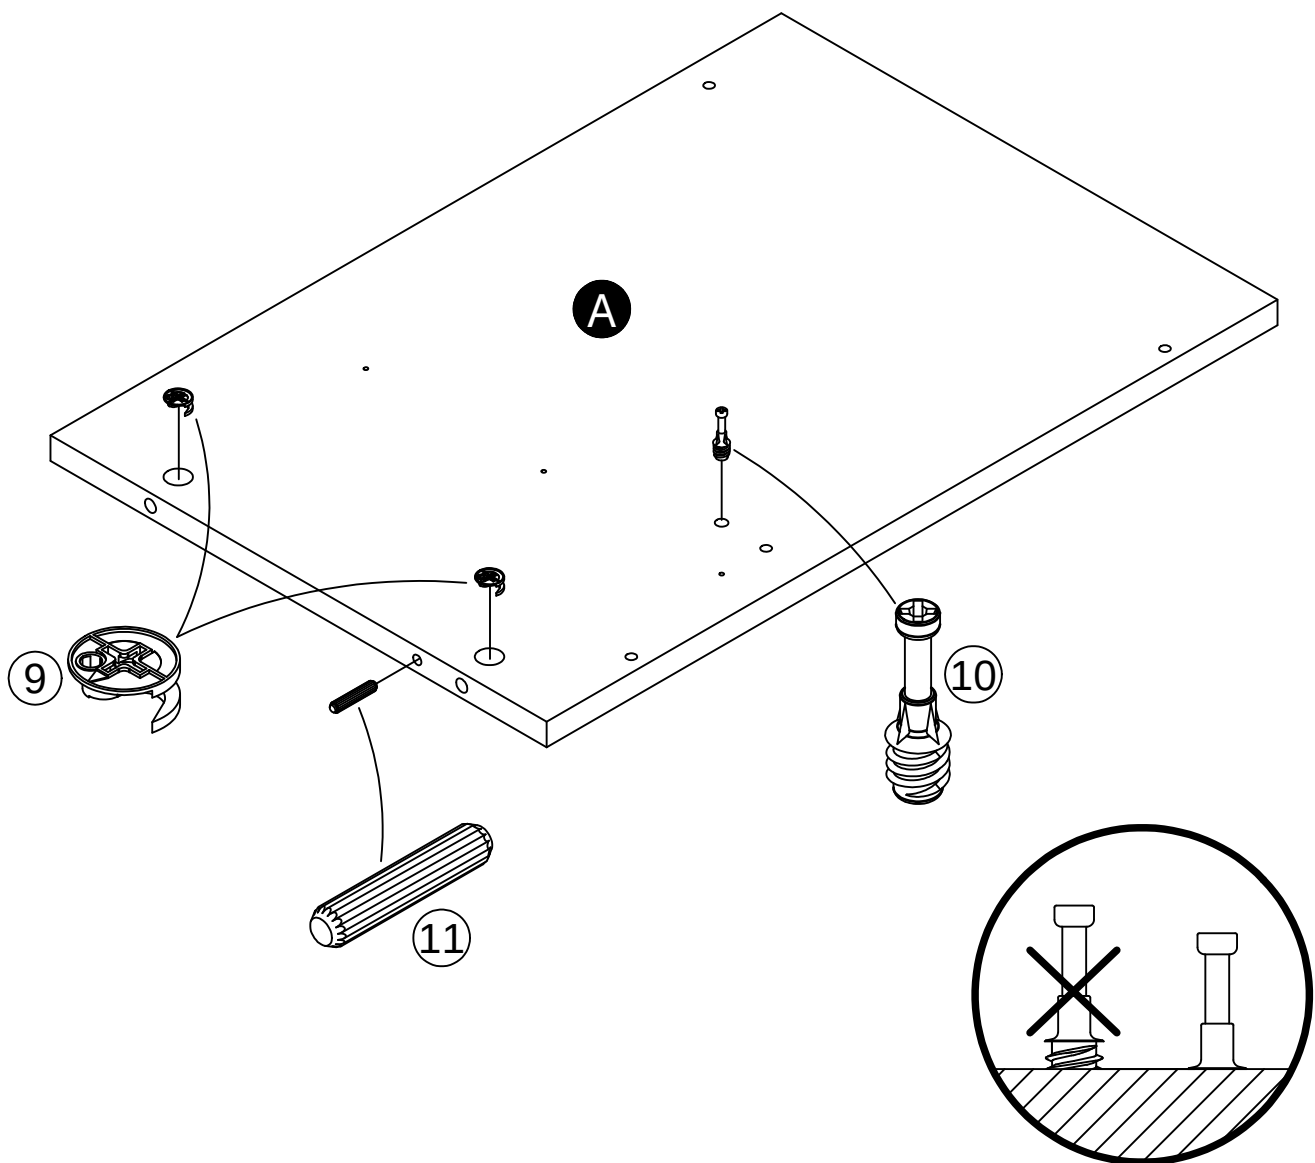

6826334COM Nightstand




Step 2

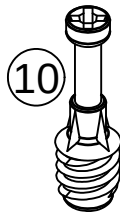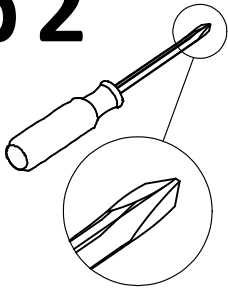


(x1)
#A22610





(x1)
#A21660

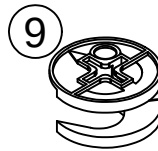


(x2)
#A22620

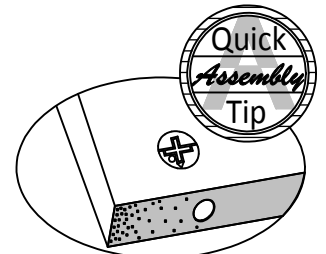



Proper orientation of CAM LOCK

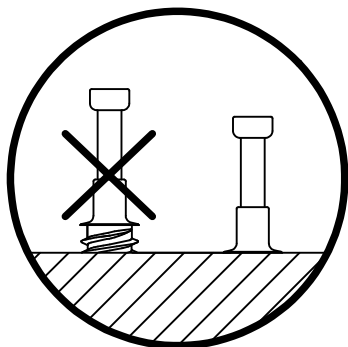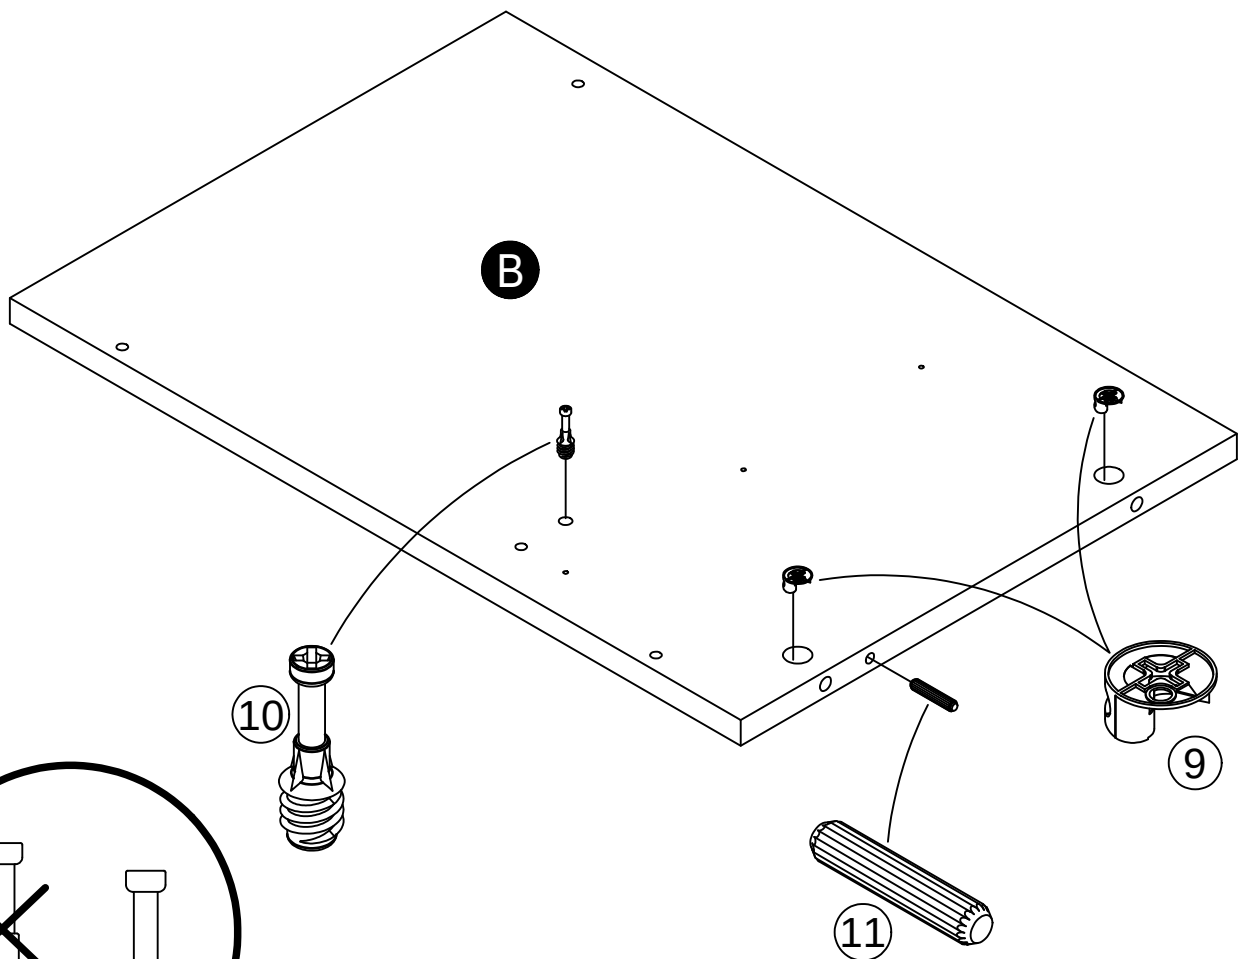



Step 3

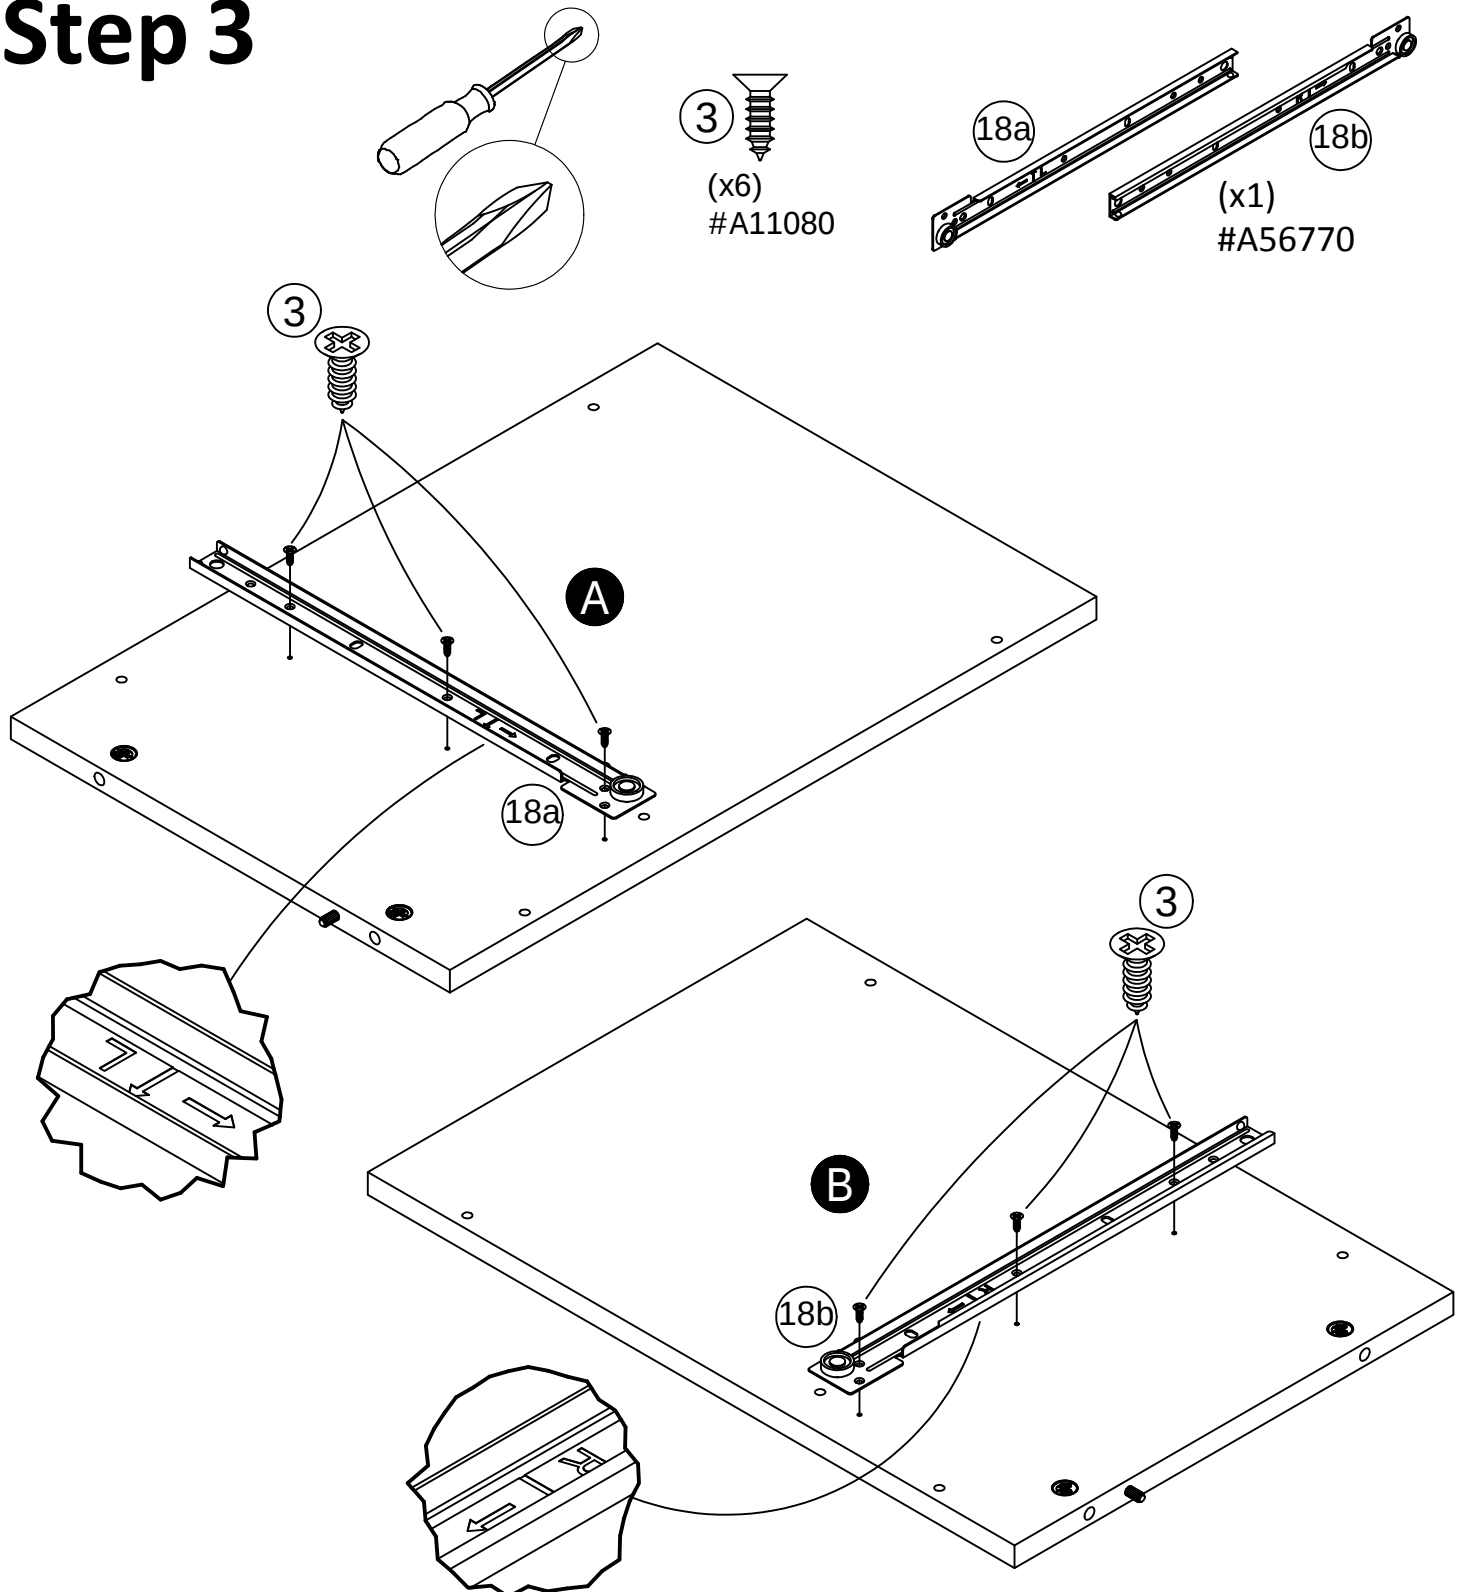


Step 4

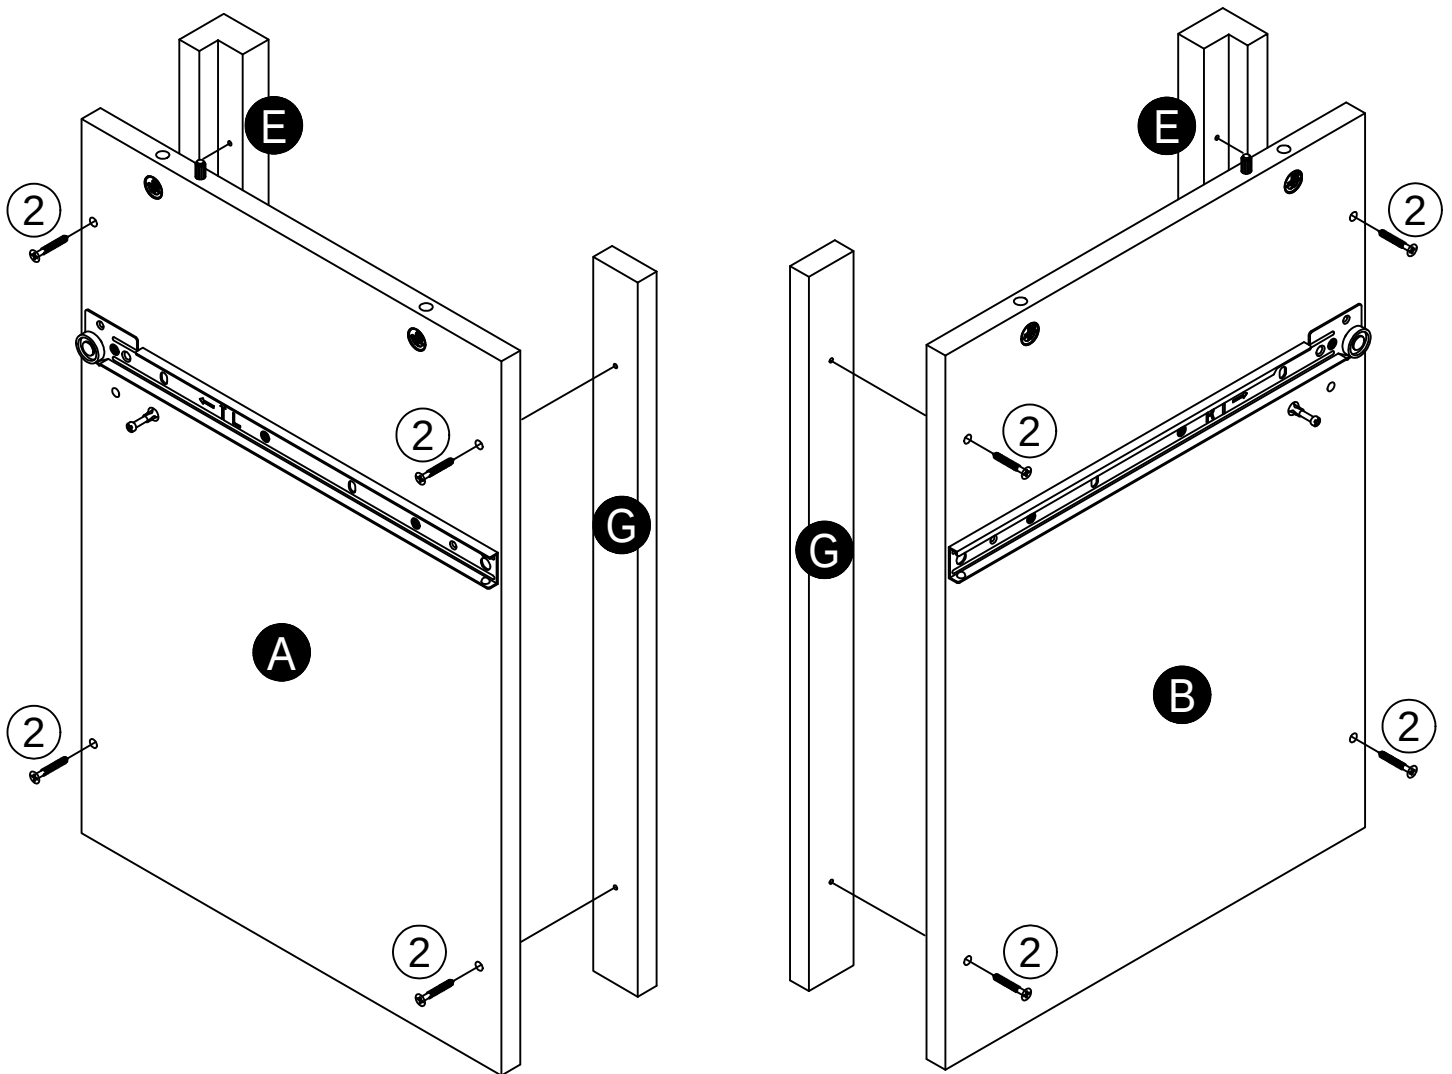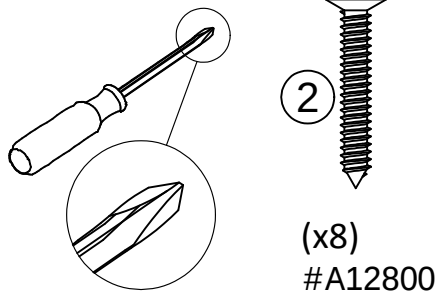


Step 5

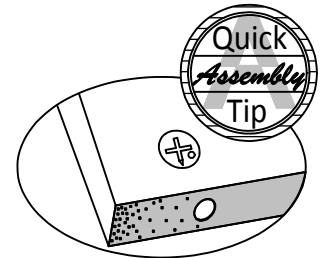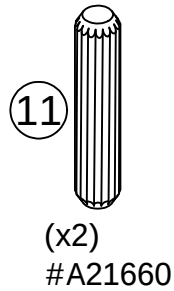


Proper orientation of CAM LOCK

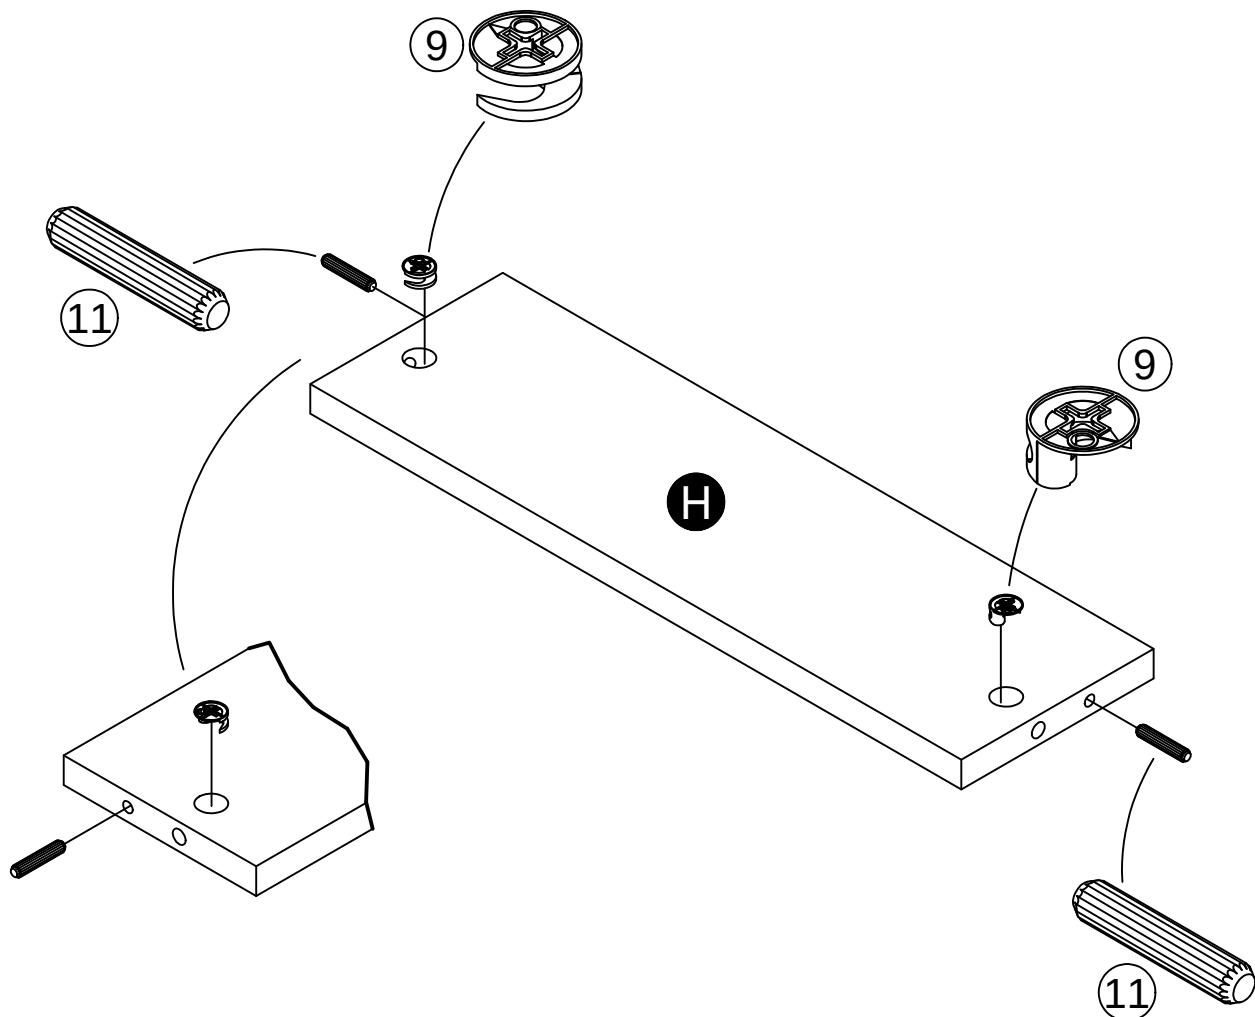



Step 6

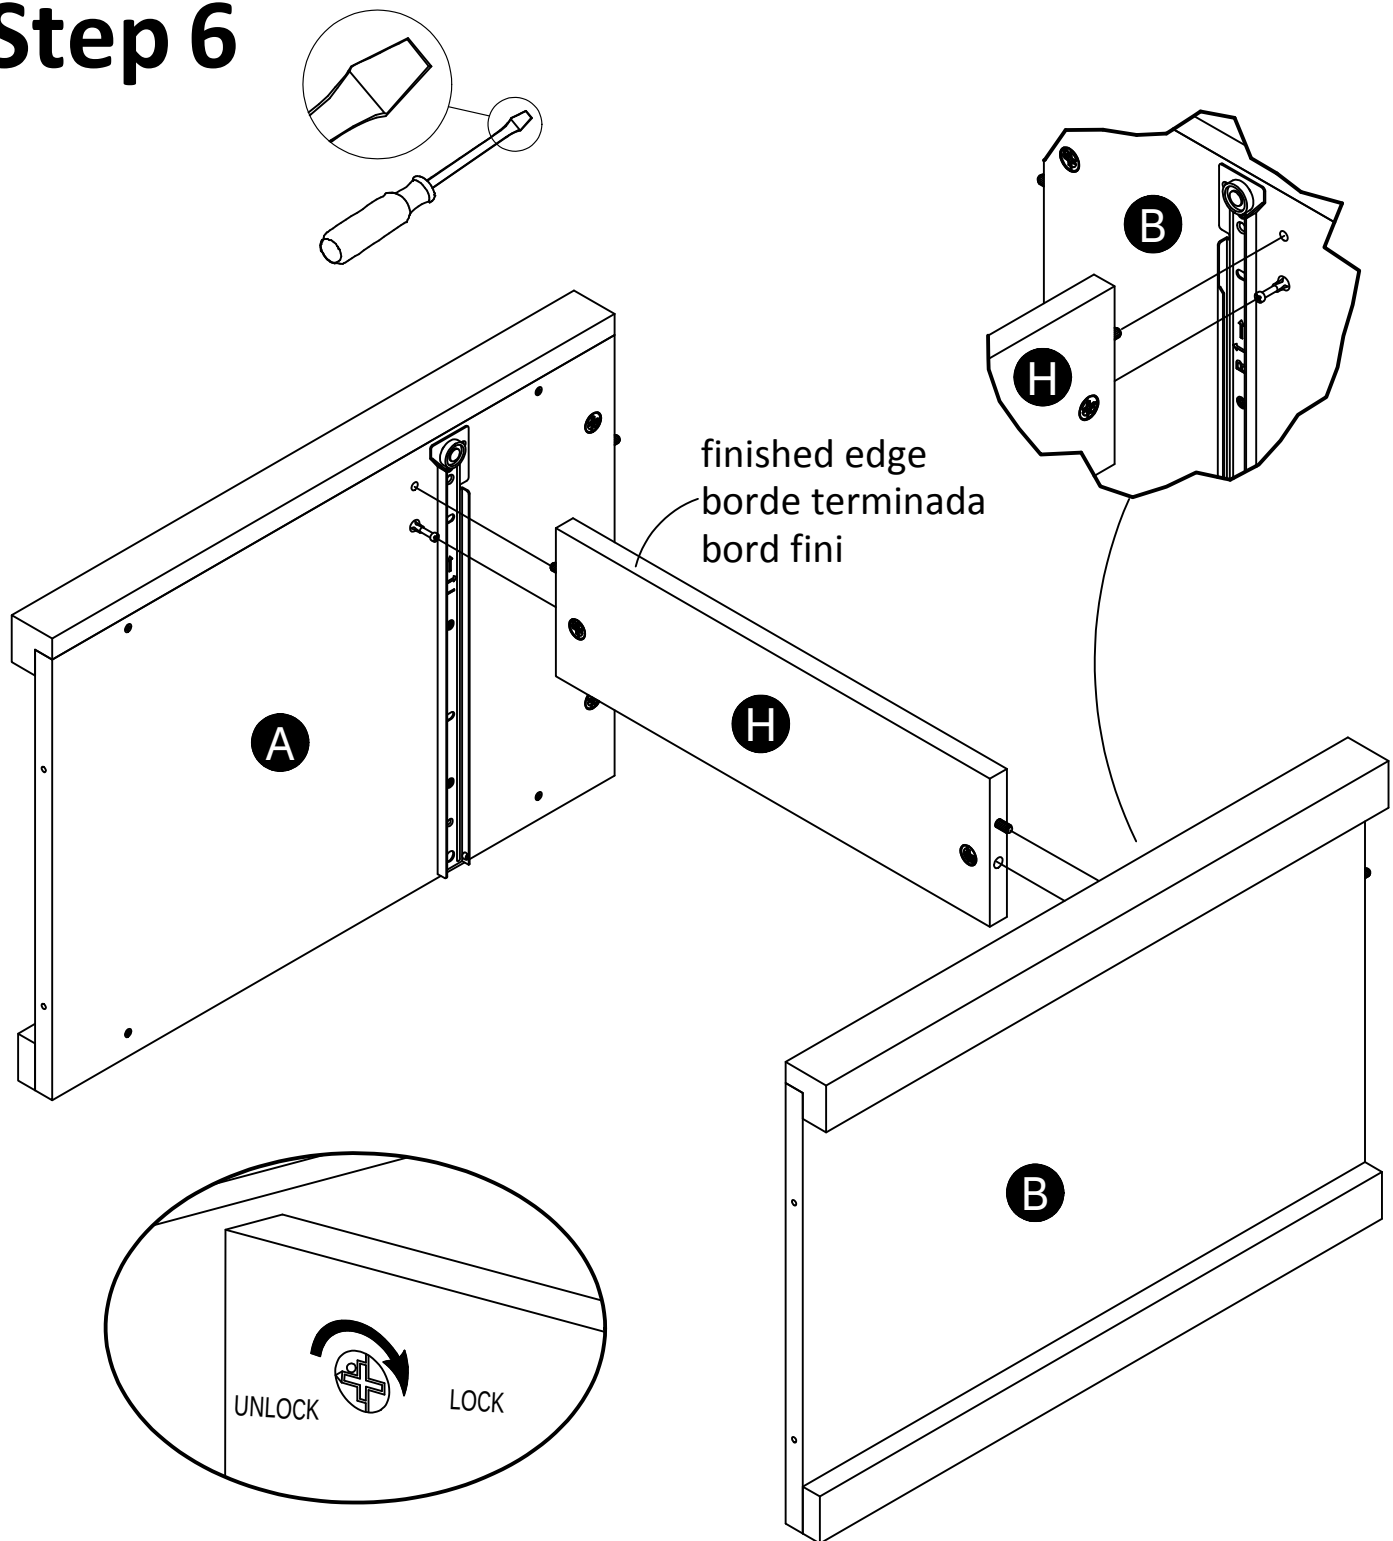


Step 7

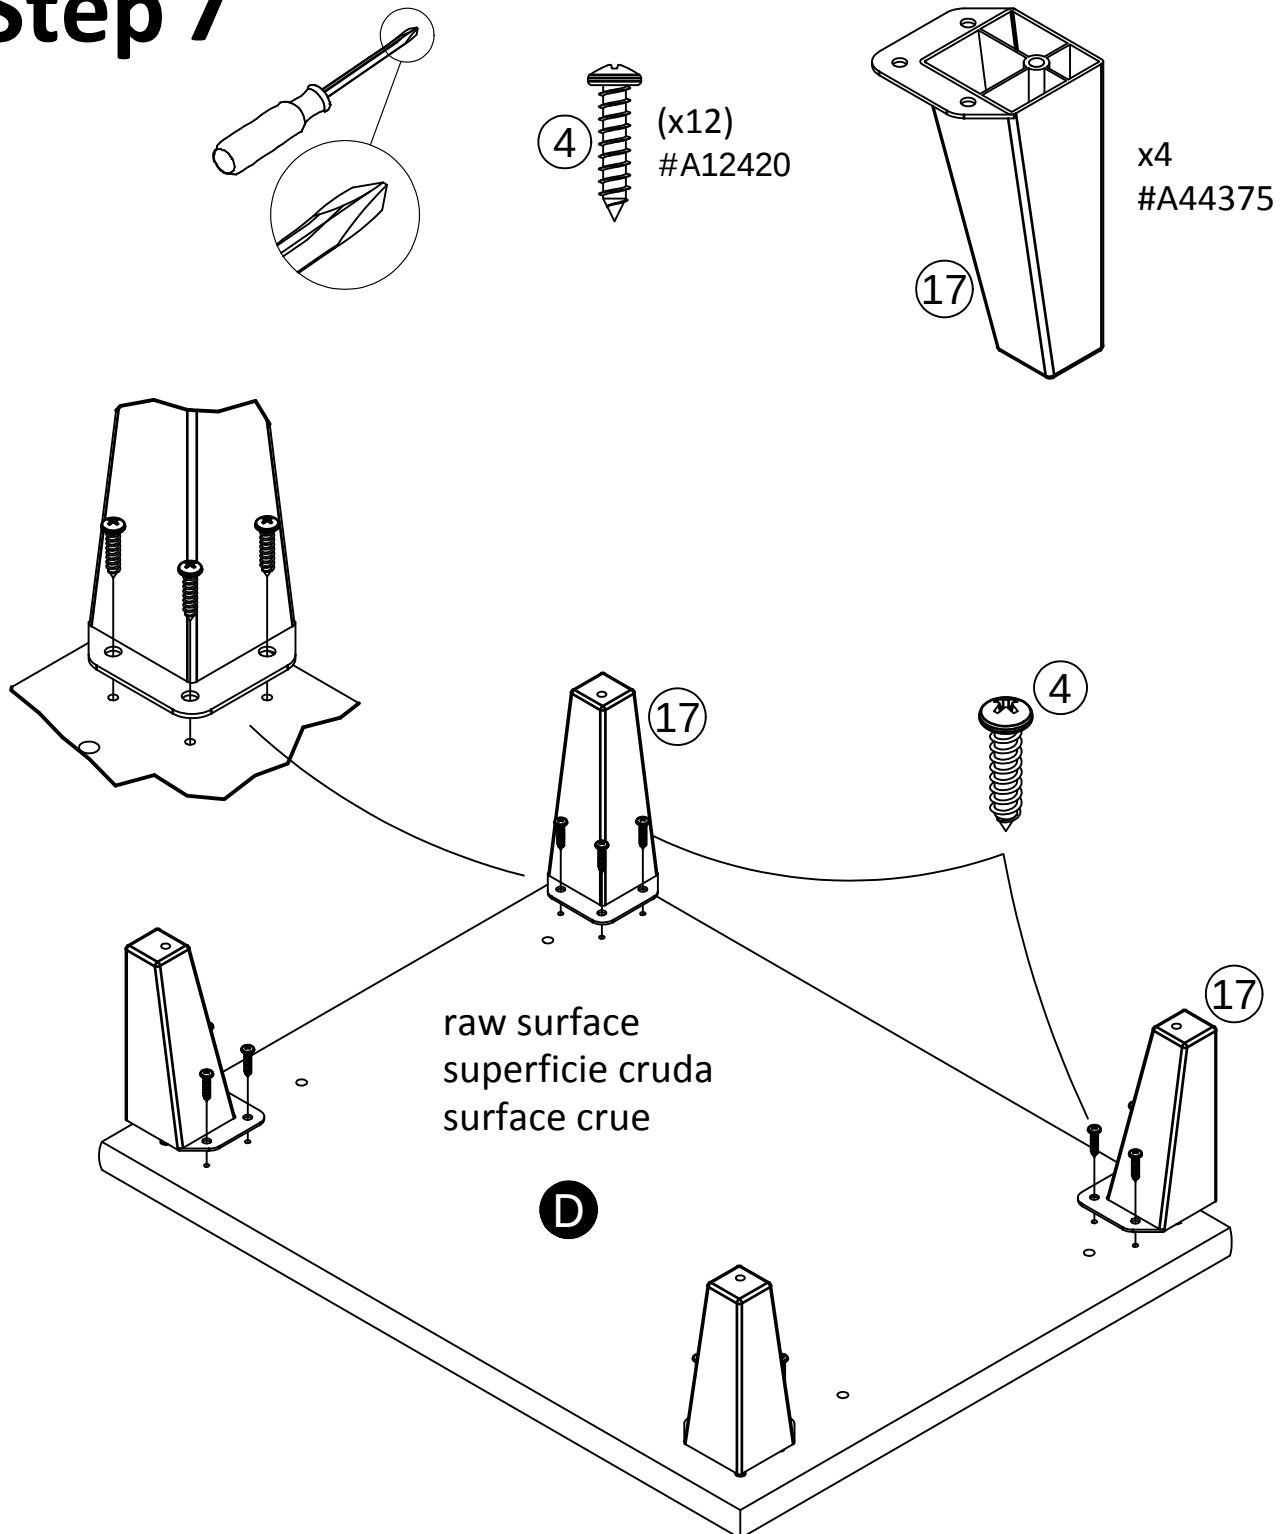


Step 8

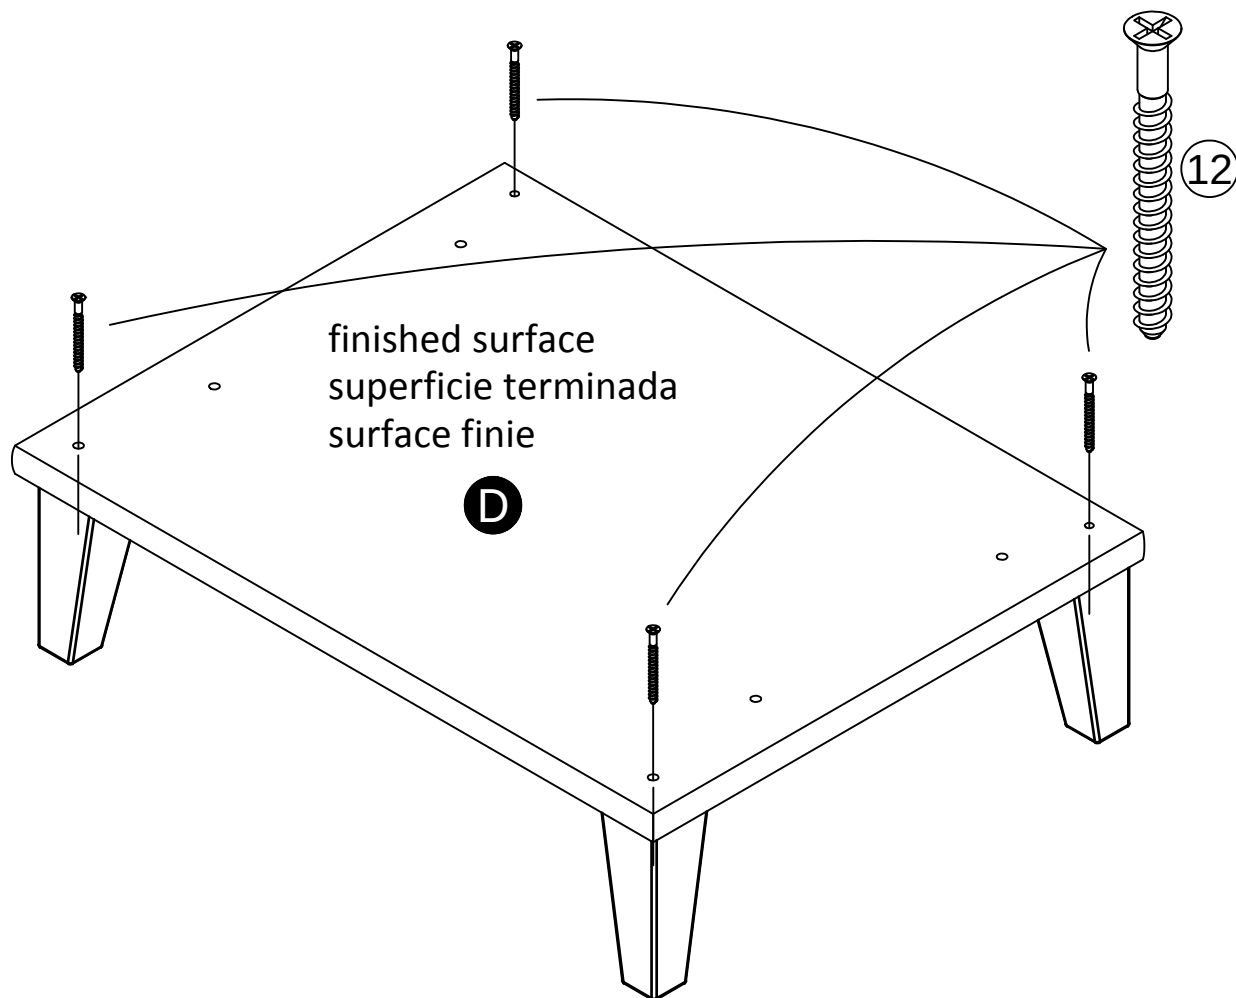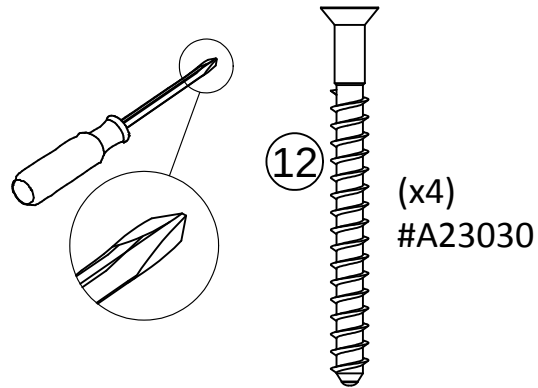




Step 9

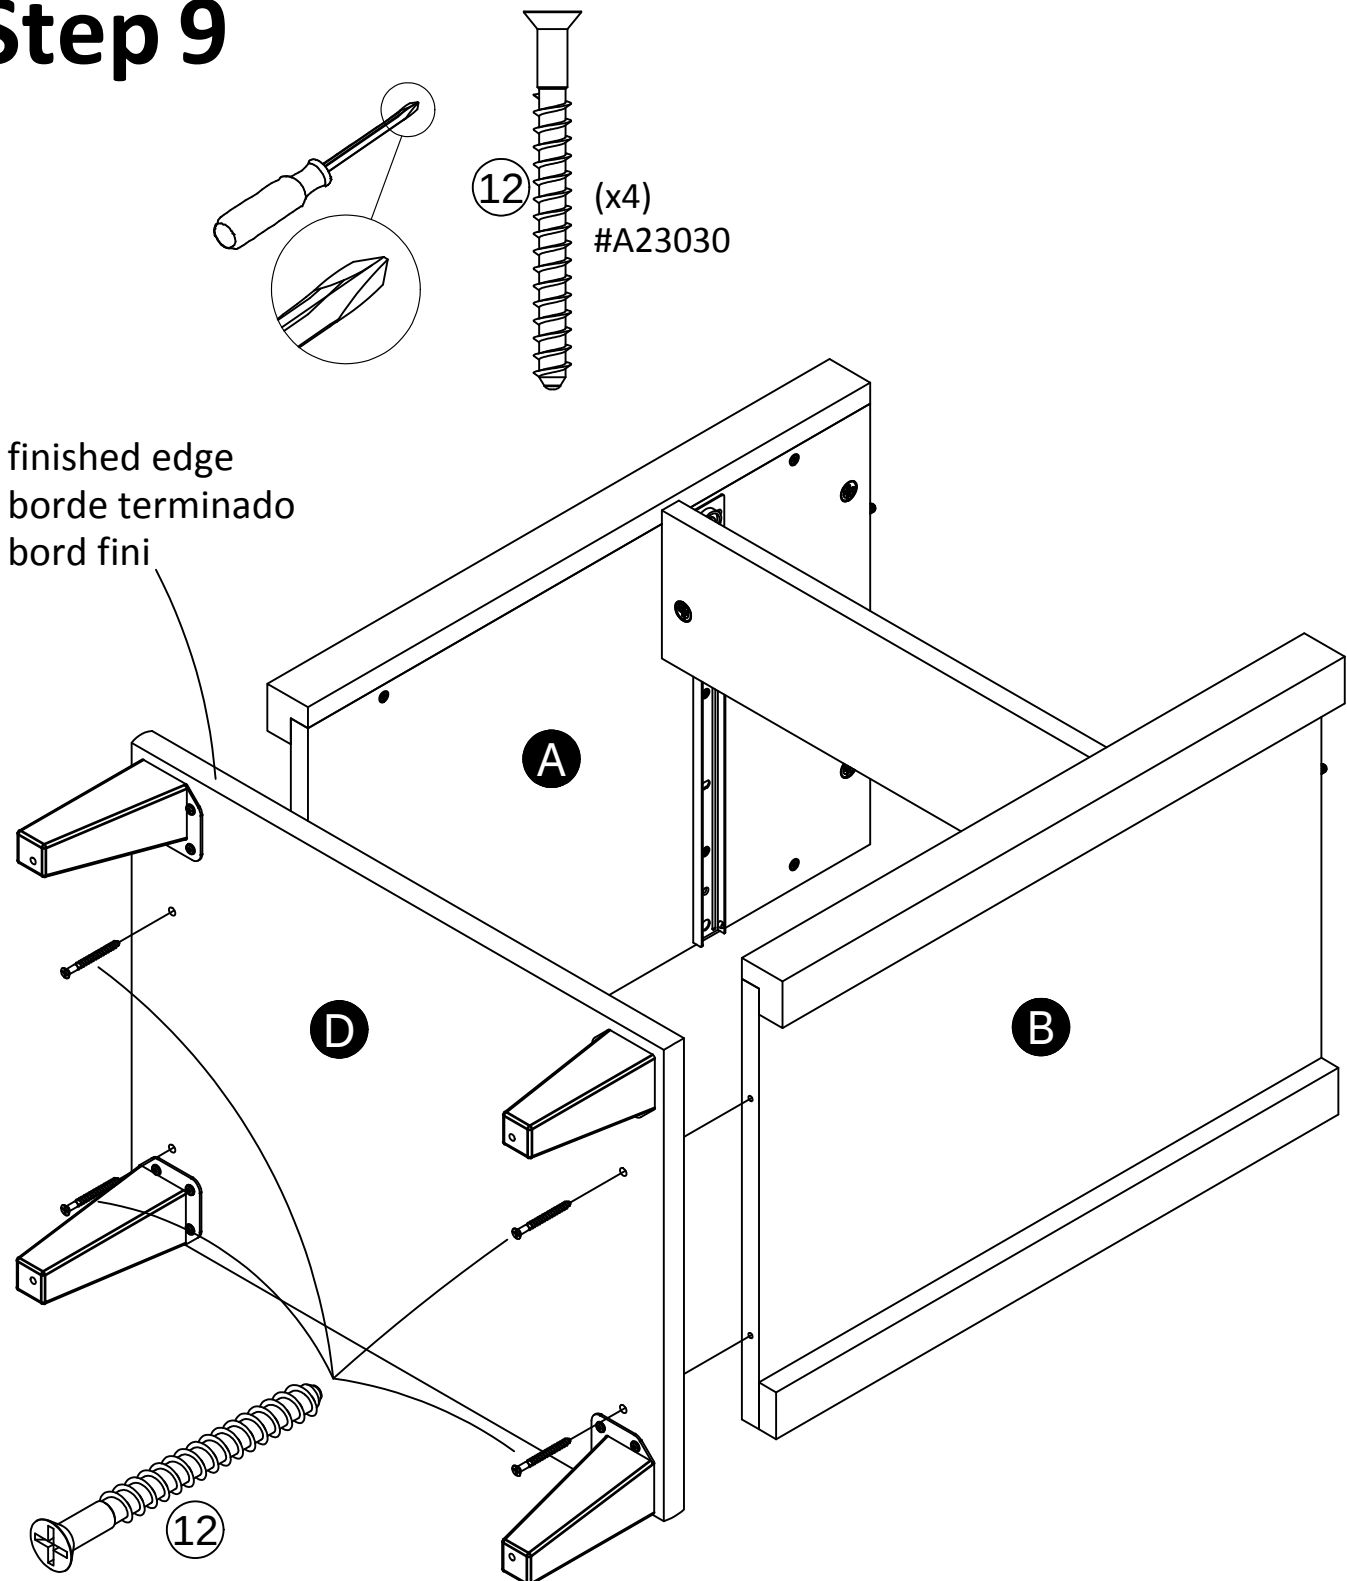


Step 10

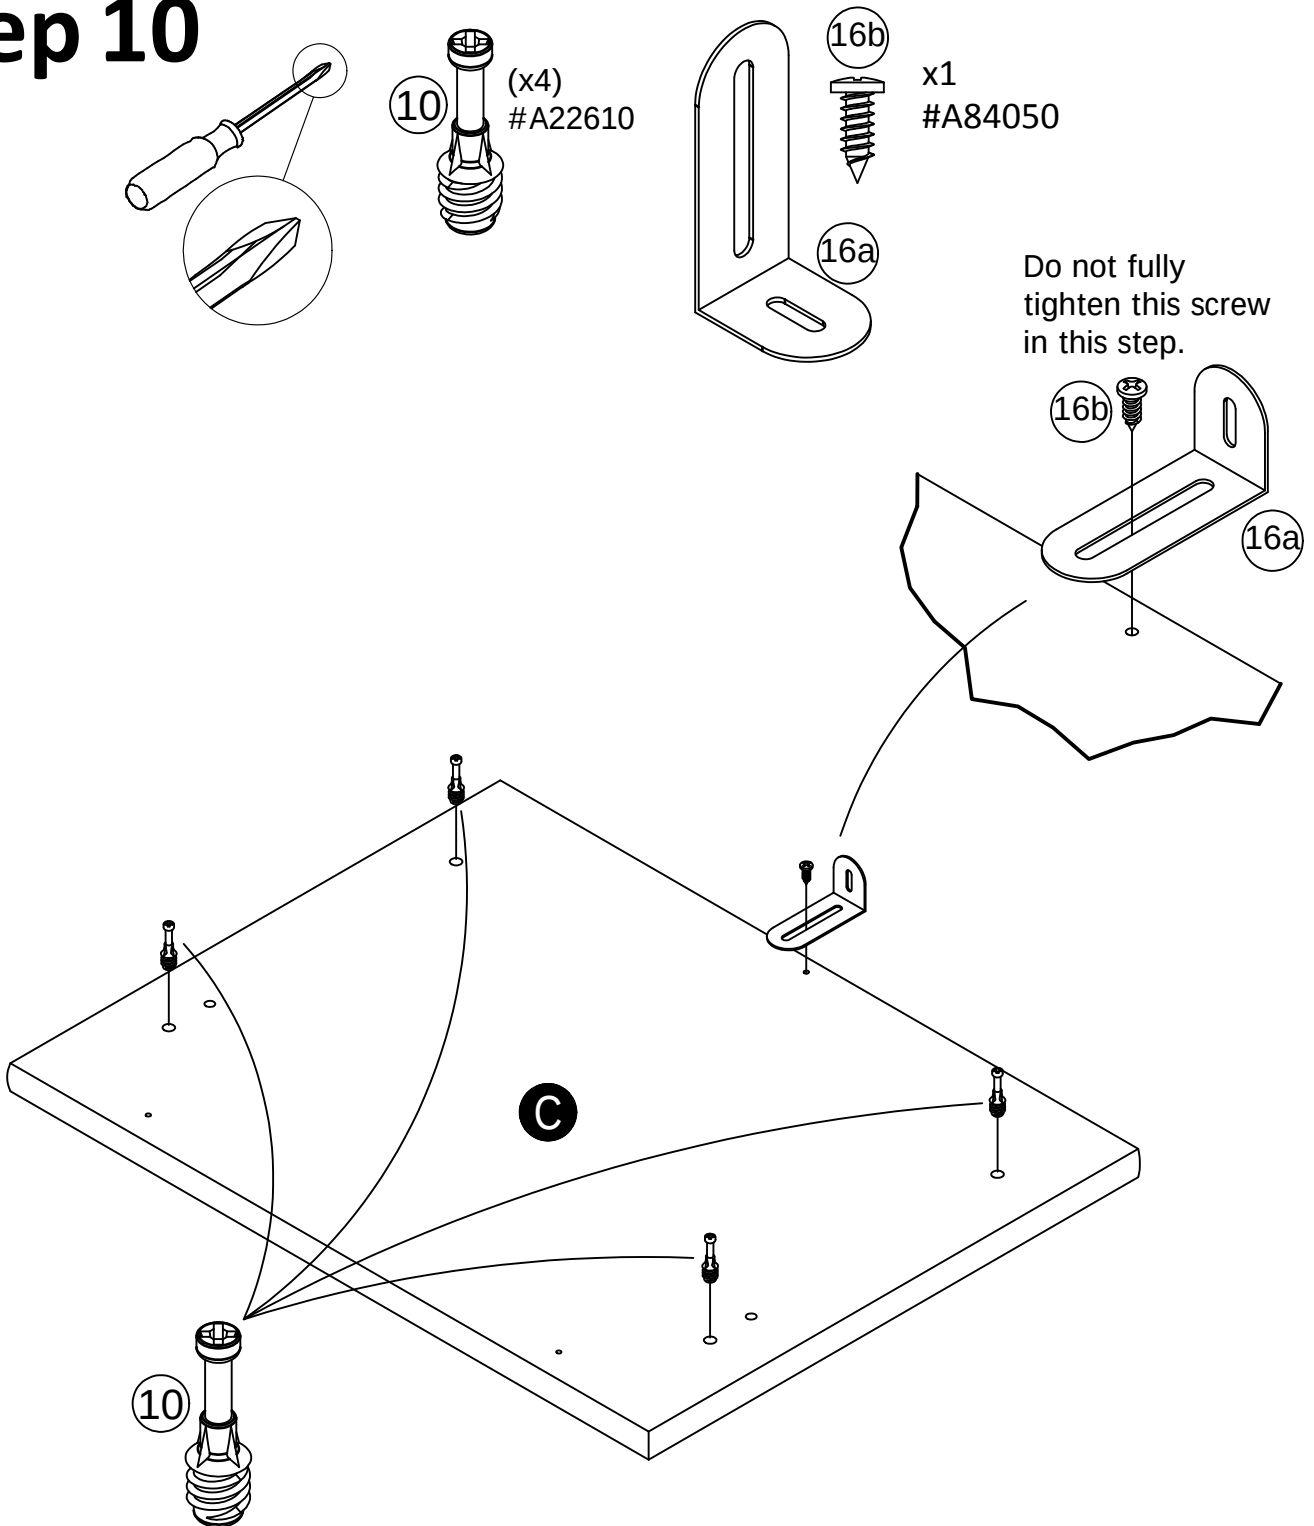



Step 11

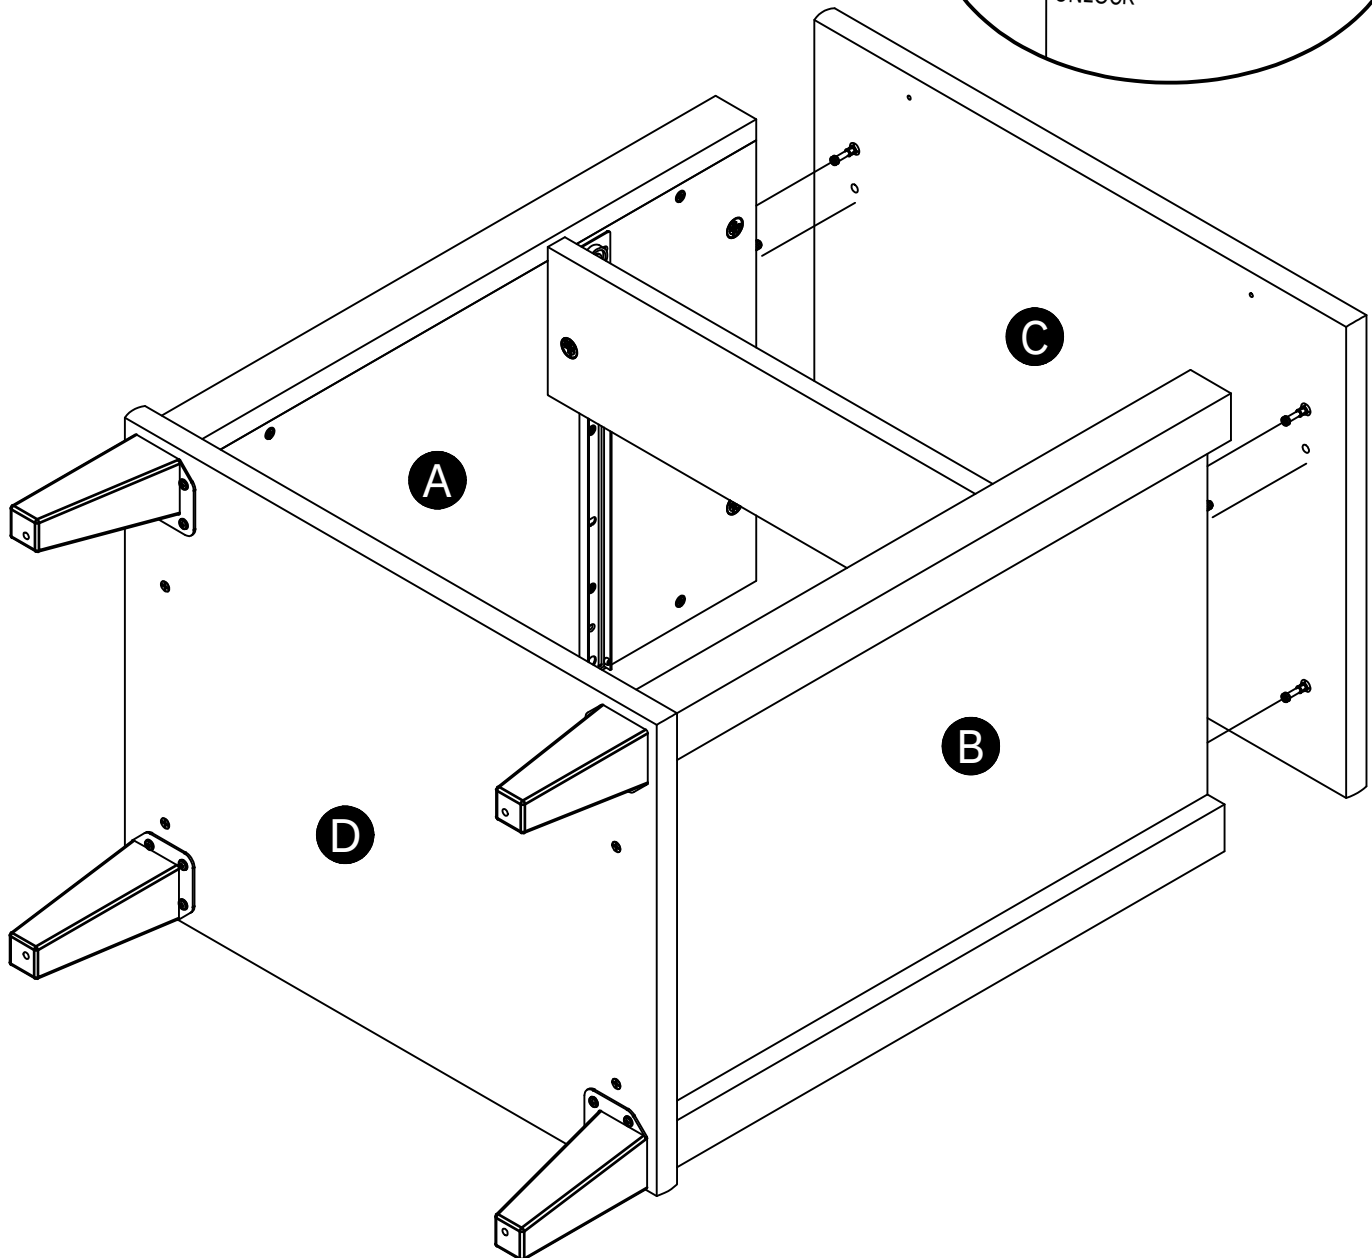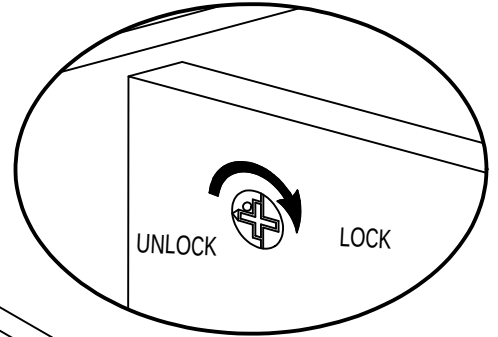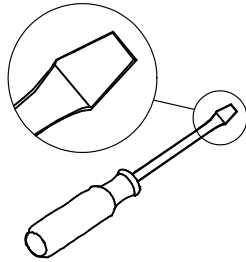

Step 12

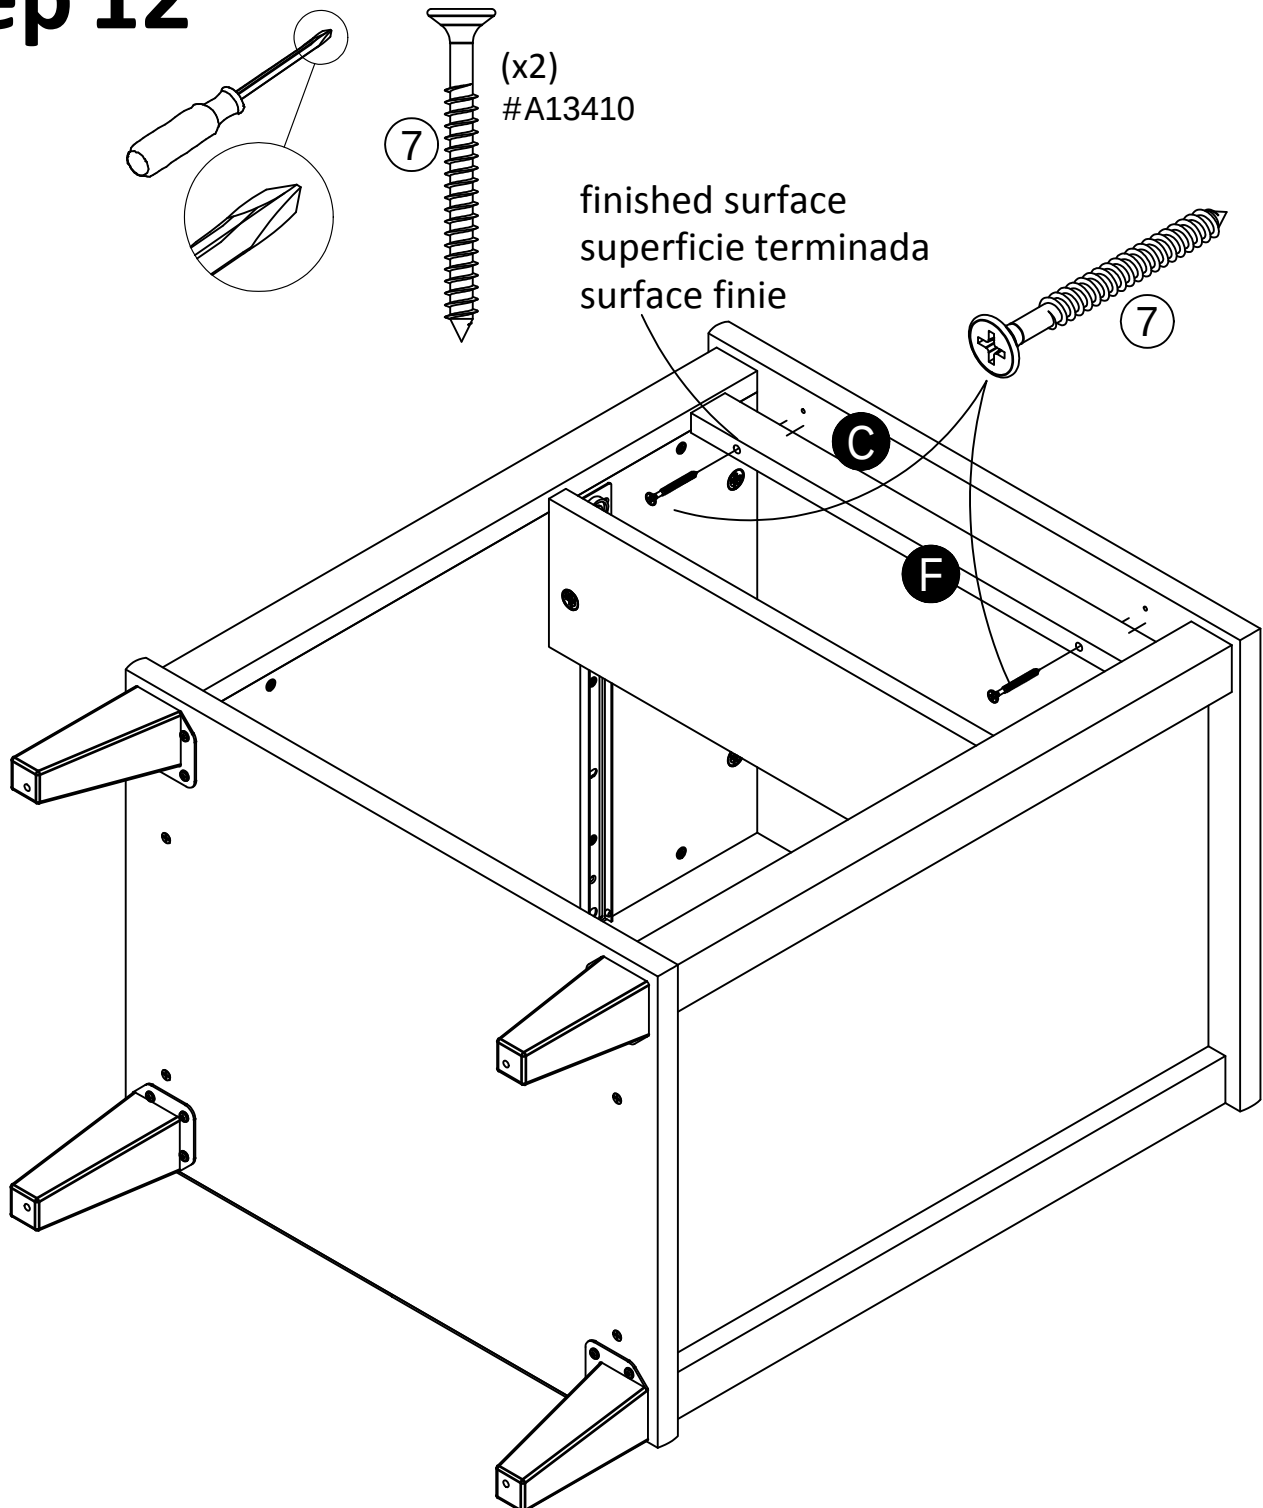


Step 13

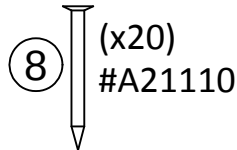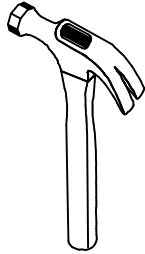

Carefully place unit on its front side.

IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

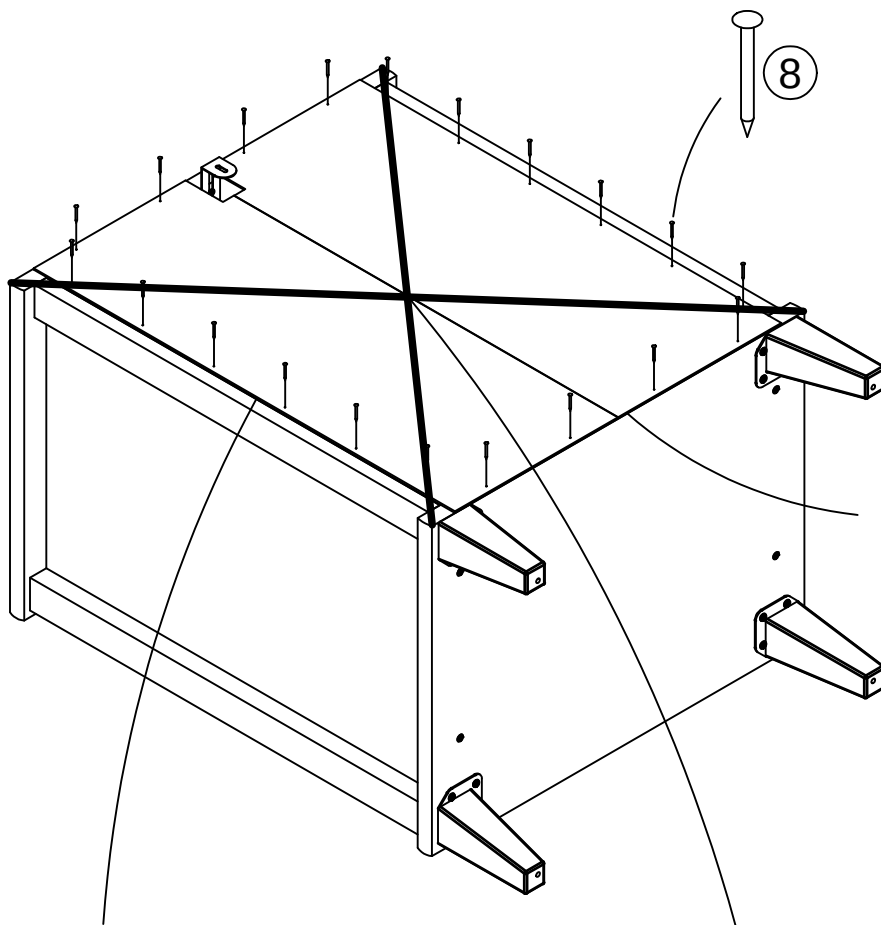




Flush the edge of the back panel with the bottom edge of the bottom shelf. Align squarely and nail straight through into back edges.

Align side edge of back panel with edge of side panel.


Assure that the unit is square.

Distance from corner to corner must be equal as shown.


Step 14

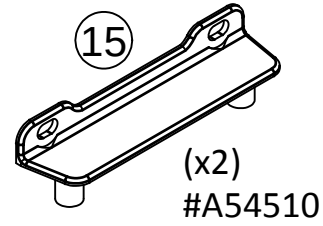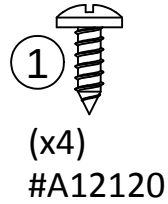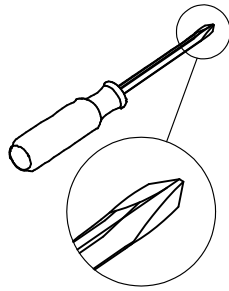


Line up the drawer bracket stem with the holes in the drawer side as shown. From other side, insert screws into drawer bracket stem and tighten.

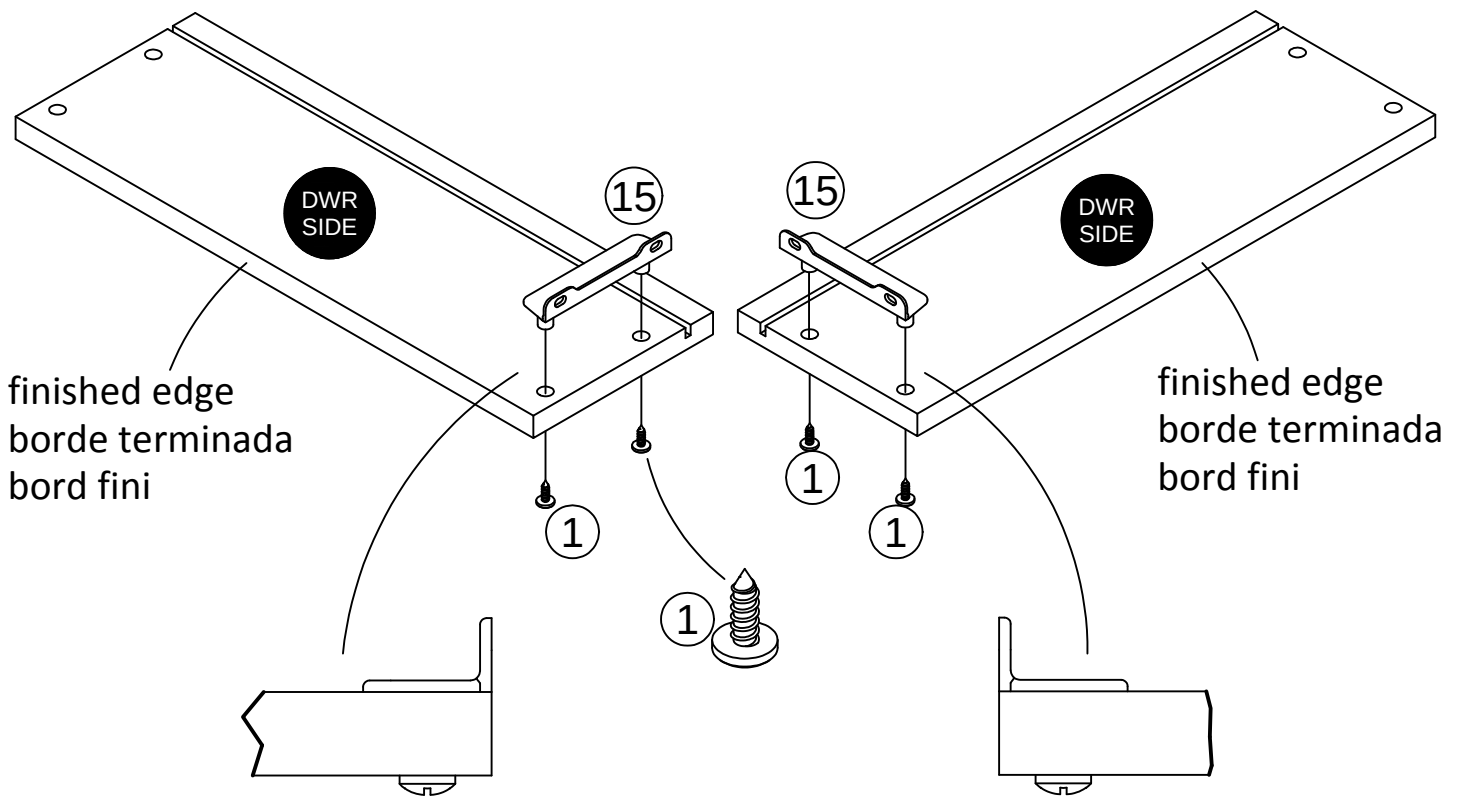


Step 15

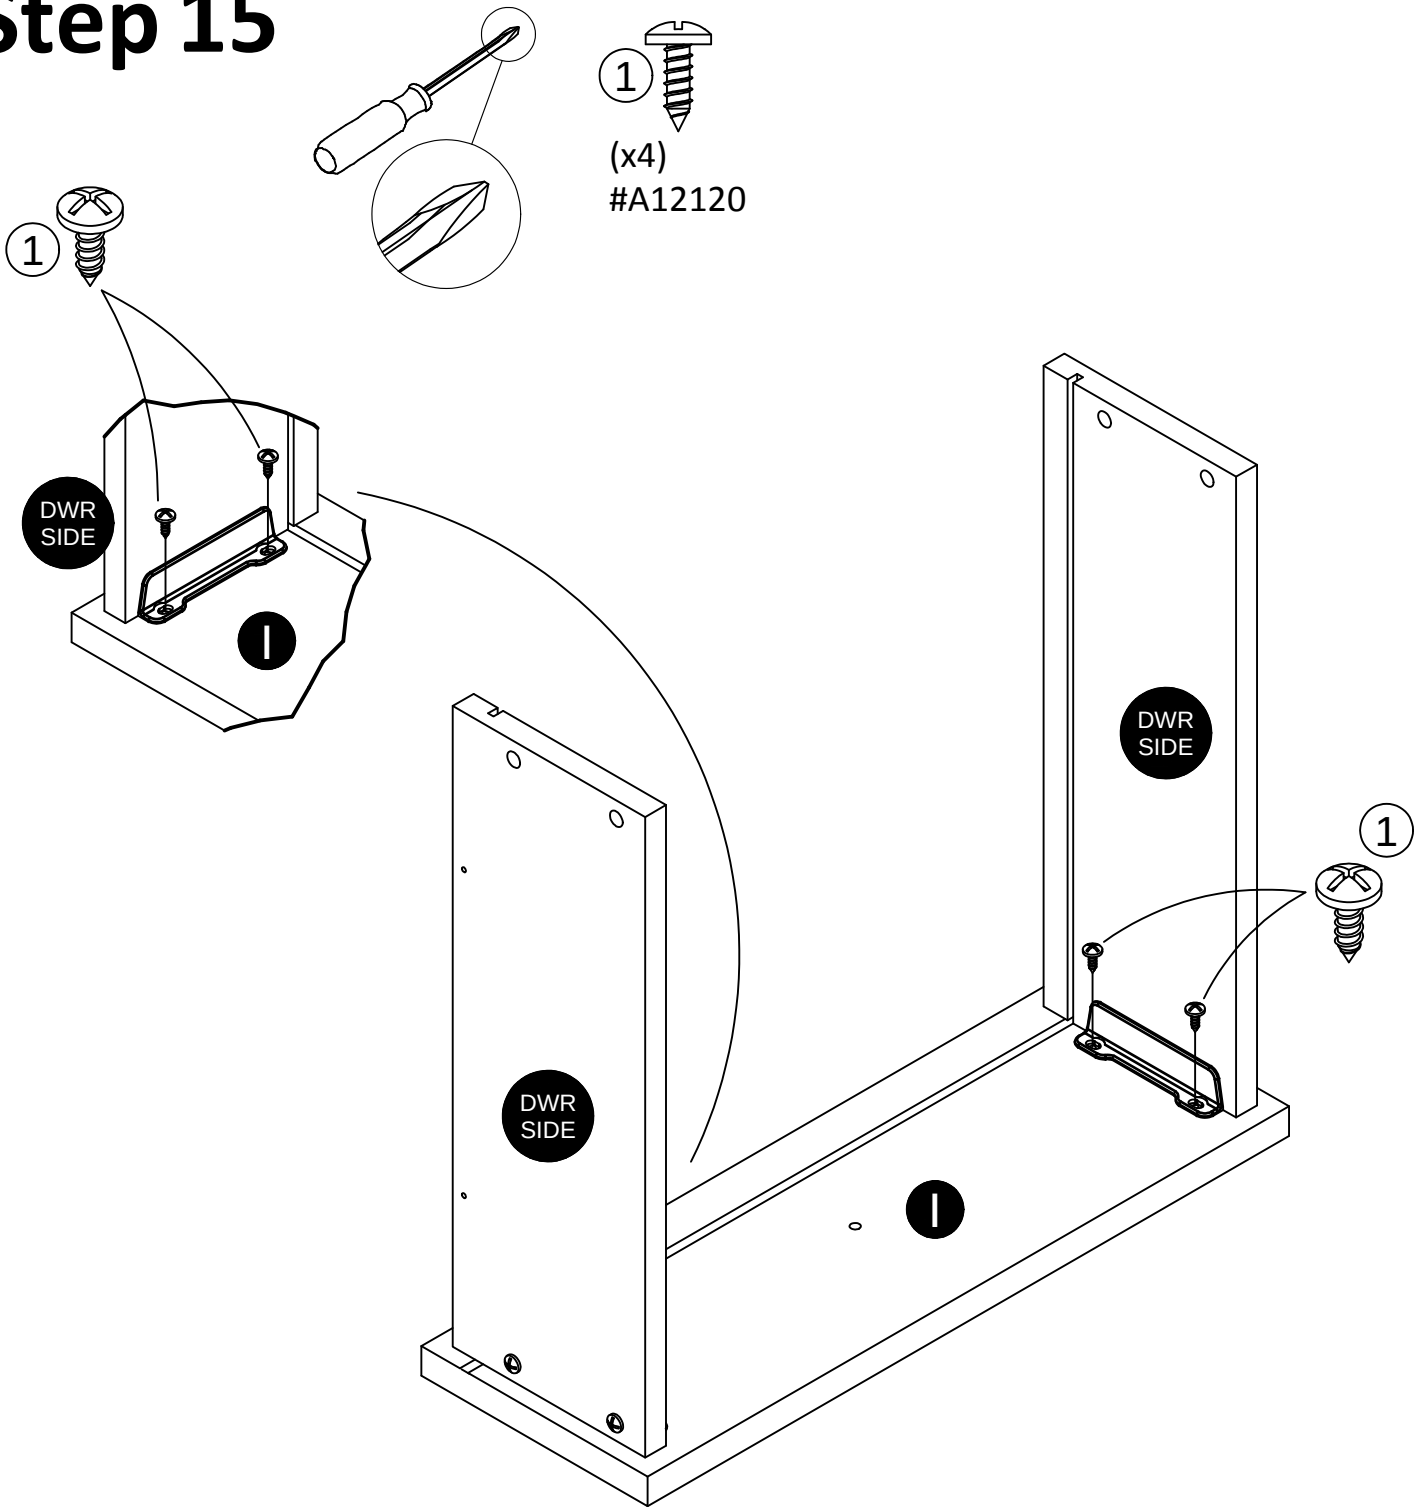


Step 16

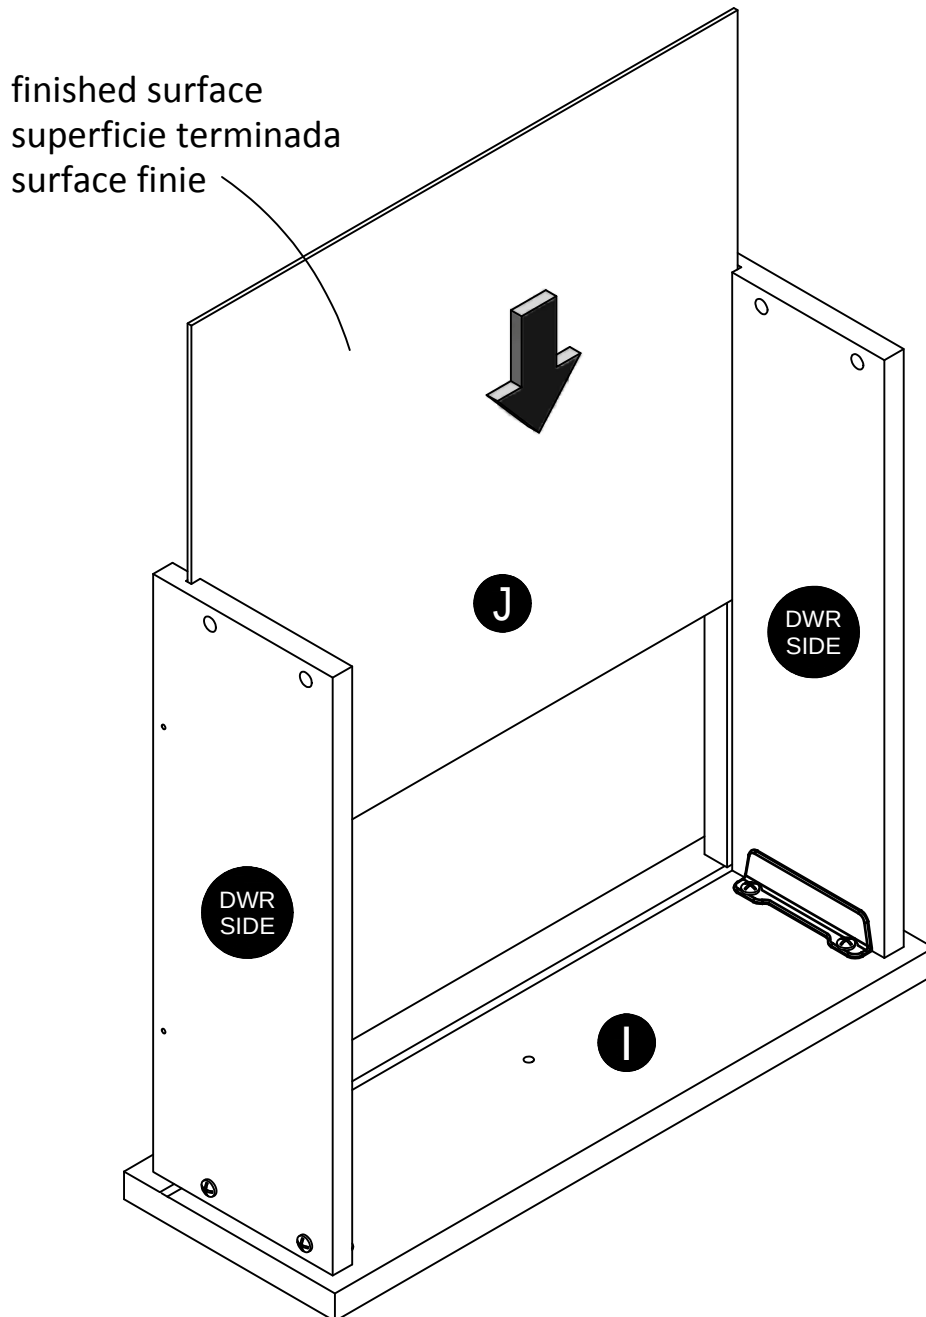


Step 17

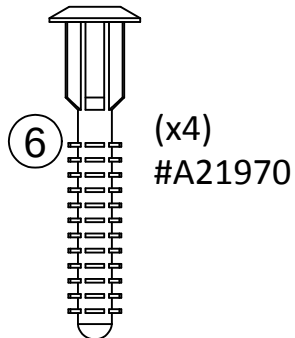



You will need a tap the drive fasteners with a hammer to securely fasten.

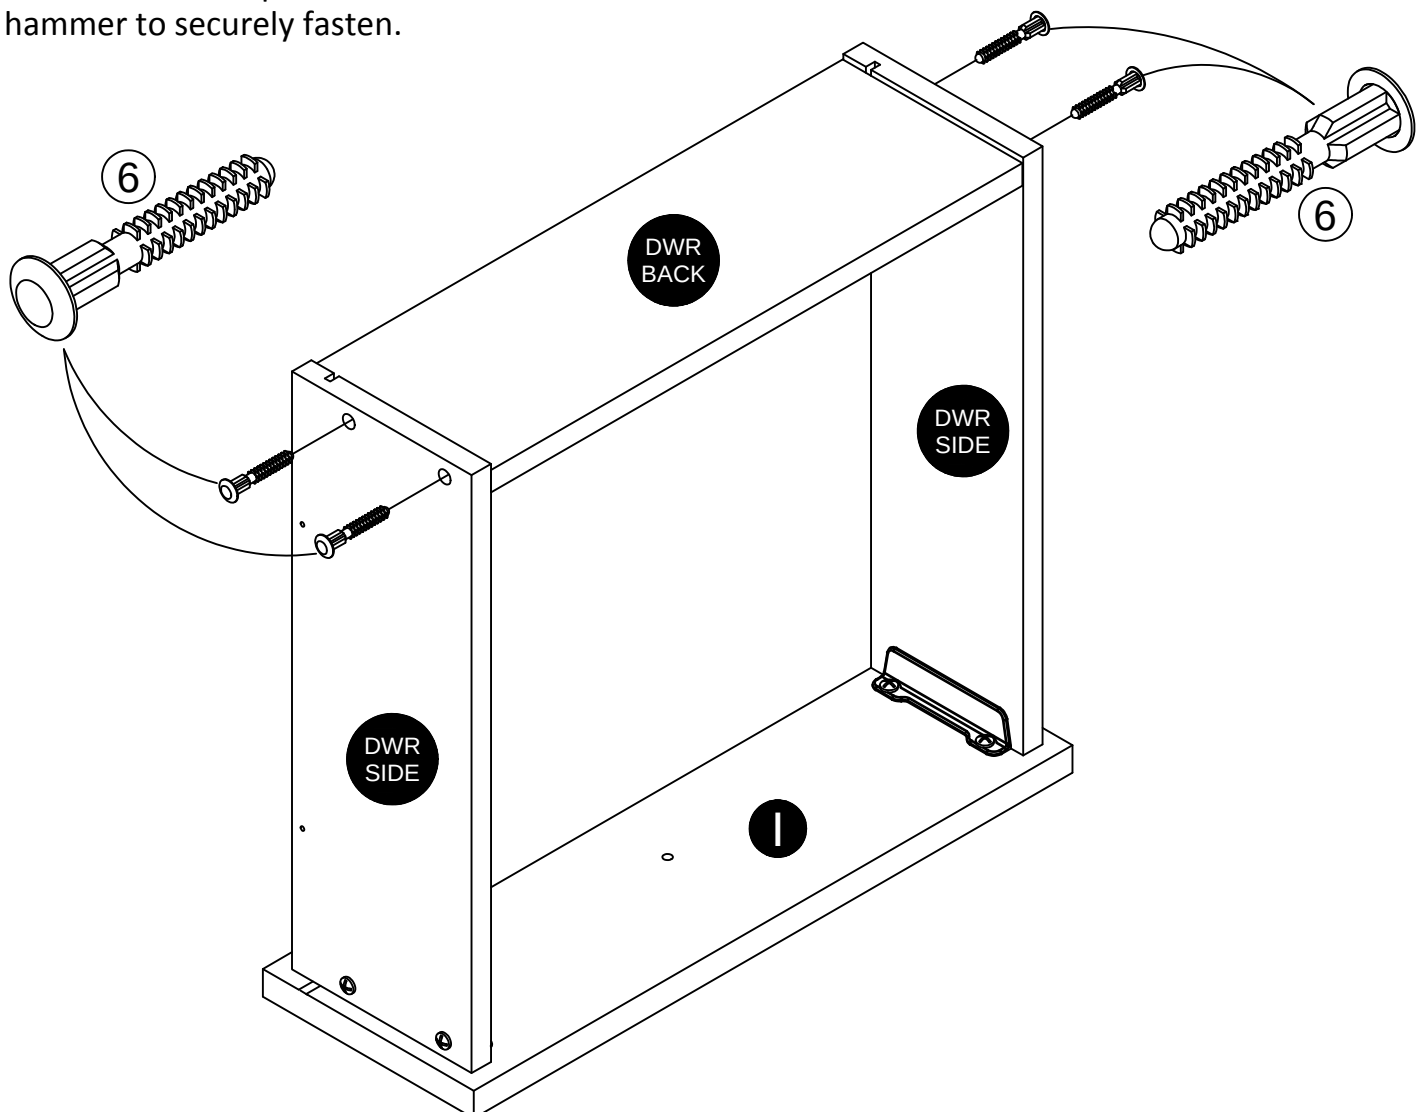






Step 18

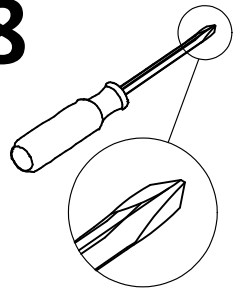

(3)
(x4)
#A11080

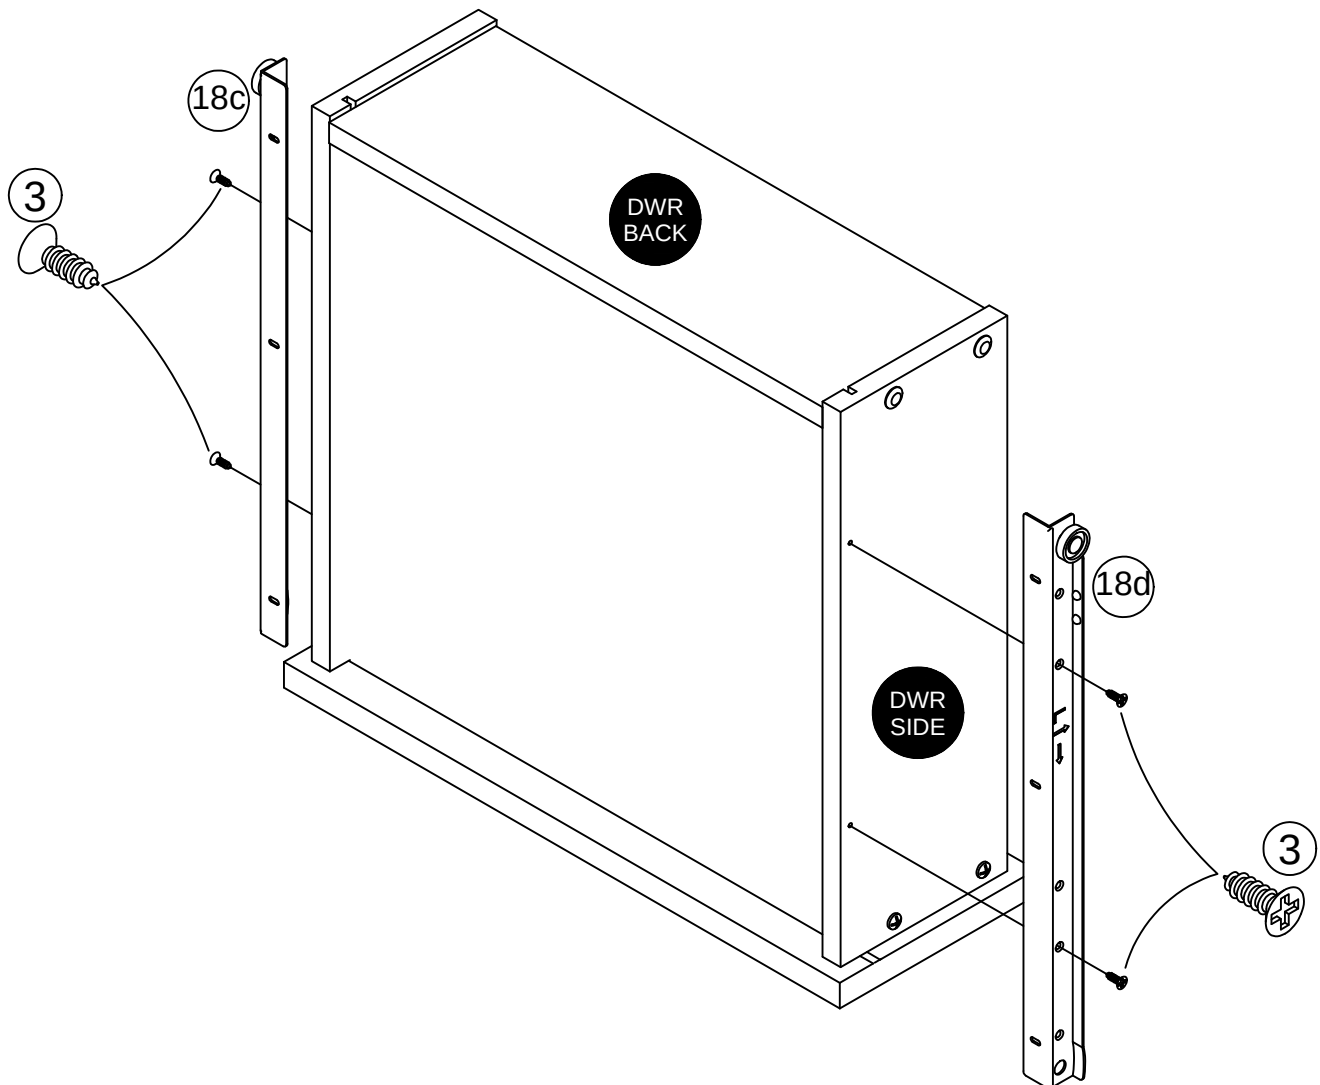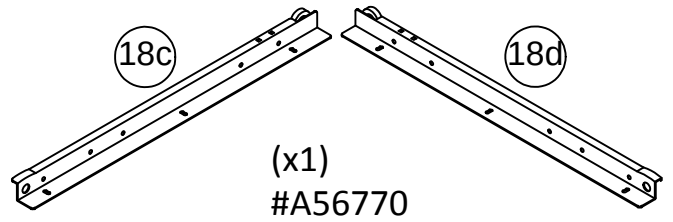

Step 19

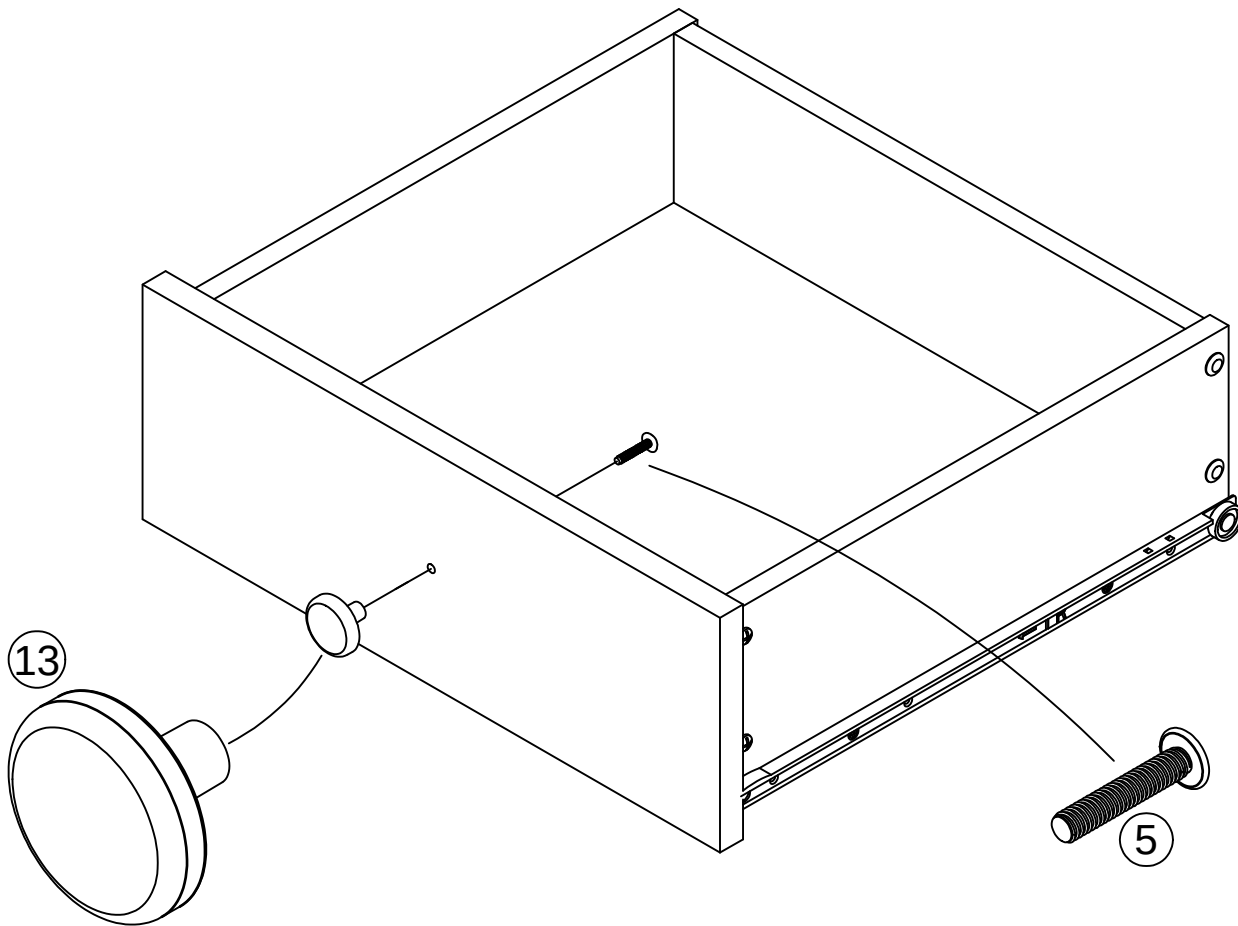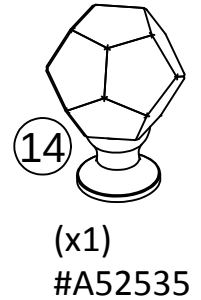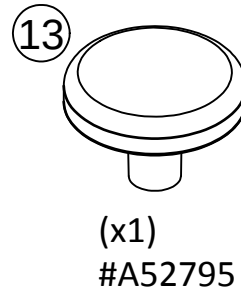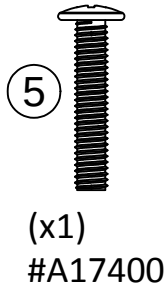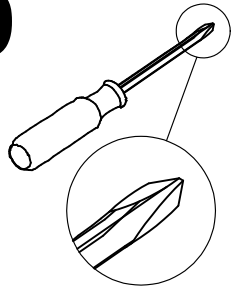


NOTE: YOU HAVE A CHOICE OF
TWO KNOBS TO INSTALL ONTO
YOUR NIGHTSTAND.

6826334COM Nightstand



Step 20

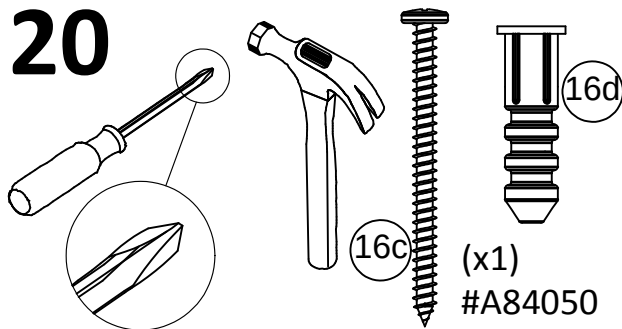

For Masonry, Concrete, or other wall materials:

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.


WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.

To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
- * place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- * Never open more than one drawer at a time

Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover

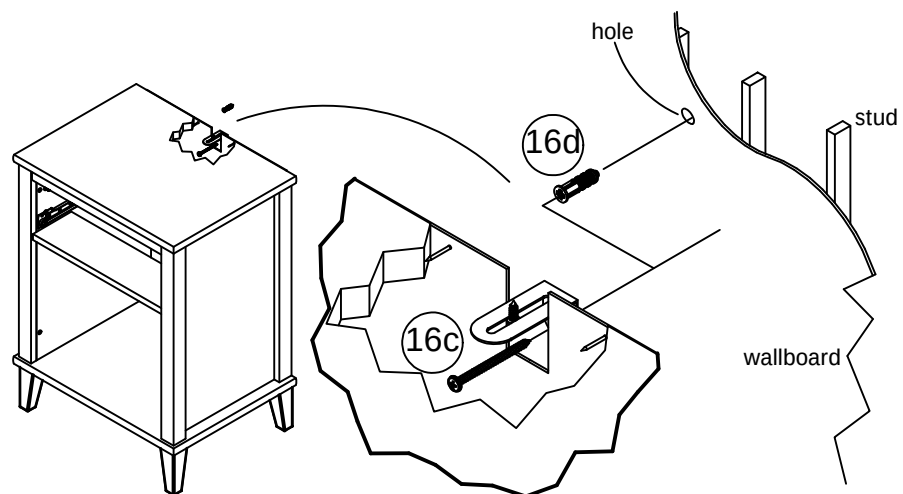

OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)




Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud.

Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened in step 11.

OPTION 2: Attachment into drywall

Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw. Tighten the screw that was not fully tightened in step 11.

Step 21

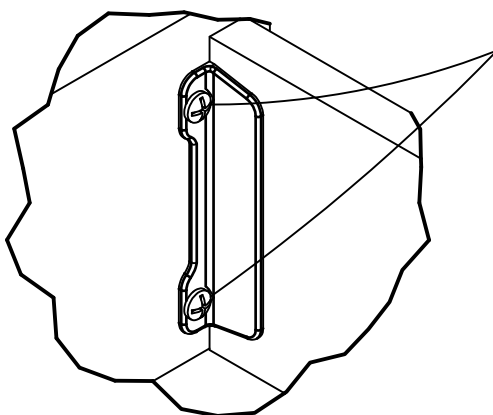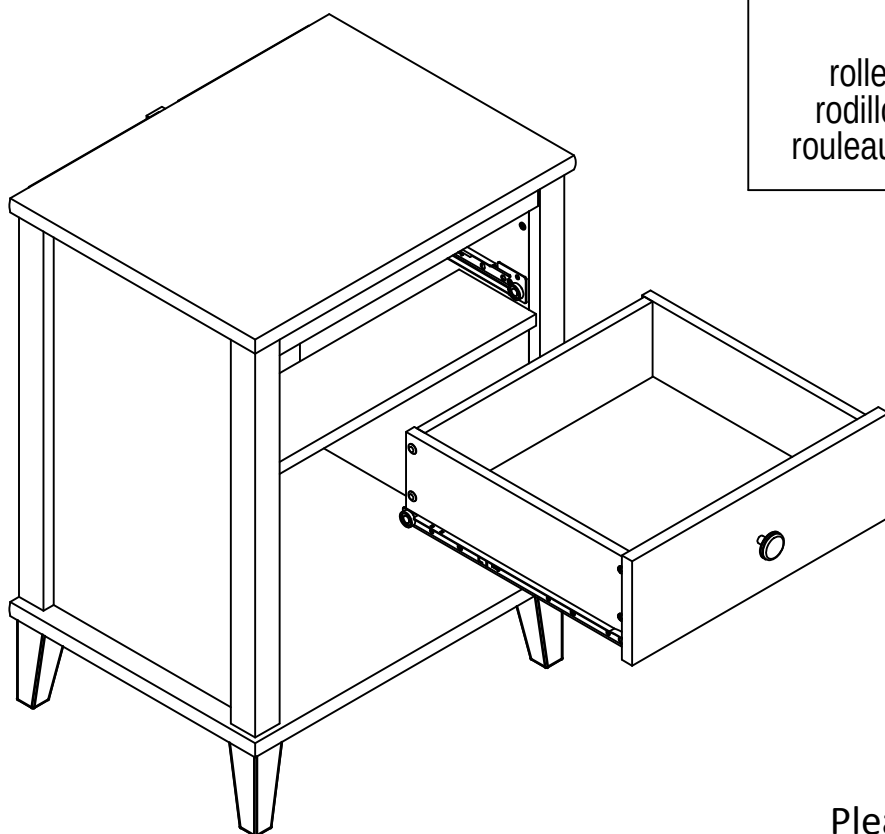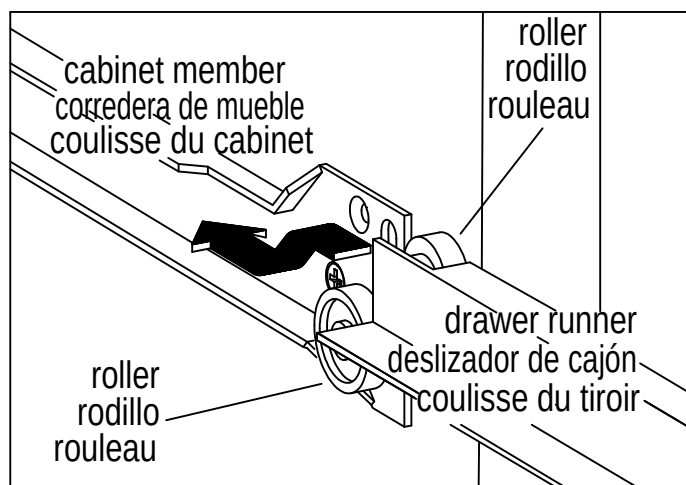


Please Note:
The drawer brackets have slotted holes in them. To adjust drawer fronts, loosen screws attaching drawer brackets to drawer front, make needed adjustments and retighten screws.

6826334COM Nightstand



MAXIMUM LOADS

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

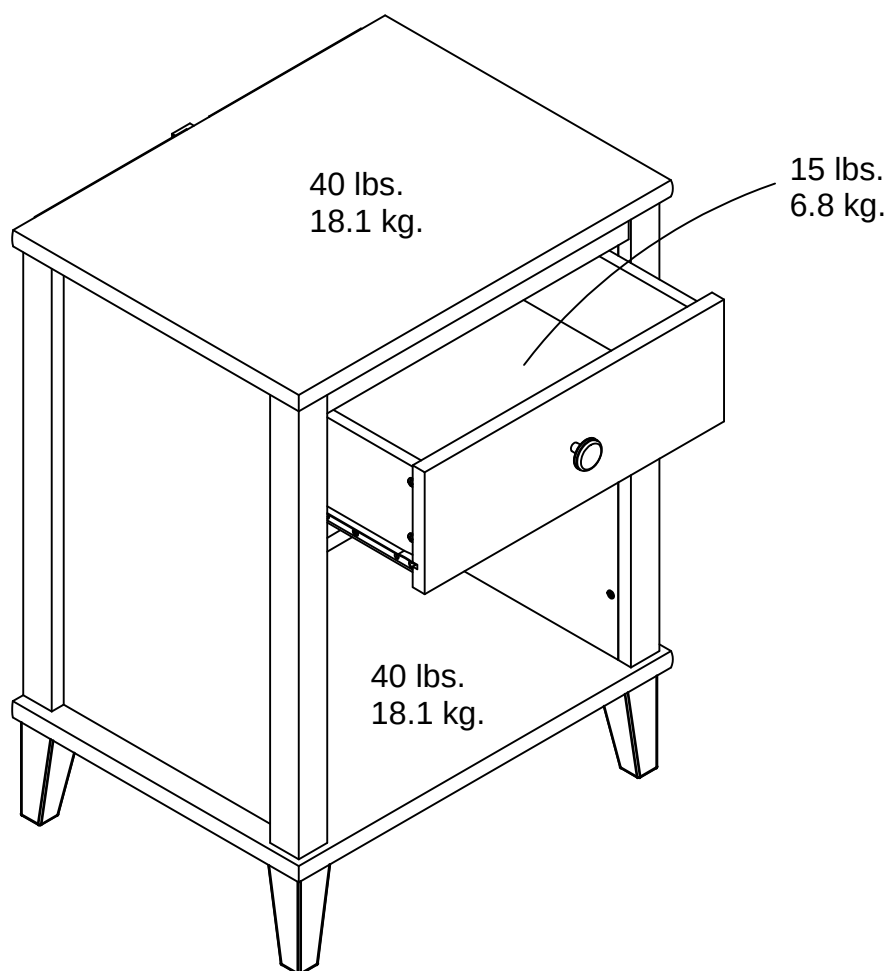

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.



Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
 2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
 3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
 4. Site of Manufacture:
☐ Tiffin OH
 5. See front page of instruction manual for date of manufacture.
-

Certificado de Conformidad

1. Este certificado se aplica al producto de Dorel Home Furnishings, Inc. identificado por este manual de instrucciones.
 2. Este certificado se aplica a la conformidad de este producto con la prohibición de la CPSC sobre pintura que contiene plomo (16 CFR 1303).
 3. Este producto es distribuido por: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
 4. Sitio de Fabricación:
☐ Tiffin OH
 5. Vea la primera página del manual de instrucciones para la fecha de fabricación.
-

Certificat de Conformité

1. Ce certificat s'applique au produit Dorel Home Furnishings, Inc. identifié par ce manuel d'instructions.
2. Ce certificat s'applique à la conformité de ce produit à l'interdiction de la CSPC relative à la peinture contenant du plomb (16 CFR 1303).
3. Ce produit est distribué par: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site de Fabrication:
☐ Tiffin OH
5. Voir la page d'accueil du manuel d'instructions pour la date de fabrication.



Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit littleseedskids.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Little Seeds product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Consejos Útiles (página 3)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 8)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, cabeza Phillips Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 8)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Paso 11

No apriete totalmente el tornillo en este paso.

6826334COM

Mesita de Noche



Paso 13

Cuidadosamente voltee la unidad a su lado de enfrente.

IMPORTANTE! EL PANEL DE ATRAS ES UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBE SER INSTALADO CORRECTAMENTE.

Alinear el borde de alado del panel de atrás con el borde del panel de alado.

El borde del panel trasero debe estar al ras con el borde de abajo del estante de abajo. Alinear y escuadrar y clave directo en los bordes de atrás.

Asegúrese que la unidad este bien escuadrada.

Distancia de esquina a esquina debe ser igual como es mostrado.

Paso 14

Alinee el vástago del soporte del cajón con los orificios del lado del cajón como se muestra. Desde el otro lado, inserte los tornillos en el vástago del soporte del cajón y apriételos.


Paso 17

Deberá apretar los sujetadores de la inidad con un martillo para sujetarlo firmemente.

Paso 19

NOTA: TIENE DOS OPCIONES DE AGARRADERAS PARA INSTALAR EN LA MESITA DE NOCHE.

Paso 20

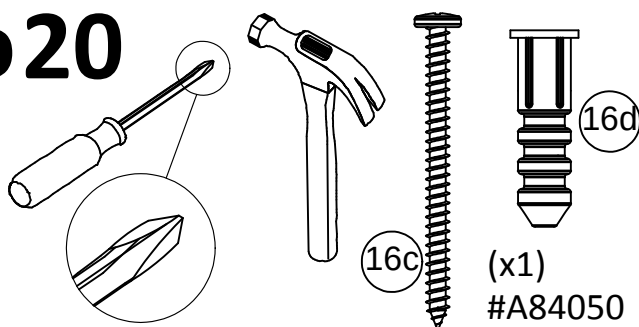

Para mampostería, hormigón u otros materiales de la pared:

Consulte a su ferretería local para los anclajes apropiados para fijar firmemente el soporte de seguridad.


IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE SER ASEGURADA CON LA PARED PARA PREVENIR VOLQUEO. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTIVOLQUEO SUMINISTRADO CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA

Graves lesiones pueden ocurrir, como aplastamiento u muerte por causa de volqueo del mueble:

- Instale el equipo de seguridad de antivolqueo
- Coloque los artículos más pesados en los cajones mas bajos
- Al menos que específicamente diseñado para acomodar, **no** establezca televisores u otros objetos pesados encima de este producto.
- No permita que los niños se suban o se cuelguen de los cajones, puertas, o estantes
- No abra más de un cajón a la vez

El uso del equipo de seguridad de antivolqueo reduce, pero no elimina el riesgo de volqueo.

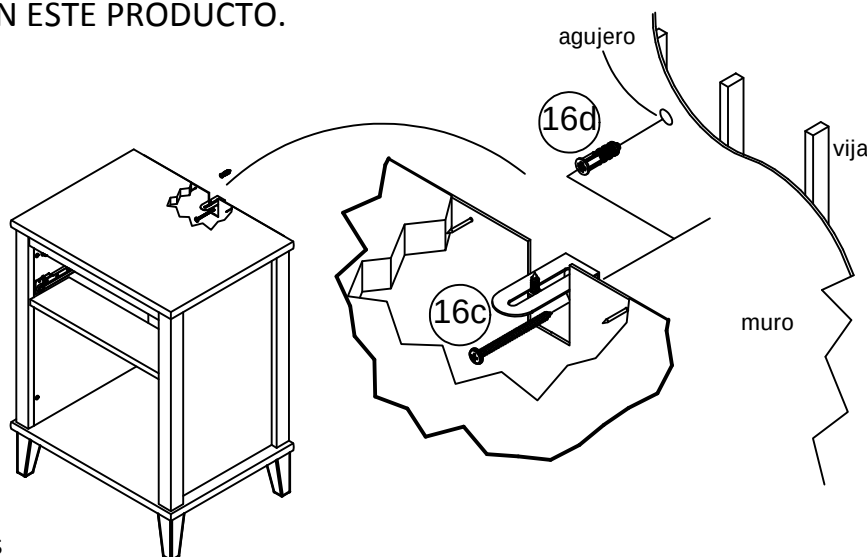

OPCION 1: Para asegurar en una viga de la pared (método preferido).

Use un detector de vigas, localice la viga en la pared. Coloque la unidad contra la pared y alinee con el soporte de seguridad en esta ubicación. Para hacer este proceso más fácil, se puede perforar un agujero piloto de 1/8" de diámetro (3mm) a través del soporte de seguridad hacia la viga en la pared. Atornille el tornillo a través del soporte de seguridad y hacia la viga en la pared. Apriete el tornillo que no fue totalmente ajustado en el paso 11.

OPCION 2: Para asegurar en paredes de yeso

Localizar su unidad en la posición deseada contra una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad, a continuación, mueva a un lado la unidad. Perforar un agujero de 3/16" de diámetro (5mm) en el panel de yeso. Mueva la unidad a su lugar y empareje el soporte de seguridad al agujero en la pared, atornille el tornillo para que la unidad quede fija y segura. Apriete el tornillo que no fue totalmente ajustado en el paso 11.

Paso 21

Por Favor Note:


Los soportes del cajón tienen agujeros que están perforados. Para ajustar la parte de enfrente de los cajones, afloje los tornillos que están pegados a los soportes que están enfrente del cajón, haga los ajustes necesarios y apriete los tornillos otra vez.

6826334COM Mesita de Noche



CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

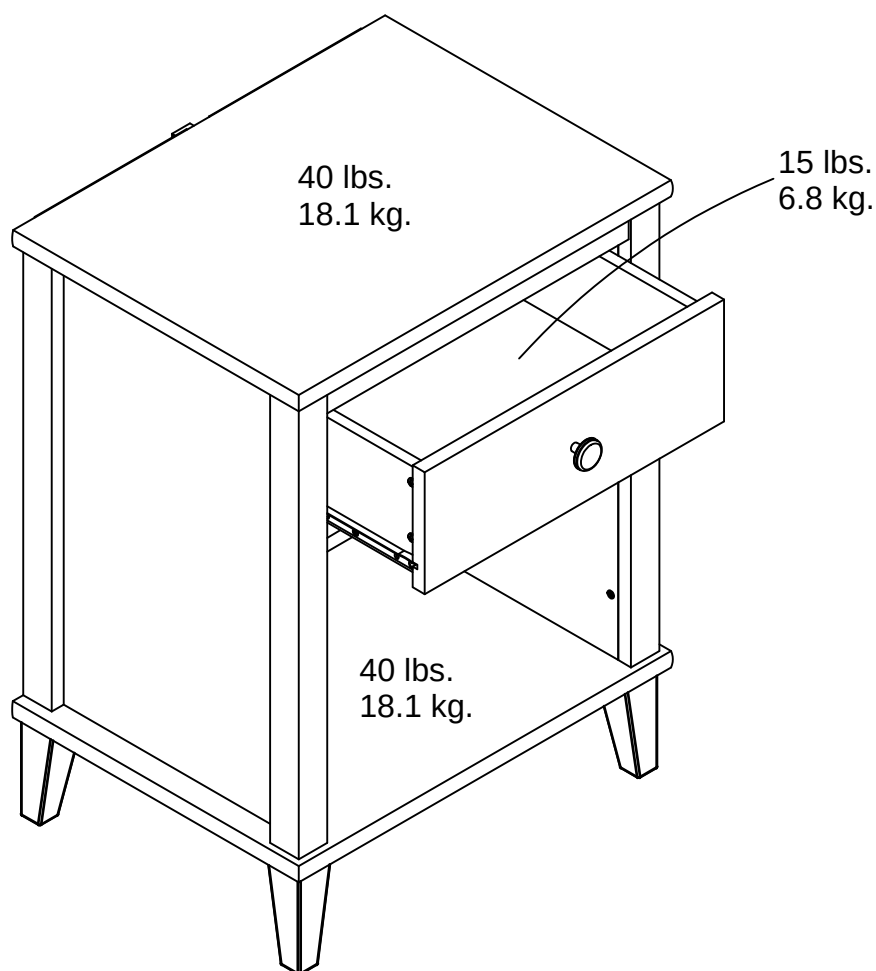

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.



Registre su producto para recibir lo siguiente:



- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite littleseedskids.com

Clasificación de 5 estrellas



Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado
y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Little Seeds, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Astuces Utiles (page 3)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 8)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tourne vis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 8)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Étape 11

Ne pas visser complètement cette vis à cette étape.

Étape 13

Tournez soigneusement l'unité sur le côté avant.

IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UNE PARTIE STRUCTURELLE DE CETTE UNITÉ ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT.

Aligner le bord latéral du panneau arrière avec le bord du panneau latéral.

Alignez le bord du panneau arrière avec le bord inférieur de la tablette inférieure. Alignez à égalité et enfoncez les clous perpendiculairement dans les bords arrière.

Assurez-vous que l'unité est à l'équerre.

La distance d'un coin à l'autre doit être égale comme montré.

Étape 14

Alignez la tige du support de tiroir avec les trous du côté du tiroir comme illustré. De l'autre côté, insérez les vis dans la tige du support du tiroir et serrez.


Étape 17

Vous aurez besoin de taper les attaches du lecteur (16) avec un marteau pour fixer solidement.

Étape 19

NOTE: VOUS POUVEZ CHOISIR ENTRE DEUX POIGNÉES POUR INSTALLER SUR VOTRE TABLE DE CHEVET.

Étape 20

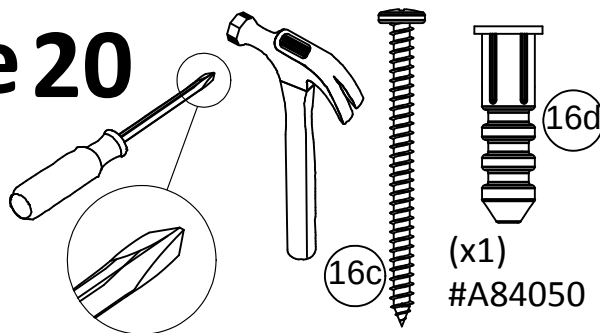

Pour la maçonnerie, béton ou d'autres matériaux de mur:


Consultez votre magasin local de matériel pour les ancrages appropriés pour fixer le support de sécurité.

IMPORTANT: CET APPAREIL DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR POUR AIDER À PRÉVENIR LE BASCULEMENT. SUIVRE CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.

ATTENTION

Blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent se produire par le renversement des meubles. Pour éviter tout renversement:

- * Installer la retenue de renversement fourni
 - * Placez des objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
 - * Sauf spécifiquement conçu pour accueillir, ne placez pas les téléviseurs ou d'autres objets lourds sur le dessus de ce produit
 - * Ne jamais laisser les enfants grimper ou se pendre sur les tiroirs, portes, ou étagères
 - * Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois
- Utilisation de support de sécurité ne peut réduire, mais pas éliminer le risque de renversement.**

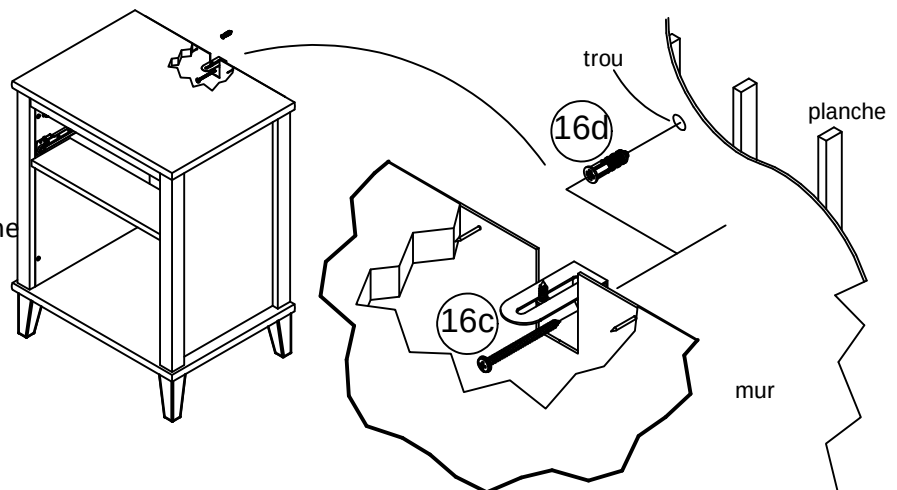

OPTION 1: Fixation sur un montant mural (méthode préférée)

En utilisant un détecteur de montants, localisez une planche dans le mur. Placez votre appareil contre le mur, avec le support de sécurité aligné à cet endroit. Pour rendre la conduite de la vis plus facile, vous pouvez percer un trou pilote de 1/8" de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité dans la planche. Conduisez la vis à travers le support de sécurité dans le montant du mur. Serrer la vis qui n'a pas été entièrement serré à l'étape 11.

OPTION 2: Fixation dans une planche sèche

Localisez votre meuble où désiré contre un mur et marquer le mur à travers le support de sécurité, puis déplacez votre meuble de côté.

Percez un trou de 3/16" de diamètre (5 mm) dans le mur. Enfoncez l'ancrage mural dans le trou jusqu'à ce qu'il soit égal. Déplacez votre meuble dans l'emplacement et fixez le support mural à l'ancrage mural avec la vis. Serrer la vis qui n'a pas été complètement serré à l'étape 11.

Étape 21

Veillez noter:


Les trous des supports de tiroir sont fendus. Pour ajuster les façades de tiroir, desserrez les vis qui retiennent les supports du tiroir à la façade du tiroir, faites les ajustements nécessaires et resserrez les vis.

6826334COM Table de Nuit



CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

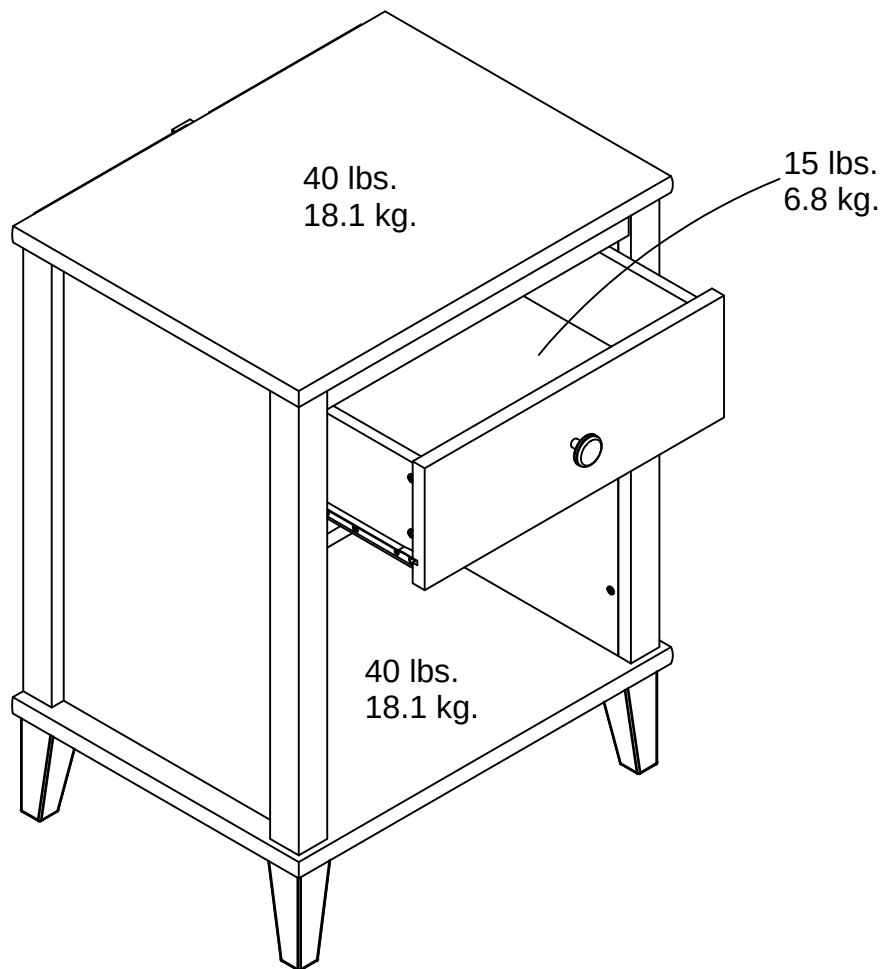

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.



Enregistrez votre produit pour recevoir les informations suivantes:



- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez
littleseedskids.com

5 Étoiles



Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires!

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Little Seeds", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci !