

B346855096BRU



Look inside for Assembly Manual

Check us out!





littleseedskids.com

6855096BRU Piper 4 Drawer Dresser



Keep this Assembly Manual for future reference

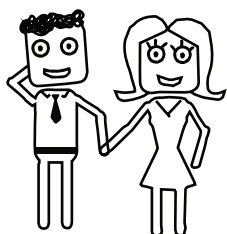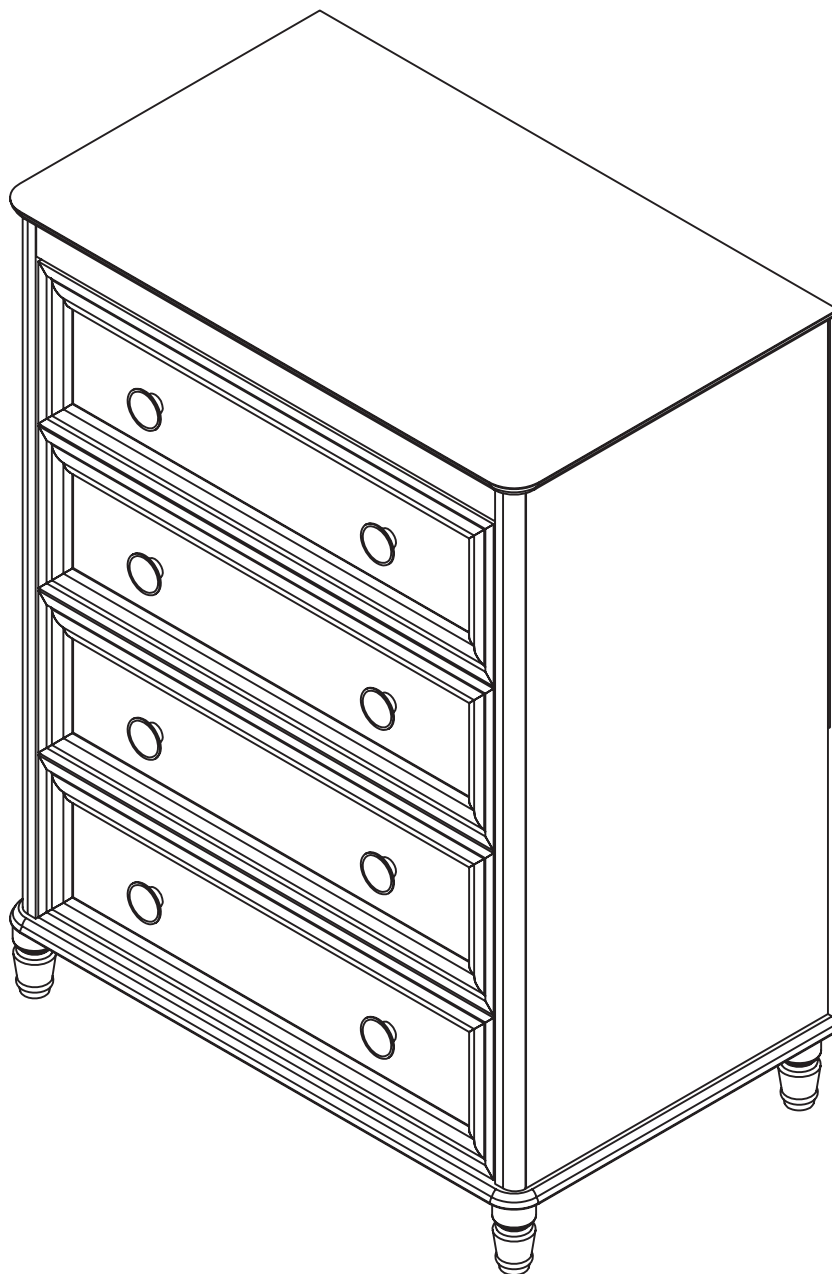

Two Adults
recommended
for assembly

This product is not intended for commercial use

Do NOT return this product!


For missing or broken parts
- Visit littleseedskids.com
- Call 1-800-489-3351

Follow little seeds on





Do NOT return this product!
Contact our friendly customer service team first for help

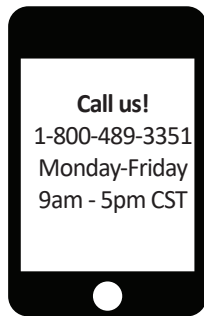

Visit littleseedskids.com to view the limited warranty valid in the U.S and Canada

Assembly Tips



Helpful Hints


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it for less heavy lifting
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly
- Compression dowels are tapped in with a hammer
- Slides are labeled with a R (right) and L (left) for proper placement
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally
- Back Panel must be used to make sure your unit is sturdy
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item
- Never push, pull, or drag your furniture




Before You Start

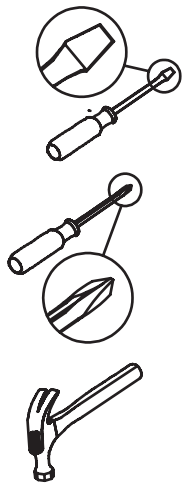

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please beware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw,

Cam Lock Fastening System


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

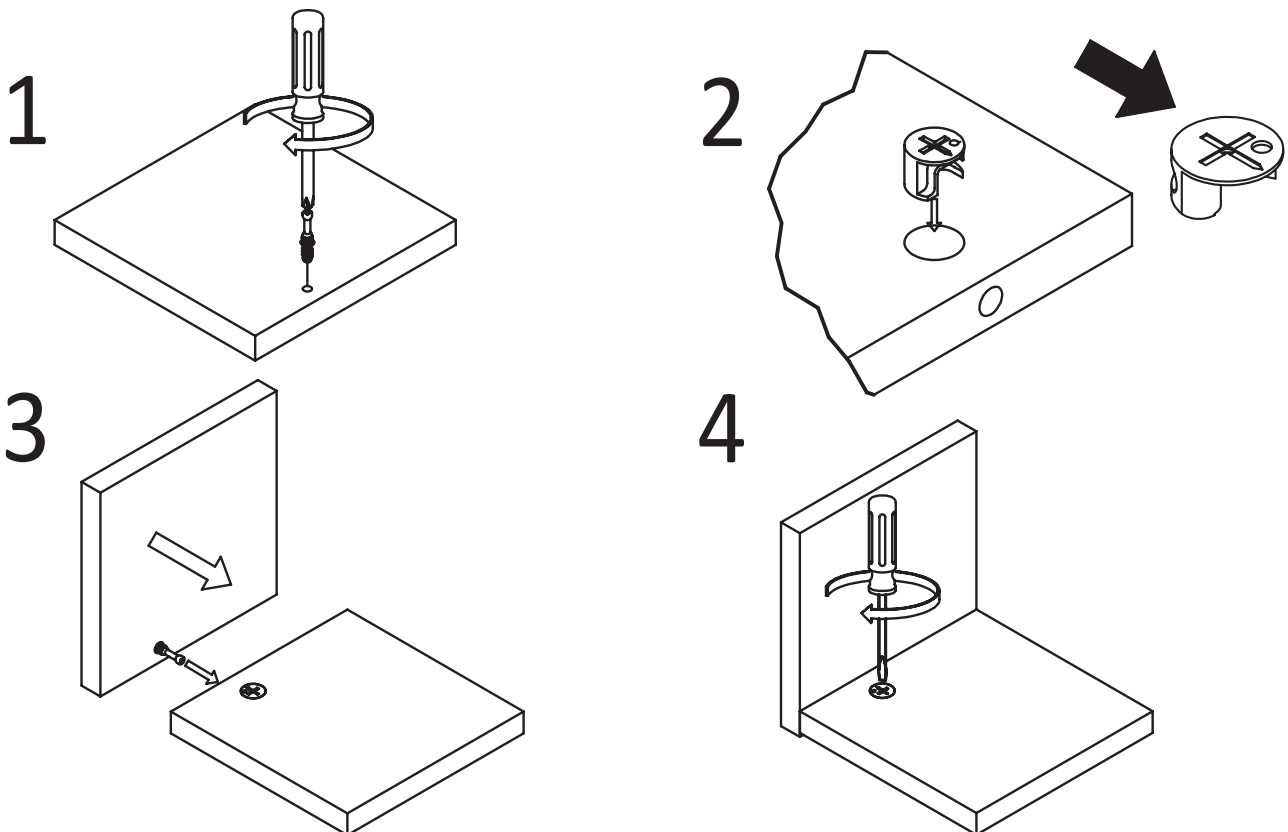

Board Identification


Not actual size

1

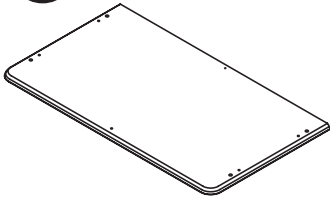


x1
T6855096010
TOP PANEL

2

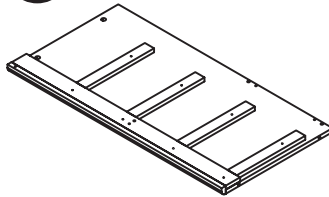


x1
T6855096020
LEFT SIDE PANEL

3

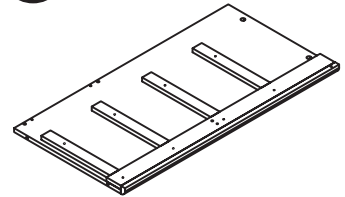

x1
T6855096030
RIGHT SIDE PANEL

4

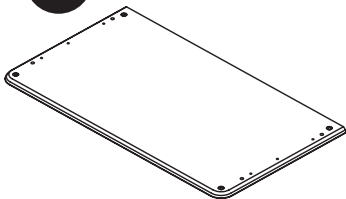


x1
T6855096040
BOTTOM PANEL

5




x4
T6855096050
LEG

6

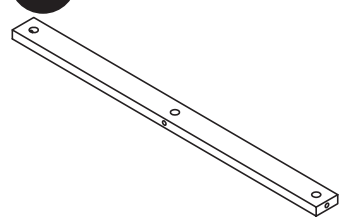


x1
T6855096060
TOP MOLDING

7

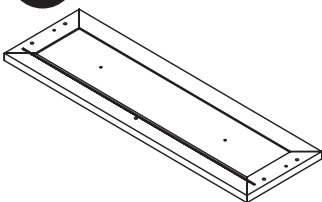


x4
T6855096070
FRONT DRAWER

8

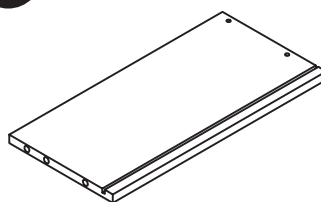

x4
T6855096080
LEFT SIDE DRAWER

9

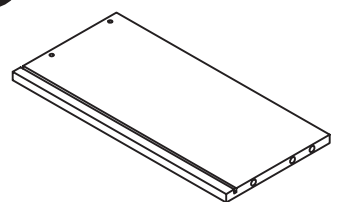


x4
T6855096090
RIGHT SIDE DRAWER

Board Identification


Not actual size

10

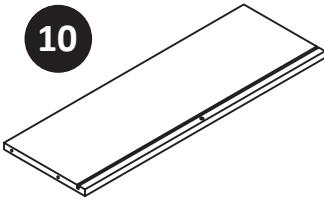


x4
T6855096100
BACK DRAWER

11

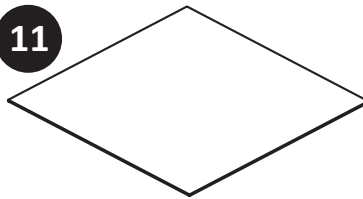


x4
T6855096110
BOTTOM DRAWER

12

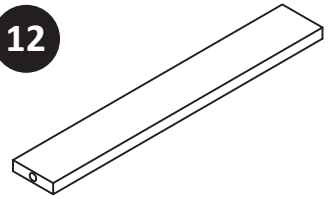


x4
T6855096120
DRAWER SUPPORT

13

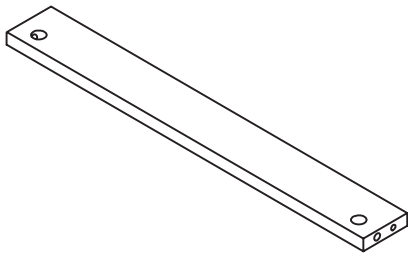


x1
T6855096130
CENTER MOLDING

14

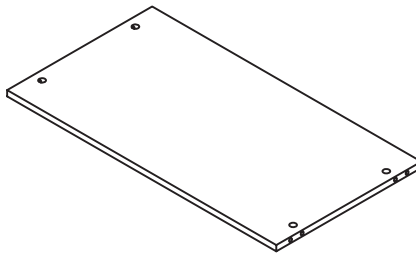

x1
T6855096140
LOWER BACK PANEL

15

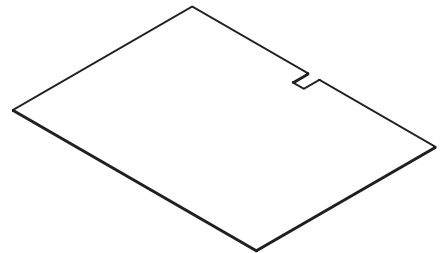

x1
T6855096150
UPPER BACK PANEL


Hardware Bag Reference Number:
26855096BRU0




Part List Actual size



x21
TUD0001
Cam Bolt

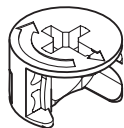

x21
TUD0002
Cam Lock
15-12




x22
TUD0009
CBS 4 x 38




x12
TUD0004
DOWEL 8 X 25



x26
TUD0005
DOWEL 6 X 25



x8
TUD0011
PH M4 X 12



x48
TUD0008
CBS 3.5 x 16




x18
TUD0006
NAIL

Hardware Bag Reference Number:
26855096BRU0



Part List


Not actual size

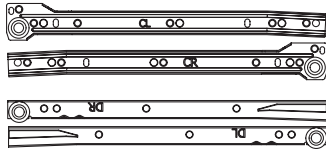

x4 SET
TUD0017
DRAWER SLIDE
350 MML







x8
TUD0013
ROUND KNOB

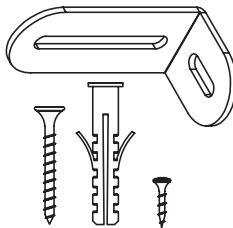


x1 set
TUD0021
ANTI TIPPING KIT

Step 1

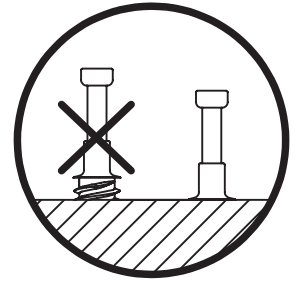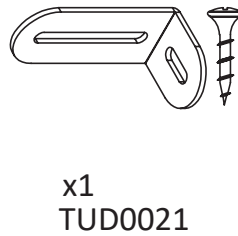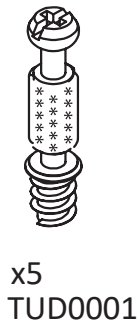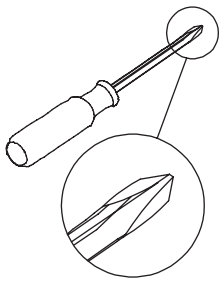


Attach the Cam Lock. For anti tipping bracket, do not fully tighten in this step.

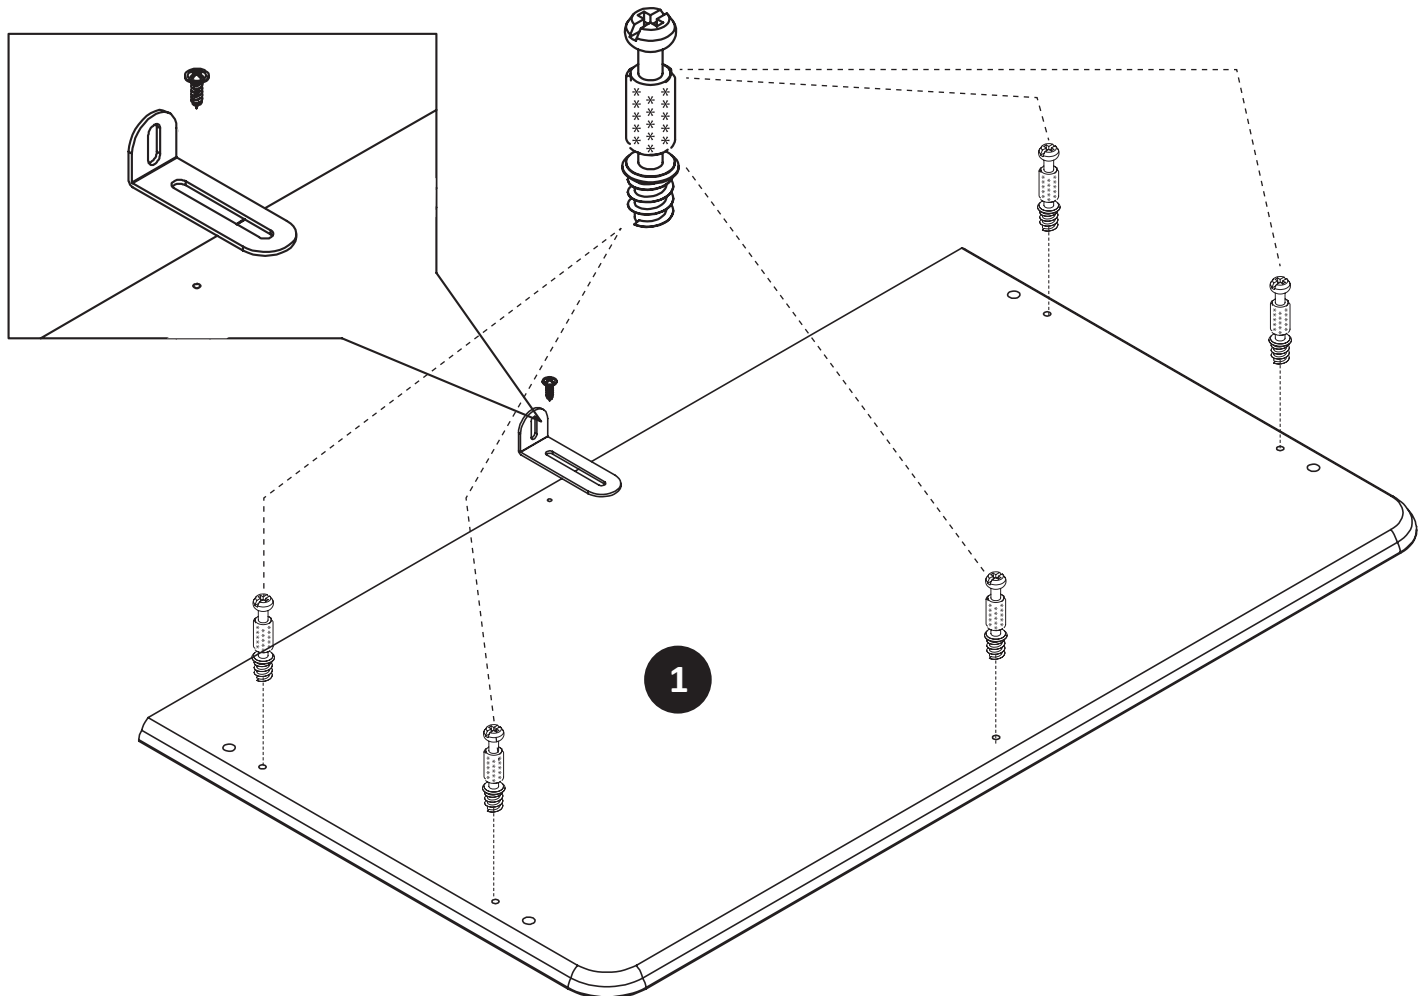

* raw edges are shaded



Step 2

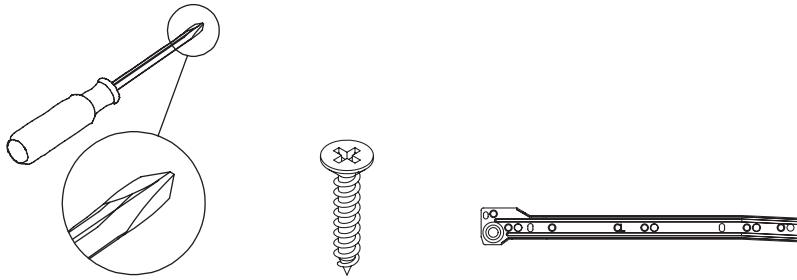

x12
TUD0008





x4 (CL)
TUD0017

Preparation of left side panel

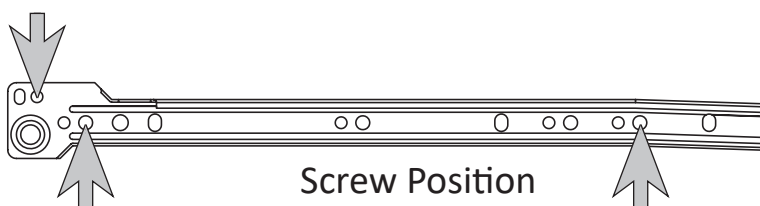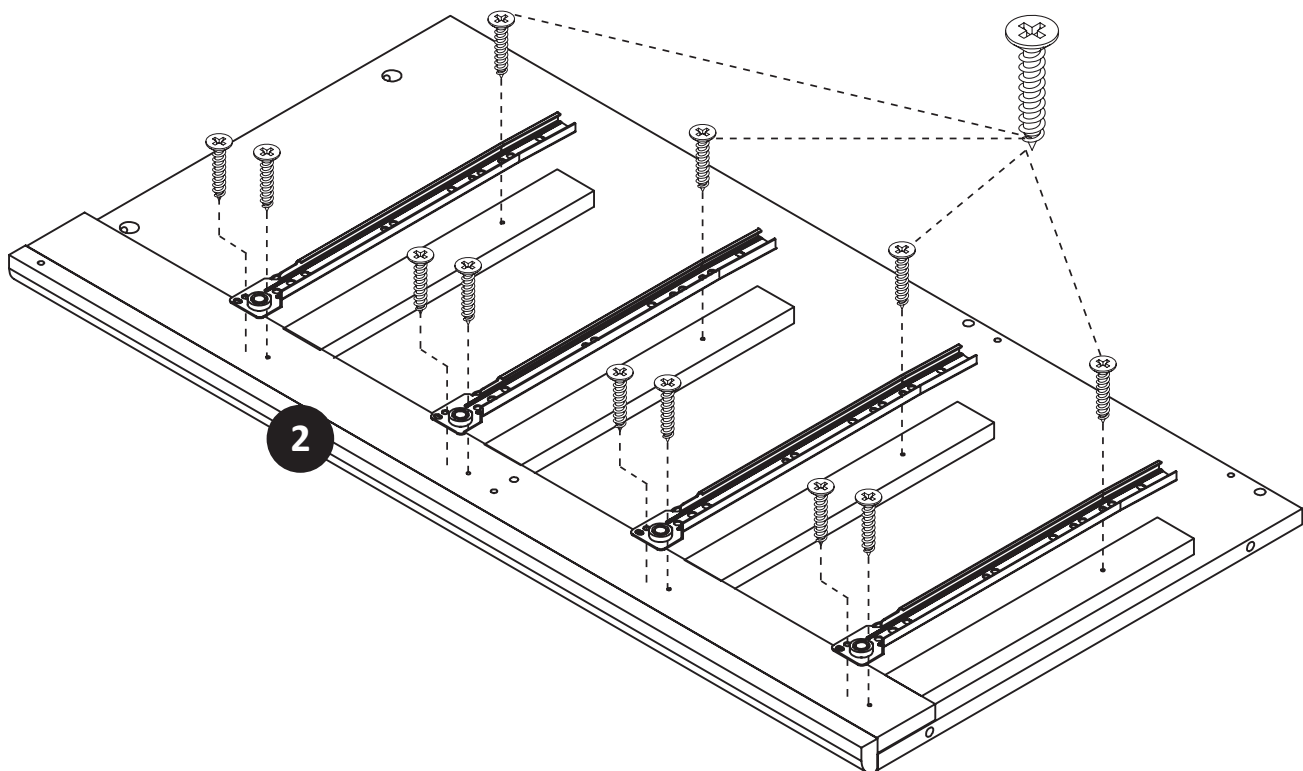


* raw edges are shaded


Step 3

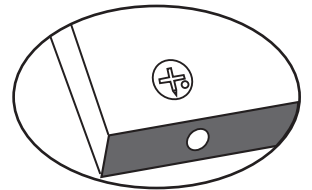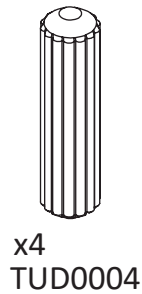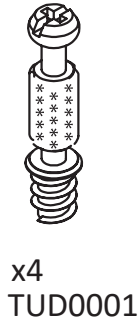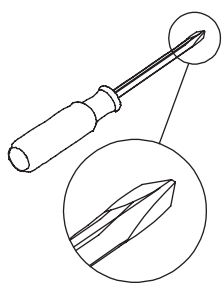

Proper orientation of CAM LOCK

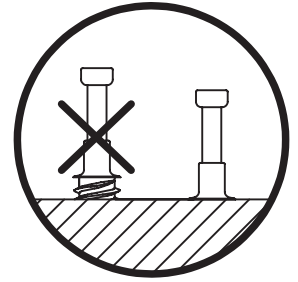


Preparation of left side panel

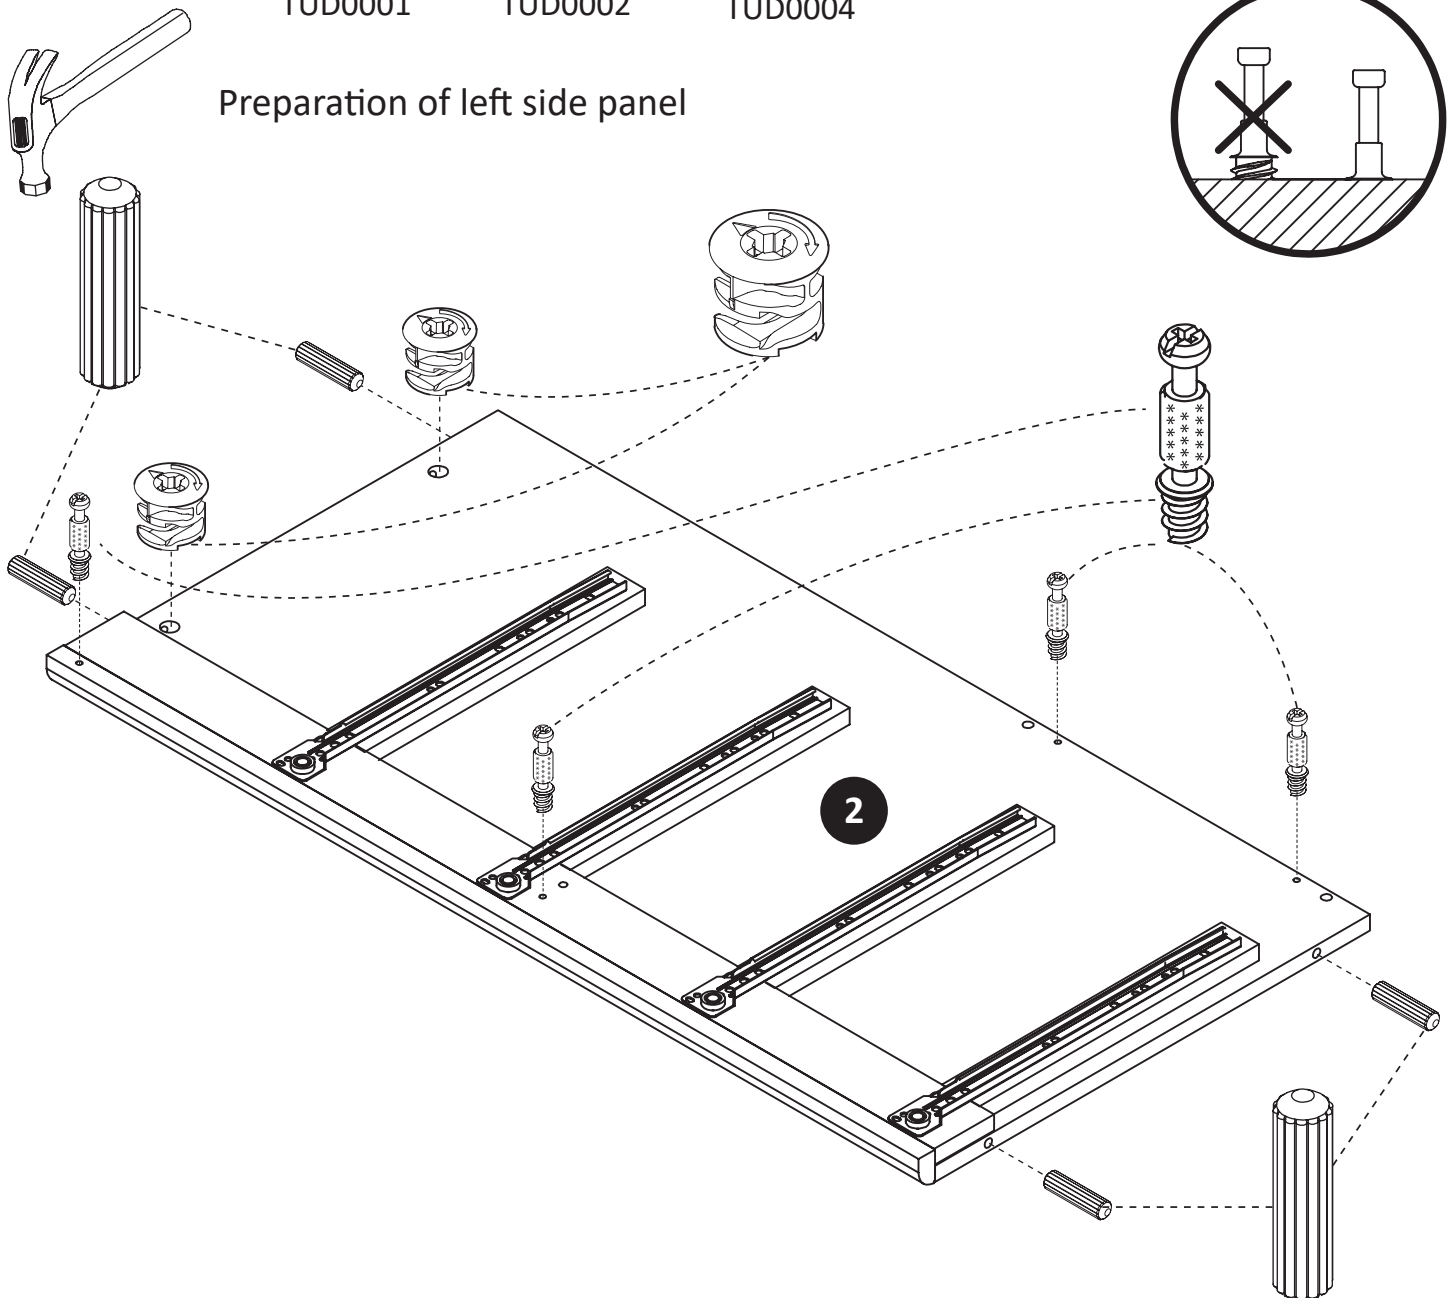


* raw edges are shaded

Step 4


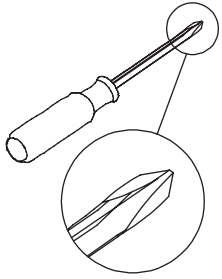


x12
TUD0008





x4 (CR)
TUD0017

Preparation of right side panel

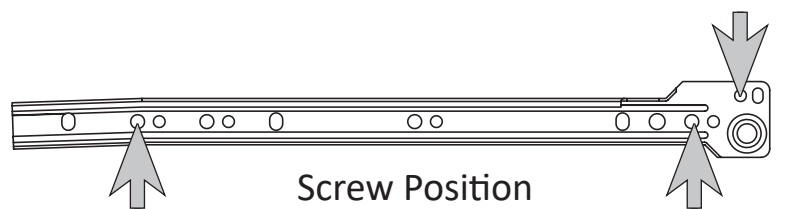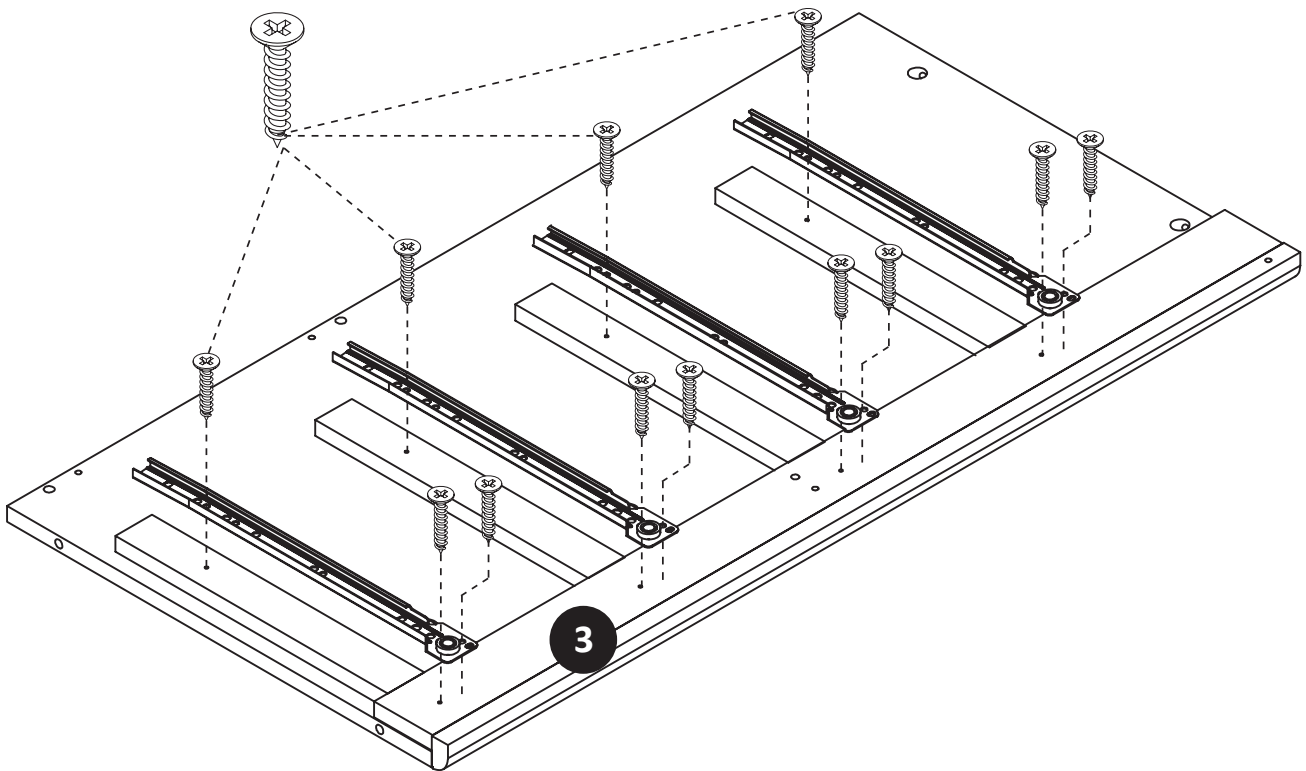


* raw edges are shaded


Step 5

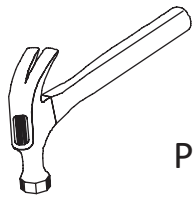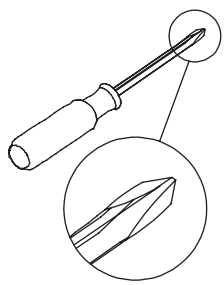


x4
TUD0001

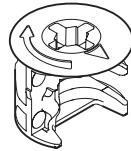


x2
TUD0002




x4
TUD0004

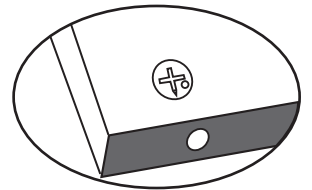

Proper orientation of CAM LOCK

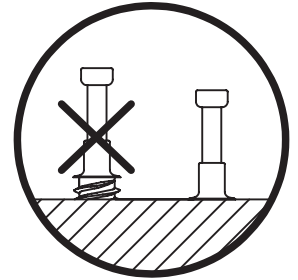


Preparation of right side panel

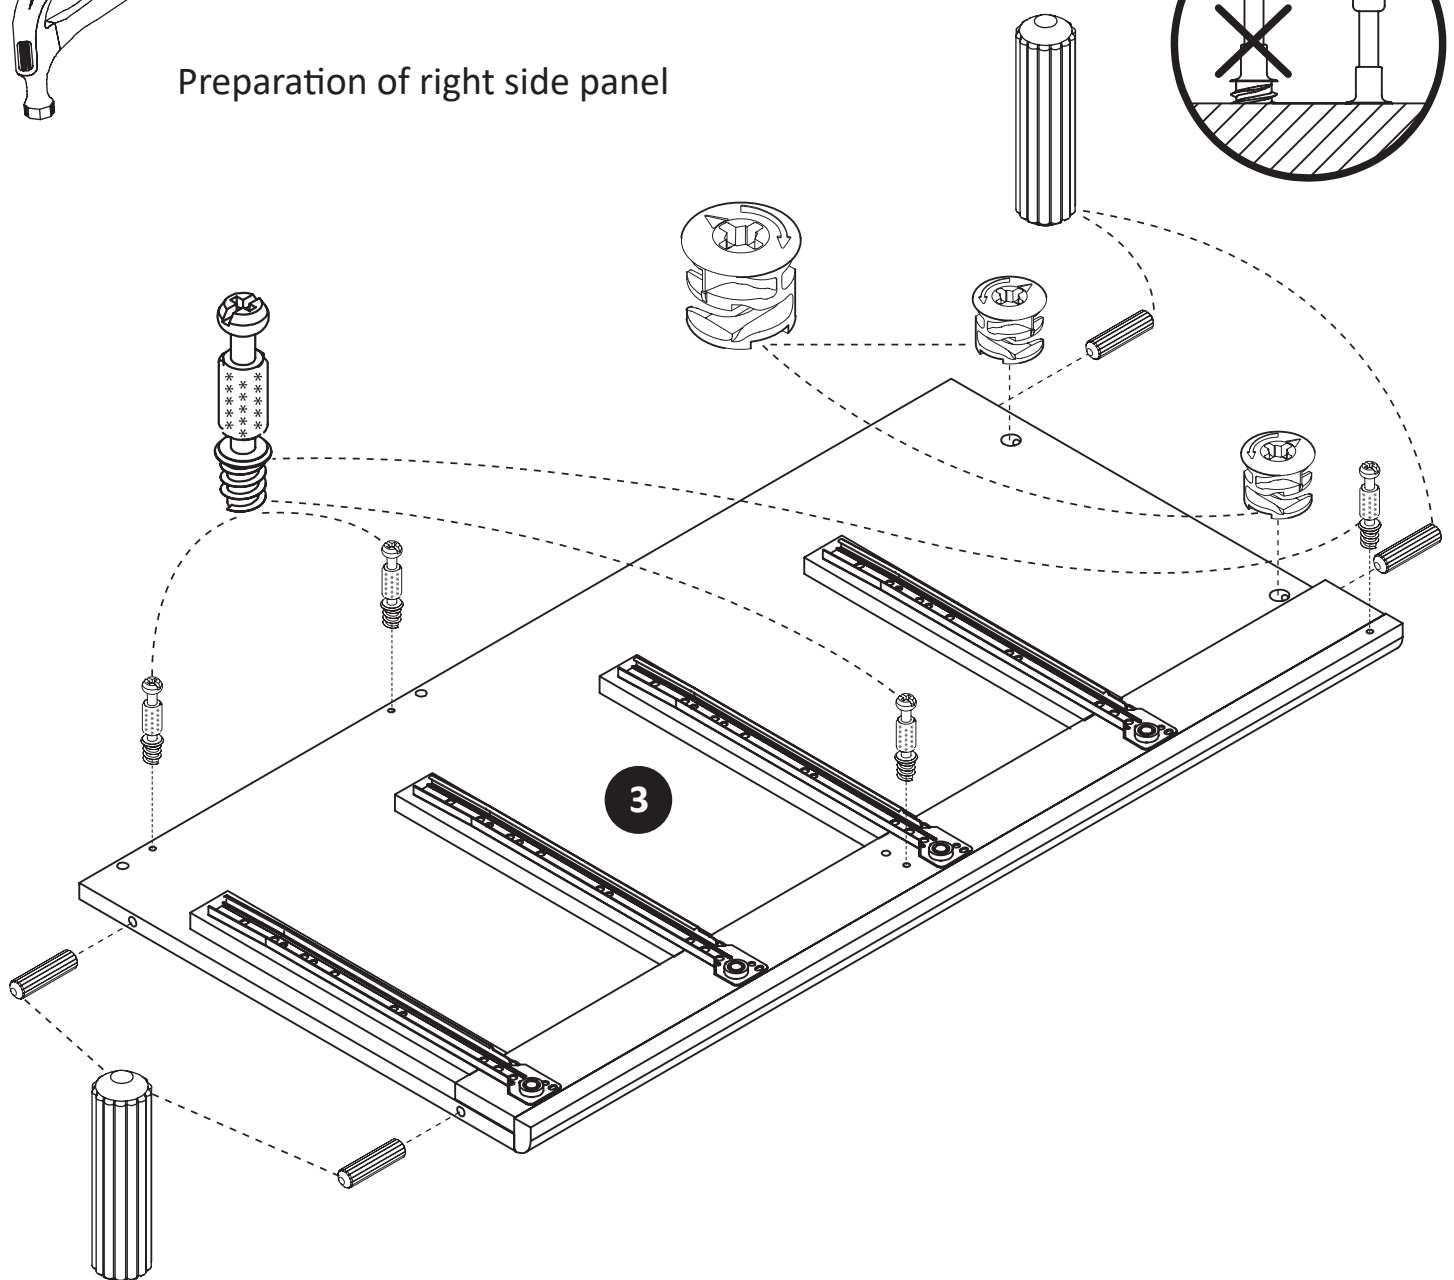

* raw edges are shaded


Step 6

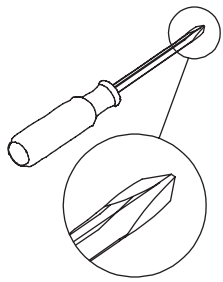


x7
TUD0002

x4
TUD0004

Preparation of lower back panel & top molding

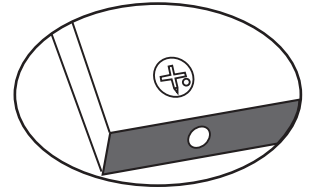


Proper orientation of CAM LOCK

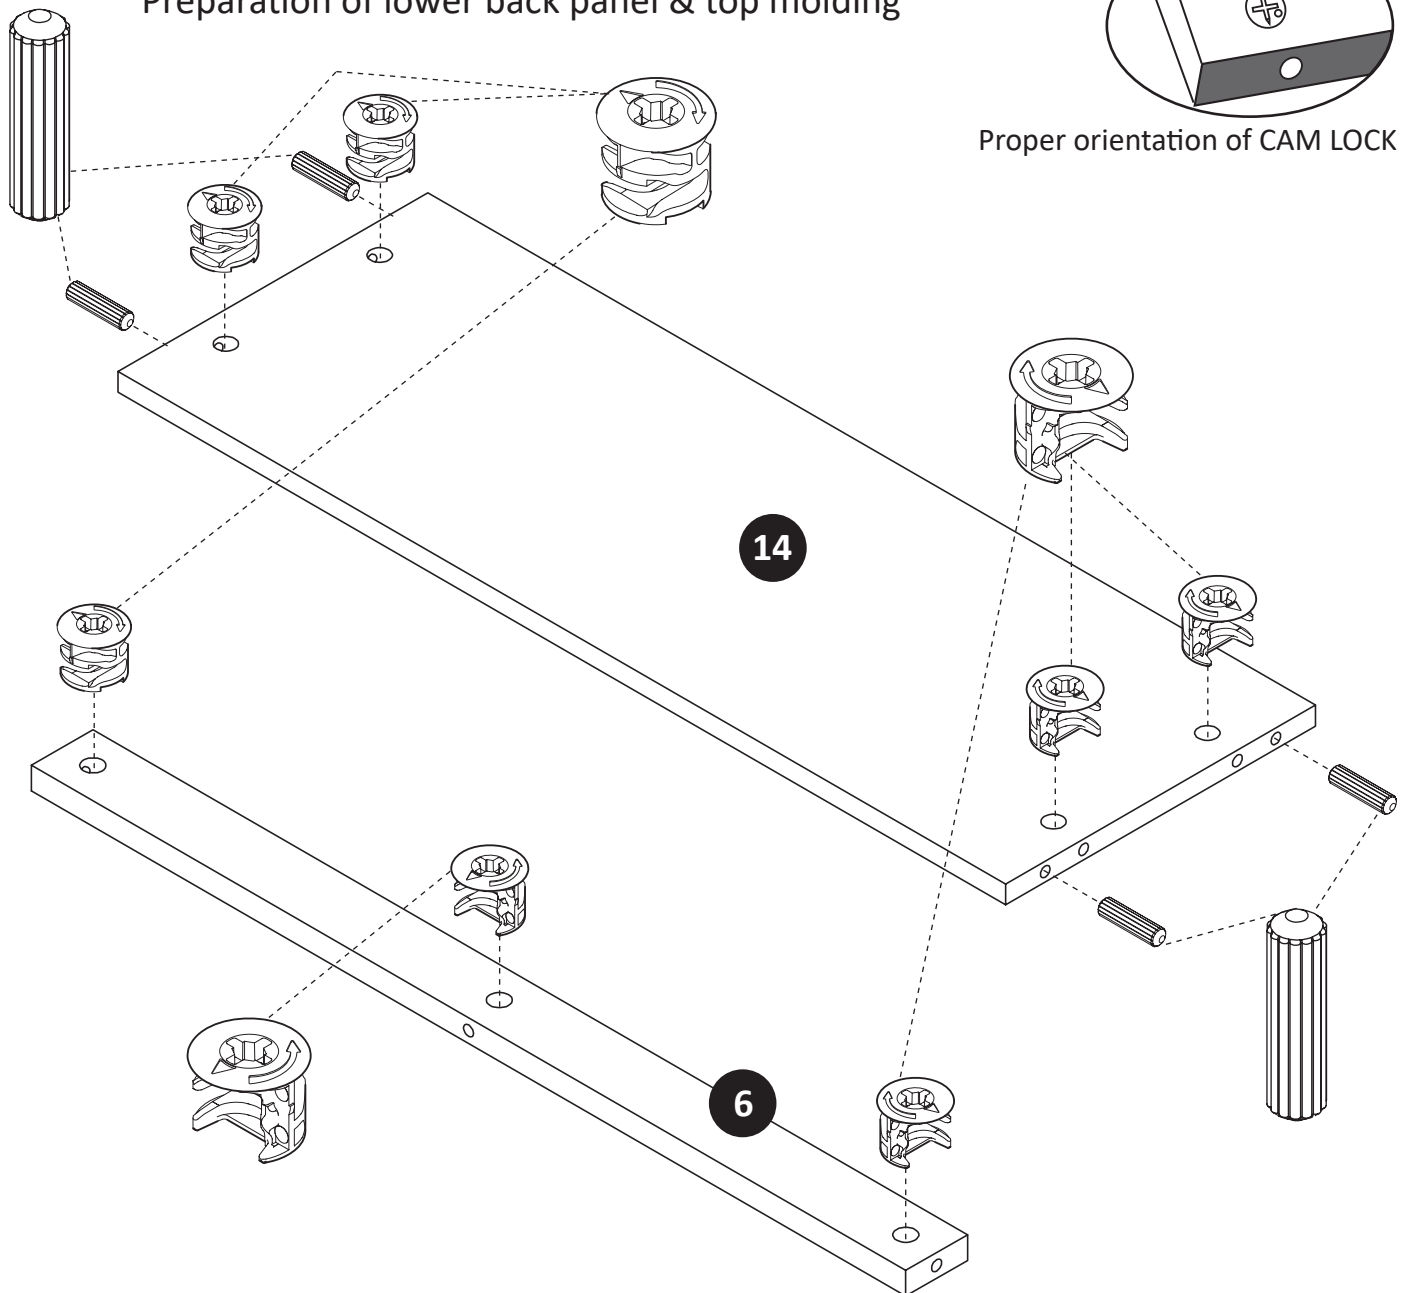


* raw edges are shaded

Step 7

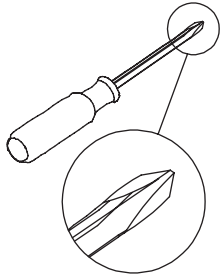



x8
TUD0001

Preparation of front drawer

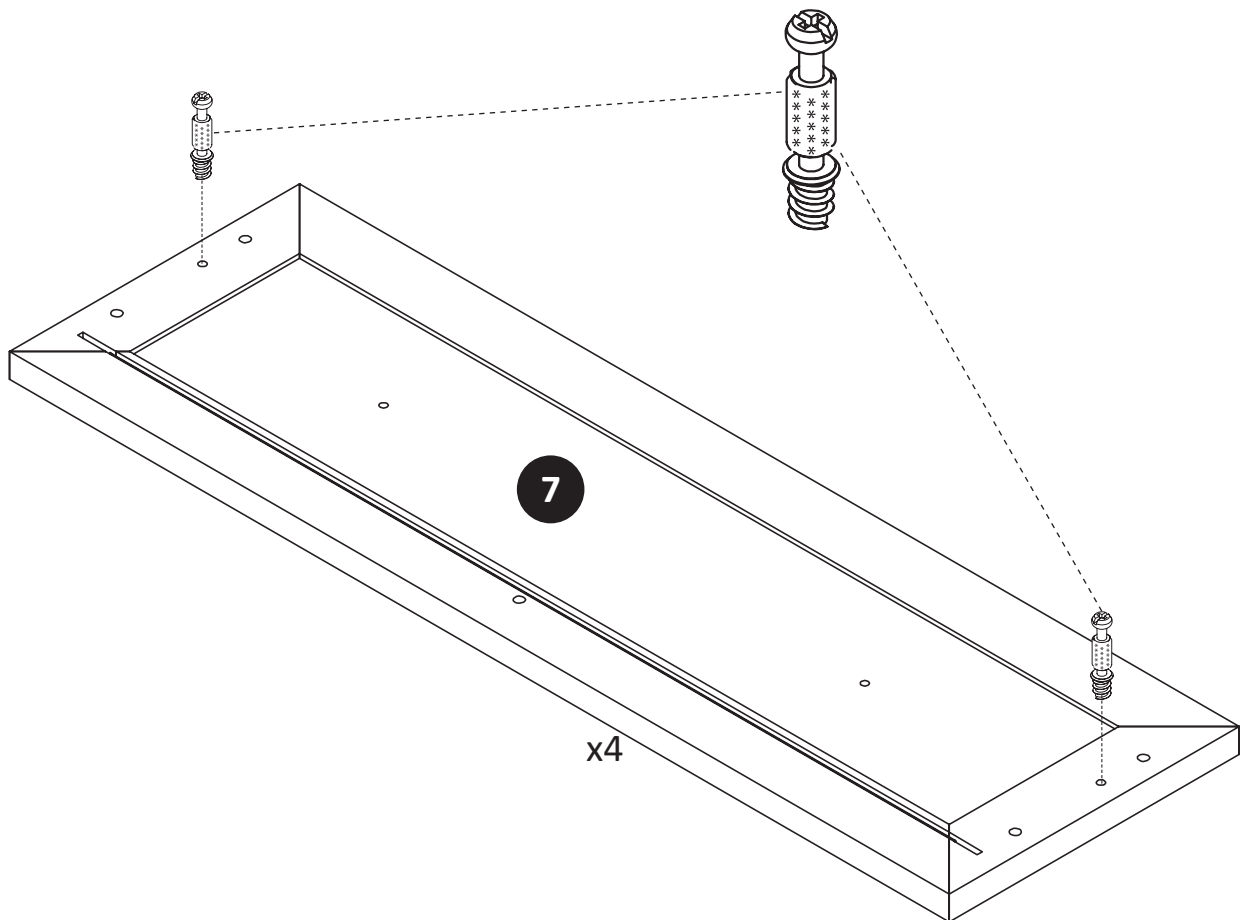

* raw edges are shaded


Step 8

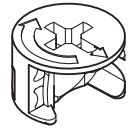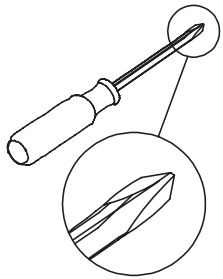


x8
TUD0002






x16
TUD0005

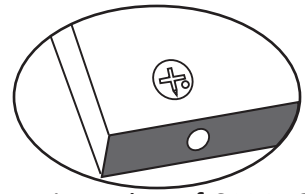

Proper orientation of CAM LOCK

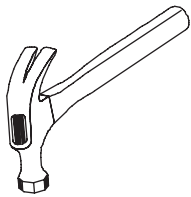


Preparation of left & right side drawer

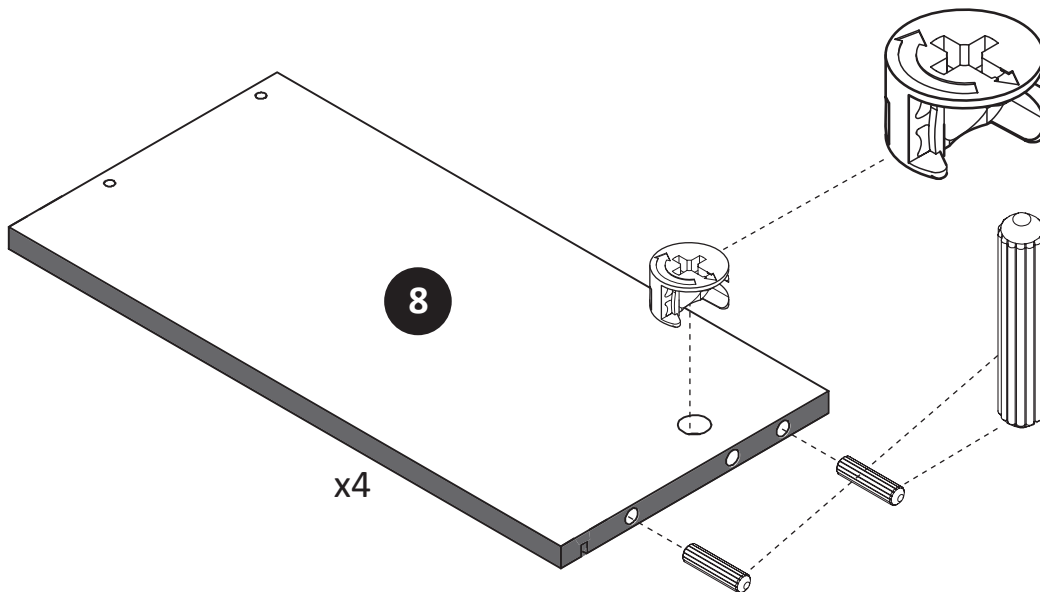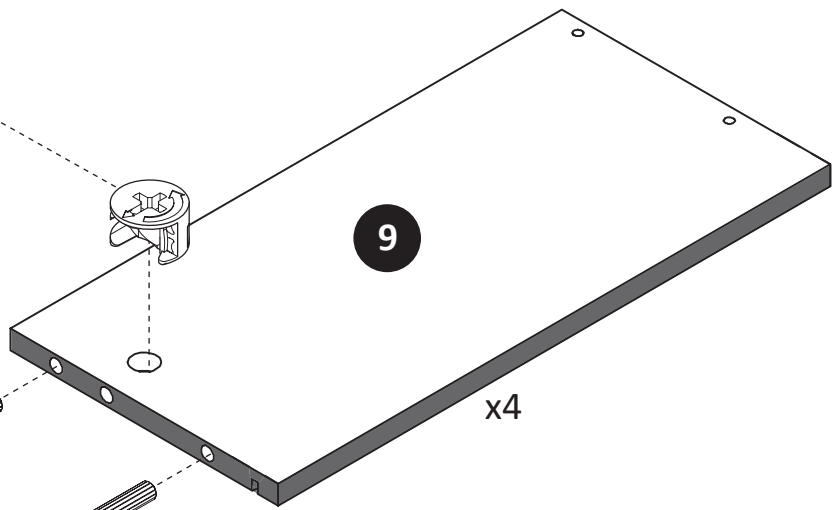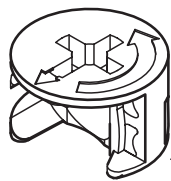


* raw edges are shaded



Step 9

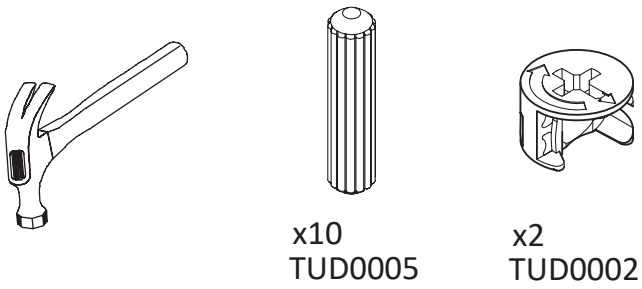



Preparation of drawer support & center molding

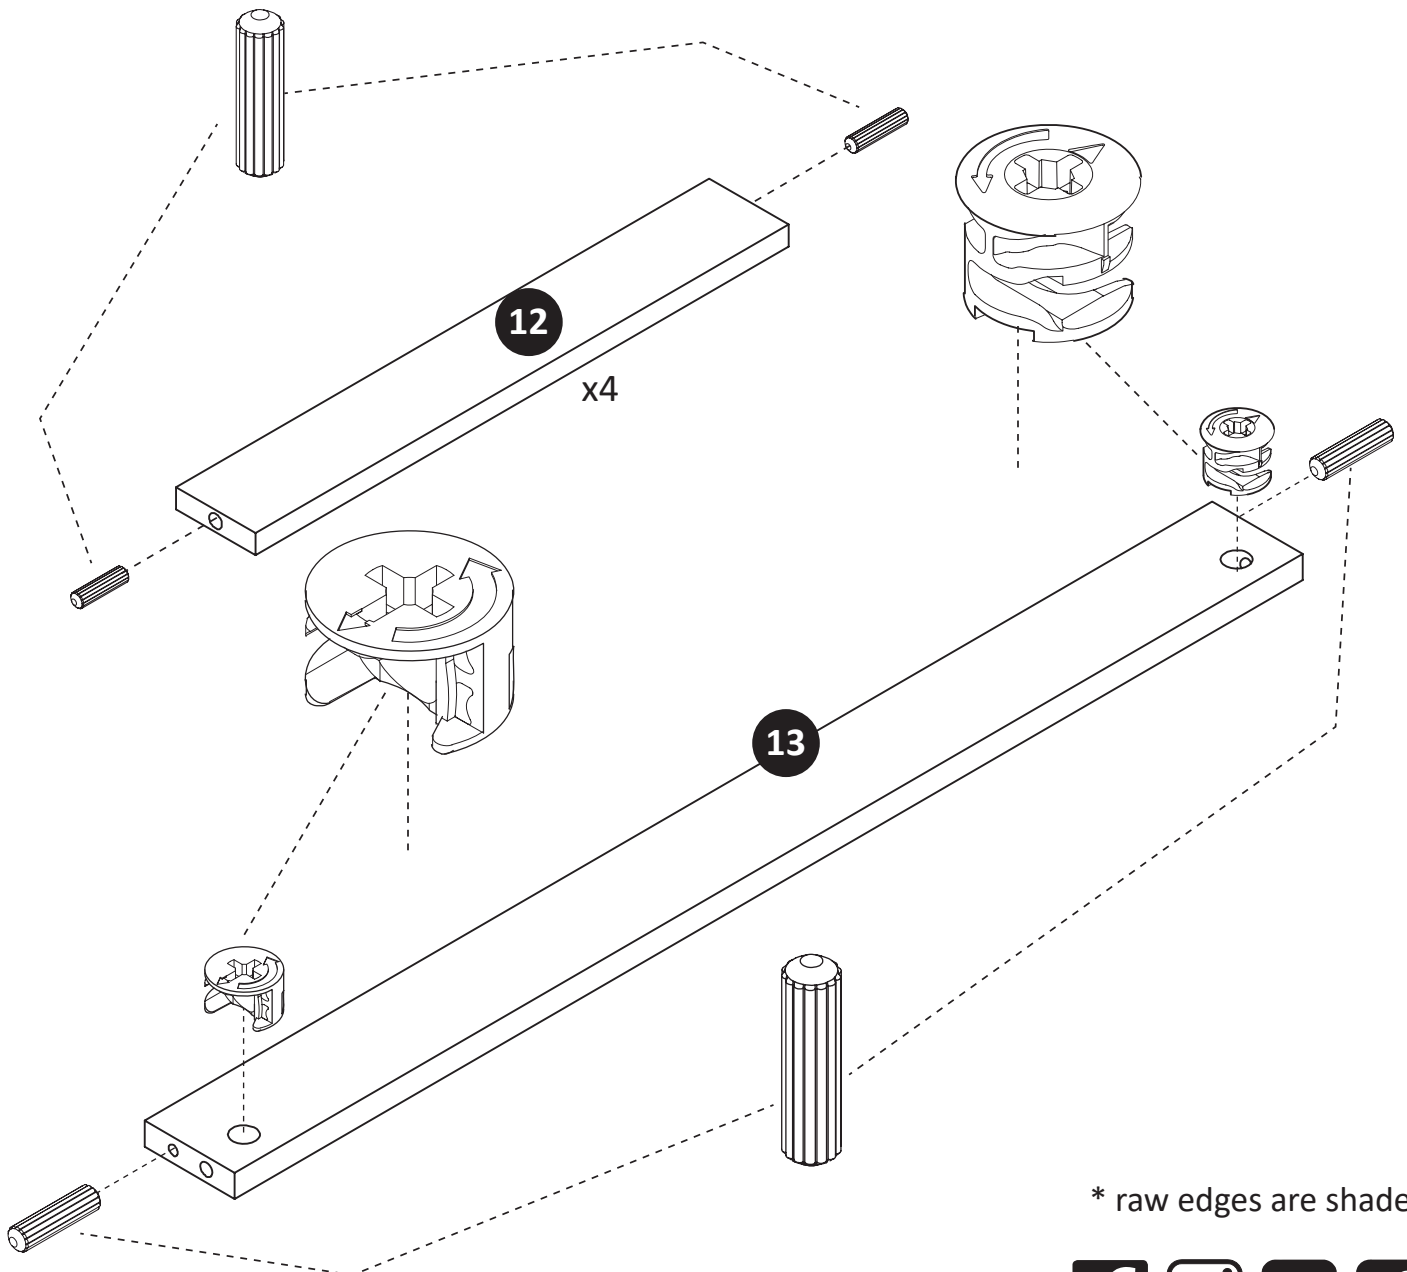

Step 10

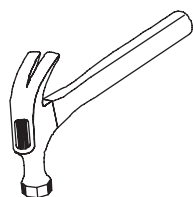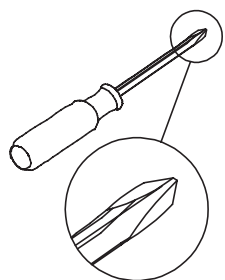



Attach left side drawer to front drawer.

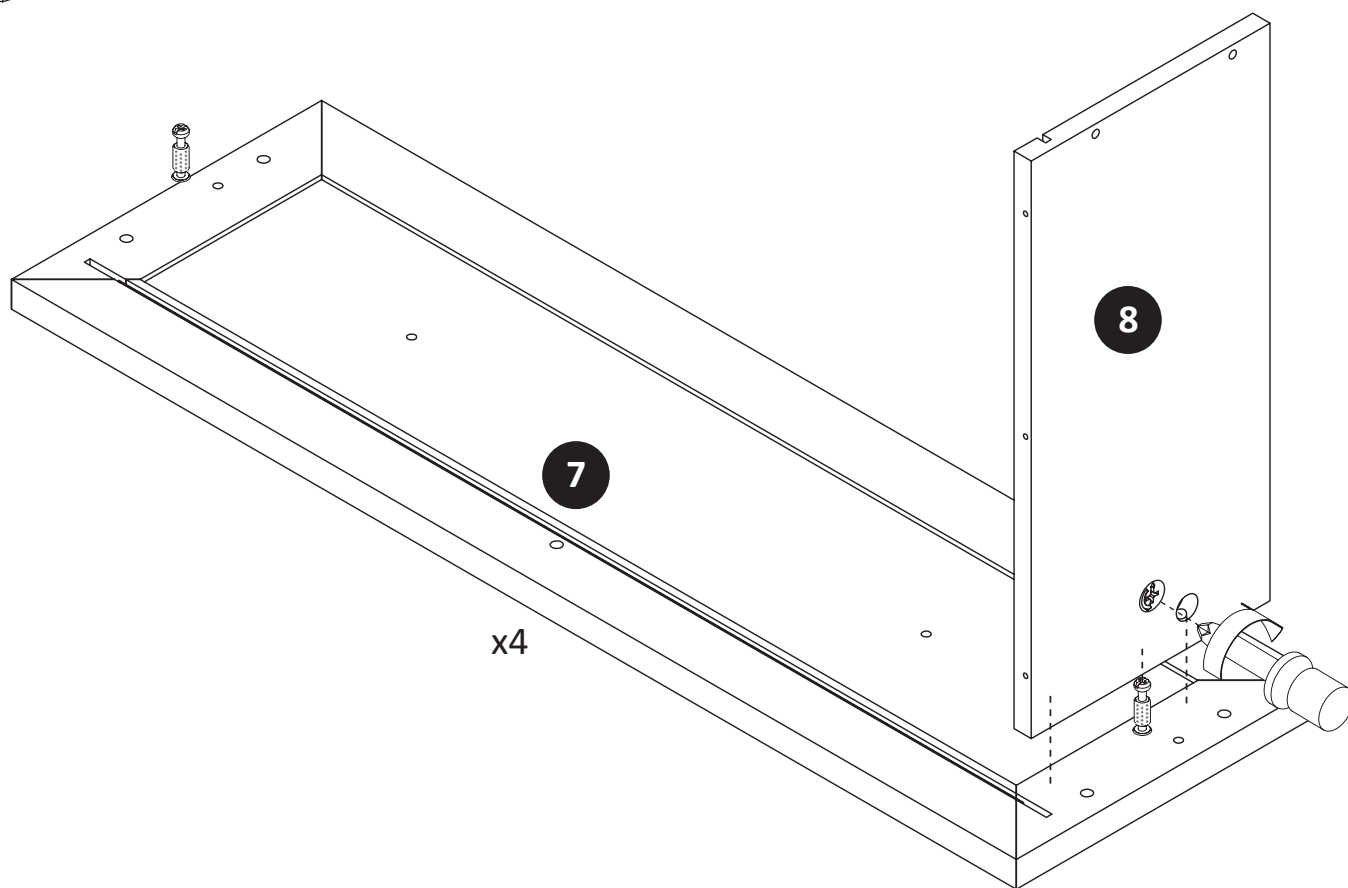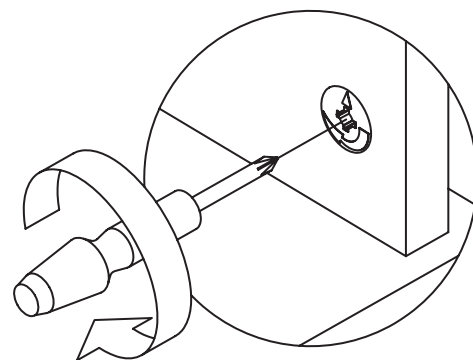


* raw edges are shaded



Step 11

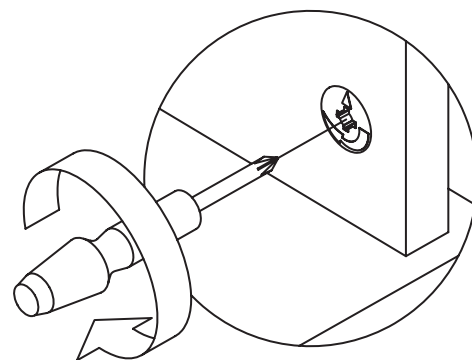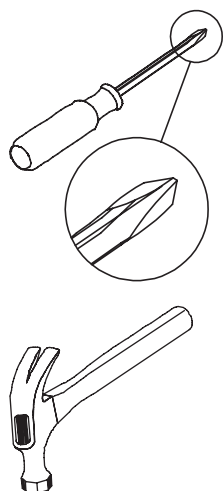


Attach right side drawer to front drawer

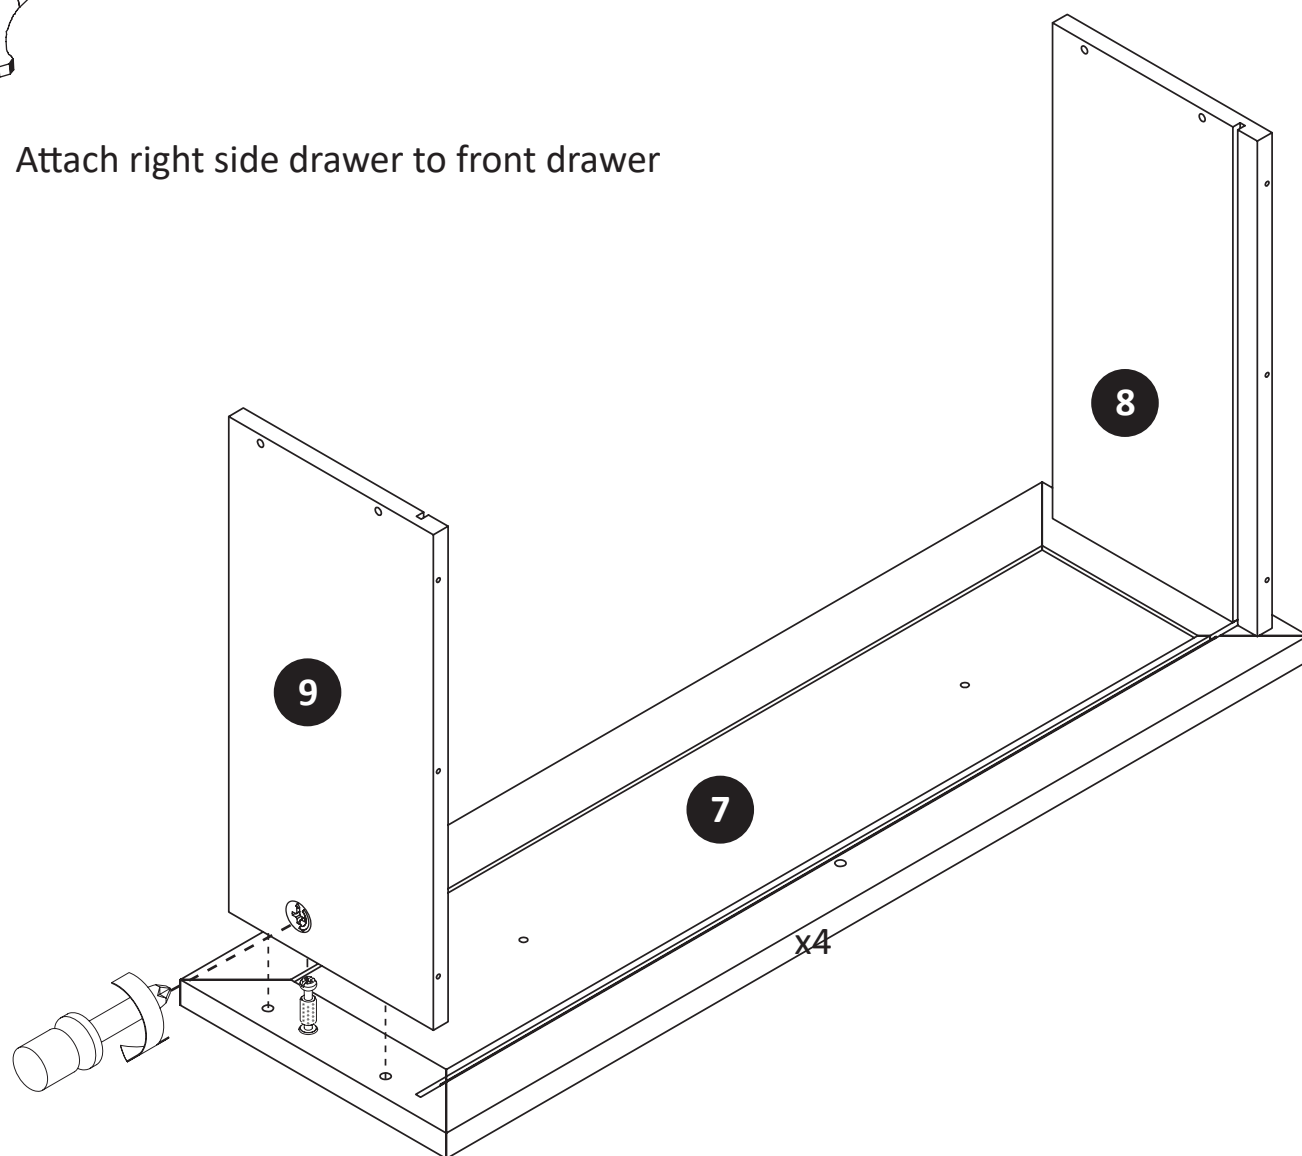


* raw edges are shaded

Step 12

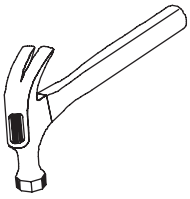

Attach drawer support to front drawer

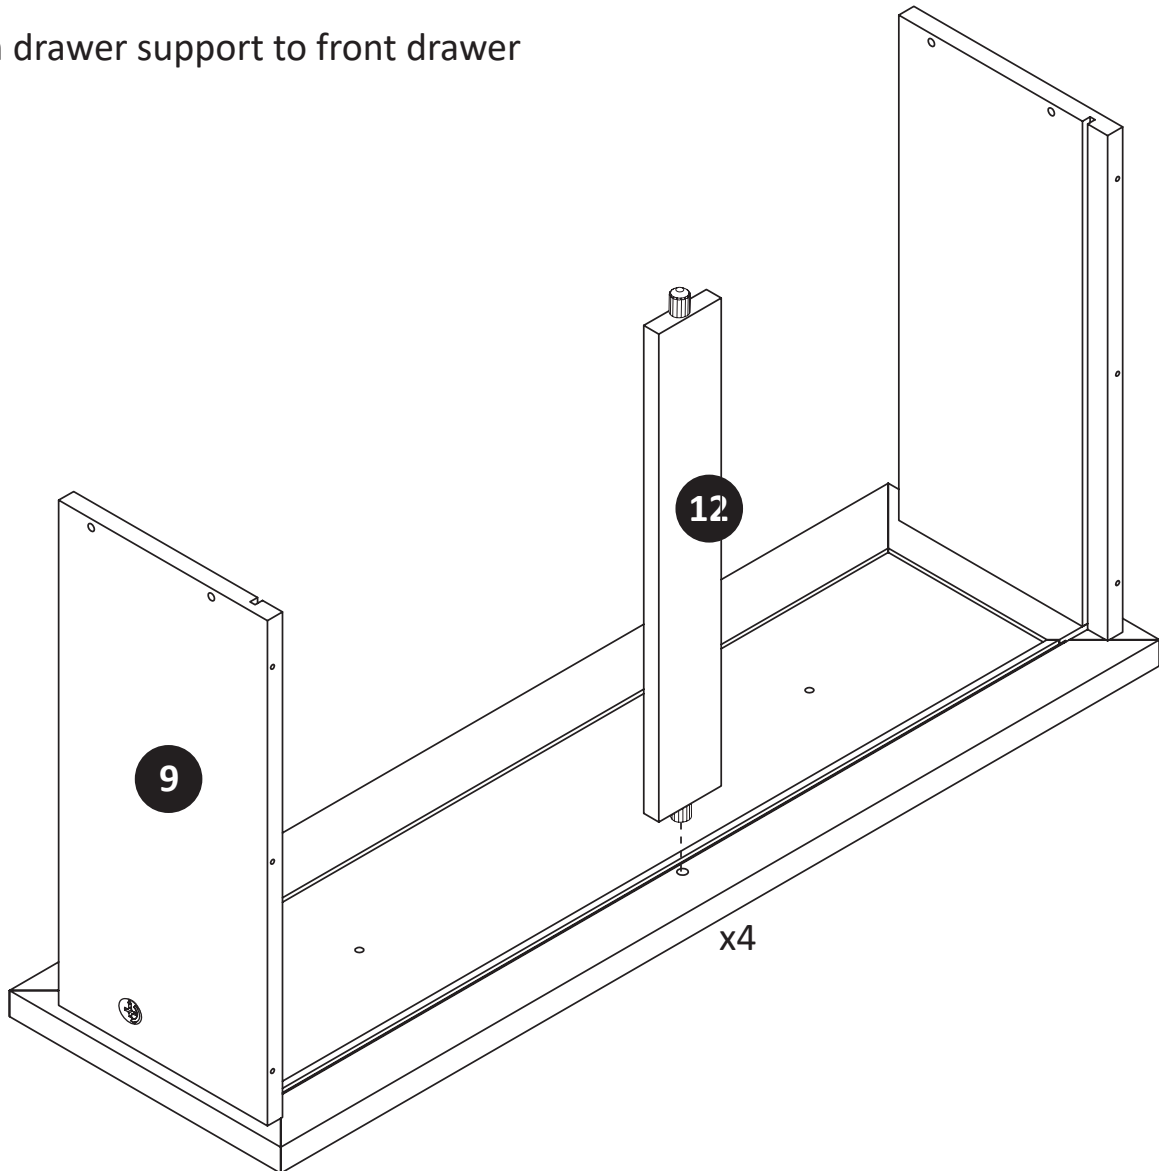


* raw edges are shaded

Step 13




Slotting in bottom drawer

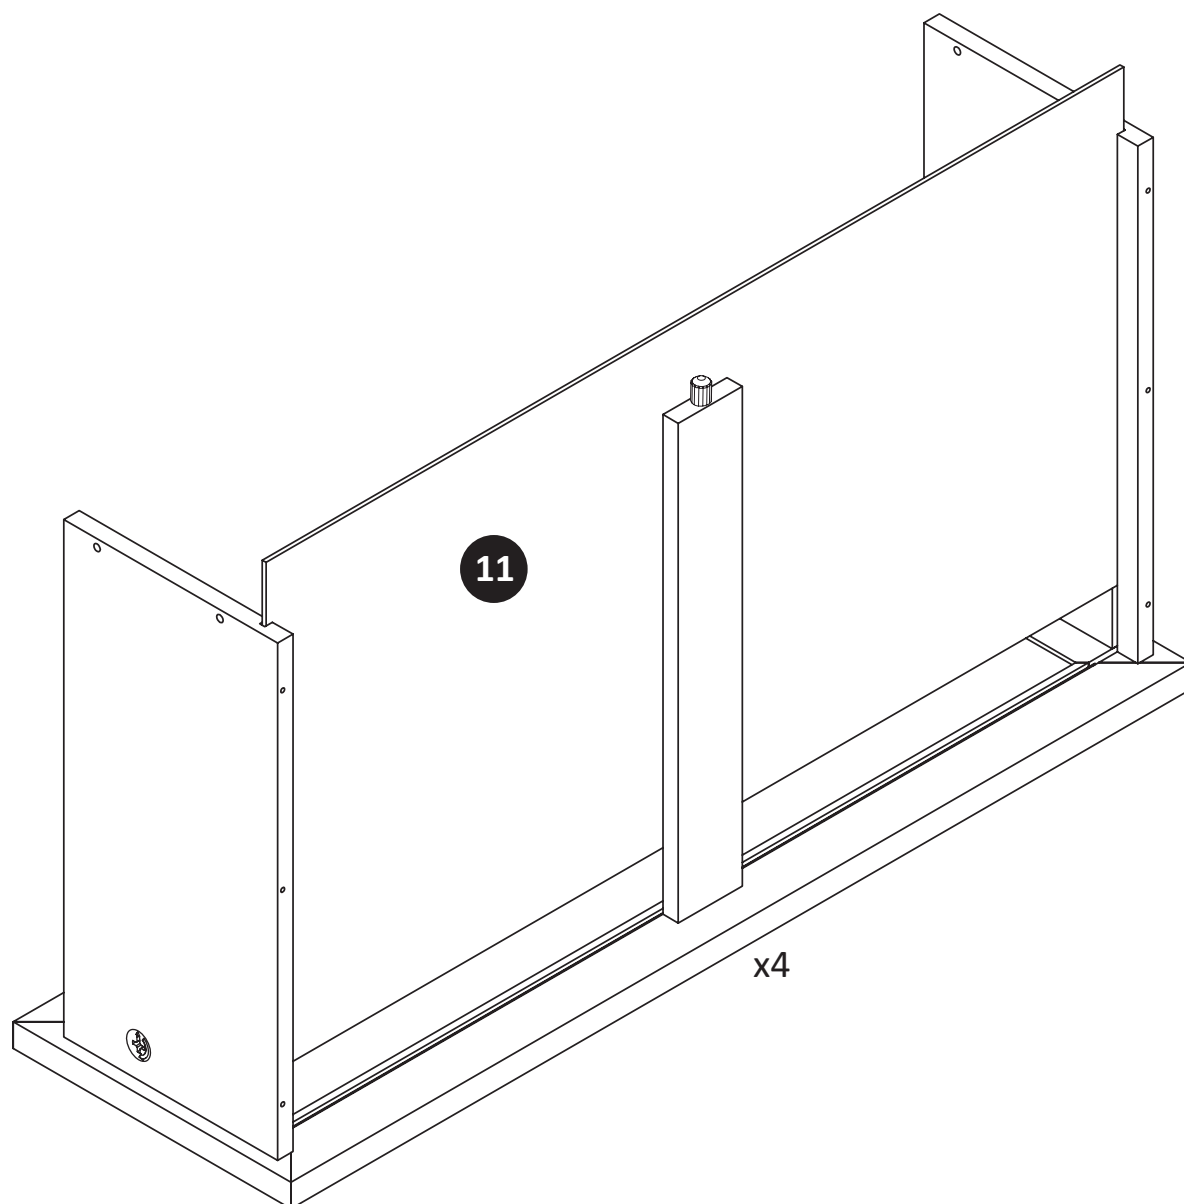

* raw edges are shaded




Step 14

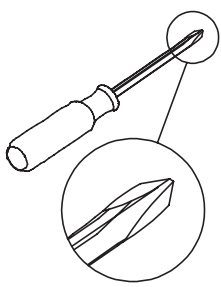



x16
TUD0009

Attach the back drawer with screw

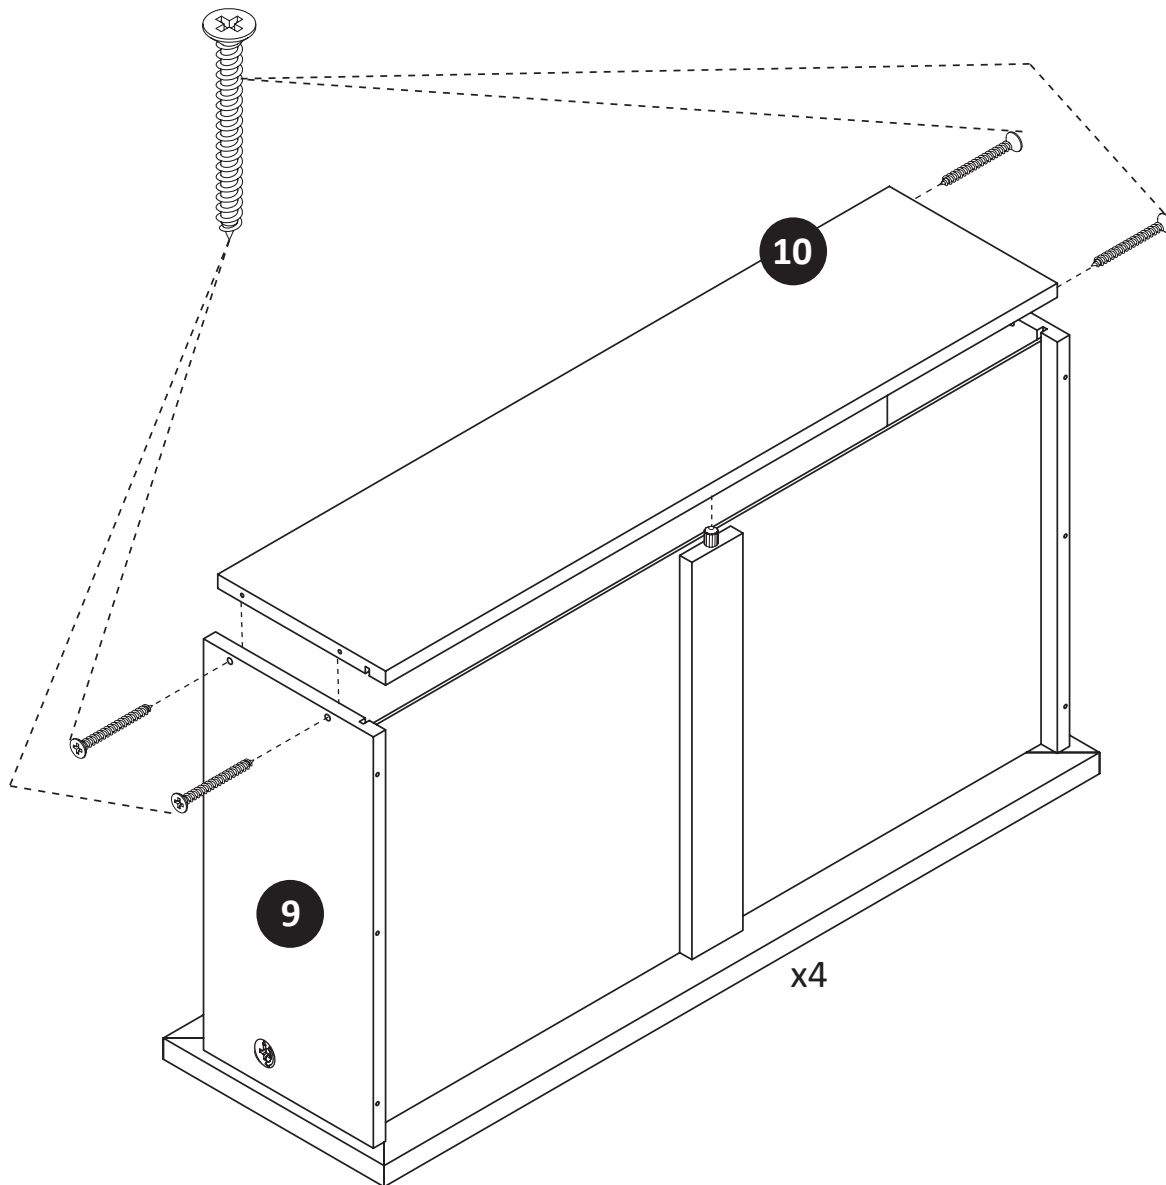


* raw edges are shaded

Step 15

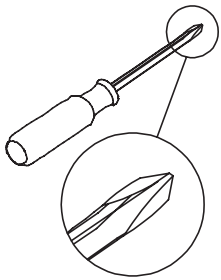


x4 (DR & DL)
TUD0017






x24
TUD0008

Attach drawer slide for drawer box

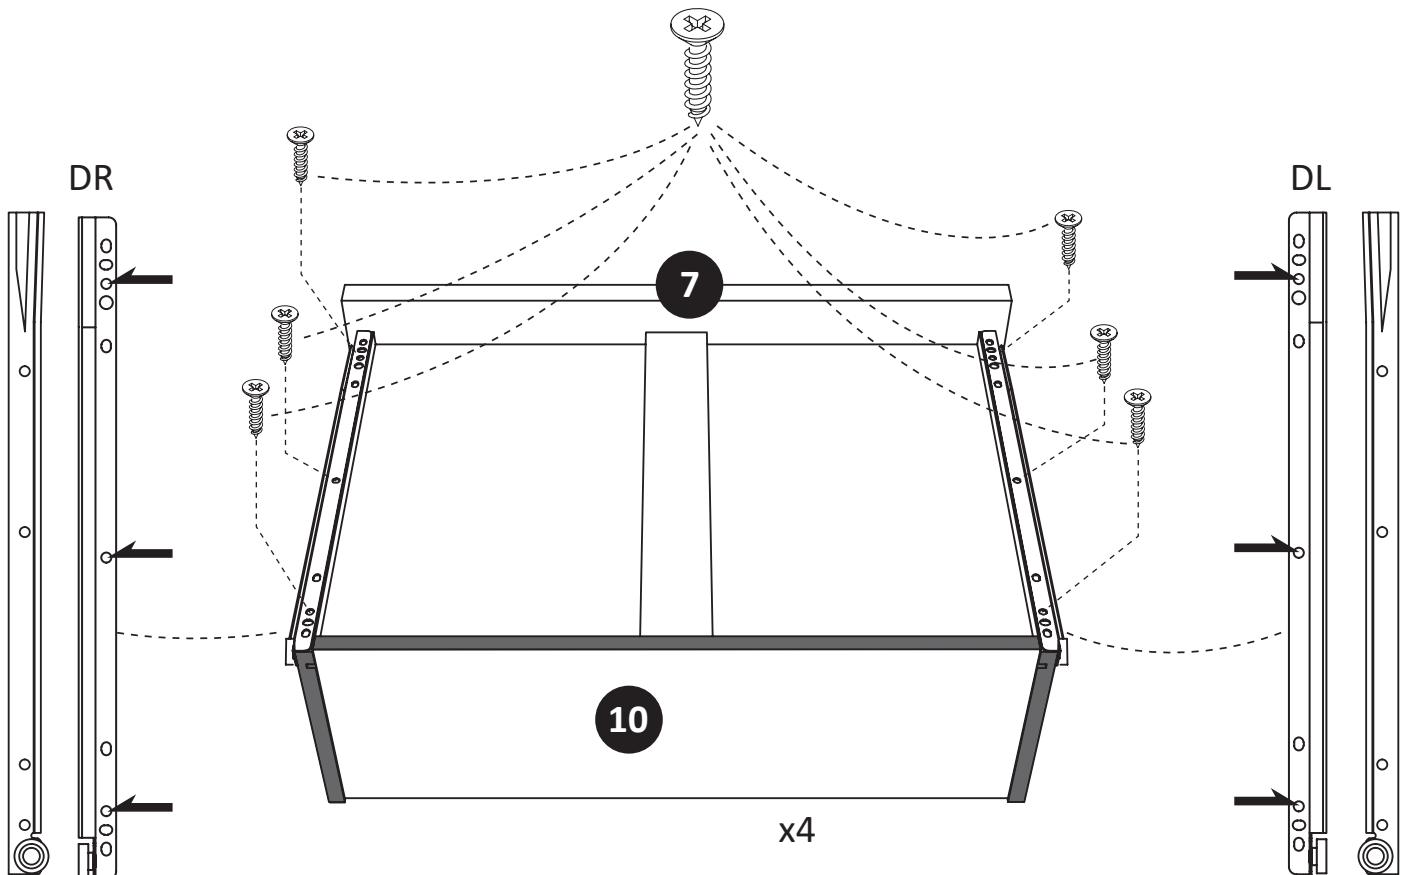


* raw edges are shaded

Step 16

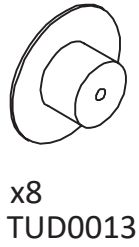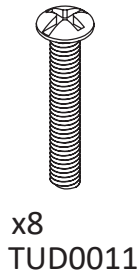
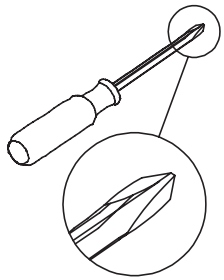


Knob installation

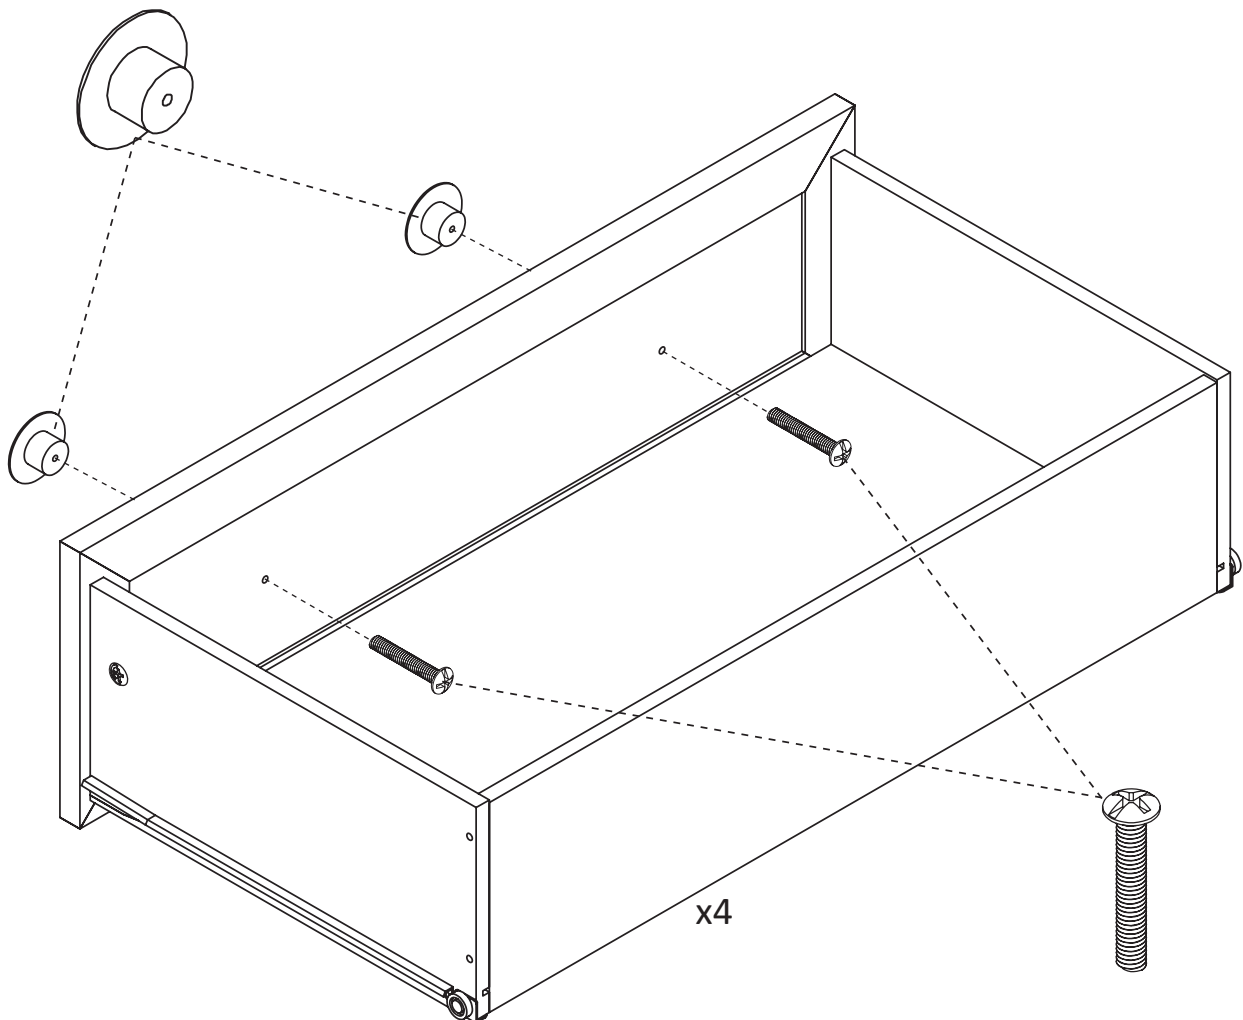


* raw edges are shaded

Step 17

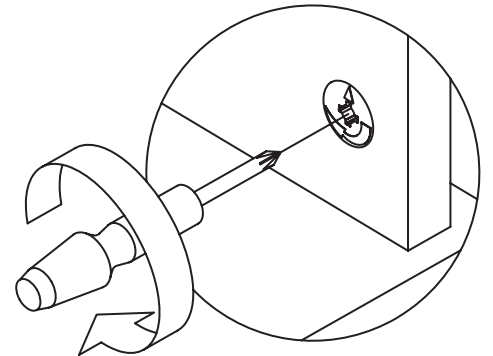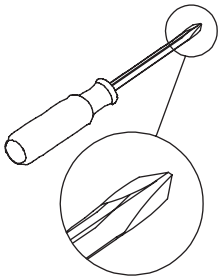


Before start, cover the work floor with any cloth or carton box paper to prevent scratch on board panel edges
Attach lower back panel


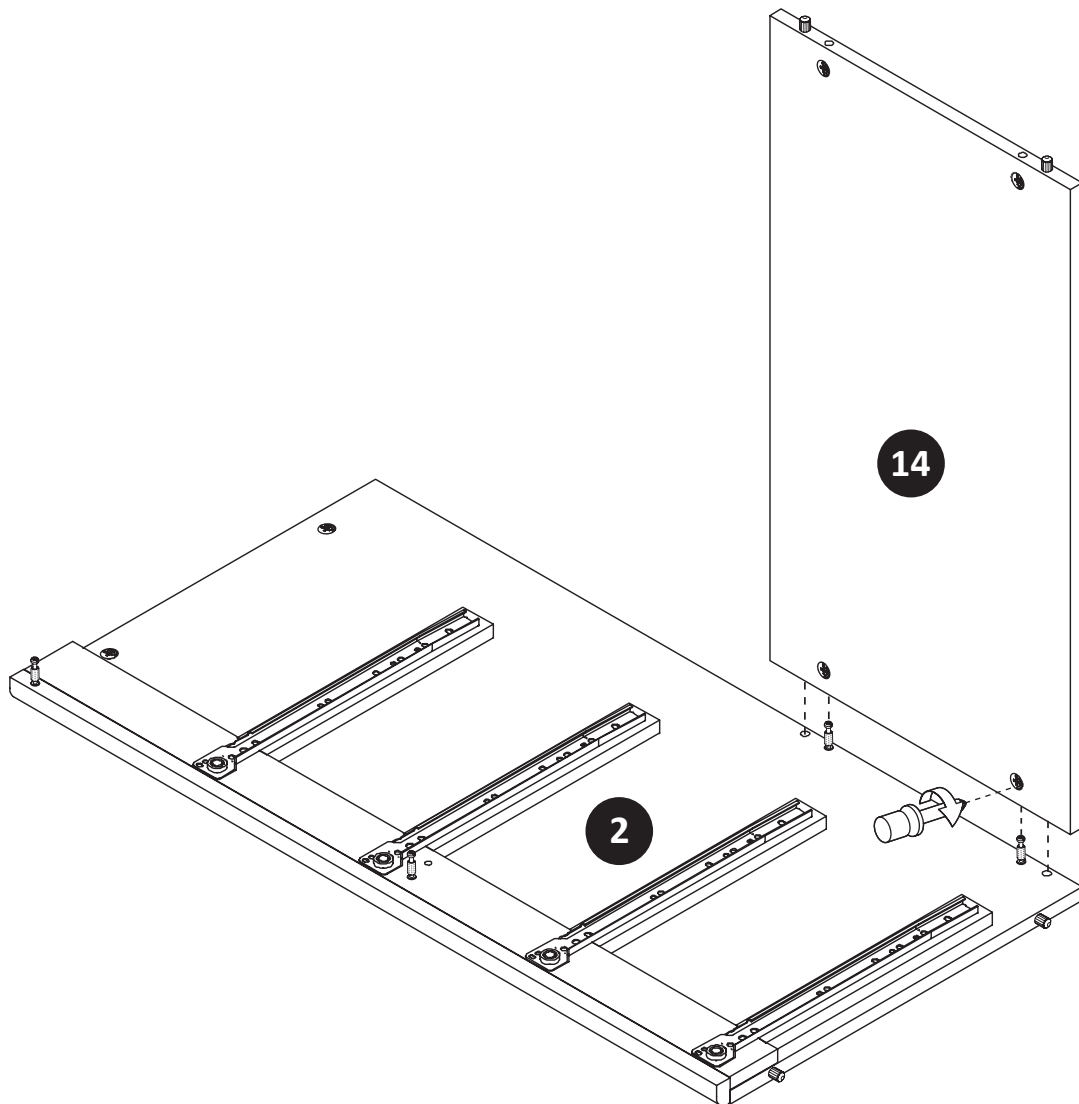


* raw edges are shaded

Step 18

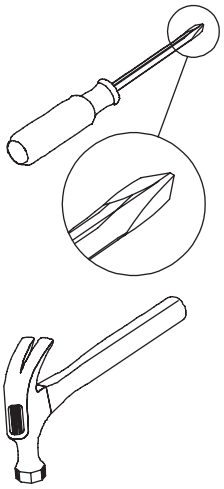

Attach the center molding.
Continue to holding it.

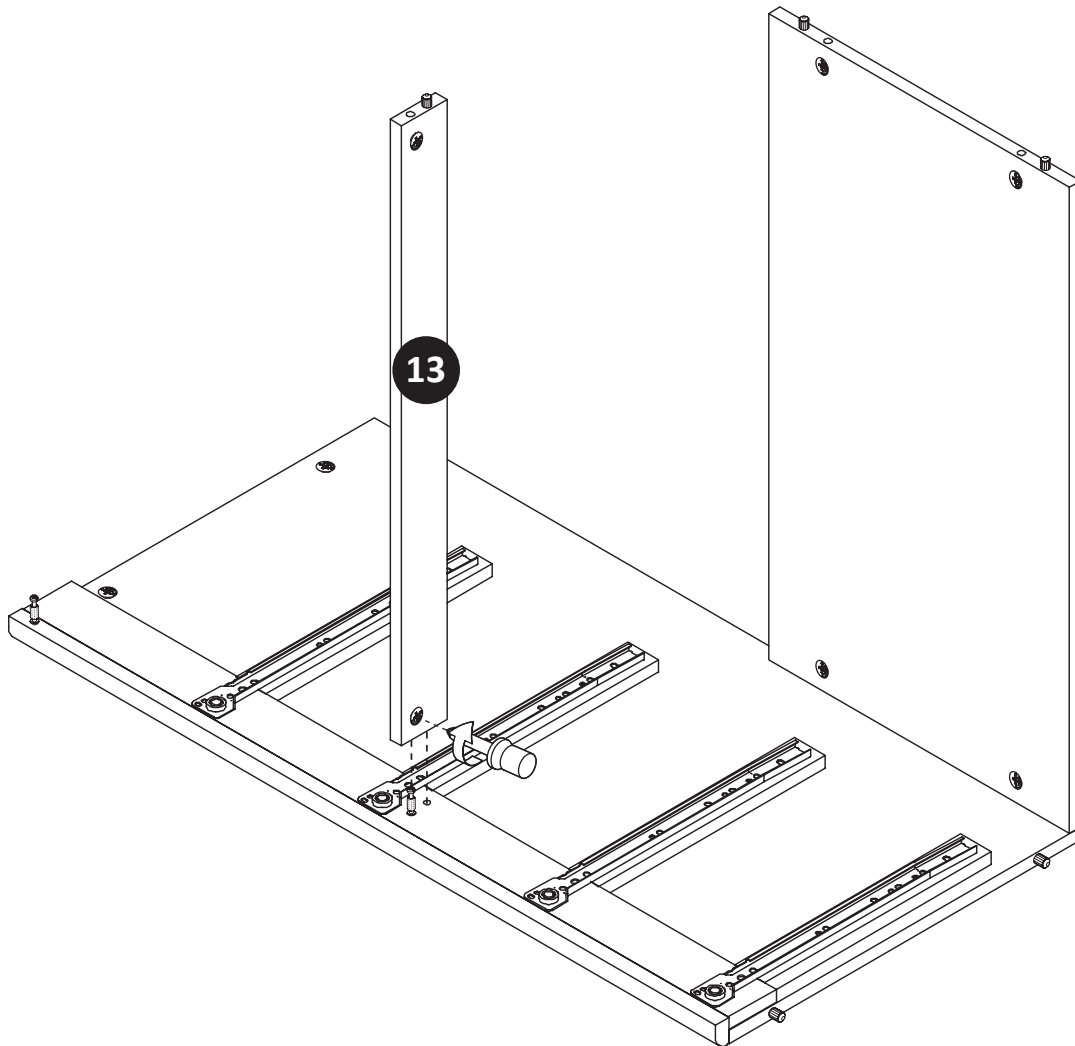
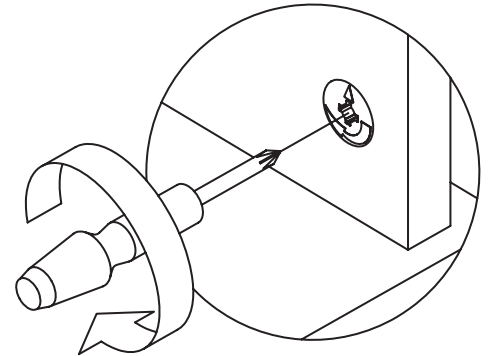


* raw edges are shaded

Step 19



Attach the top molding.
Continue to holding it.

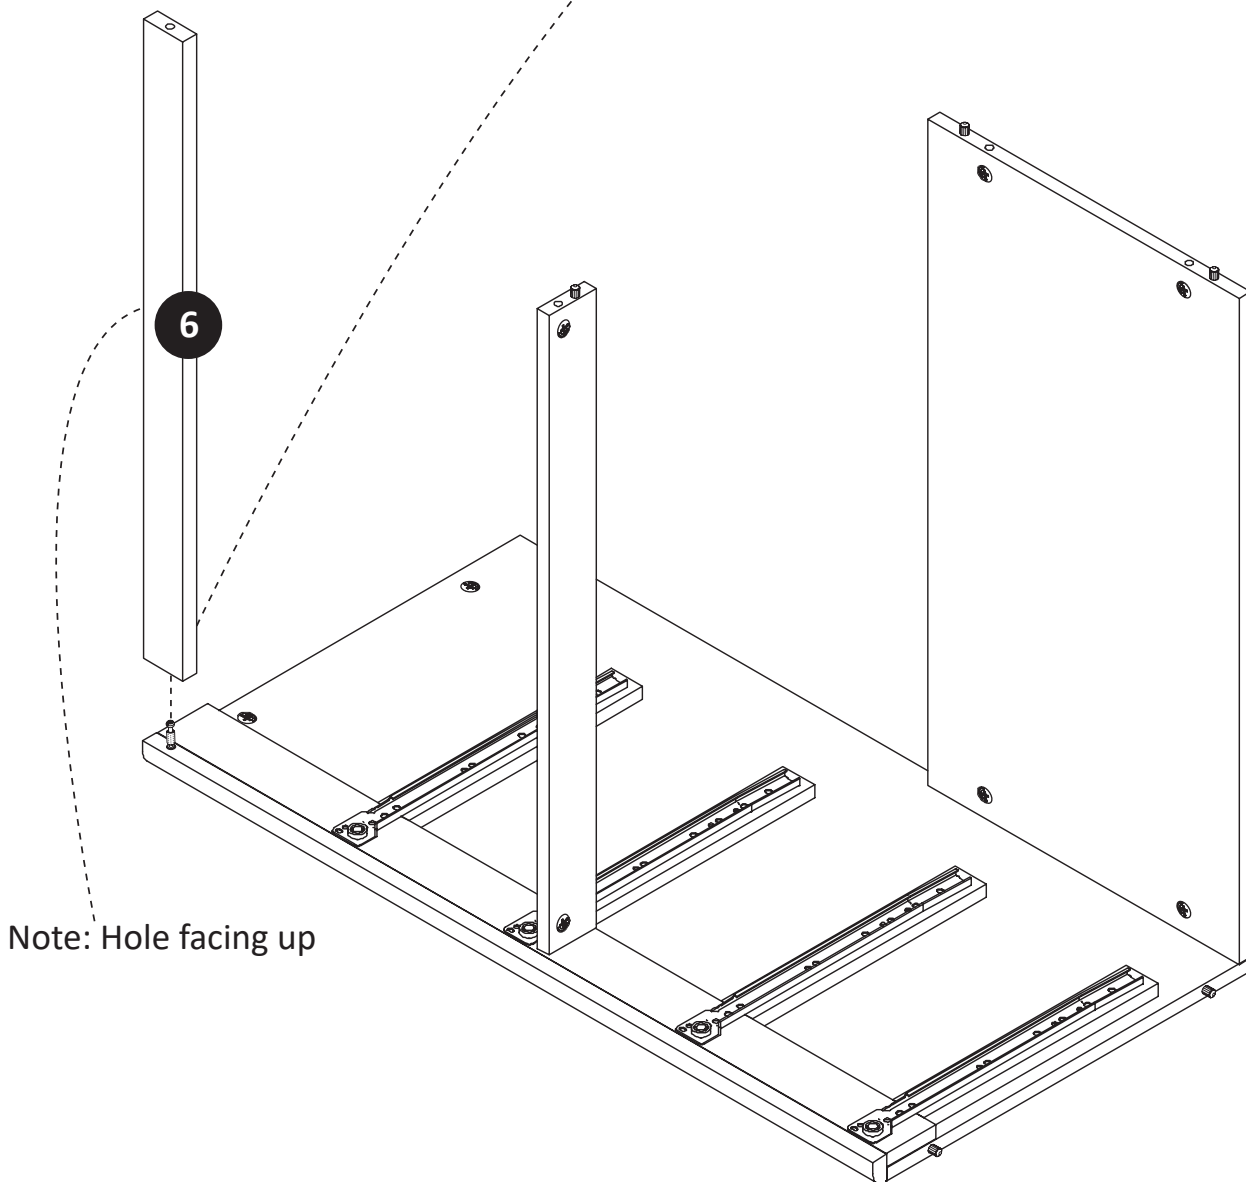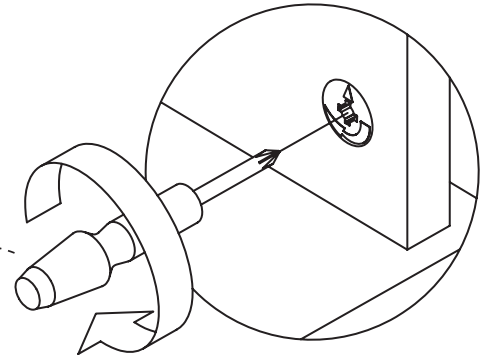


Note: Hole facing up


* raw edges are shaded



Step 20

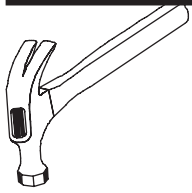


Attach the right side panel.


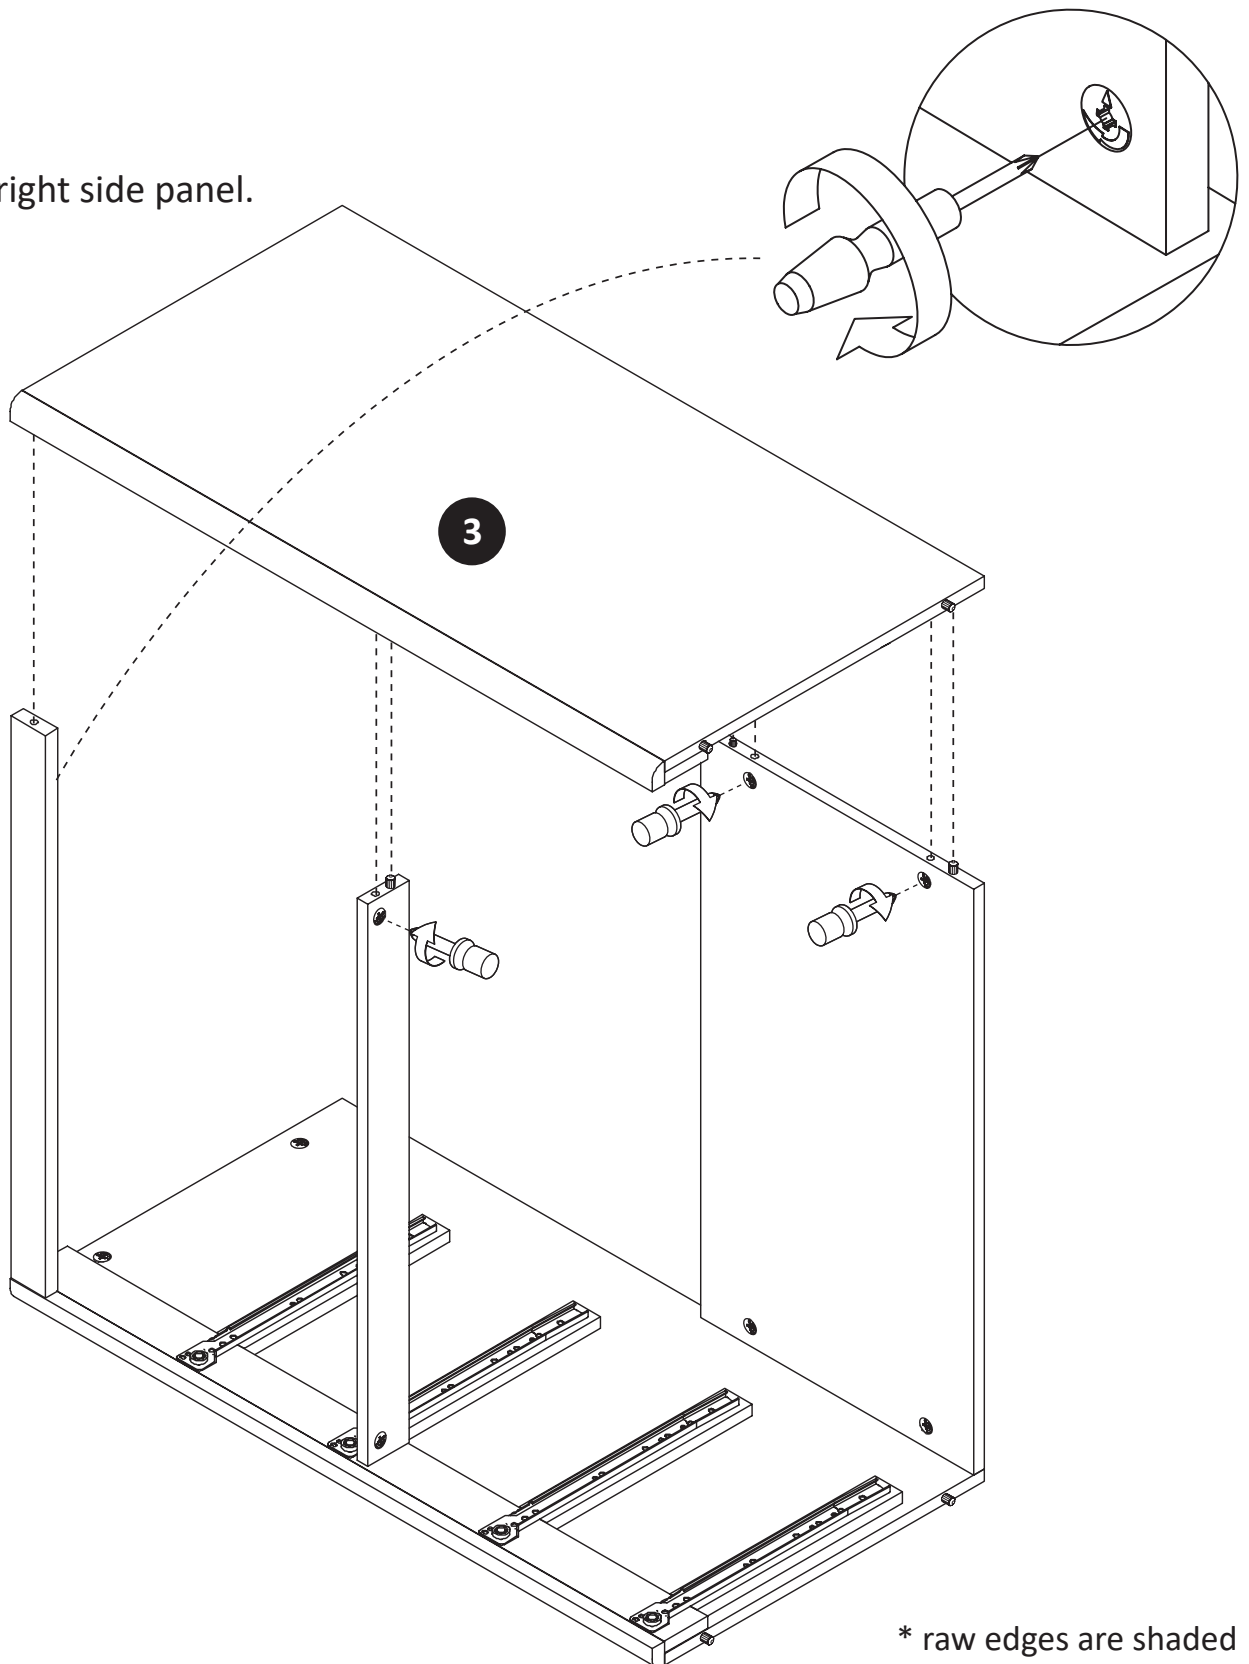


* raw edges are shaded

Step 21

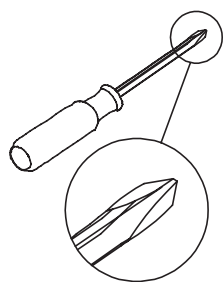



Attach the top panel.

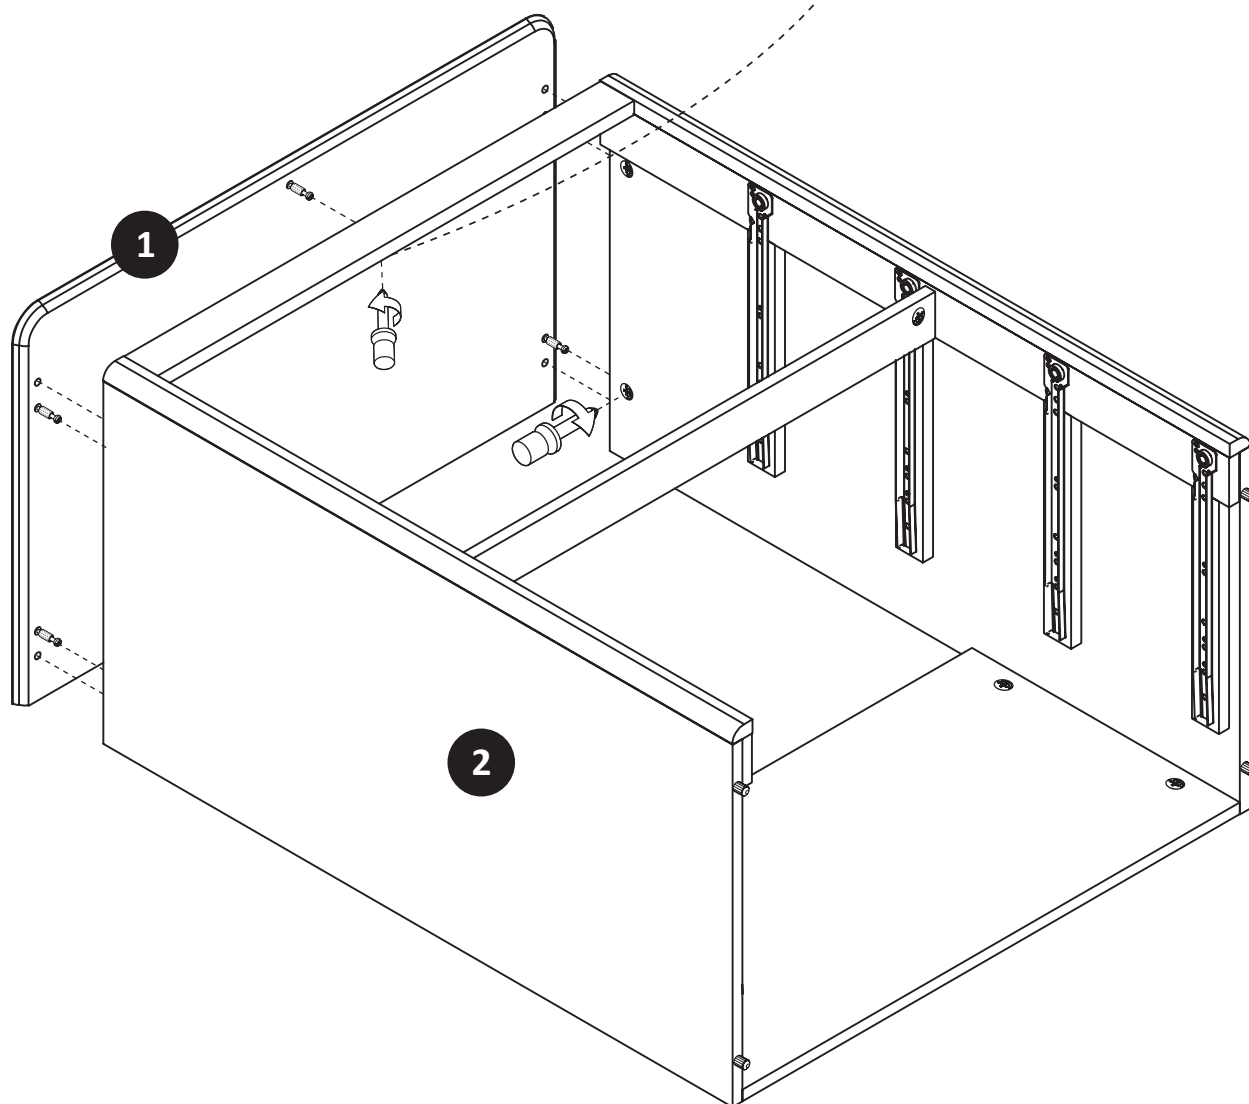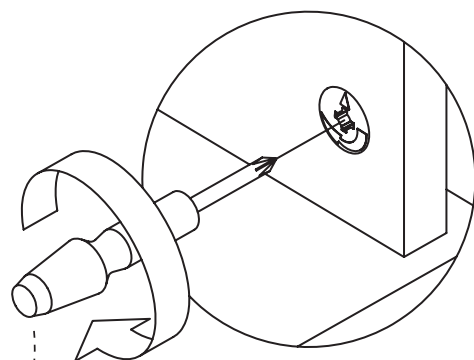

* raw edges are shaded




Step 22

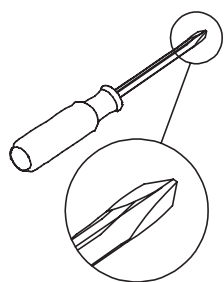

x6
TUD0009

Attach the bottom panel.

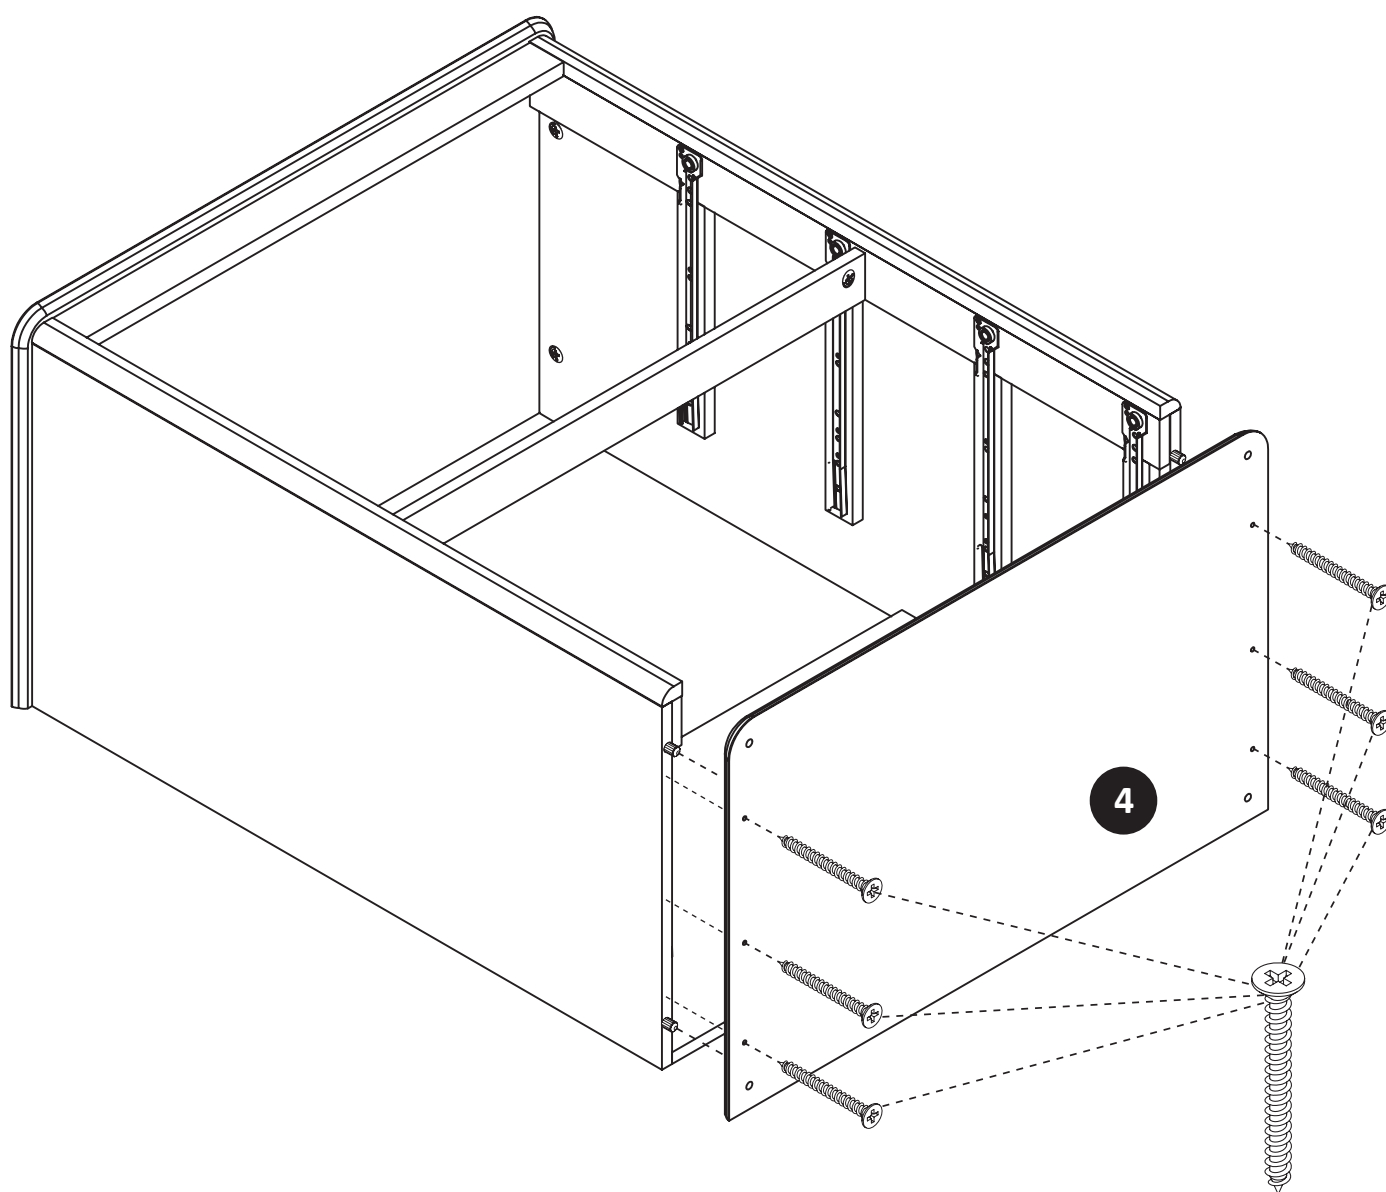


* raw edges are shaded




Step 23

Attach the legs to the bottom panel. twist clockwise until fully tighten.

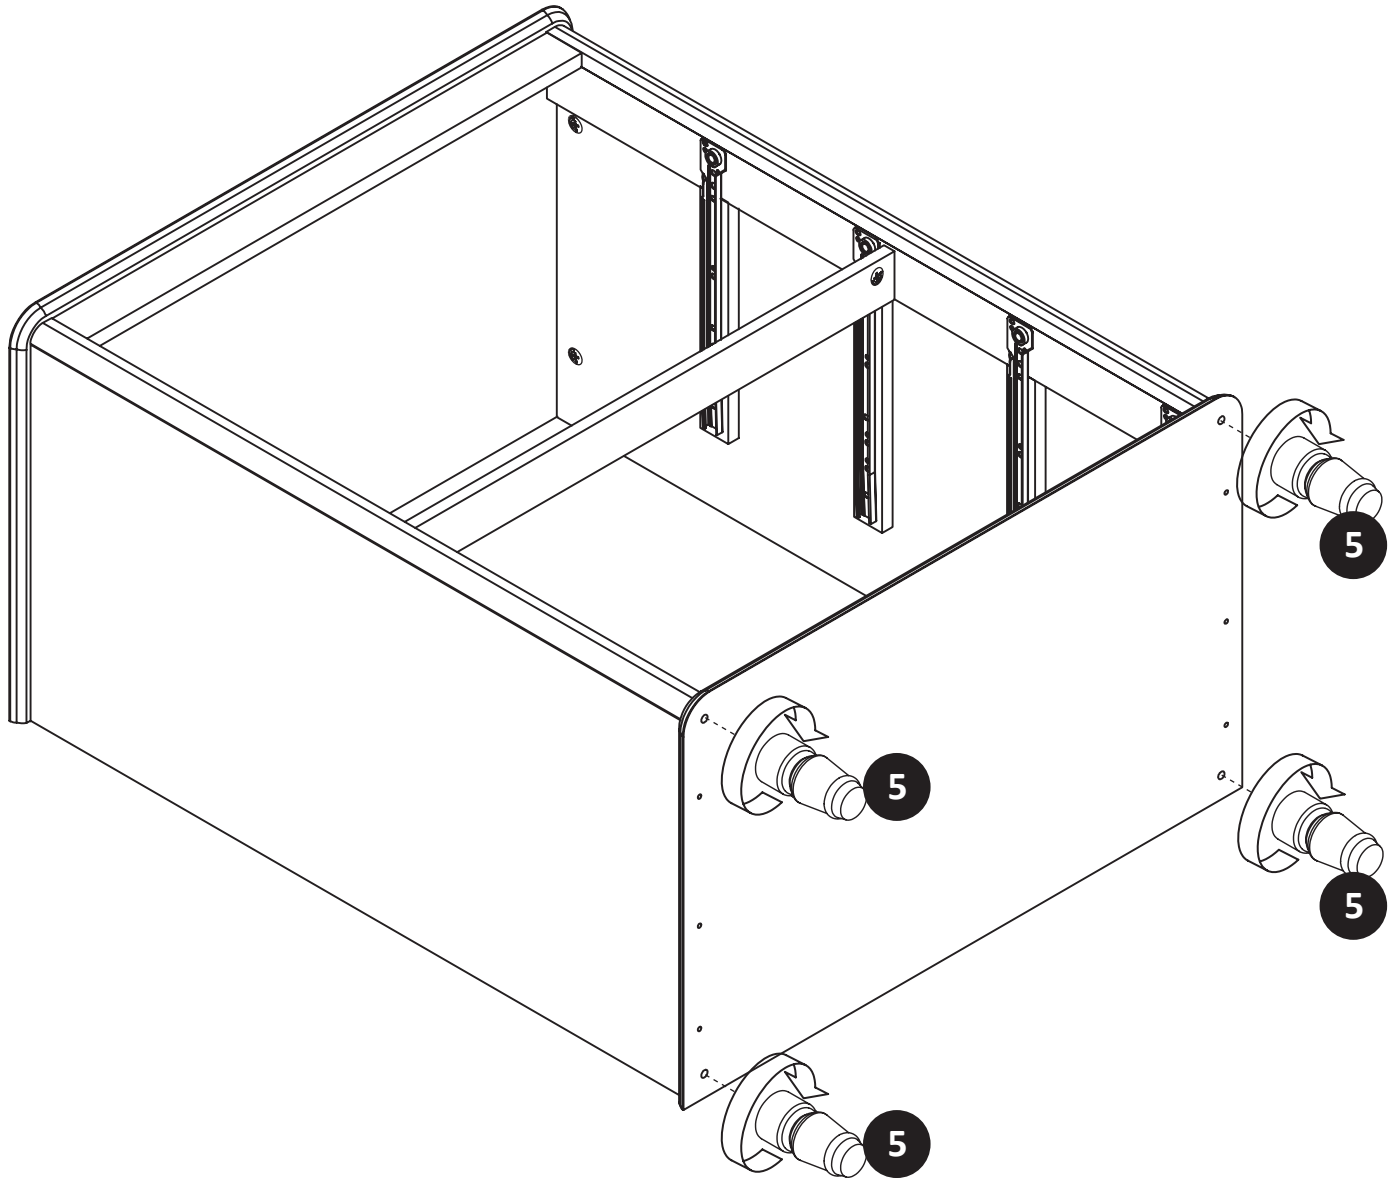


* raw edges are shaded

Step 24

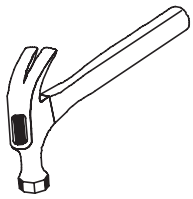

x18
TUD0006


Carefully turn the unit over onto its front as shown.
Assure that the unit is square.
Distance from corner to corner must be equal as shown.

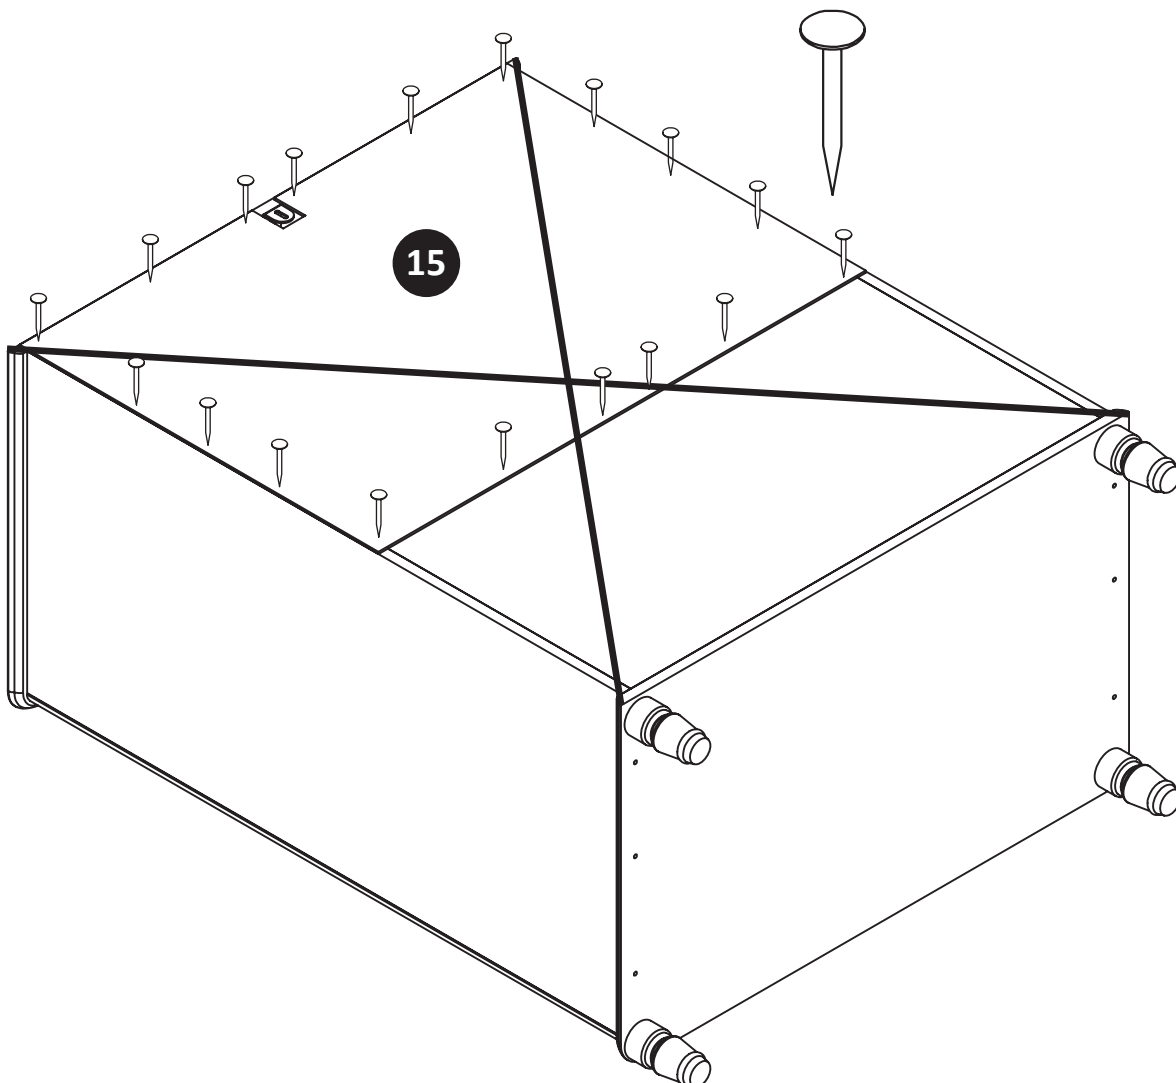

IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

* raw edges are shaded

Step 25

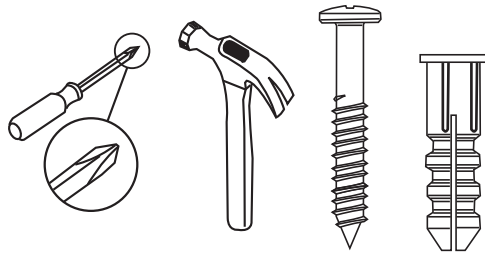

For Masonry, Concrete, or other wall materials:

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.


WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.

To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
- * place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accomodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- * Never open more than one drawer at a time

Use of tipover restrarints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover

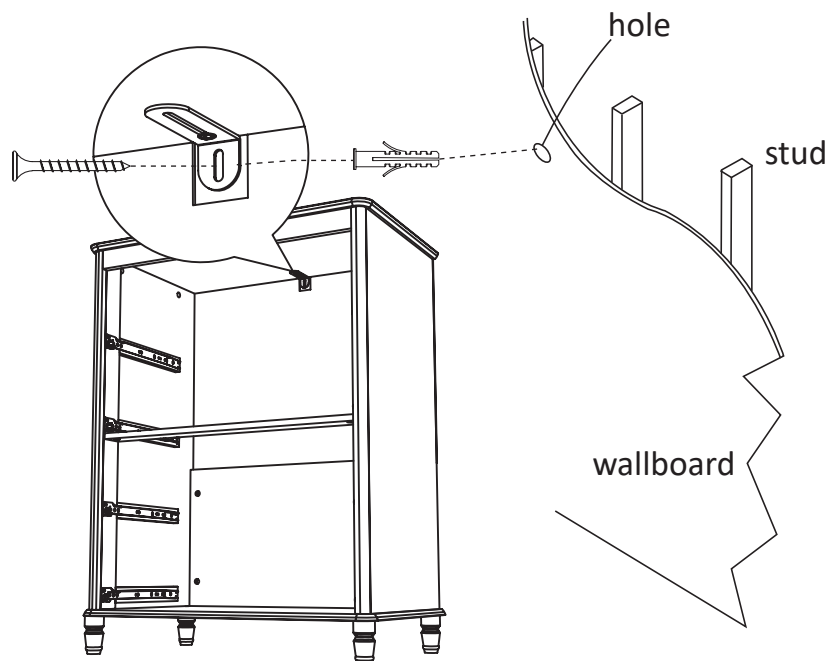

OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location.

To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud.

Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened in step 1.

OPTION 2: Attachment into drywall


Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside.

Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw.

Tighten the screw that was not fully tightened in step 1.

Step 26


Insert the drawer, carefully align the roller

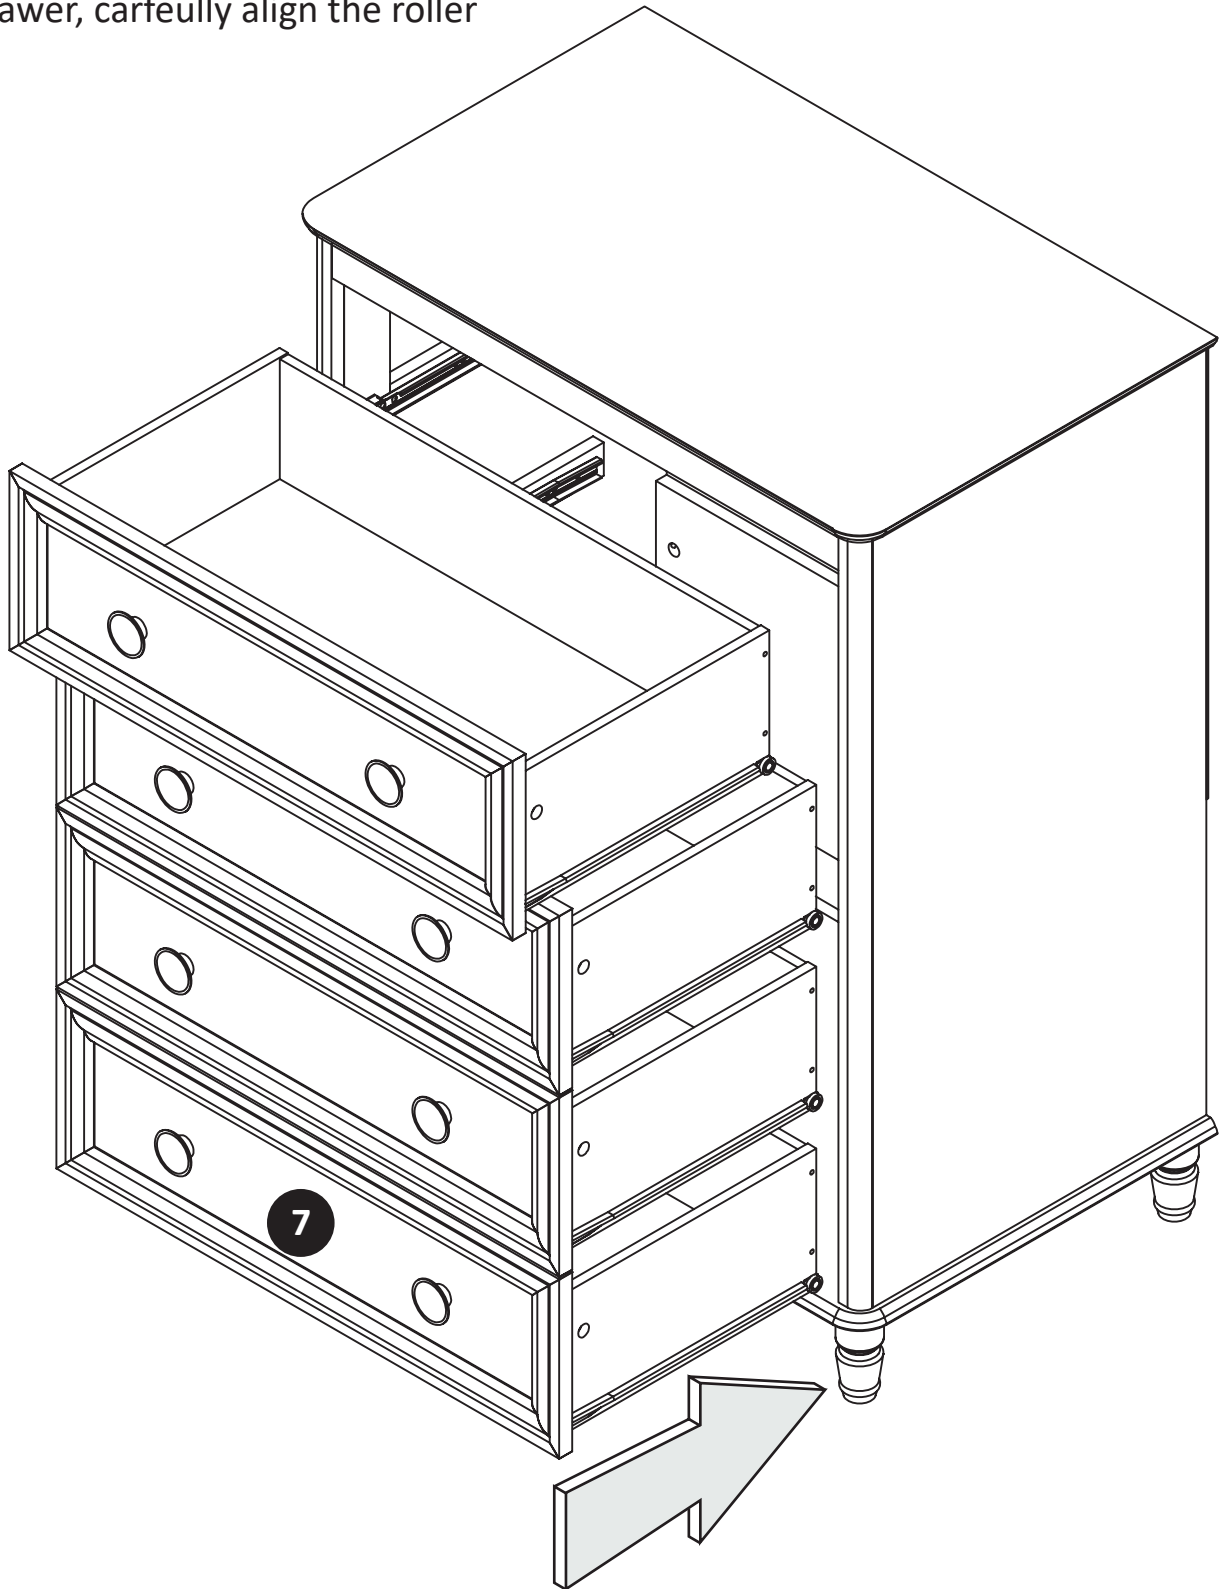

* raw edges are shaded

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

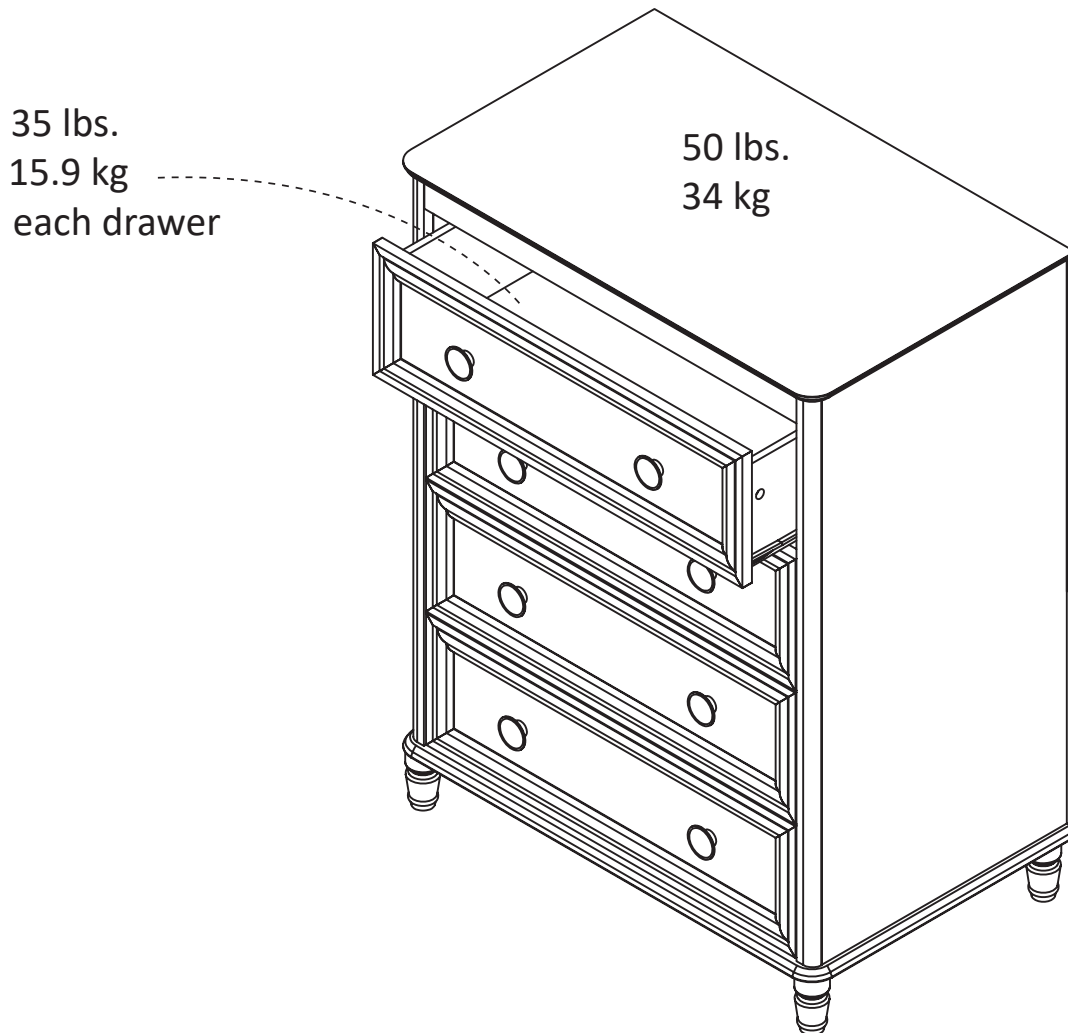

Warning: Risk of serious injury to person - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
Dorel Home Furnishings, Inc.
3. This product is distributed by: 410 East First Street South,
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacturer: Muar, Malaysia.
5. See front page of instruction manual for date of manufacturer.



Register your product to receive the following:



- * New trend details -sneak peek on what's new
- * Surveys -have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit littleseedskids.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Little Seeds product, and to give us your valuable feedback.

Thank You!

Español

Cubierta Delantera
Busque en el interior del manual de montaje
Búsquenos!

página 2

Guarde este manual de montaje para futuras referencias
Dos adultos recomendados para el montaje
Este producto no es para uso comercial
¡No devuelva este producto!
Para piezas perdidas o rotas
- visita littleseedskids.com
- llame al 1-800-489-3351
Sigue pequeñas semillas

página 3

¡No devuelva este producto!
Póngase en contacto con nuestro amable equipo de servicio al cliente primero para obtener ayuda
Consejos de montaje
Llámenos
1-800-489-3351
Lunes Viernes
9.am-5pm cst
Visite littleseedskids.com para ver la garantía limitada válida en Estados Unidos y Canadá
consejos útiles
Gente necesaria para el montaje: 1-2
Tiempo de montaje estimado: 1 hora
- abra su artículo en el área que usted planea guardarlo para levantar menos peso
- identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese siempre de mirar el punto en la parte superior del bloqueo de leva hacia el borde exterior
- utilizar todos los clavos previstos para el panel posterior y distribuirlos por igual
- el panel posterior debe utilizarse para asegurarse de que su unidad es resistente
- no utilice productos químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- nunca empujar, tirar o arrastrar sus muebles
Littleseedskids.com

Página 4

antes de que empieces
Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden apropiado
Separar y contar todas las piezas y el hardware
Darse suficiente espacio para el proceso de montaje
Tienen las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, # 2 destornillador philips cabeza y martillo
Precaución: si utiliza un taladro eléctrico o un destornillador eléctrico para atornillar, tenga cuidado de frenar y parar cuando el tornillo esté apretado. Si no lo hace, se puede quitar el tornillo
Sistema de sujeción de cerradura de leva
Este sistema de fijación de la leva se utilizará durante todo el proceso de montaje

Español

Página (5 y 6)

Identificación de la tarjeta

Tamaño no real

Página 7

Lista de

tamaño real

Página 8

Tamaño no real

Página 9

paso 1

Conecte el bloqueo de la leva. Para el soporte anti-basculante, no apriete completamente en este paso

Página 10

paso 2

Preparación del panel lateral izquierdo

Posición del tornillo

Página 11

paso 3

Correcta orientación del bloqueo de la leva

Preparación del panel lateral izquierdo

Página 12

etapa 4

Preparación del panel lateral derecho

Posición del tornillo

Página 13

Paso 5

Correcta orientación del bloqueo de la leva

Preparación del panel lateral derecho

Página 14

Paso 6

Preparación del panel trasero inferior y moldeo superior

Correcta orientación del bloqueo de la leva

Español

Página 15

Paso 7

Preparación del cajón delantero

Página 16

Paso 8

Preparación del cajón izquierdo y derecho

Página 17

Paso 9

Preparación del soporte y centro del cajón

Página 18

Paso 10

Coloque el cajón izquierdo en el cajón delantero

Página 19

Paso 11

Coloque el cajón derecho en el cajón delantero

Página 20

Paso 12

Coloque el soporte del cajón en el cajón delantero

Página 21

Paso 13

Ranurado en el cajón inferior

Página 22

Paso 14

Conecte el cajón trasero con el tornillo

Página 23

Paso 15

Colocar la corredera del cajón para la caja del cajón

Página 24

Paso 16

Instalación de la perilla

Página 25

Paso 17

Antes de comenzar, cubra el piso de trabajo con cualquier paño o papel de caja de cartón para evitar que el chatarra sobre los bordes del panel

Coloque el panel posterior inferior

Español

Página 26

Paso 18

Conecte el moldeo central

Continúa sosteniéndolo

Página 27

Paso 19

Sin agujero en este lado

Página 28

Paso 20

Coloque el panel superior

Página 29

Paso 21

Conecte el panel inferior

Página 30

Paso 22

Sujete las patas al panel inferior. Gire hacia la derecha hasta apretar completamente

Página 31

Paso 23

Conecte el panel inferior

Página 32

Paso 24

Con cuidado, gire la unidad por la parte delantera como se muestra.

Asegúrese de que la unidad es cuadrada

La distancia desde la esquina debe ser igual a como se muestra

Página 33

Paso 25

Para los materiales de la mansión, hormigón u otra pared:

Consulte a su local hardwarestore para anclajes adecuados para fijar firmemente el soporte de seguridad.

advertencia

Las lesiones de aplastamiento severas o mortales pueden ocurrir de los muebles verdes.

Para evitar golpes:

- * Instale la restricción de tipo
- * Coloque los artículos más pesados en los cajones inferiores
- * A menos que esté específicamente diseñado para acomodar, no coloque televisores u otros objetos pesados encima de este producto
- * Nunca permita que los niños se suban o cuelguen en cajones, puertas o estantes
- * Nunca abra más de un cajón a la vez

El uso de restraints de typever sólo puede reducir, pero no eliminar el tipo de riesgo

Opción 1: fijación a un perno de pared (método preferido)

Usando un buscador de haz, ubique un espárrago en la pared. Coloque su unidad contra la pared, con el brazo de seguridad alineado en este lugar

Para facilitar el accionamiento del tornillo, puede perforar un orificio guía de 1/8 "de diámetro (3 mm) a través del soporte de seguridad del perno

Atornille el tornillo a través del soporte de seguridad en el perno de pared. Apriete el tornillo que no fue completamente tocado en el paso 1

Opción 2: fijación a la pared de yeso

Localice la unidad donde desee en una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad, luego mueva la unidad a un lado.

Taladre un orificio de 3/16 "de diámetro (5 mm) en la placa de pared, rebote el anclaje de pared en el orificio hasta que quede al ras.

Mueva la unidad a la ubicación y fije el soporte de pared al ancla de pared con el tornillo.

Apriete el tornillo que no estaba totalmente apretado en el paso 1.

Página 34

Paso 26

Inserte el cajón, alinee cuidadosamente el rodillo

Página 35

La unidad máxima ha sido diseñada para soportar las cargas máximas mostradas. Exceder estos límites de carga podría causar flacidez, inestabilidad, colapso del producto y / o lesiones graves.

Advertencia: riesgo de lesiones graves a la persona - no coloque un televisor en este mueble. Este mobiliario no está aprobado para su uso con un televisor.

Certificado de confirmación

1. este certificado se aplica al producto Dorel Home Furnishings, Inc. identificado por este manual de instrucciones.

2. este certificado se aplica al cumplimiento de este producto con la prohibición de la CPSC sobre pintura que contenga plomo (16 CFR 1303)

3. Este producto se distribuye por: 410 East primera calle sur, ciudad de wright, MO 63390 636-745-3351

4. sitio del fabricante: Muar, Malasia

5. ver la página frnt del manual de instrucciones para la fecha del fabricante.

Página 36

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Nuevos detalles sobre las tendencias - Sneek echa un vistazo a lo nuevo
 - * Encuestas - tener una voz dentro de nuestra comunidad
 - * Ofertas exclusivas y códigos de descuento
- Servicio de piezas de repuesto rápido y fácil

Para registrar su producto, visite littleseedskids.com

5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique su producto comprado y déjenos algunos comentarios!

Nos gustaría extender un gran “Gracias” a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo para montar este producto littleseedskids, y para darnos sus valiosos comentarios

Gracias!

Français

Capot Avant
Regardez à l'intérieur du manuel d'assemblage
Búsquenos!

page 2

Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure
Deux adultes recommandé pour le montage
Ce produit n'est pas pour un usage commercial
Ne pas retourner ce produit!
Pour les pièces perdus ou cassés
- visitez littleseedskids.com
- appelez 1-800-489-3351
Toujours petites graines

page 3

Ne pas retourner ce produit!
Contactez notre service à la clientèle amical d'abord pour l'aide
Conseils de montage
appel
1-800-489-3351
Lundi vendredi
9.am-17 heures cst
Littleseedskids.com visite pour voir la garantie limitée valable aux États-Unis et au Canada
conseils utiles
Les gens requis pour l'assemblage: 1-2
temps de montage estimé: 1 heure
- ouvrir votre article dans la zone que vous envisagez d'économiser soulever moins lourd
- identifier, trier et compter les pièces avant de monter
- les broches de compression sont frappés avec un marteau
- les lames sont marqués avec un groupe R (droite) et L (à gauche) pour le positionnement correct
- Assurez-vous toujours voir le point au sommet de la came de verrouillage sur le bord extérieur
- utiliser tous les clous prévus pour le panneau arrière et répartir équitablement
- le panneau arrière doit être utilisé pour faire en sorte que votre appareil est résistant
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de produits abrasifs sur cet article
- Ne jamais pousser, tirer ou faites glisser vos meubles
Littleseedskids.com

page 4

avant de commencer
Lisez chaque étape attentivement et suivre le bon ordre
Séparée et comptez toutes les pièces et matériel
Soyez assez d'espace pour le processus d'assemblage
Ils ont les outils suivants: tournevis, # 2 tournevis Phillips et tête de marteau
Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique à vis, faites attention à freiner et arrêter lorsque la vis est serrée. Si vous ne le faites pas, vous pouvez retirer la vis
Fixation de verrouillage de came Système
Ce système de fixation cam être utilisé tout au long du processus d'assemblage

Page (5 et 6)

carte d'identité
pas la taille réelle

page 7

Liste de
taille réelle

page 8

pas la taille réelle

page 9

étape 1

Connectez la came de verrouillage. Pour le support anti-basculement, serrez pas complètement dans cette étape

page 10

étape 2

Préparation du panneau latéral gauche
Position de la vis

page 11

étape 3

L'orientation correcte de la came de verrouillage
Préparation du panneau latéral gauche

page 12

étape 4

Préparation du panneau latéral droit
Position de la vis

page 13

étape 5

L'orientation correcte de la came de verrouillage
Préparation du panneau latéral droit

page 14

étape 6

Préparation du panneau arrière inférieur et moulage supérieur
L'orientation correcte de la came de verrouillage

page 15

étape 7

Préparation tiroir avant

Page 16

étape 8

Préparation tiroir gauche et à droite

Page 17

étape 9

Préparation du support et tiroir central

Page 18

étape 10

Placez le tiroir de gauche dans le tiroir avant

Page 19

étape 11

Placez le tiroir de droite dans le tiroir avant

page 20

étape 12

Placez le support de tiroir dans le tiroir avant

Page 21

étape 13

Oblongs le tiroir du bas

Page 22

étape 14

Connectez le tiroir arrière avec vis

Page 23

étape 15

Placez le tiroir à boîte de tiroir

page 24

étape 16

Installation du bouton

page 25

étape 17

Avant de commencer, couvrir le plancher de travail avec un carton de tissu ou du papier pour éviter indésirable sur les bords du panneau

Placez le panneau arrière inférieur

Page 26

étape 18

Connectez le moulage central

continue la tenue

Page 27

étape 19

Pas de trou de ce côté

Page 28

étape 20

Placez le panneau supérieur

Page 29

étape 21

Connectez le panneau inférieur

page 30

étape 22

Serrer les jambes au panneau inférieur. Tourner dans le sens horaire jusqu'à ce que complètement serré

Page 31

étape 23

Connectez le panneau inférieur

Page 32

étape 24

Tourner avec précaution l'appareil sur son front comme indiqué.

Assurez-vous que l'unité est carré

La distance du coin doit être égal comme indiqué

Page 33

étape 25

Pour les matériaux de la maison, en béton ou autre mur:

Consultez votre quincaillerie locale pour les ancrages appropriés pour fixer fermement le support de sécurité.
avertissement

Des blessures graves ou la mort peuvent survenir écraser meubles/verre.

Pour éviter de frapper:

- * Installer la restriction prévue de basculement,
- * Placez les articles plus lourds dans les tiroirs inférieurs
- * À moins qu'il ne soit spécifiquement conçu pour accueillir pas mettre les téléviseurs ou d'autres objets lourds sur ce produit
- * Ne jamais laisser les enfants grimper ou de se pendre tiroirs, portes ou étagères
- * Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois

L'utilisation de restants de ne peut réduire de basculement, mais pas éliminer le risque de basculement

Option 1: paroi de boulon de fixation (de préférence)

L'utilisation d'un détecteur de montants, localiser un goujon dans le mur. Placez votre appareil contre le mur, le bras aligné avec la sécurité à cet endroit

Pour faciliter l'entraînement de la vis, percer un trou pilote peut 1/8 « de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité sur le plot

Visser la vis dans le boulon de montage de paroi de sécurité. Serrer la vis n'a pas été complètement joué à l'étape 1

Option 2: mur de plâtre de fixation

Localiser l'unité lorsque cela est désiré dans une paroi de la paroi et la marque à travers le support de sécurité, puis déplacer de côté de l'appareil.

Percer un 3/16 « de diamètre (5 mm) dans la plaque d'ancrage de mur pared.bote dans le trou jusqu'à ce qu'il soit au même niveau.

Déplacer l'unité au sein de l'emplacement et la fixer le support mural sur la fixation murale avec vis.

Serrer la vis qui n'a pas été complètement serré à l'étape 1.

Page 34

étape 26

Insérez le tiroir, aligner soigneusement le rouleau

Page 35

L'unité maximale est conçue pour résister aux charges maximales indiquées. Le dépassement de ces limites de charge pourrait provoquer l'affaissement, instabilité, effondrement du produit et / ou des blessures graves.

Attention: risque de blessures graves à la personne - ne pas mettre une télévision dans l'armoire. Ce mobilier est pas approuvé pour une utilisation avec un téléviseur.

certificat de confirmation

1. Ce certificat produit Dorel Mobilier de maison, Inc. identifié par ce mode d'emploi applique.

2. Ce certificat de conformité est appliqué au produit avec l'interdiction de la peinture au plomb de la CPSC (16 CFR 1303)

3. Ce produit est distribué par: 410 East First Street South, wright, MO 63390 636-745-3351

4. Site du fabricant: Muar, Malaisie

5. frnt voir le manuel d'instructions de la page pour la date du fabricant.

Page 36

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivants:

- * De nouveaux détails sur les tendances - Sneek vérifier la nouvelle
- * Sondages - ont une voix dans notre communauté
- * Offres exclusives et des codes de réduction

Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez littleseedskids.com

5 étoiles

Visitez le site Web de votre distributeur local, classez votre produit acheté et laissez des commentaires!

Nous voudrions étendre un grand « Merci » à tous nos clients pour prendre le temps de monter ce littleseed-skids produit, et de nous faire part de vos précieux commentaires

Merci!