


8133222COM (Columbia Walnut)
8133340COM (Andover Oak)
8133341COM (Magnolia Oak)
Twin Mates Bed

Ameriwood
HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B348133000COM0

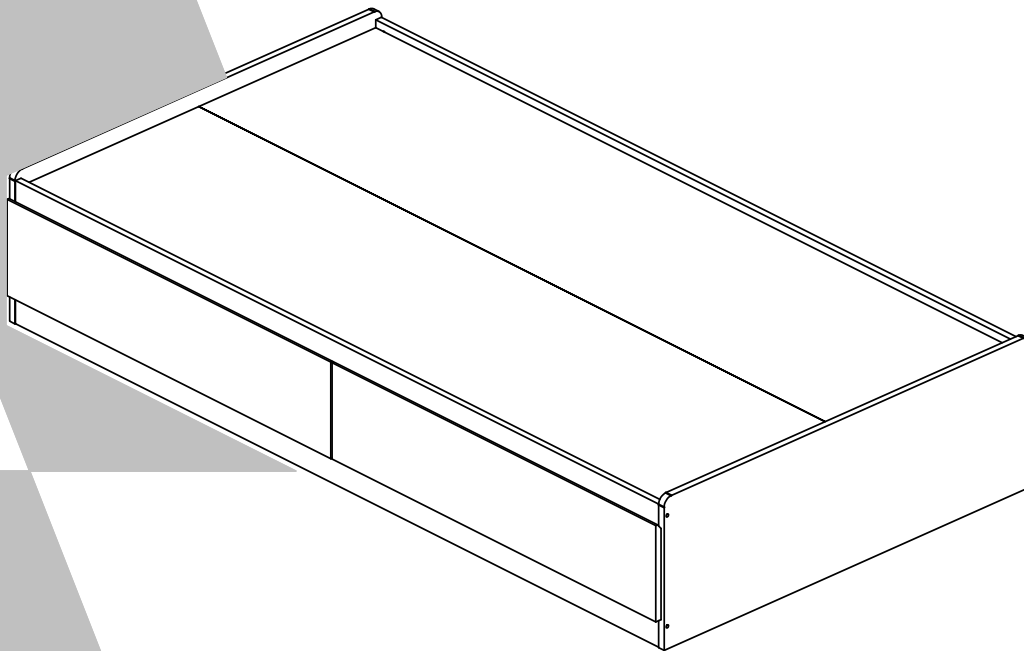

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)


Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

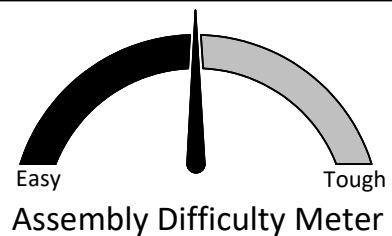


Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

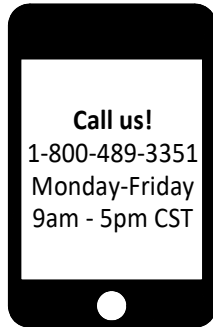

Visit ameriwoodhome.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Assembly Tips





Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.





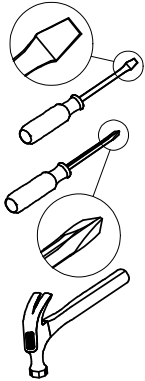
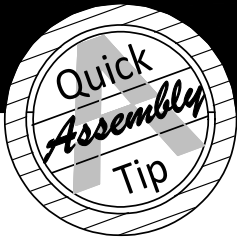


Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.



Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

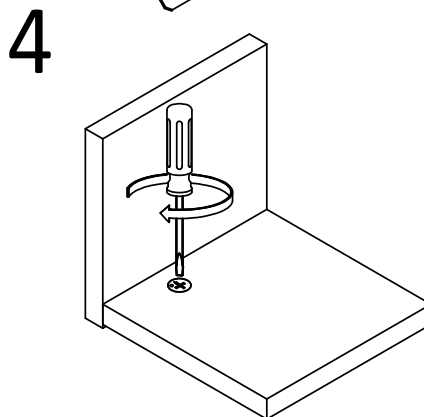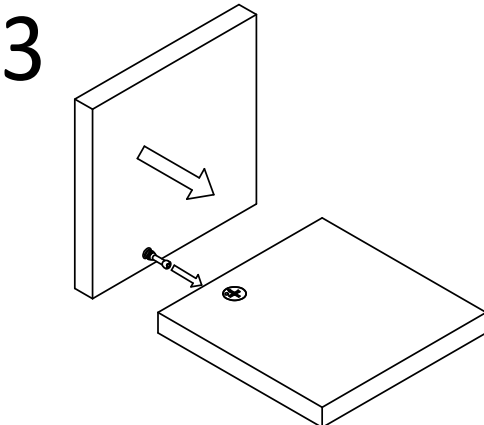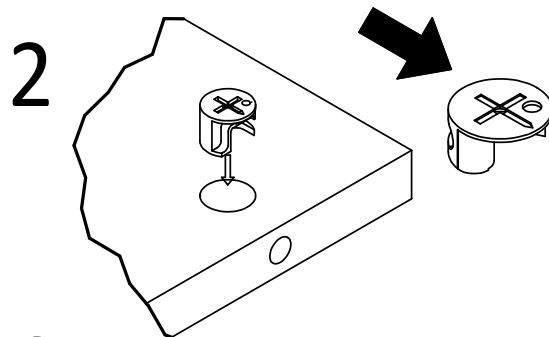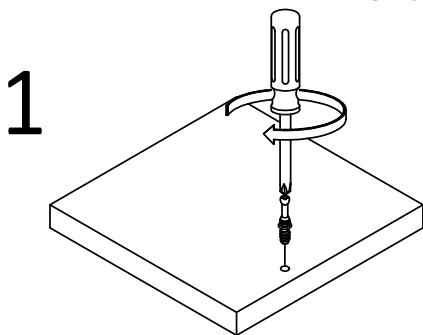


Board Identification

8133222COM (Columbia Walnut) Parts List

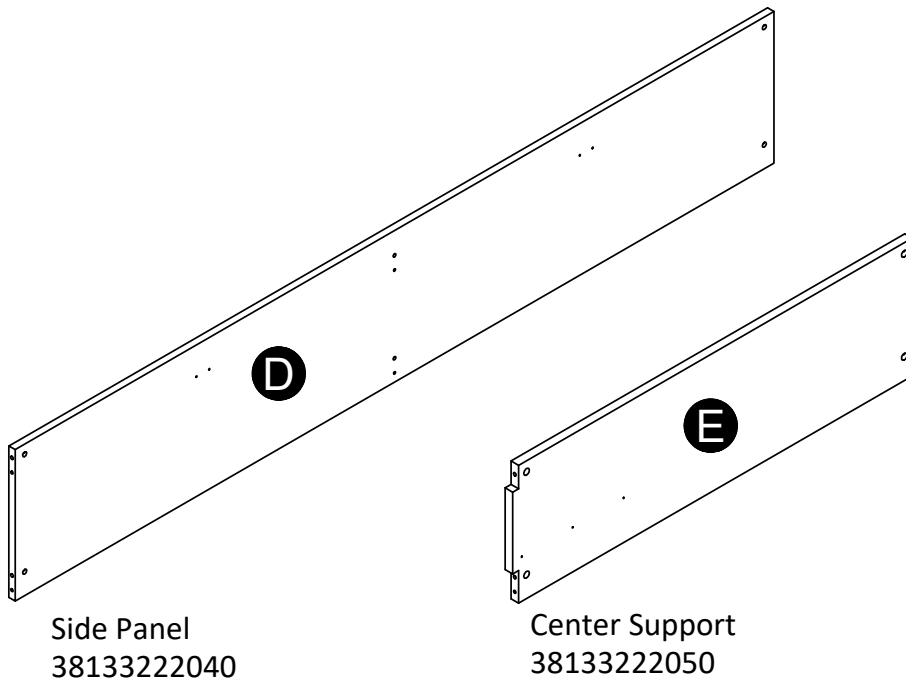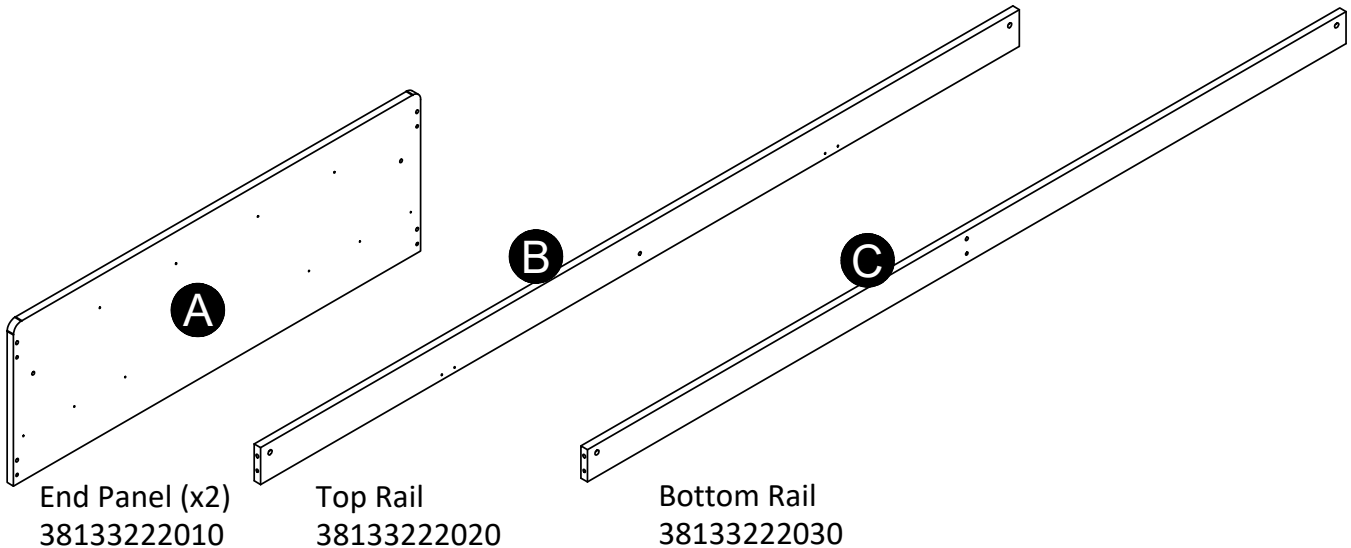


Board Identification


8133222COM (Columbia Walnut) Parts List

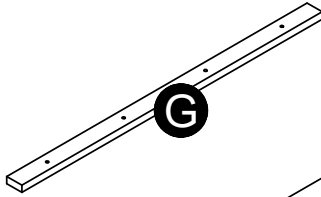


End Support (x2)
38133000070

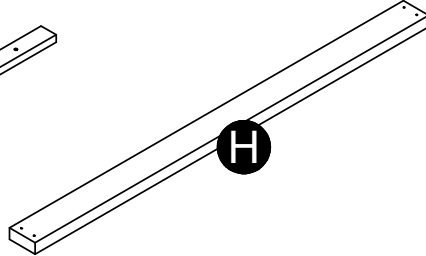


Bed Slat (x2)
38133000080

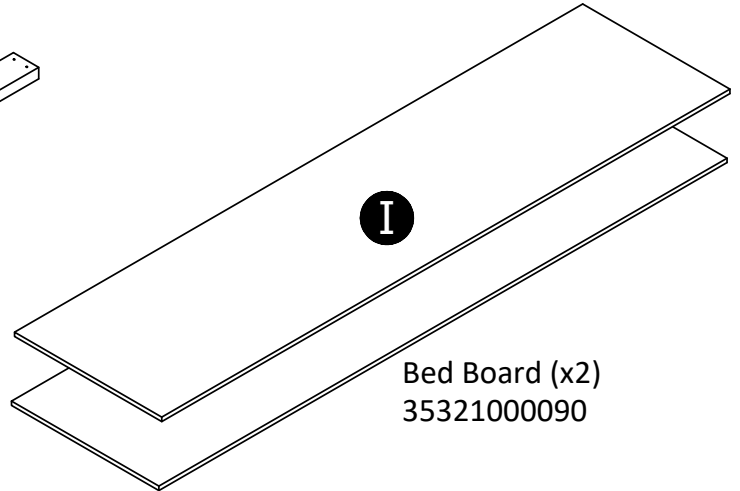


Bed Board (x2)
35321000090

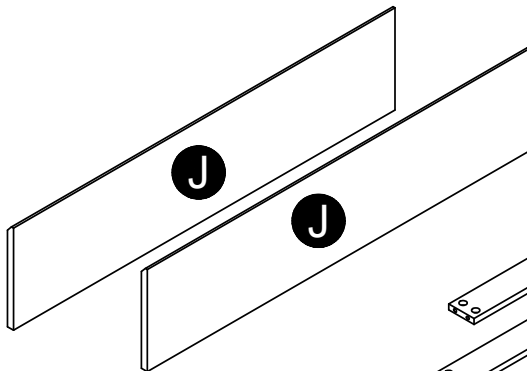


Drawer Front (x2)
38133222100

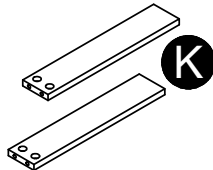


Drawer Brace (x2)
399900643295100

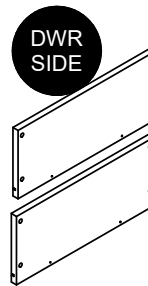

Drawer Side (x4)
39991149346200C

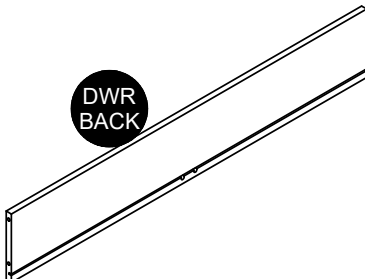


Drawer Back (x2)
39991149089250B

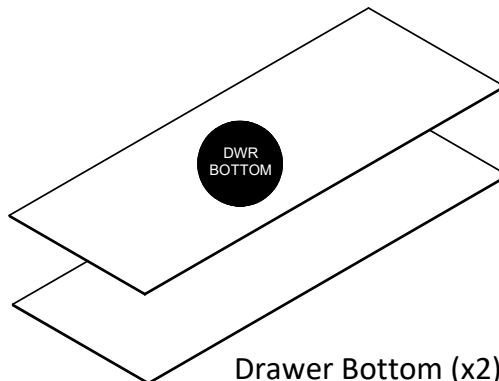

Drawer Bottom (x2)
38133331120

Board Identification


8133340COM (Andover Oak) Parts List

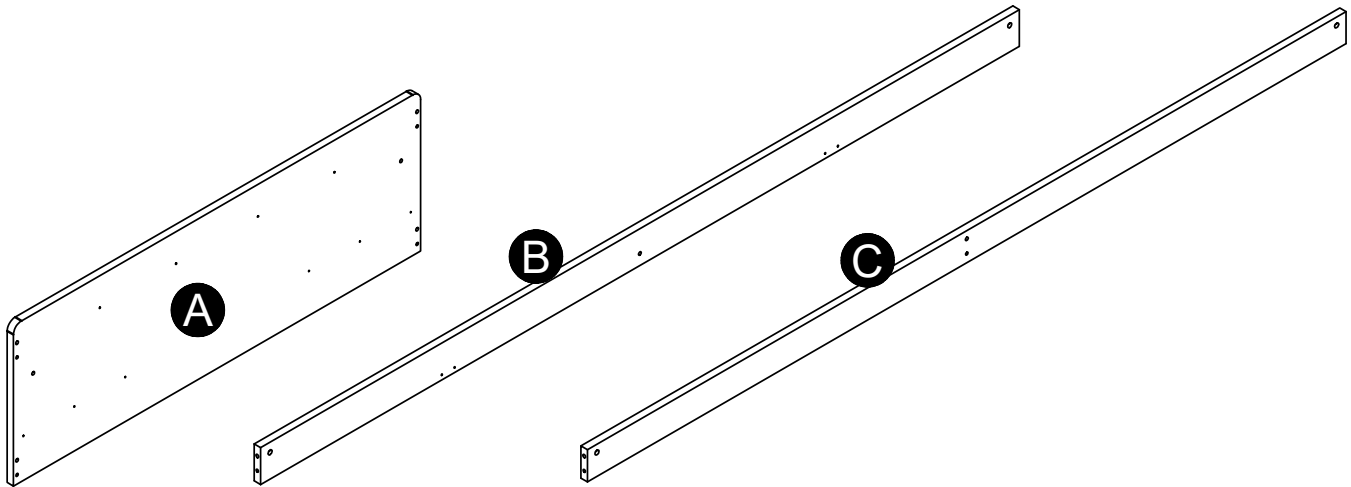

End Panel (x2)
38133340010

Top Rail
38133340020

Bottom Rail
38133340030

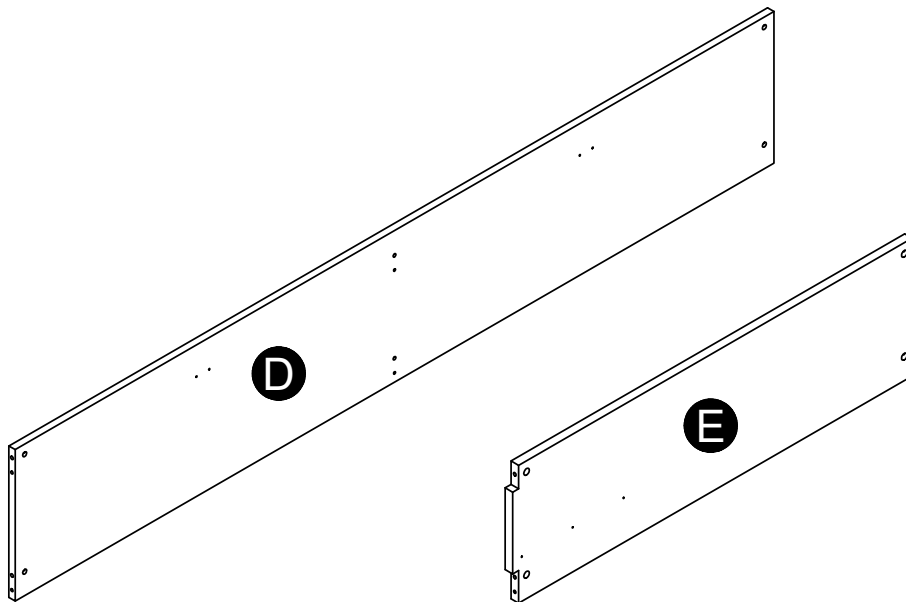


Side Panel
38133340040


Center Support
38133340050

Board Identification


8133340COM (Andover Oak) Parts List

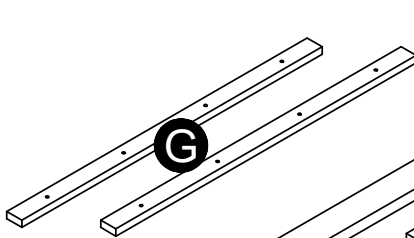


End Support (x2)
38133000070

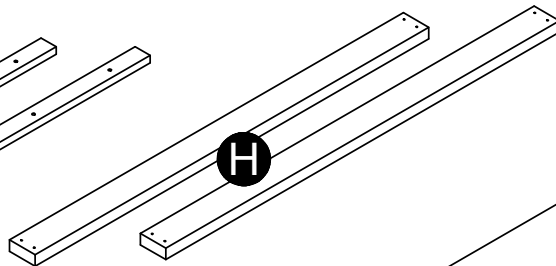


Bed Slat (x2)
38133000080

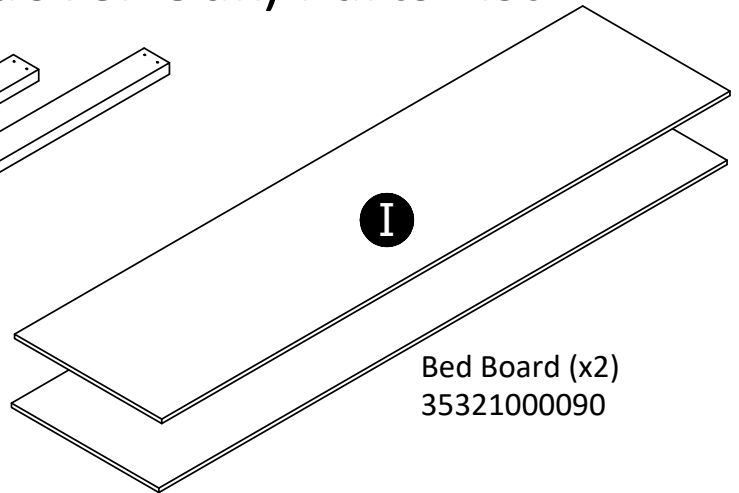


Bed Board (x2)
35321000090

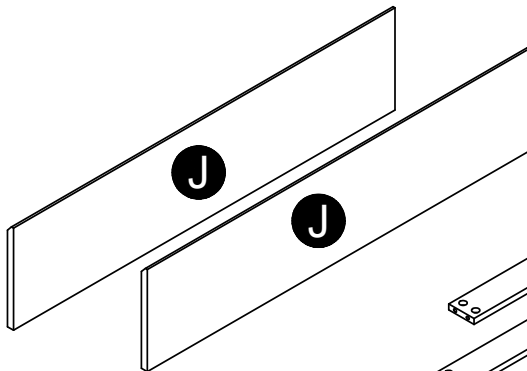


Drawer Front (x2)
38133340100

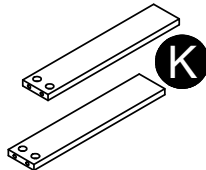


Drawer Brace (x2)
399900643295100

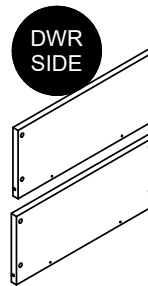

Drawer Side (x4)
39991149346200C

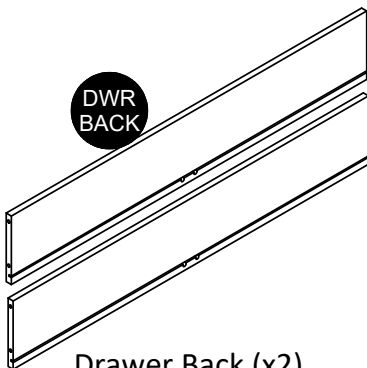



Drawer Back (x2)
39991149089250B

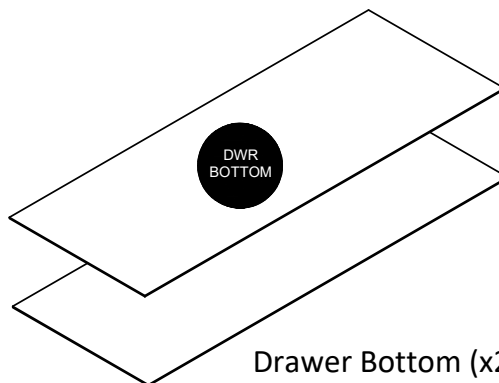

Drawer Bottom (x2)
38133331120


Board Identification

8133341COM (Magnolia Oak) Parts List

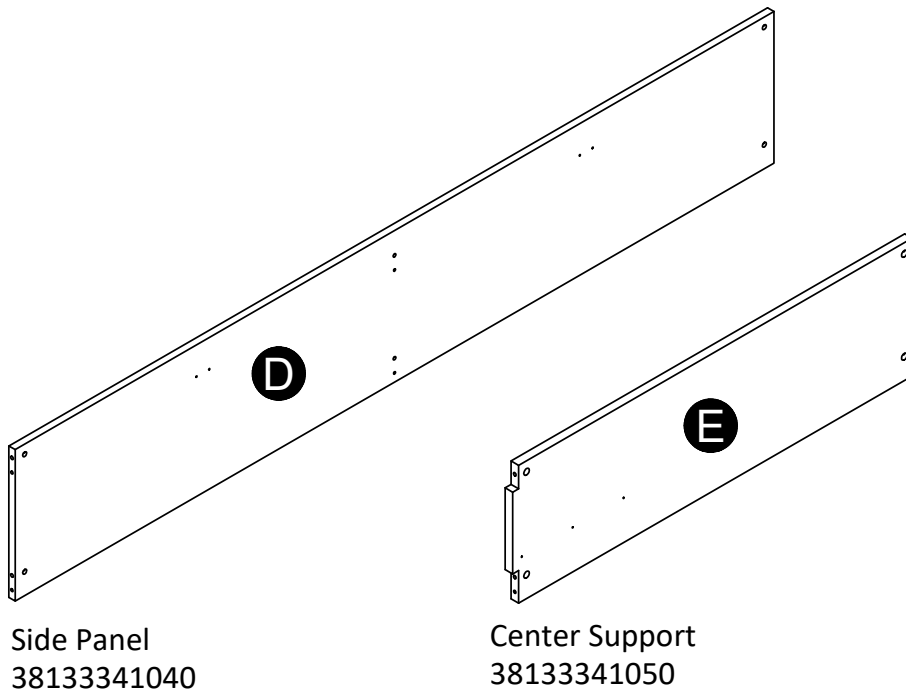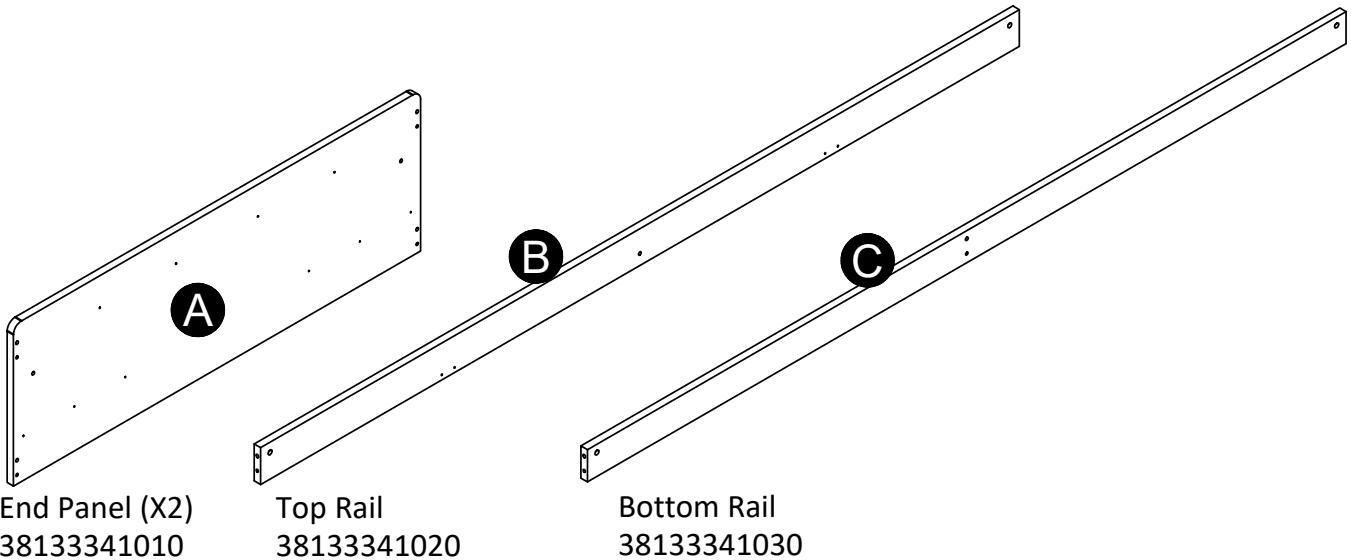

Board Identification


8133341COM (Magnolia Oak) Parts List

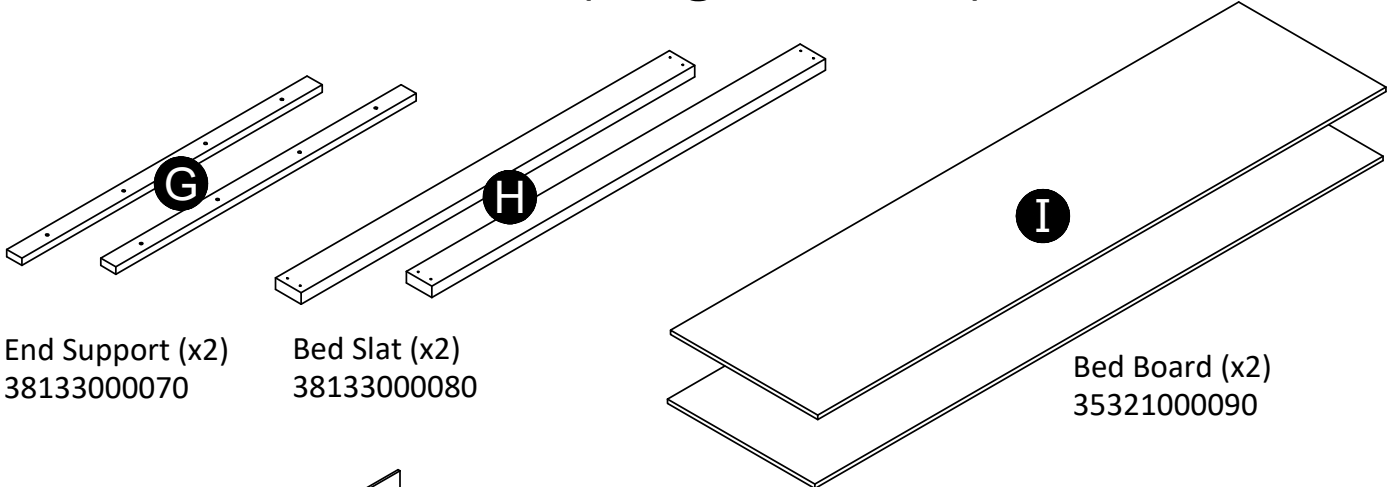

End Support (x2)
38133000070

Bed Slat (x2)
38133000080


Bed Board (x2)
35321000090

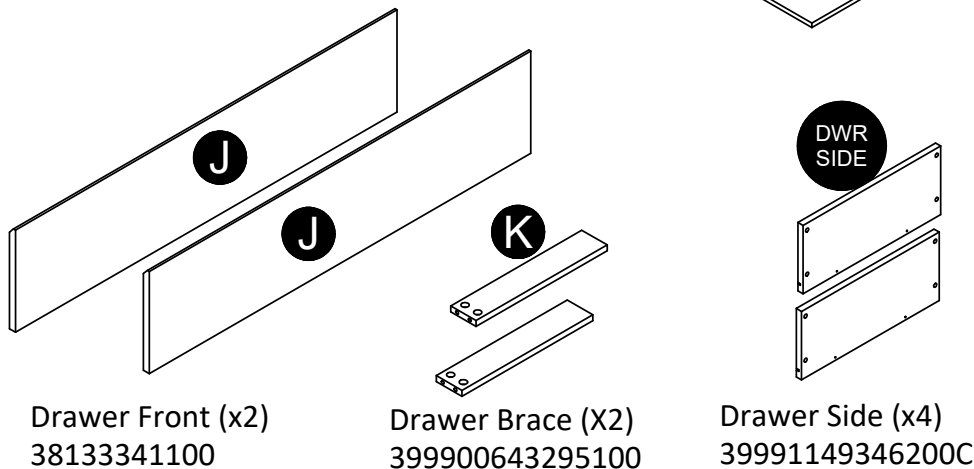

Drawer Front (x2)
38133341100

Drawer Brace (X2)
399900643295100


Drawer Side (x4)
39991149346200C

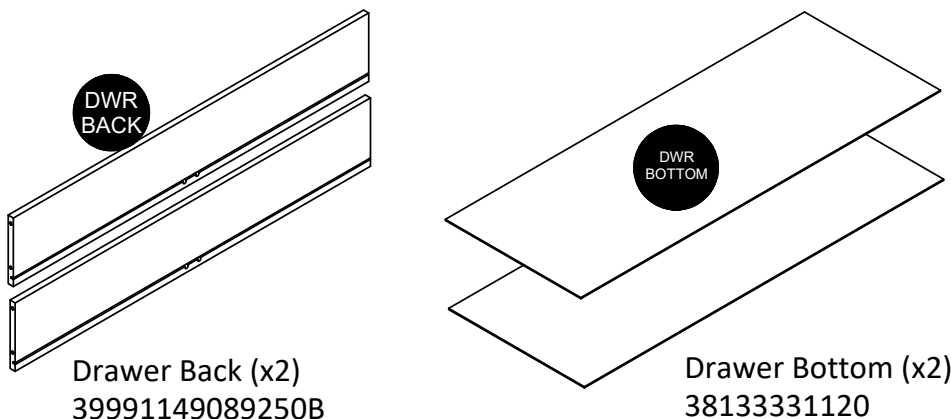

Drawer Back (x2)
39991149089250B

Drawer Bottom (x2)
38133331120

Board Identification

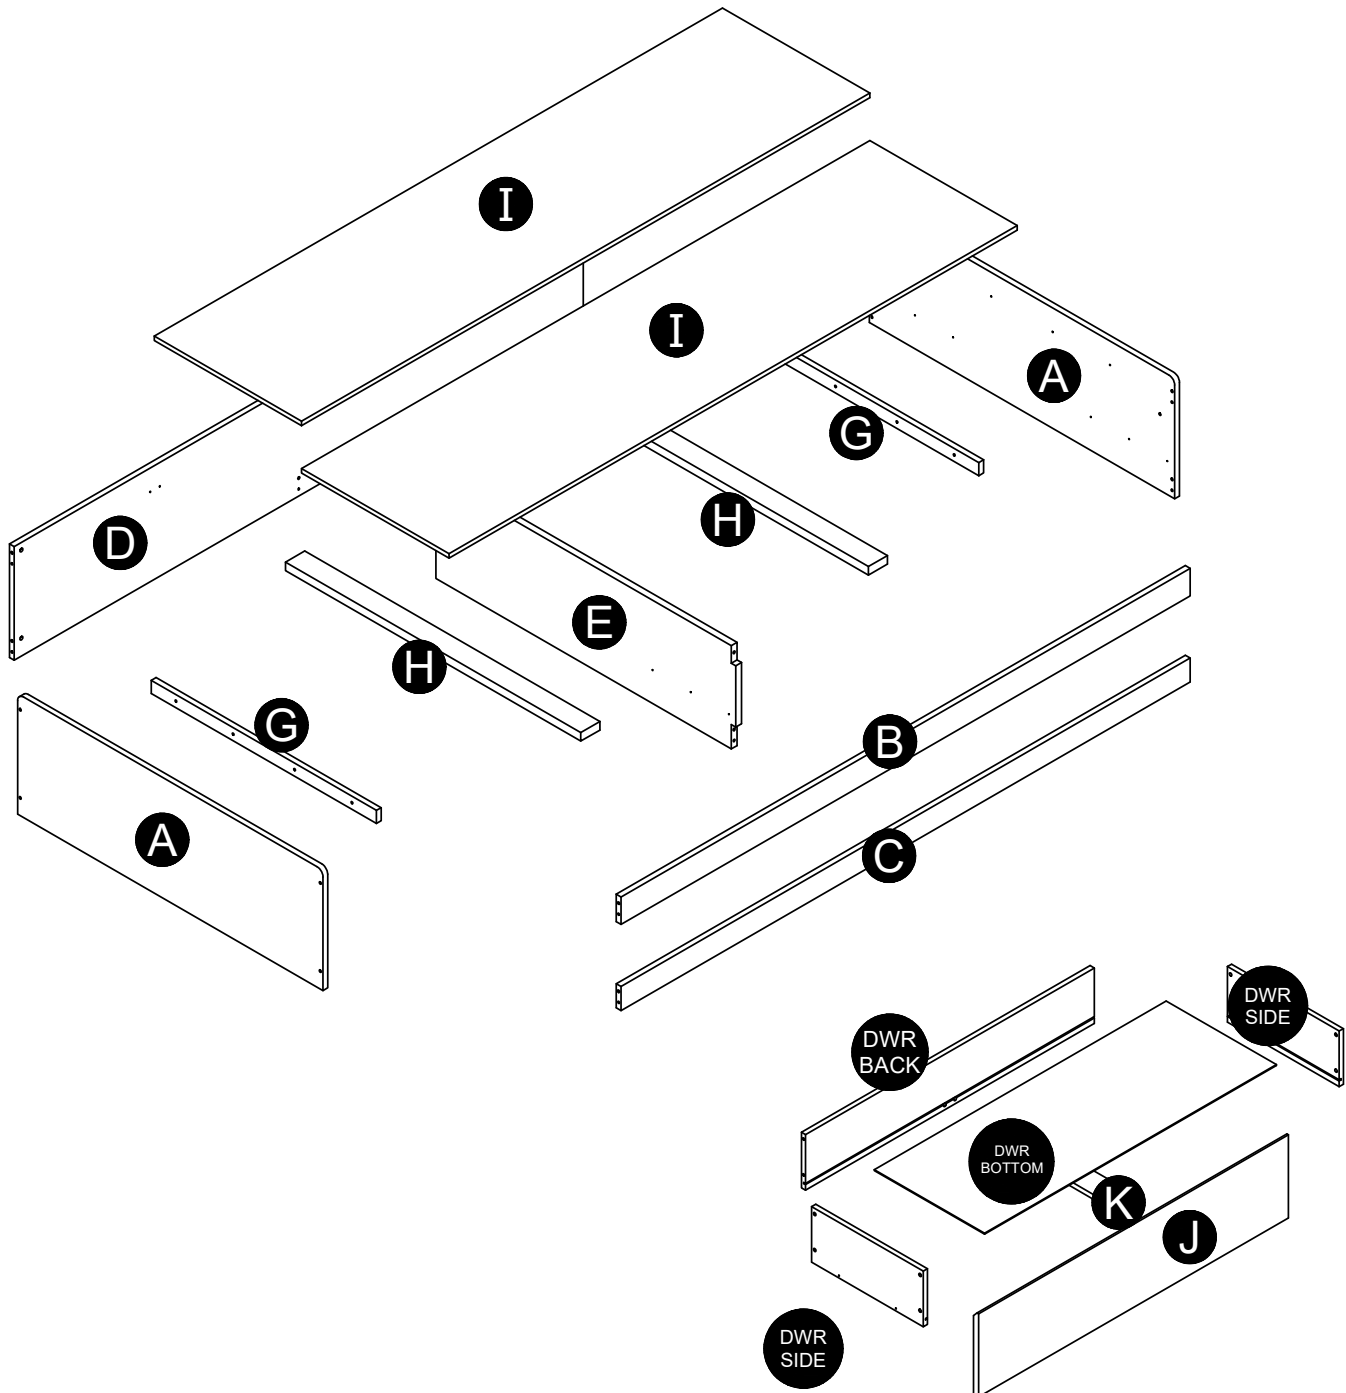


Part List


Actual Size




(x8)
#A22620
cam lock

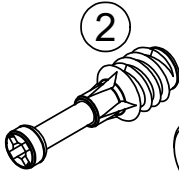


(x8)
#A22610
cam bolt

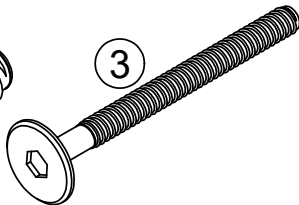


(x8)
#A19670 (black)
#A19895 (nickel)
2" cross dowel
bolt




(x8)
#A22950
cross dowel
fastener

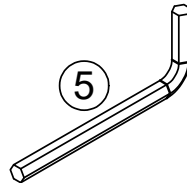


(x1)
#A23100
4mm hex key




(x11)
#A21660
wood dowel

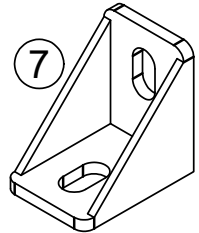


(x8)
#A53510
angle bracket




(x8)
#A12930
#8 x 1-1/8" screw

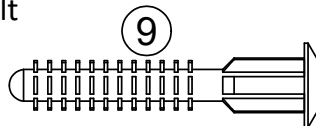


(x12)
#A21970
drive fastener



(x32)
#A12120
#8 x 7/16" screw
(silver)



(x20)
#A11080
#6 x 7/16" screw

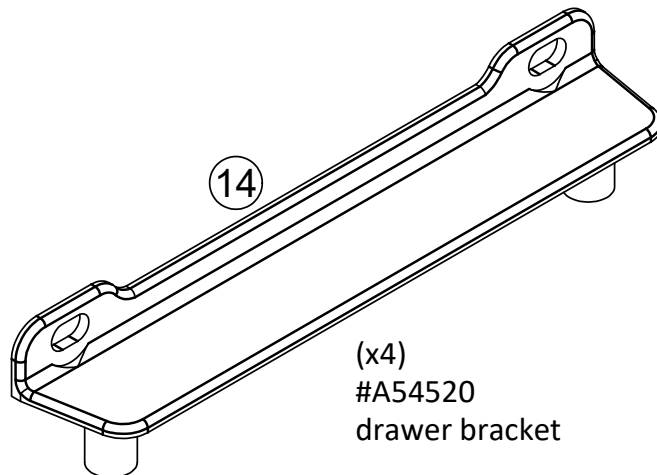


(x4)
#A54520
drawer bracket


Note that your unit may contain extra hardware

Part List


Not Actual Size

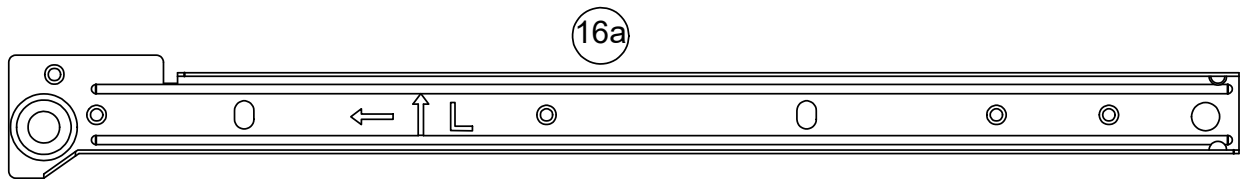


Left Cabinet Member

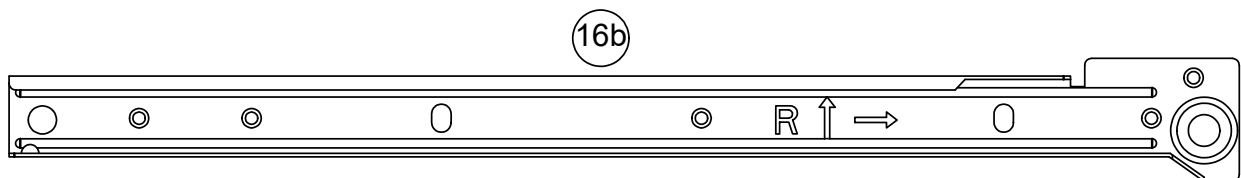

Right Cabinet Member

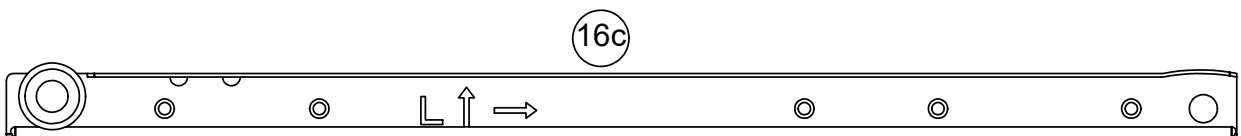

Left Drawer Member

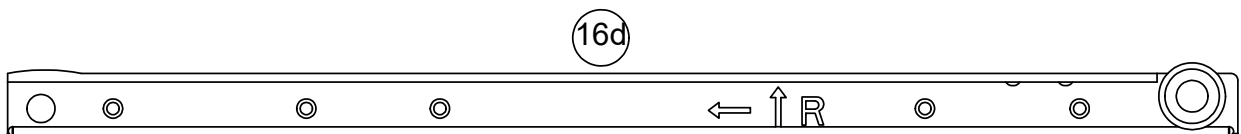

Right Drawer Member


(x2)
#A56750 (black)
#A56770 (linen)
Drawer Slide Kit

STEP 1


Note: This unit should be assembled on a clean surface.

This bed can be assembled with the drawers on the right side of the bed or the left side. This can be decided once the assembly of your unit is complete.





Drawers on right side of Bed:

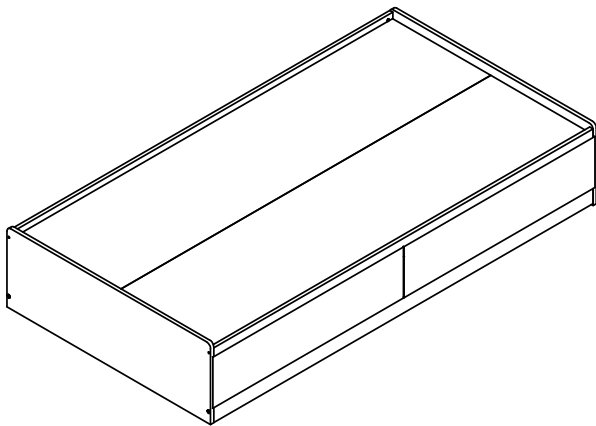


Drawers on left side of Bed:

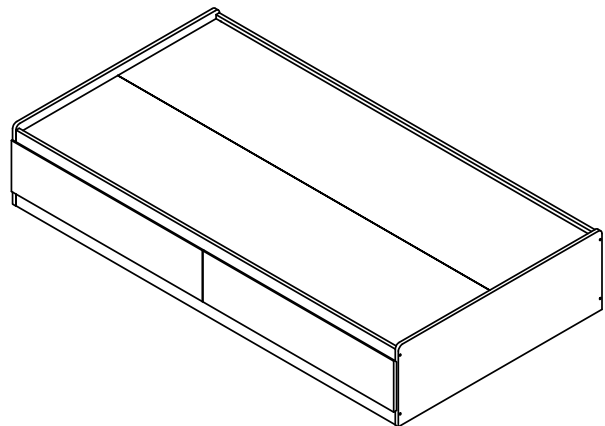

STEP 2

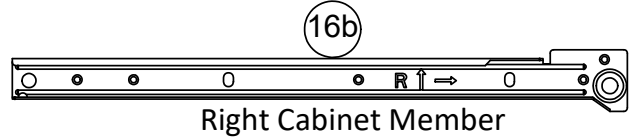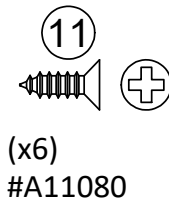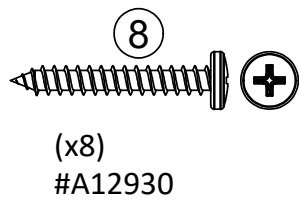
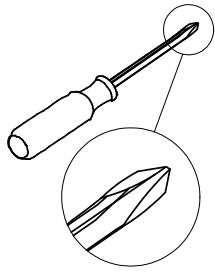


(x1)
#A56750 (black)
#A56770 (linen)


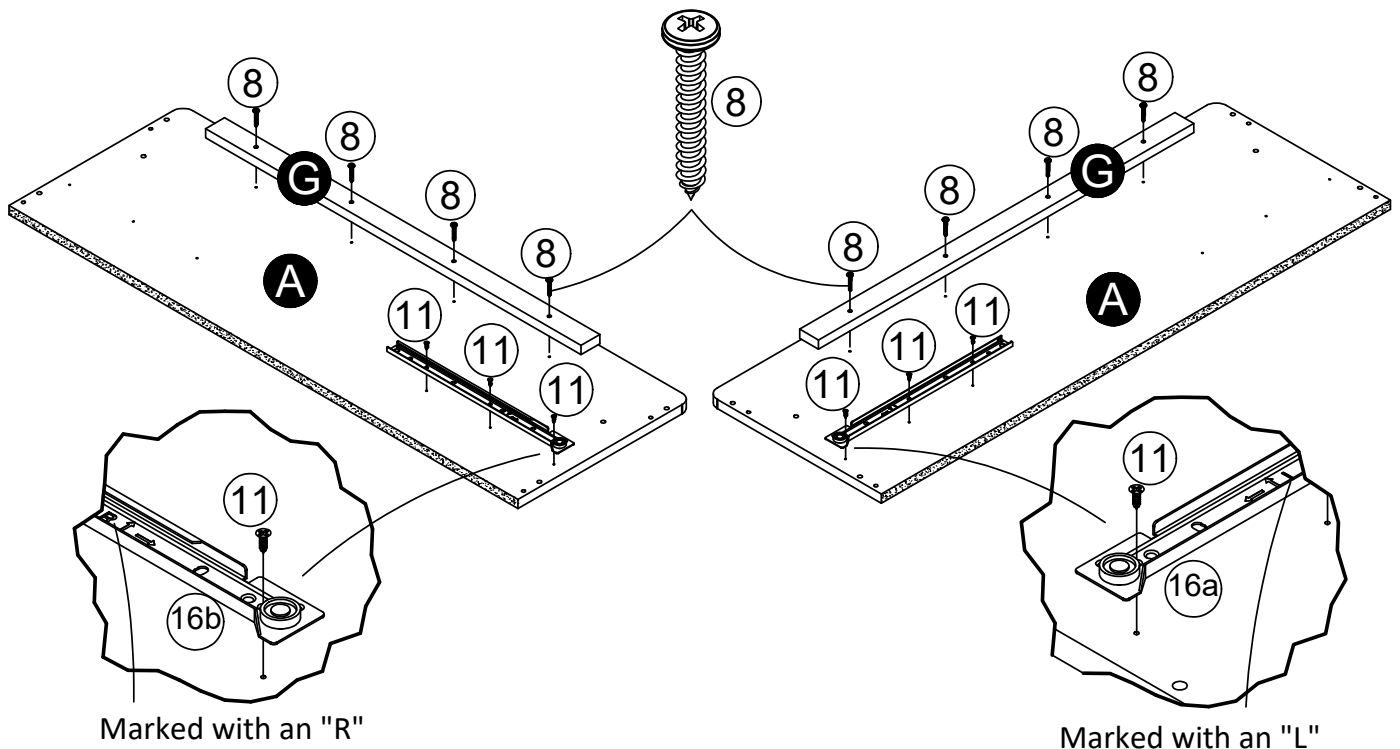


* raw edges are shaded


STEP 3

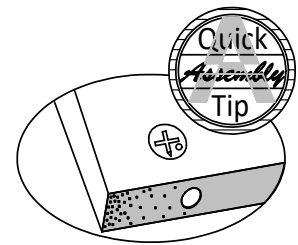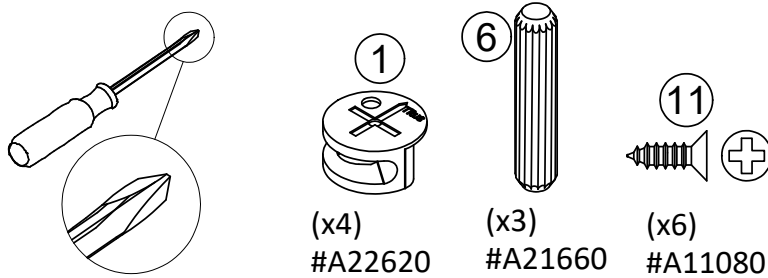



Proper orientation of CAM LOCK

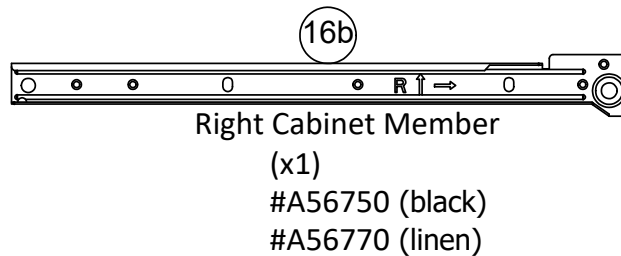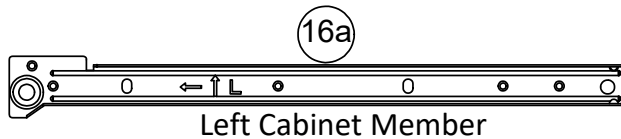



Refer to page 3 for cam lock & cam bolt procedure if needed.
Align the three holes in center support (E) with three holes in the slides (16a) and (16b).

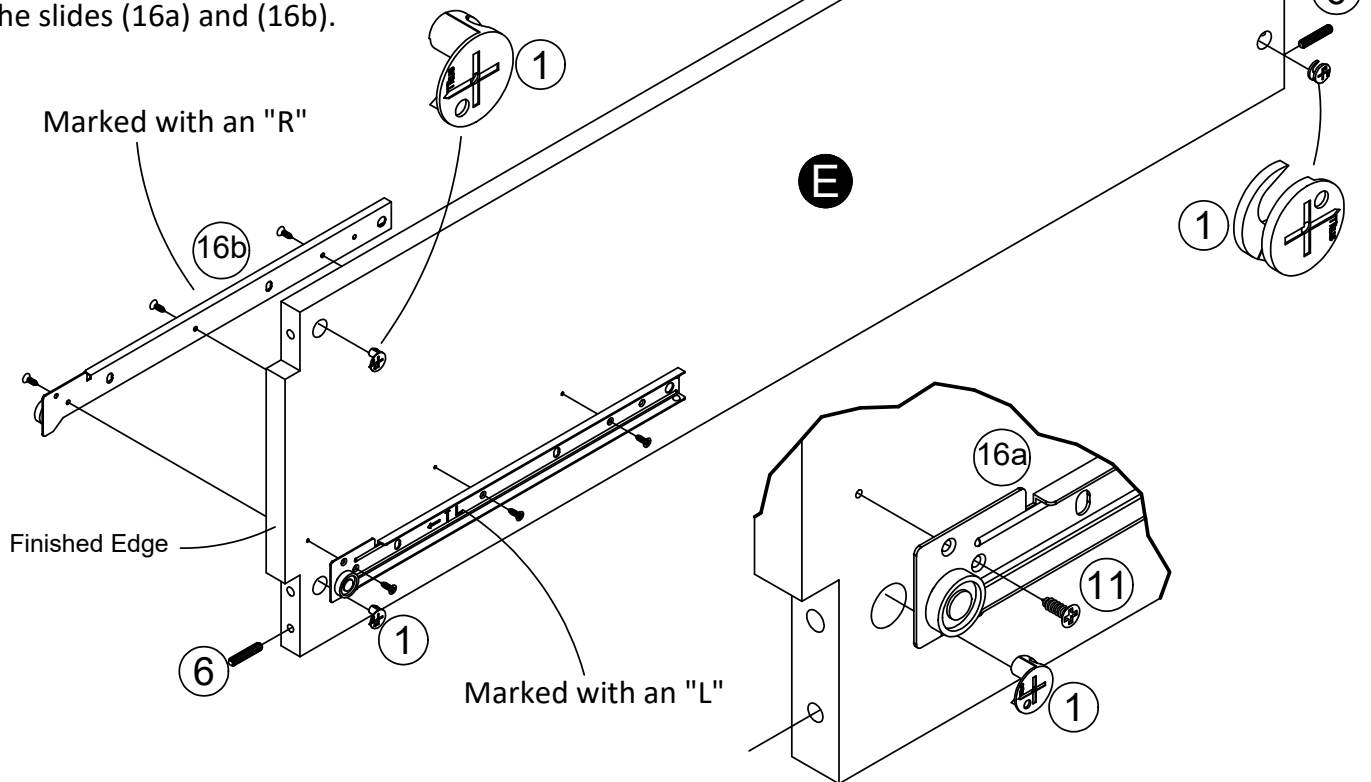


STEP 4

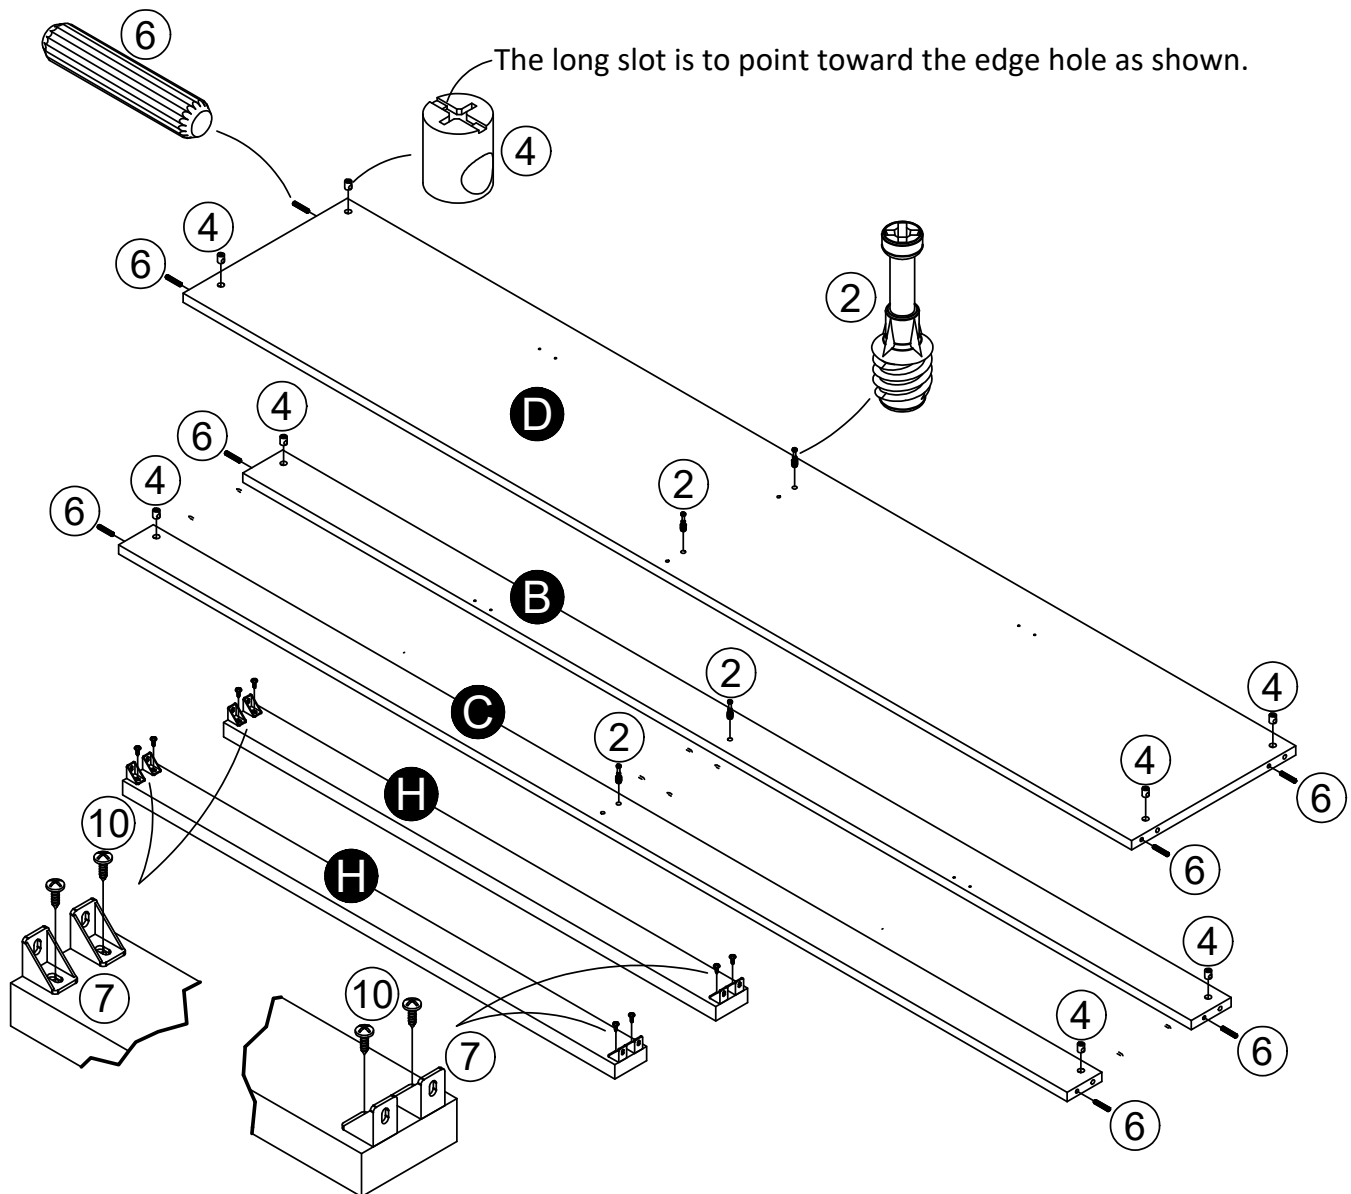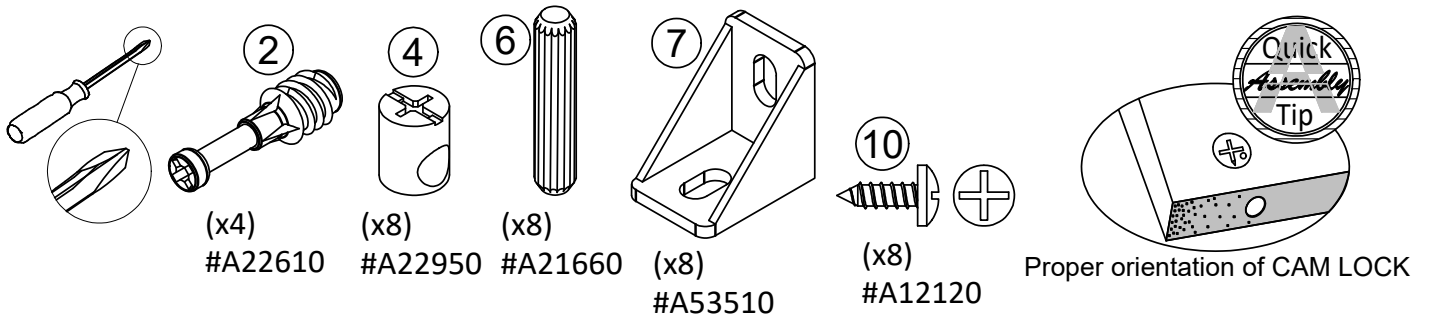



STEP 5

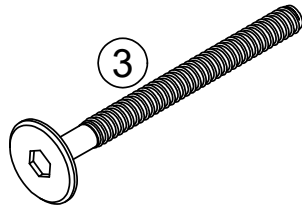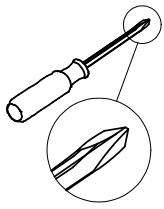



(x2)
#A19670 (black)
#A19895 (nickel)

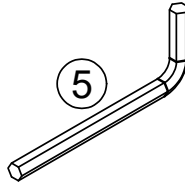


(x1)
#A23100

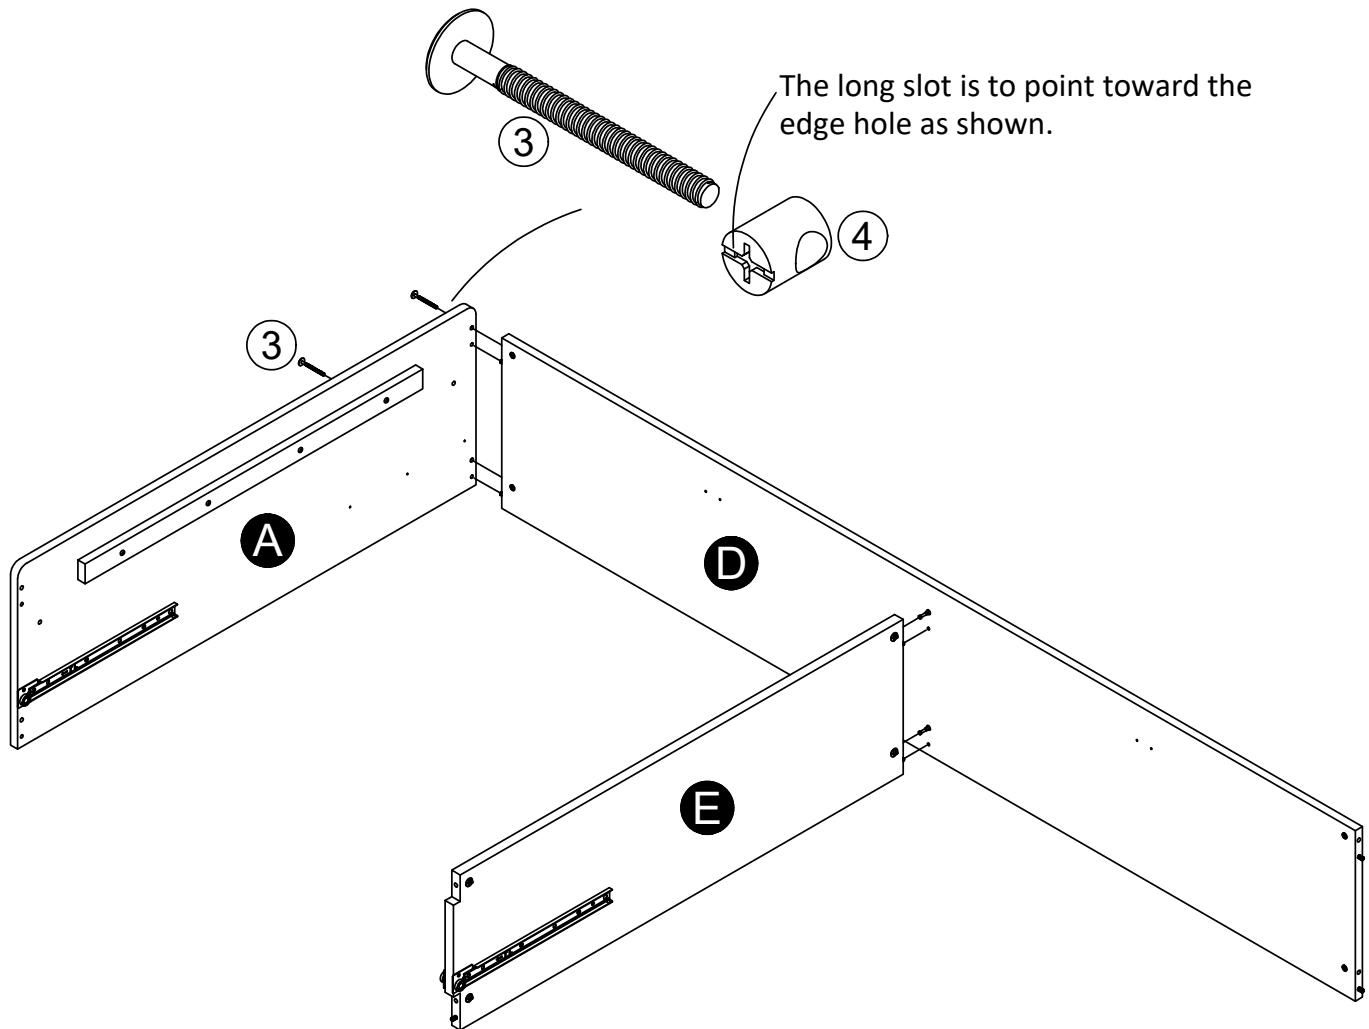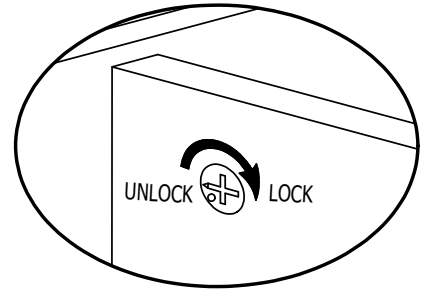


STEP 6

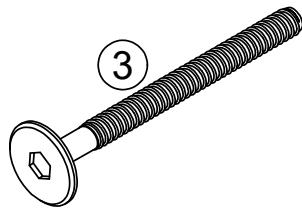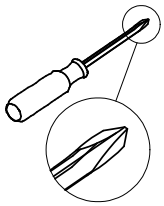




(x2)
#A19670 (black)
#A19895 (nickel)

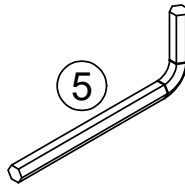


(x1)
#A23100

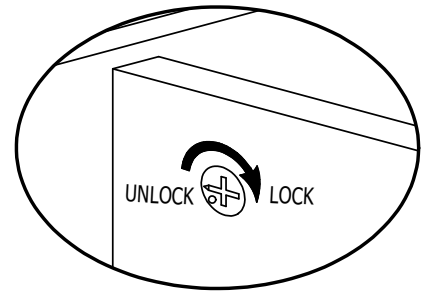


The long slot is to point toward the edge hole as shown.

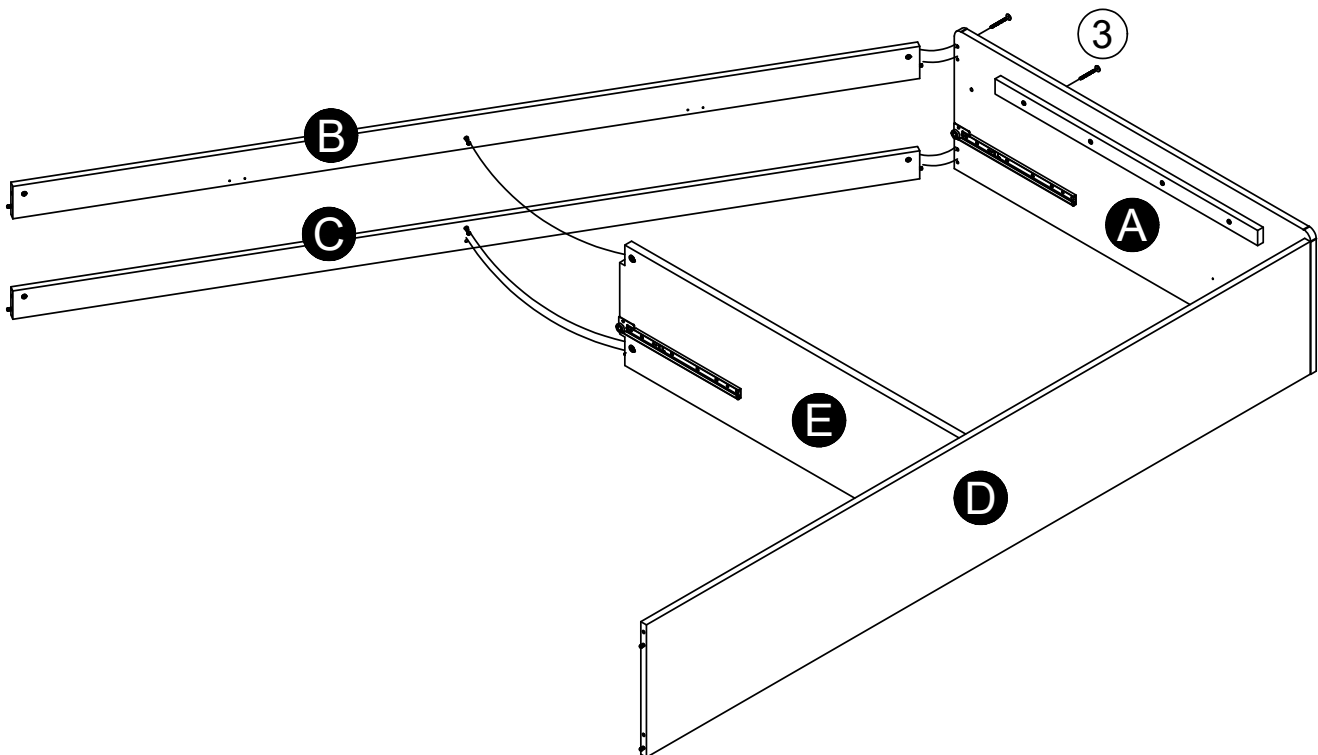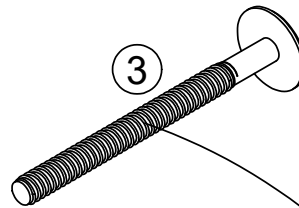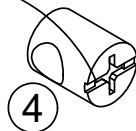



STEP 7

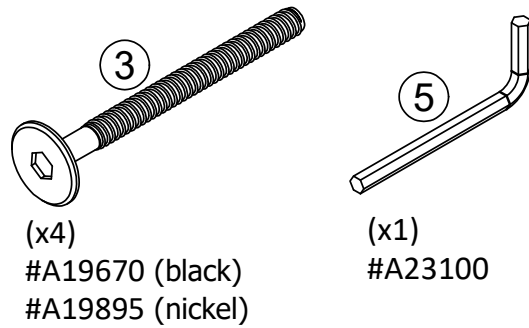


The long slot is to point toward the edge hole as shown.

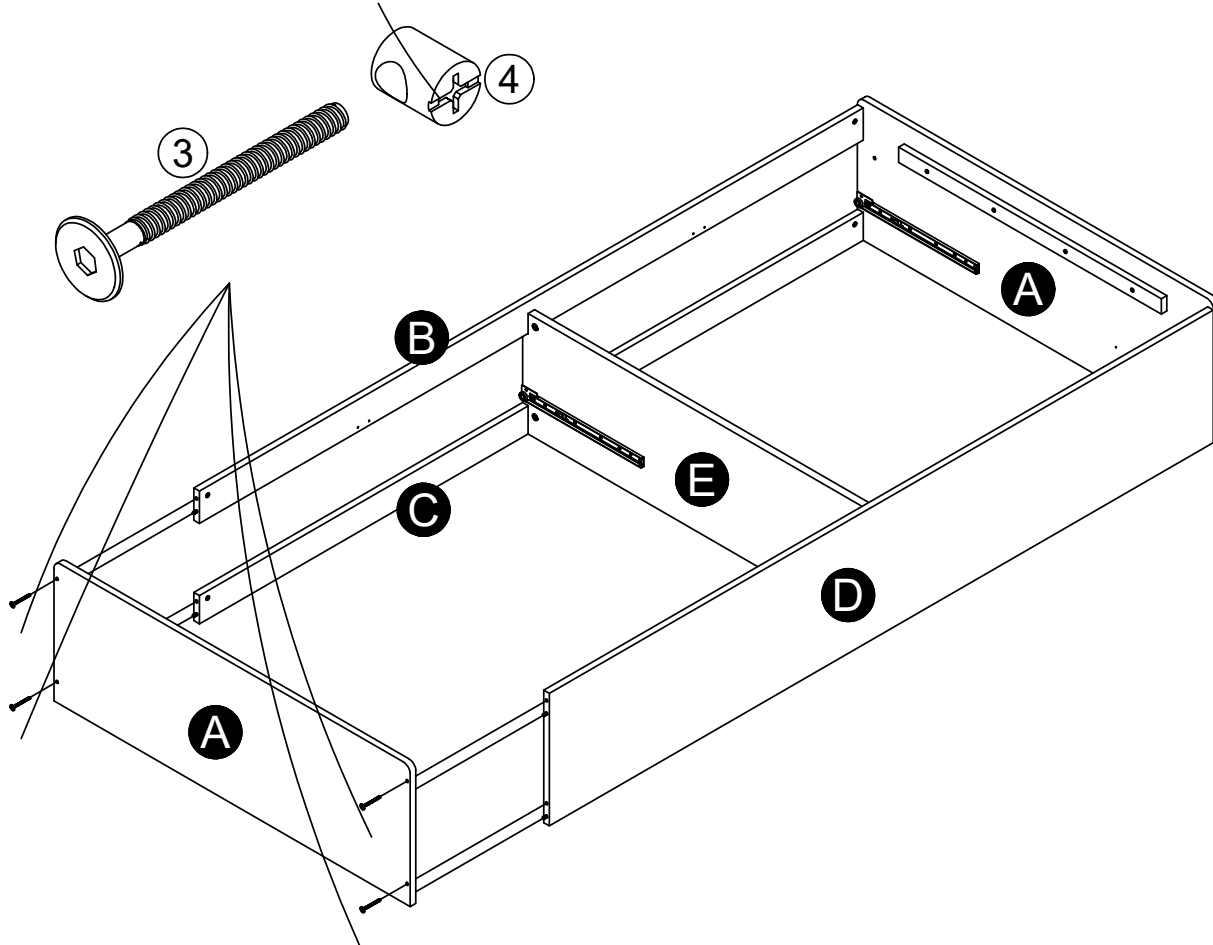


STEP 8

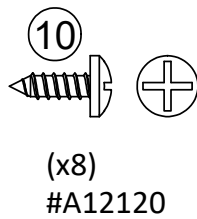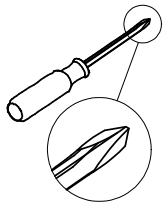


Attach the bed slats to the Top Rail and Side Panel by positioning the angle brackets with the holes and using the screws as shown.

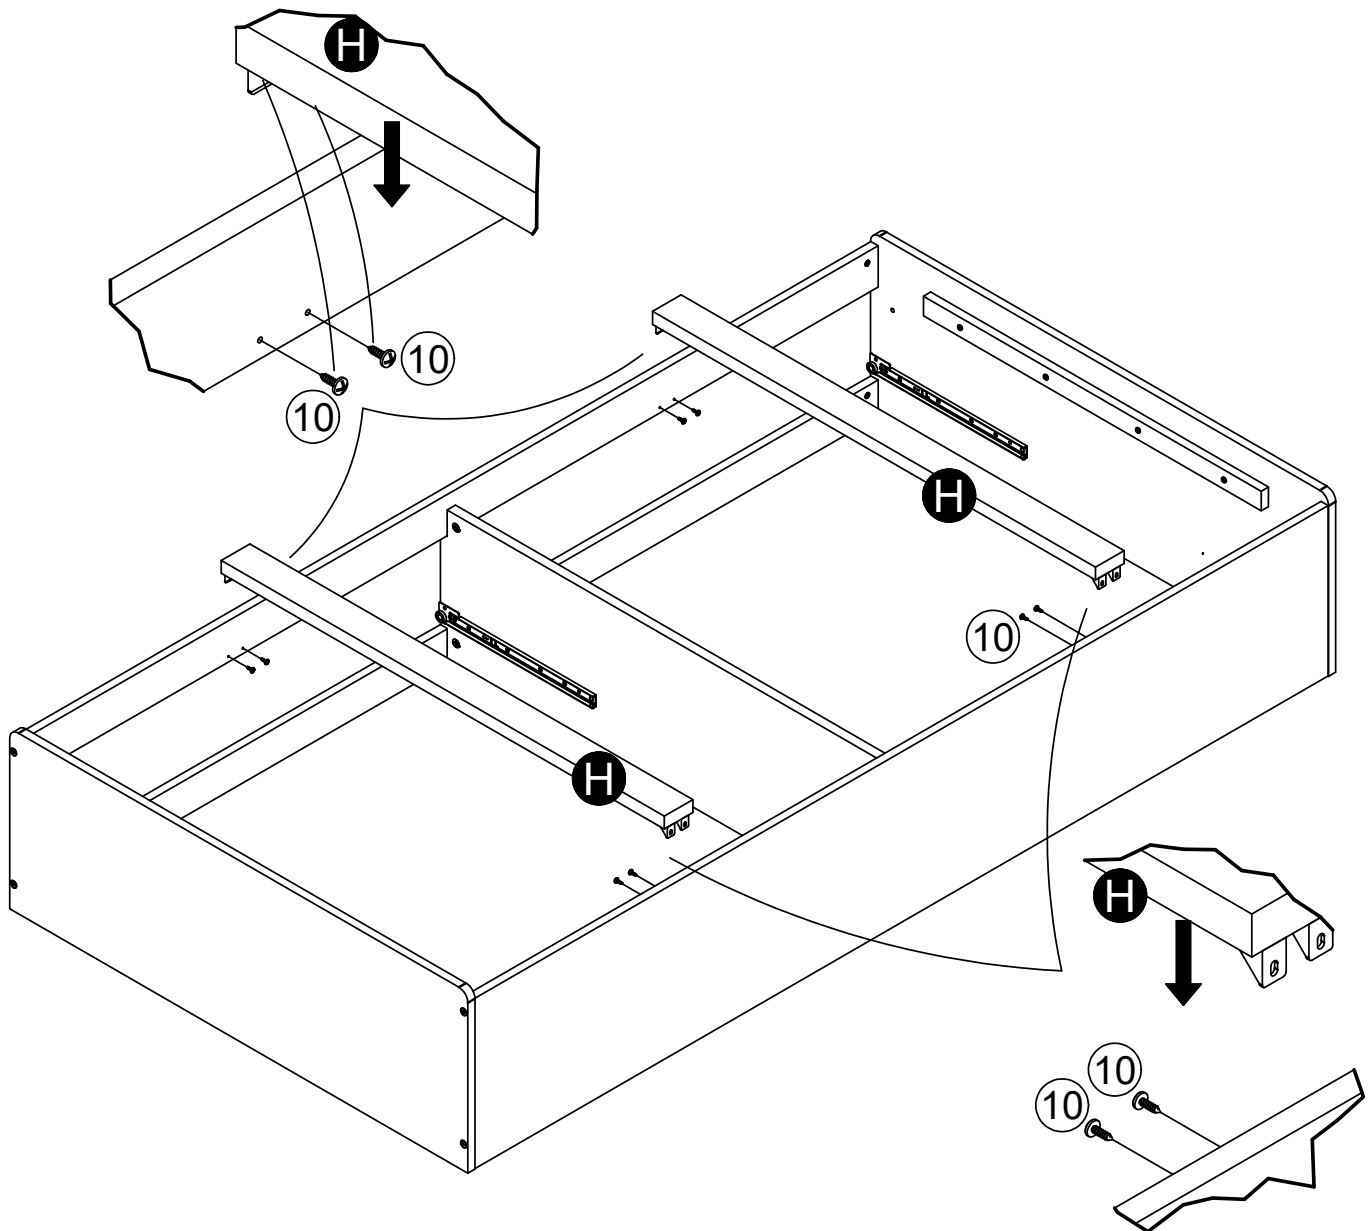



STEP 9

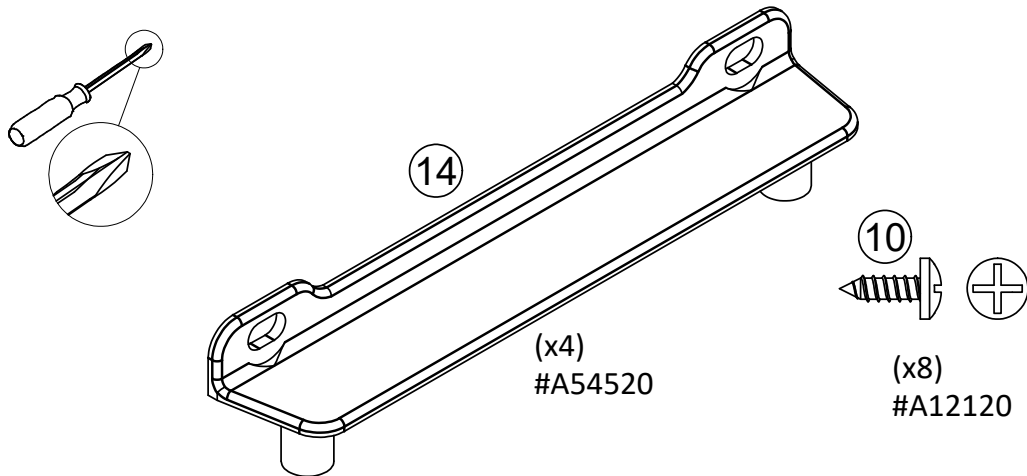




Fasten the brackets on the same surface as the small metal slide holes.

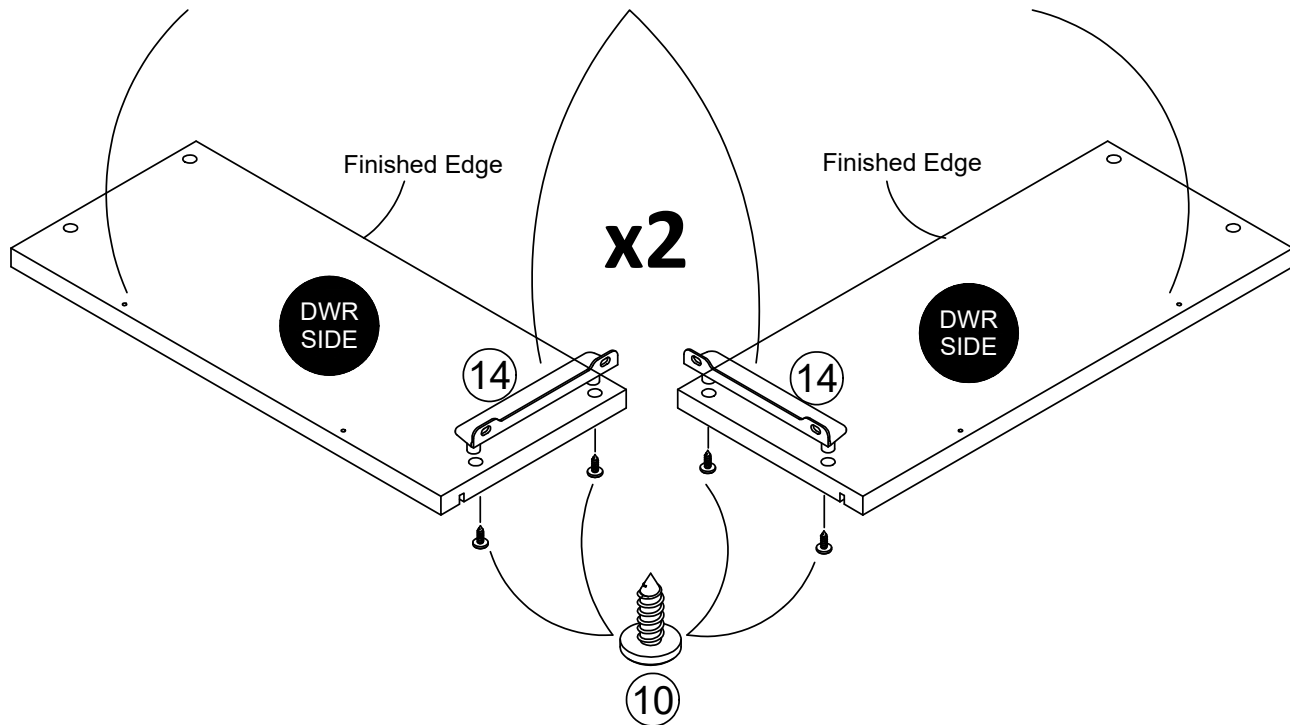



STEP 10

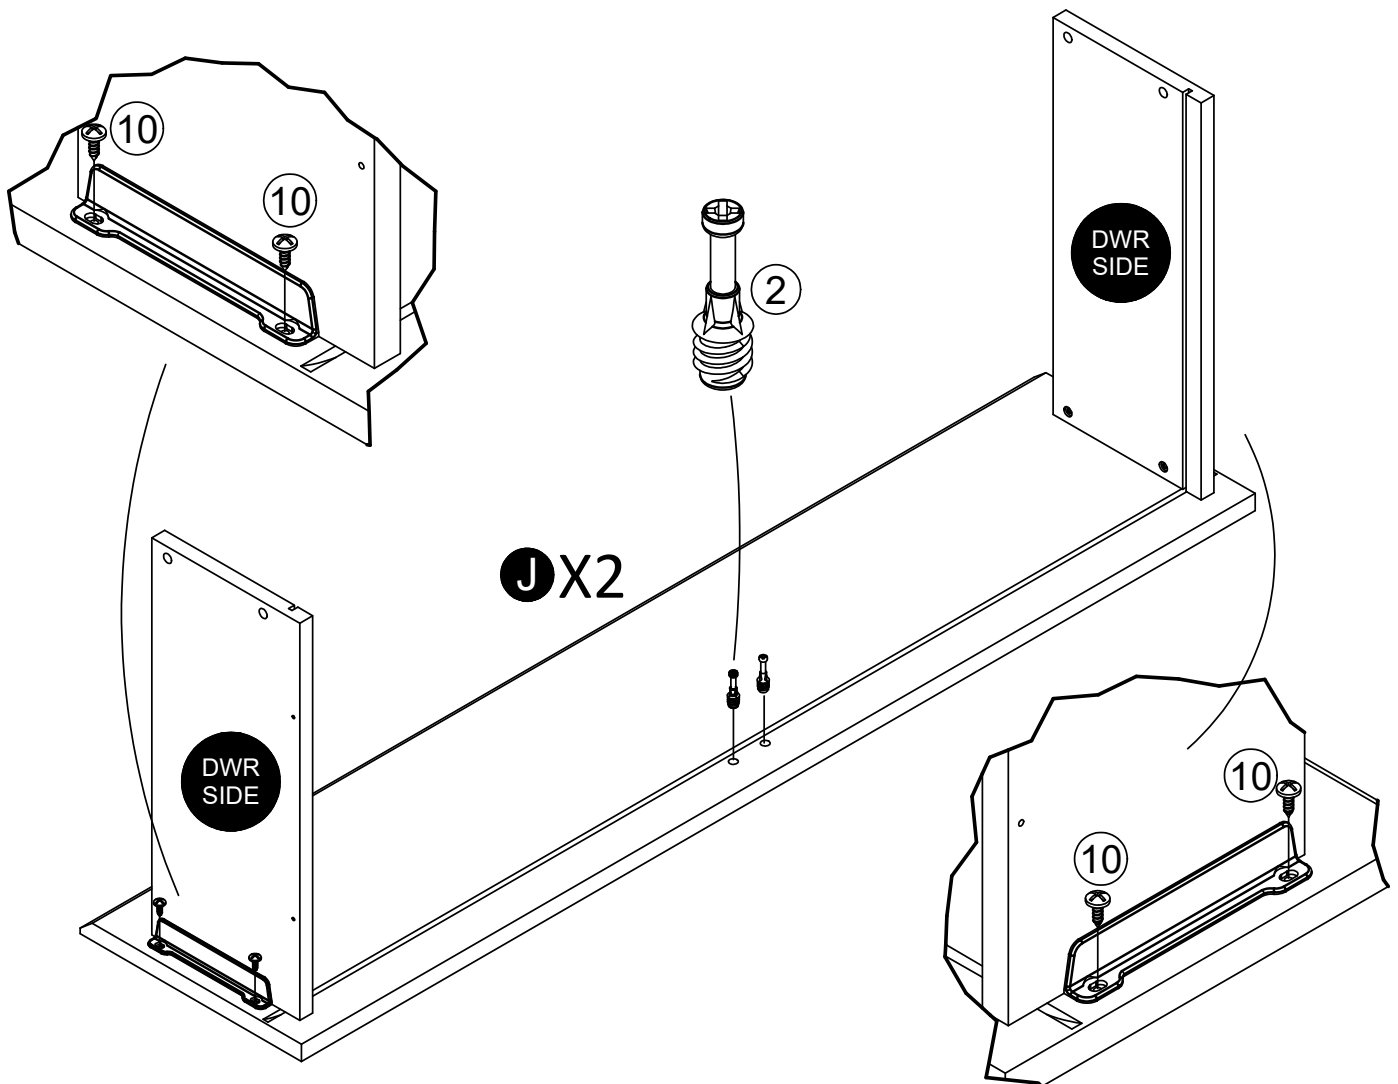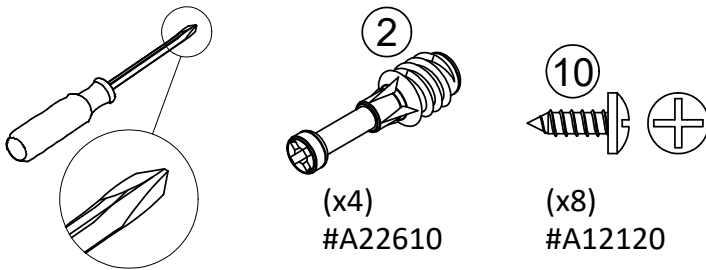


STEP 11

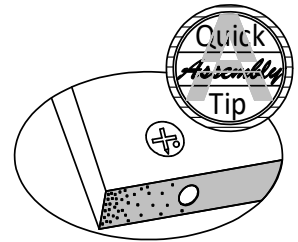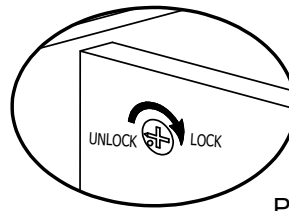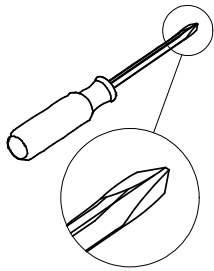


Proper orientation of CAM LOCK

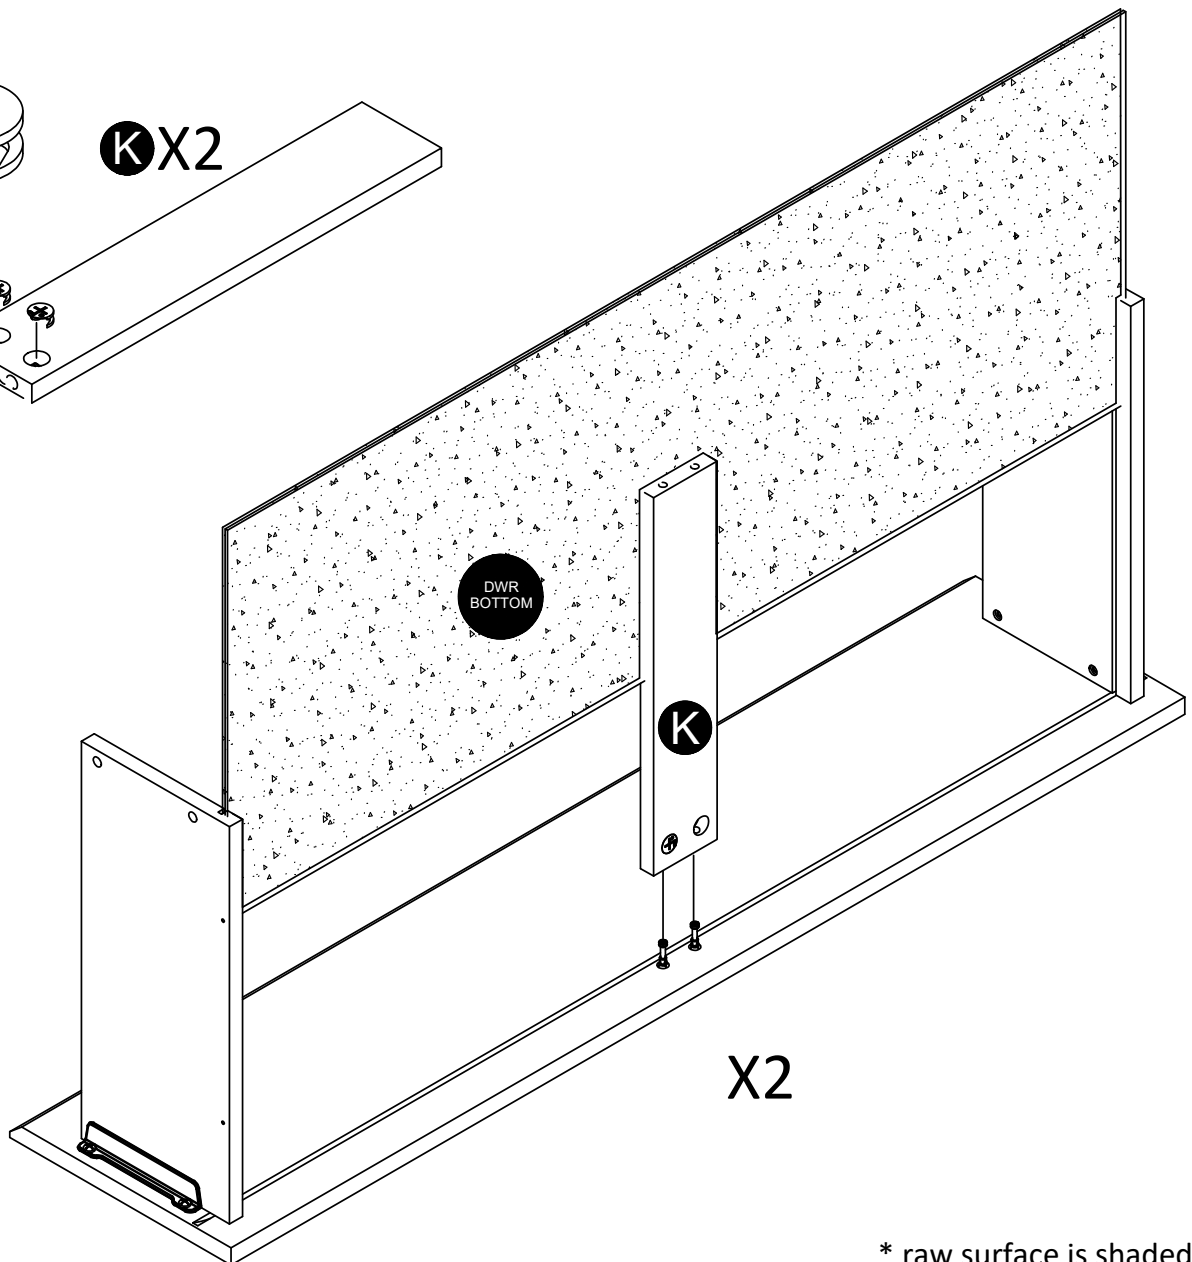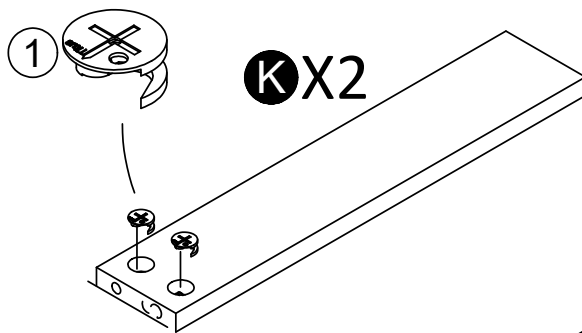



STEP 12

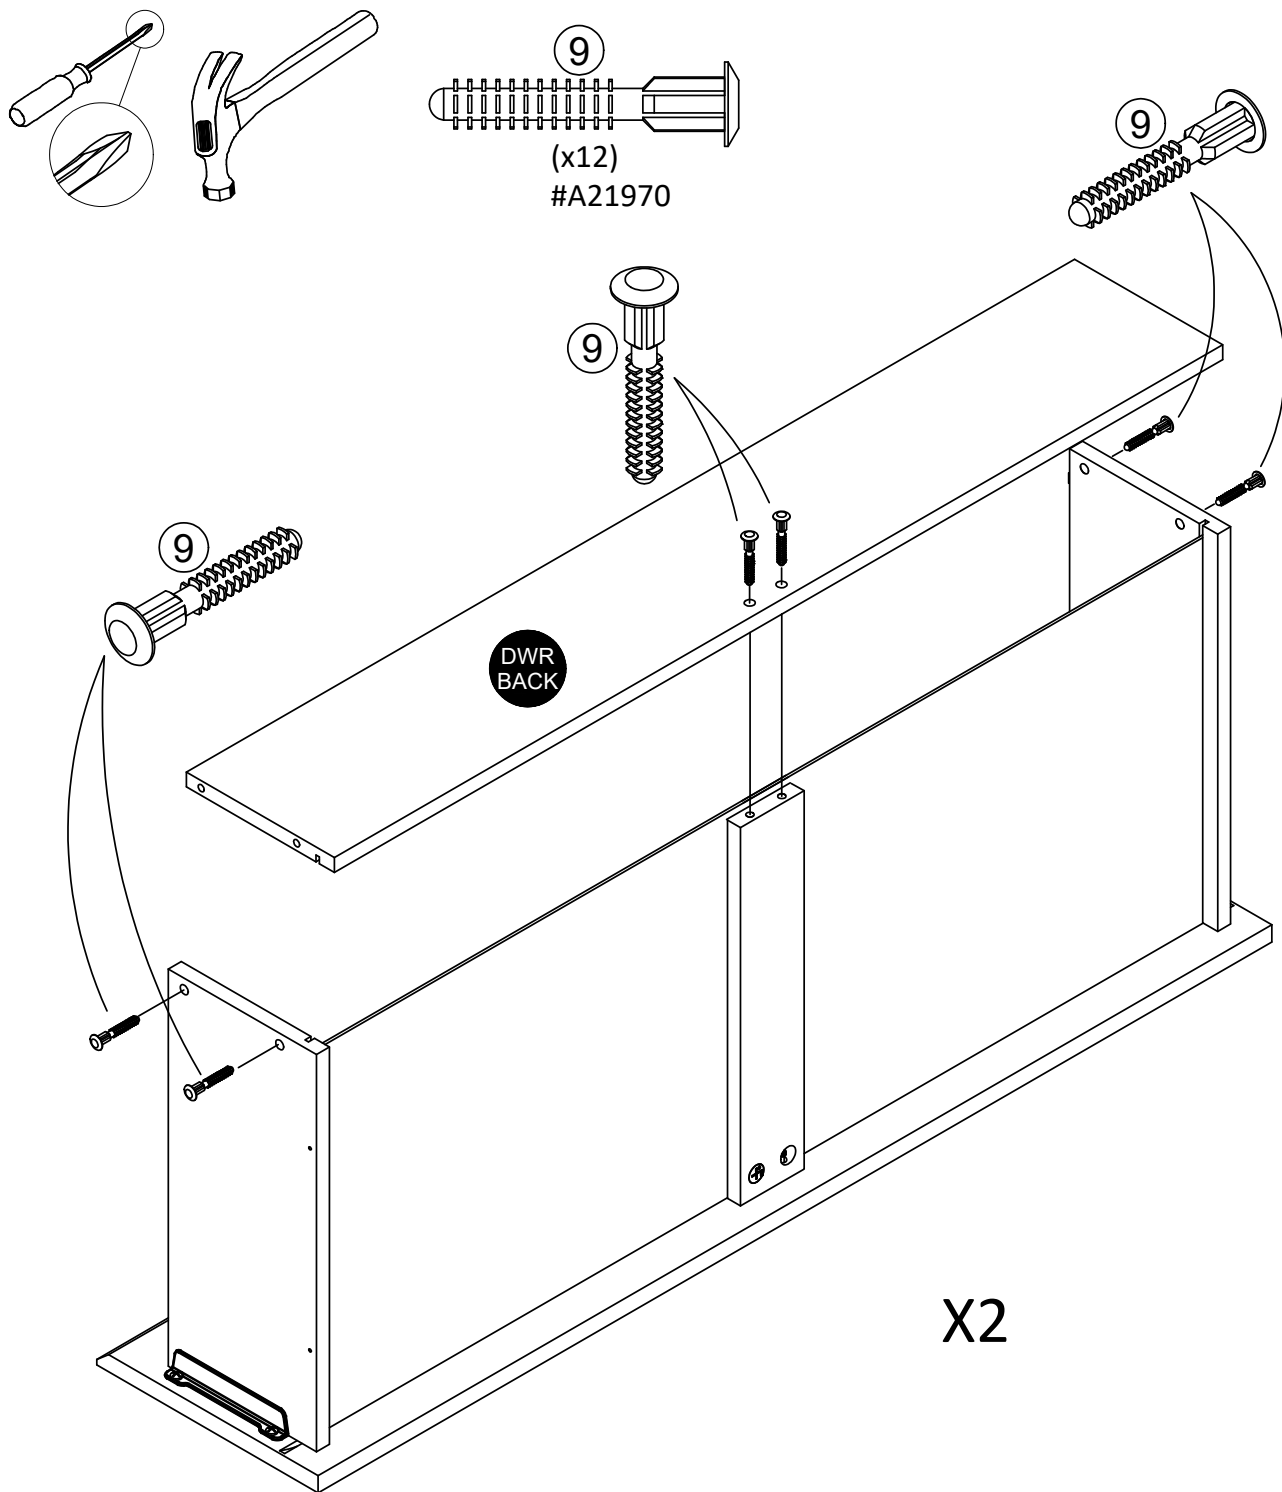


STEP 13

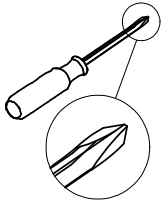

(11)
(x8)
#A11080

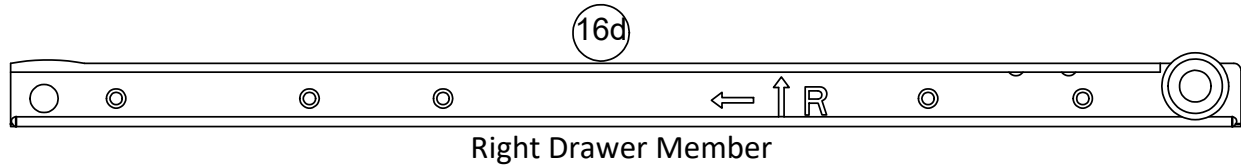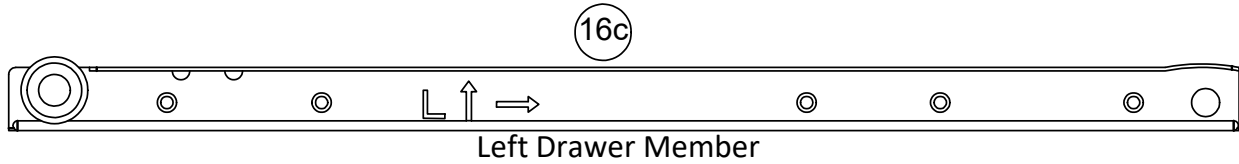




(x2)
#A56750 (black)
#A56770 (linen)

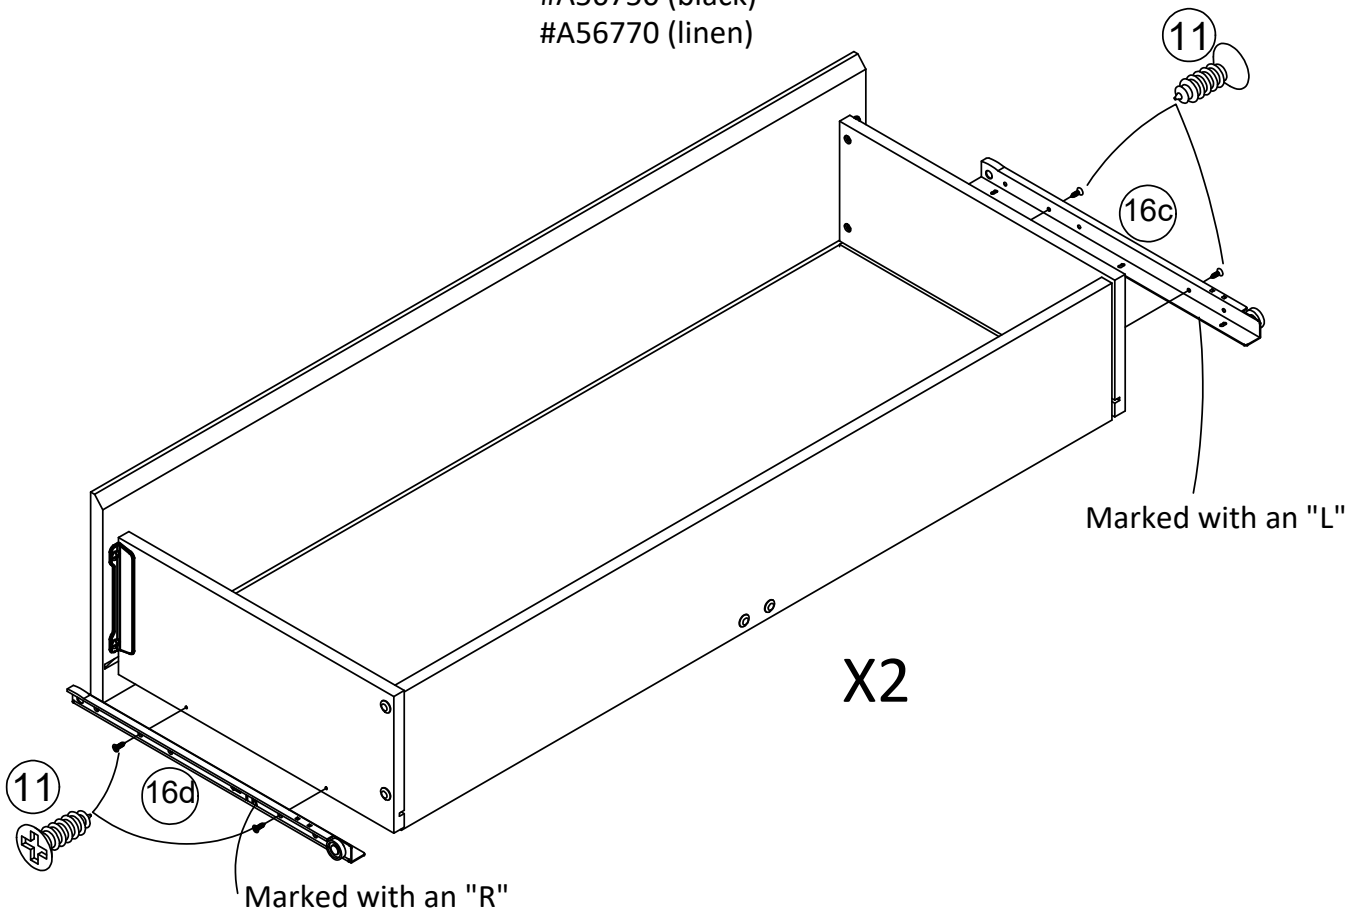


STEP 14

Install the drawers as shown.

Note: The drawer bracket holes are slotted. Drawer fronts can be adjusted by loosening screws, making needed adjustments and retightening screws.

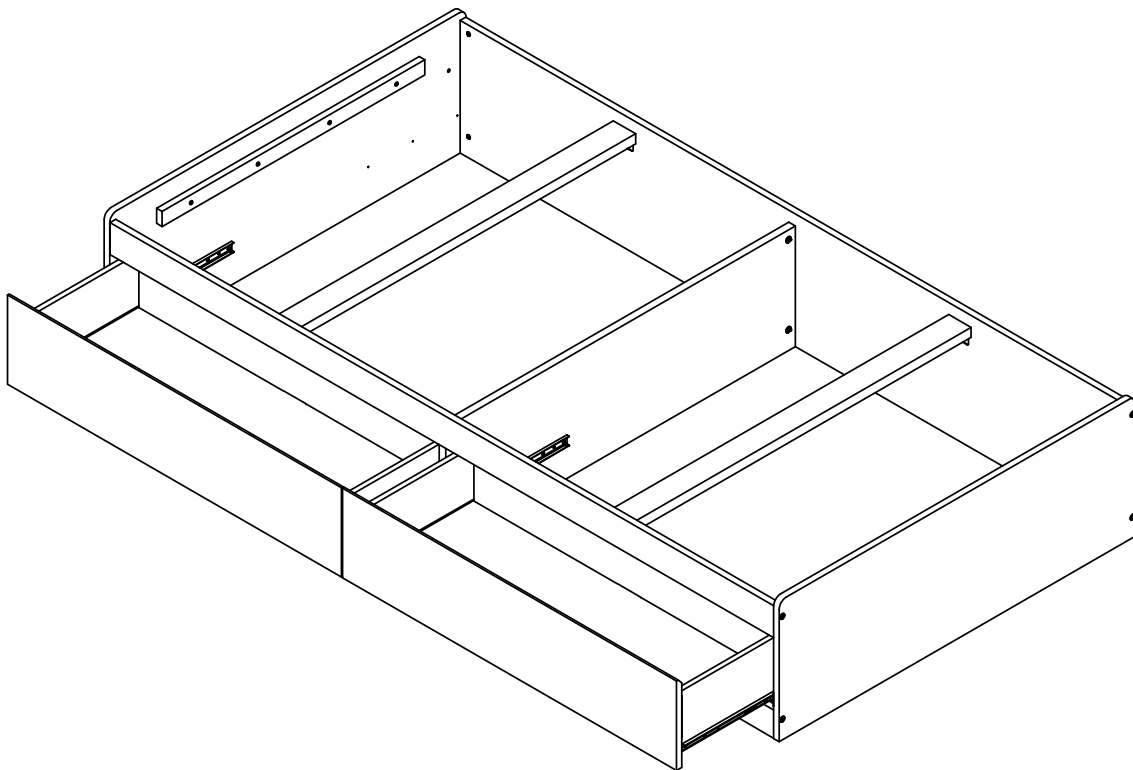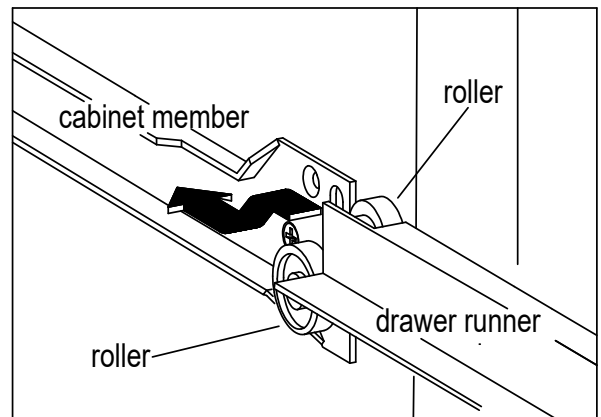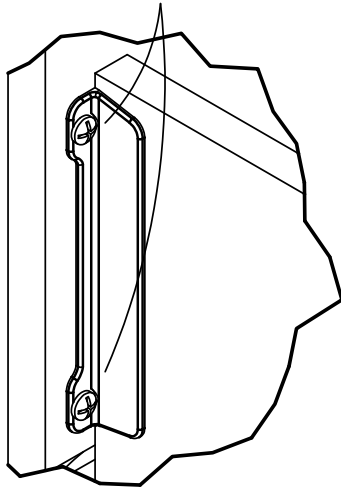


STEP 15

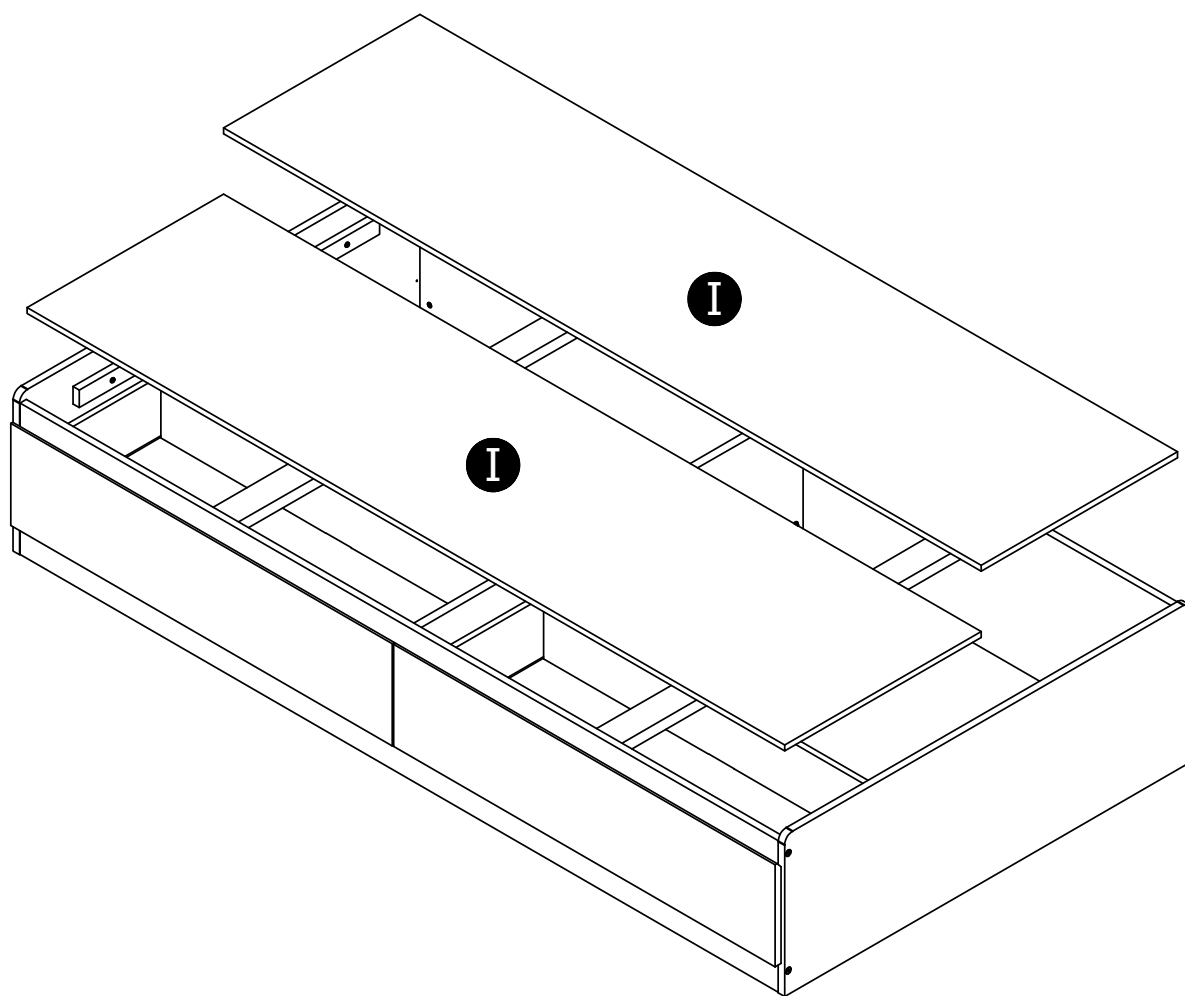

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

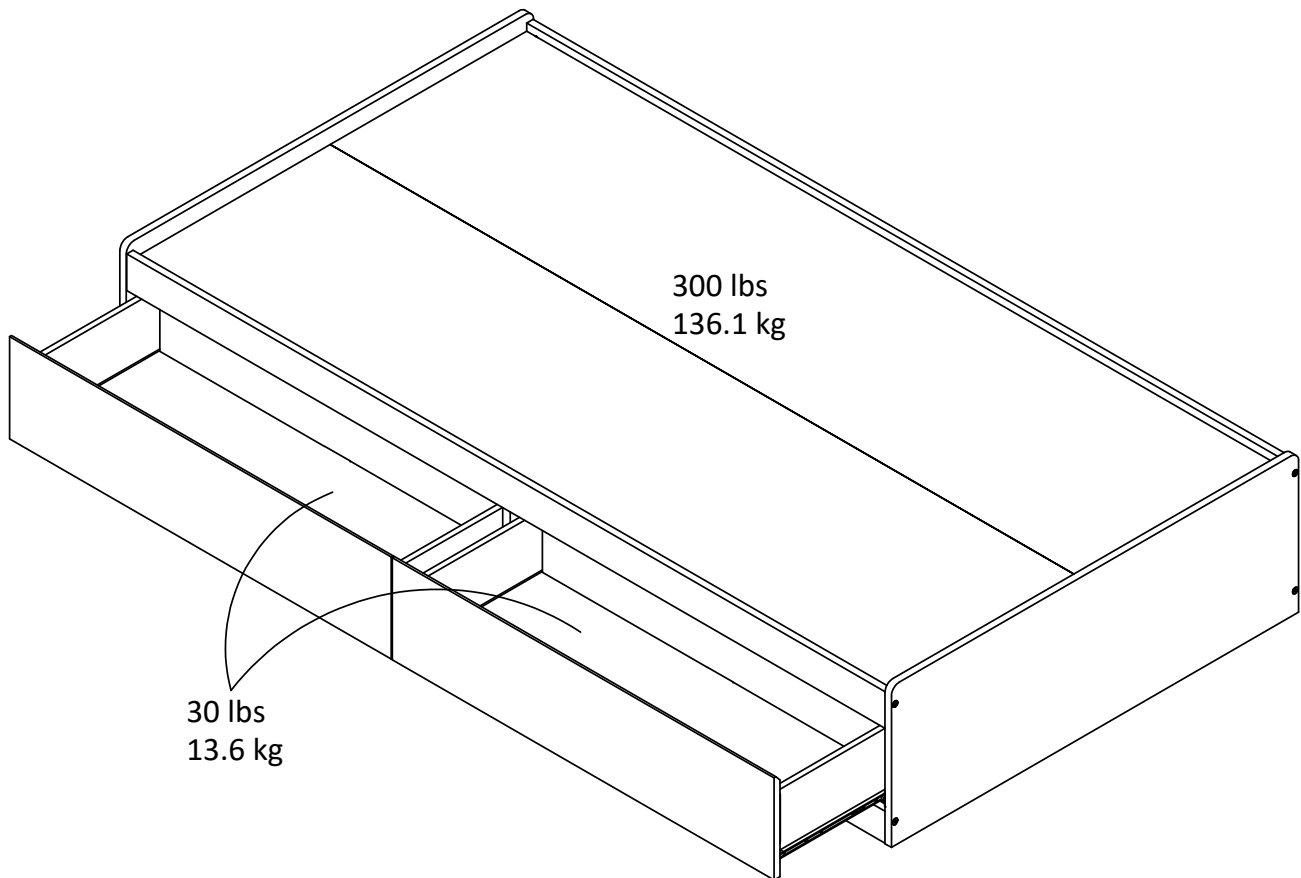

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Cornwall ON
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso de ensamble.

Página 11

Tenga en cuenta que su unidad puede contener piezas adicionales

Página 13

Nota: Esta unidad debe armarse en una superficie limpia.

Esta cama se puede ensamblar con los cajones del lado derecho de la cama o del lado izquierdo. Esto se puede decidir una vez que se completa el ensamblaje de su unidad.

Cajones en la parte derecha de la Cama:

Cajones en la parte izquierda de la Cama:

Página 14

Marcada con una "R"

Marcada con una "L"

Página 15

En caso de ser necesario, consulte la página 3 para los procedimientos de la cerradura y los pasadores. Alinea los tres agujeros en el soporte del centro (E) con los tres agujeros en los deslizamientos (16a) y (16b).

Marcada con una "R"

Marcada con una "L"

Página 16

La ranura grande es para apuntar hacia el borde del agujero como se muestra.

Página 17

La ranura grande es para apuntar hacia el borde del agujero como se muestra.

Página 18

La ranura grande es para apuntar hacia el borde del agujero como se muestra.

Página 19

La ranura grande es para apuntar hacia el borde del agujero como se muestra.

Página 20

Sujeta las bases de la cama al Andamio Superior y el Panel Lateral al colocar los soportes de fijación con los agujeros y usando las tuercas como se muestra.

Página 21

Ajuste los soportes en la misma superficie de los pequeños orificios de deslizamiento de metal.
Borde Acabado

Página 25

Marcada con una "R"
Marcada con una "L"

Página 26

Instale los cajones como se muestra.

Nota: Los agujeros del soporte del cajón ya tienen ranuras. Las placas frontales pueden ajustarse aflojando las tuercas, haciendo los ajustes necesarios y apretando de nuevo las tuercas.

Página 28

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

Página 29

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado
y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goudrons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 11

Notez que votre appareil peut contenir des pièces supplémentaires

Page 13

Note : Ce module doit être assemblé sur une surface propre.

Ce lit peut être assemblé avec les tiroirs du côté droit du lit ou du côté gauche. Cela peut être décidé une fois l'assemblage de votre unité terminé.

Tiroirs sur le côté droit du lit :

Tiroirs sur le côté gauche du lit :

Page 14

Marqué d'un « R »

Marqué d'un « L »

Page 15

Consultez la page 3 pour les procédures concernant la serrure batteuse et le pêne battant, si nécessaire. Alignez les trois trous du support central (E) aux trois trous des coulisseaux (16a) et (16b).

Marqué d'un « R »

Marqué d'un « L »

Page 16

La longue fente doit pointer vers le côté du trou, tel qu'indiqué.

Page 17

La longue fente doit pointer vers le côté du trou, tel qu'indiqué.

Page 18

La longue fente doit pointer vers le côté du trou, tel qu'indiqué.

Page 19

La longue fente doit pointer vers le côté du trou, tel qu'indiqué.

Page 20

Fixez les planchettes du lit à la traverse supérieure et au panneau latéral en positionnant les équerres d'assemblage avec les trous et en utilisant les vis, tel qu'indiqué.

Français

Page 21

Fixez les supports sur la même surface des petits trous de glissière en métal.
Côté fini

Page 25

Marqué d'un « R »

Marqué d'un « L »

Page 26

Installez les tiroirs, tel qu'indiqué.

Remarque: Les trous du support de tiroir sont fendus. Les façades des tiroirs peuvent être ajustées en desserrant les vis, en effectuant les réglages nécessaires et en resserrant les vis.

Page 28**CHARGES MAXIMALES**

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Page 29

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci