

B346860412COM0

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:



Look inside for Assembly Manual

Check us out!





Littleseedskids.com

6860412COM

All-In-One Closet

Keep this Assembly Manual for future reference.

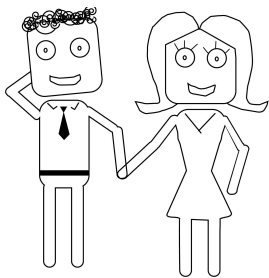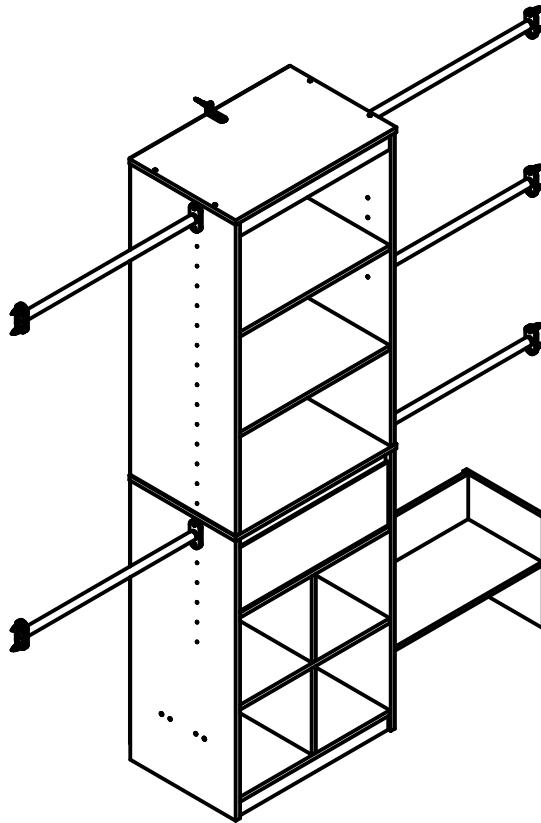

Two adults
recommended
for assembly


Las traducciones en español se encuentran
al final de este manual.
Vous trouverez les traductions en français
à la fin de ce manuel.

Secure Your Furniture

Keep your home and family safe
with the wall anchor kit that is
included with the product.

Serious or fatal crushing injuries can
occur from tipping furniture.

WARNING: Manufacturer assumes no liability
for improper installation or excessive loads
placed on screws or bracket. This wall anchor
is not a substitute for proper adult supervision.

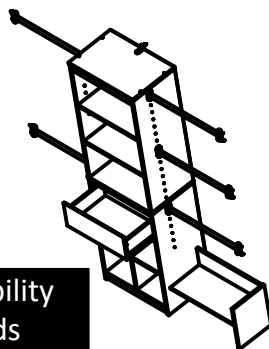

2

Do NOT return this product.

For missing or broken parts
- Visit littleseedskids.com
- Call 1-800-489-3351



This product is not intended for commercial use.

Follow little seeds on



Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

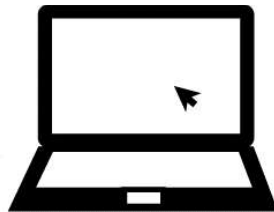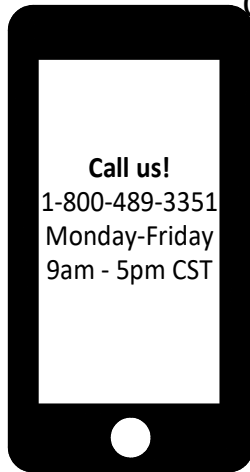

Visit littleseedskids.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Assembly Tips




YouTube

Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 1-2

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- Open your item in the area you plan to keep it for less heavy lifting
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly
- Compression dowels are tapped in with a hammer
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item
- Never push, pull, or drag your furniture

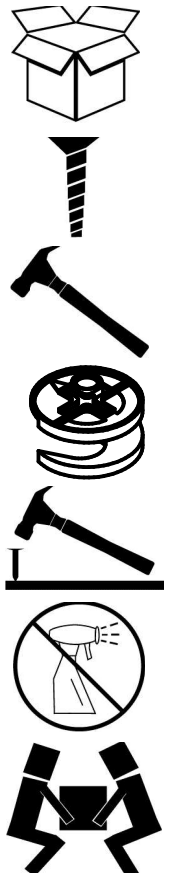


Before You Start


- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

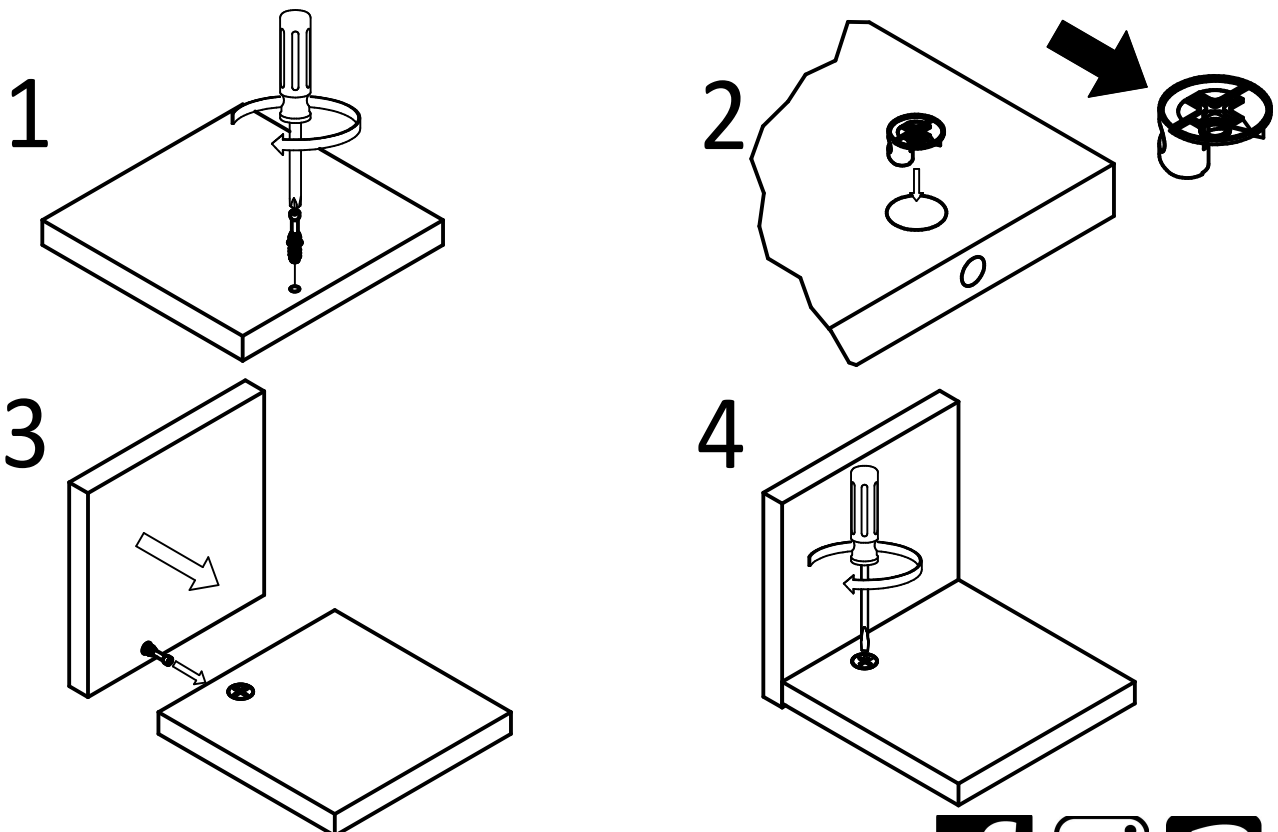


Board Identification

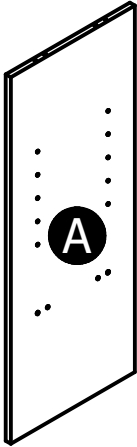


Upper Left End Panel
36860412010

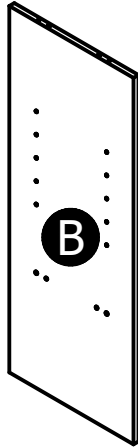


Upper Right End Panel
36860412020

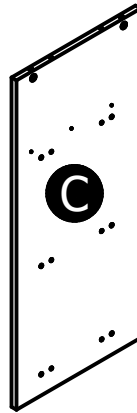


Lower Left End Panel
36860412030

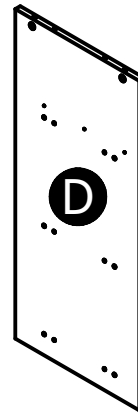


Lower Right End Panel
36860412040

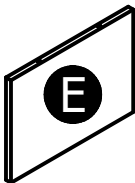


x2
Divider
36860412050

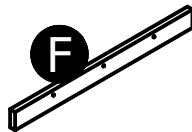


x3
Apron
36860412060

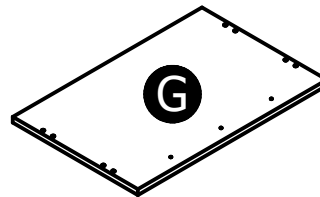


Top
36860412070

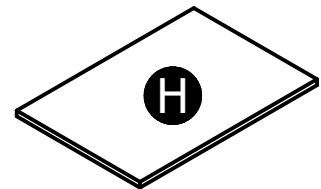


Adjustable Shelf
36860412080

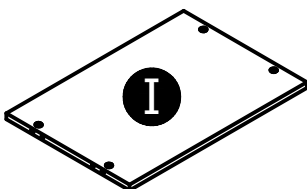


Upper Fixed Shelf
36860412090

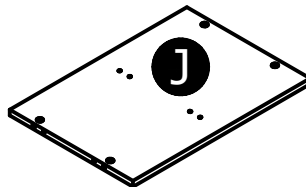

x2
Lower Fixed Shelf
36860412100

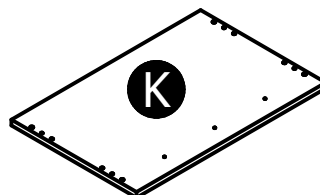


Center Shelf
36860412110

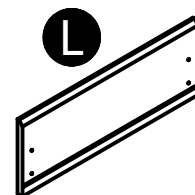

Drawer Front
36860412121


Board Identification

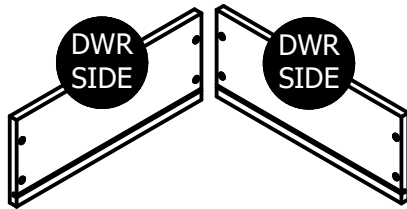

x2


Drawer Side

39991140346200C

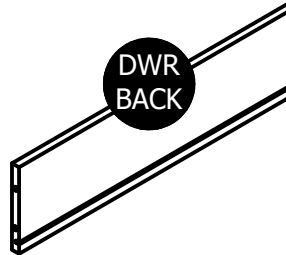


Drawer Back

39991140051340B

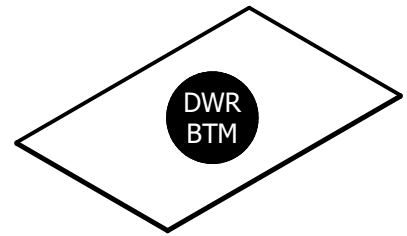


Drawer Bottom

39991340052310D

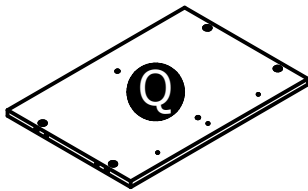


Bottom

36860412170

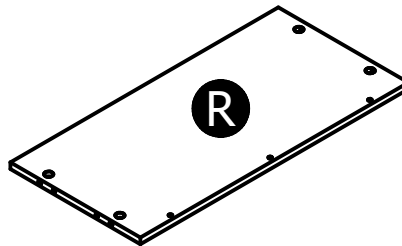


Shoe Shelf

36860412180

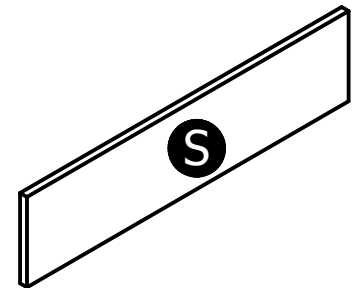


Shoe Apron

36860412191

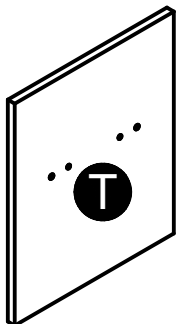


Shoe Side

36860412200

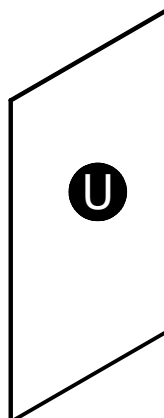

Upper Back Panel

K686041200

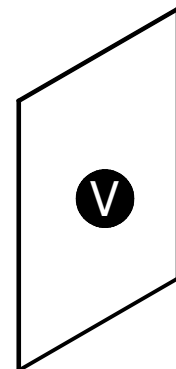


Lower Back Panel

K686041210


Board Identification

These pieces are paper board construction. They are not made from wood but are required for the assembly of your unit.

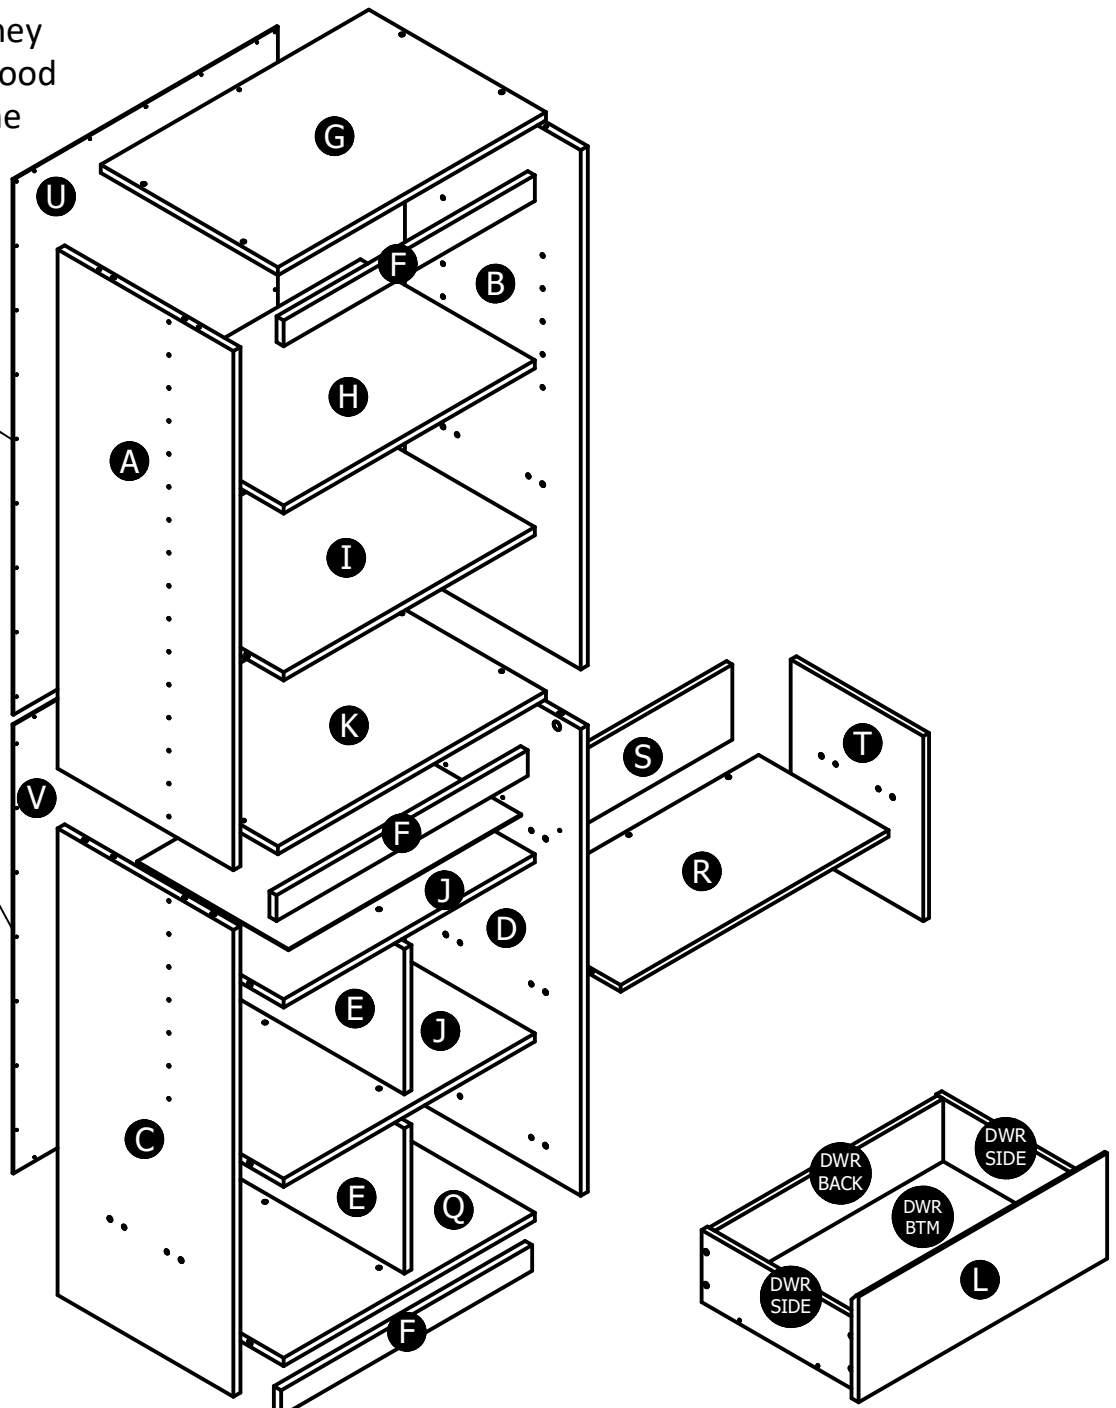


Parts List


Actual Size

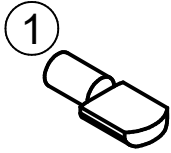


x4
#A80250
Shelf Support

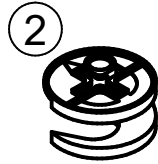


x24
#A22620
Cam Lock

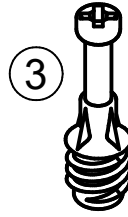

x24
#A22610
Cam Bolt

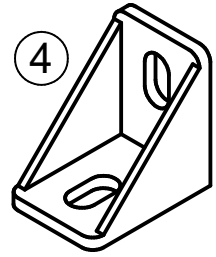

x9
#A53510
Angle Bracket




x32
#A21660
Wood Dowel




x26
#A12120
7/16" Pan Head




x10
#A11080
7/16" Flat head

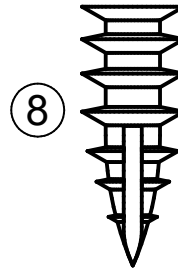


x10
#A20940
Wall Anchor

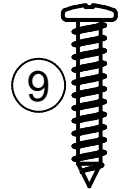

x10
#A12700
7/8" Pan Head

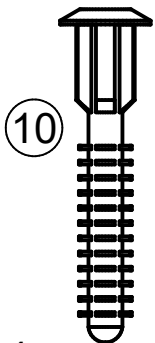


x4
#A21970
Drive Fastener




x49
#A21110
Nail



x12
#A23030
2" Flat Head






x10
#A13020
1-1/4" Pan Head

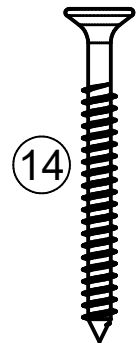


x3
#A13410
1-3/4" Flat Head

Parts List


Not Actual Size

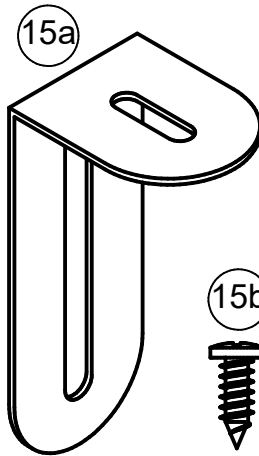


X1
#A84050
Wall Anchor Kit

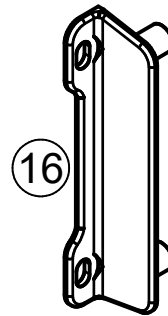


X2
#A54510
Drawer Bracket

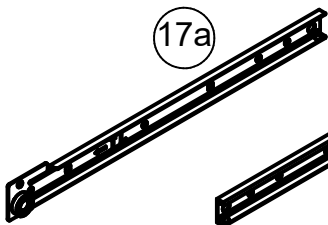


Left
Cabinet
Member

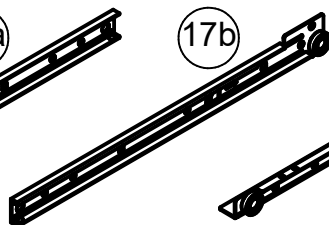

Right
Cabinet
Member

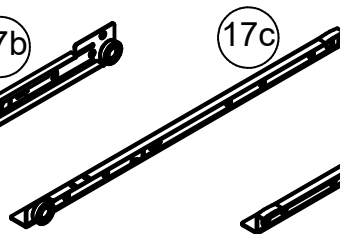


Left
Drawer
Runner

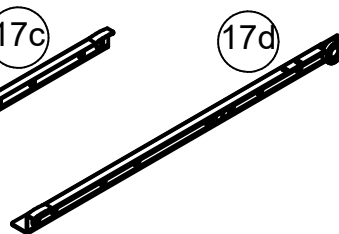


Right
Drawer
Runner

x1
#A56770
Drawer Slide Package

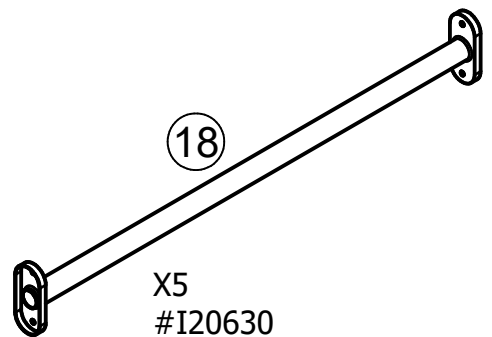


X5
#I20630
Telescoping Tube

Step 1




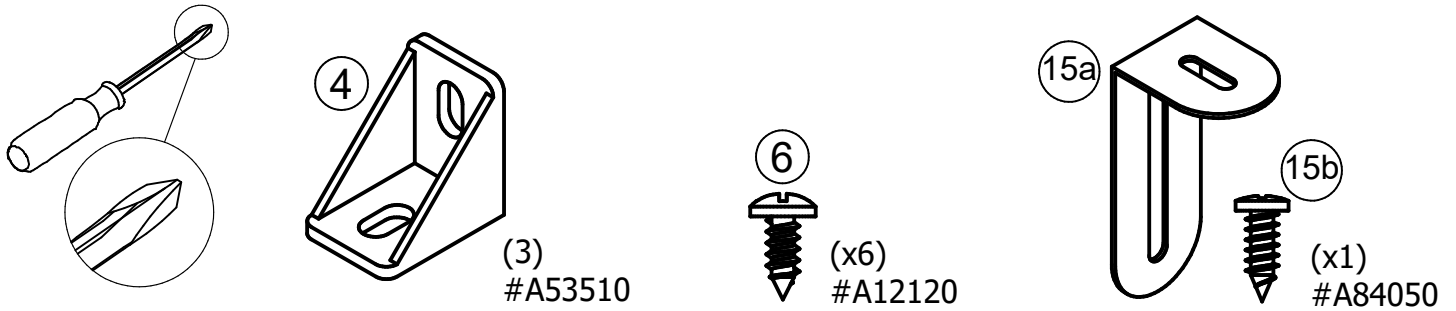


Assemble the apron (F) and the top (G) using the angle brackets.
Attach the wall anchor kit as shown below.


* Raw Edges are Shaded.

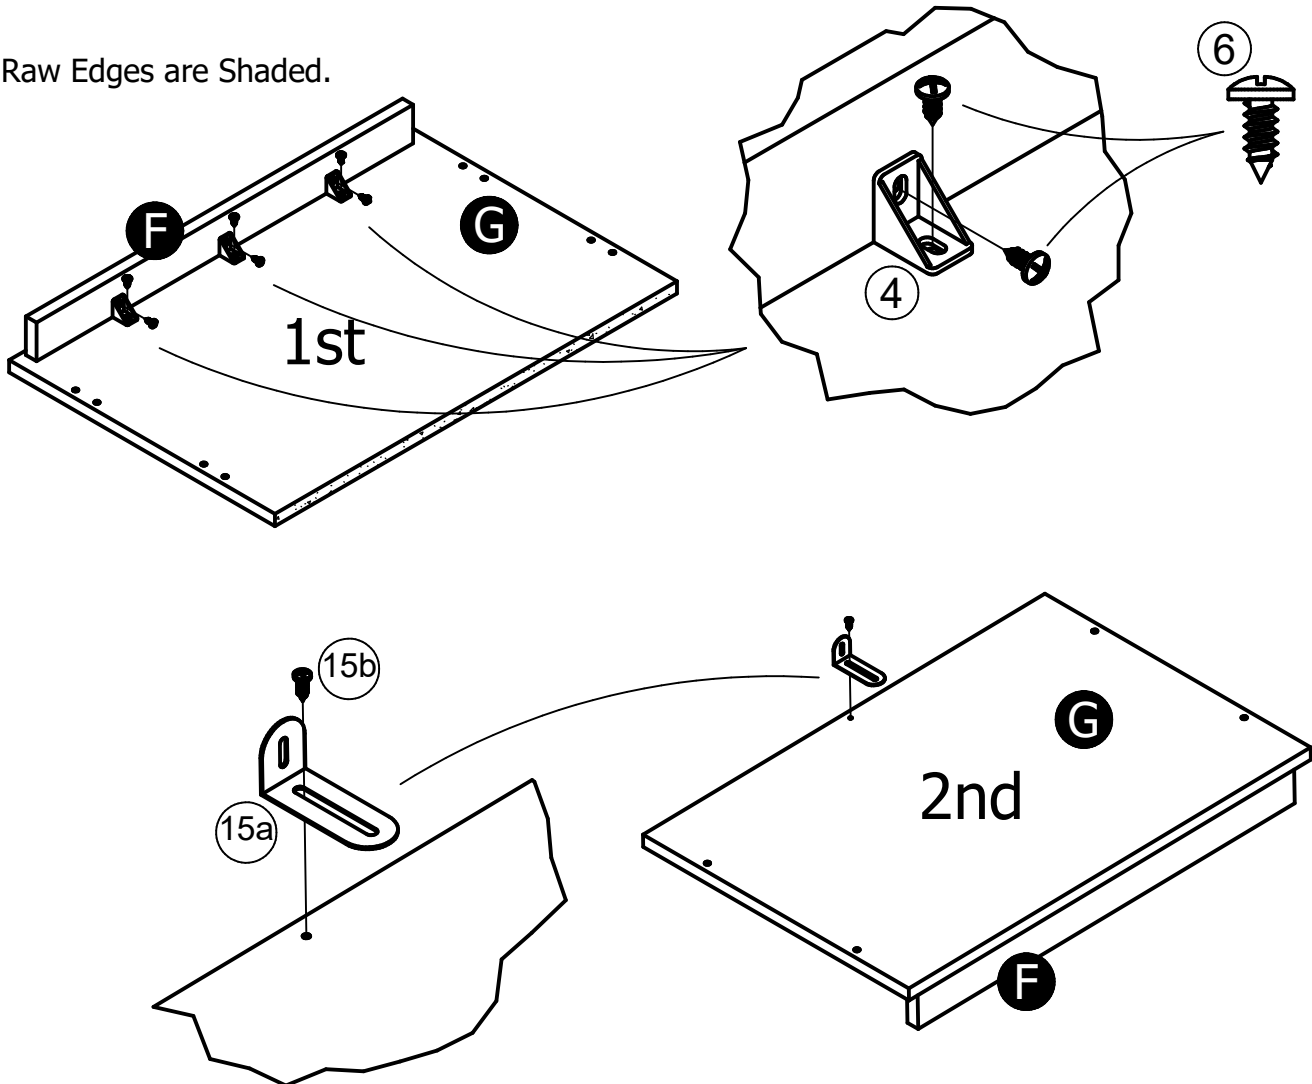





Step 2

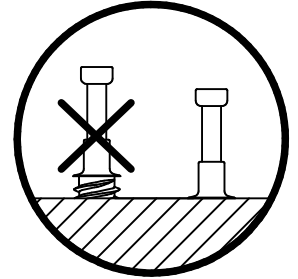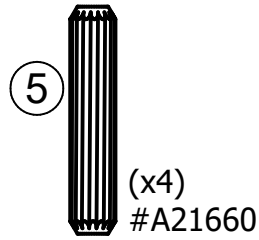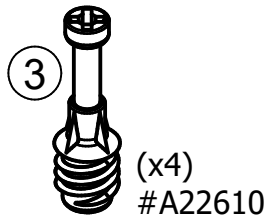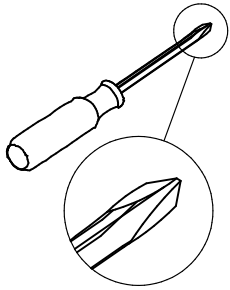


Insert two wood dowels and two cam bolts into upper left end panel (A) & upper right end panel (B).

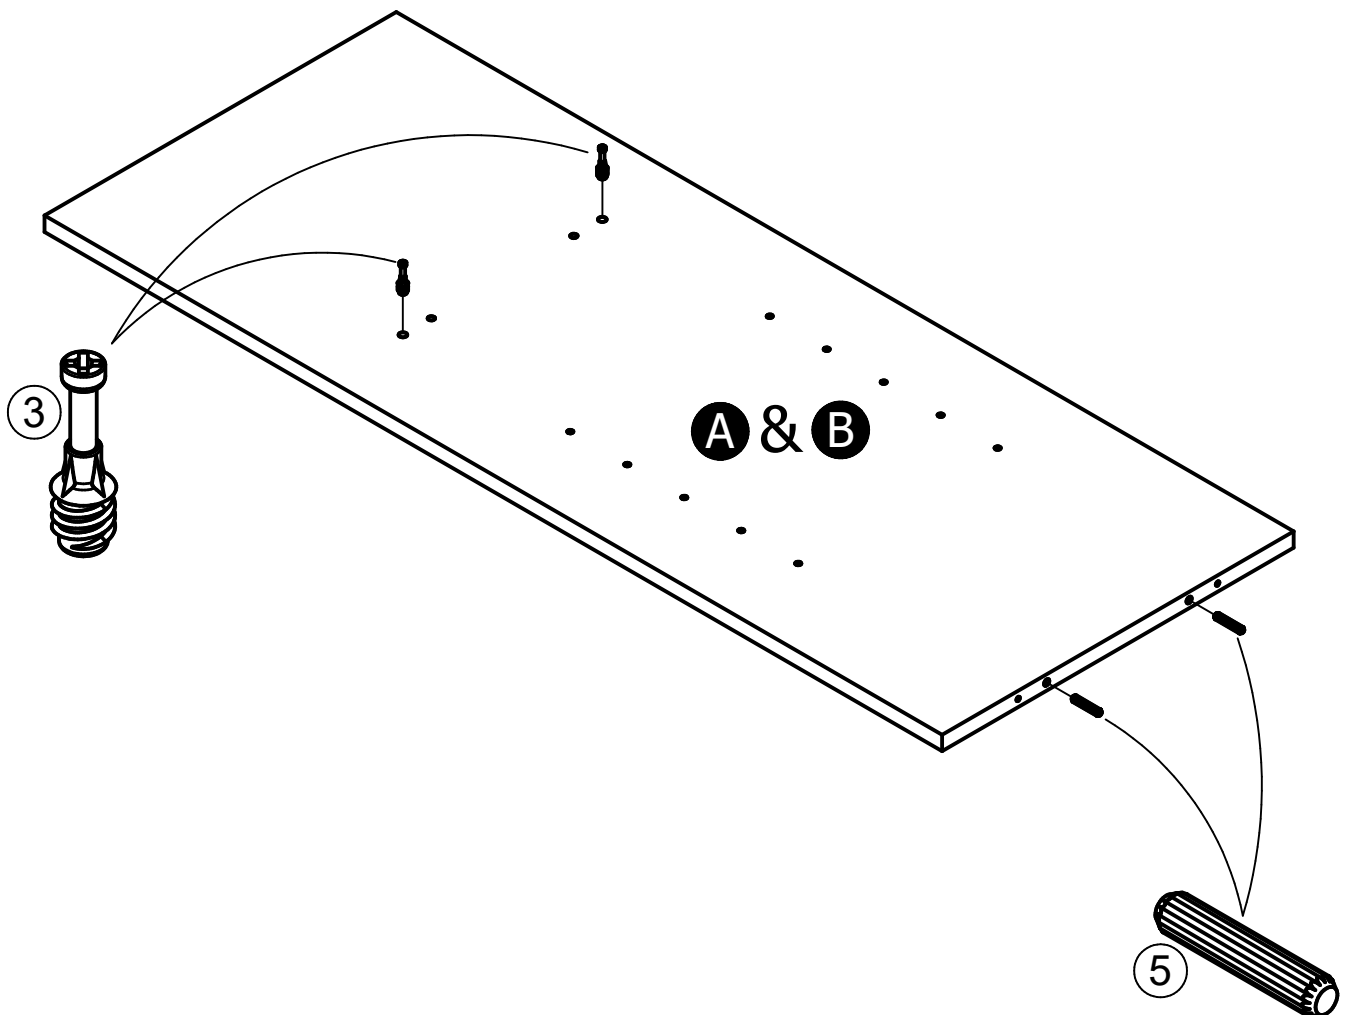


Step 3

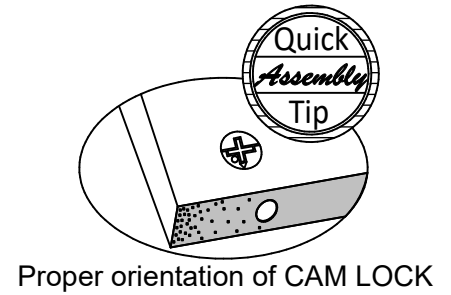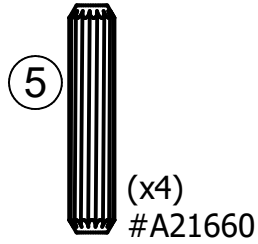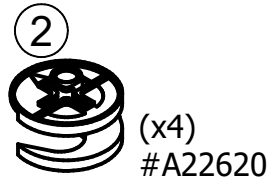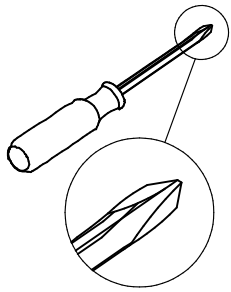


Insert four wood dowels and four cam locks into upper fixed shelf (I).

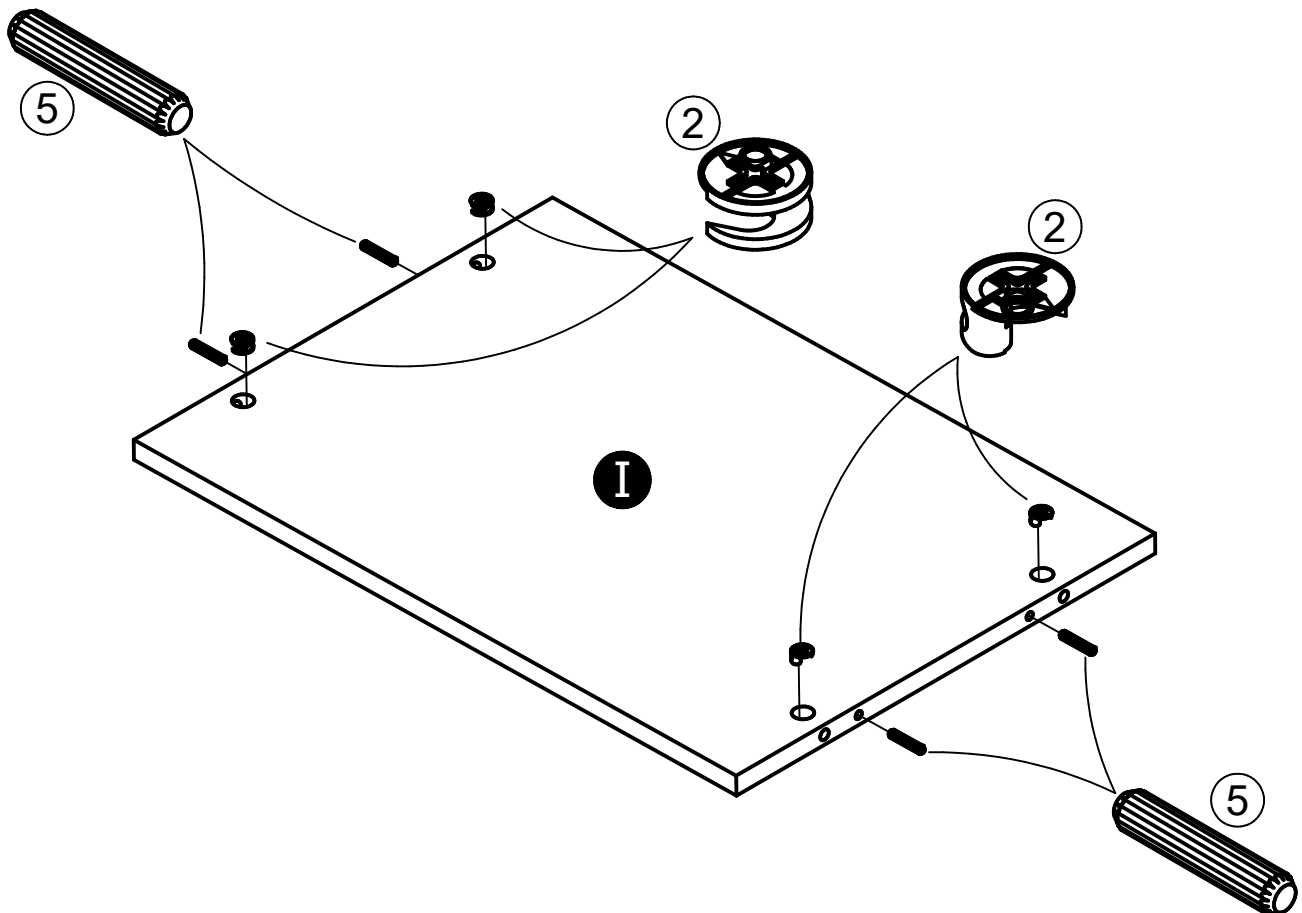



Step 4

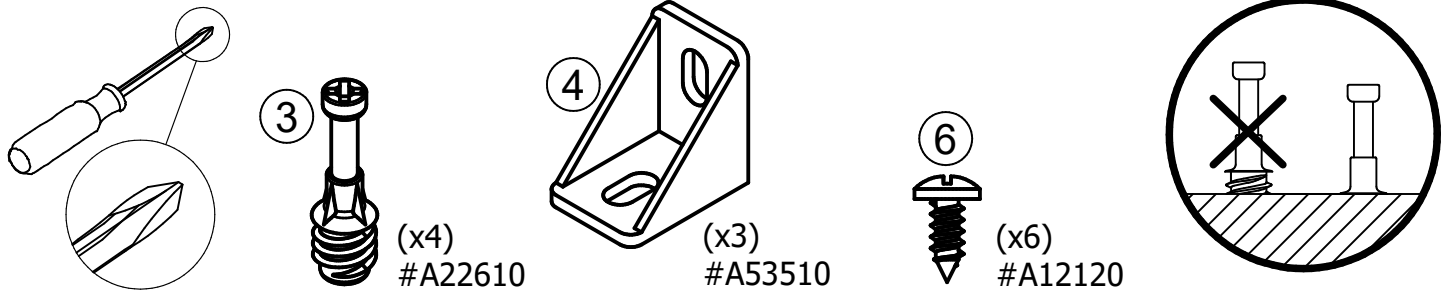

Assemble angle brackets and insert four cam bolts as shown below.

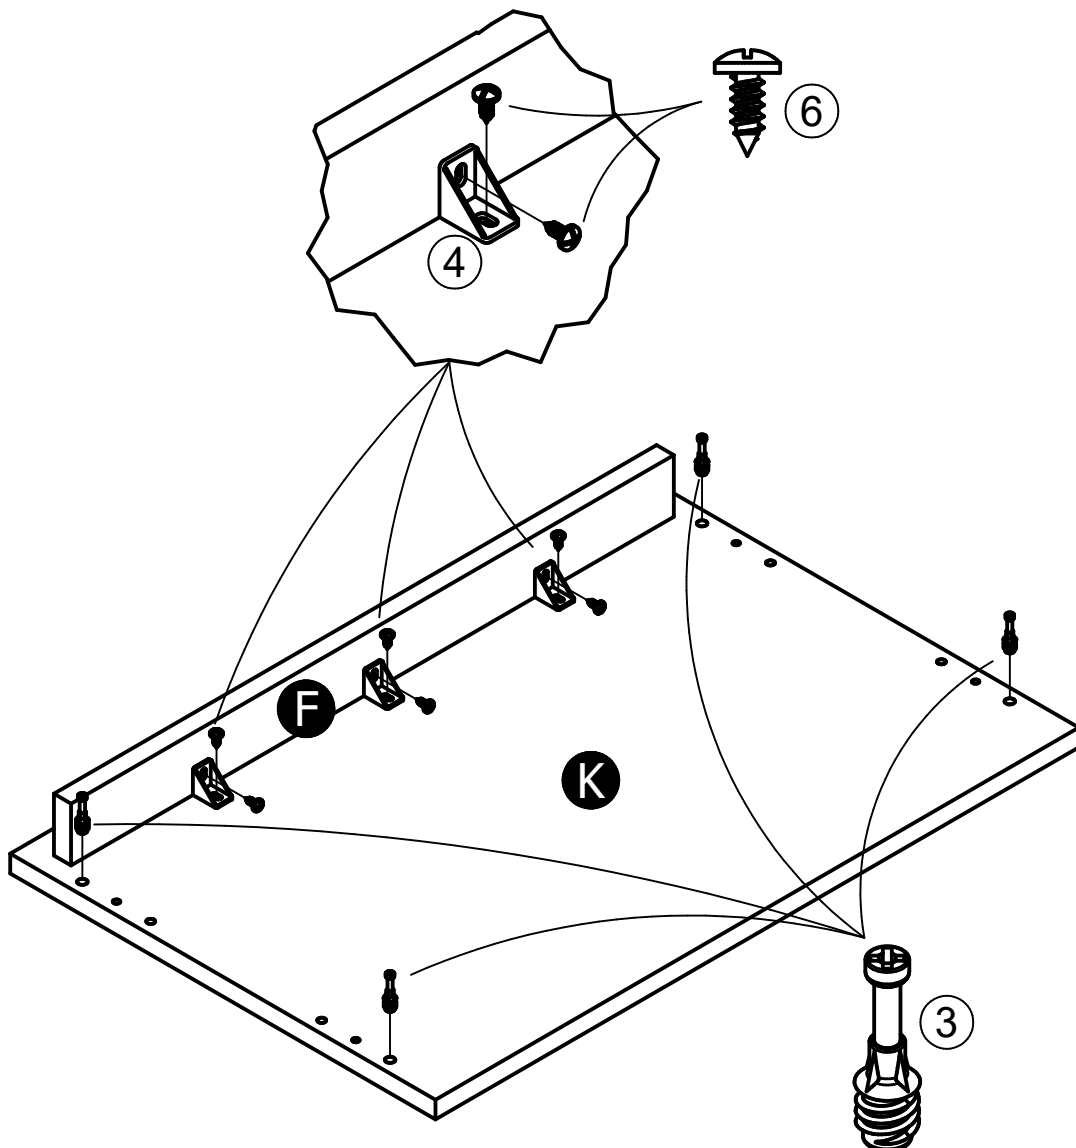


Step 5

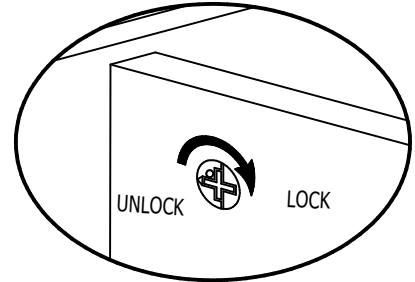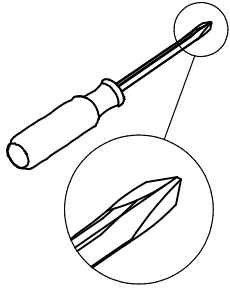


Attach the upper left end panel (A) & upper right end panel (B) to the upper fixed shelf (I) using the cam system.


* Raw Edges are Shaded.

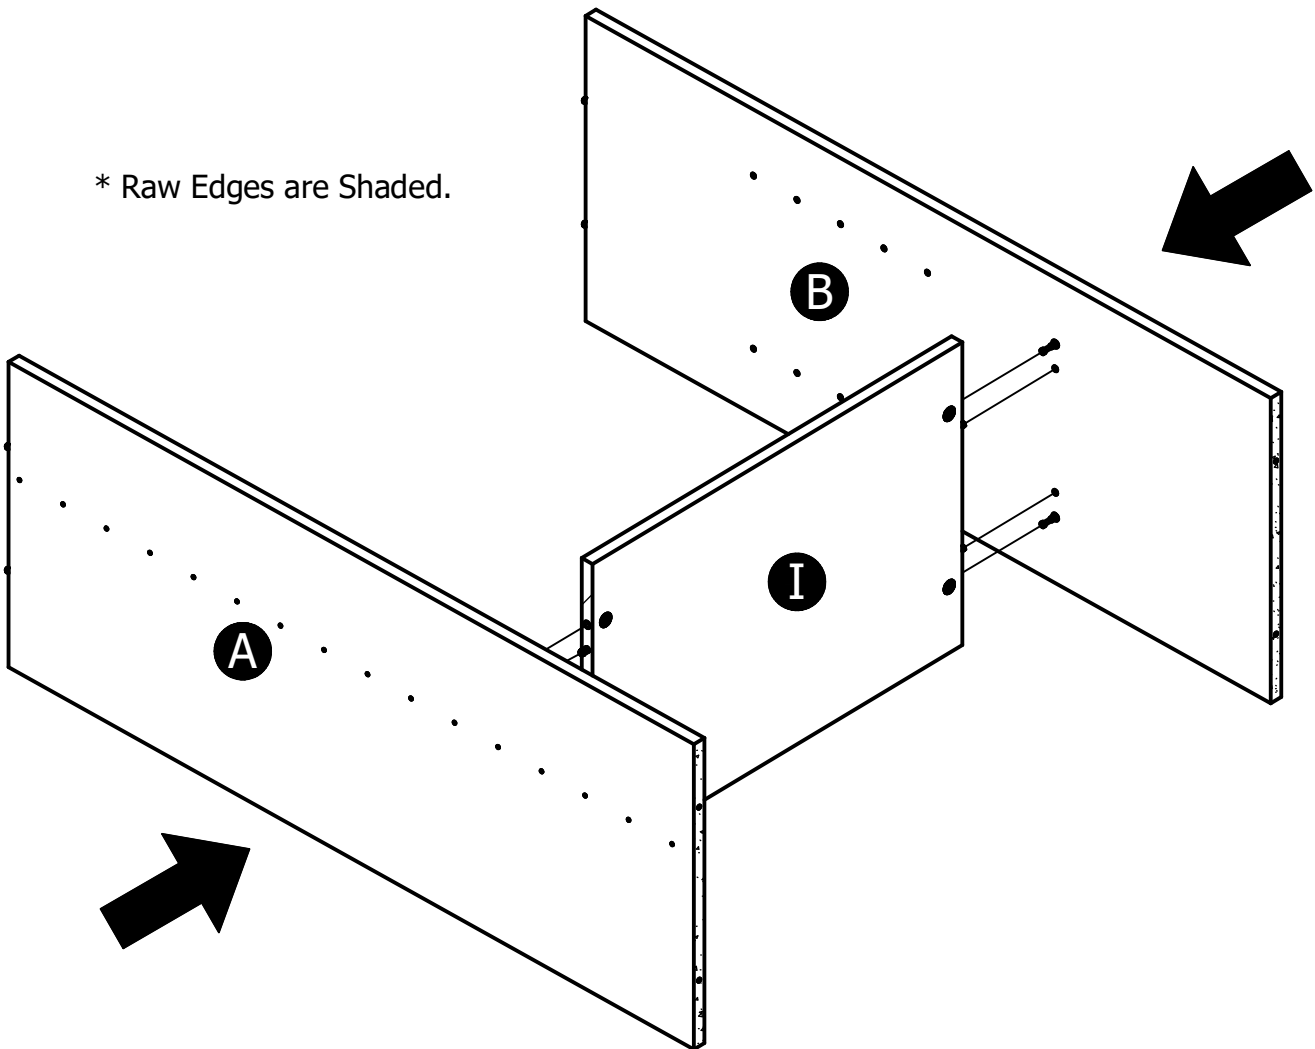


Step 6

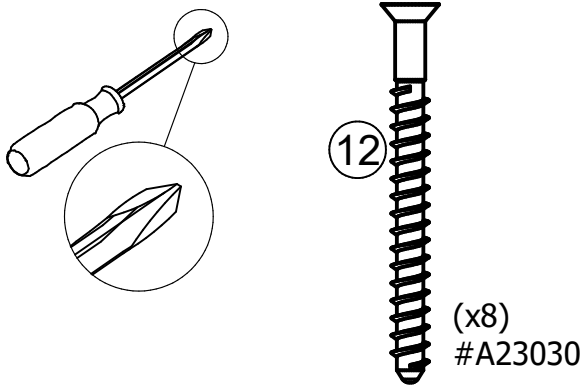


Attach the top (G) and the center shelf (K) to the upper left end panel (A) & upper right end panel (B) using eight screws.

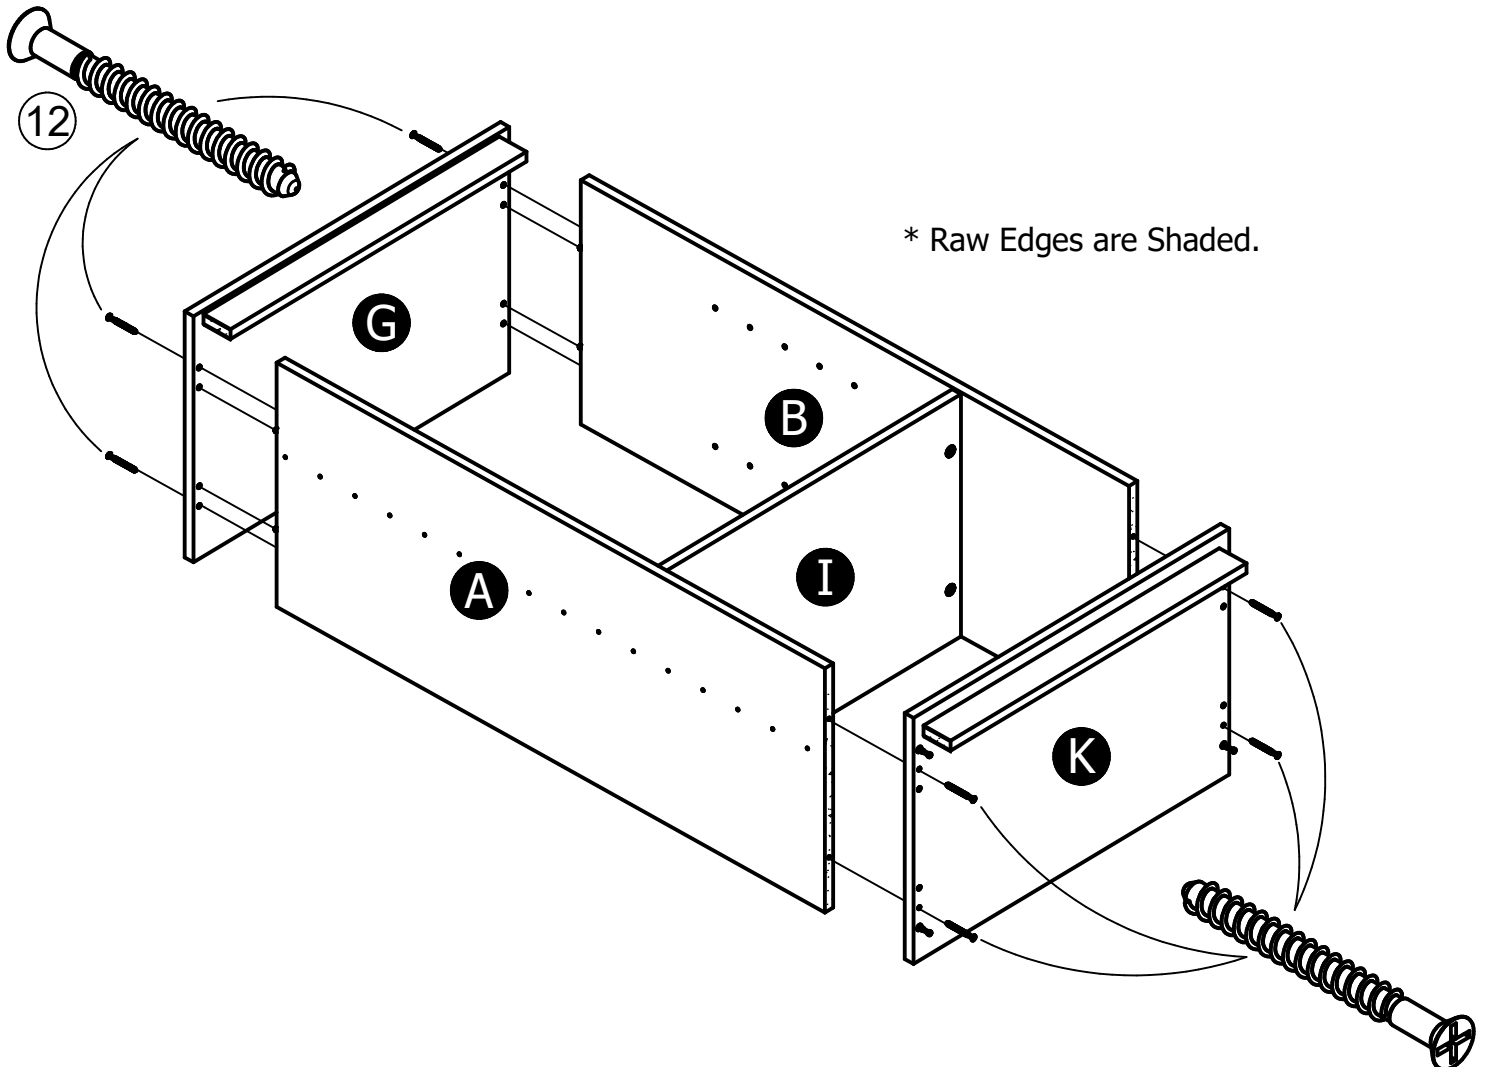


Step 7

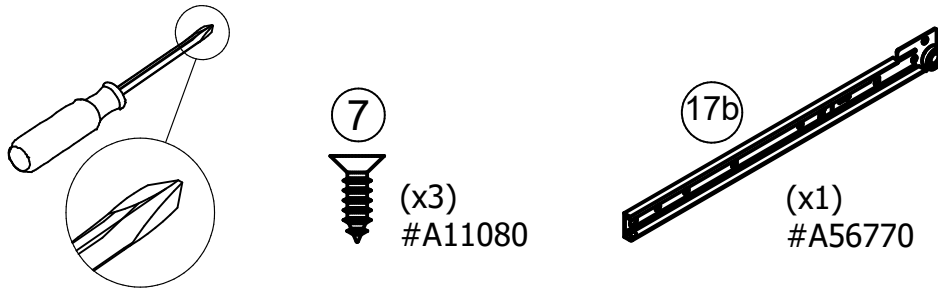


Attach the right drawer slide to the lower right end panel (D) as shown below.

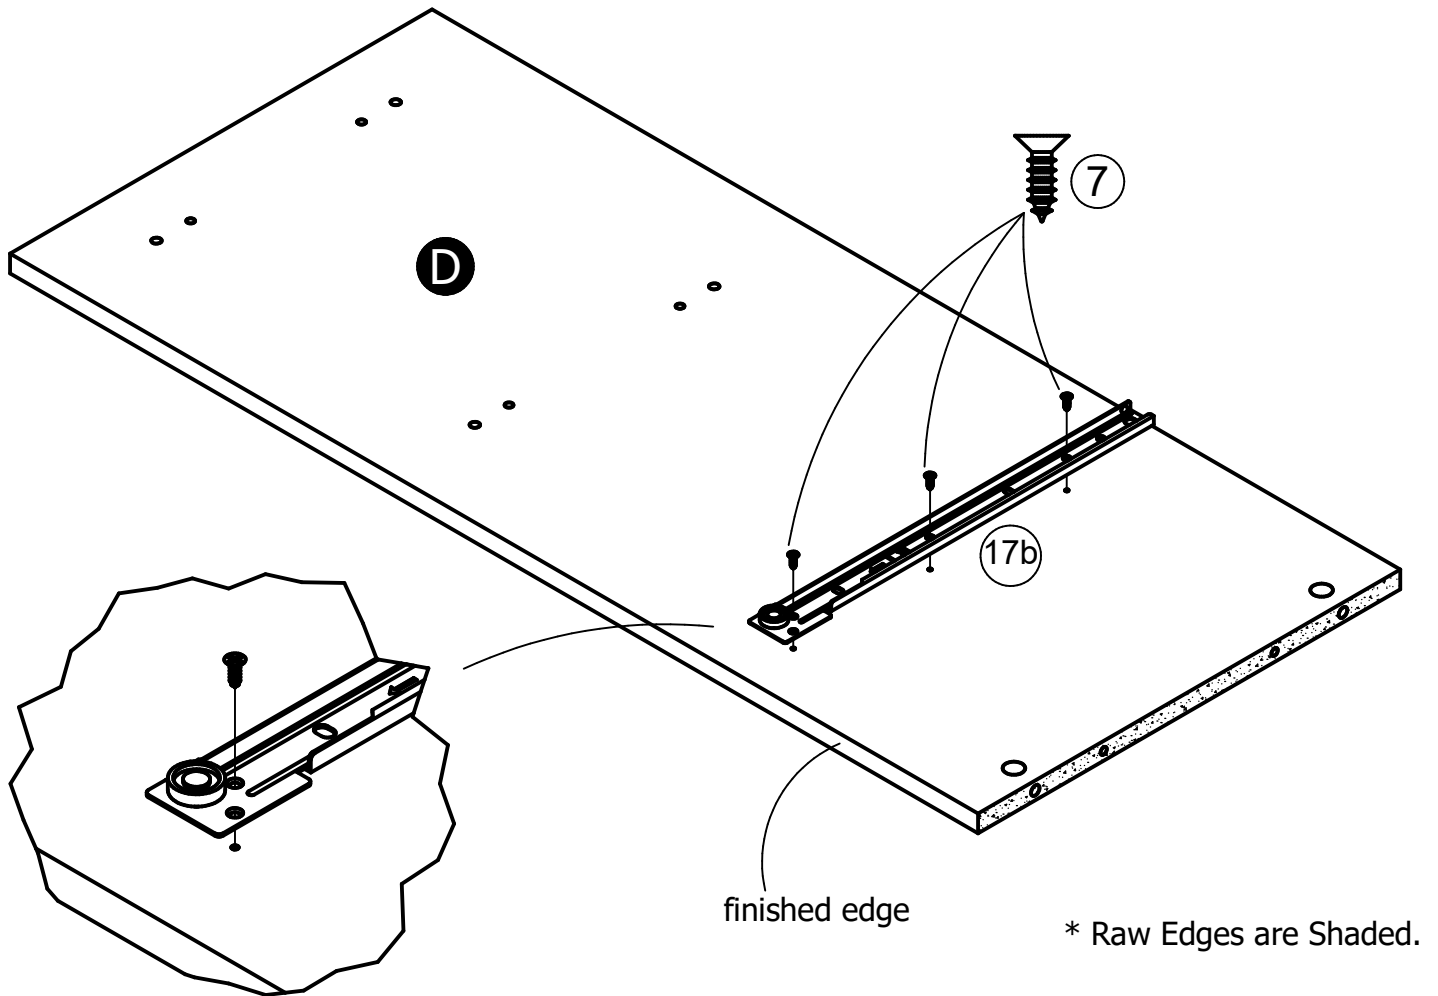


Step 8

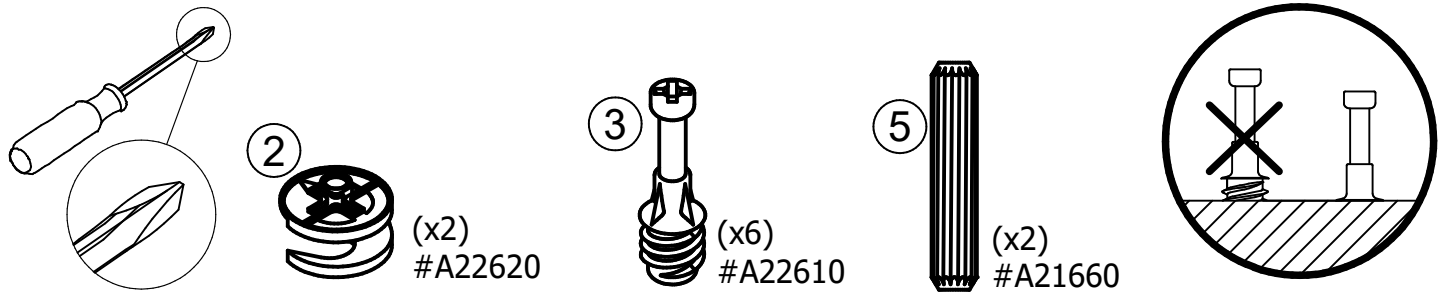

Insert six cam bolts, two cam locks, and two wood dowels into the lower right end panel (D).

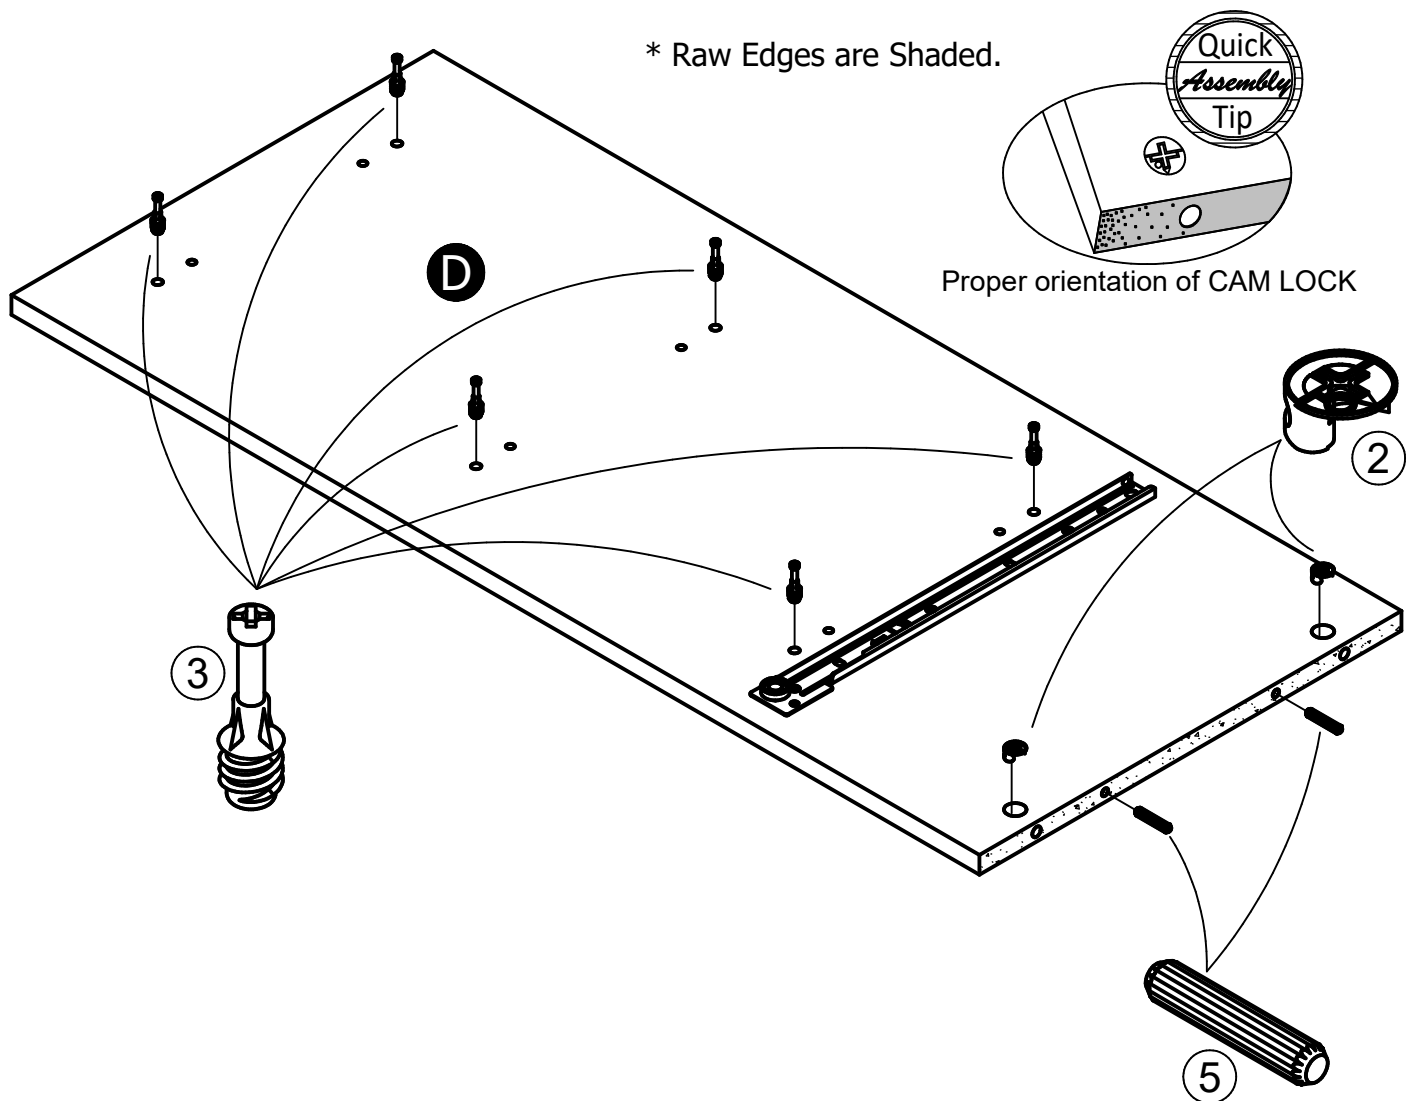

Step 9

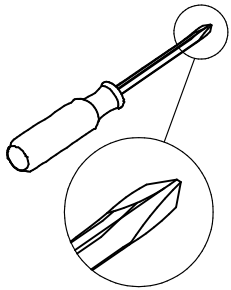


⑦ (x3)
#A11080


⑪⑦① (x1)
#A56770

Attach the left drawer slide to the lower left end panel (C) as shown below.


* Raw Edges are Shaded.

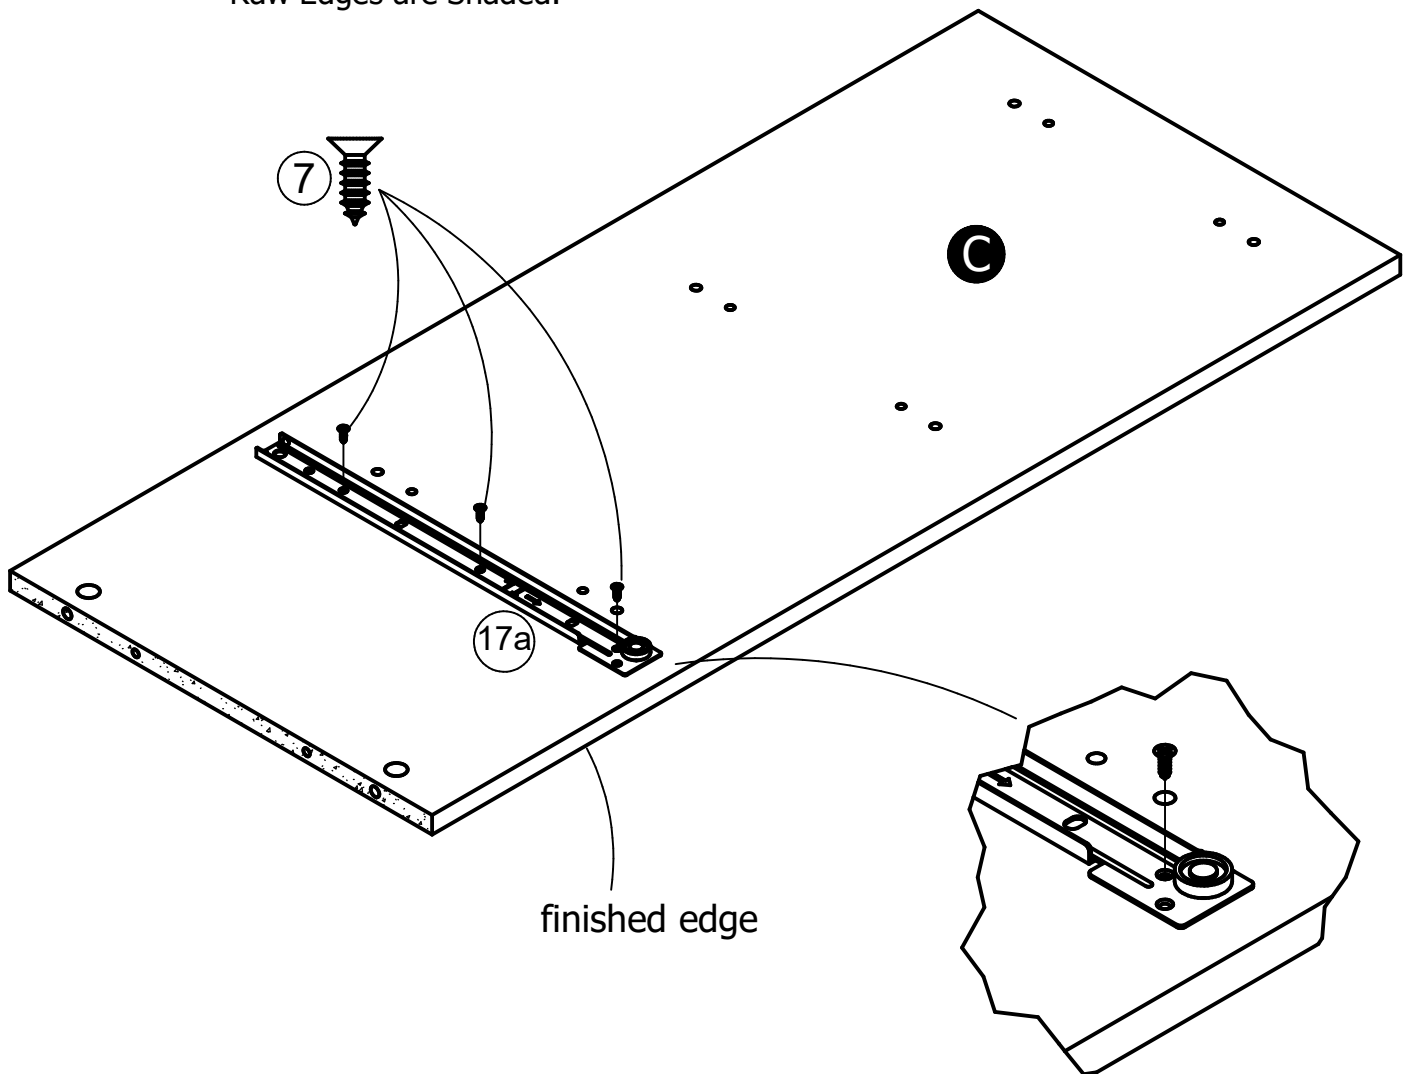




Step 10

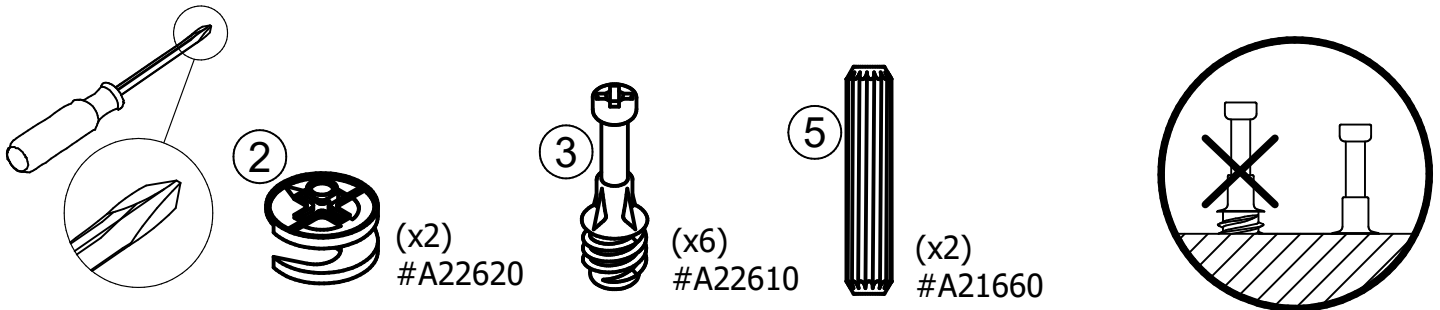


Insert six cam bolts, two cam locks, and two wood dowels into the lower left end panel (C).

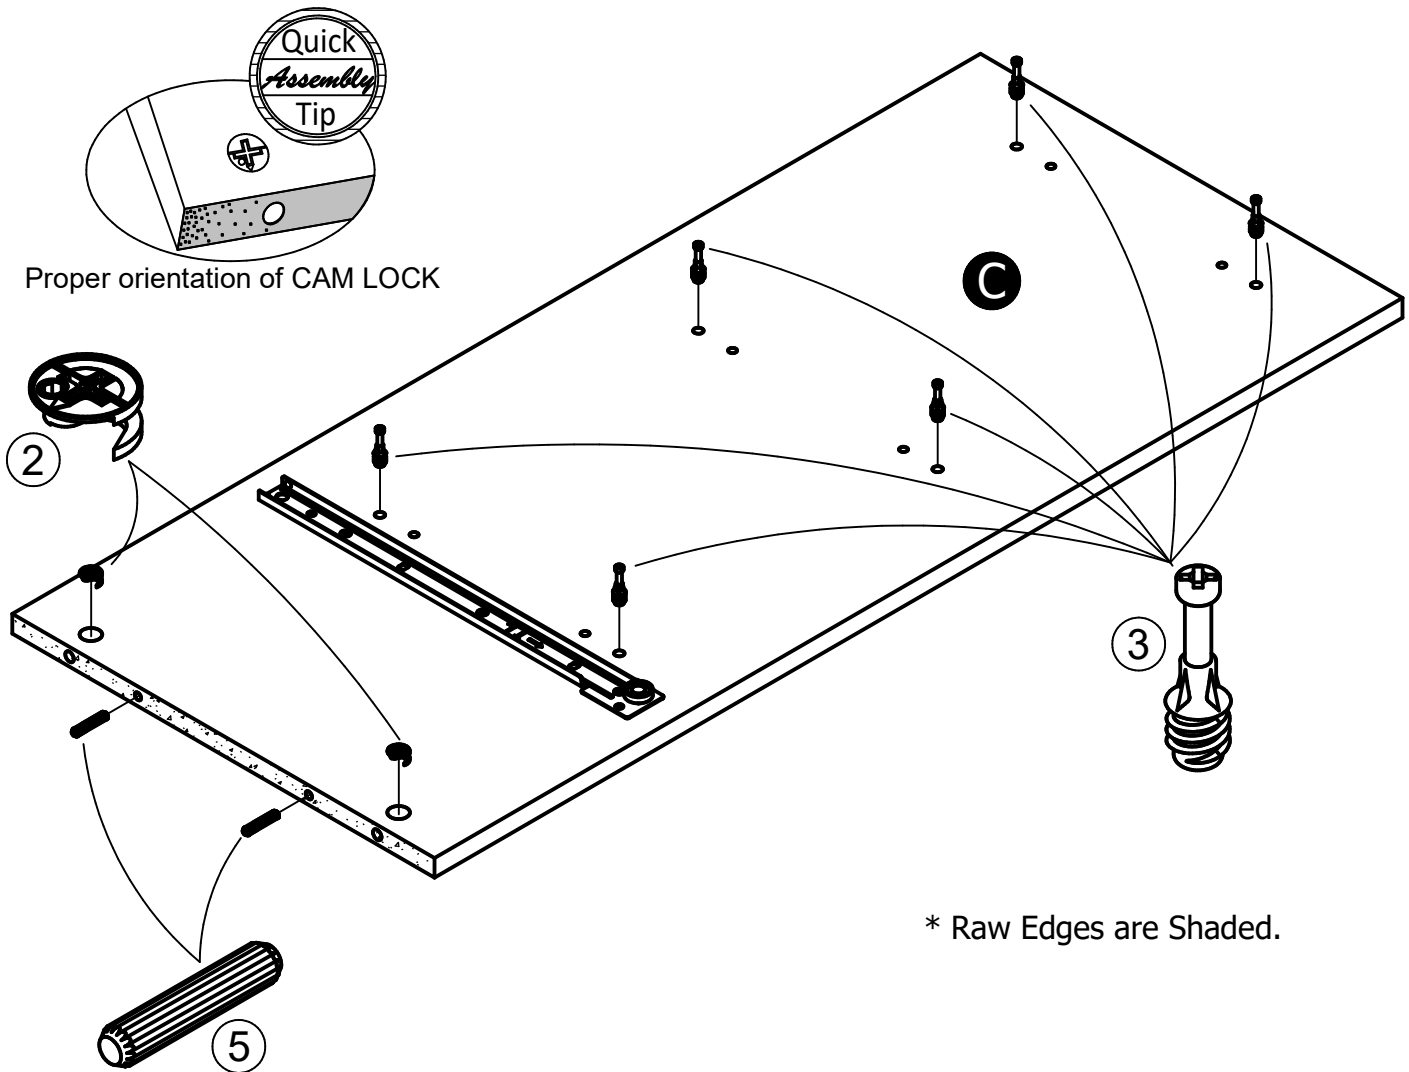

Step 11

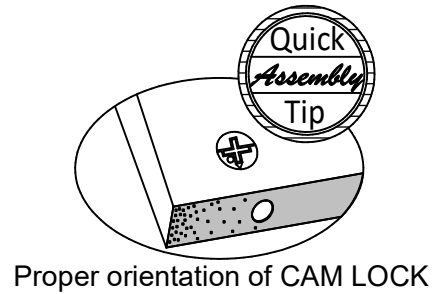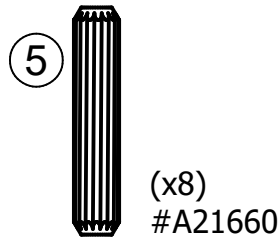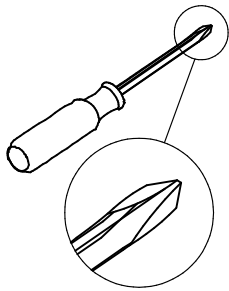


Insert four wood dowels and four cam locks into lower fixed shelf (J).

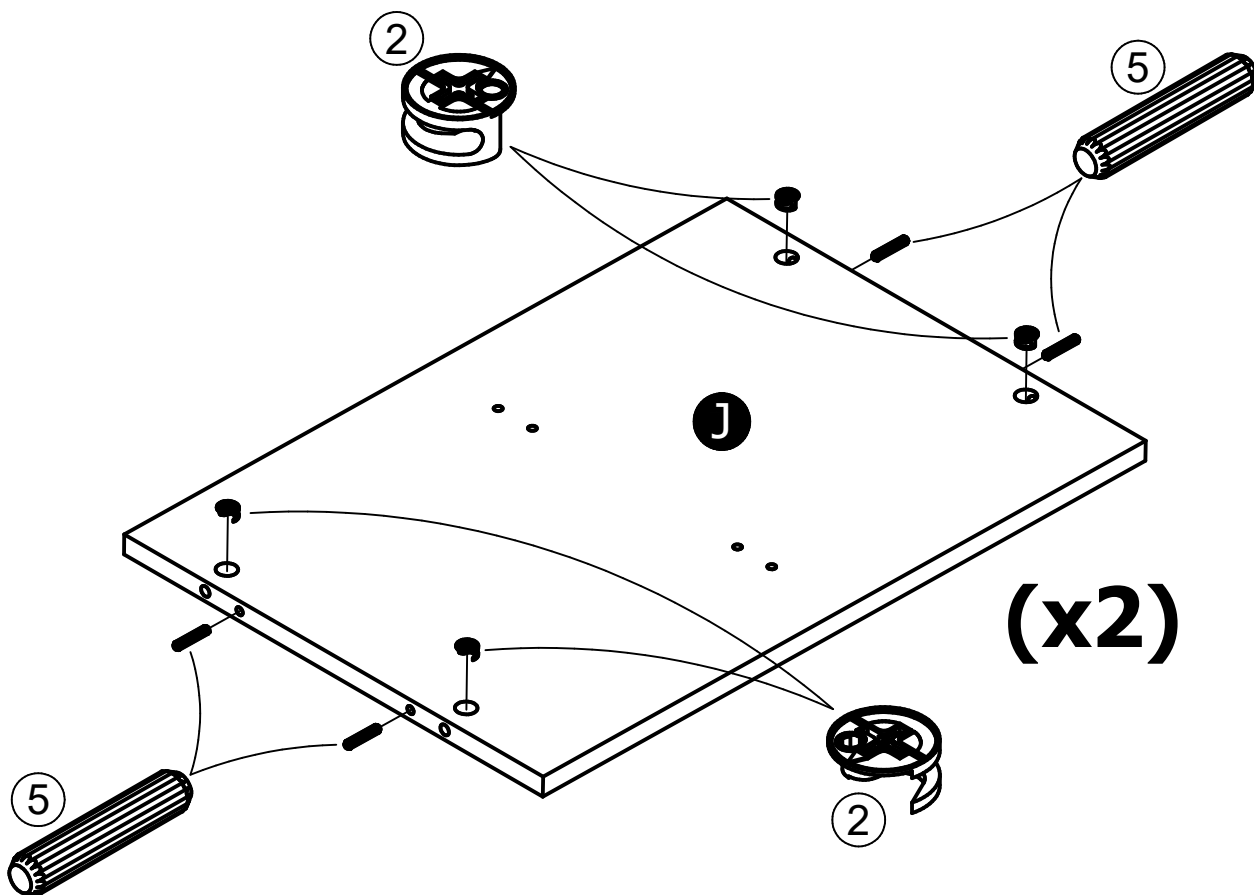


Step 12

5




(x4)
#A21660


Insert two wood dowels into large holes in divider part (E).

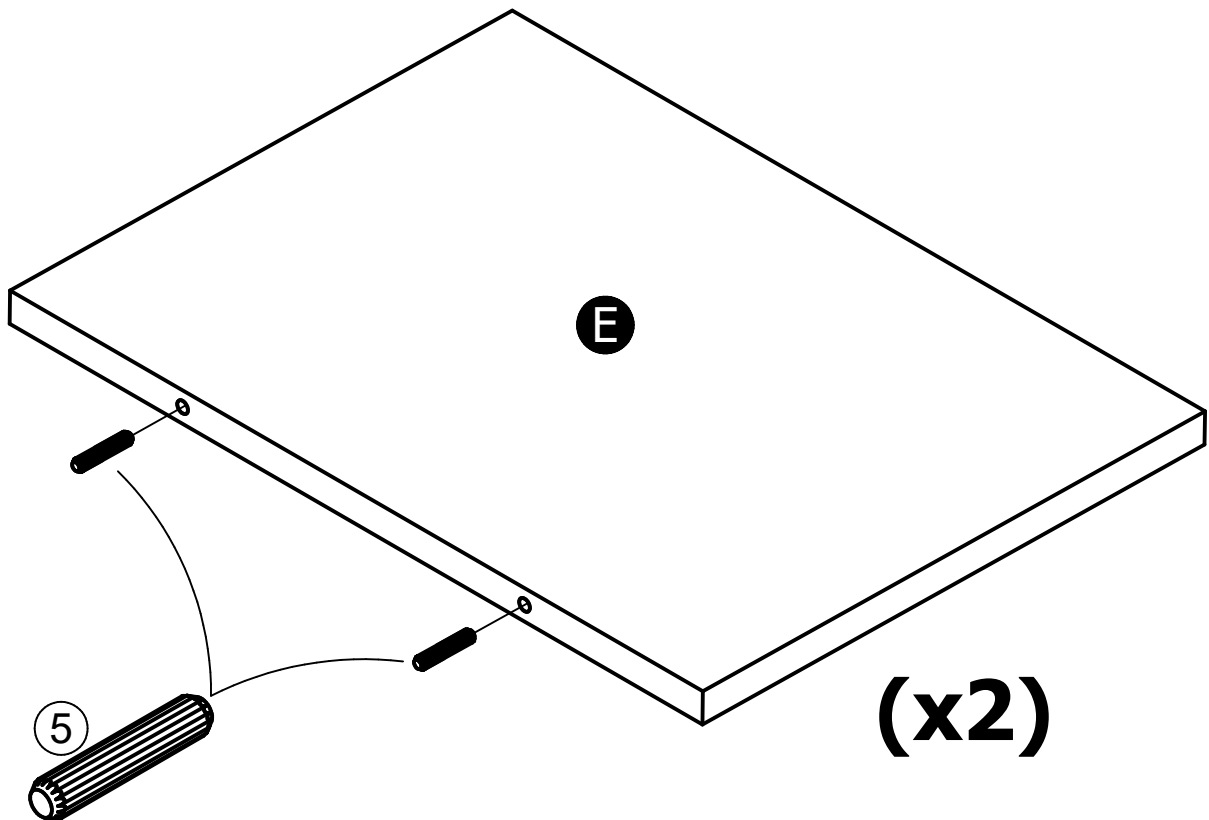



Step 13

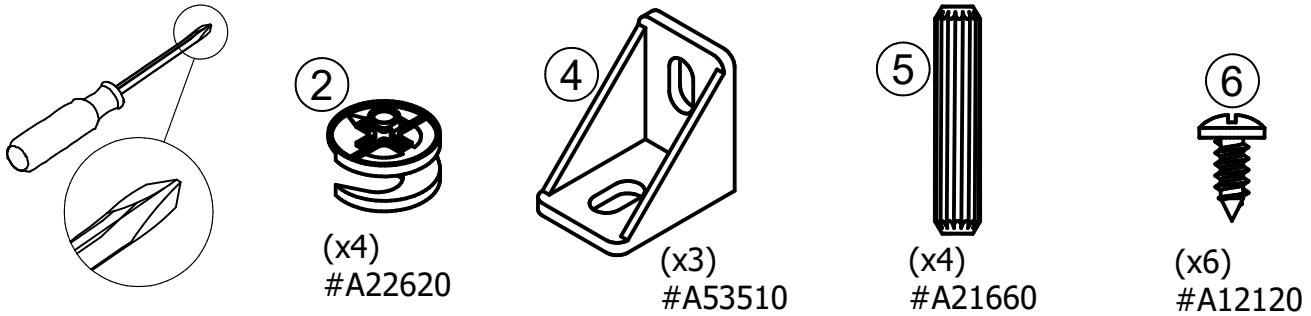


Assemble angle brackets and insert cam locks and wood dowels as shown below.

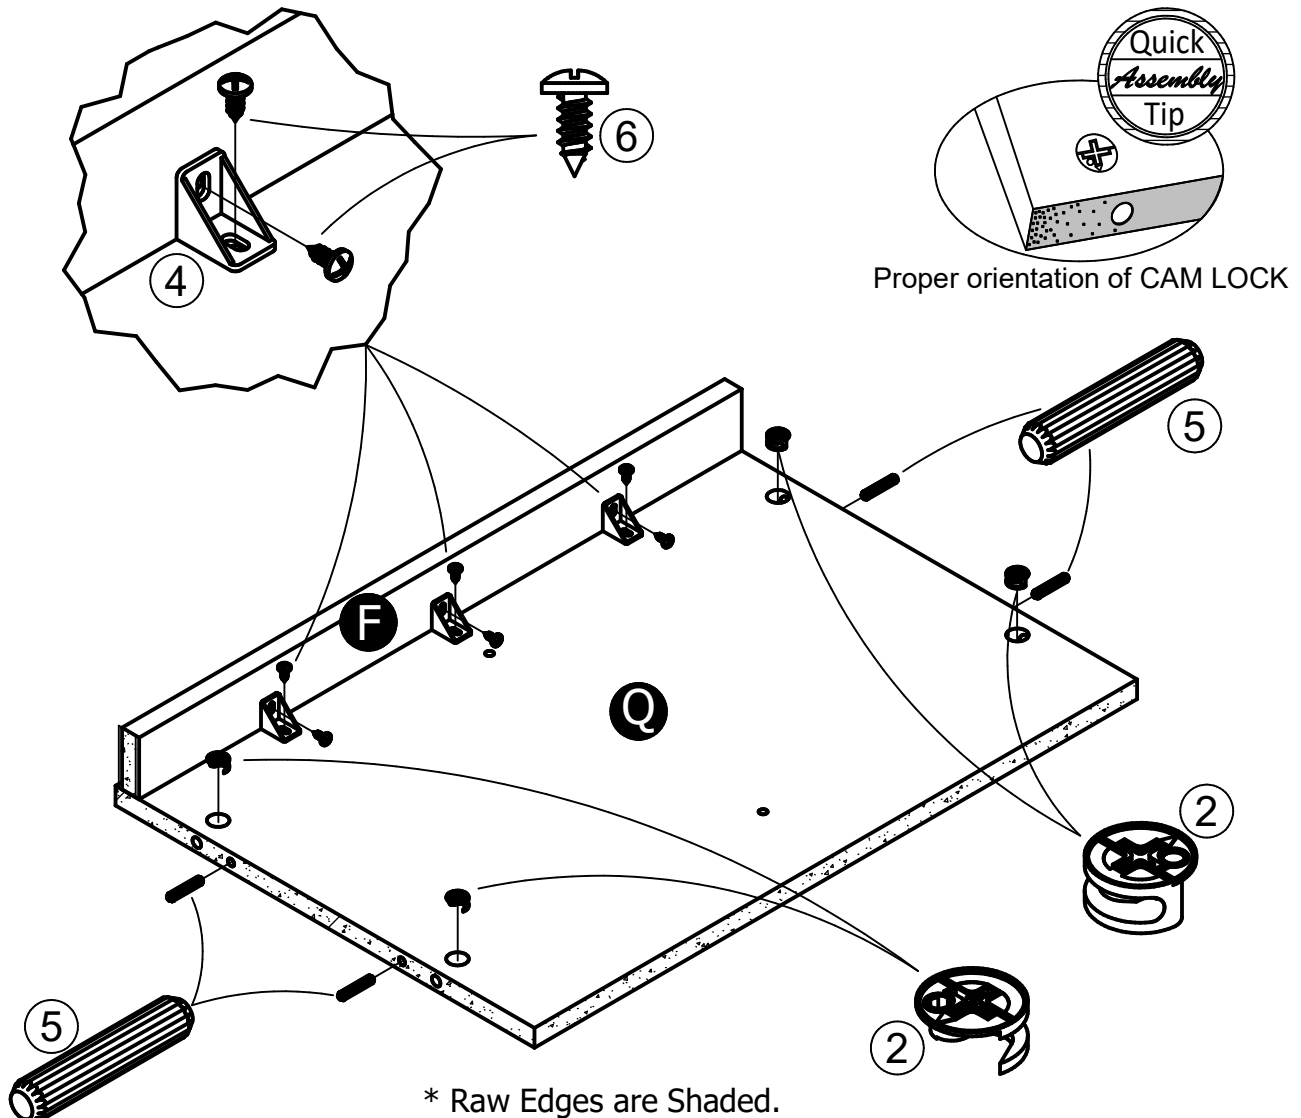


Step 14

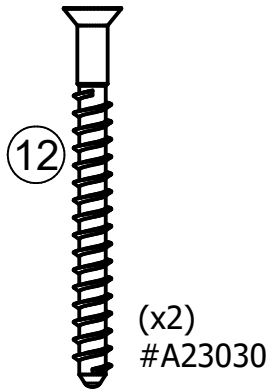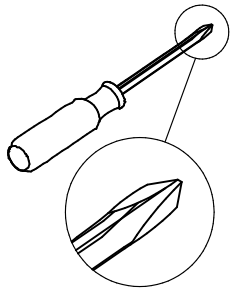


Attach the bottom (Q) to the divider (E) using two screws.

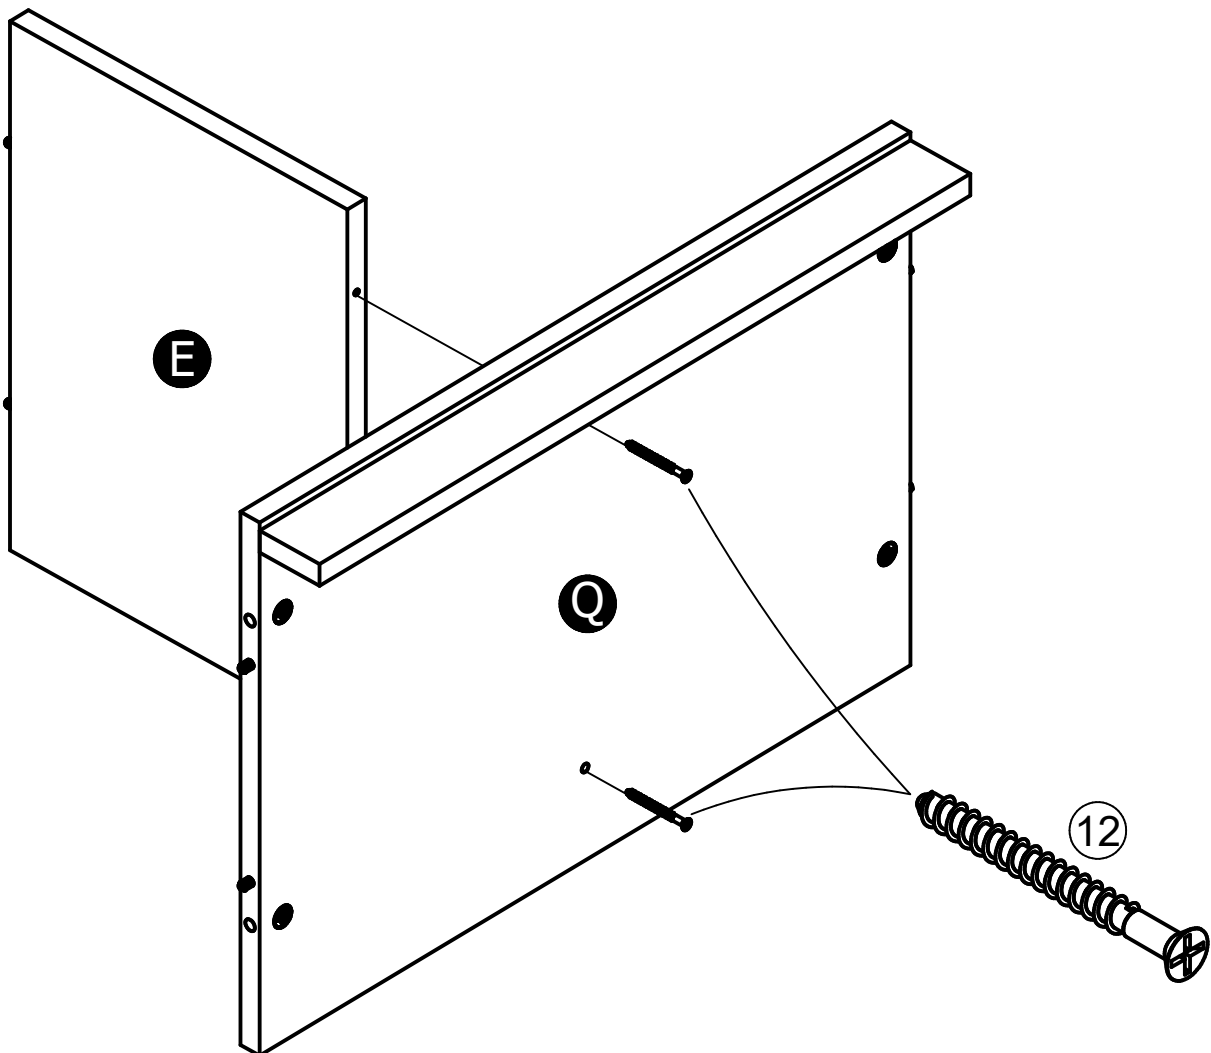

Step 15

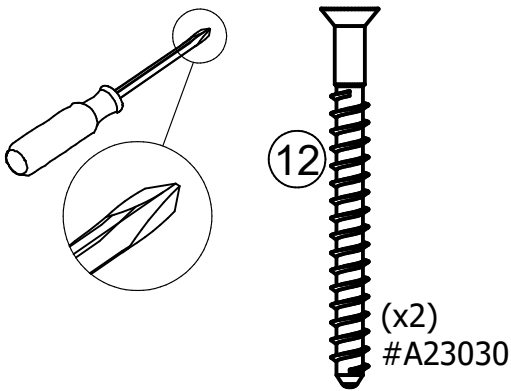


First, attach the lower fixed shelf (J) to the divider (E) using two screws. Then align the dowels to fit the divider (E) and the second lower fixed shelf (J) together.


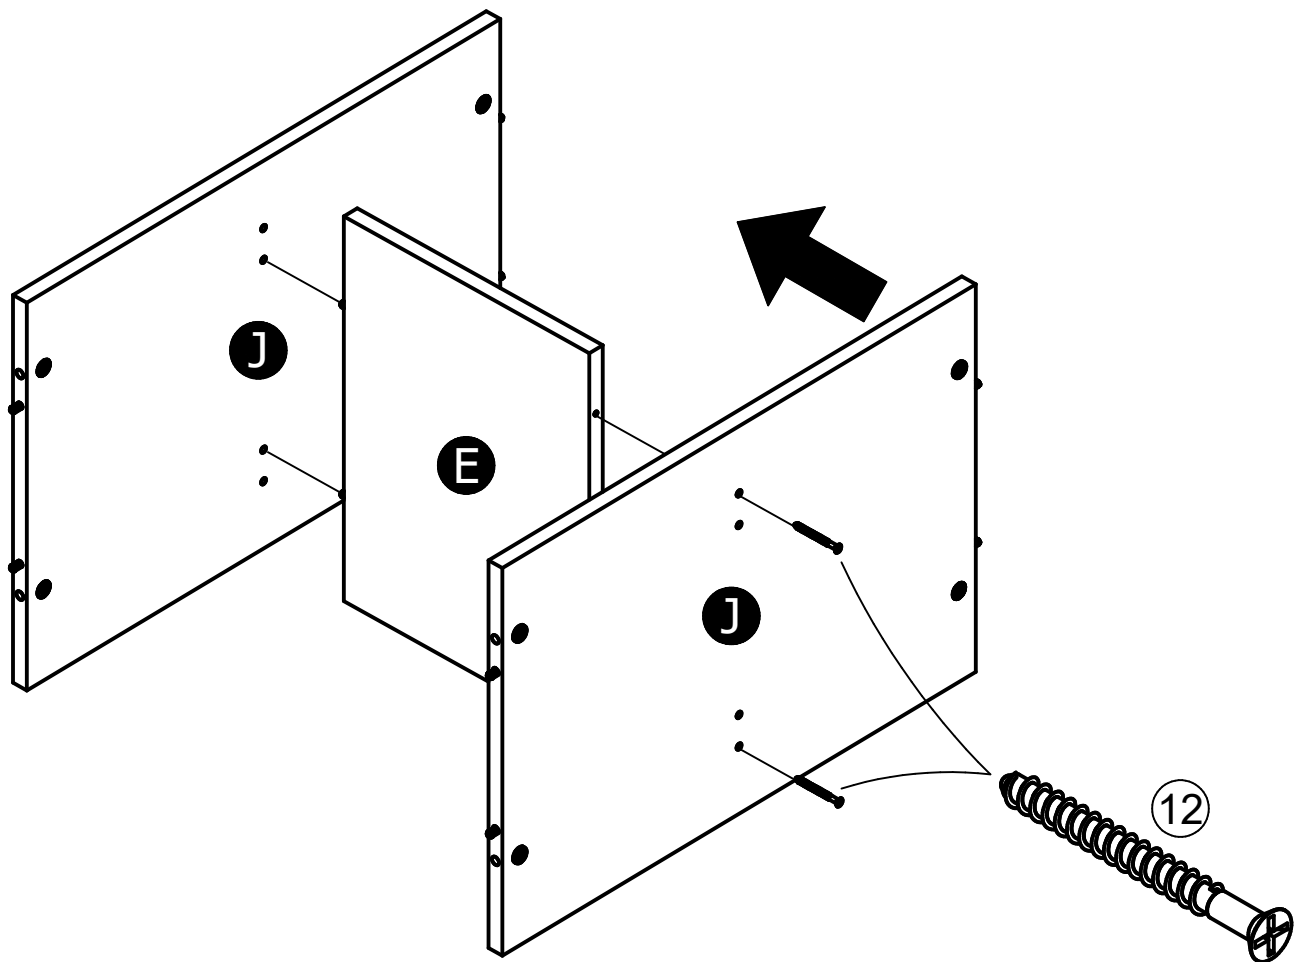


Step 16


Fit the dowels in divider (E) into the holes in the lower fixed shelf (J).

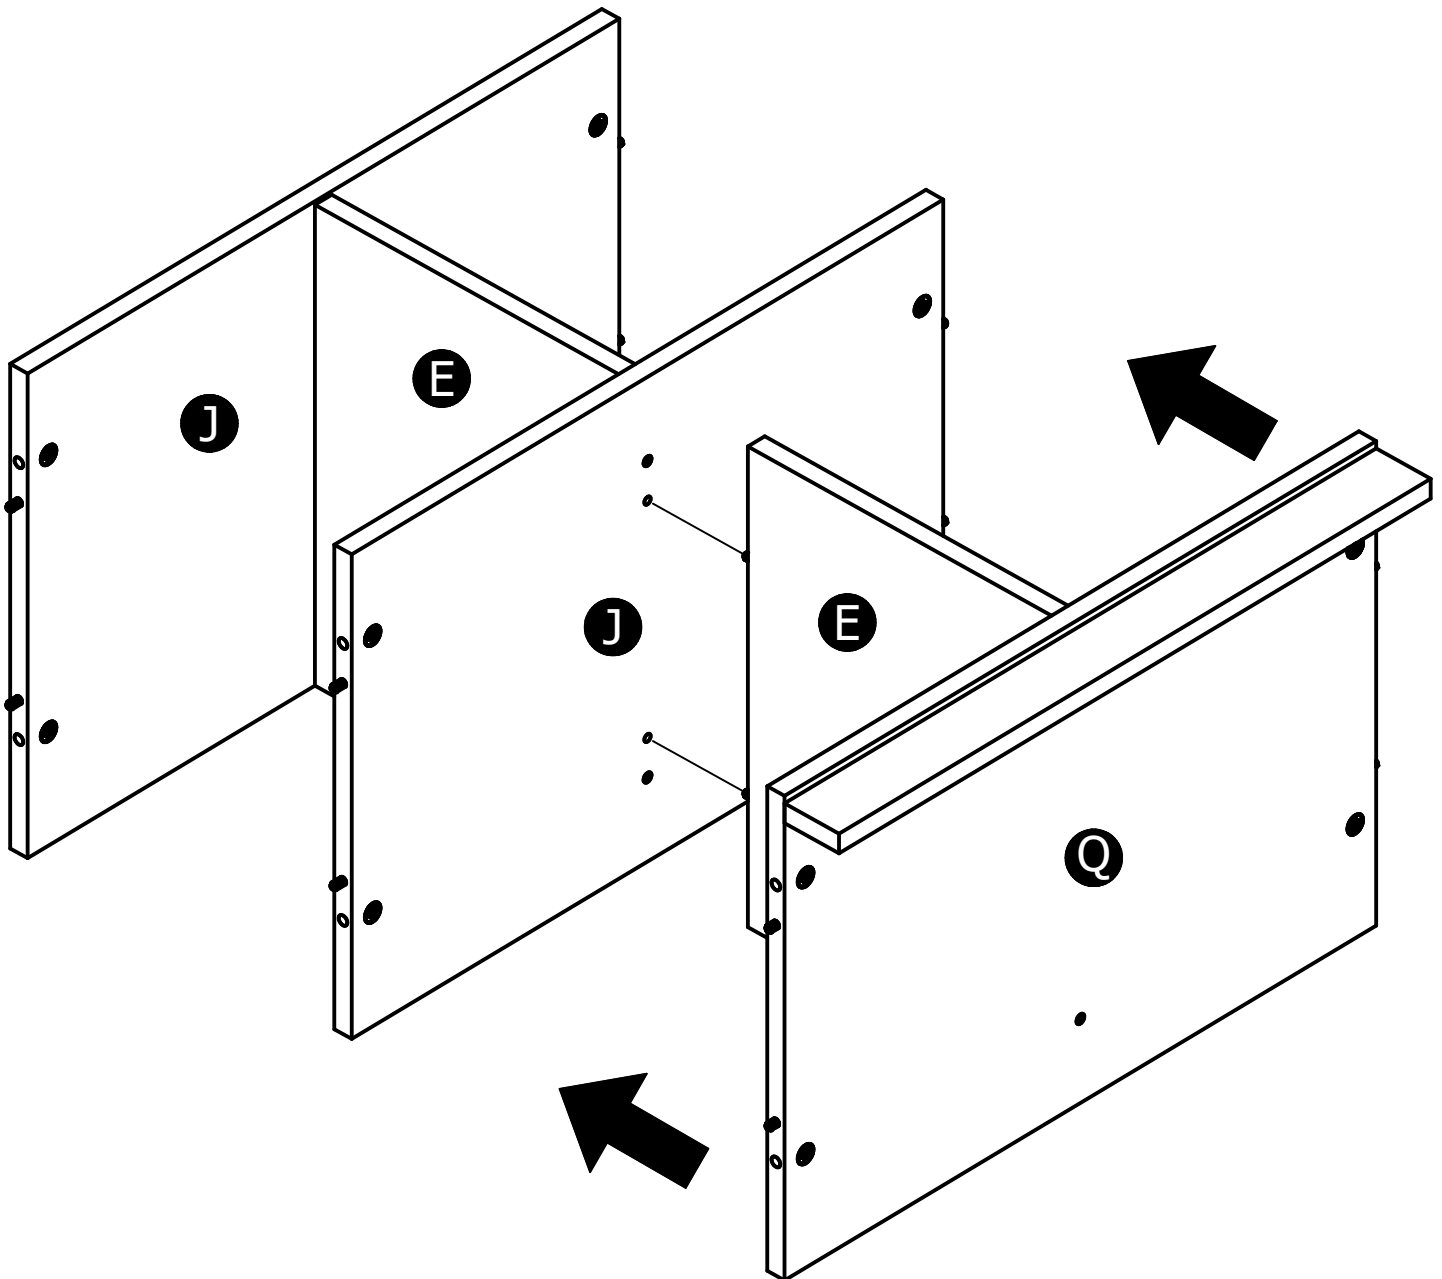



Step 17

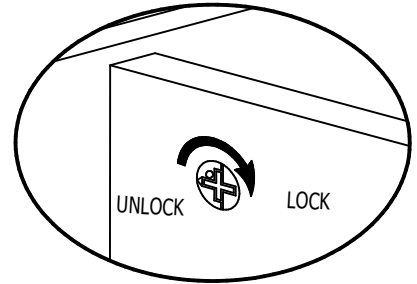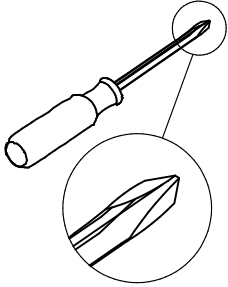


Attach the lower left end panel (C) and the lower right end panel (D) to the assembly from the previous step using the cam lock system as shown.

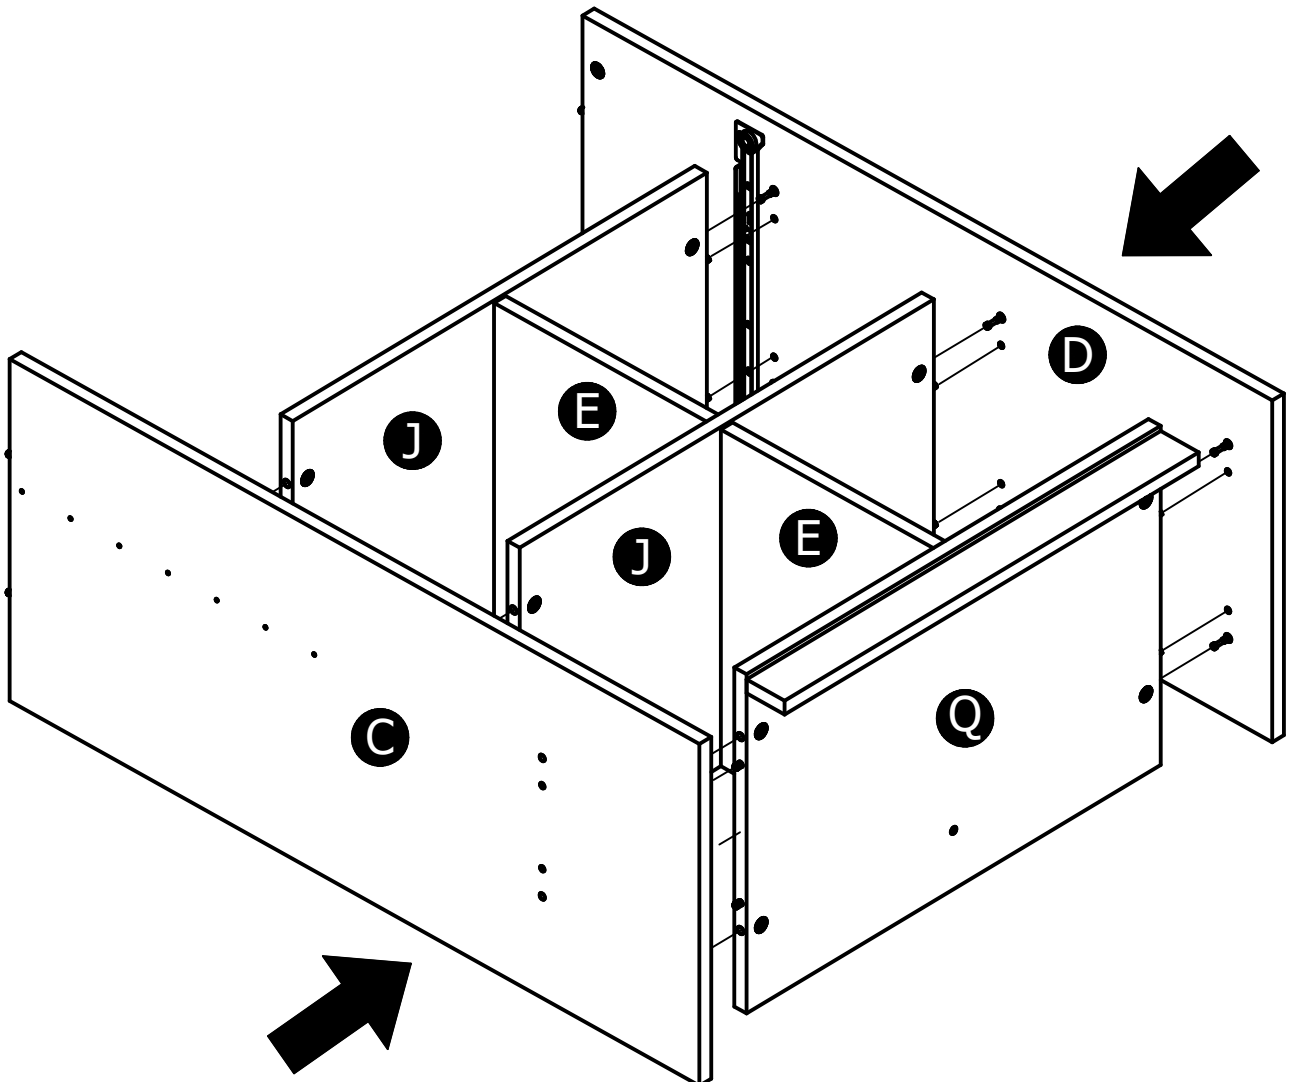



Step 18

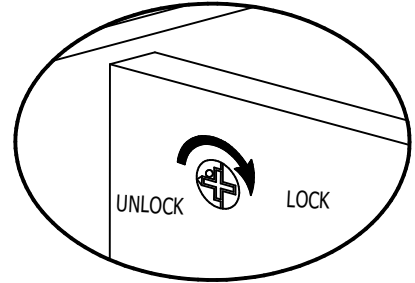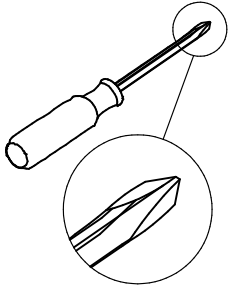


Assemble the upper and lower portion of the unit using the cam lock system as shown.

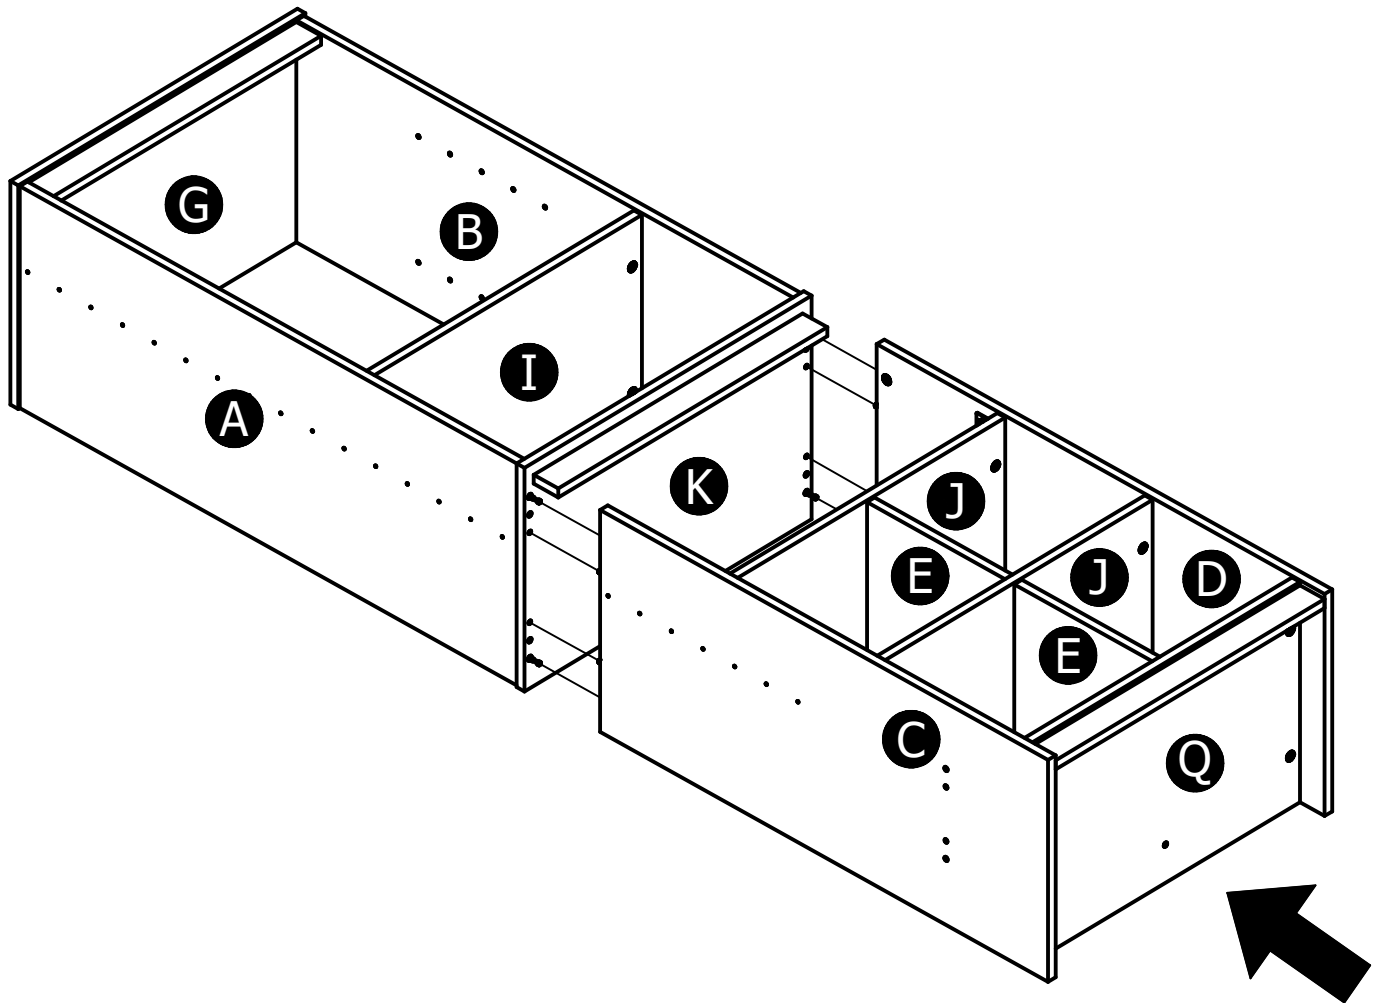

Step 19

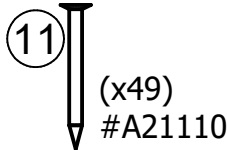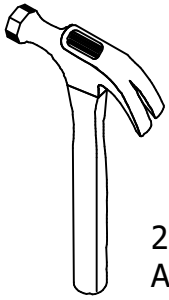

2 people are required for this step. Carefully turn the unit over onto its front side as shown. Assure that the unit is square. Distance from corner to corner must be equal as shown.

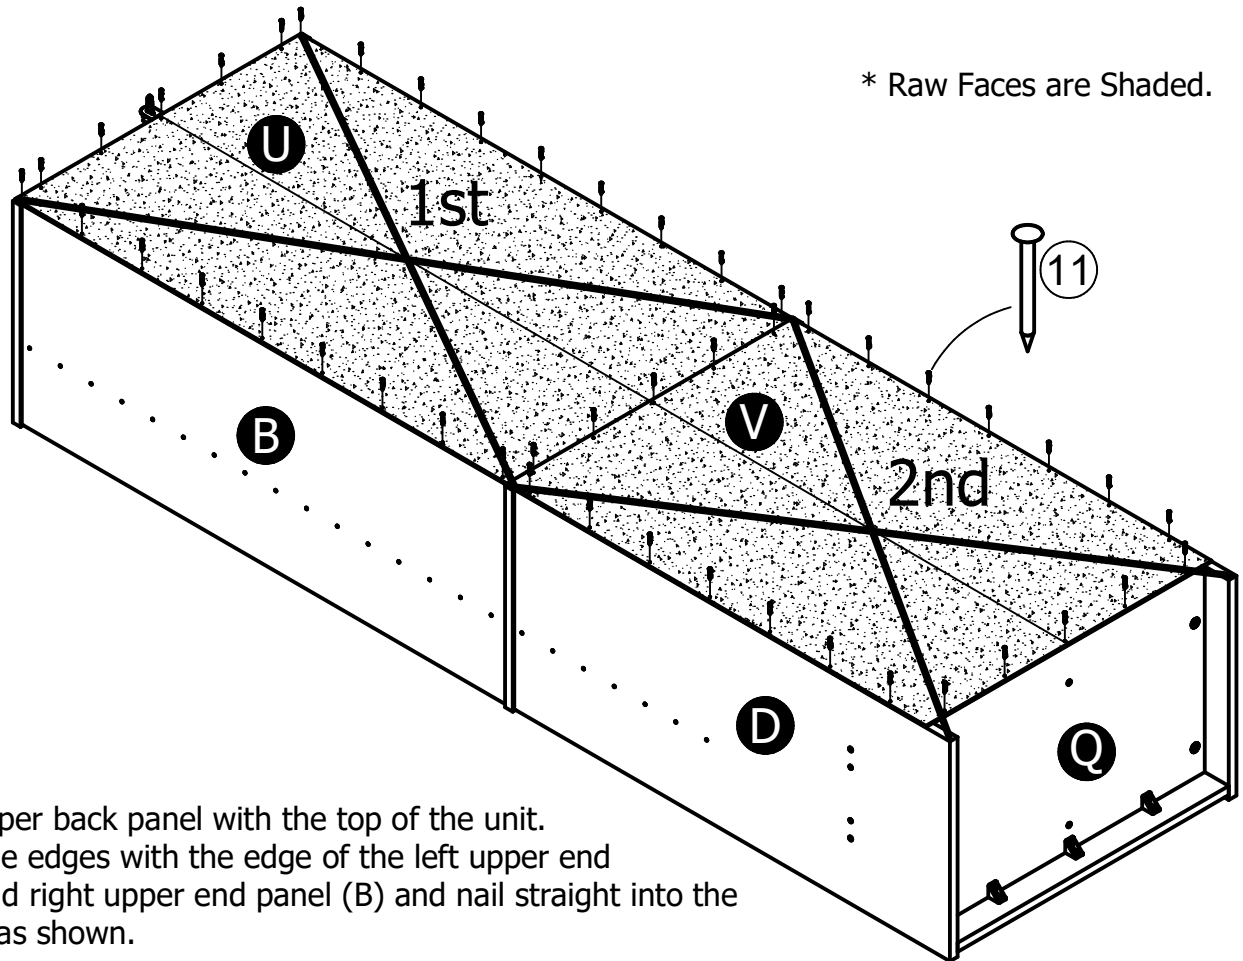



Align the upper back panel with the top of the unit. Align the side edges with the edge of the left upper end panel (A) and right upper end panel (B) and nail straight into the back edges as shown.

IMPORTANT! DO NOT HAMMER IN THE NAILS IN THE CENTER ROW UNTIL UPPER BACK PANEL IS IN PLACE AS THE BACK PANELS WILL OVERLAP.

Align the lower back panel with the bottom edge of part (Q). Align the side edges with the edge of the lower left and lower right panels (C) & (D) and nail straight into the back edges as shown. Following this step the unit should be stood upright.


IMPORTANT! THE BACK PANELS ARE A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

Step 20


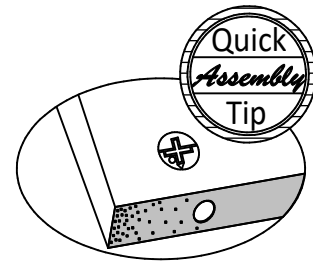
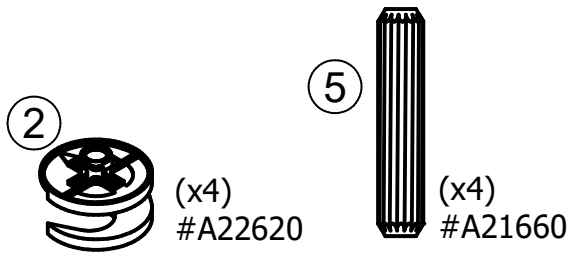


Proper orientation of CAM LOCK


Insert two wood dowels and two cam bolts into shoe shelf (R).

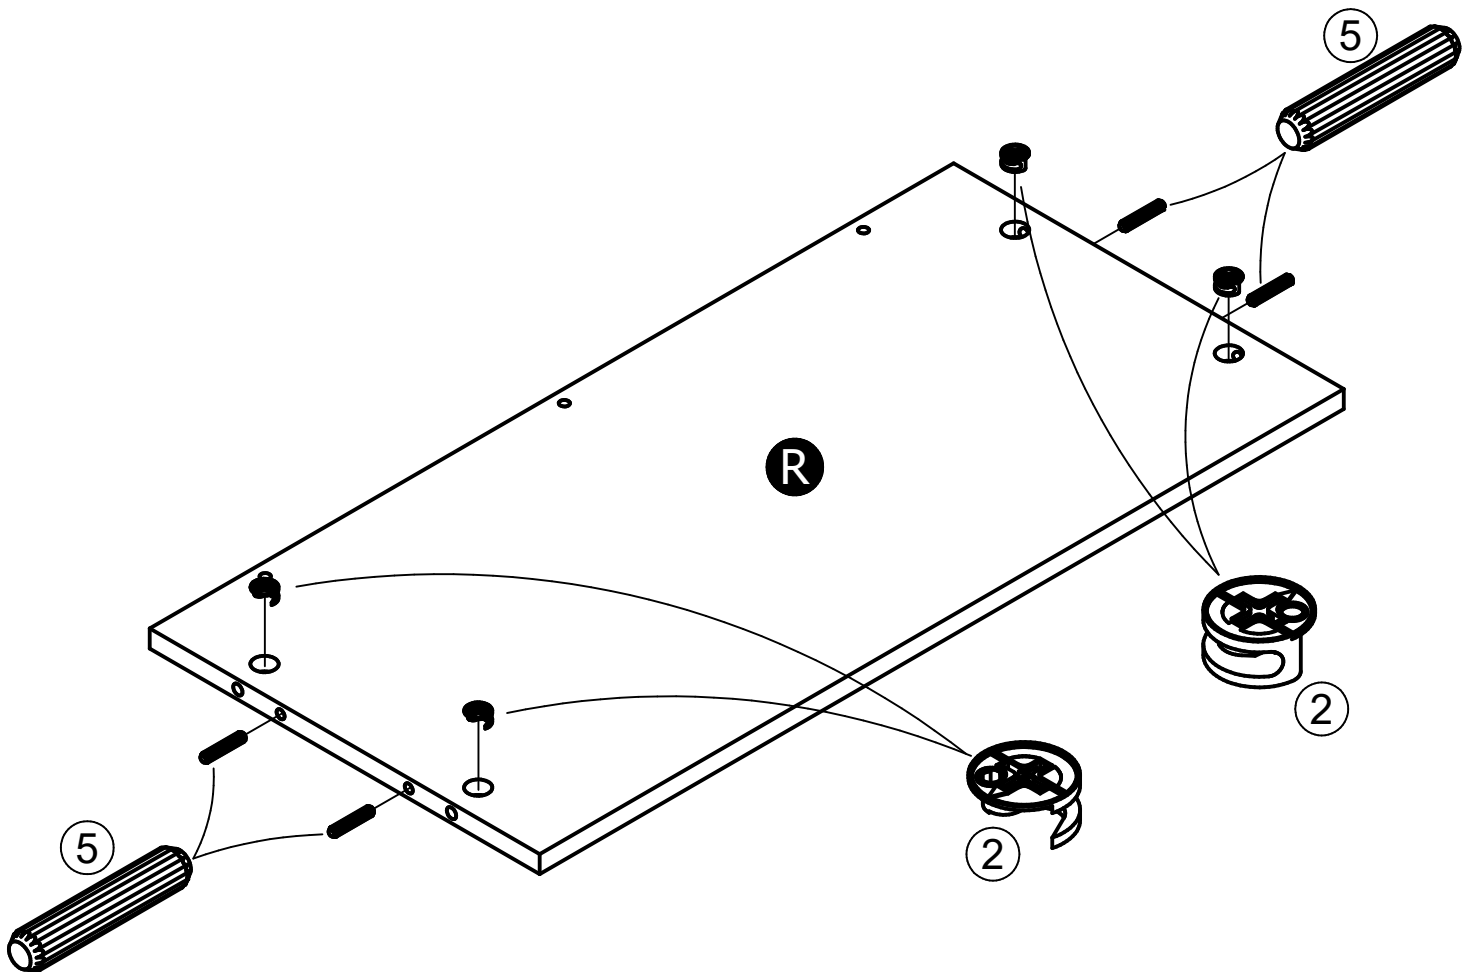


Step 21

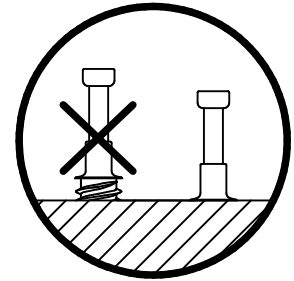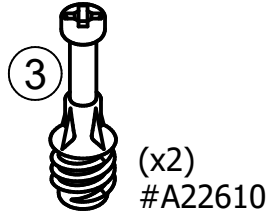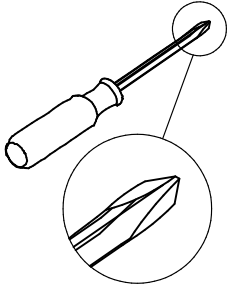


Insert two cam bolts into shoe side (T).

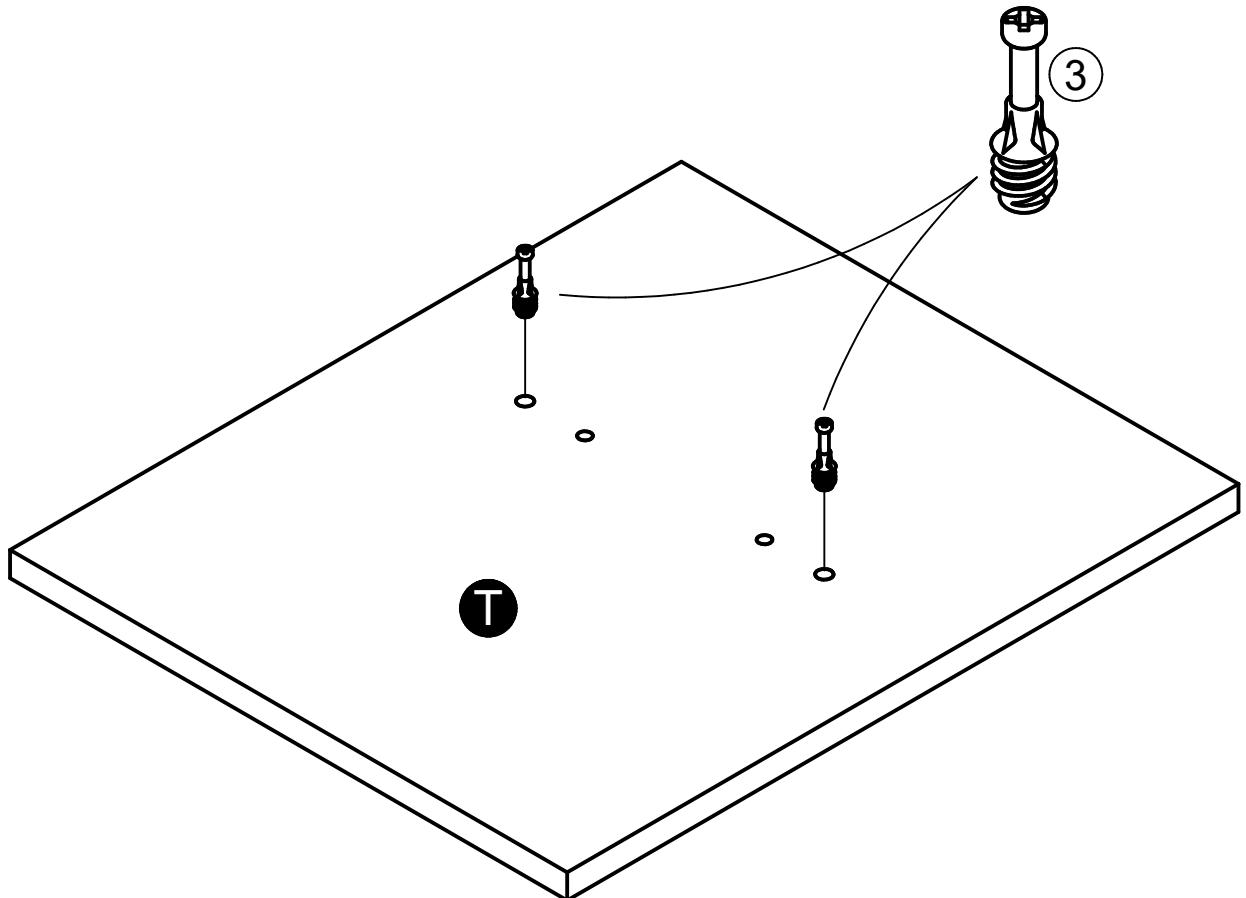


Step 22

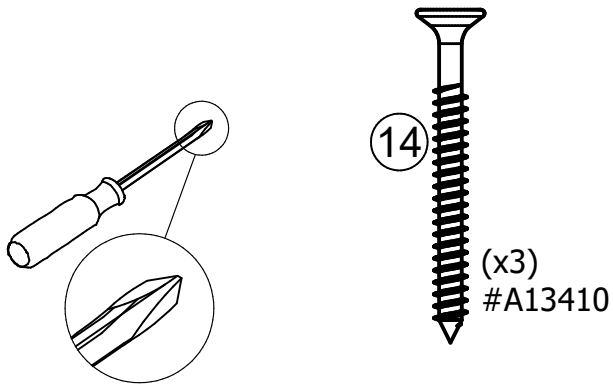

Attach the shoe apron (S) to the shoe shelf (R) using three screws.
(You may need assistance with this step.)

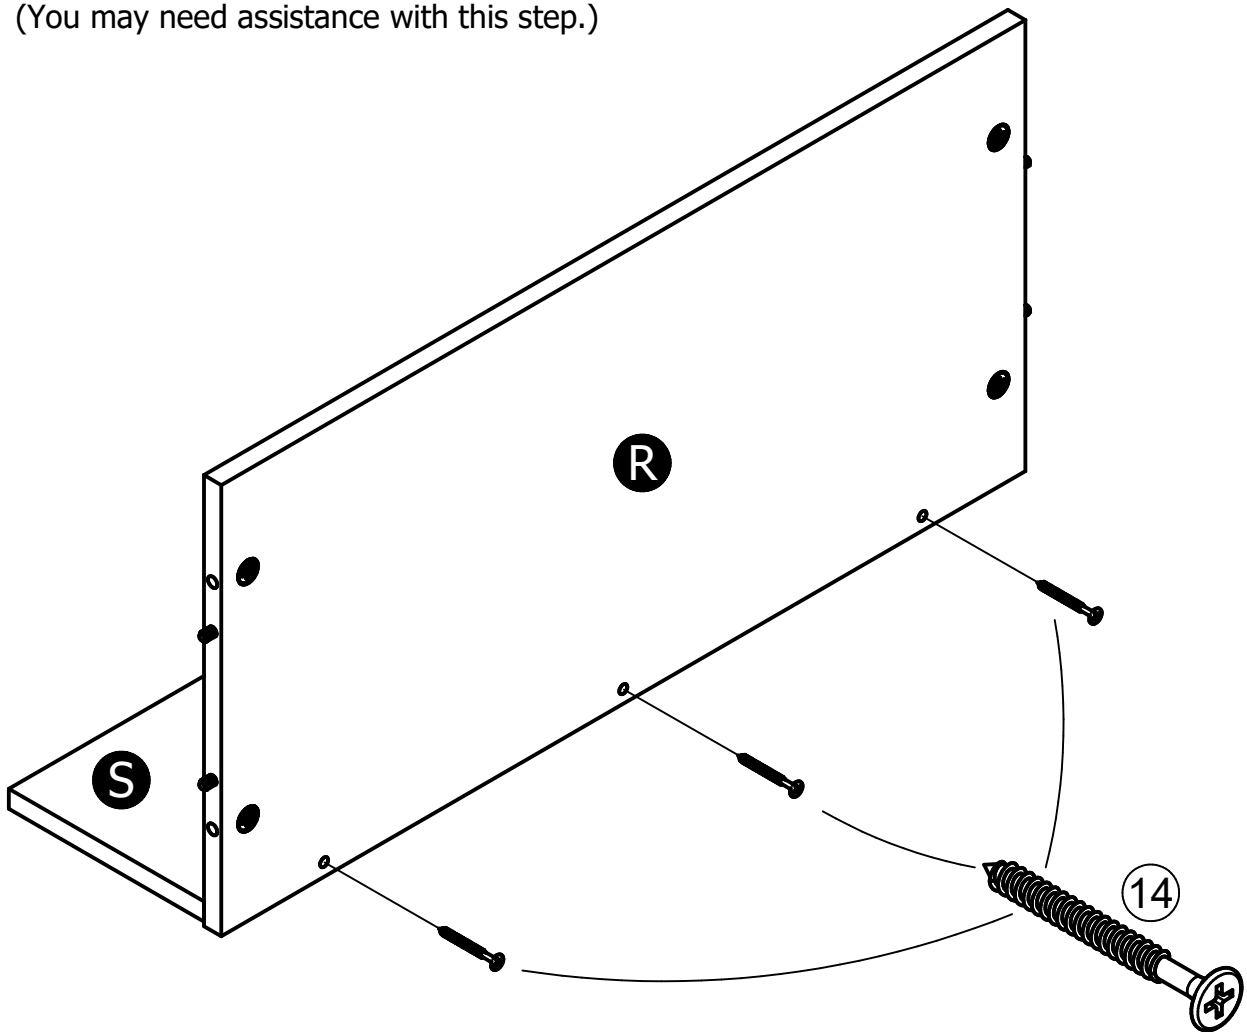

Step 23

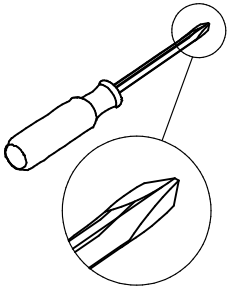


NOTE: For this step, the shoe side part (T) can be placed on the left or the right side of the shoe shelf (R).




If you place part (T) on the left, the shoe rack will go on the left side of the unit.

If you place part (T) on the right, the shoe rack will go on the right side of the unit.

* Raw Edges are Shaded.

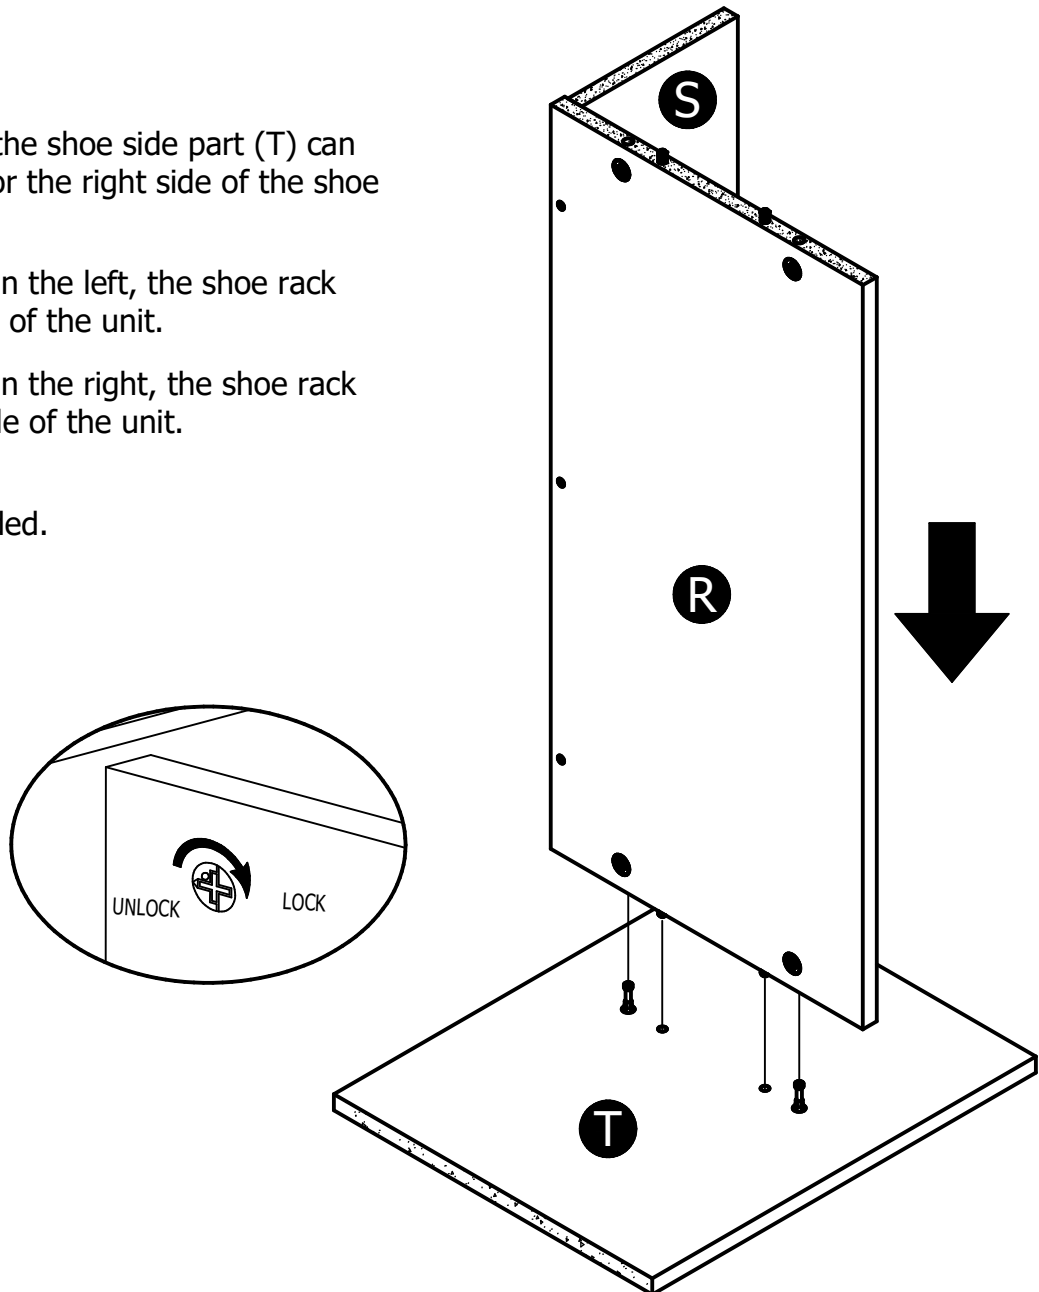


Step 24

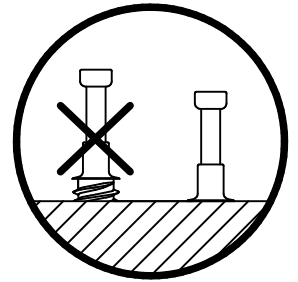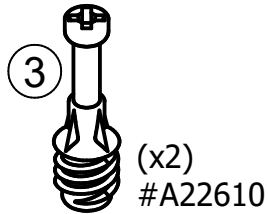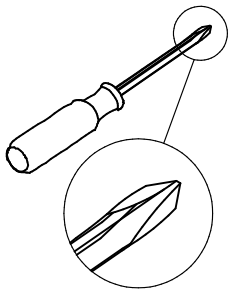


If your shoe rack is being assembled on the left side of the unit, place (2) #A22510 cam bolts in the lower left end panel (C) as shown below.

If your shoe rack is being assembled on the right side of the unit, place (2) #A22510 cam bolts in the lower right end panel (D) as shown below.



Left Side

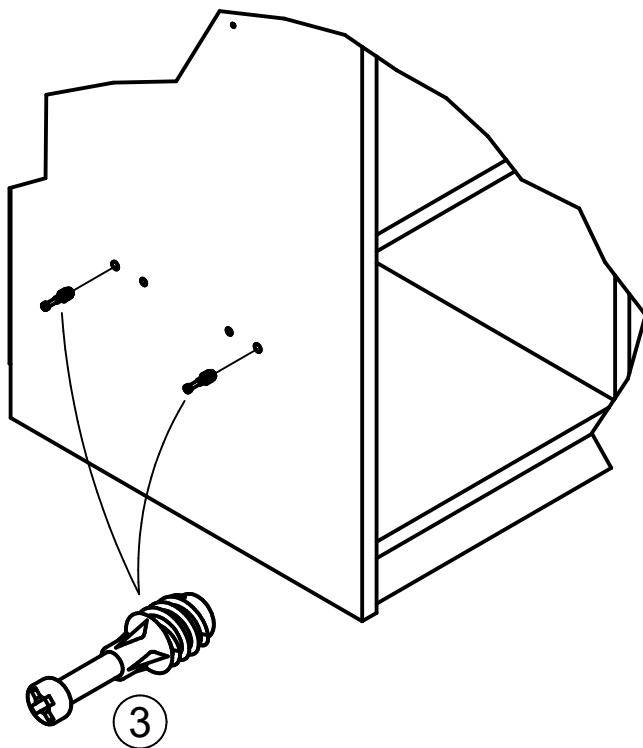


Right Side

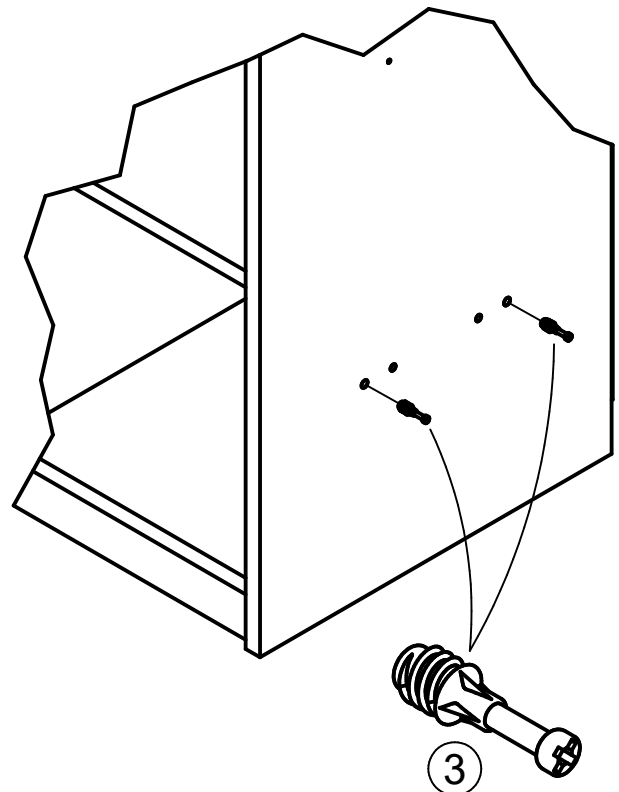

Step 25

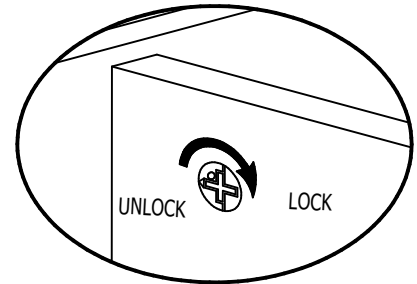
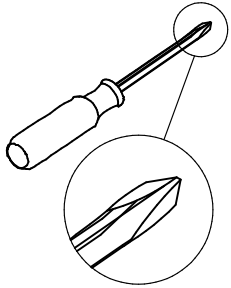


The shoe rack is shown on the right side of the unit. However, the same process will be performed if the shoe rack is placed on the left side of the unit.

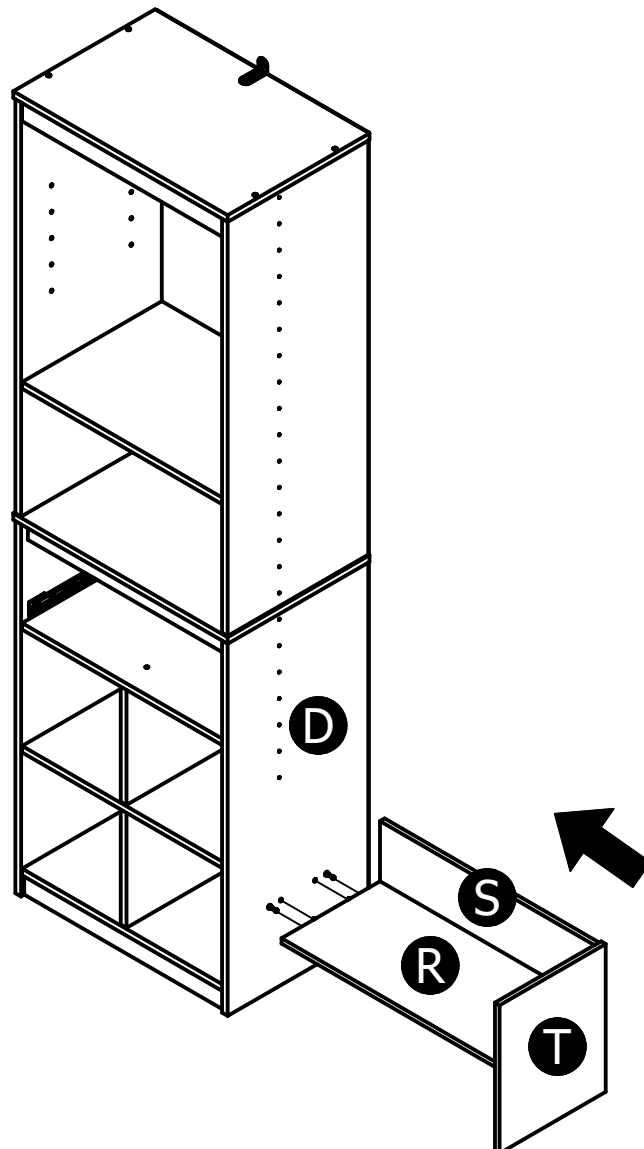





Step 27

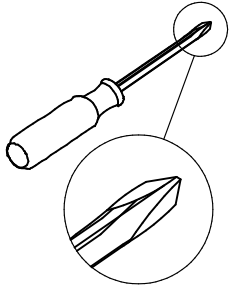


Attach the drawer front using four screws as shown below.
Be sure the groove in the drawer sides are centered with the
groove in the drawer front.

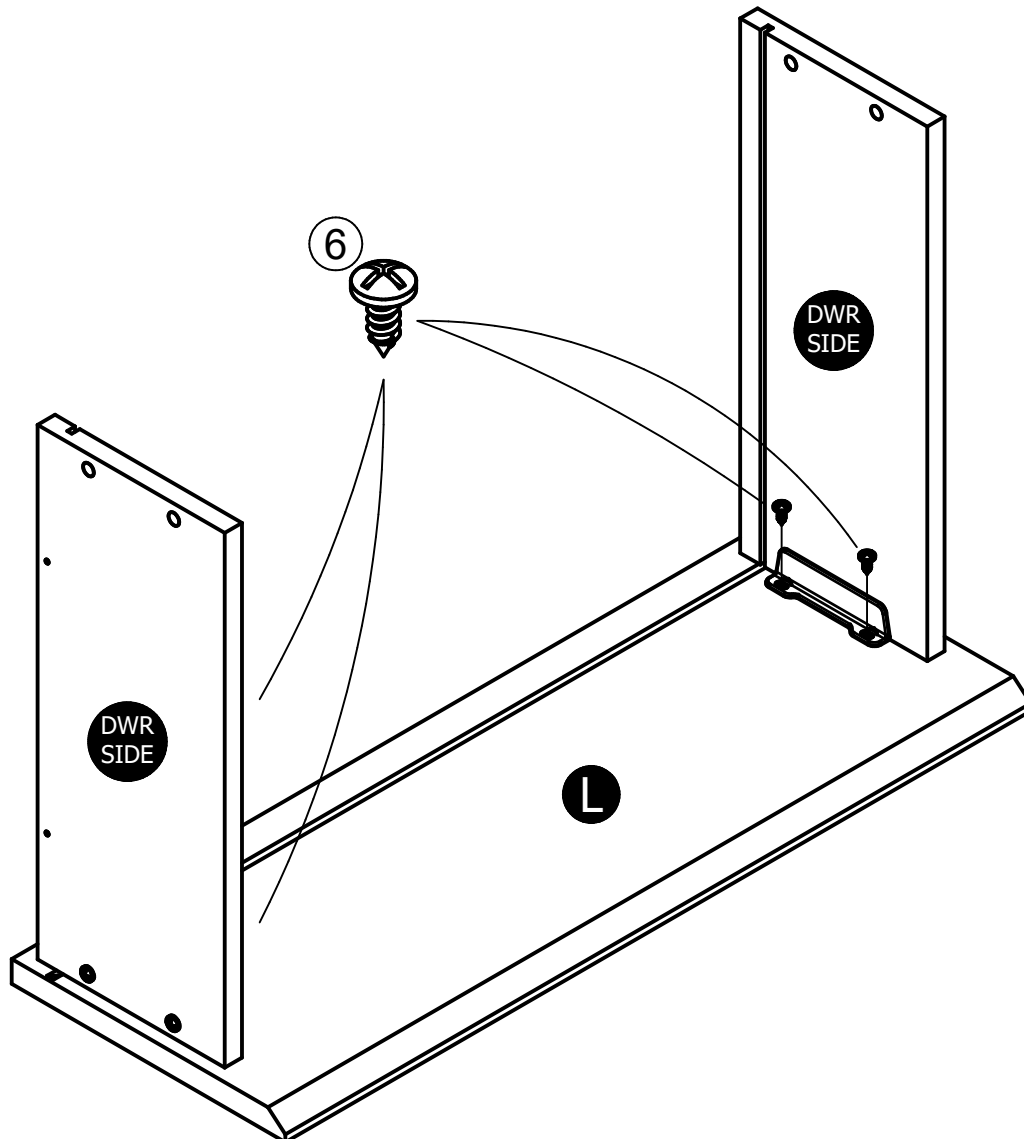


Step 28

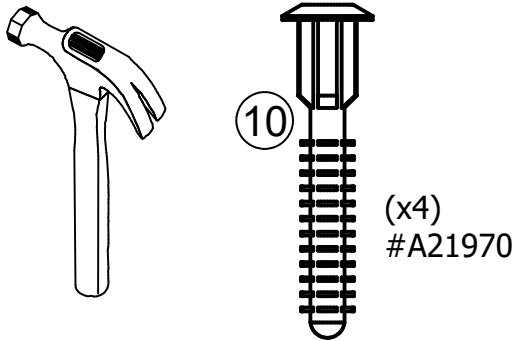


Attach the drawer back using four drive fasteners as shown below.

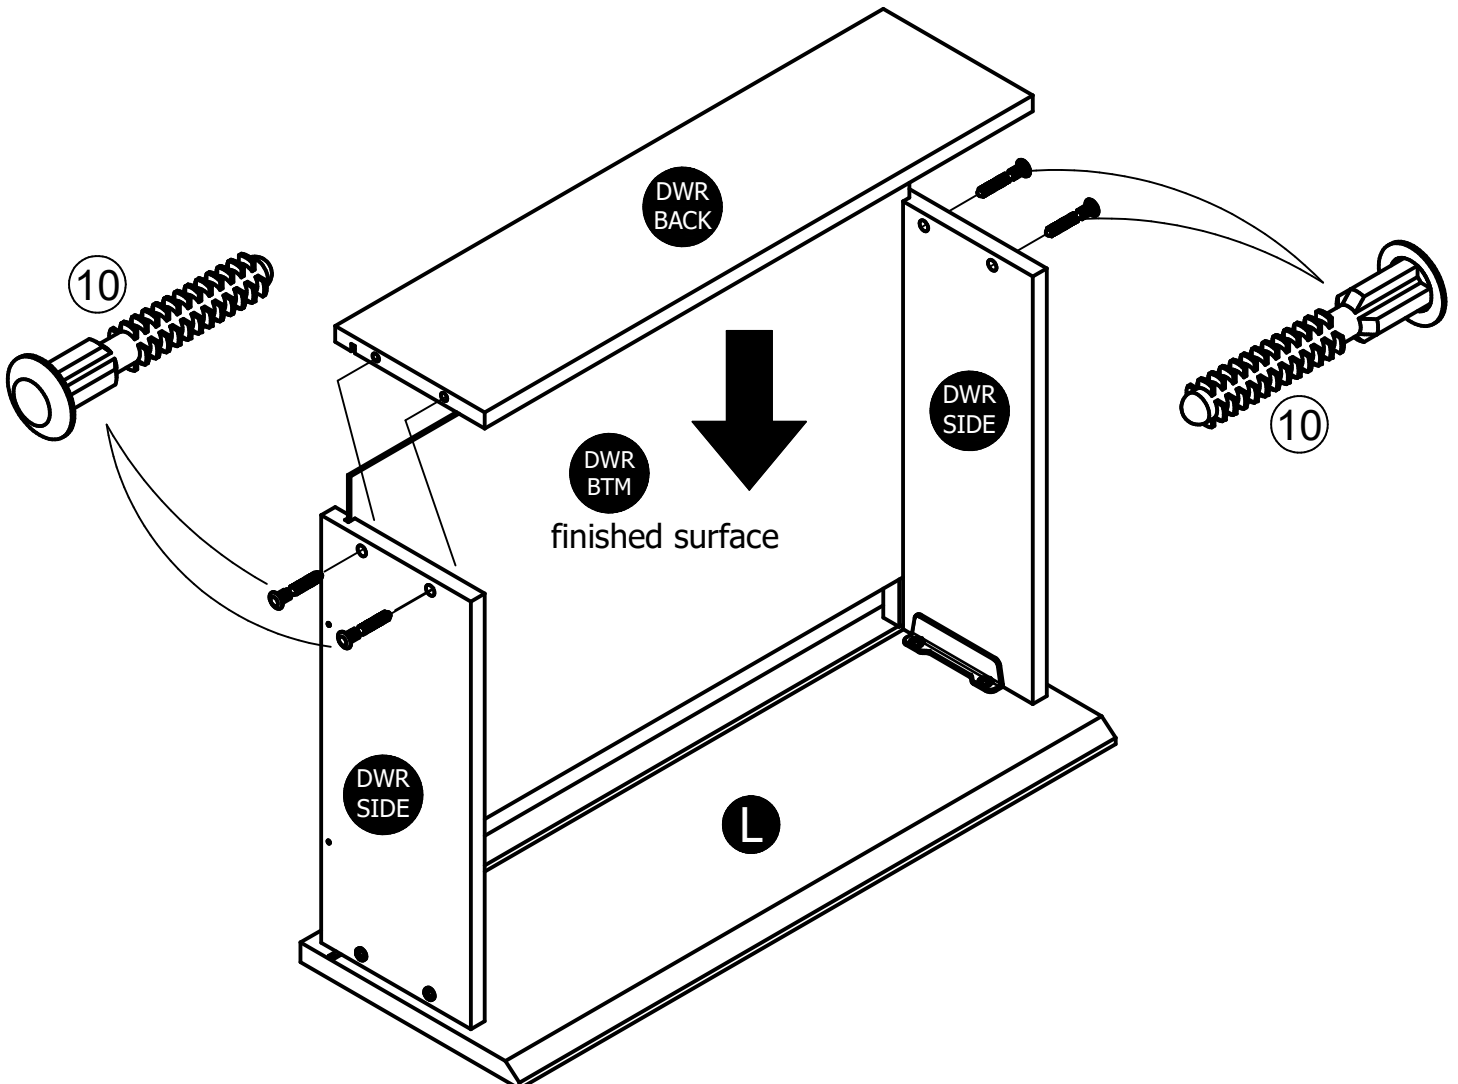

Step 29

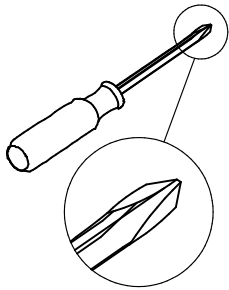


(7)
(x4)
#A11080

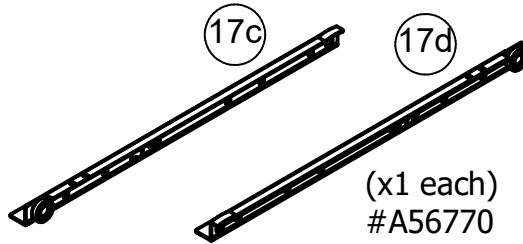


(x1 each)
#A56770


Attach the drawer slides to the bottom of the drawer sides.

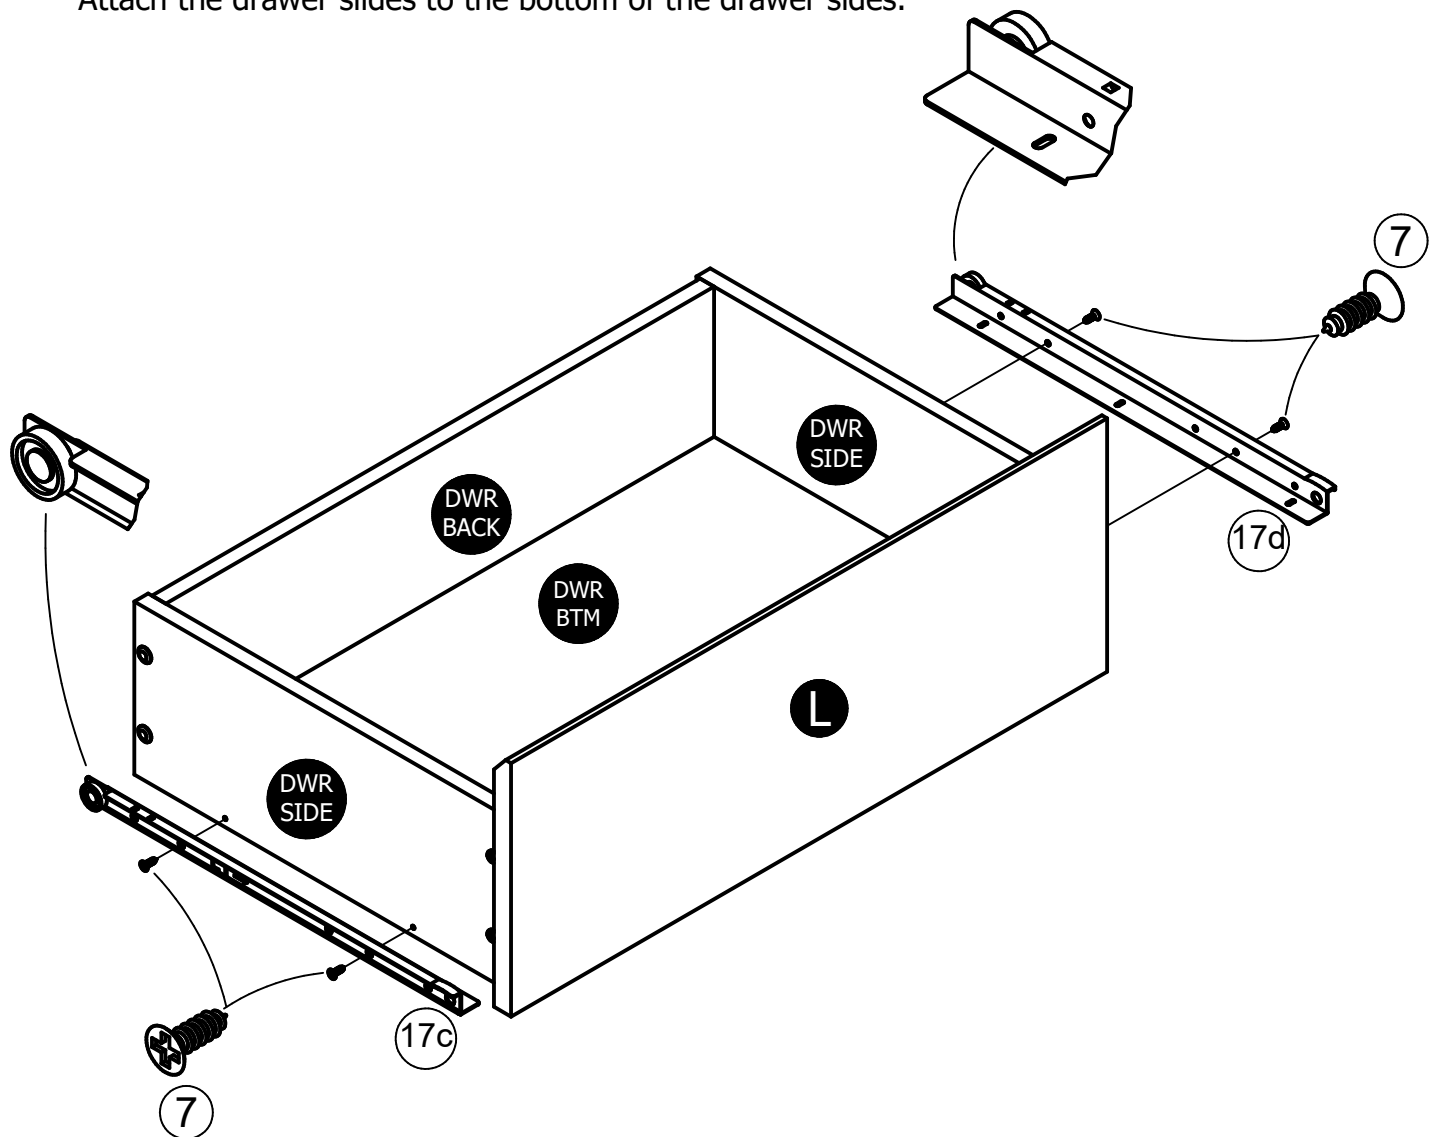


Step 30

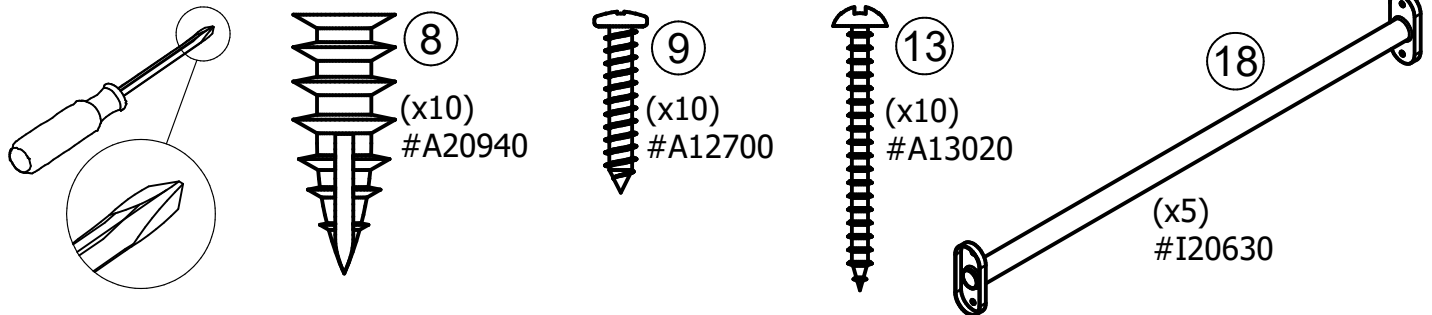



First, locate your closet rods where you would like to position them in-line with the holes in the unit and mark hole locations on the wall. Next, **If you are using the anchors** to fasten the closet rods, insert them into the wall securely by screwing them into the wall using a screwdriver. Second, use the #A12700 screw to attach your closet rods to your unit as shown on the left side of the unit. Next, attach the closet rods to the wall using the #A13020 Screw.

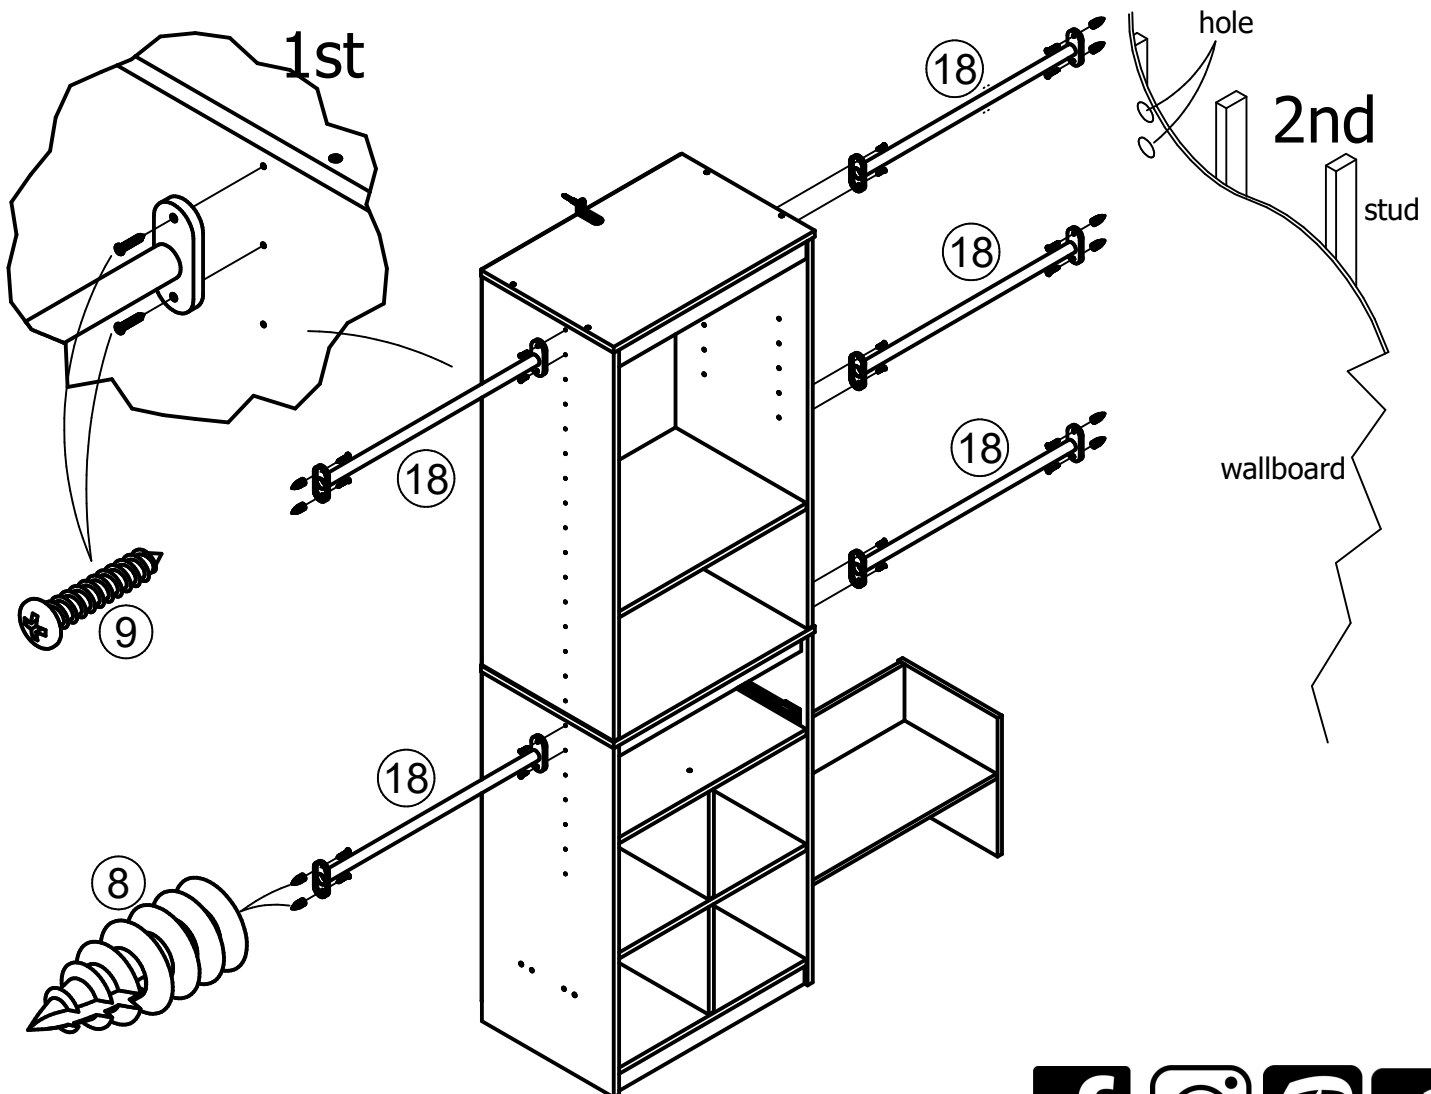

Step 31

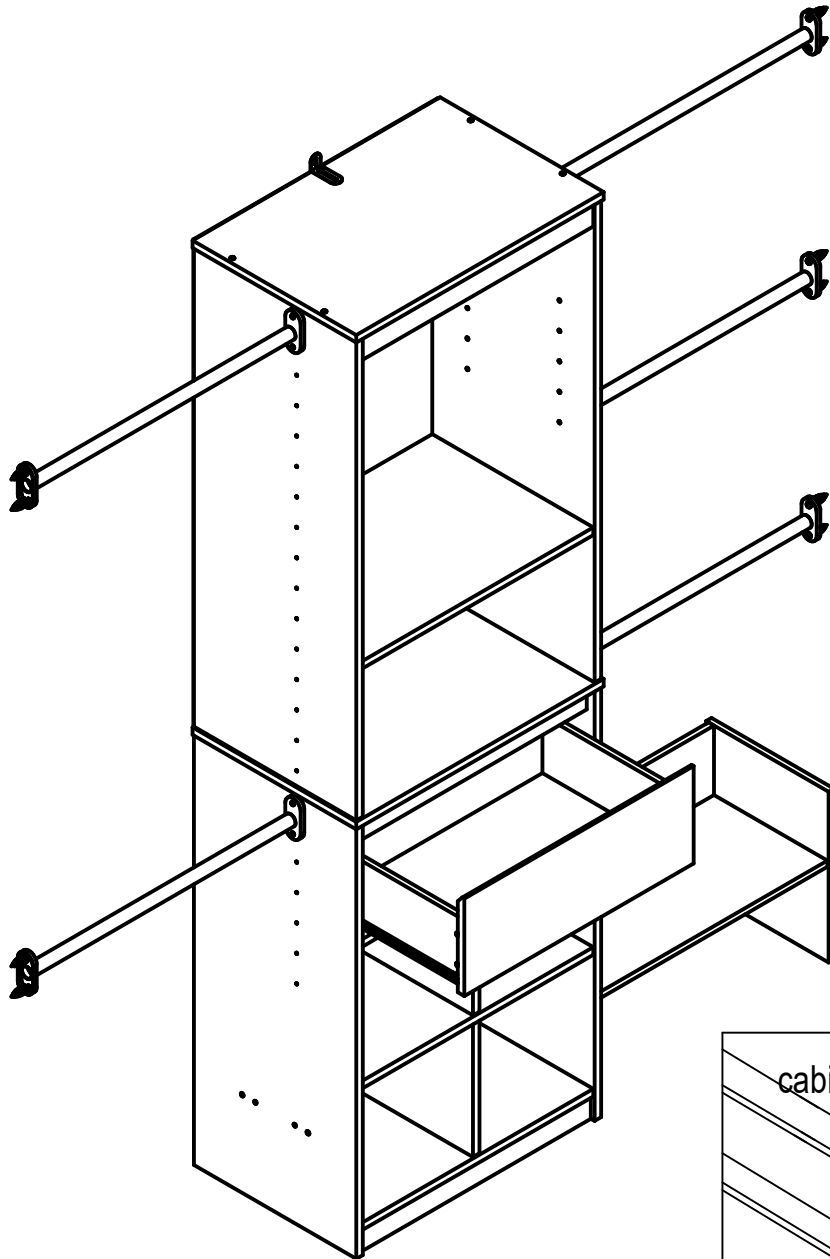


Notice, the drawer bracket holes are slotted. Drawer fronts can be adjusted by loosening screws, making needed adjustments and retightening screws.

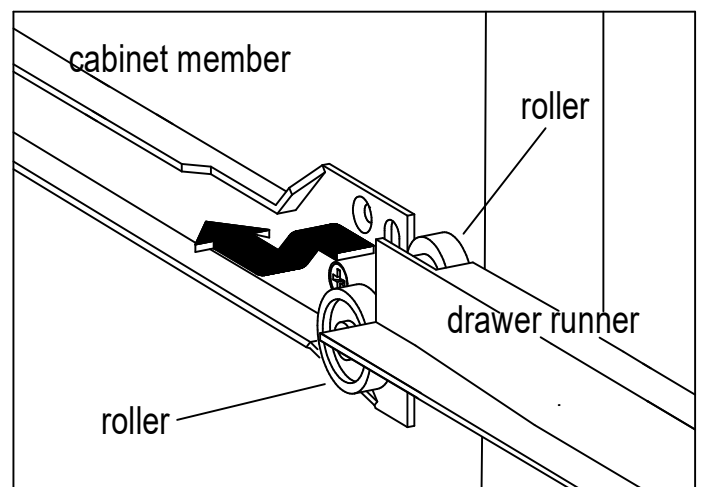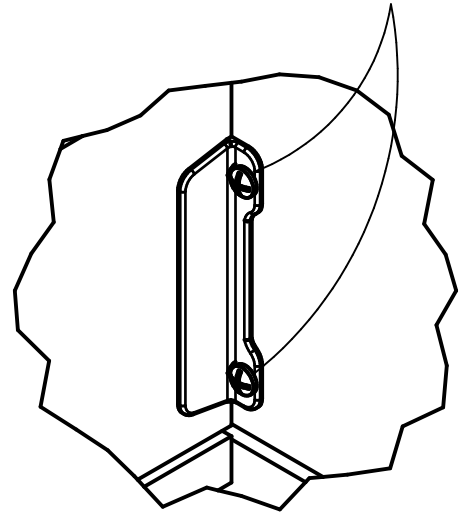


Step 32

① (x4)
#A80250

Place the shelf spoons into the holes in thier desired position and place adjustable shelf (H) in place as shown.

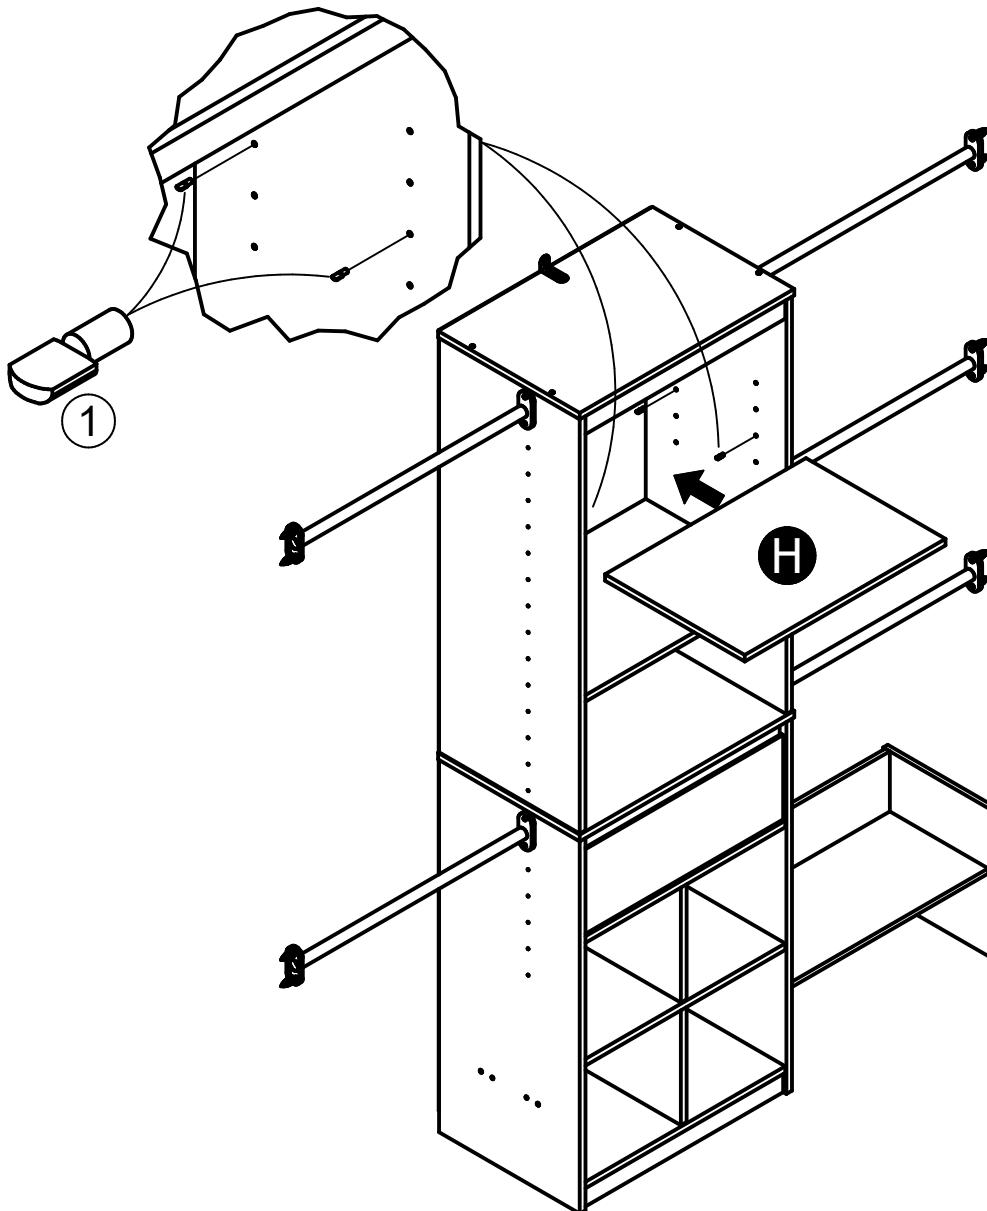

Step 33

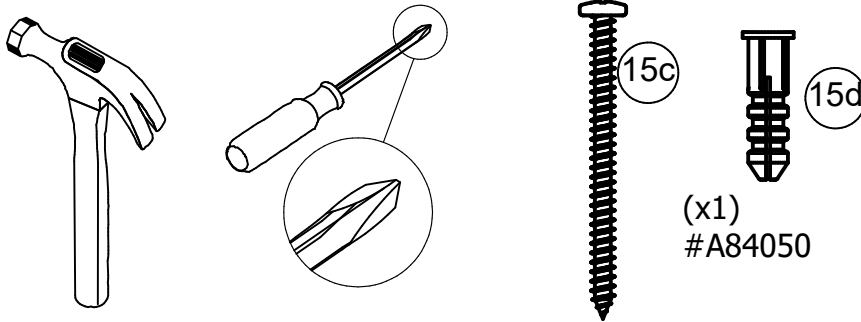

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.


To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
- * place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- * Never open more than one drawer at a time

Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover

For Masonry, Concrete, or other wall materials:

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

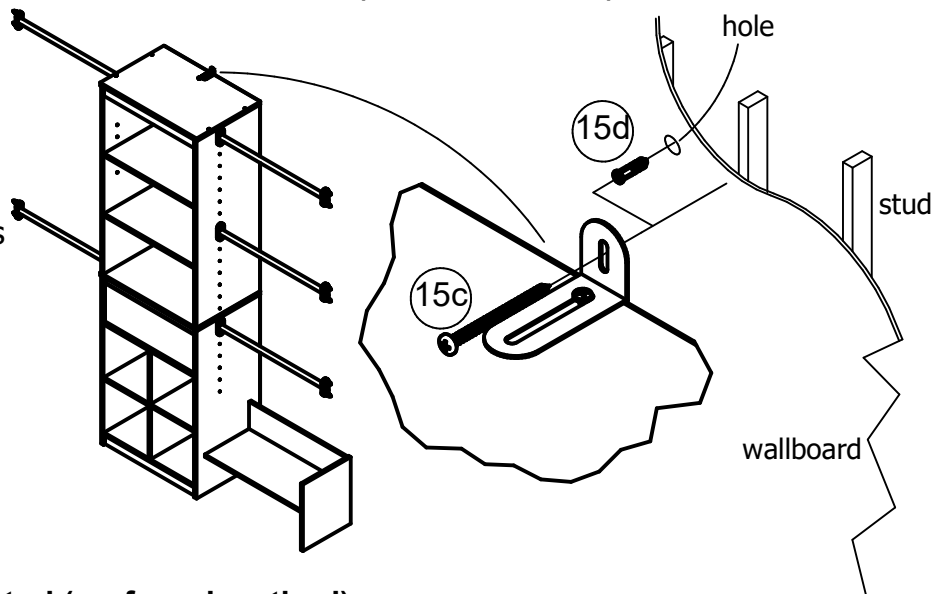

OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)


Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud. Drive the screw through the safety bracket into the wall stud.

OPTION 2: Attachment into drywall

Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw.

MAXIMUM LOADS

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

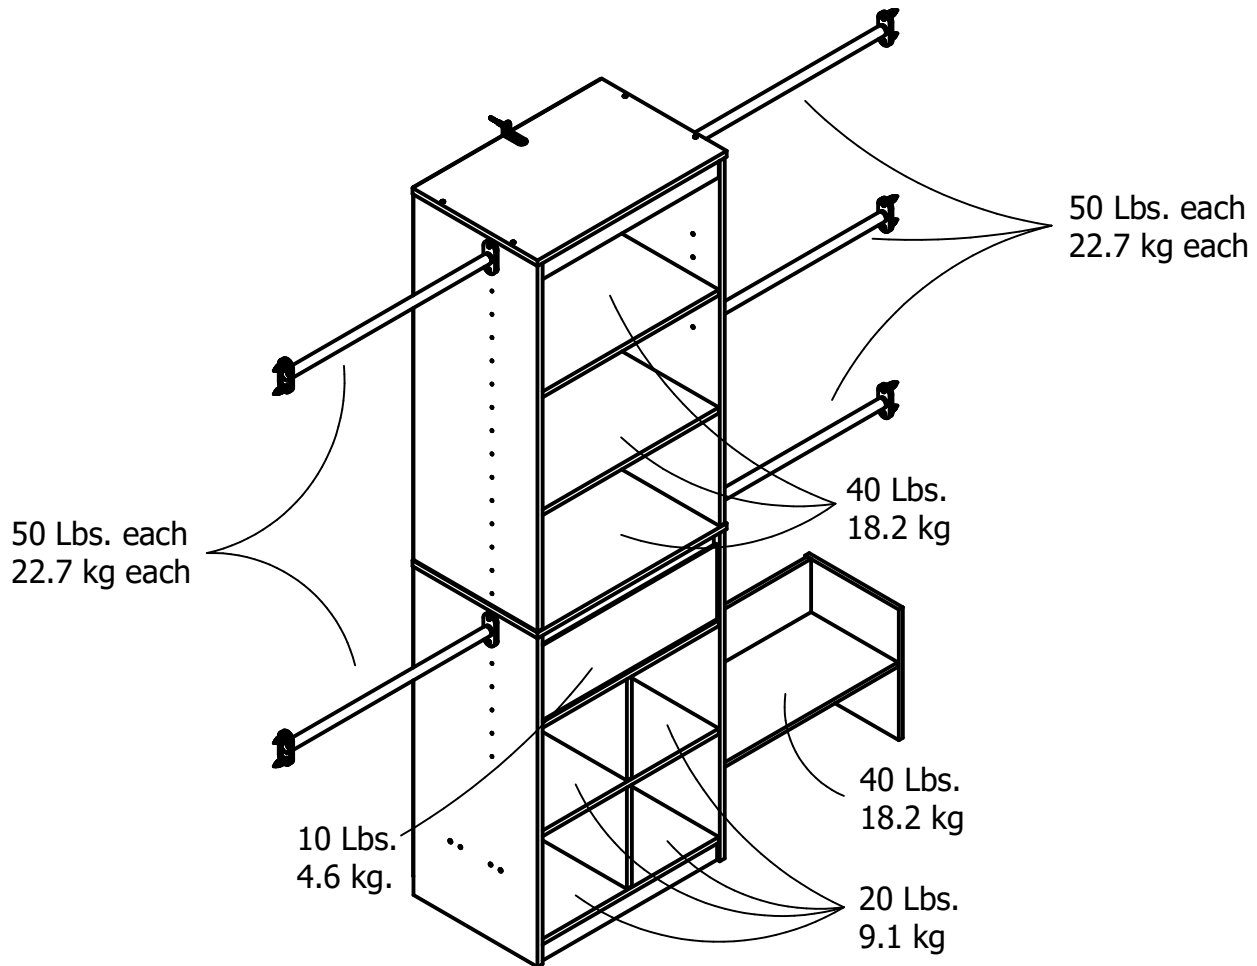

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Tiffin OH
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.



Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit littleseedskids.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Little Seeds product, and to give us your valuable feedback.

Thank You!



Español

Consejos Útiles (página 3)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 4)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, cabeza Phillips Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 4)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Paso 1

Tal y como se muestra abajo, monte el tablero (F) y la parte superior (G) utilizando las escuadras de ángulo y el kit de anclaje de pared.

Paso 2

Introduzca dos taquetes de madera y dos tornillos de la leva en la parte superior izquierda extremo panel (A) y (B) el panel extremo derecho superior.

Español

Paso 3

Inserte cuatro espigas de madera y cuatro candados de leva en el soporte fijo superior (I).

Paso 4

Monte las escuadras de ángulo e inserte cuatro pernos de leva como se muestra abajo.

Paso 5

Conecte el extremo superior izquierdo panel (A) y panel del extremo derecho superior (B) a la estante (I) mediante el sistema de levas fijo superior.

Paso 6

Fije la parte superior (G) y la plataforma del centro (K) para el extremo izquierdo superior panel (A) y panel del extremo derecho superior (B) con ocho tornillos.

Paso 7

Tal y como se muestra abajo, sujete el riel del cajón con el panel inferior derecho (D).

Paso 8

Inserte seis pernos de leva, dos candados de leva y dos espigas de madera en el panel inferior derecho (D).

Paso 9

Tal y como se muestra abajo, sujete el riel del cajón con el panel inferior izquierdo (C).

Paso 10

Inserte seis pernos de leva, dos candados de leva y dos espigas de madera en el panel inferior izquierdo (C).

Paso 11

Inserte cuatro espigas de madera y cuatro candados de leva en el soporte fijo inferior (J).

Paso 12

Inserte dos espigas de madera en la parte separada (E).

Paso 13

Monte las escuadras de ángulo e introduzca candados de leva y espigas de madera como se muestra abajo.

Español

Paso 14

Una la parte inferior (Q) con el separador (E) utilizando dos tornillos.

Paso 15

Sujete primero el soporte fijo inferior (J) con el separador (E) utilizando dos tornillos.

Alinee después las espigas para encajar conjuntamente el separador (E) y el segundo soporte fijo inferior (J).

Paso 16

Encaje las espigas en el separador (E) colocándolas en los agujeros del soporte fijo inferior (J).

Paso 17

Sujete el panel inferior izquierdo (C) y el panel inferior derecho (D) para ensamblarlos desde el paso anterior utilizando el sistema de candados de leva, tal y como se muestra.

Paso 18

Tal y como se muestra, monte las secciones superiores e inferiores de la unidad utilizando el sistema de candados de leva.

Paso 19

Se necesitan dos personas para realizar este paso. Dé la vuelta a la unidad con cuidado para colocarla de manera frontal como en la imagen.

Asegúrese de que la unidad tenga forma cuadrada. Las distancias entre esquinas deben ser iguales.

Alinee el panel trasero superior con la parte superior de la unidad.

Alinee los bordes laterales con el borde del extremo superior izquierdo panel (A) y panel de extremo superior de la derecha (B) y directamente en los bordes posteriores como se muestra.

¡IMPORTANTE! NO MARTILLEE LOS CLAVOS EN LA HILERA CENTRAL HASTA QUE EL PANEL SUPERIOR TRASERO ESTÉ COLOCADO. DE LO CONTRARIO, LOS PANELES TRASEROS SE SOBREPONDRÁN.

Alinee el panel trasero inferior con el borde de la parte inferior (Q). Alinee los bordes laterales con el borde de los paneles inferiores izquierdo (C) y derecho (D), y clávelos de forma recta a través de los bordes traseros, tal y como se muestra. Al seguir este paso, la unidad debería quedar erguida.

¡IMPORTANTE! EL PANEL TRASERO ES UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBE INSTALARSE CORRECTAMENTE.

Español

Paso 20

Inserte dos espigas de madera y dos pernos de leva en el soporte de zapatos (R).

Paso 21

Inserte dos pernos de leva en el lado de los zapatos (T).

Paso 22

Sujete el tablero (S) con el soporte de zapatos (R) utilizando tres tornillos.
(Es posible que necesite ayuda para este paso).

Paso 23

NOTA: Para este paso, la parte lateral de los zapatos (T) puede colocarse en el lado izquierdo o en el derecho del propio soporte de zapatos (R).

Si la va a colocar en la parte izquierda (T), la rejilla del zapato quedará en la parte izquierda de la unidad.

Si la va a colocar en la parte derecha (T), la rejilla del zapato quedará en la parte derecha de la unidad.

Paso 24

Si su rejilla de zapatos se está montando en el lado izquierdo de la unidad, coloque (2) pernos de leva #A22510 en el panel inferior izquierdo (C), tal y como se muestra.

Si su rejilla de zapatos se está montando en el lado derecho de la unidad, coloque (2) pernos de leva #A22510 en el panel inferior derecho (D), tal y como se muestra.

Paso 25

La rejilla de zapatos se muestra en el lado derecho de la unidad. Sin embargo, se realizará el mismo proceso si la rejilla se coloca en el lado izquierdo de la unidad.

Paso 26

Alinee el vástago del soporte del cajón con los orificios en el lado de la gaveta como se muestra. Desde el otro lado, inserte los tornillos en el vástago del soporte del cajón y apriételos. Tenga en cuenta que un lado del cajón tendrá el soporte del cajón en el extremo izquierdo y el otro en el extremo derecho.

Español

Paso 27

Sujete el frontal del cajón utilizando cuatro tornillos, tal y como se muestra abajo.

Paso 28

Fije la parte posterior del cajón usando cuatro sujetadores de la unidad como se muestra abajo.

Paso 29

Fije las correderas del cajón a la parte inferior de los lados del cajón.

Paso 30

En primer lugar, ubique las varillas de su clóset en el lugar donde desee colocarlas en línea con los agujeros de unidad y marque puntos de agujeros en la pared. **Si está utilizando anclajes** para fijar las varillas del clóset, insértelos en la pared de forma segura mediante tornillos. En segundo lugar, utilice el tornillo #A12700 para sujetar las varillas de su clóset a su unidad en el lado izquierdo de la unidad, tal y como se muestra. Después, sujete las varillas del clóset a la pared utilizando el tornillo #A13020.

Paso 31


Asegúrese de que los agujeros del soporte del cajón encajen bien. Las partes frontales del cajón pueden ajustarse aflojando los tornillos, realizando los cambios necesarios y volviéndolos a apretar.

Paso 32

Colocar las cucharas del estante en los agujeros en la posición deseada y coloque el estante ajustable (H) en su lugar como se muestra.

Español

Paso 33

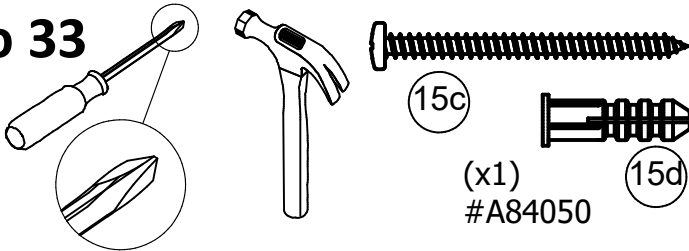

Para mampostería, hormigón u otros materiales de la pared:
Consulte a su ferretería local para los anclajes apropiados para fijar firmemente el soporte de seguridad.


IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE SER ASEGURADA CON LA PARED PARA PREVENIR VOLQUEO. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTIVOLQUEO SUMINISTRADO CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA

Graves lesiones pueden ocurrir, como aplastamiento u muerte por causa de volqueo del mueble:

- Instale el equipo de seguridad de antivolqueo
- Coloque los artículos más pesados en los cajones mas bajos
- Al menos que específicamente diseñado para acomodar, **no** establezca televisores u otros objetos pesados encima de este producto.
- No permita que los niños se suban o se cuelguen de los cajones, puertas, o estantes
- No abra más de un cajón a la vez

El uso del equipo de seguridad de antivolqueo reduce, pero no elimina el riesgo de volqueo.

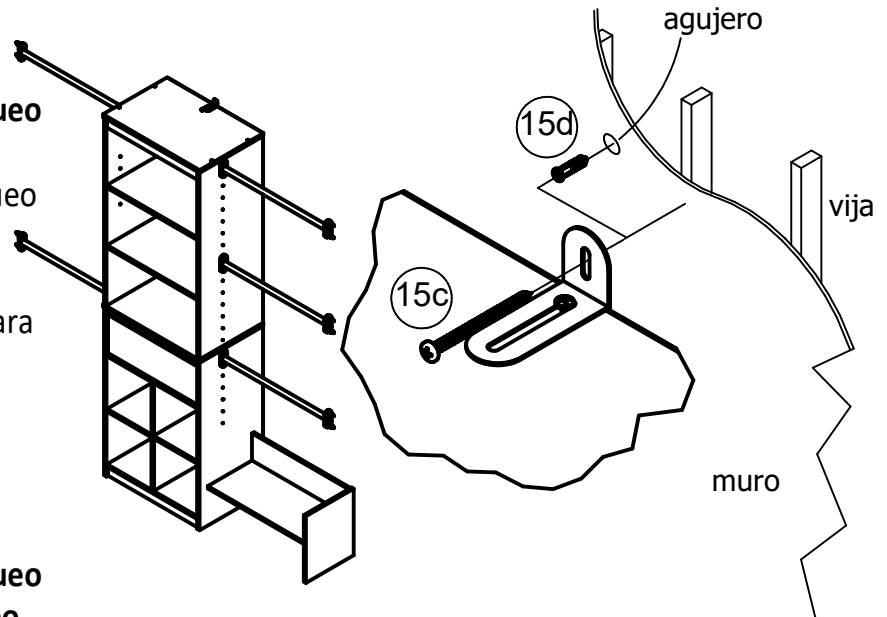

OPCION 1: Para asegurar en una viga de la pared (método preferido).

Use un detector de vigas, localice la viga en la pared. Coloque la unidad contra la pared y alinee con el soporte de seguridad en esta ubicación. Para hacer este proceso más fácil, se puede perforar un agujero piloto de 1/8" de diámetro (3mm) a través del soporte de seguridad hacia la viga en la pared. Atornille el tornillo a través del soporte de seguridad y hacia la viga en la pared. Apriete el tornillo que no fue totalmente ajustado en el paso 1.

OPCION 2: Para asegurar en paredes de yeso

Localizar su unidad en la posición deseada contra una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad, a continuación, mueva a un lado la unidad. Perforar un agujero de 3/16" de diámetro (5mm) en el panel de yeso. Mueva la unidad a su lugar y empareje el soporte de seguridad al agujero en la pared, atornille el tornillo para que la unidad quede fija y segura. Apriete el tornillo que no fue totalmente ajustado en el paso 1.

Página 43

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Certificado de Conformidad

1. Este certificado se aplica al producto de Dorel Home Furnishings, Inc. identificado por este manual de instrucciones.
2. Este certificado se aplica a la conformidad de este producto con la prohibición de la CPSC sobre pintura que contiene plomo (16 CFR 1303).
3. Este producto es distribuido por: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Sitio de Fabricación:
☐ Tiffin OH
5. Vea la primera página del manual de instrucciones para la fecha de fabricación.

Página 44

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alee su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite systembuild.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Systembuild, y por darnos sus valiosos comentarios. Gracias

Astuces Utiles (page 3)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 4)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 4)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Étape 1

Assembler le tablier (F) et le haut (G) en utilisant les équerres de fixation et la trousse d'ancrage mural tel que démontré plus bas.

Étape 2

Insérer deux chevilles en bois et deux boulons de came en haut à gauche finissent de panneau (A) & panneau d'extrémité droite supérieure (B).

Étape 3

Insérer quatre goujons en bois et quatre serrures à came dans la tablette fixée supérieure (I).

Étape 4

Assembler des équerres à fixation et insérer quatre serrures à came tel que démontré plus bas.

Étape 5

Fixez l'extrémité gauche supérieure panneau (A) & panneau d'extrémité droite supérieure (B) pour la haute tablette (I) en utilisant le système de came fixe.

Étape 6

Fixer la partie supérieure (G) et l'étagère centrale (K) à l'extrémité gauche supérieure panneau (A) & panneau d'extrémité droite supérieure (B) à l'aide de huit vis.

Étape 7

Attacher la coulisse de tiroir au panneau de l'extrémité inférieure droite (D) tel que démontré plus bas.

Étape 8

Insérer six boulons à came, deux serrures à came et deux goujons en bois dans le panneau de l'extrémité inférieure droite (D).

Étape 9

Attacher la coulisse de tiroir au panneau de l'extrémité inférieure gauche (C) tel que démontré plus bas.

Étape 10

Insérer six boulons à came, deux serrures à came et deux goujons en bois dans le panneau de l'extrémité inférieure gauche (C).

Étape 11

Insérer quatre goujons en bois et quatre serrures à came dans la tablette fixée inférieure (J).

Étape 12

Insérer deux goujons en bois dans la cloison (E).

Étape 13

Assembler des équerres de fixation et insérer des serrures à came et des goujons en bois tel que démontré plus bas.

Français

Étape 14

Attacher le bas (L) à la cloison (E) en utilisant deux vis.

Étape 15

Premièrement, attacher la tablette fixée inférieure (J) à la cloison (E) en utilisant deux vis. Puis aligner les goujons pour fixer la cloison (E) et la seconde tablette fixée inférieure (J) ensemble.

Étape 16

Fixer les goujons qui sont dans la cloison (E) dans les trous de la tablette fixée inférieure (J).

Étape 17

Attacher le panneau de l'extrémité inférieure gauche (C) et le panneau de l'extrémité inférieure droite (D) à l'assemblage des précédentes étapes en utilisant le système de serrure à came tel que démontré.

Étape 18

Assembler la partie supérieure et inférieure de l'assemblage en utilisant le système de serrure à came tel que démontré.

Étape 19

Deux personnes sont requises pour cette étape. Pivoter prudemment l'assemblage sur son devant tel que démontré.

S'assurer que l'assemblage est égalisé. La distance d'un coin à l'autre doit être équivalente tel que démontré.

Aligner le panneau arrière supérieur au dessus de l'appareil.

Aligner les bords latéraux avec le bord du panneau d'extrémité supérieure gauche (A) et panneau d'extrémité supérieure droite (B) et clouer directement des rebords arrières comme indiqué.

IMPORTANT! NE MARTELEZ PAS LES CLOUS DANS LA RANGÉE CENTRALE AVANT QUE LE PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEUR SOIT EN PLACE COMME LES PANNEAUX ARRIÈRE SE CHEVAUCHERONT.

Aligner le panneau arrière inférieur avec la bordure inférieur de la pièce (L). Aligner les bordures des côtés avec la bordure du panneau inférieur gauche et droit (C) & (D) et clouer directement dans les bordures arrières tel que démontré. Après cette étape l'assemblage devrait tenir en place.

IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UNE PIÈCE STRUCTURALE DE CET ASSEMBLAGE ET IL DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT.

Français

Étape 20

Insérer deux goujons en bois et deux serrures à came dans la tablette à souliers (R).

Étape 21

Insérer deux serrures à came dans le côté du soulier (T).

Étape 22

Attacher le tablier (S) à la tablette à souliers (R) en utilisant trois vis.
(Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.)

Étape 23

NOTE : Pour cette étape, la pièce du côté du soulier (T) peut être placée sur le côté gauche ou droit de la tablette à souliers (R).

Si vous placez la pièce (T) sur la gauche, l'étagère à souliers sera du côté gauche de l'assemblage.

Si vous placez la pièce (T) sur la droite, l'étagère à souliers sera du côté droit de l'assemblage.

Étape 24

Si votre étagère à souliers est assemblée du côté gauche de l'assemblage, placer (2) #A22510 boulons à came dans le panneau de l'extrémité inférieure gauche (C) tel que démontré plus bas.

Si votre étagère à souliers est assemblée du côté droit de l'assemblage, placer (2) #A22510 boulons à came dans le panneau de l'extrémité inférieure droite (D) tel que démontré plus bas.

Étape 25

L'étagère à souliers est illustrée du côté droit de l'assemblage. Néanmoins, il s'agit du même processus si l'étagère à souliers est placée du côté gauche de l'assemblage.

Étape 26

Alignez la tige du support de tiroir avec les trous du côté du tiroir comme illustré. De l'autre côté, insérez les vis dans la tige du support de tiroir et serrez. Notez qu'un côté de tiroir aura le support de tiroir à l'extrémité gauche et l'autre à l'extrémité droite.

Étape 27

Attacher le devant du tiroir en utilisant quatre vis tel que démontré plus bas.

Étape 28

Fixez le dos du tiroir à l'aide de quatre attaches d'entraînement comme indiqué ci-dessous.

Étape 29

Fixez les glissières du tiroir au bas des côtés du tiroir.

Étape 30

Premièrement, placer vos barres de garde-robe où vous voulez les positionner, enligner avec les trous dans l'assemblage et marquer l'emplacement des trous sur le mur. Ensuite, **si vous utilisez les ancrages** pour fixer les barres de garde-robe, insérez-les sécuritairement dans le mur en les vissant dans le mur avec une perceuse. Deuxièmement, utiliser la vis #A12700 pour attacher vos barres de garde-robe à votre assemblage tel que démontré sur le côté gauche de l'assemblage. Puis, attacher les barres de garde-robe au mur en utilisant la vis #A13020.

Étape 31


Remarquez que les trous du support à tiroir sont fendus. Les devants de tiroir peuvent être ajustés en desserrant les vis pour faire les ajustements pour ensuite les resserrer.

Étape 32

Placez les cuillères d'étagère dans les trous dans la position désirée et placer la tablette ajustable (H) en place, tel qu'illustré.

Français

Étape 33

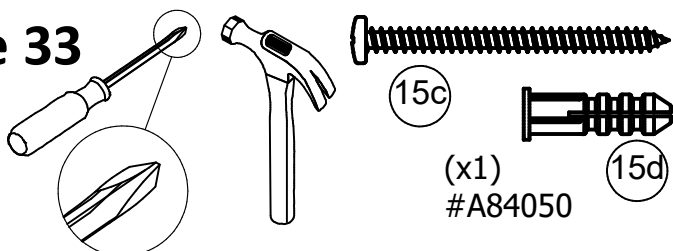

Pour la maçonnerie, béton ou d'autres matériaux de mur:
Consultez votre magasin local de matériel pour les ancrages appropriés pour fixer le support de sécurité.


IMPORTANT: CET APPAREIL DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR POUR AIDER À PRÉVENIR LE BASCULEMENT. SUIVRE CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.

ATTENTION

Blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent se produire par le renversement des meubles. Pour éviter tout renversement:

- * Installer la retenue de renversement fourni
- * Placez des objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
- * Sauf spécifiquement conçu pour accueillir, ne placez pas les téléviseurs ou d'autres objets lourds sur le dessus de ce produit
- * Ne jamais laisser les enfants grimper ou se pendre sur les tiroirs, portes, ou étagères
- * Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois

Utilisation de support de sécurité ne peut réduire, mais pas éliminer le risque de renversement.

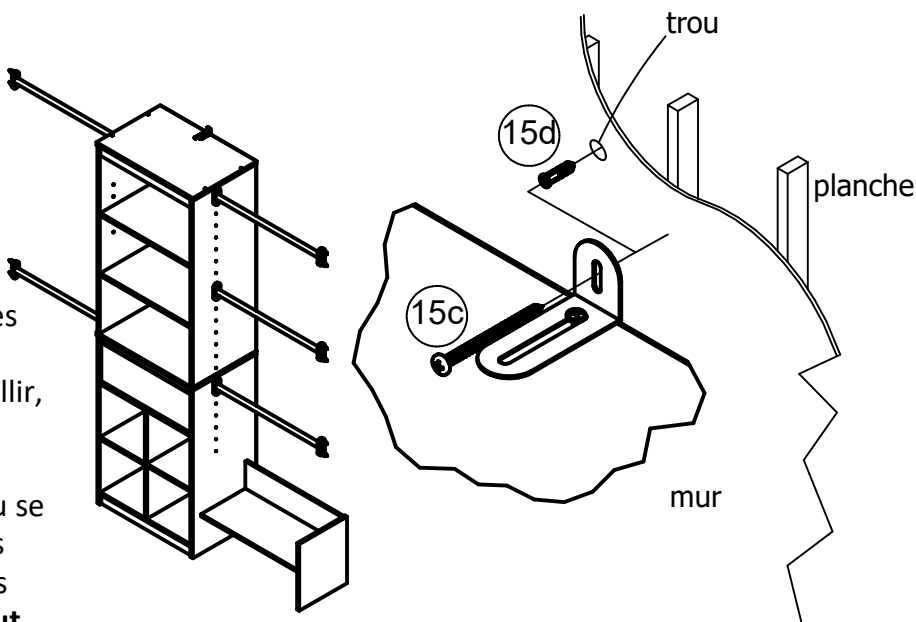

OPTION 1: Fixation sur un montant mural (méthode préférée)

En utilisant un détecteur de montants, localisez une planche dans le mur. Placez votre appareil contre le mur, avec le support de sécurité aligné à cet endroit. Pour rendre la conduite de la vis plus facile, vous pouvez percer un trou pilote de 1/8" de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité dans la planche. Conduisez la vis à travers le support de sécurité dans le montant du mur. Serrer la vis qui n'a pas été entièrement serré à l'étape 1.

OPTION 2: Fixation dans une planche sèche

Localisez votre meuble où désiré contre un mur et marquer le mur à travers le support de sécurité, puis déplacez votre meuble de côté.

Percez un trou de 3/16" de diamètre (5 mm) dans le mur. Enfoncez l'ancrage mural dans le trou jusqu'à ce qu'il soit égal. Déplacez votre meuble dans l'emplacement et fixez le support mural à l'ancrage mural avec la vis. Serrer la vis qui n'a pas été complètement serré à l'étape 1.

Page 43

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Certificat de Conformité

1. Ce certificat s'applique au produit Dorel Home Furnishings, Inc. identifié par ce manuel d'instructions.
2. Ce certificat s'applique à la conformité de ce produit à l'interdiction de la CSPC relative à la peinture contenant du plomb (16 CFR 1303).
3. Ce produit est distribué par: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site de Fabrication:
☐ Tiffin OH
5. Voir la page d'accueil du manuel d'instructions pour la date de fabrication.

Page 44

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez systembuild.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Systembuild", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci