

4542348COM

5 DRAWER DRESSER

Ameriwood
HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B344542348COM00GO



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.


Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

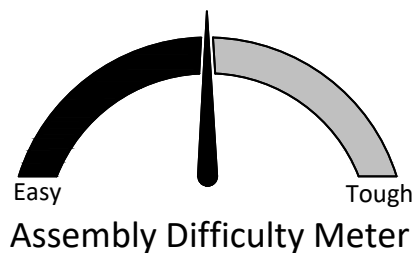


Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

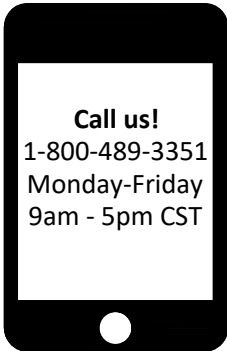

Visit ameriwoodhome.com

Assembly Tips





Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.



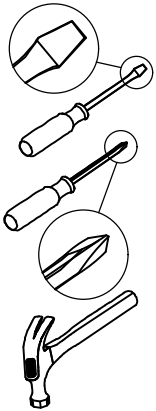
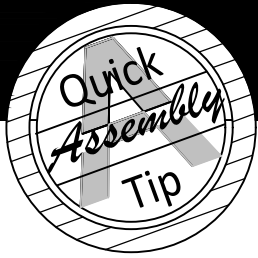


Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

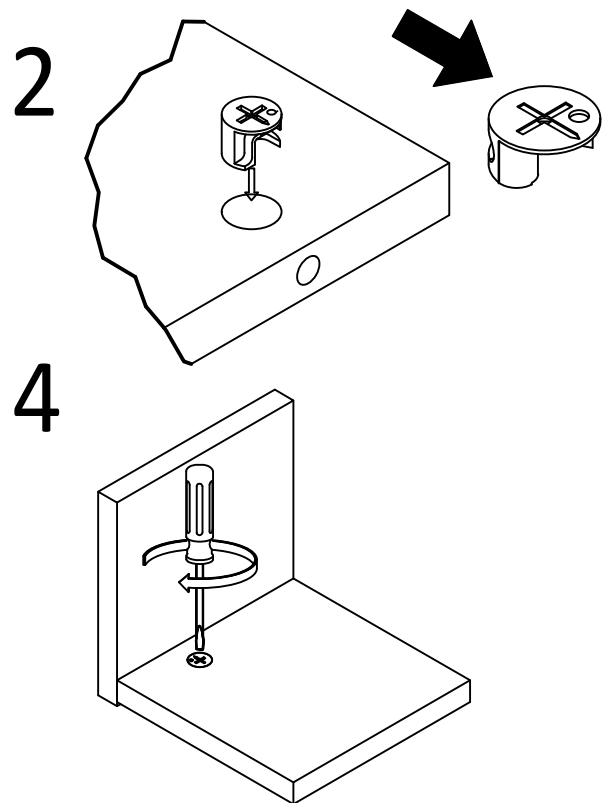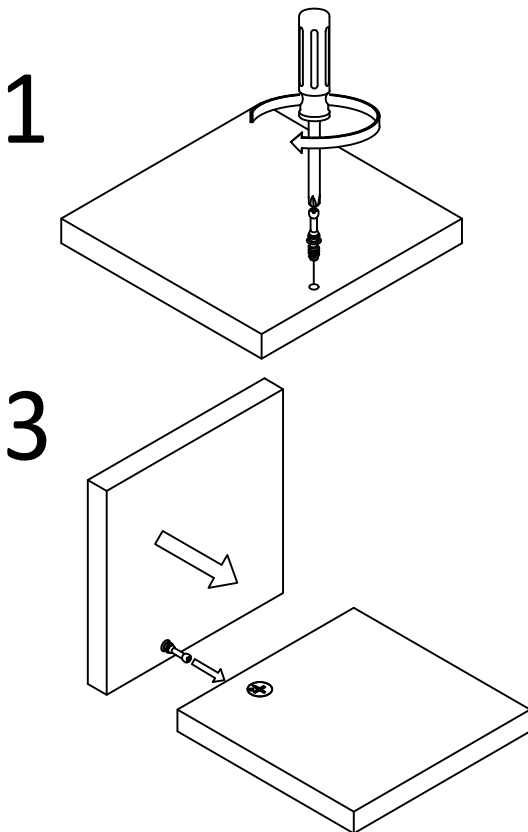


Board Identification


Not actual size

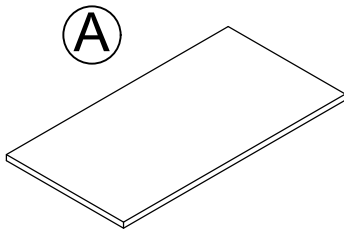


TOP
T4542348010GO
QTY: 1 PC

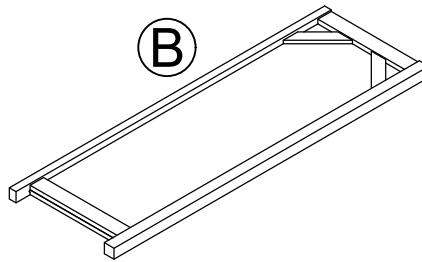


LEFT SIDE
T4542348020GO
QTY: 1 PC

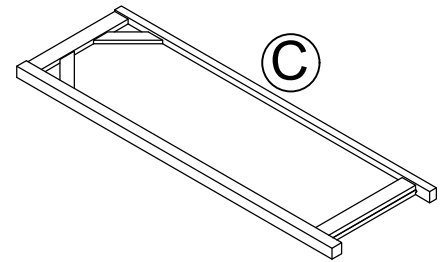


RIGHT SIDE
T4542348030GO
QTY: 1 PC

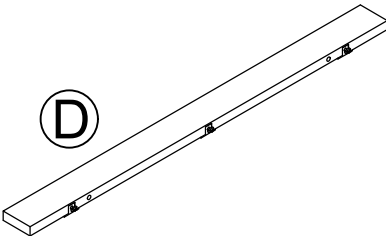


TOP RAIL
T4542348040GO
QTY: 1 PC

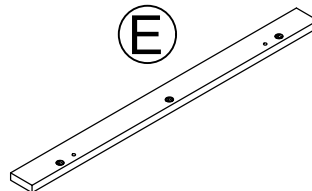


BOTTOM RAIL
T4542348050GO
QTY: 1 PC

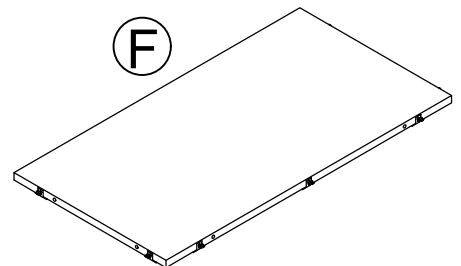


BOTTOM
T4542348060GO
QTY: 1 PC

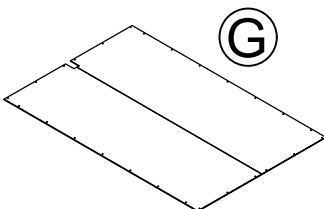

BACK PANEL
T4542348070GO
QTY: 1 PC

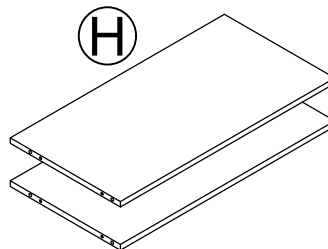


BRACE
T4542348080GO
QTY: 2 PCS

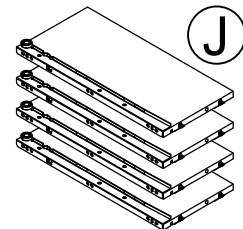


LARGE DRAWER LEFT SIDE
T4542348090GO
QTY: 4 PCS

Board Identification


Not actual size

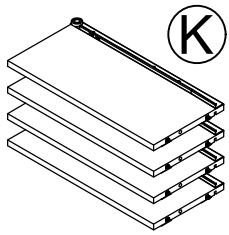


LARGE DRAWER RIGHT SIDE
T4542348100GO
QTY: 4 PCS

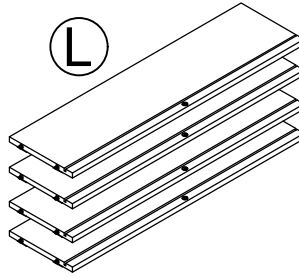


LARGE DRAWER BACK
T4542348110GO
QTY: 4 PCS

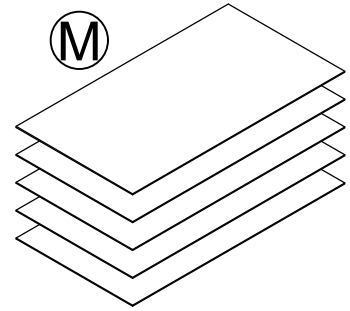


DRAWER BOTTOM
T4542348120GO
QTY: 5 PCS

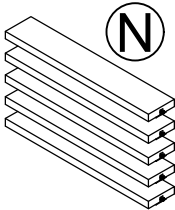


DRAWER SUPPORT
T4542348130GO
QTY: 5 PCS

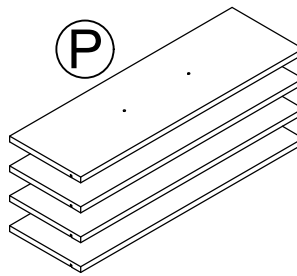


LARGE DRAWER FRONT
T4542348140GO
QTY: 4 PCS

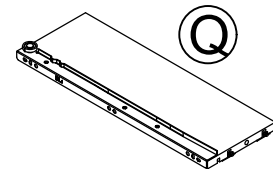


SMALL DRAWER LEFT SIDE
T4542348150GO
QTY: 1 PC

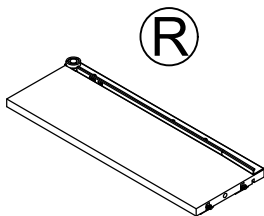

SMALL DRAWER RIGHT SIDE
T4542348160GO
QTY: 1 PC

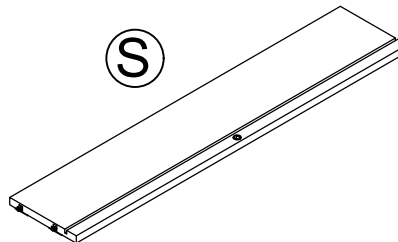




SMALL DRAWER BACK
T4542348170GO
QTY: 1 PC

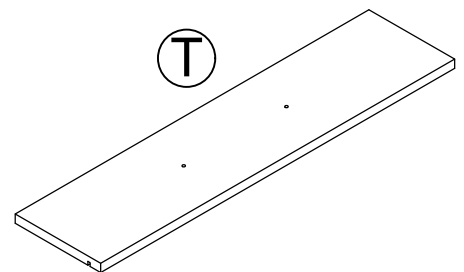

SMALL DRAWER FRONT
T4542348180GO
QTY: 1 PC

Board Identification

Not actual size

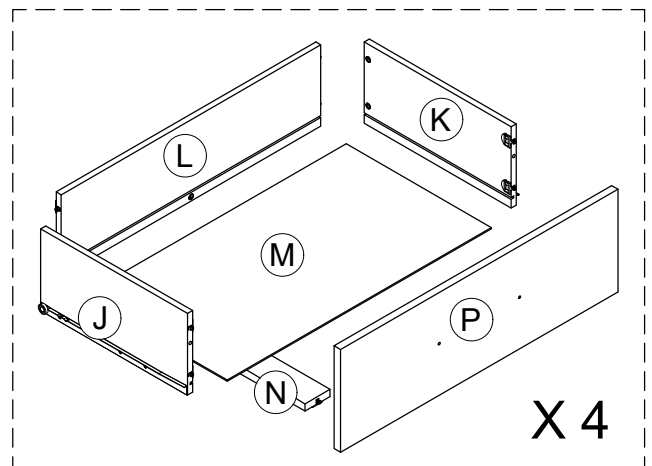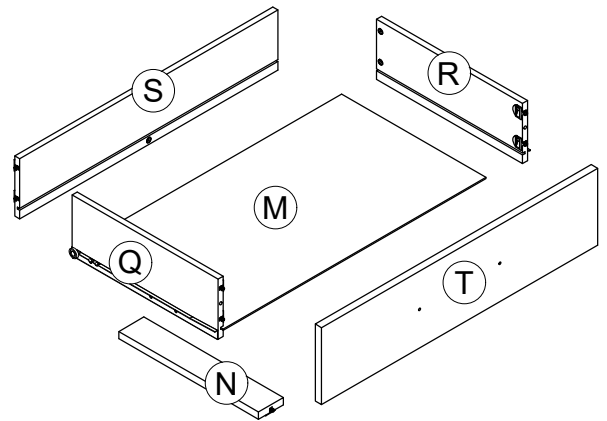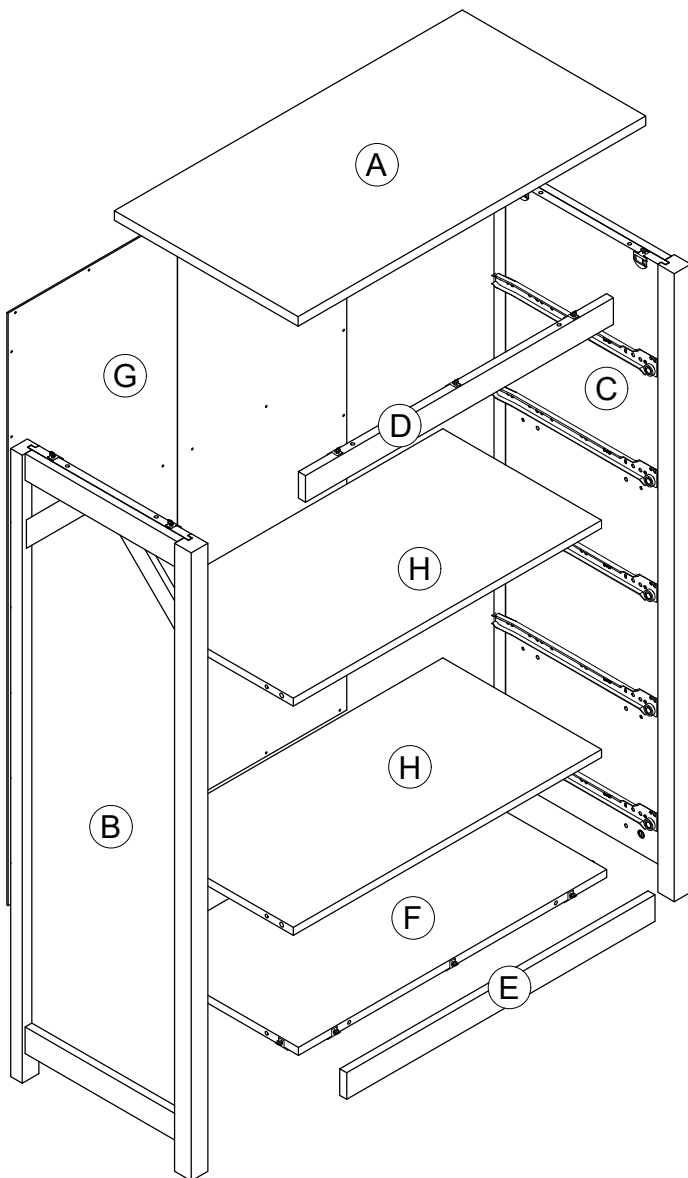


Hardware Bag Reference number:
24542348COM0GO


Ameriwood
HOME

Part List


Actual Size

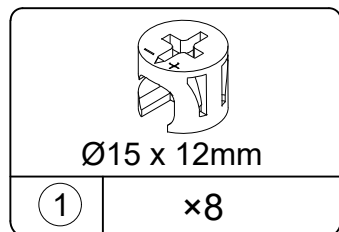


CAM LOCK
TGO2102

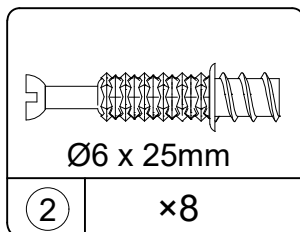


CAM BOLT
TGO2002

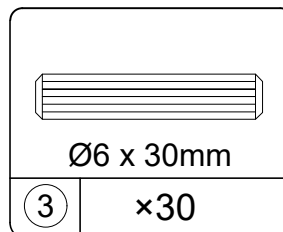


WOOD DOWEL
TGO2903

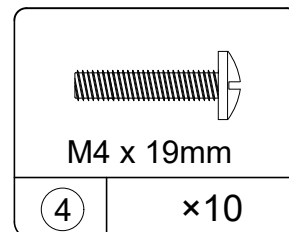


BOLT
TGO1608

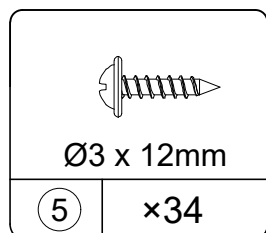

SCREW
TGO1301

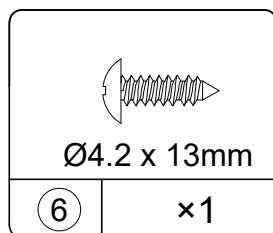


SCREW
TGO1304

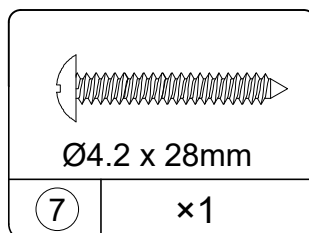


SCREW
TGO1314


Not Actual Size

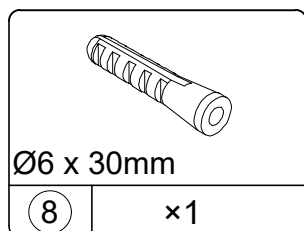

WALL ANCHOR
TGO6501


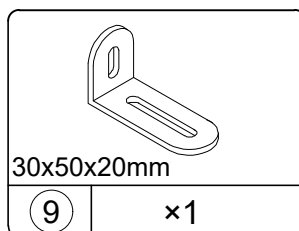


WALL BRACKET
TGO3502

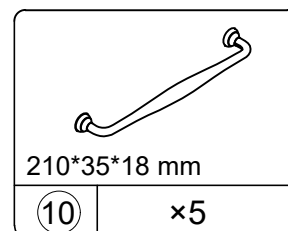

HANDLE
TGO5518


STEP 1

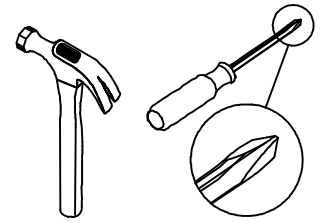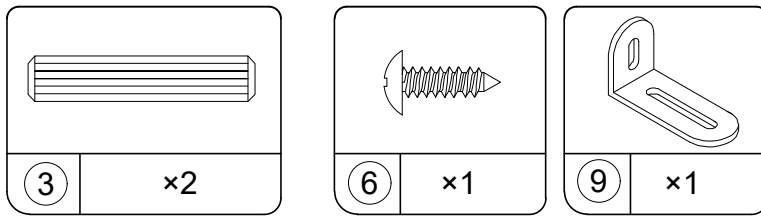



1.1 Insert (3) into (D) as illustrated.

1.2 Attach (9) into (A) with (6) as illustrated. Do not fully tighten screw (6) at this step to success assembly at Step 11.

1.3 Attach (D) into (A) with dial button as illustrated.

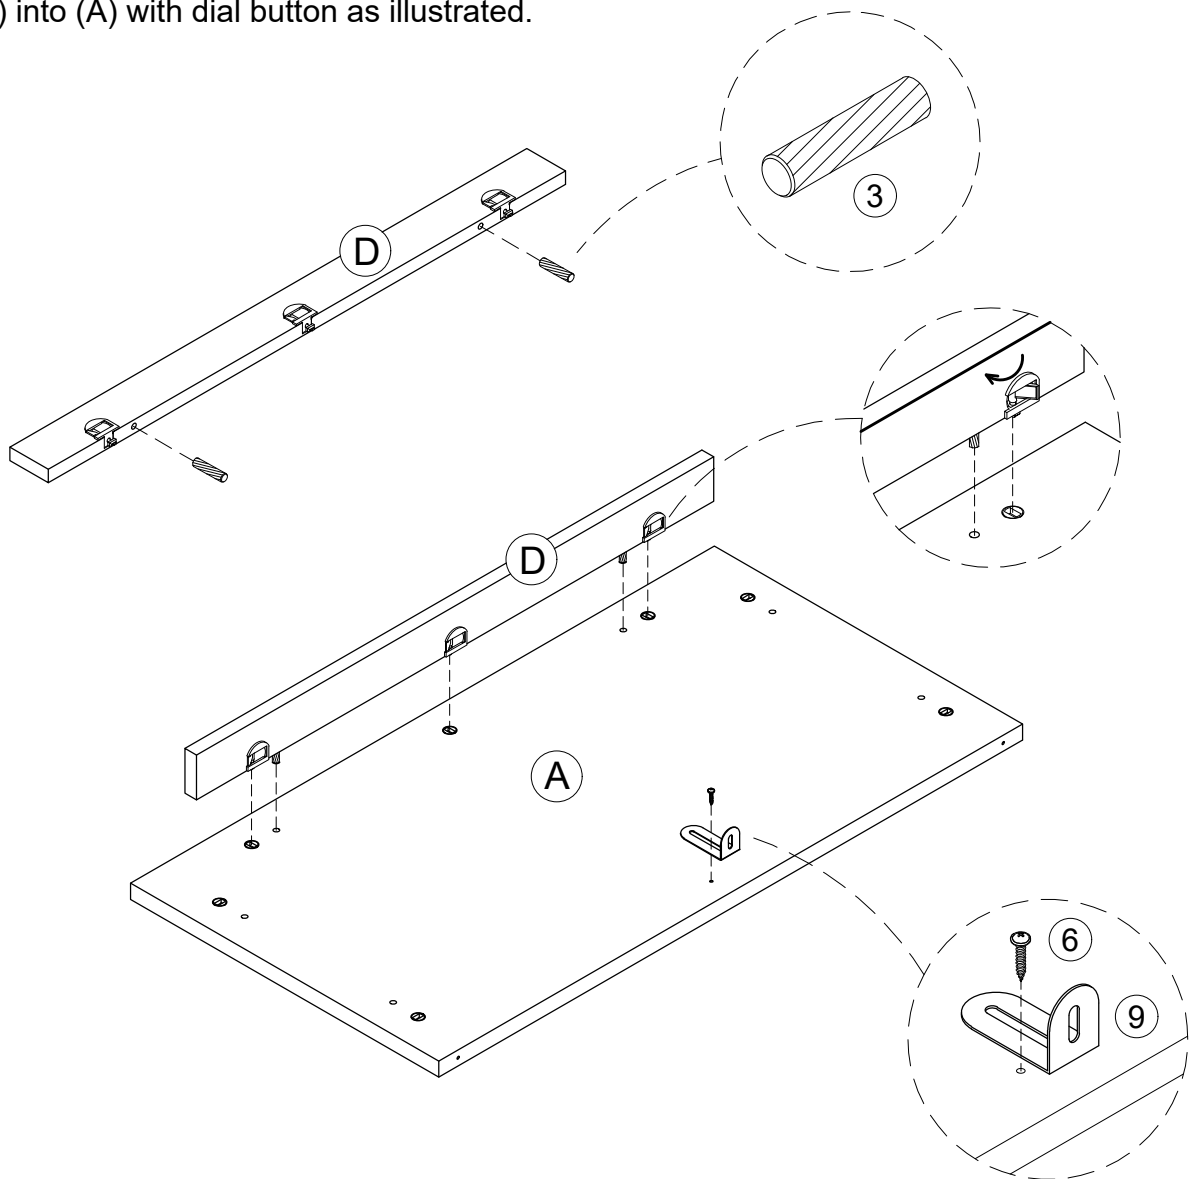


STEP 2

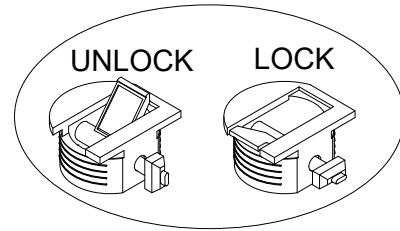
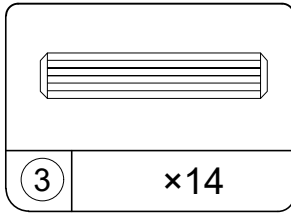


2.1 Insert (3) into (F), (H) x 2 as illustrated.

2.2 Attach (E) into (F) with dial button as illustrated.

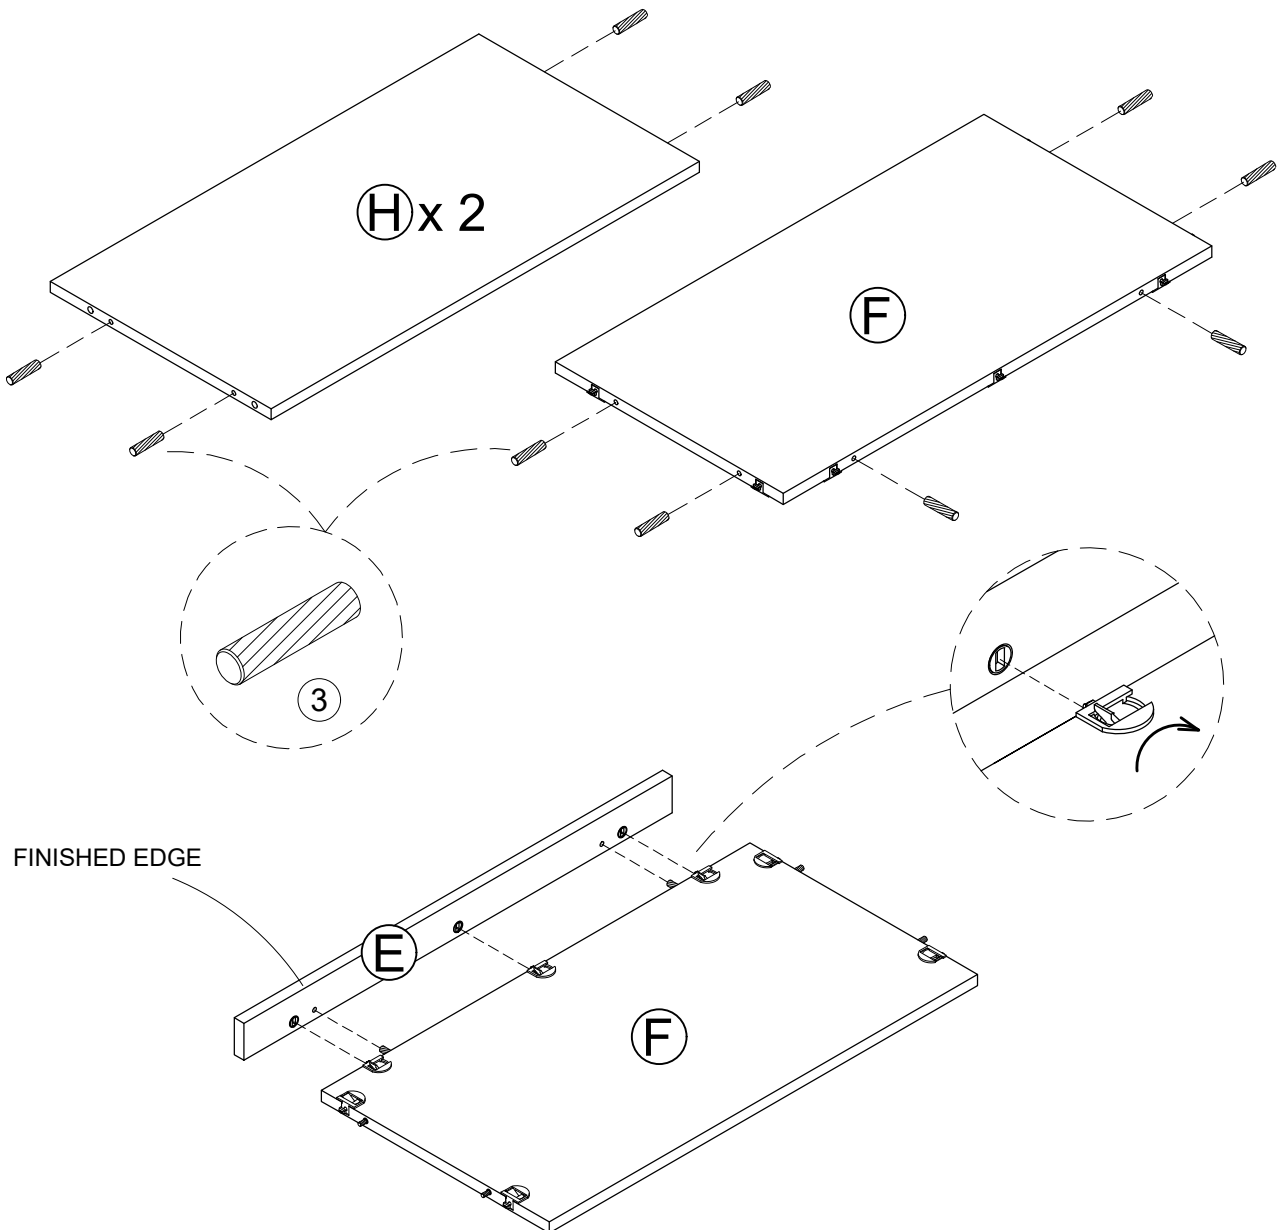


STEP 3


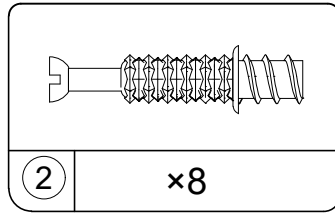
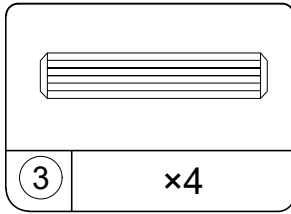


3.1 Insert (3) into (B), (C) as illustrated.

3.2 Cam bolt (2) into (B), (C) as illustrated

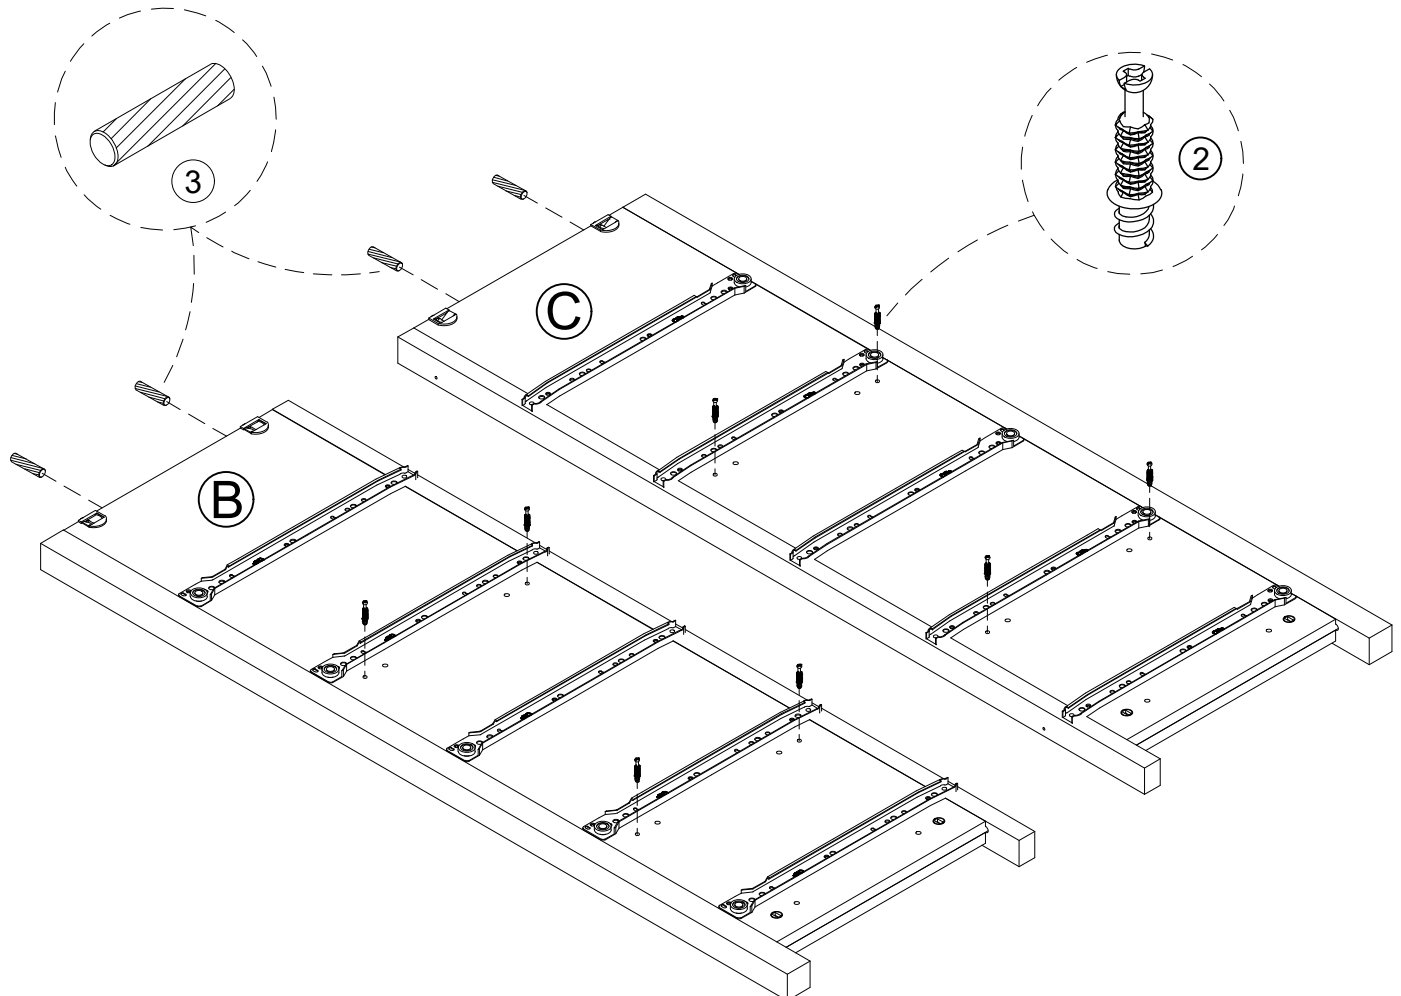


STEP 4

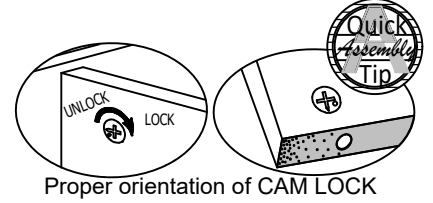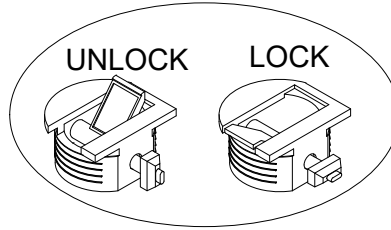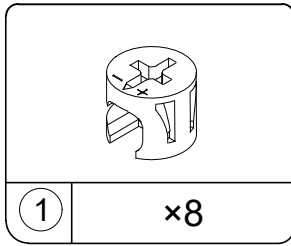



4.1 Attach (H) x 2 into (B), (C) with (1) as illustrated.

4.2 Attach (F) into (B), (C) with dial button as illustrated.


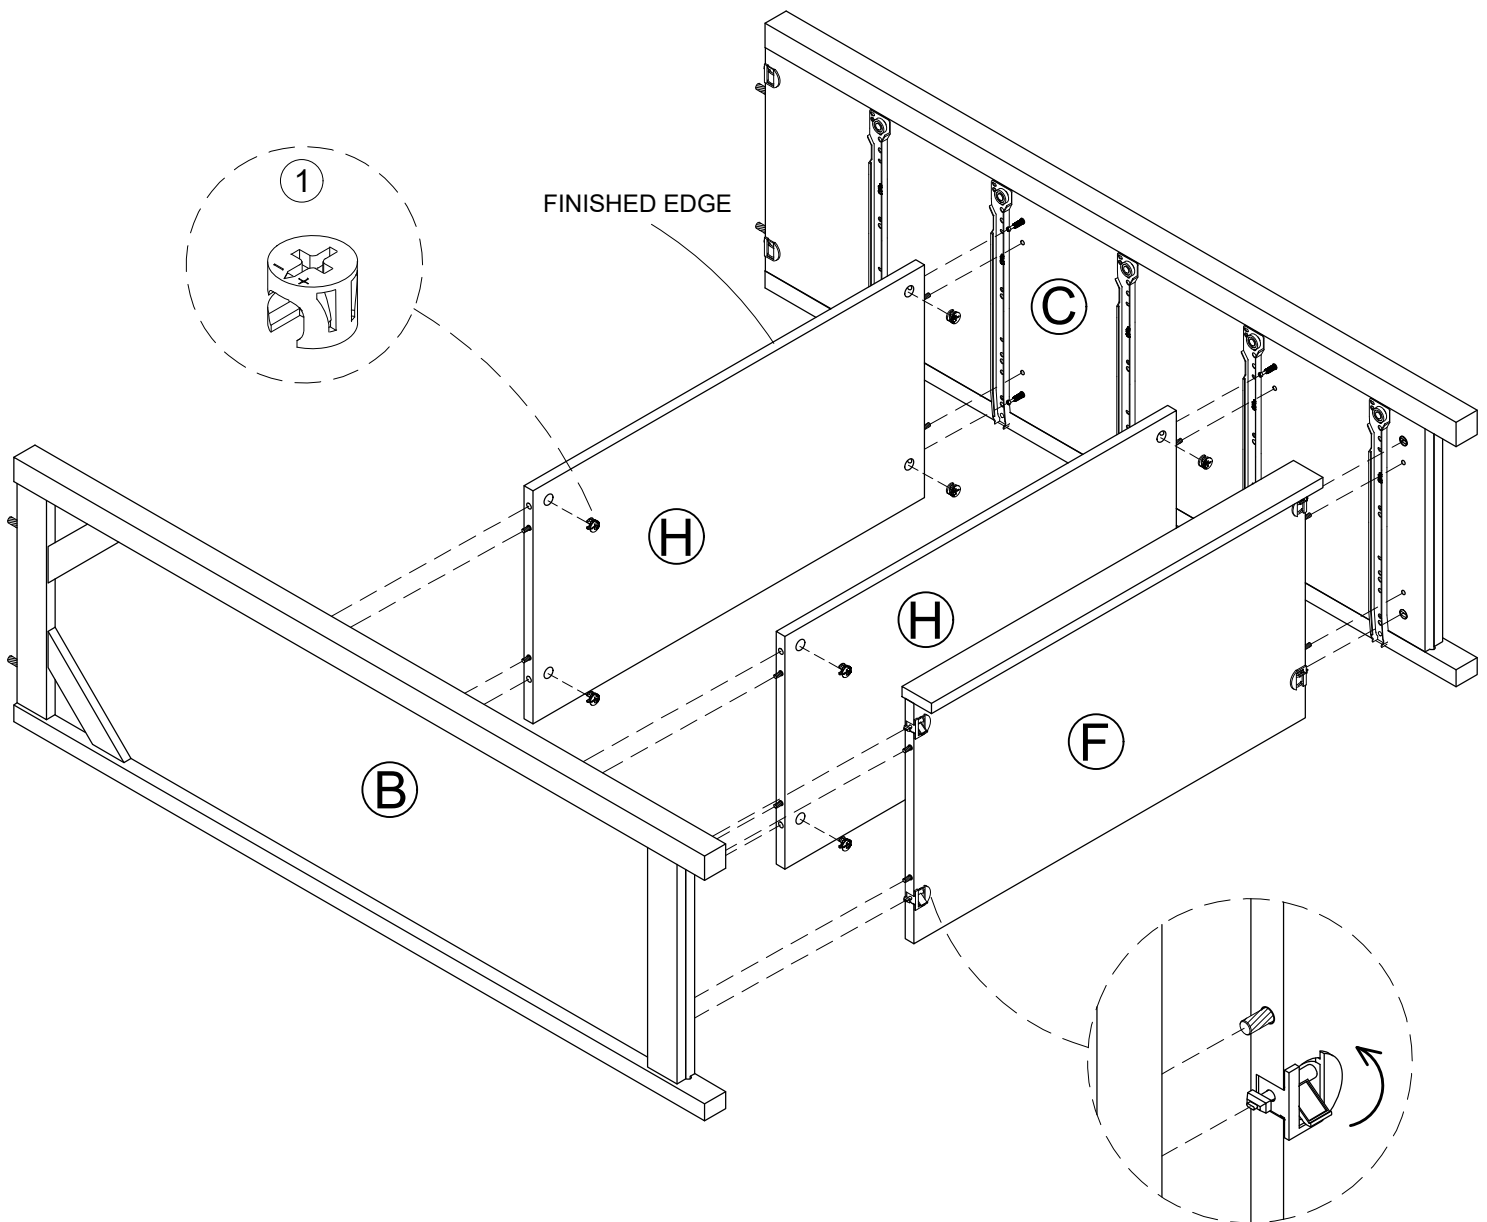


STEP 5


5.1 Attach (A) into (B), (C) with dial button as illustrated.

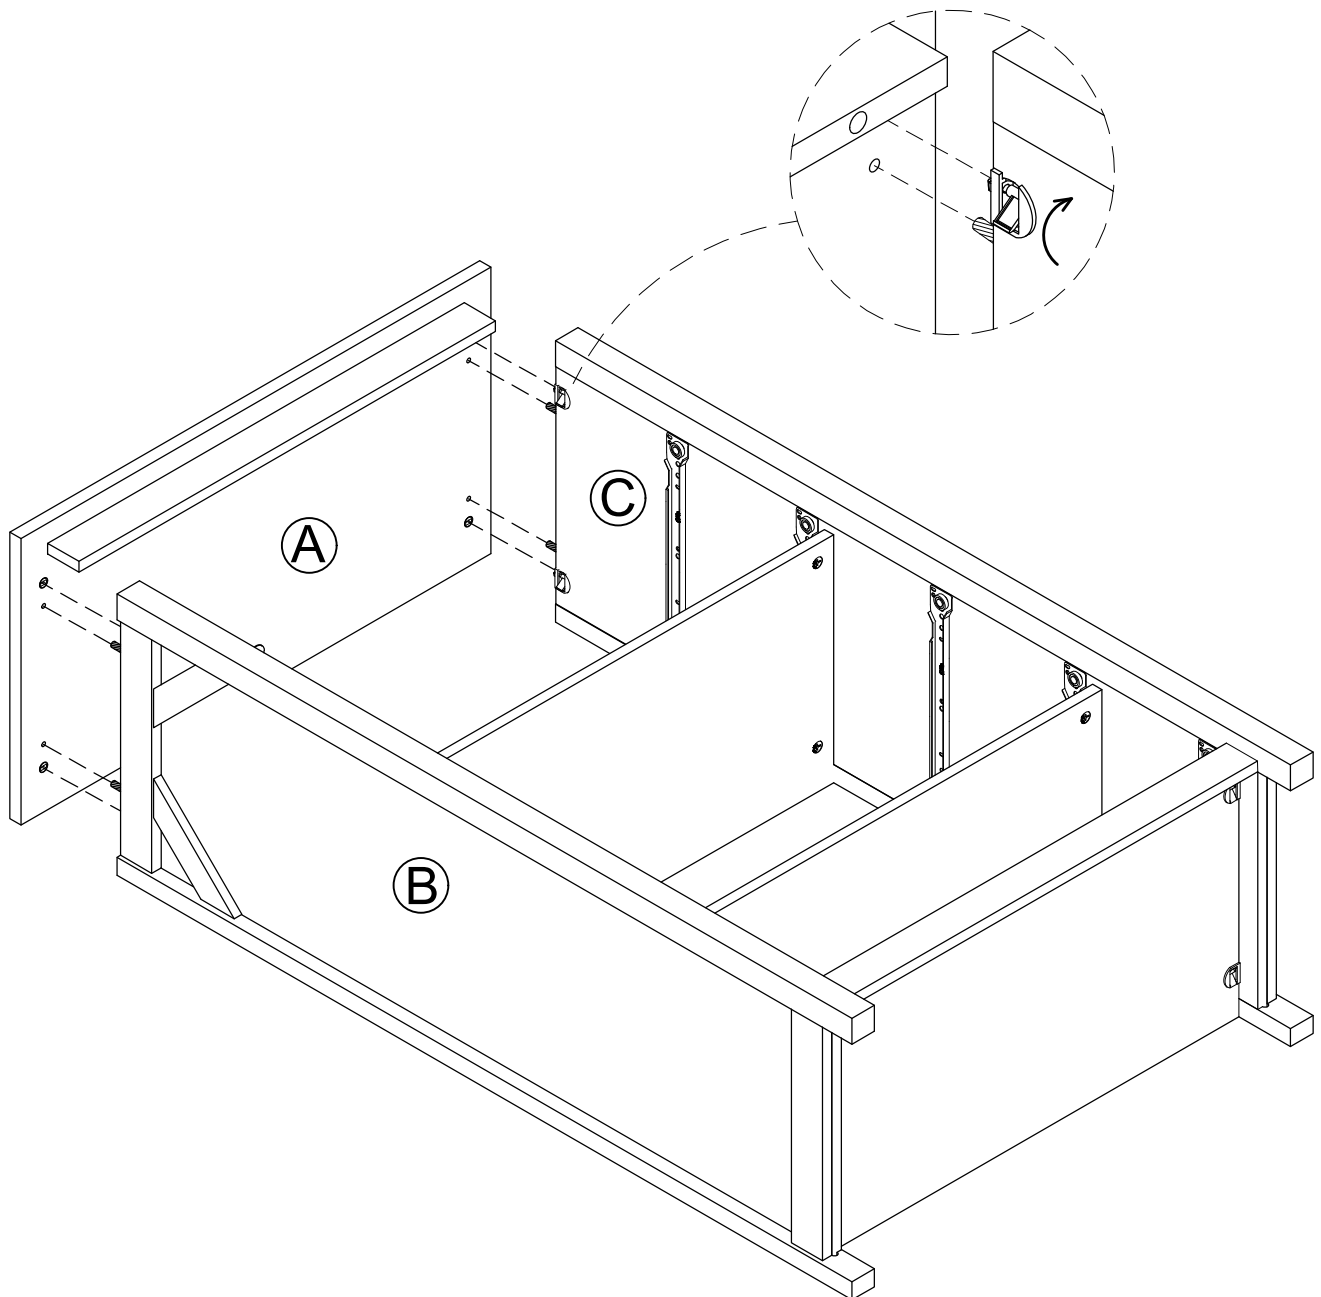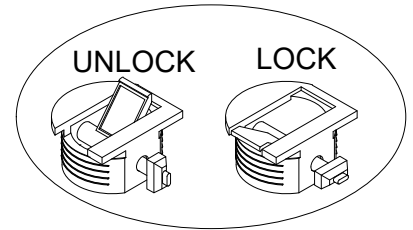




STEP 6

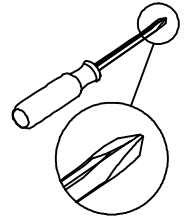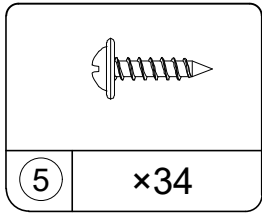


6.1 Attach (G) into (A), (B), (C), (H) and (F) with (5) as illustrated.

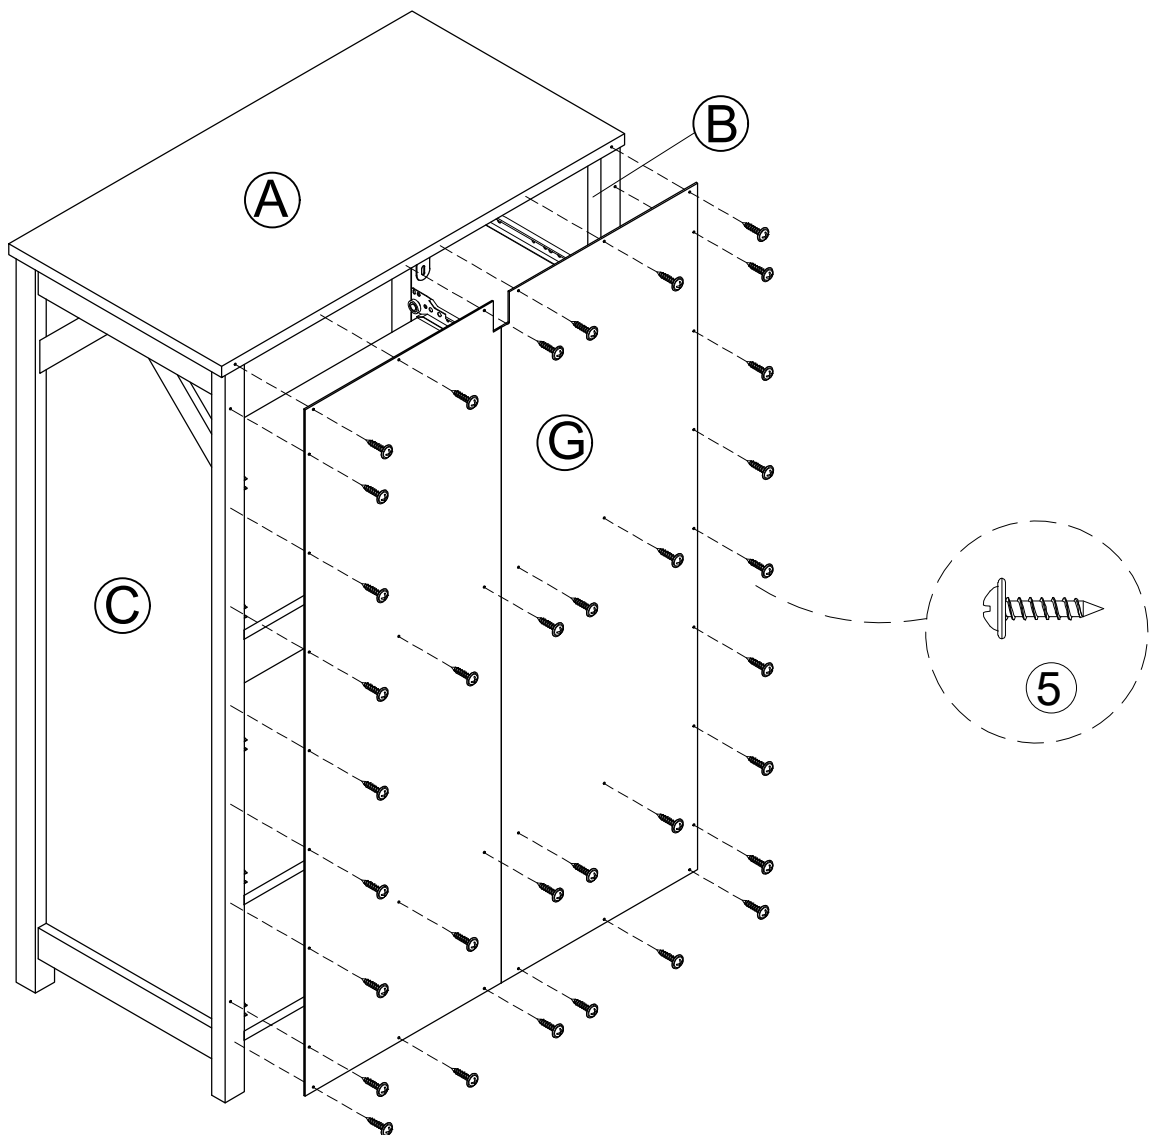




STEP 7

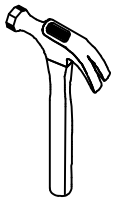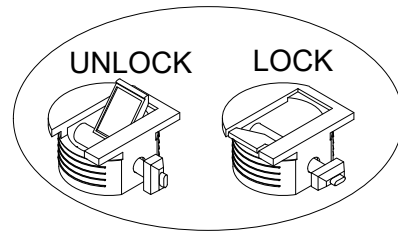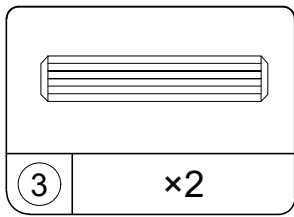


- 7.1 Attach (Q), (R) into (S) with dial button as illustrated.
- 7.2 Attach (M) into (Q), (S) and (R) as illustrated.
- 7.3 Attach (N) into (S) with dial button as illustrated.
- 7.4 Insert (3) into (Q), (R) as illustrated.
- 7.5 Attach (T) into (Q), (R) and (N) with dial button as illustrated.

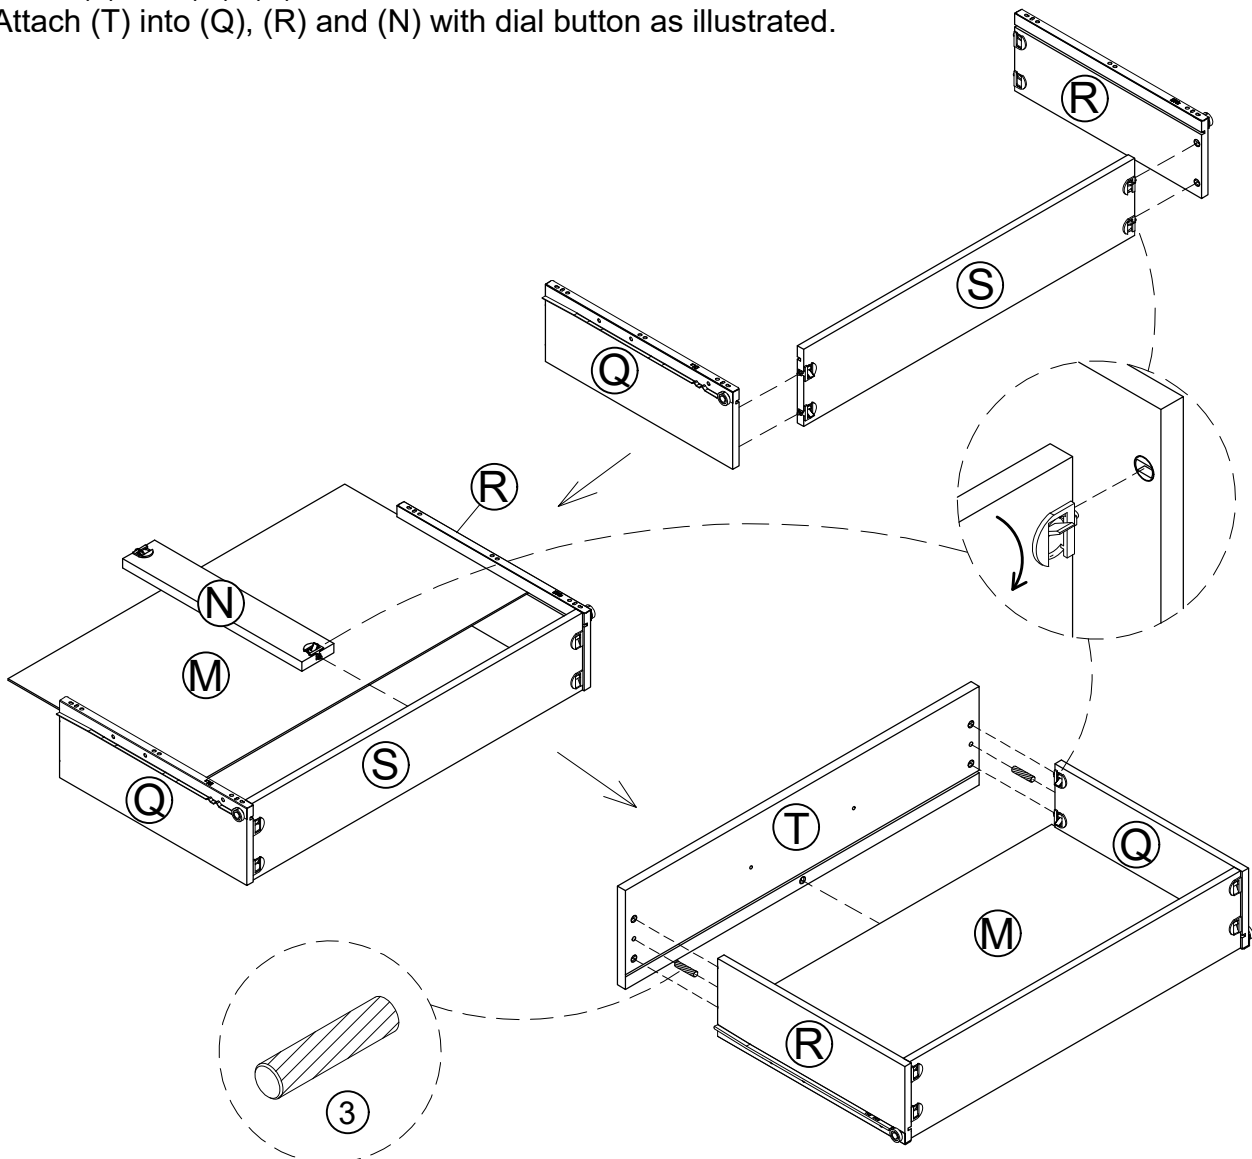




STEP 8

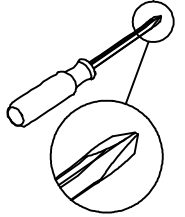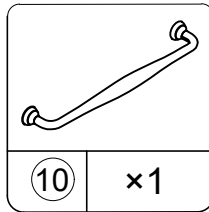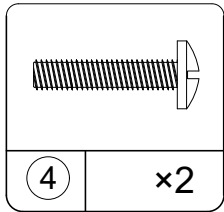


8.1 Attach (10) into (T) with (4) as illustrated.

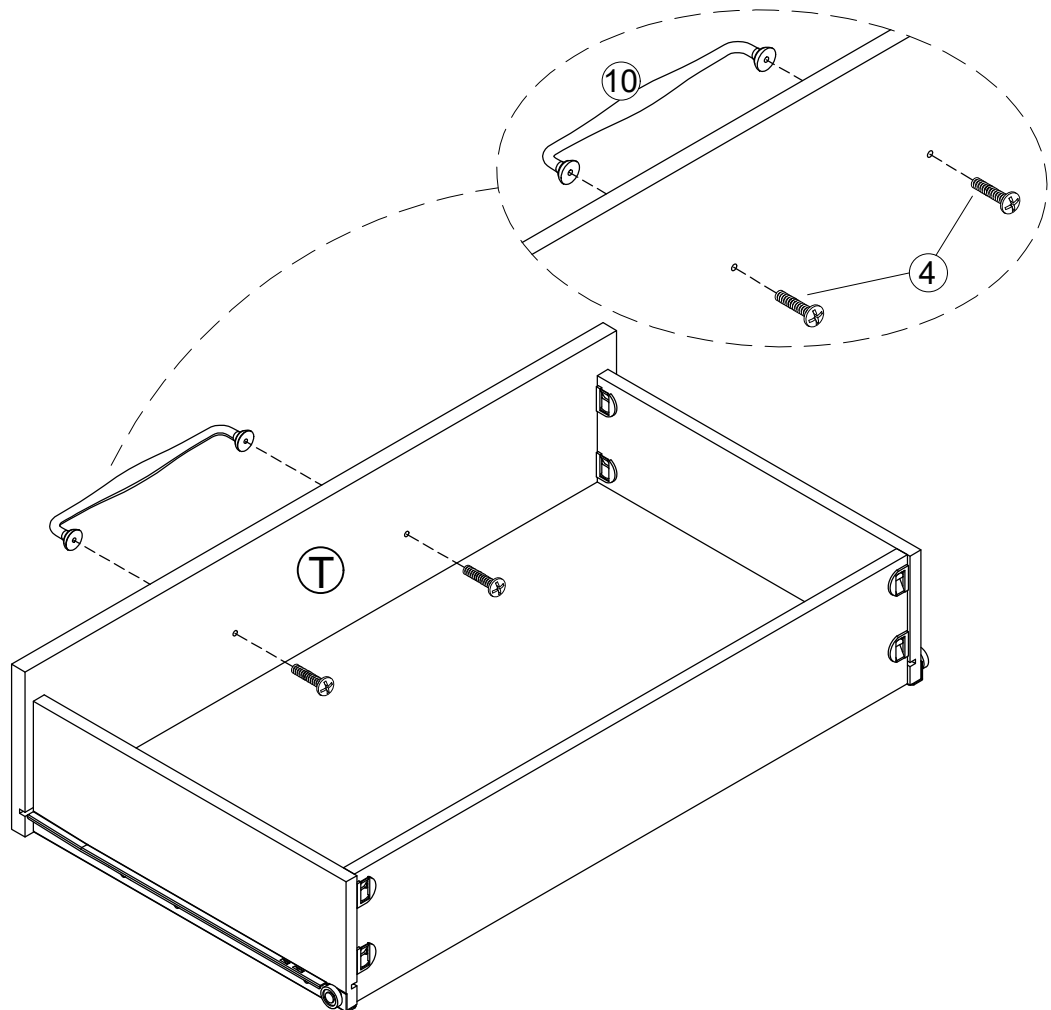




STEP 9

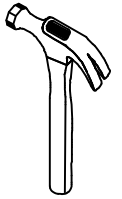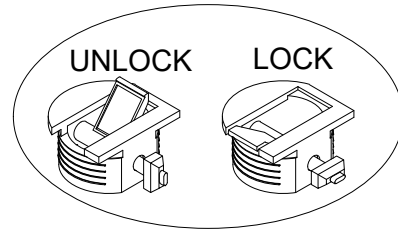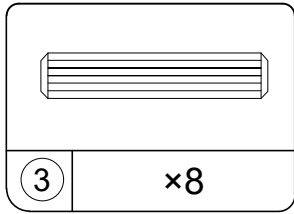


- 9.1 Attach (K), (J) into (L) with dial button as illustrated.
- 9.2 Attach (M) into (L), (J) and (K) as illustrated.
Attach (N) into (L) with dial button as illustrated.
- 9.3 Insert (3) into (K), (J) as illustrated.
- 9.4 Attach (P) into (K), (J) and (N) with dial button as illustrated.

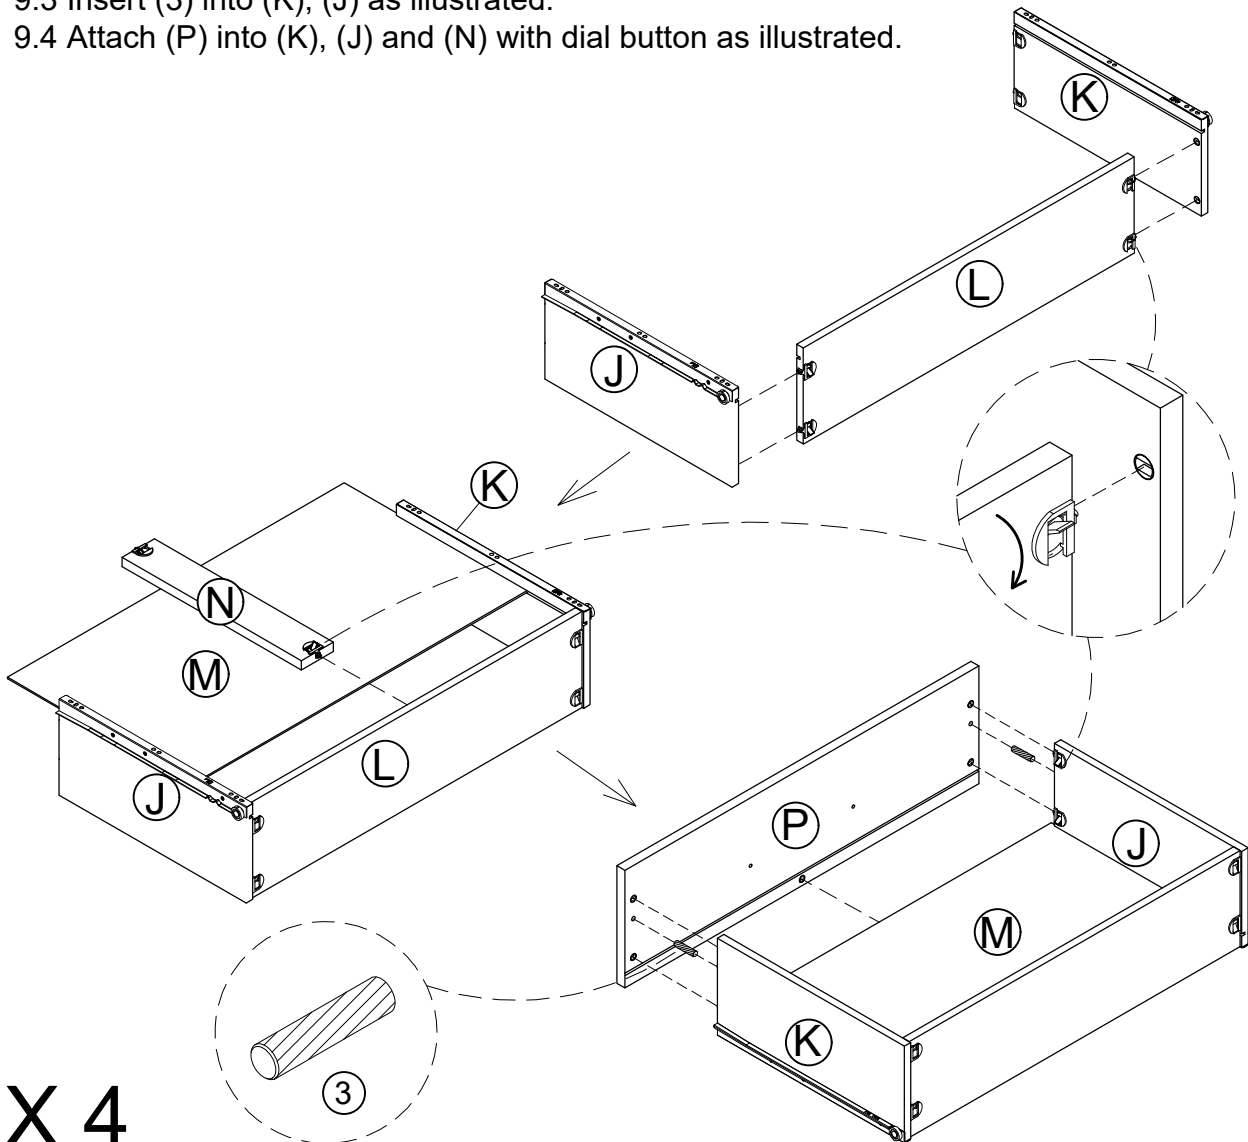

STEP 10

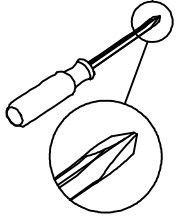
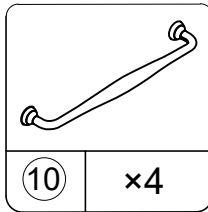
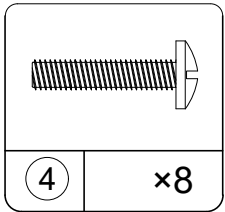


10.1 Attach (10) into (P) with (4) as illustrated.

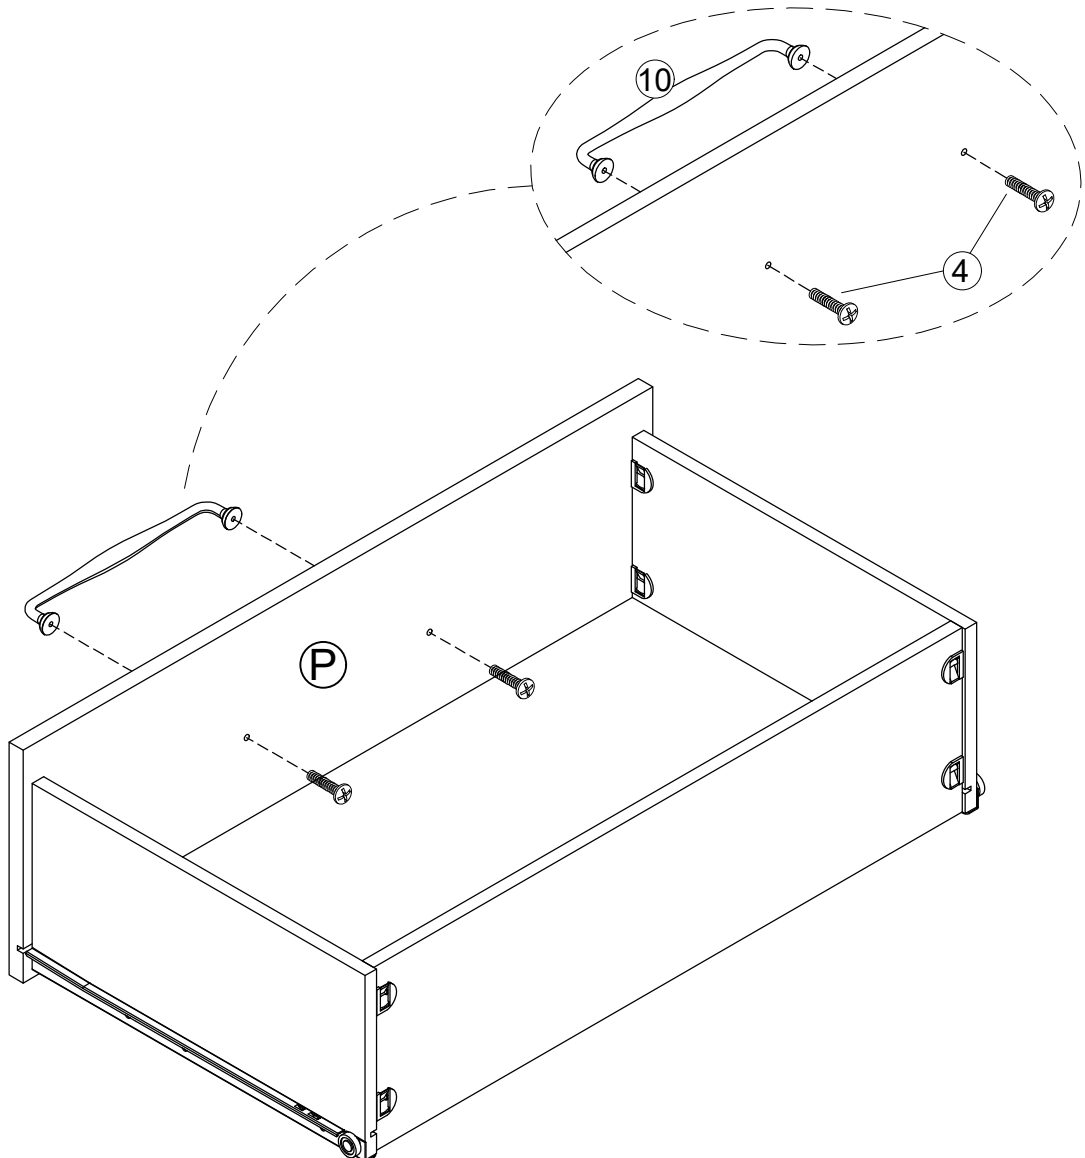


X 4

STEP 11

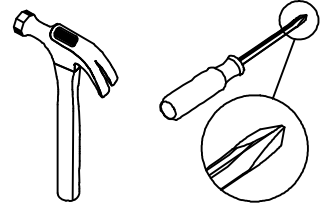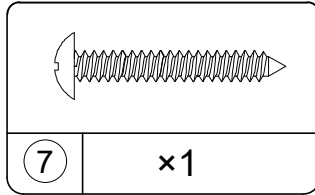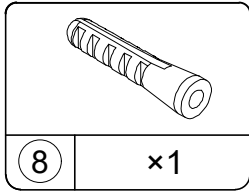

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT

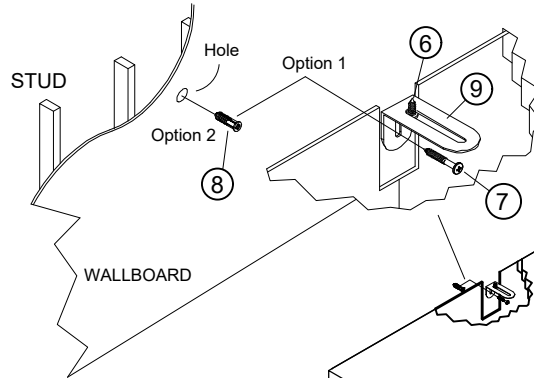

For Masonry, Concrete, or other wall materials:
Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket


WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.

To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
- * Place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- * Never open more than one drawer at a time

Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover

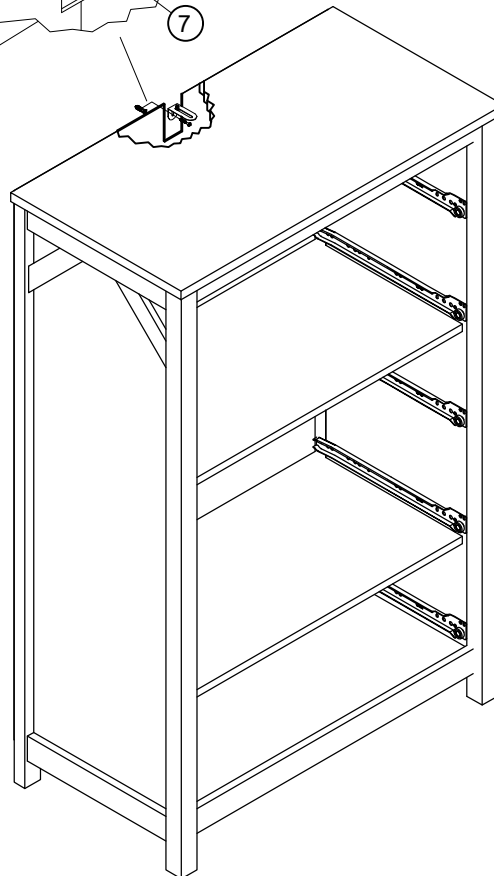

OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket (9) aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket (9) into the stud. Drive the screw (7) through the safety bracket (9) into the wall stud. Tighten the screw (6) that was not fully tightened in step 1.

OPTION 2: Attachment into drywall


Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket (9), then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor (8) into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket (9) to the wall anchor (8) with the screw (7). Tighten the screw (6) that was not fully tightened in step 1.

STEP 12

12.1 Push the Drawer (P), (T) into the 5 drawer dresser as illustrated


Please note, you will have 1 upper drawer and 4 lower drawers. These drawers assemble in the same manner. The only difference is the upper drawer (smaller in height) will use a different size drawer bracket.

The 1 upper drawer will be assembled in steps 7-8 and the three lower drawers will be assembled in steps 9 - 10.

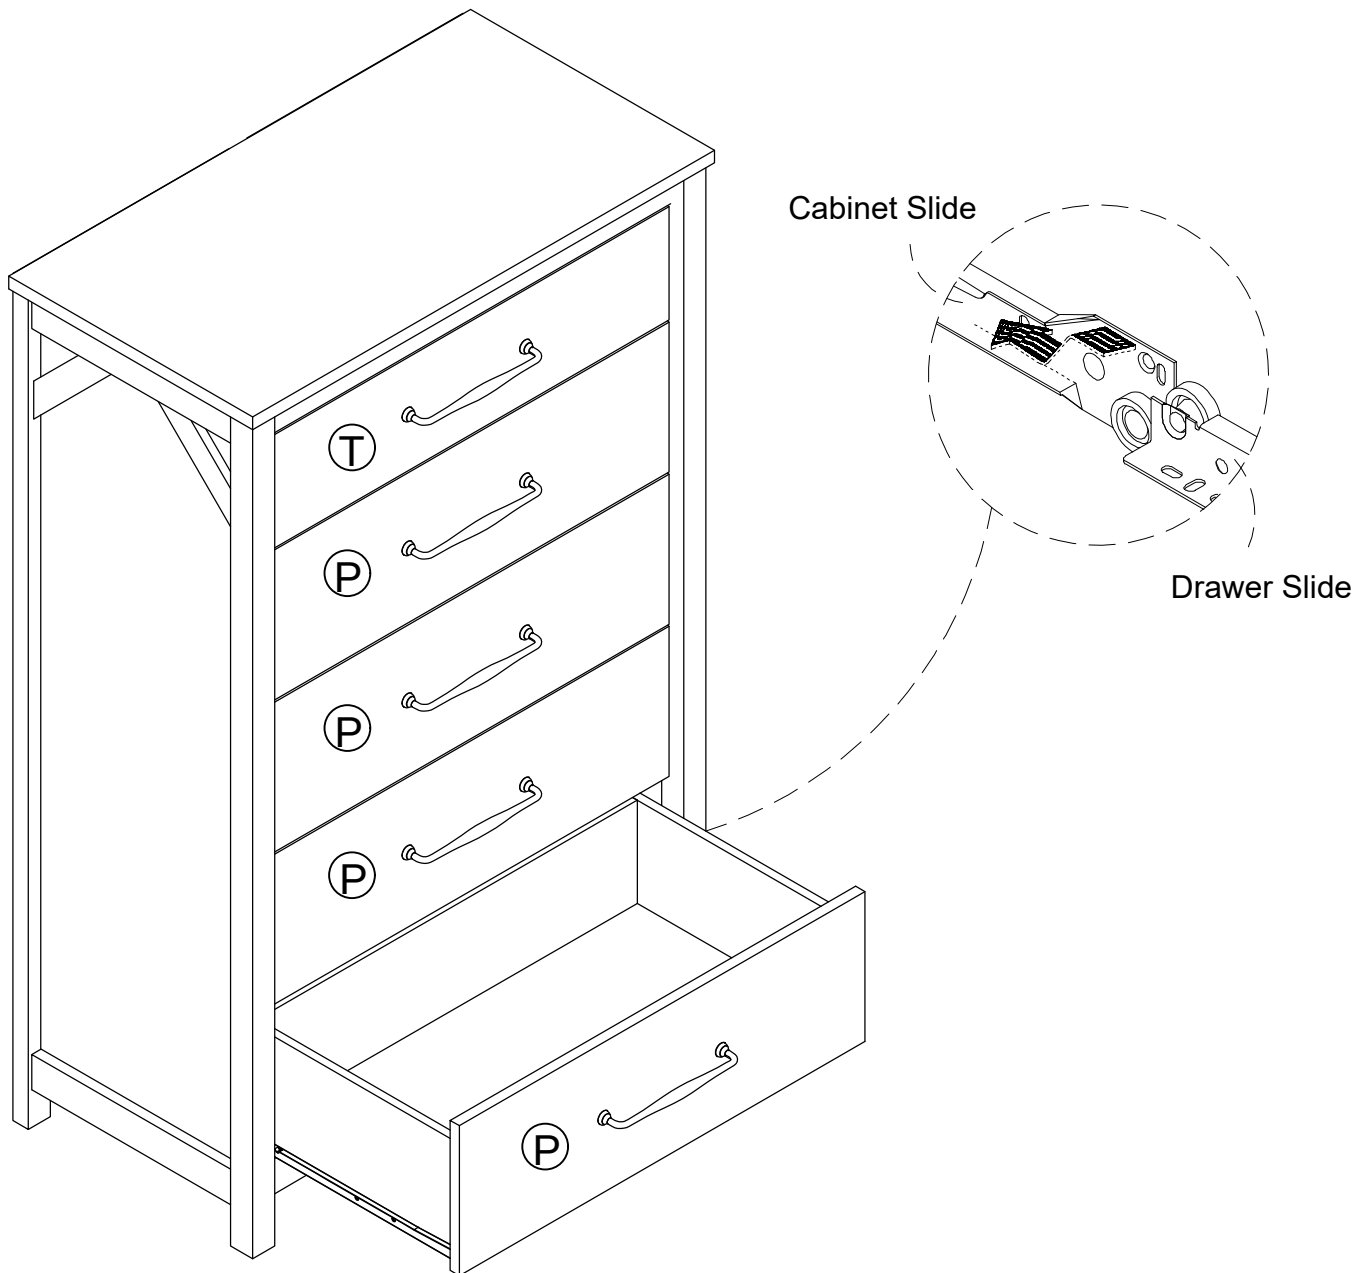

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

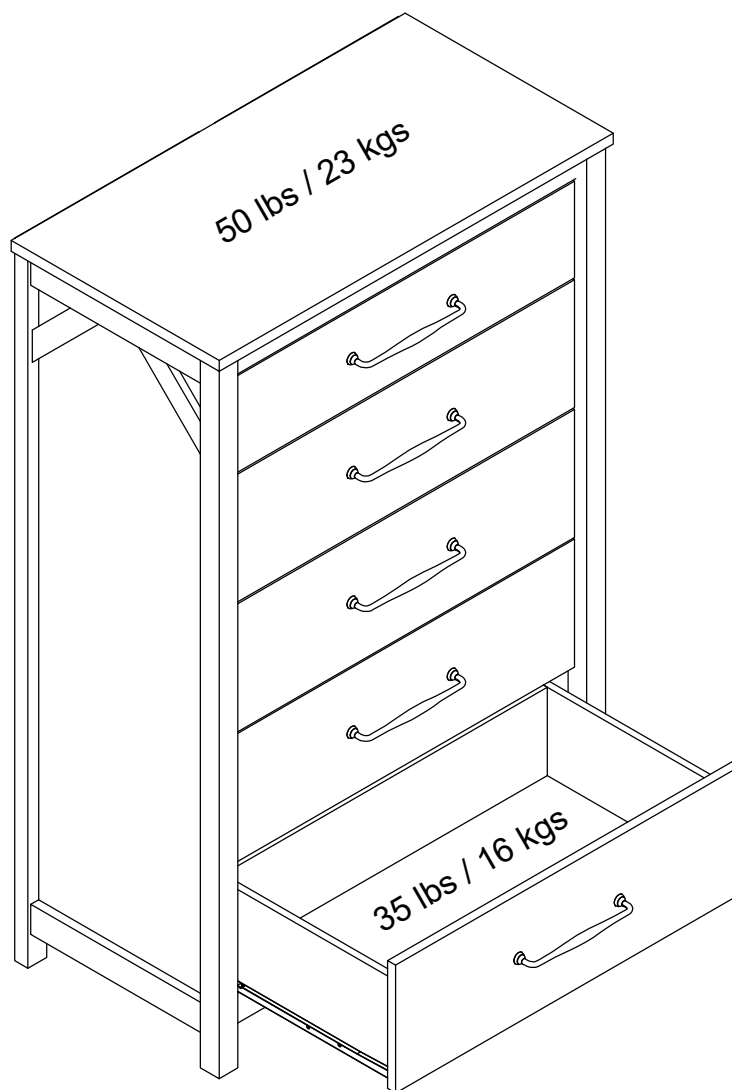

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Binh Duong, Viet Nam.
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.
Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).
Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.
Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage.

Page 4 , 5 & 6: Identification du conseil

Pas la taille réelle

- (A) HAUT
- (B) CTÉ GAUCHE
- (C) CTÉ DROIT
- (D) RAIL SUPÉRIEUR
- (E) RAIL INFÉRIEUR
- (F) EN BAS
- (G) PANNEAU ARRIÈRE
- (H) VRACE
- (J) GRAND TIROIR CTÉ GAUCHE
- (K) GRAND TIROIR CTÉ DROIT
- (L) FOND DE GRAND TIROIR
- (M) FOND DE TIROIR
- (N) SUPPORT DE TIROIR
- (P) FAÇADE DE GRAND TIROIR
- (Q) PETIT TIROIR CTÉ GAUCHE
- (R) PETIT TIROIR CTÉ DROIT
- (S) PETIT FOND DE TIROIR
- (T) FAÇADE PETIT TIROIR

Page 7: Liste des pièces

Taille actuelle

- (1) VERROU À CAME
- (2) BOULON DE CAME
- (3) CHEVILLE EN BOIS
- (4) BOULON
- (5) VIS
- (6) VIS
- (7) VIS

Pas de taille réelle

- (8) ANCRAGE MURAL
- (9) SUPPORT MURAL
- (10) POIGNÉE

Page 8

1.1 Insérez (3) dans (D) comme illustré.

1.2 Fixez (9) dans (A) avec (6) comme illustré. Ne serrez pas complètement la vis (6) à cette étape pour réussir l'assemblage à l'étape 11.

1.3 Fixez (D) dans (A) avec le bouton de numérotation comme illustré.

Page 9

2.1 Insérez (3) dans (F), (H) x 2 comme illustré.

2.2 Fixez (E) dans (F) avec le bouton de numérotation comme illustré.

Page 10

3.1 Insérez (3) dans (B), (C) comme illustré.

3.2 Boulon à came (2) dans (B), (C) comme illustré

Page 11

4.1 Fixez (H) x 2 dans (B), (C) avec (1) comme illustré.

4.2 Fixez (F) dans (B), (C) avec le bouton de numérotation comme illustré.

Page 12

5.1 Fixez (A) dans (B), (C) avec le bouton de numérotation comme illustré.

Page 13

6.1 Attachez (G) dans (A), (B), (C), (H) et (F) avec (5) comme illustré.

Page 14

7.1 Fixez (Q), (R) dans (S) avec le bouton de numérotation comme illustré.

7.2 Fixez (M) dans (Q), (S) et (R) comme illustré.

7.3 Fixez (N) dans (S) avec le bouton de numérotation comme illustré.

7.4 Insérez (3) dans (Q), (R) comme illustré.

7.5 Fixez (T) dans (Q), (R) et (N) avec le bouton de numérotation comme illustré.

Page 15

8.1 Fixez (10) dans (T) avec (4) comme illustré.

Page 16

9.1 Fixez (K), (J) dans (L) avec le bouton de cadran comme illustré.

9.2 Fixez (M) dans (L), (J) et (K) comme illustré.

Fixez (N) dans (L) avec le bouton de numérotation comme illustré.

9.3 Insérez (3) dans (K), (J) comme illustré.

9.4 Fixez (P) dans (K), (J) et (N) avec le bouton de numérotation comme illustré.

Page 17

10.1 Fixez (10) dans (P) avec (4) comme illustré.

Page 18

IMPORTANT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR POUR ÉVITER LE RENVERSEMENT. SUIVEZ CES

INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT

Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux de mur :

Consultez votre quincaillerie locale pour les ancrages appropriés pour fixer solidement le support de sécurité

ATTENTION

Blessures graves ou mortelles par écrasement

peut se produire en cas de renversement de meubles.

Pour éviter le basculement :

- * Installer une retenue de basculement fournie
- * Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
- * Sauf si spécifiquement conçu pour s'adapter, ne placez pas de téléviseurs ou d'autres objets lourds sur le dessus de ce produit
- * Ne laissez jamais les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères
- * Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois

L'utilisation de dispositifs anti-basculement peut seulement réduire, mais pas éliminer le risque de basculement

OPTION 1 : Fixation dans un montant mural (méthode privilégiée)

À l'aide d'un détecteur de montants, repérez un montant dans le mur. Placez votre appareil contre le mur, avec le support de sécurité (9) aligné à cet endroit. Pour faciliter l'enfoncement de la vis, vous pouvez percer un trou pilote de 1/8" de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité (9) dans le goujon. Enfoncez la vis (7) à travers le support de sécurité (9) dans le montant du mur. Serrez la vis (6) qui n'a pas été complètement serrée à l'étape 1.

OPTION 2 : Fixation dans une cloison sèche

Placez votre appareil à l'endroit souhaité contre un mur et marquez le mur à travers le support de sécurité (9), puis écarter votre appareil. Percez un trou de 3/16" de diamètre (5 mm) dans le panneau mural. Enfoncez l'ancrage mural (8) dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure. Déplacez votre appareil dans son emplacement et fixez le support mural (9) à l'ancrage mural (8) avec la vis (7). Serrez la vis (6) qui n'a pas été complètement serrée à l'étape 1.

Page 19

12.1 Poussez le tiroir (P), (T) dans la commode à 5 tiroirs comme illustré

Attention, vous disposerez d'1 tiroir supérieur et de 4 tiroirs inférieurs. Ces tiroirs s'assemblent de la même manière. La seule différence est que le tiroir supérieur (plus petit en hauteur) utilisera un support de tiroir de taille différente.

Le 1 tiroir supérieur sera assemblé aux étapes 7 à 8 et les trois tiroirs inférieurs seront assemblés aux étapes 9 à 10.

Page 20

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision

Page 21

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble.

Página 4, 5 & 6: Identificación de la Junta No es la talla actual

- (A) ARRIBA
- (B) LADO IZQUIERDO
- (C) LADO DERECHO
- (D) BARANDILLA SUPERIOR
- (E) RIEL INFERIOR
- (F) INFERIOR
- (G) PANEL TRASERO
- (H) VRACE
- (J) CAJÓN GRANDE LADO IZQUIERDO
- (K) CAJÓN GRANDE LADO DERECHO
- (L) PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN GRANDE
- (M) PARTE INFERIOR DEL CAJÓN
- (N) SOPORTE DE CAJONES
- (P) FRENTE DE CAJÓN GRANDE
- (Q) CAJÓN PEQUEÑO LADO IZQUIERDO
- (R) CAJÓN PEQUEÑO LADO DERECHO
- (S) PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN PEQUEÑO
- (T) FRENTE DE CAJÓN PEQUEÑO

Página 7: Lista de Tamaño real

- (1) BLOQUEO DE LEVA
- (2) PERNO DE LEVA
- (3) TACO DE MADERA
- (4) TORNILLO
- (5) TORNILLO
- (6) TORNILLO
- (7) TORNILLO
- No es la talla actual**
- (8) ANCLA DE PARED
- (9) SOPORTE DE PARED
- (10) MANIJA

Página 8

- 1.1 Inserte (3) en (D) como se ilustra.
- 1.2 Conecte (9) en (A) con (6) como se ilustra. No apriete completamente el tornillo (6) en este paso para un montaje exitoso en el Paso 11.
- 1.3 Conecte (D) en (A) con el botón giratorio como se ilustra.

Página 9

- 2.1 Inserte (3) en (F), (H) x 2 como se ilustra.
- 2.2 Fije (E) en (F) con el botón giratorio como se muestra en la ilustración.

Página 10

- 3.1 Inserte (3) en (B), (C) como se ilustra.
- 3.2 Perno de leva (2) en (B), (C) como se ilustra

Página 11

- 4.1 Conecte (H) x 2 en (B), (C) con (1) como se ilustra.
- 4.2 Conecte (F) en (B), (C) con el botón giratorio como se muestra en la ilustración.

Página 12

- 5.1 Conecte (A) en (B), (C) con el botón giratorio como se ilustra.

Página 13

- 6.1 Conecte (G) en (A), (B), (C), (H) y (F) con (5) como se ilustra.

Página 14

- 7.1 Conecte (Q), (R) en (S) con el botón giratorio como se muestra en la ilustración.
- 7.2 Conecte (M) en (Q), (S) y (R) como se ilustra.

7.3 Conecte (N) en (S) con el botón giratorio como se muestra en la ilustración.

7.4 Inserte (3) en (Q), (R) como se ilustra.

7.5 Conecte (T) en (Q), (R) y (N) con el botón giratorio como se ilustra.

Página 15

8.1 Conecte (10) en (T) con (4) como se ilustra.

Página 16

9.1 Conecte (K), (J) en (L) con el botón giratorio como se muestra en la ilustración.

9.2 Conecte (M) en (L), (J) y (K) como se ilustra.

Conecte (N) en (L) con el botón giratorio como se ilustra.

9.3 Inserte (3) en (K), (J) como se ilustra.

9.4 Conecte (P) en (K), (J) y (N) con el botón giratorio como se ilustra.

Página 17

10.1 Conecte (10) en (P) con (4) como se ilustra.

Página 18

IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE ESTAR SEGURA A LA PARED PARA AYUDAR A EVITAR UN VUELCO. SIGUE ESTOS

INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTI VUELCO PROPORCIONADO CON ESTE PRODUCTO

Para mampostería, hormigón u otros materiales de pared:

Consulte con su ferretería local para conocer los anclajes adecuados para sujetar de forma segura el soporte de seguridad.

ADVERTENCIA

Lesiones por aplastamiento graves o fatales puede ocurrir por el vuelco de los muebles.

Para evitar vuelcos:

- * Instale el sistema de sujeción antivuelco proporcionado
- * Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos
- * A menos que esté específicamente diseñado para adaptarse, no coloque televisores u otros objetos pesados en la parte superior de este producto
- * Nunca permita que los niños se trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o estantes.
- * Nunca abra más de un cajón a la vez

El uso de restarints de vuelco solo puede reducir, pero no eliminar el riesgo de vuelco

OPCIÓN 1: Fijación en un montante de pared (método preferido)

Con un buscador de vigas, ubique una viga en la pared. Coloque su unidad contra la pared, con el soporte de seguridad (9) alineado en esta ubicación. Para facilitar la colocación del tornillo, puede perforar un orificio piloto de 1/8 "de diámetro (3 mm) a través del soporte de seguridad (9) en el montante. Introduzca el tornillo (7) a través del soporte de seguridad (9) en el montante de la pared. Apriete el tornillo (6) que no se apretó completamente en el paso 1.

OPCIÓN 2: Fijación en paneles de yeso

Ubique su unidad donde desee contra una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad (9), luego mueva su unidad a un lado. Taladre un orificio de 3/16 "de diámetro (5 mm) en el tablero de la pared. Golpee el anclaje de la pared (8) en el orificio hasta que quede nivelado. Mueva la unidad a su ubicación y fije el soporte de la pared (9) al anclaje de la pared (8) con el tornillo (7). Apriete el tornillo (6) que no estaba completamente apretado en el paso 1.

Página 19

12.1 Empuje el cajón (P), (T) en la cómoda de 5 cajones como se ilustra

Tenga en cuenta que tendrá 1 cajón superior y 4 cajones inferiores. Estos cajones se ensamblan de la misma manera. La única diferencia es que el cajón superior (de menor altura) utilizará un soporte de cajón de diferente tamaño.

El 1 cajón superior se ensamblará en los pasos 7-8 y los tres cajones inferiores se ensamblarán en los pasos 9-10.

Página 20

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 21

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios.

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias