


# 9774341COM 6 Drawer Dresser

Date of Purchase \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Lot Number: \_\_\_\_\_

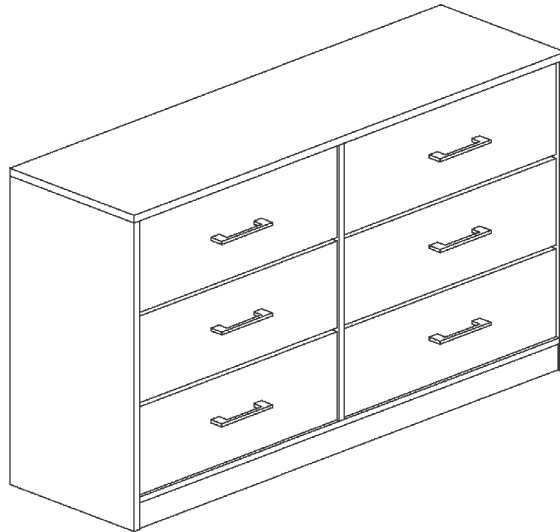

B349774341COM00EV




**Do Not Return This Product!**  
Contact our customer service team for help first.  
**Call:** 1-800-489-3351 (toll free)  
Monday-Friday 9am - 5pm CST  
**Visit:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


## Secure Your Furniture

Keep your home and family safe with the wall anchor kit that is included with the product.

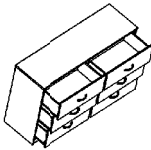

Serious or fatal crushing injuries can occur from tipping furniture.

**WARNING:** Manufacturer assumes no liability for improper installation or excessive loads placed on screws or bracket. This wall anchor is not a substitute for proper adult supervision.

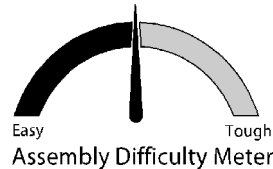


Follow Ameriwood Home



## Contact Us!

### Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

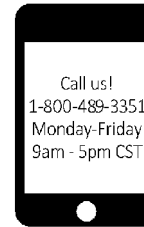

Visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com) to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Assembly Tips



## Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **2**  
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **90 MIN**


- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before at empi ng assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.



[ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)



# Board Identification

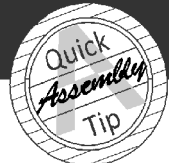


## Before You Start




- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

## Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

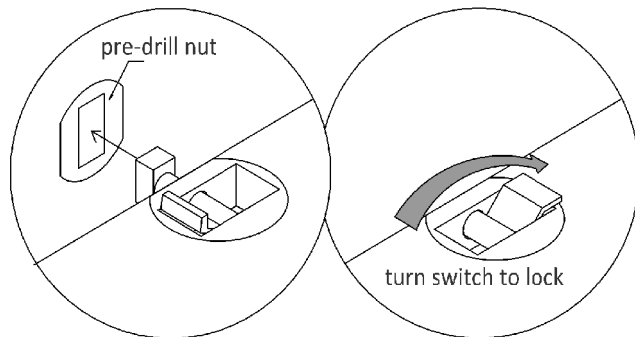


Not actual size

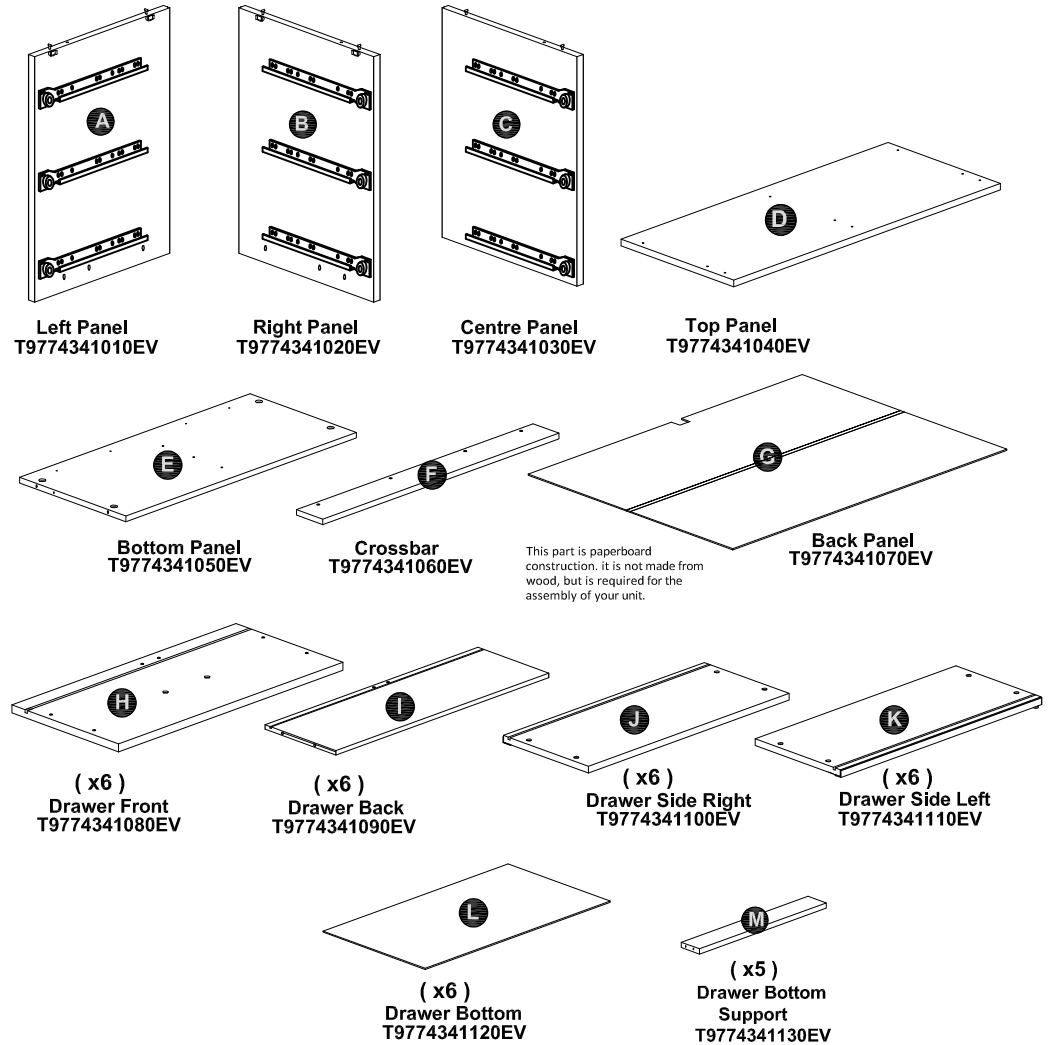

# Board Identification


Not actual size

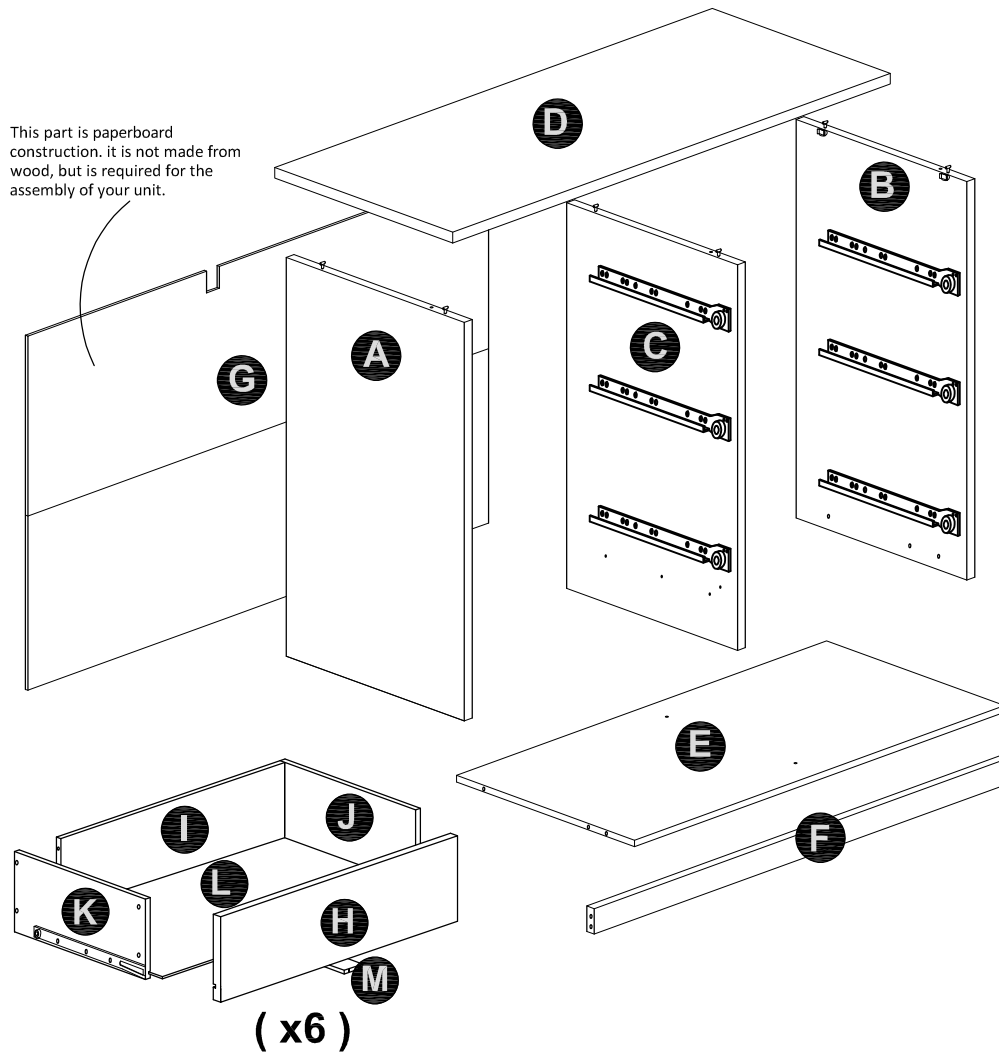


5

# Part List

actual size

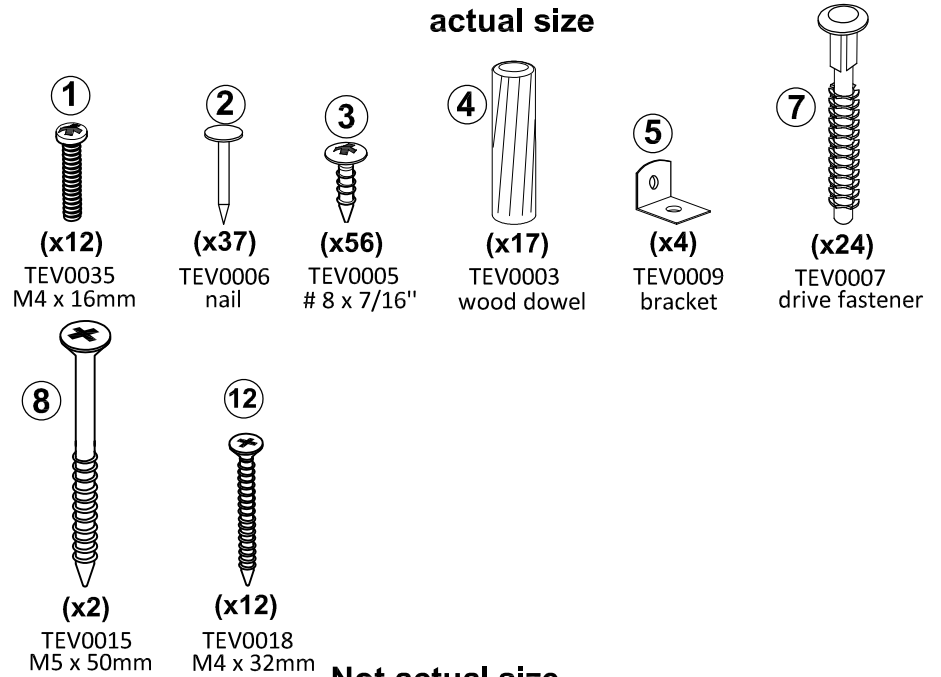


Not actual size

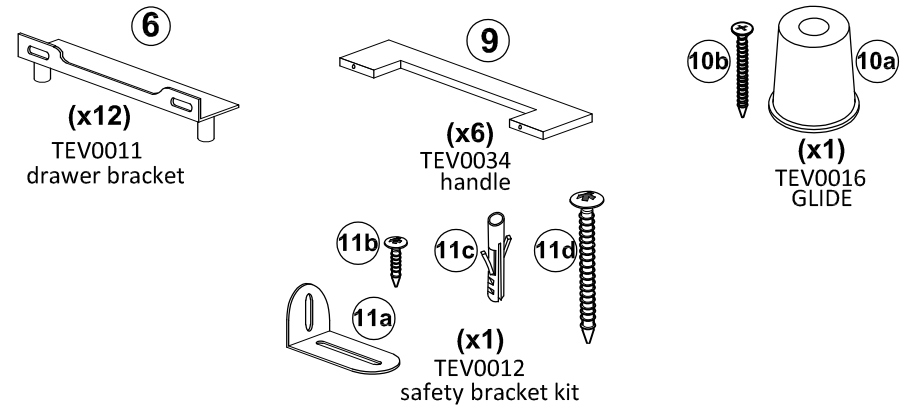


6



# STEP 1

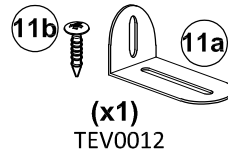



Do not fully tighten this screw

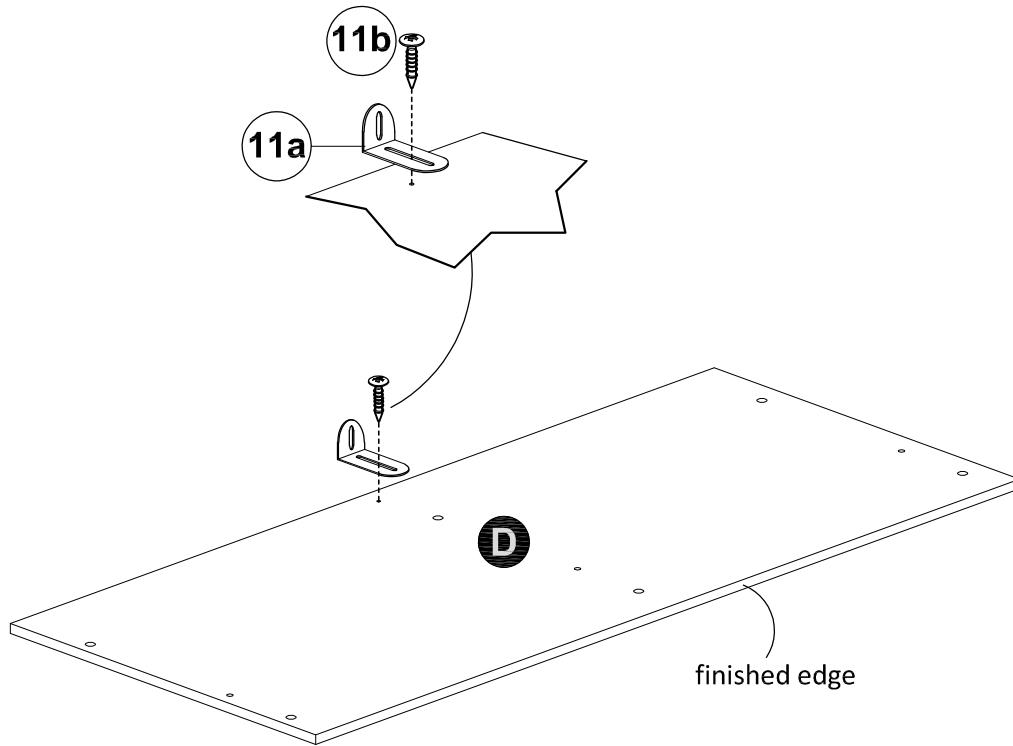



# STEP 2

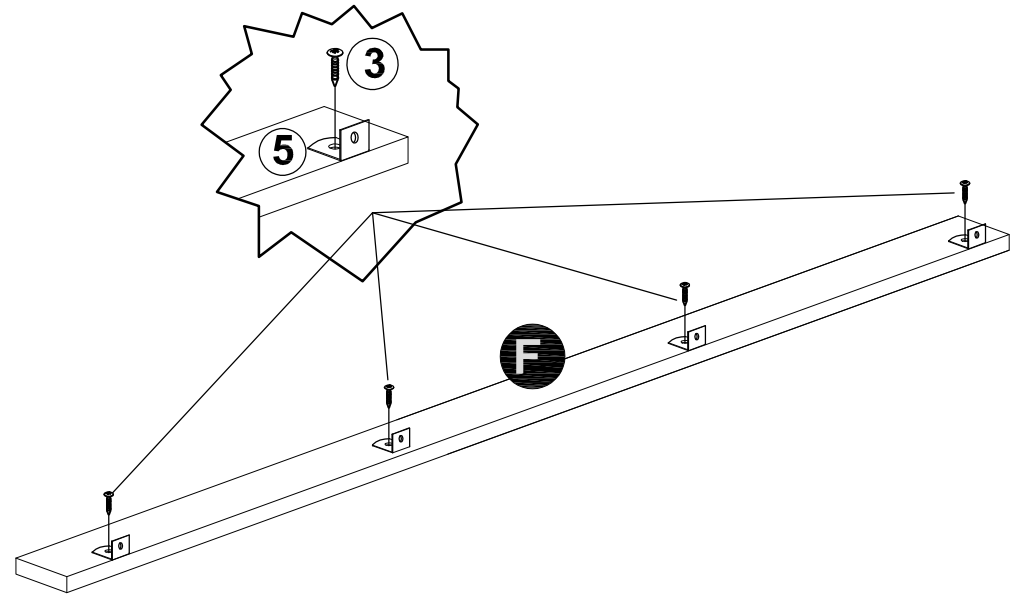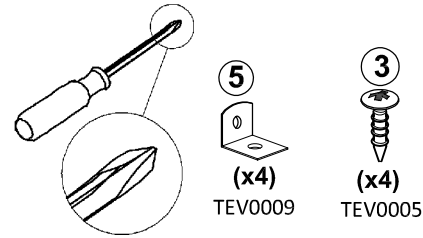



**STEP 3**

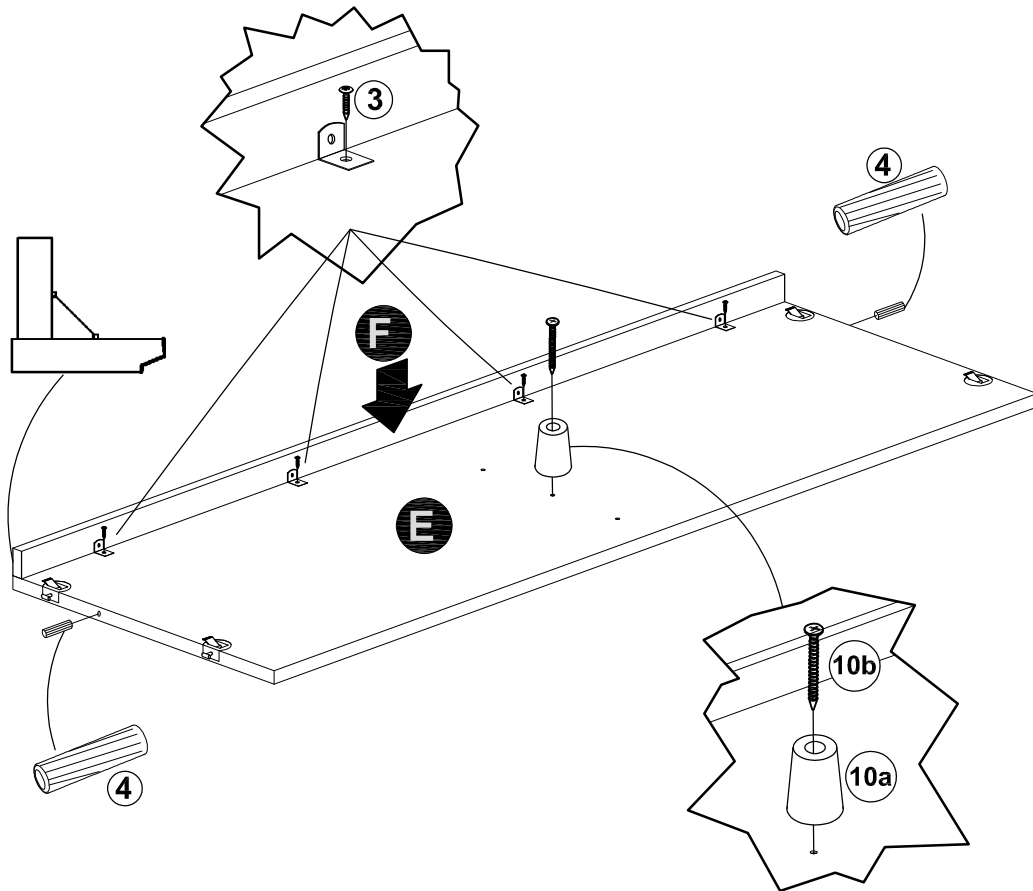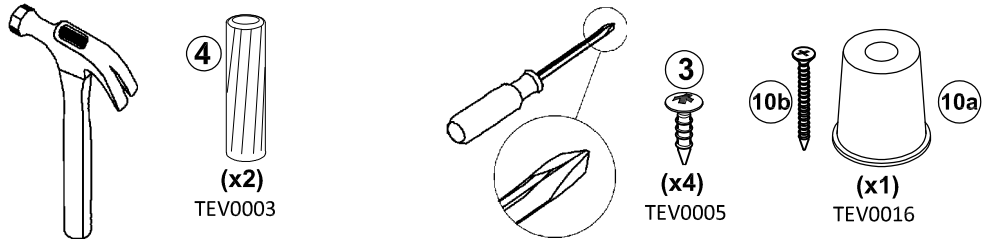



**STEP 4**

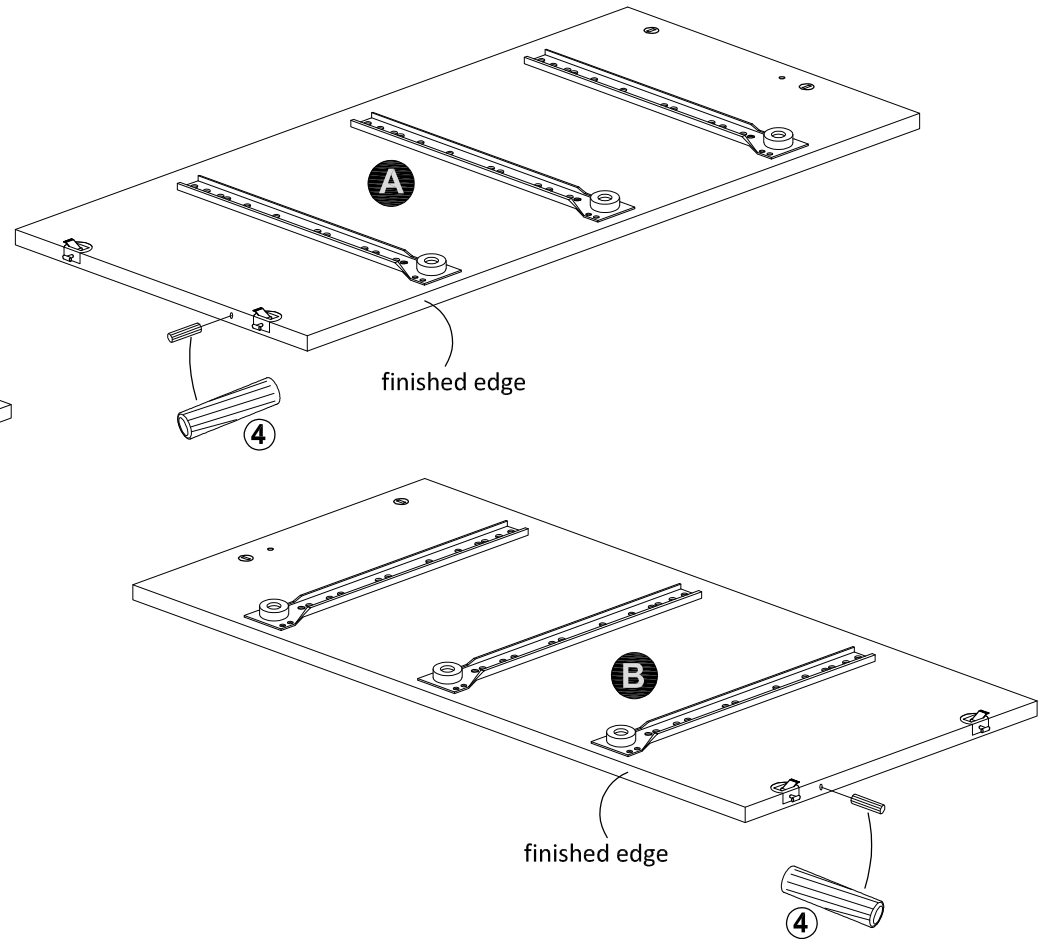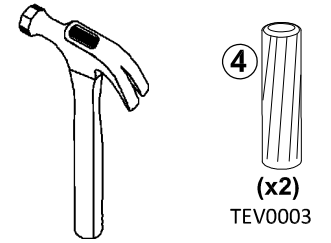


STEP 5

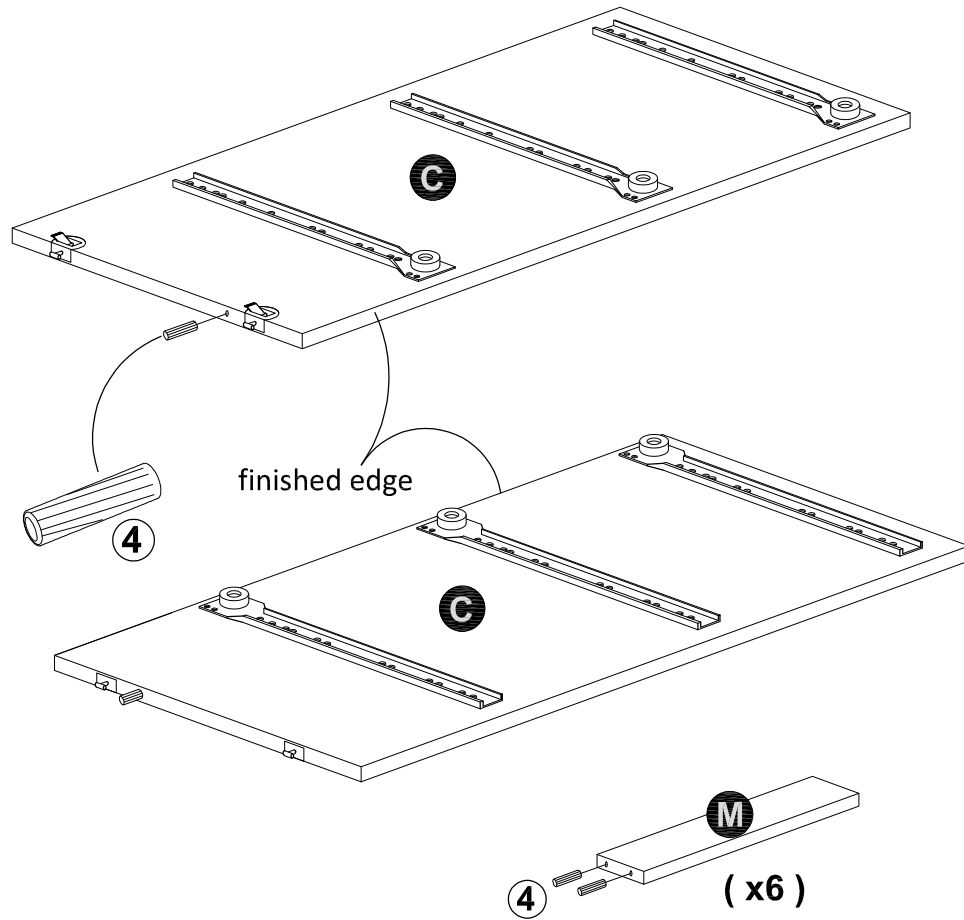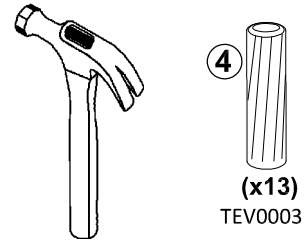

STEP 6

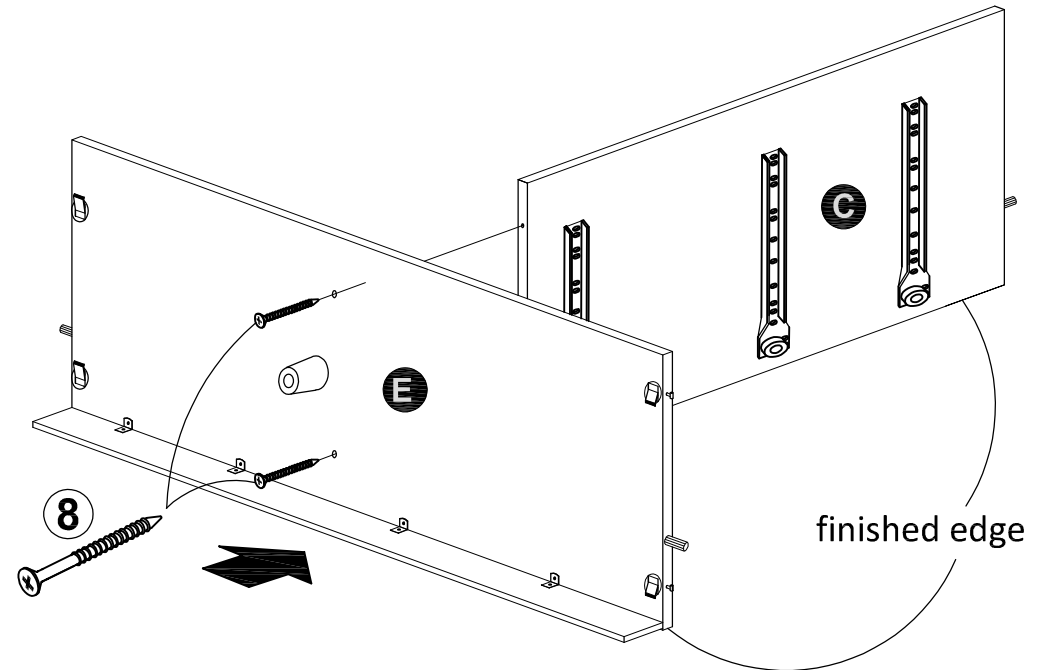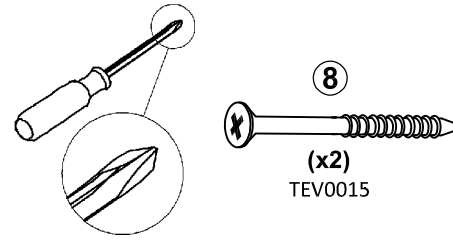


STEP 7

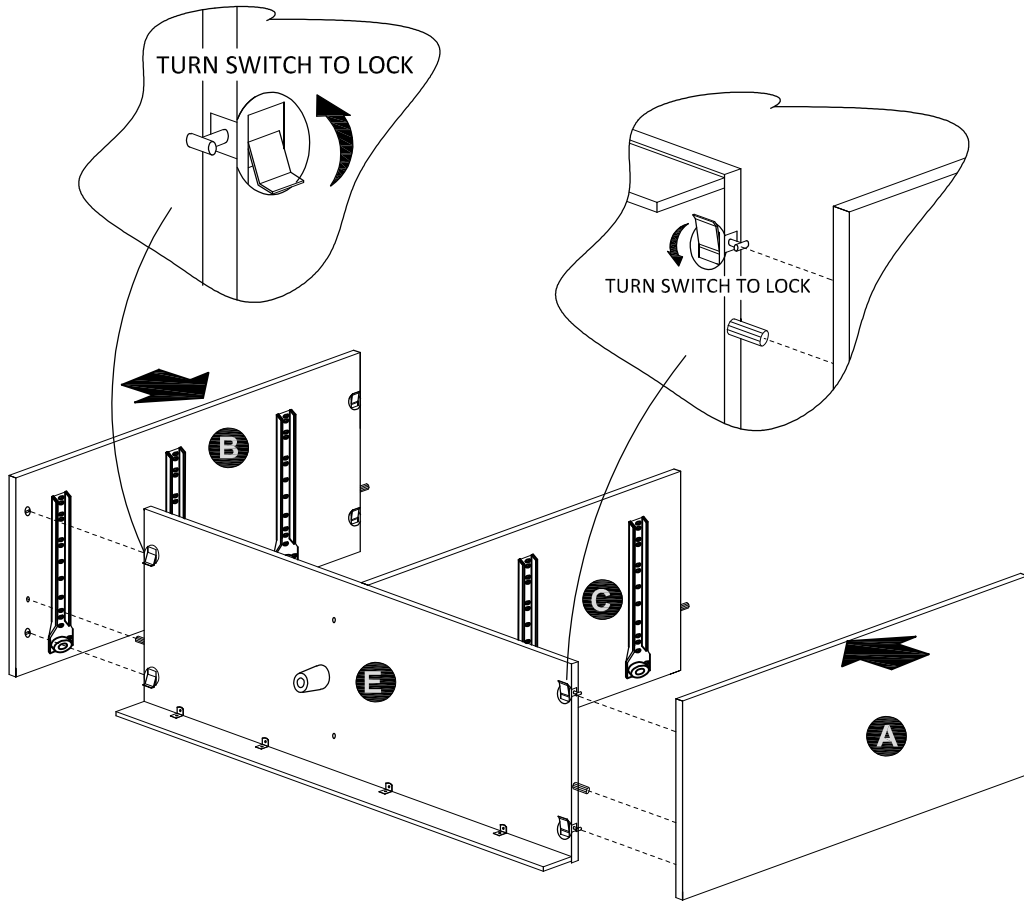


Note: All finished edge will face down.

STEP 8

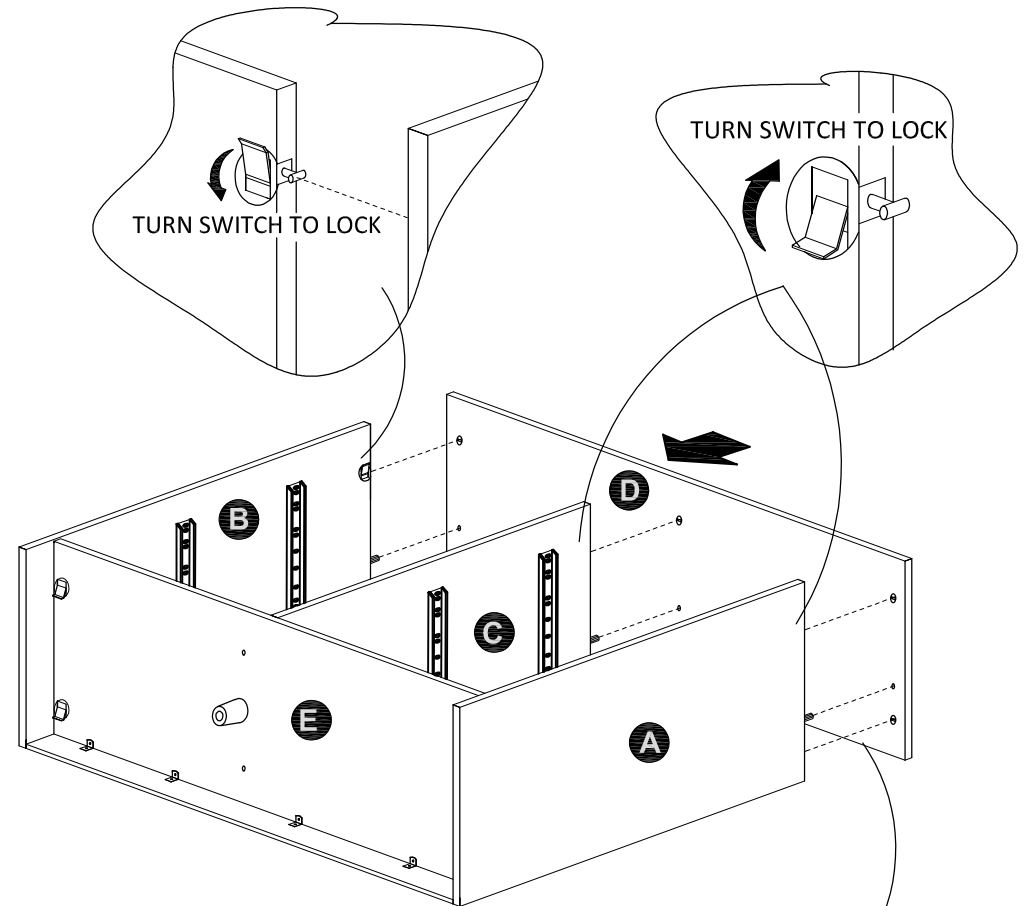

finished edge


**STEP 9**

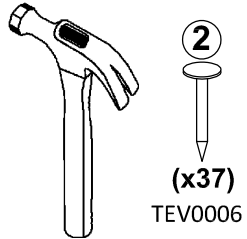

**IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.** With the help of another person, carefully turn your unit over on its front side. Position the back panel as shown. Make sure the unit is square. Flush the bottom edge of the back panel with bottom edge of bottom (E) and align outer edges equally and nail straight through into back edges as shown.

Assure that the unit is square. Distance from corner must be equal as shown.



Notch in back panel

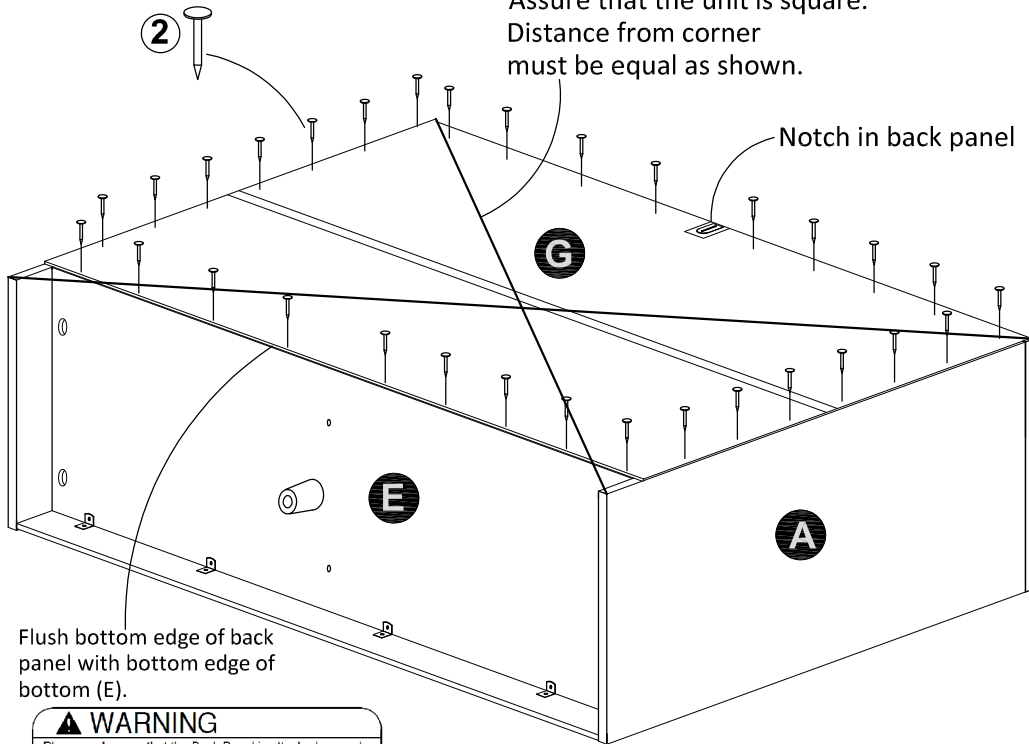

Flush bottom edge of back panel with bottom edge of bottom (E).


**⚠ WARNING**  
Please make sure that the Back Panel is attached securely. All nails must be driven into the parts straight and centered. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

**STEP 10**

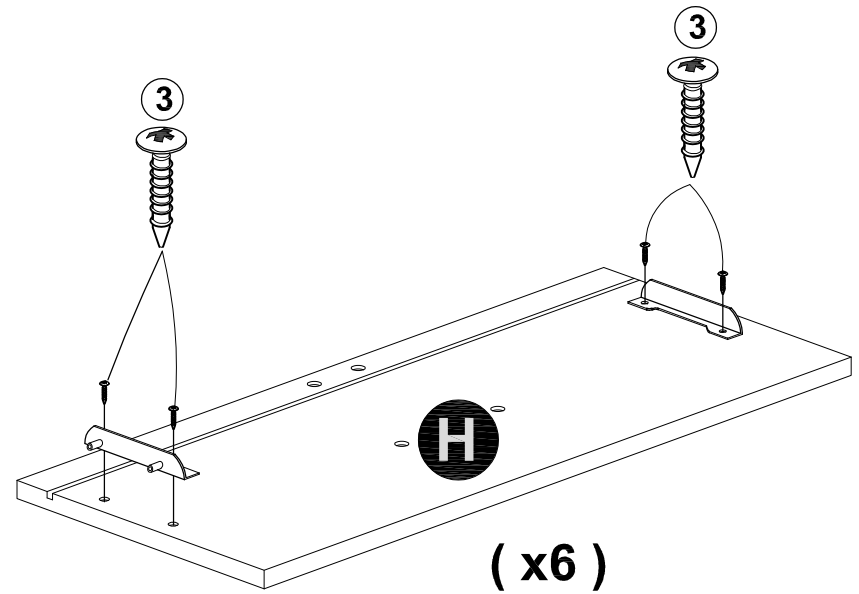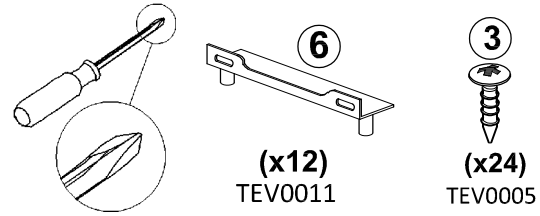




**STEP 11**

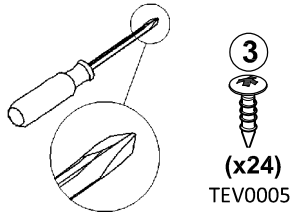


Be sure to center the groove in the drawer sides with the groove in the drawer front (H)

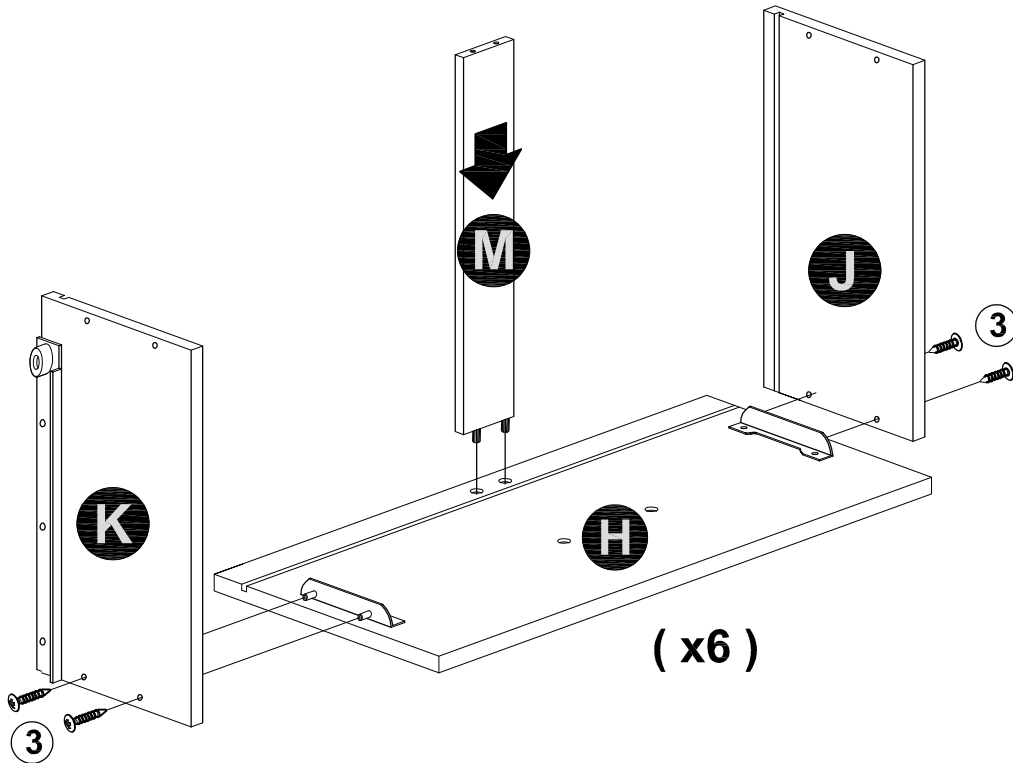


Please note, you will repeat this step for each of the 6 drawers.



**STEP 12**

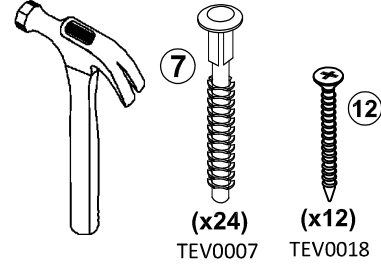


Note : You will need to tap the drive fastener (7) with a hammer to securely fasten.

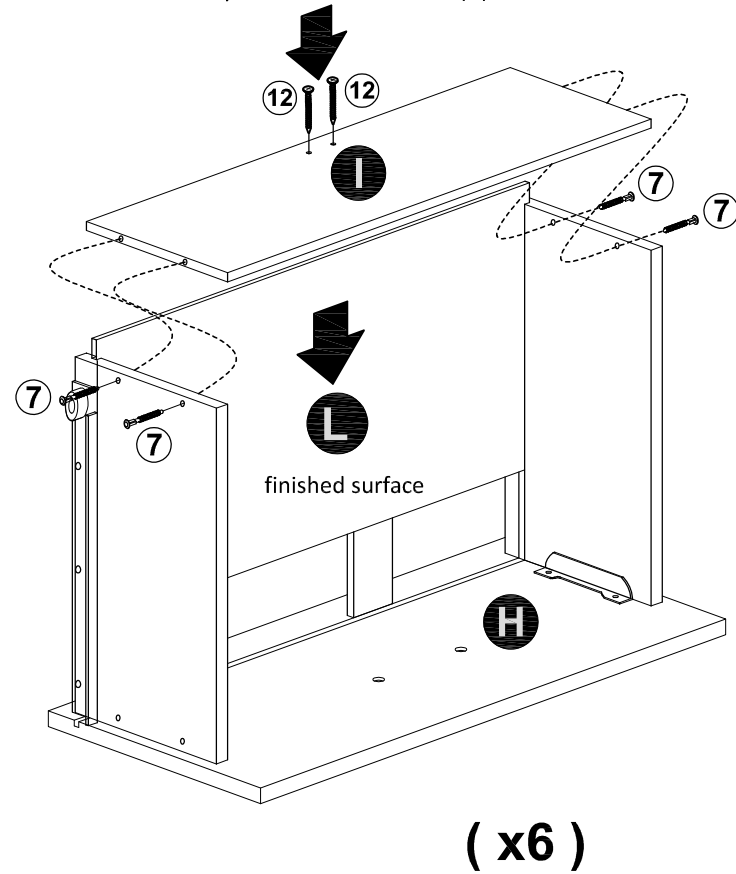

**STEP 13**

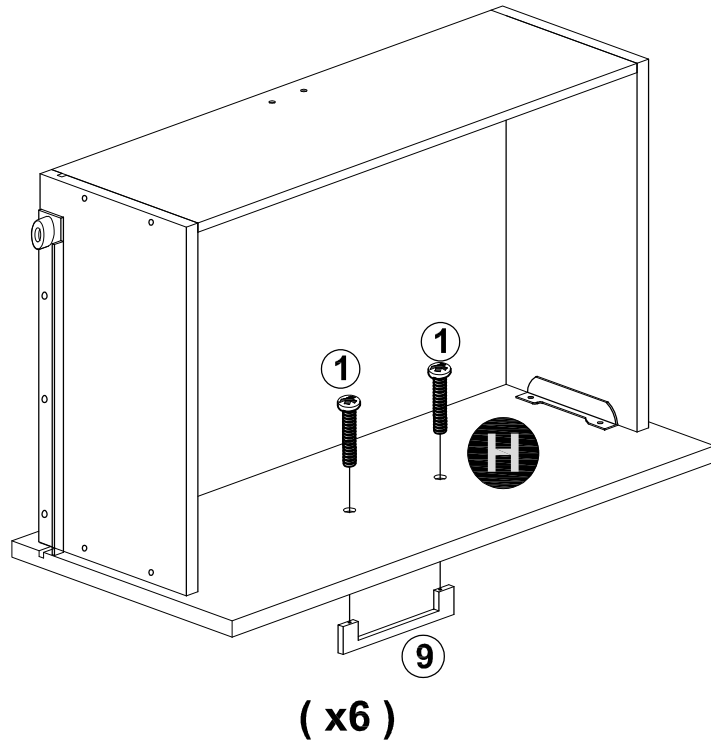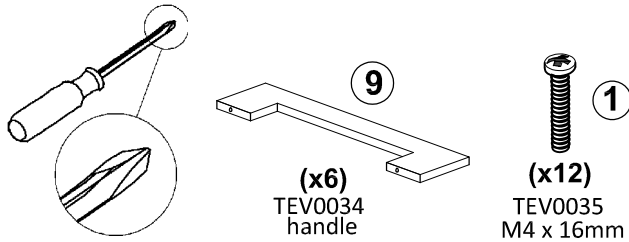


**STEP 14**

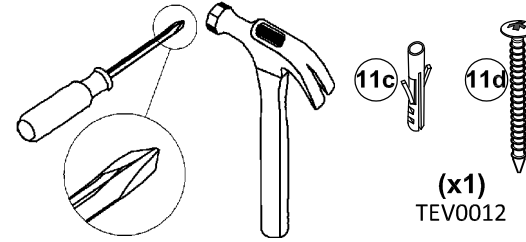

**For Masonry, Concrete, or other wall materials:**  
Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

**IMPORTANT:** THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.

**WARNING**  
**Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.**  
**To prevent tipover:**  
 \* Install tipover restraint provided  
 \* Place heaviest items in the lowest drawers  
 \* Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product  
 \* Never allow children to climb or hang on drawers, doors, or shelves  
 \* Never open more than one drawer at a time  
**Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover**

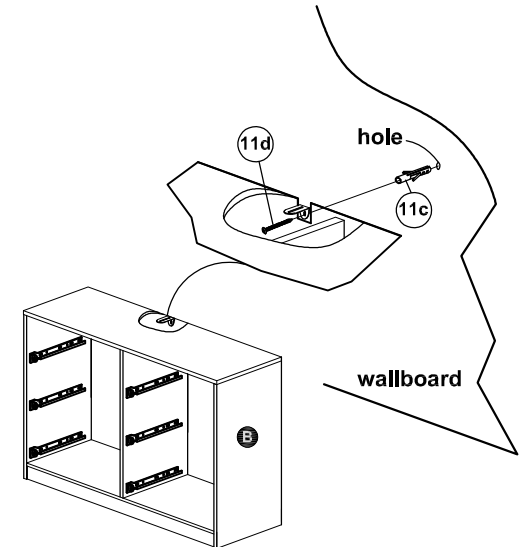

**OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)**


Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud. Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened in step 1.

**OPTION 2: Attachment into drywall**

Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw. Tighten the screw that was not fully tightened in step 1.


## STEP 15

Note : The drawer bracket holes are slotted. Drawer fronts can be adjusted by loosening screws, making needed adjustments and retightening screws.

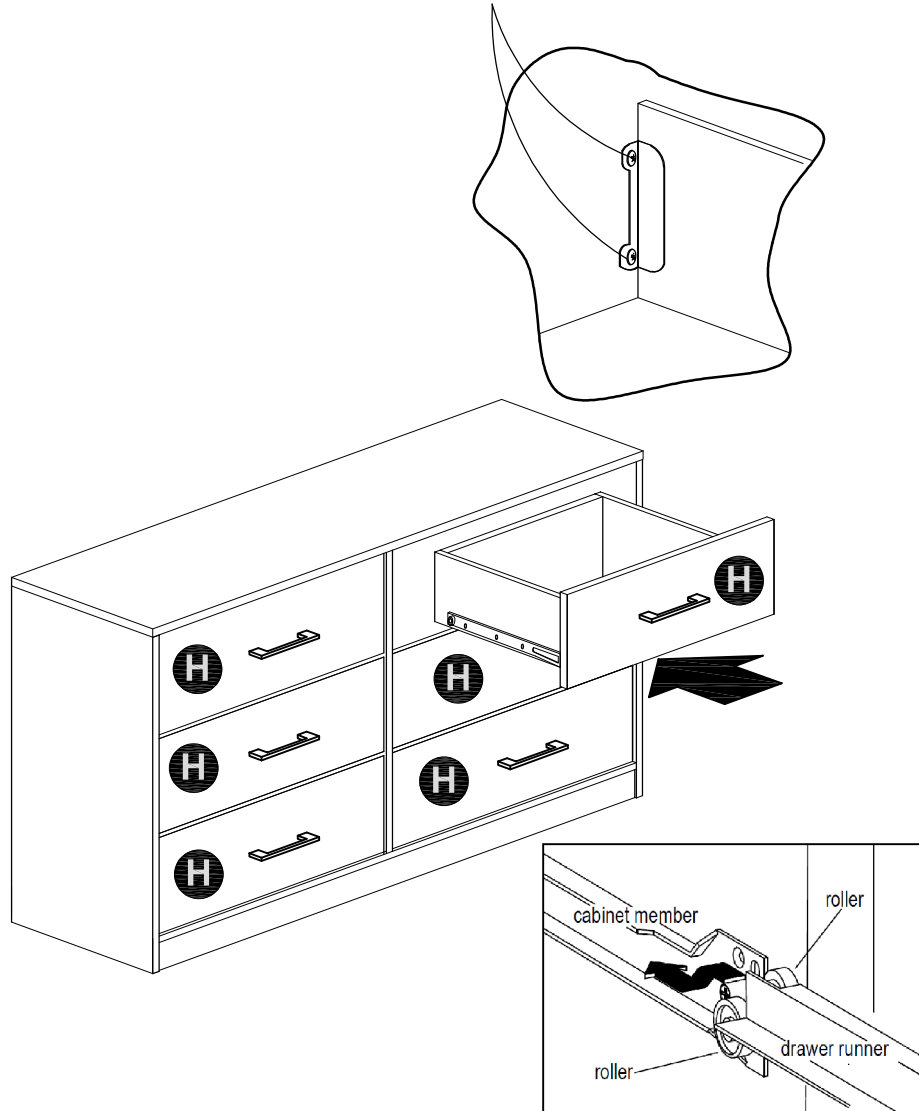

21

## Maximum Loads

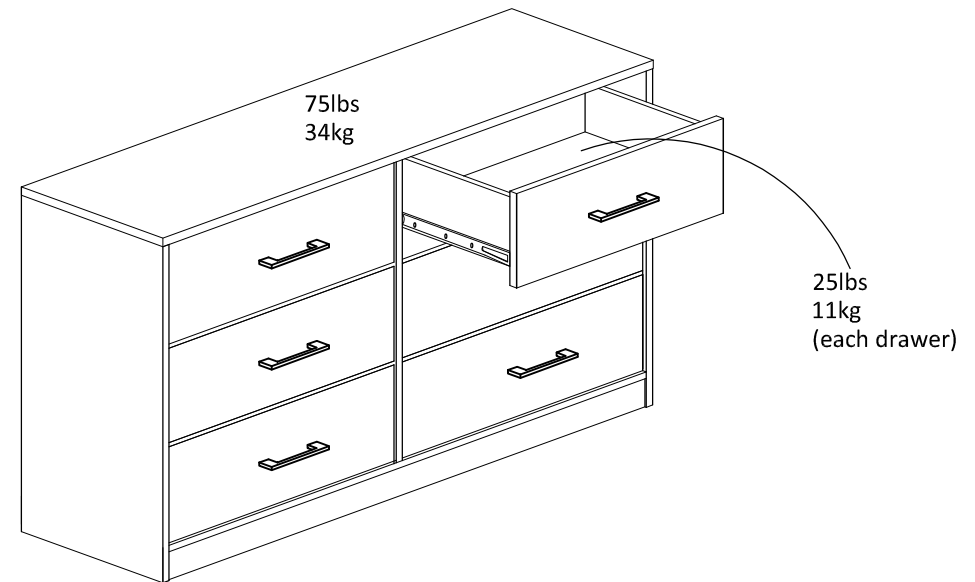

**Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.**

### Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Dowagiac MI
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

22

**Register your product to receive the following:**



- \* New trend details - sneak peek on what's new
- \* Surveys - have a voice within our community
- \* Exclusive deals and discount codes
- \* Quick and easy replacement part service

To register your product, visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

*5 Star Rating*



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank You!*

**Cubierta Delantera**

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

**No Regrese este producto!** Comuníquese con nuestro amigoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llamenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

**PRECAUCION**

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

**Consejos Útiles (página 2)**

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

**Antes de Que Empieces (página 3)**

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillos este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

**Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)**

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Página 7

No apriete completamente este tornillo.

## Página 8

Es posible que tenga que golpear levemente el pie de plástico (13) con un martillo para que asiente completamente sobre la (E).

## Página 15

¡Importante! EL PANEL POSTERIOR ES UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBE INSTALARSE CORRECTAMENTE.

Con la ayuda de otra persona, voltee y apoye cuidadosamente su unidad sobre la parte frontal. Coloque el panel posterior como se muestra. Asegúrese de que la unidad esté escuadrada. Nivele el borde inferior del panel posterior con el borde inferior del fondo (E), alinee los bordes exteriores por igual y clave directamente sobre los bordes posteriores como se muestra.

Asegúrese de que la unidad esté escuadrada. La distancia de esquina a esquina debe ser la misma, como se muestra.

Marca en panel posterior.

Nivele el borde inferior del panel posterior con el borde inferior del fondo (E).

**ADVERTENCIA:** por favor, asegúrese de que el panel posterior está sujeto de forma segura. Todos los clavos deben entrar en las partes rectos y centrados. Si no lo hace, podría causar inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.

## Página 16

Alinee el soporte del cajón (12) con los orificios en los lados del cajón como se muestra y fije con los tornillos (5).

## Página 17

Asegúrese de centrar la ranura en los lados del cajón con la ranura en la parte delantera del cajón (G). Tenga en cuenta que repetirá este paso para cada uno de los 6 cajones.

## Página 18

Nota: tendrá que golpear el sujetador de la unidad (7) con un martillo para fijarlo firmemente.

## Página 19

Fije primero los rieles y luego las asas.

## Página 20

Dé vuelta cada cajón. Con los tornillos (5), fije la abrazadera del cajón (16) como se muestra.

## Página 21

Para mampostería, concreto u otro tipo de paredes:

Acude a tu ferretería local para obtener los anclajes adecuados para fijar de forma segura el soporte de seguridad.

**IMPORTANTE:** ESTA UNIDAD DEBE ASEGURARSE A UNA PARED PARA EVITAR QUE SE VUELQUE. SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTICAÍDA QUE SE PROPORCIONA JUNTO CON ESTE PRODUCTO.

### ADVERTENCIA

Un mueble al volcarse puede provocar heridas por aplastamiento que pueden resultar graves o mortales.

Para prevenir que un mueble se vuelque:

- \* Instala el dispositivo contra caídas que se proporciona
- \* Coloca los artículos más pesados en los cajones de más abajo
- \* A menos que esté específicamente diseñado para tal fin, no coloques televisiones ni ningún otro objeto pesado sobre este mueble
- \* Nunca permitas que los niños se suban o cuelguen de los cajones, puertas o repisas.
- \* Nunca abras más de un cajón a la vez

El uso de los dispositivos contra caídas puede reducir, pero no eliminar por completo el riesgo de que el mueble se vuelque.

### OPCIÓN 1: acoplado a un travesaño de la pared (método recomendado)

Ubica un travesaño en la pared utilizando un localizador de travesaños. Coloca tu unidad contra la pared, con el soporte de seguridad alineado en ese lugar. Para facilitar la entrada del tornillo, puedes perforar un agujero guía de 1/8" (3 mm) de diámetro a través del soporte de seguridad hasta llegar al travesaño. Introduce el tornillo en el travesaño de la pared a través del soporte de seguridad. Aprieta el tornillo que no apretaste completamente en el paso 1.

### OPCIÓN 2: acoplado a un panel de pared

Coloca tu unidad en el lugar deseado contra una pared y marca la pared a través del soporte de seguridad, luego retira tu unidad hacia un lado. Perfora un agujero de 3/16" de diámetro (5 mm) en el tablero de la pared. Golpea el anclaje de pared para introducirlo en el agujero hasta que quede a ras. Vuelve a colocar tu unidad en su lugar y sujeta el soporte de pared al anclaje de pared con el tornillo. Aprieta el tornillo que no apretaste completamente en el paso 1.

## Página 22

Nota: los orificios del soporte del cajón tienen ranuras. Los frentes del cajón se pueden ajustar aflojando los tornillos, haciendo los ajustes necesarios y volviendo a apretar los tornillos.

Página 23

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 24

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- \* Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- \* Encuestas - aloc su voz entre su comunidad
- \* Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- \* Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

## Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

**Ne retournez pas ce produit!** Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

**Appelez-nous:** 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

**Visitez:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrez le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

## Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

## Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

## Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 7

Ne serrez pas complètement cette vis.

Page 8

Il peut être nécessaire de frapper légèrement le pied en plastique (13) avec un marteau pour le placer complètement sur le fond (E).

Page 15

**IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UNE PARTIE STRUCTURELLE DE L'APPAREIL ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT.**

Avec l'aide d'une autre personne, retournez soigneusement votre appareil sur sa face avant. Positionnez le panneau arrière comme indiqué. Assurez-vous que l'appareil est carré. Rincez le bord inférieur du panneau arrière avec le bord inférieur du fond (E) et alignez uniformément les bords extérieurs et clouez-le droit dans les bords arrière comme indiqué.

Assurez-vous que l'appareil est carré. La distance d'un coin à l'autre doit être égale comme indiqué.

Encoche dans le panneau arrière.

Rincez le bord inférieur du panneau arrière avec le bord inférieur du fond (E).

Avertissement : assurez-vous que le panneau arrière est bien fixé. Tous les clous doivent être enfoncés dans les pièces droites et centrés. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'instabilité, l'effondrement du produit et/ou des blessures graves.

Page 16

Alignez le support de tiroir (12) avec les trous des côtés du tiroir comme indiqué sur l'illustration et fixez-le avec des vis (5).

Page 17

Assurez-vous de centrer la rainure dans les côtés du tiroir avec la rainure dans la façade du tiroir (G).

Veuillez noter que vous répétez cette étape pour chacun des six tiroirs.

Page 18

Remarque : vous devrez taper sur la fixation d'entraînement (7) avec un marteau pour la fixer solidement.

Page 19

Fixez d'abord les glissières, puis la poignée.

Page 20

Retournez chaque tiroir. Fixez l'étrier de tiroir (16) à l'aide des vis (5) comme indiqué sur l'illustration.

Page 21

Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux de mur :

Visitez votre quincaillerie locale pour obtenir des ancrs appropriés qui permettront de fixer solidement le support de sécurité.

**IMPORTANT : CE MEUBLE DOIT ÊTRE SÉCURISÉ AU MUR POUR ÉVITER QU'IL NE BASCULE. SUIVRE CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.**

**AVERTISSEMENT**

Des blessures graves ou mortelles peuvent se produire en cas de basculement des meubles.

Pour éviter le basculement :

- \* Installer la pièce anti-basculement fournie
- \* Placer les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
- \* Sauf si spécifiquement conçu pour y être installé, ne pas poser de téléviseur ou d'autres objets lourds sur de ce produit
- \* Ne jamais laisser enfants grimper ou s'accrocher sur les tiroirs, les portes ou les étagères
- \* Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois

L'utilisation des pièces anti-basculement peut uniquement réduire, mais pas éliminer le risque de basculement.

**OPTION 1 : ancrage sur un colombage (méthode privilégiée)**

Localisez un colombage dans le mur à l'aide d'un détecteur de colombage. Placez votre meuble contre le mur en maintenant le support de sécurité aligné au même endroit. Pour faciliter l'insertion de la vis, il est recommandé de percer un trou d'essai de 1/8" de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité dans le colombage. Passer la vis à travers le support de sécurité pour l'insérer dans le colombage. Serrer la vis qui n'a pas été complètement serrée à l'étape 1.

**OPTION 2 : ancrage dans la cloison sèche**

Positionnez votre meuble sur la zone ciblée contre un mur et faites une marque sur le mur à travers le support de sécurité, puis déplacez votre meuble de côté. Percez un trou de 3/16" de diamètre (5 mm) dans le panneau mural. Tapez sur l'ancrage murale pour l'introduire dans le trou jusqu'à ce qu'il soit parfaitement aligné et installé. Placez votre meuble sur son emplacement et fixer le support mural à l'ancrage murale avec la vis. Serrez la vis qui n'a pas été complètement serrée à l'étape 1.

Page 22

Remarque : les trous des supports de tiroir sont fendus. Les façades de tiroir peuvent être ajustées en desserrant les vis, en effectuant les ajustements nécessaires et en resserrant les vis.

Page 23

#### CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 24

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- \* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- \* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- \* Offres exclusives et codes promo
- \* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci