


9627096

Kids Bookcase-Espresso

Ameriwood HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B34962709600GO

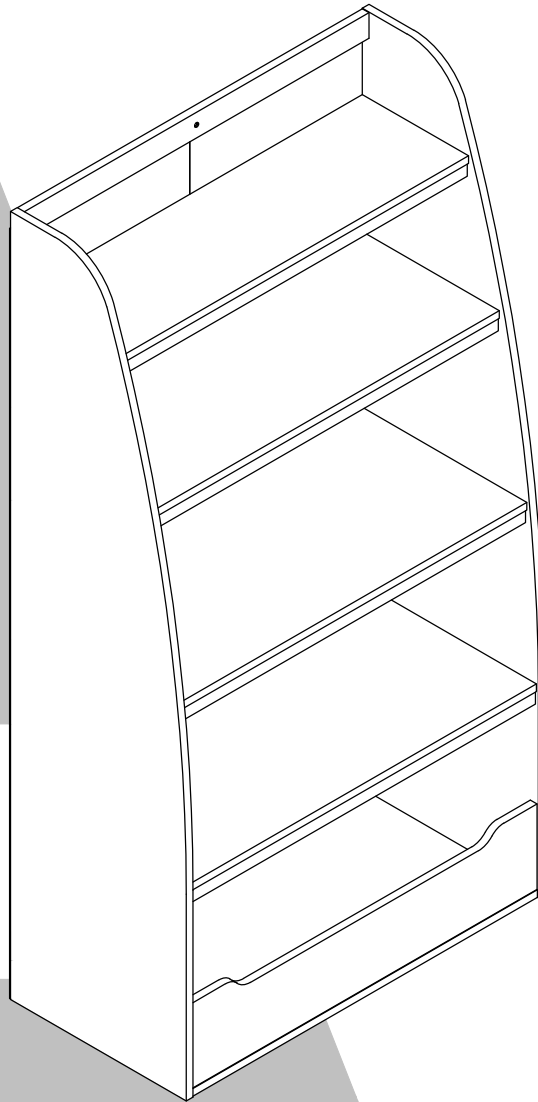

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.


Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.


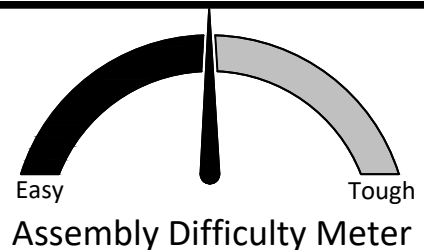


Follow Ameriwood Home



Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

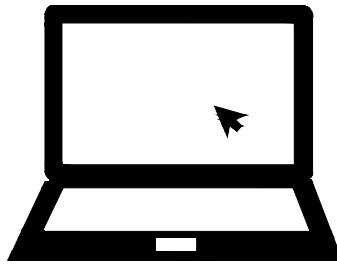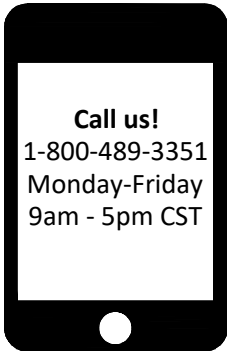

Visit ameriwoodhome.com

Assembly Tips







Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

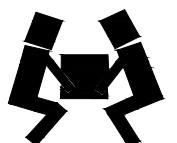

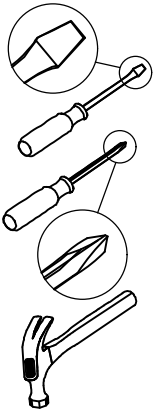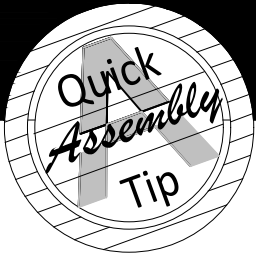


Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.


1

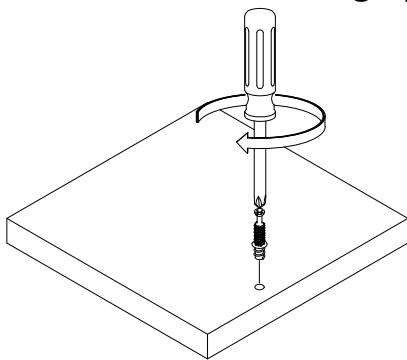


2

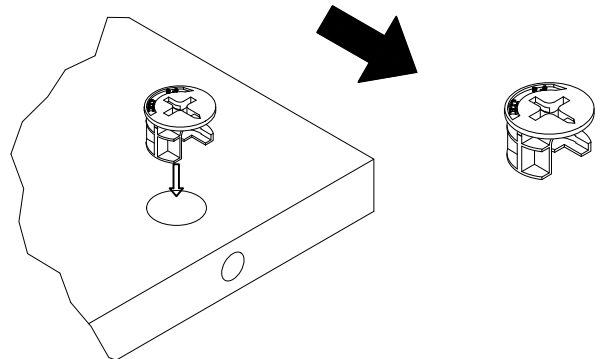

3

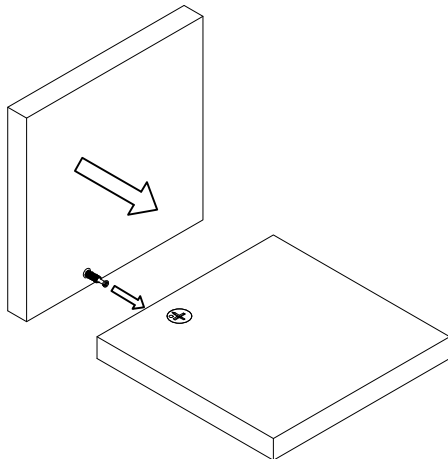


4

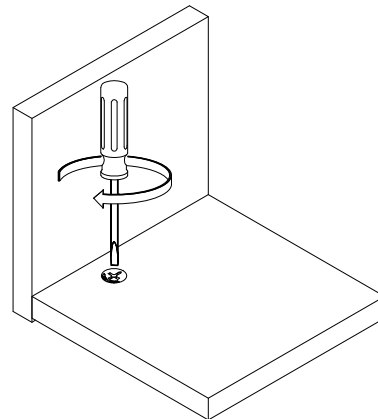

Board Identification


Not actual size

(A)

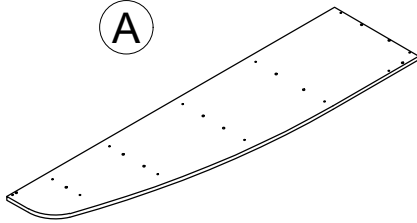


LEFT SIDE PANEL
T9627096010GO
QTY: 1 PC

(B)

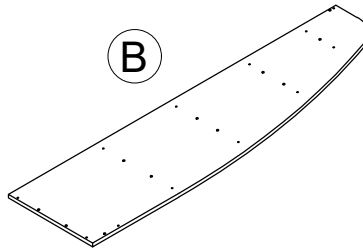


RIGHT SIDE PANEL
T9627096020GO
QTY: 1 PC

(C)

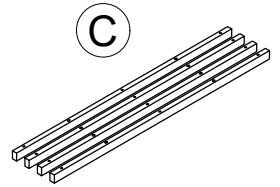


SHELF APRON
T9627096030GO
QTY: 4 PCS

(D)

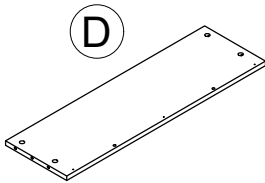


TOP SHELF
T9627096040GO
QTY: 1 PC

(E)

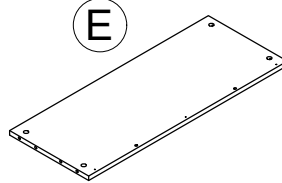


SECOND SHELF
T9627096050GO
QTY: 1 PC

(F)

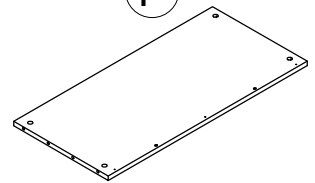


THIRD SHELF
T9627096060GO
QTY: 1 PC

(G)

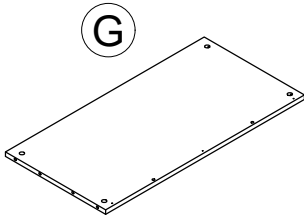


FOURTH SHELF
T9627096070GO
QTY: 1 PC

(H)

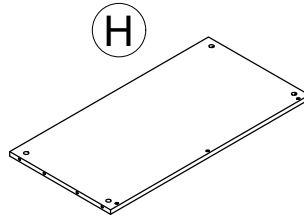


BOTTOM SHELF
T9627096080GO
QTY: 1 PC

(J)

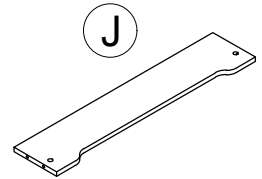


BOTTOM RAIL
T9627096090GO
QTY: 1 PC

(K)

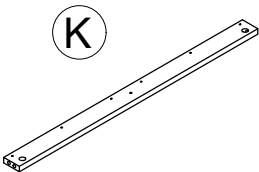

BACK SUPPORT RAIL
T9627096100GO
QTY: 1 PC


(L)

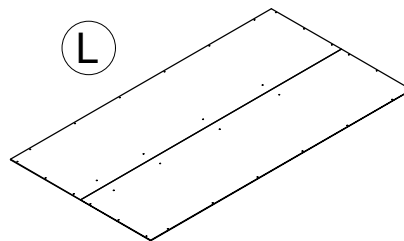

BACK PANEL
T9627096110GO
QTY: 1 PC


Board Identification

Not actual size

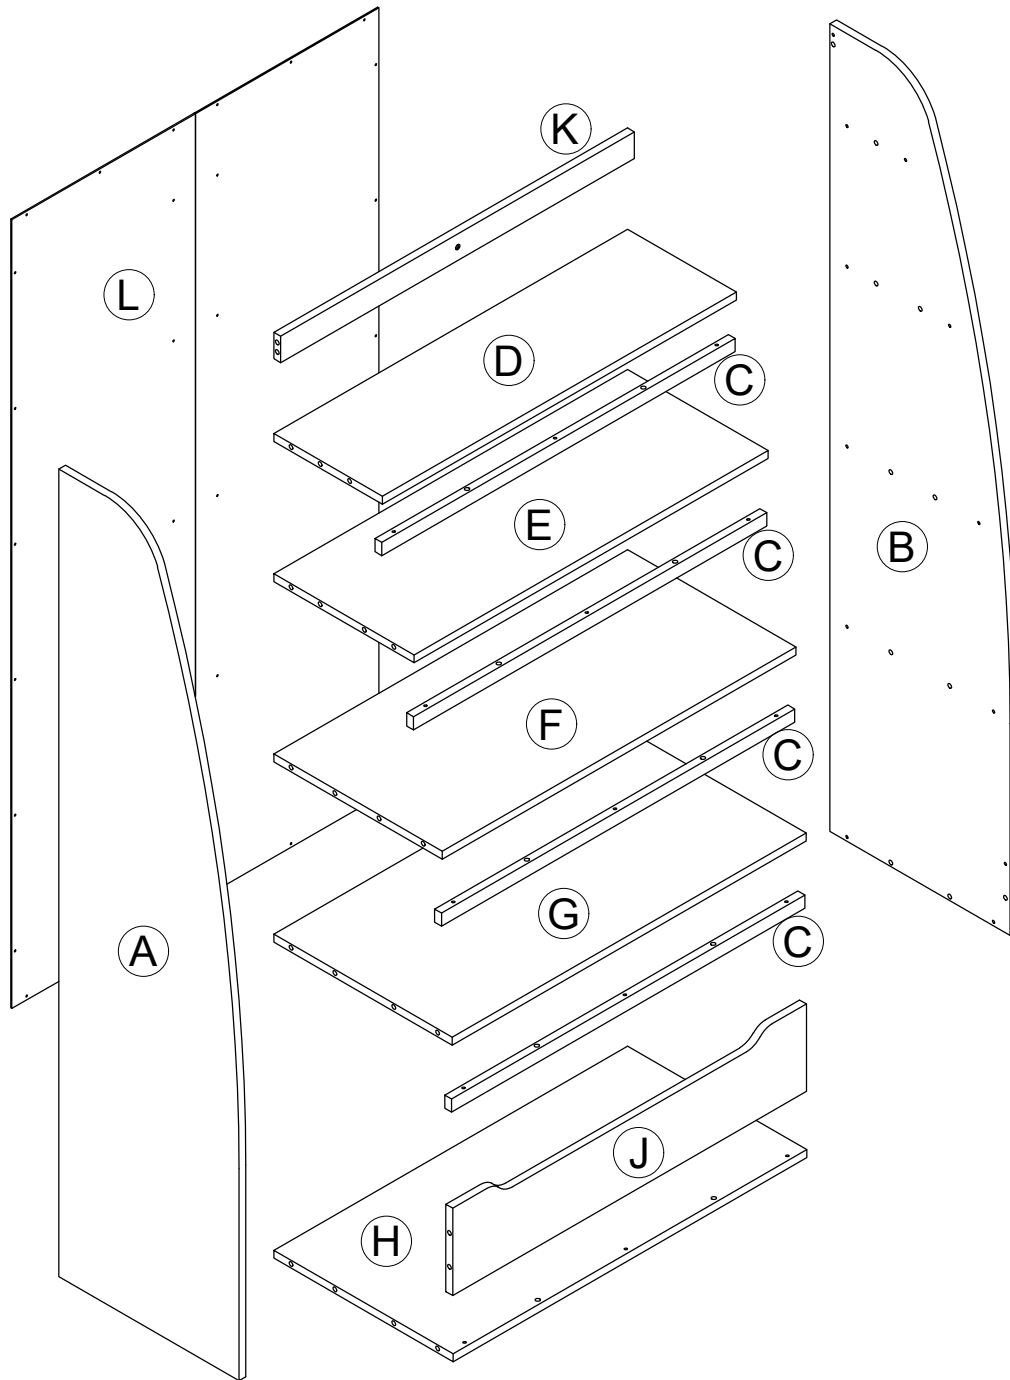


Part List


Actual Size

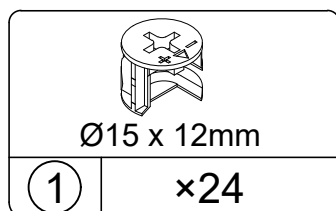


CAM LOCK
TGO2102

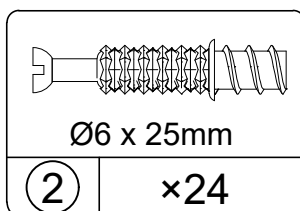


CAM BOLT
TGO2002

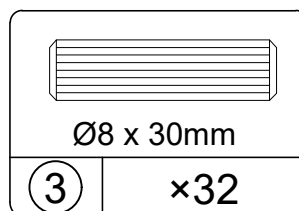


WOOD DOWEL
TGO2900

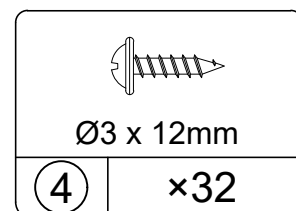

SCREW
TGO1301

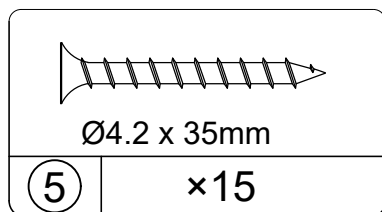


SCREW
TGO1316

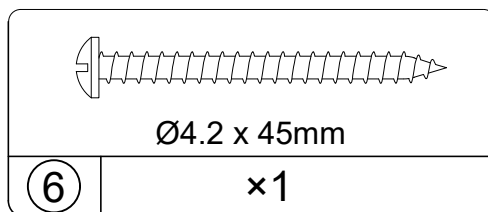


SCREW
TGO1013

No Actual Size


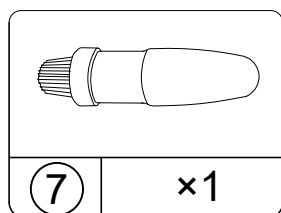


GLUE
TGO9001

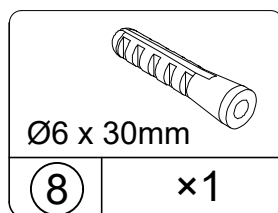



WALL ANCHOR
TGO6501

STEP 1

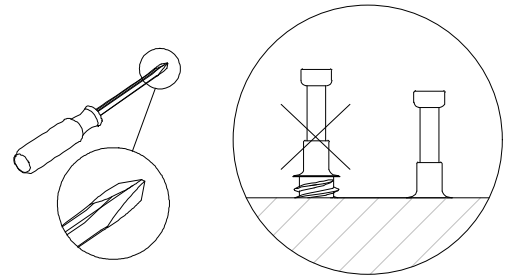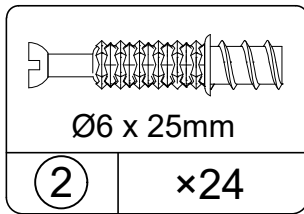


1.1 Attach cam bolt (2) into (A), (B) as illustrated.



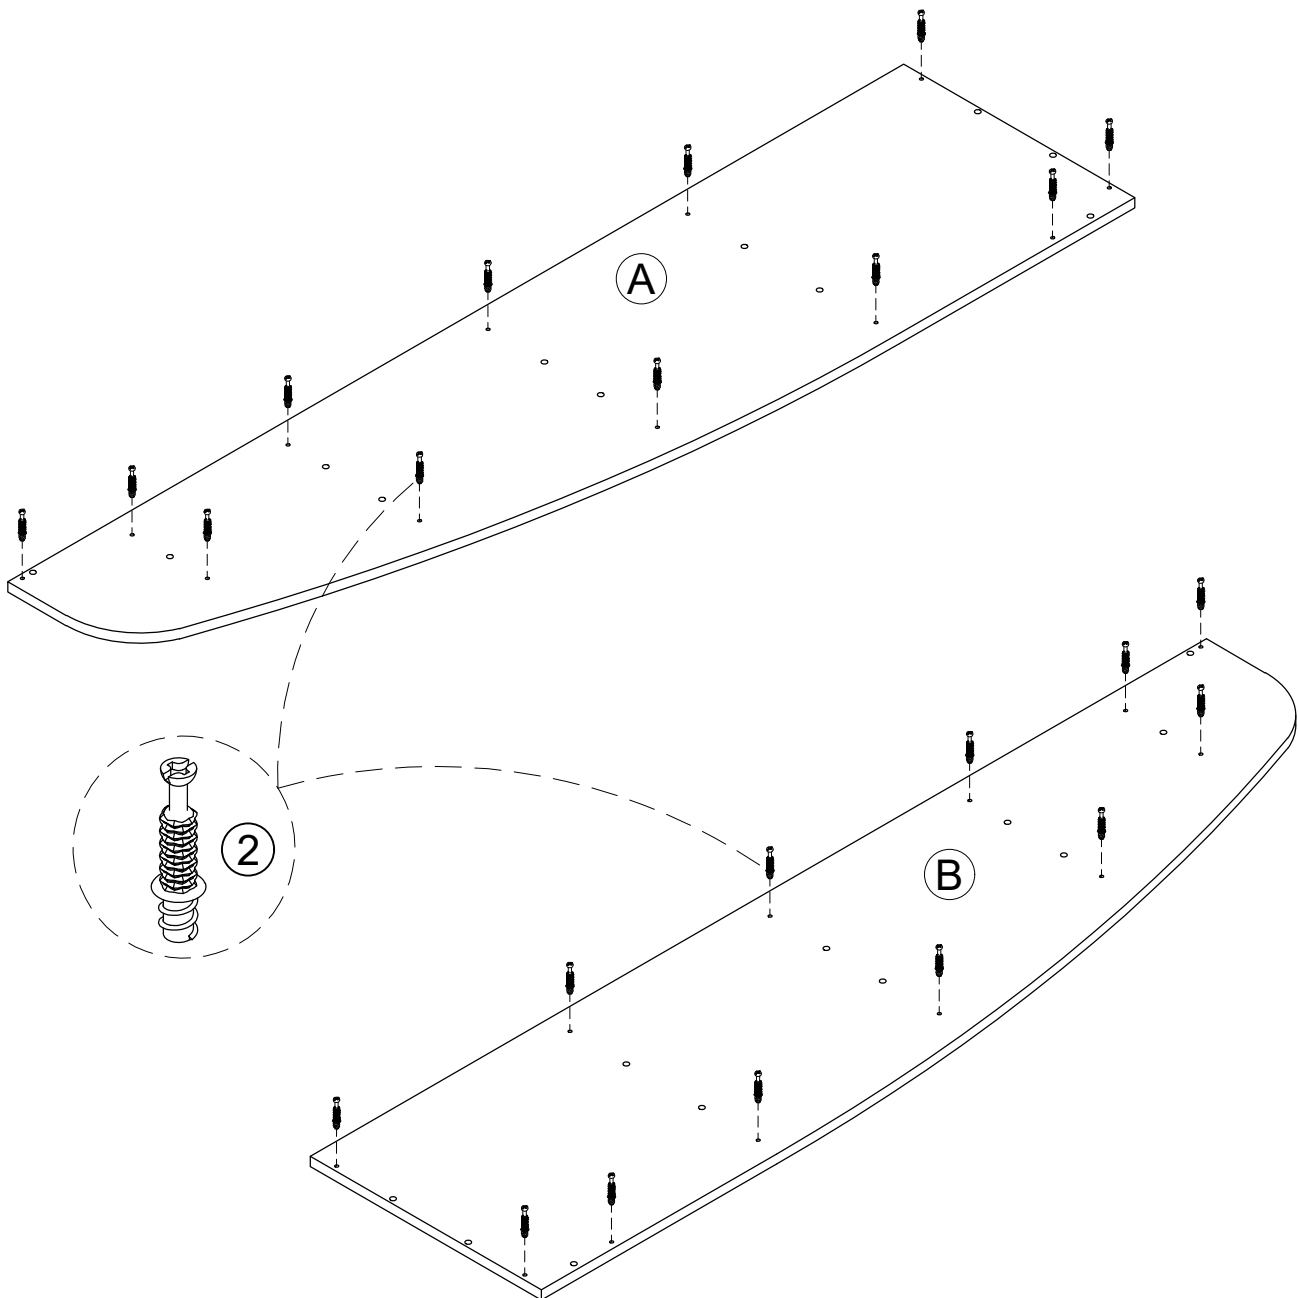


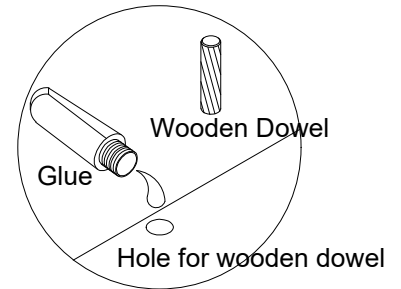

Use one drop of glue in dowel hole.

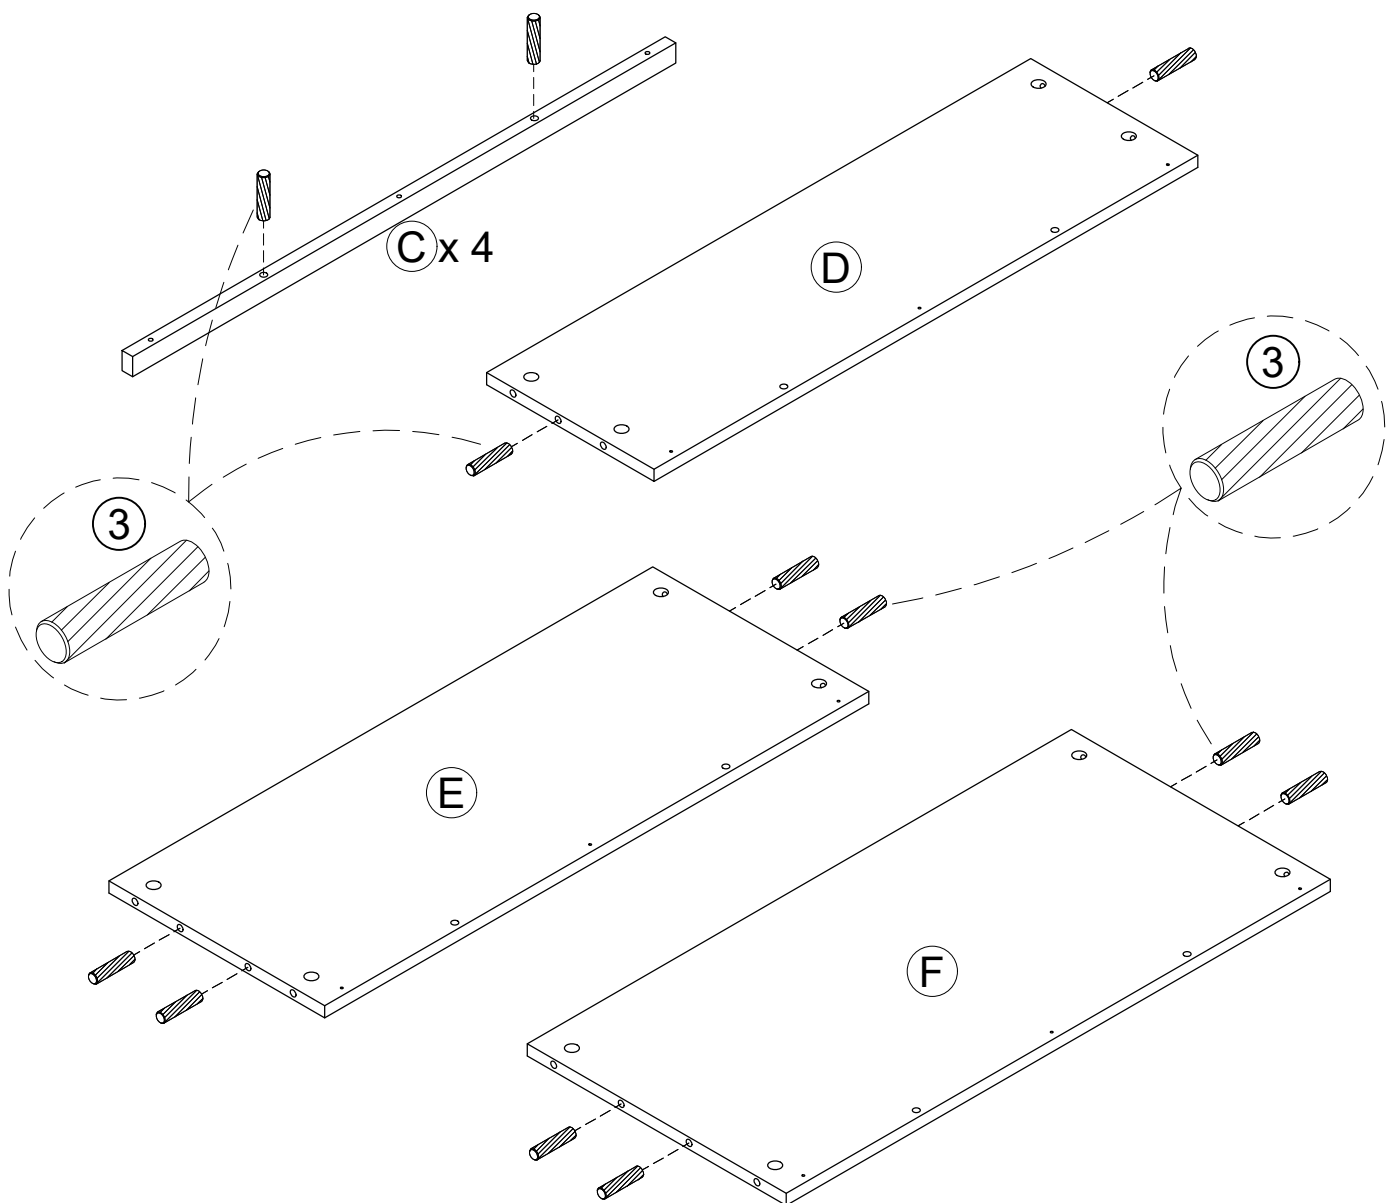


STEP 3


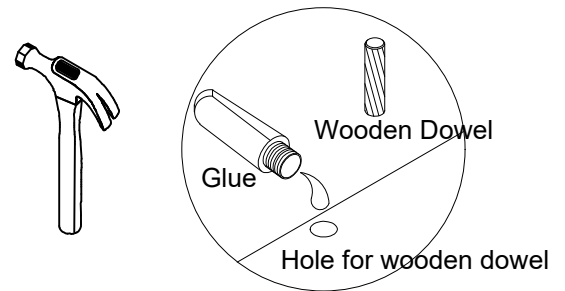
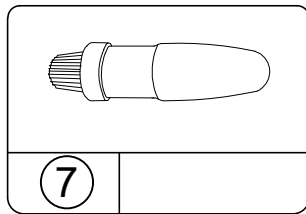
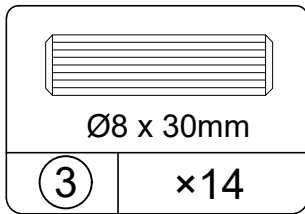


3.1 Insert (3) into (G), (H), (J) and (K) as illustrated.

Use one drop of glue in dowel hole.

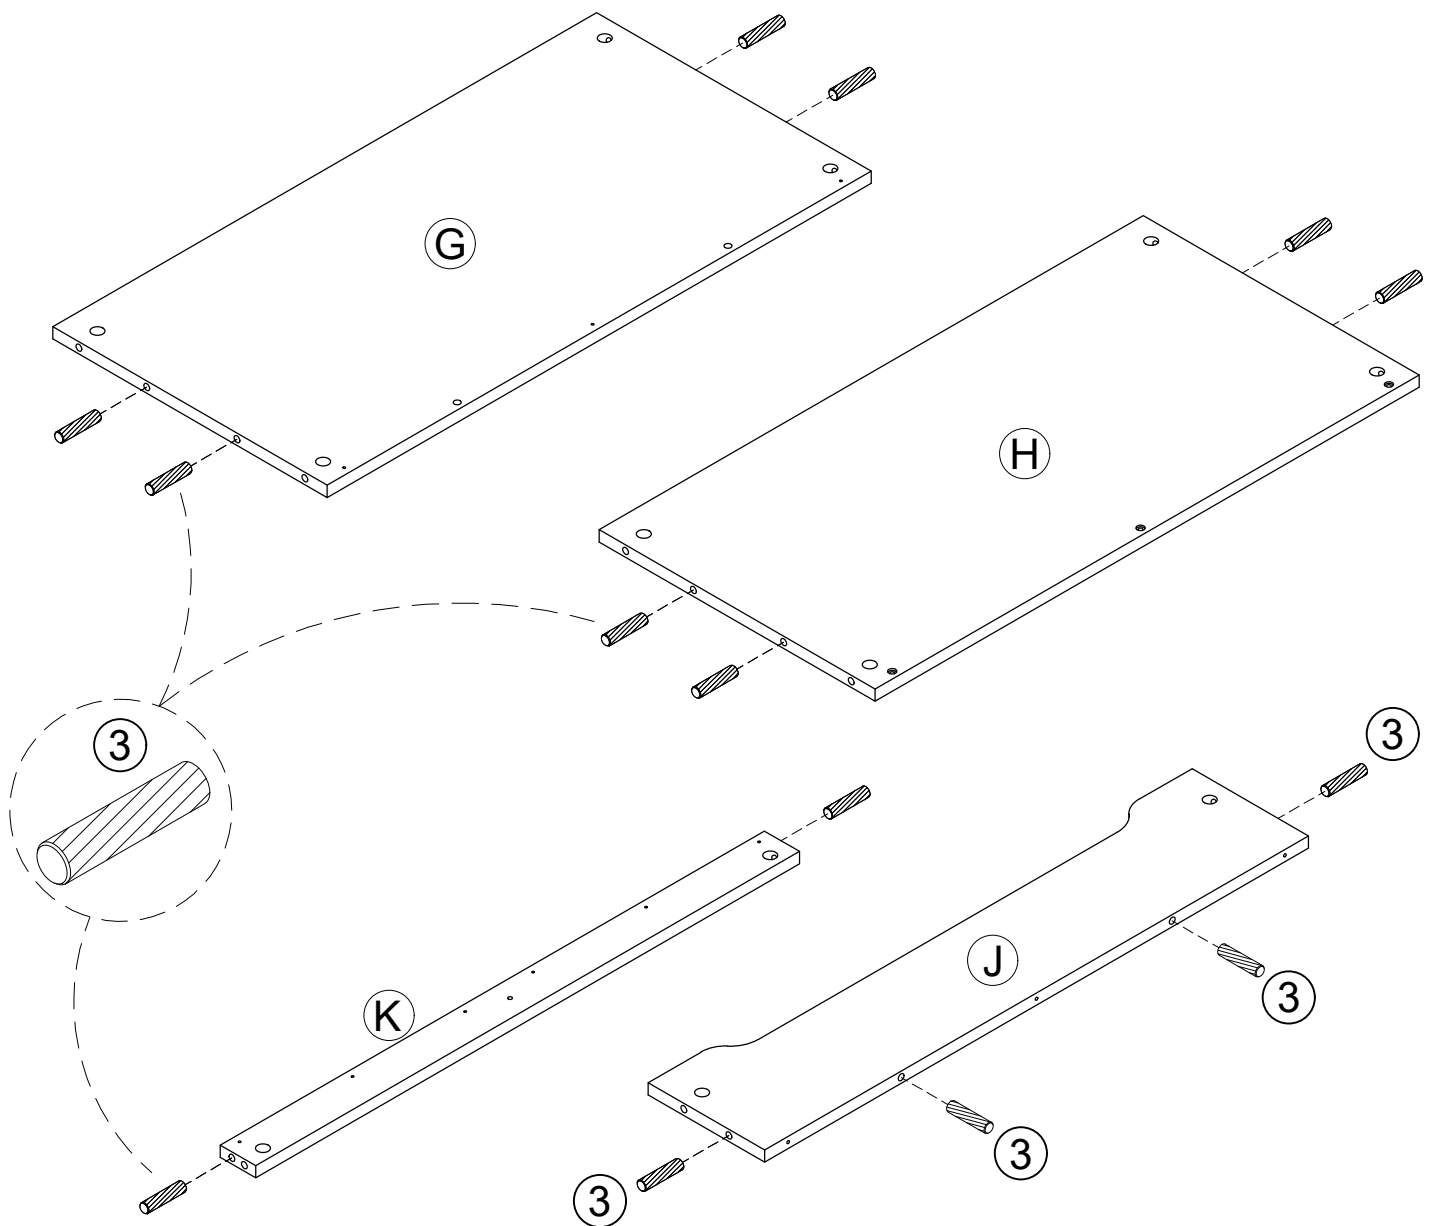


STEP 4

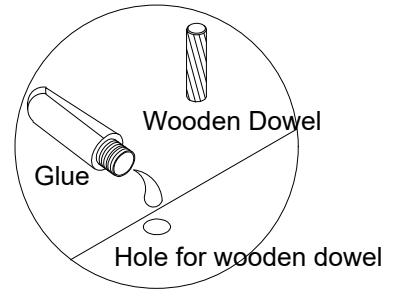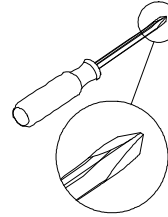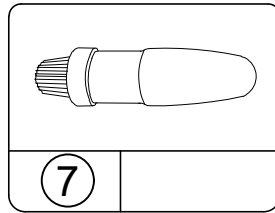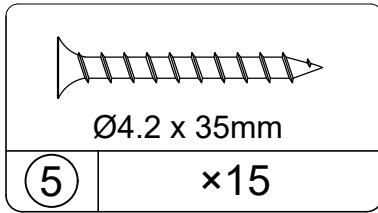





4.1 Attach (C) into (D), (E), (F), (G) with (5) as illustrated.

4.2 Attach (J) into (H) with (5) as illustrated.


Use one drop of glue in dowel hole.

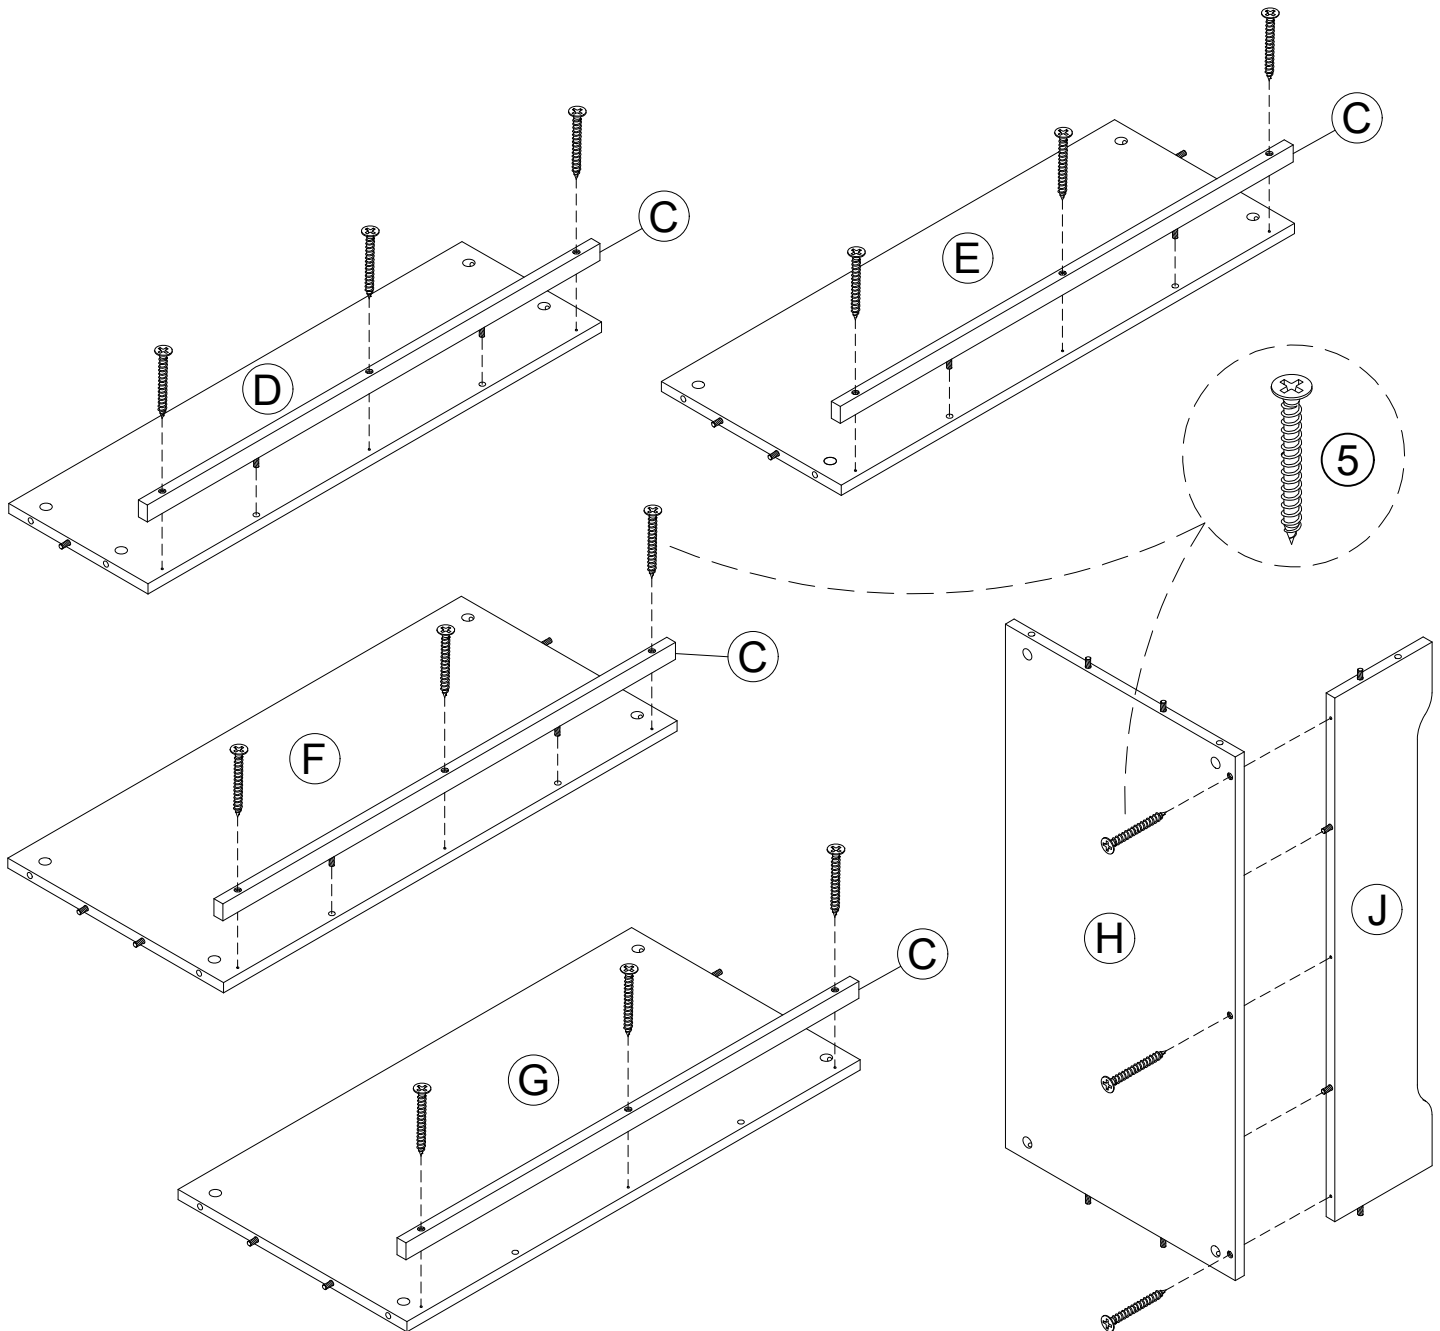


STEP 5

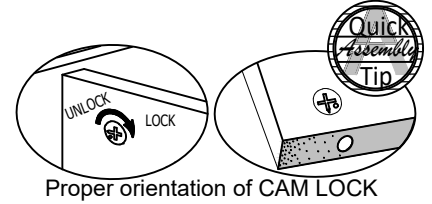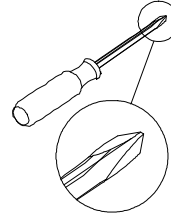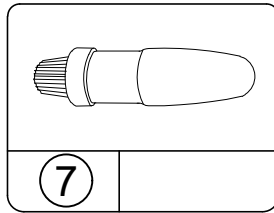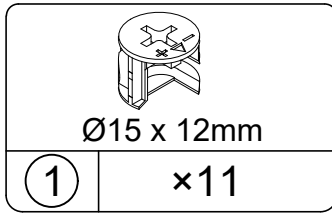





- 5.1 Insert (K) into (B) as illustrated.
- 5.2 Attach (D), (E), (F), (G) into (B) with (1) as illustrated.
- 5.3 Attach (H), (J) into (B) with (1) as illustrated.

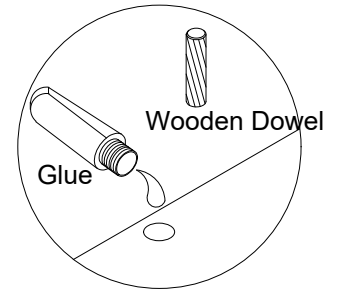


Use one drop of glue in dowel hole.

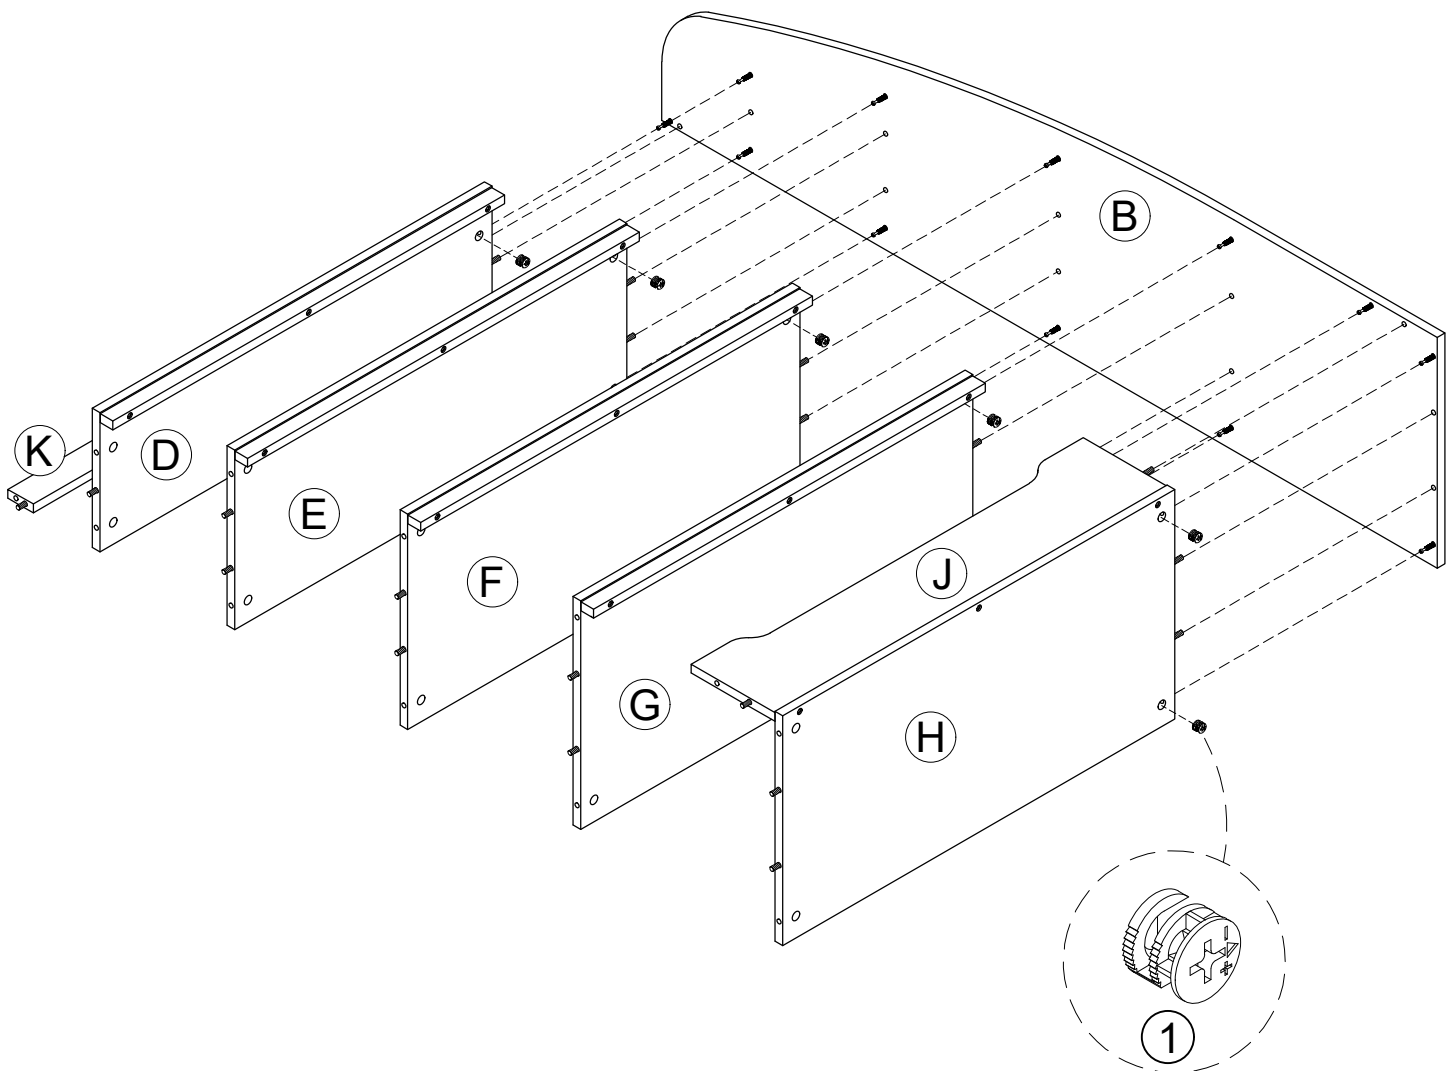


STEP 6

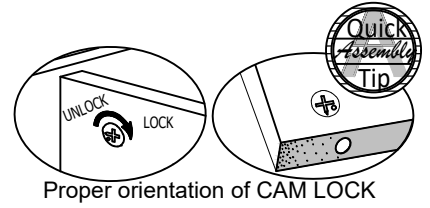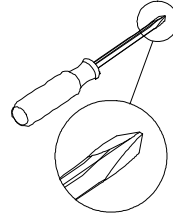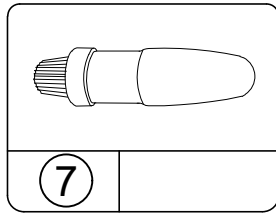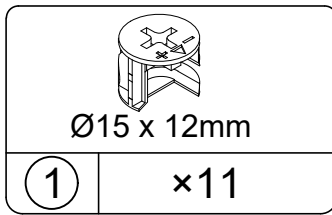





- 6.1 Insert (A) into (K) as illustrated,
6.2 Attach (A) into (D), (E), (F), (G), (H) and (J) with (1) as illustrated.

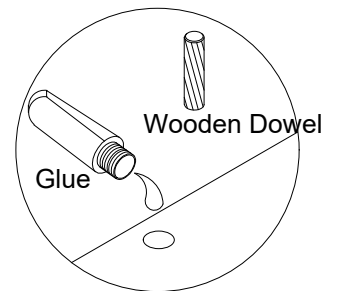

Use one drop of glue in dowel hole.

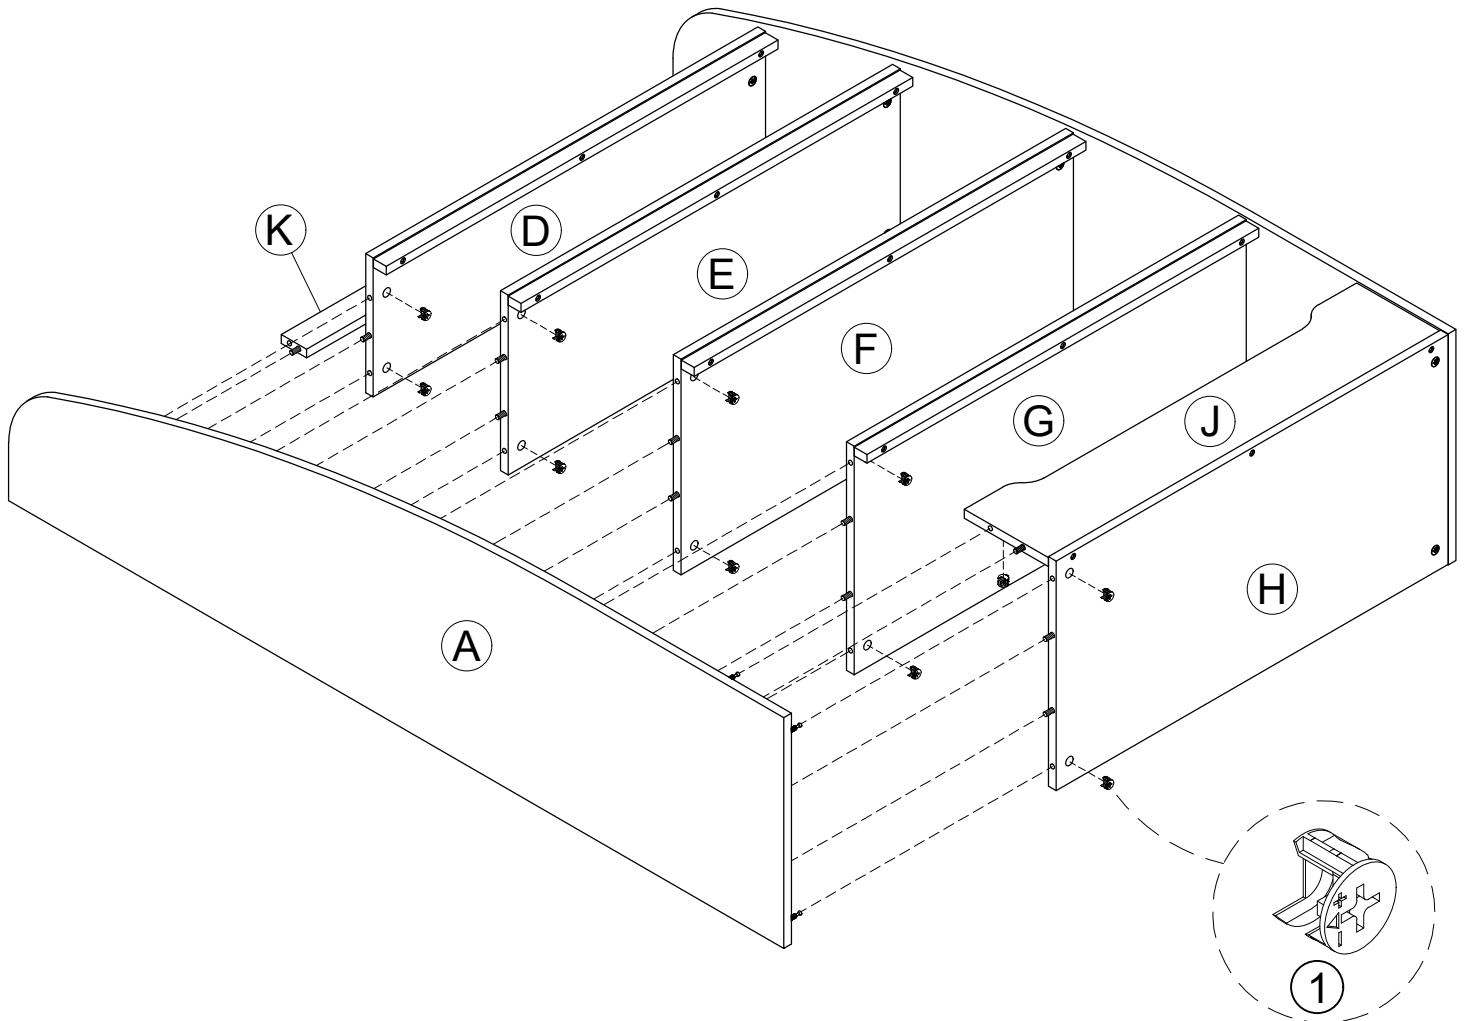

STEP 7

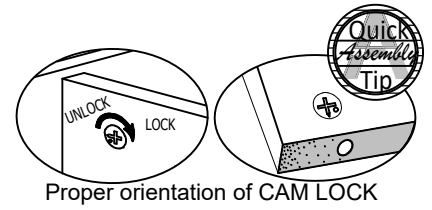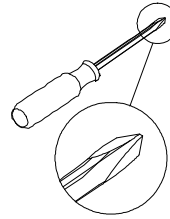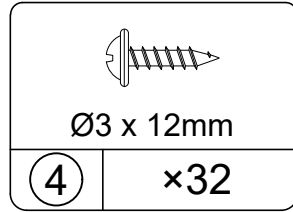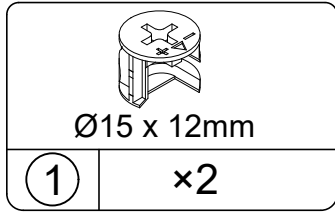


7.1 Attach (K) into (A), (B) with (1) as illustrated.




7.2 Attach (L) into (A), (B), (K), (D), (E), (F), (G) and (H) with (1) as illustrated.

IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.


Before attaching the back panel be sure that the unit is at 90°.

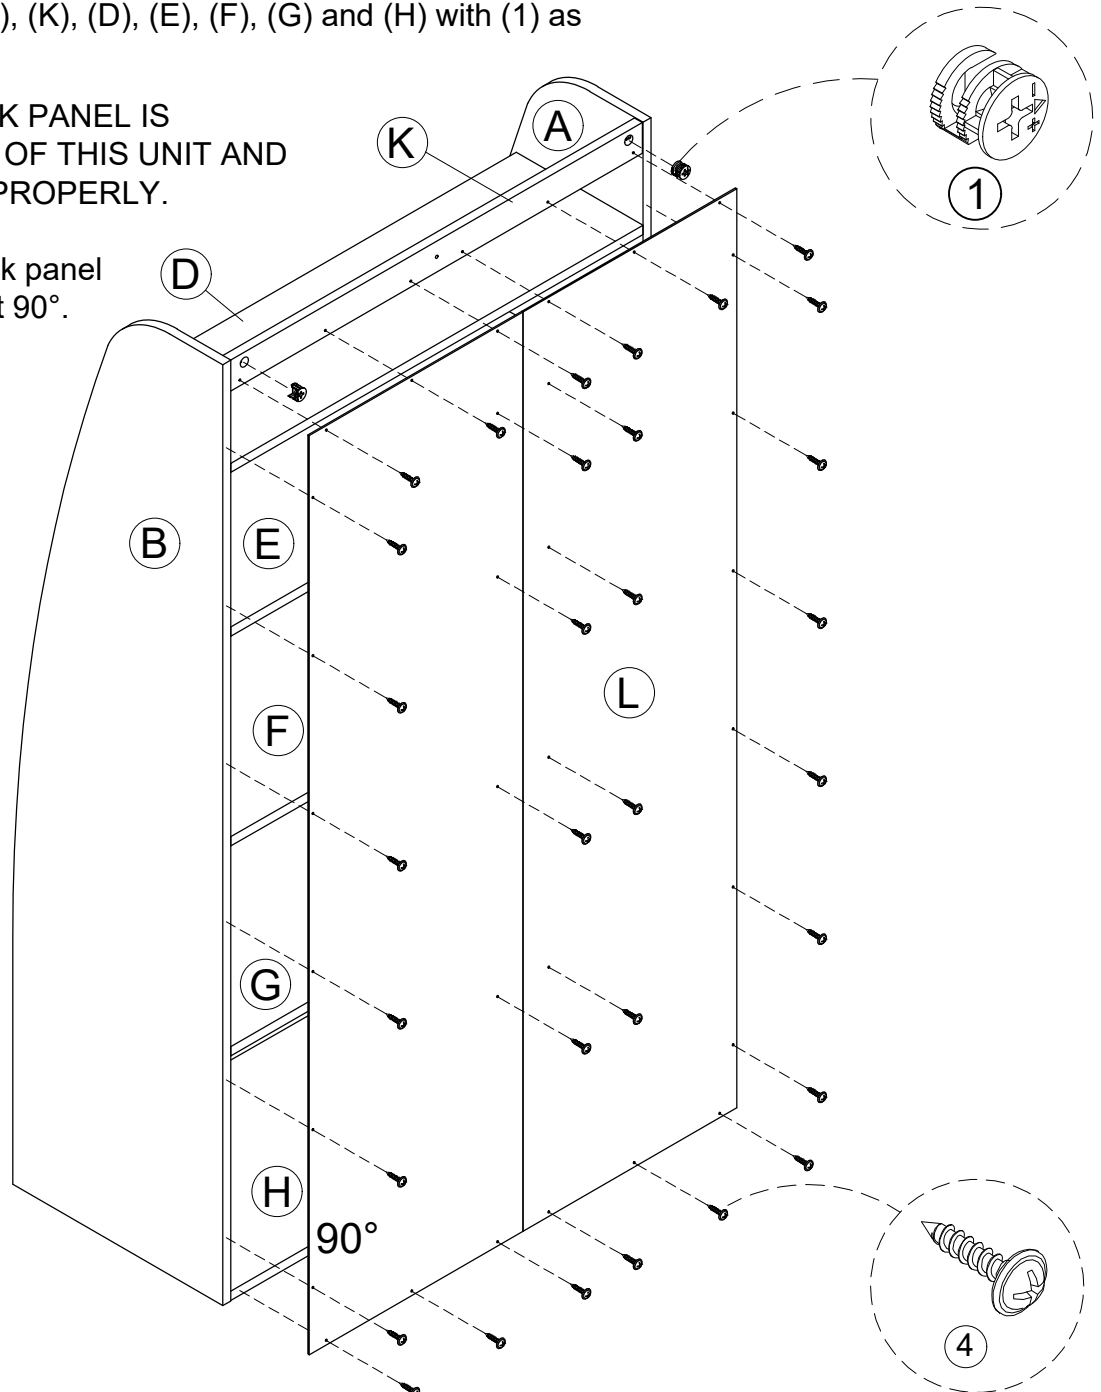

STEP 8

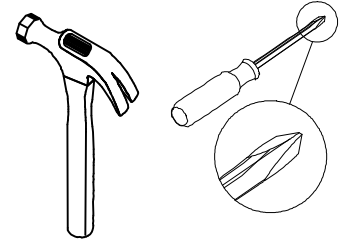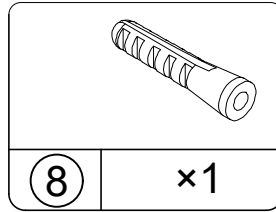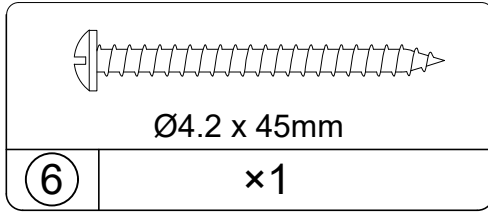

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT

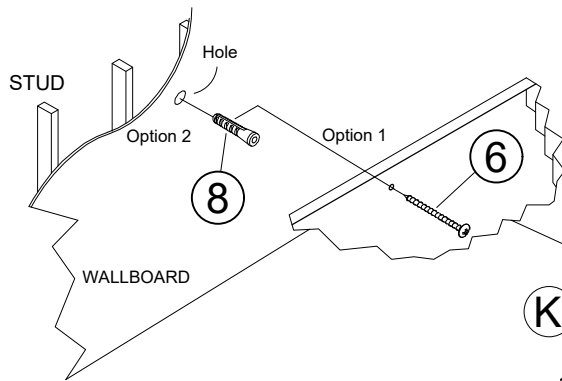


For Masonry, Concrete, or other wall materials:
Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.

To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
 - * Place heaviest items in the lowest drawers
 - * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
 - * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
 - * Never open more than one drawer at a time
- Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover

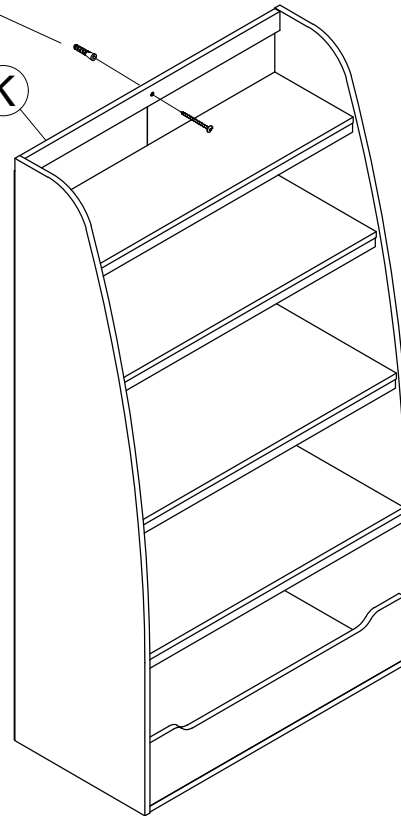

OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)


Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall. Drive the screw (6) through the pilot hole on (K) into the wall stud.

OPTION 2: Attachment into drywall

Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the pilot hole on (K), then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor (8) into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten to the wall anchor (8) with the screw (6).

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

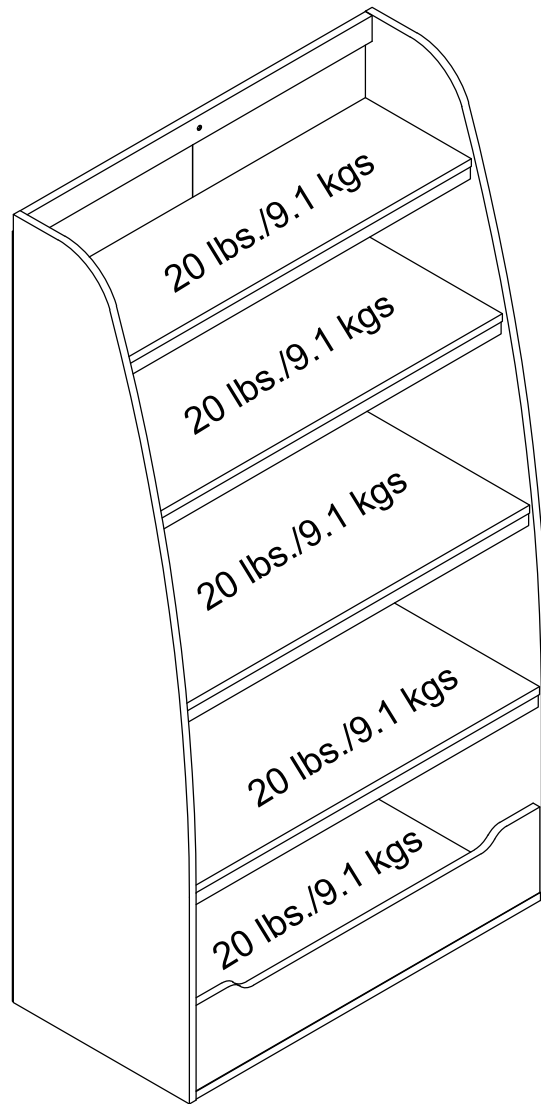

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Binh Duong, Viet Nam.
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ.
VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage.

Page 4-5: Identification du conseil

Pas la taille réelle

- (A) PANNEAU LATÉRAL GAUCHE
- (B) PANNEAU CTÉ DROIT
- (C) TABLIER D'ÉTAGÈRE
- (D) ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE
- (E) DEUXIÈME ÉTAGÈRE
- (F) TROISIÈME ÉTAGÈRE
- (G) QUATRIÈME ÉTAGÈRE
- (H) ÉTAGÈRE INFÉRIEURE
- (J) RAIL INFÉRIEUR
- (K) RAIL DE SUPPORT ARRIÈRE
- (L) PANNEAU ARRIÈRE

Page 6 Liste des pièces

Taille actuelle

- (1) Serrure à came
- (2) Boulon à came
- (3) Cheville en bois
- (4) Vis
- (5) Vis
- (6) Vis

Pas de taille réelle

- (7) Colle
- (8) Ancrage mural

Page 7

1.1 Fixez le boulon à came (2) dans (A), (B) comme illustré.

Page 8

2.1 Insérez (3) dans (C) x 4, (D), (E) et (F) comme illustré.

Page 9

3.1 Insérez (3) dans (G), (H), (J) et (K) comme illustré.

Page 10

4.1 Fixez (C) dans (D), (E), (F), (G) avec (5) comme illustré.

4.2 Fixez (J) dans (H) avec (5) comme illustré.

Page 11

5.1 Insérez (K) dans (B) comme illustré.

5.2 Fixez (D), (E), (F), (G) dans (B) avec (1) comme illustré.

5.3 Fixez (H), (J) dans (B) avec (1) comme illustré.

Page 12

6.1 Insérez (A) dans (K) comme illustré,

6.2 Fixez (A) dans (D), (E), (F), (G), (H) et (J) avec (1) comme illustré.

Page 13

7.1 Attachez (K) à (A), (B) avec (1) comme illustré.

7.2 Attachez (L) dans (A), (B), (K), (D), (E), (F), (G) et (H) avec (1) comme illustré.

IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UNE PARTIE STRUCTURELLE DE CET APPAREIL ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT.

Avant de fixer le panneau arrière, assurez-vous que l'unité est à 90°.

Page 14

Fixation d'ancrage mural

IMPORTANT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR POUR ÉVITER LE RENVERSEMENT. SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI- BASCULE FOURNI AVEC CE PRODUIT.

Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux de mur :

Consultez votre quincaillerie locale pour les ancrages appropriés pour fixer solidement le support de sécurité.

ATTENTION:

Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir en cas de renversement de meubles.

Pour éviter le basculement :

- * Installer une retenue de basculement fournie
- * Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
- * Sauf si spécifiquement conçu pour s'adapter, ne placez pas de téléviseurs ou d'autres objets lourds sur le dessus de ce produit
- * Ne laissez jamais les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères
- * Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois

L'utilisation de dispositifs anti-basculement peut seulement réduire, mais pas éliminer le risque de basculement

OPTION 1 : Fixation dans un montant mural (méthode privilégiée)

À l'aide d'un détecteur de montants, repérez un montant dans le mur. Placez votre appareil contre le mur. Enfoncez la vis (6) à travers le trou pilote sur (K) dans le montant du mur.

OPTION 2 : Fixation dans une cloison sèche

Placez votre unité à l'endroit souhaité contre un mur et marquez le mur à travers le trou pilote sur (K), puis déplacez votre unité sur le côté. Percez un trou de 3/16" de diamètre (5 mm) dans le panneau mural. Enfoncez l'ancrage mural (8) dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure. Déplacez votre appareil en place et fixez-le à l'ancrage mural (8) avec la vis (6) .

Page 15

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 16

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

-Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Página 4-5: Identificación de la Junta No es la talla actual

- (A) PANEL LATERAL IZQUIERDO
- (B) PANEL LATERAL DERECHO
- (C) DELANTAL DE ESTANTE
- (D) ESTANTE SUPERIOR
- (E) SEGUNDO ESTANTE
- (F) TERCER ESTANTE
- (G) CUARTO ESTANTE
- (H) ESTANTE INFERIOR
- (J) RIEL INFERIOR
- (K) RIEL DE SOPORTE TRASERO
- (L) PANEL TRASERO

Página 6: Lista de Tamaño real

- (1) Bloqueo de leva
- (2) Perno de leva
- (3) Taco de madera
- (4) Tornillo
- (5) Tornillo
- (6) Tornillo

No es la talla actual

- (7) Pegamento
- (8) Anclaje de pared

Página 7

1.1 Coloque el perno de leva (2) en (A), (B) como se ilustra.

Página 8

2.1 Inserte (3) en (C) x 4, (D), (E) y (F) como se ilustra.

Página 9

3.1 Inserte (3) en (G), (H), (J) y (K) como se ilustra.

Página 10

4.1 Conecte (C) en (D), (E), (F), (G) con (5) como se ilustra.

4.2 Conecte (J) en (H) con (5) como se ilustra.

Página 11

5.1 Inserte (K) en (B) como se ilustra.

5.2 Conecte (D), (E), (F), (G) en (B) con (1) como se ilustra.

5.3 Conecte (H), (J) en (B) con (1) como se ilustra.

Página 12

6.1 Inserte (A) en (K) como se ilustra,

6.2 Conecte (A) en (D), (E), (F), (G), (H) y (J) con (1) como se ilustra.

Página 13

7.1 Conecte (K) en (A), (B) con (1) como se ilustra.

7.2 Conecte (L) en (A), (B), (K), (D), (E), (F), (G) y (H) con (1) como se ilustra.

¡IMPORTANTE! EL PANEL TRASERO ES UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBE INSTALARSE CORRECTAMENTE.

Antes de colocar el panel trasero asegúrese de que la unidad esté a 90 °.

Página 14

Accesorio de anclaje a la pared

IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE ESTAR SEGURA A LA PARED PARA AYUDAR A EVITAR UN VUELCO. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTI VUELCO QUE SE PROPORCIONA CON ESTE PRODUCTO.

Para mampostería, hormigón u otros materiales de pared:

Consulte con su ferretería local sobre los anclajes adecuados para sujetar de forma segura el soporte de seguridad.

ADVERTENCIA:

Pueden ocurrir lesiones por aplastamiento graves o fatales por el vuelco de los muebles.

Para evitar vuelcos:

- * Instale el sistema de sujeción antivuelco proporcionado
- * Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos
- * A menos que esté específicamente diseñado para adaptarse, no coloque televisores u otros objetos pesados en la parte superior de este producto
- * Nunca permita que los niños se trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o estantes.
- * Nunca abra más de un cajón a la vez

El uso de restarints de vuelco solo puede reducir, pero no eliminar el riesgo de vuelco

OPCIÓN 1: Fijación en un montante de pared (método preferido)

Con un buscador de vigas, ubique una viga en la pared. Coloque su unidad contra la pared. Introduzca el tornillo (6) a través del orificio piloto en (K) en el montante de la pared.

OPCIÓN 2: Fijación en paneles de yeso

Ubique su unidad donde desee contra una pared y marque la pared a través del orificio piloto en (K), luego mueva su unidad a un lado. Taladre un orificio de 3/16 "de diámetro (5 mm) en el tablero de la pared.

Golpee el anclaje de pared (8) en el orificio hasta que quede nivelado. Mueva la unidad a su ubicación y fíjela al anclaje de pared (8) con el tornillo (6) .

Página 15

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 16

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alee su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios.

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias