


4545339COM Nightstand

**NOV
OGR
ATZ**

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B344545339COM1

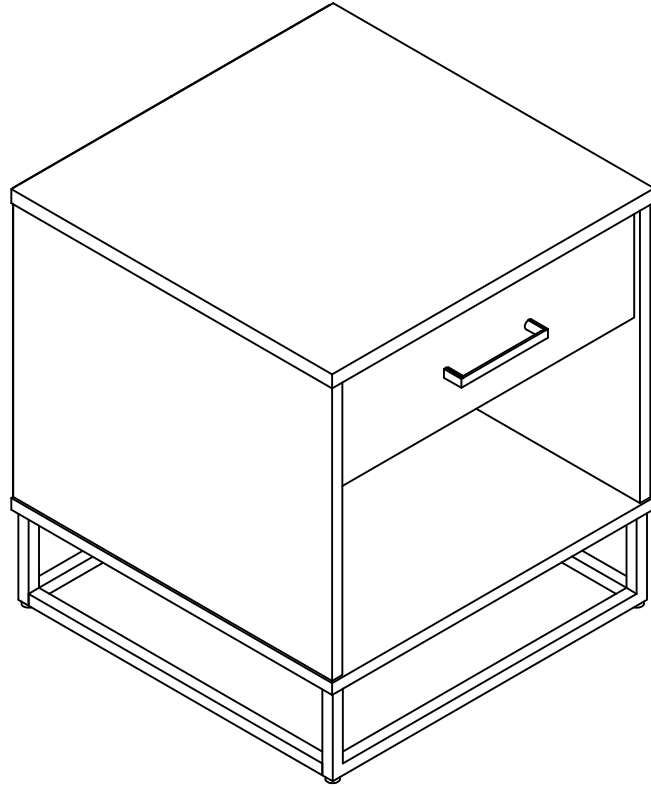

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)


Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

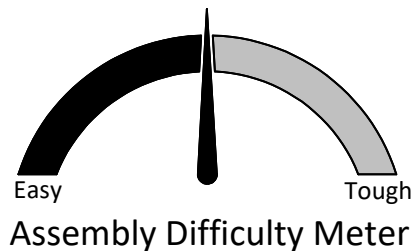


Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

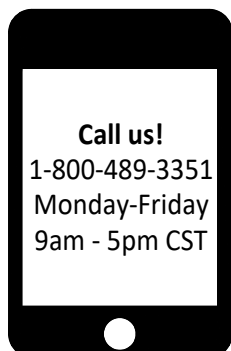

Visit ameriwoodhome.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Assembly Tips




Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **2**


ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **2 HOURS**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.



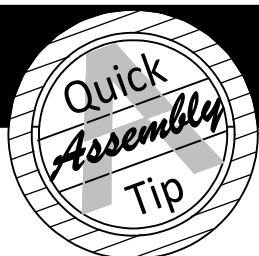





Before You Start

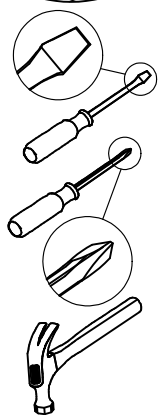


- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

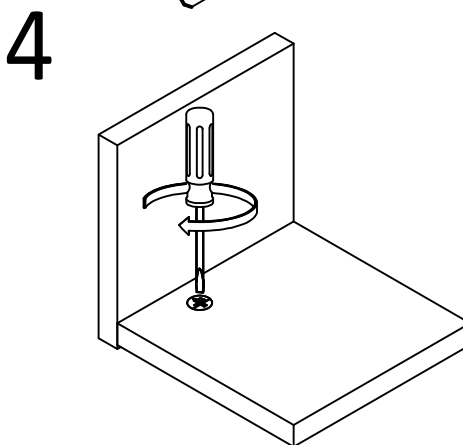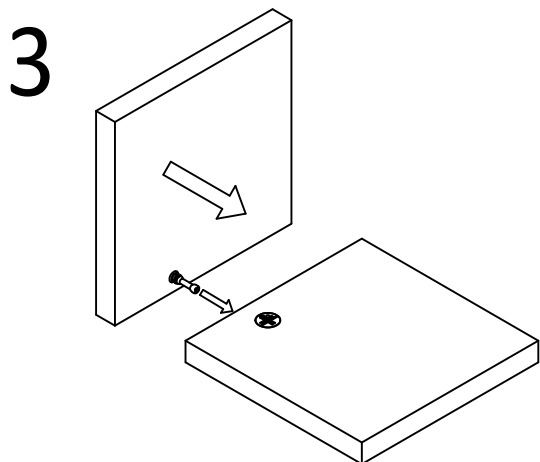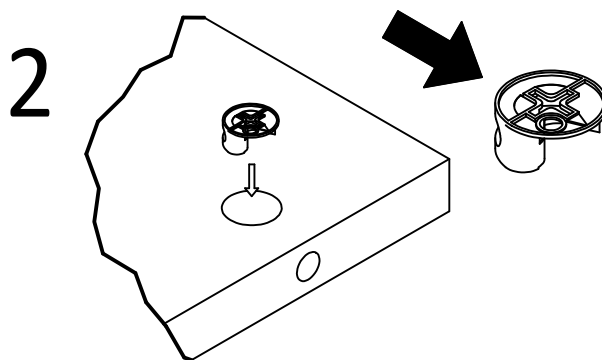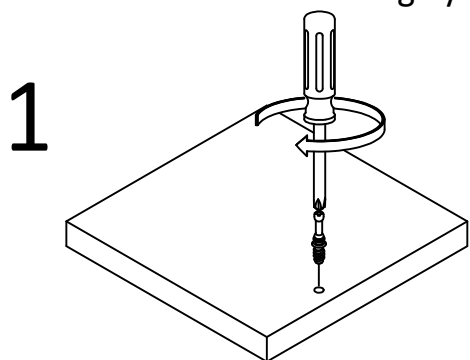

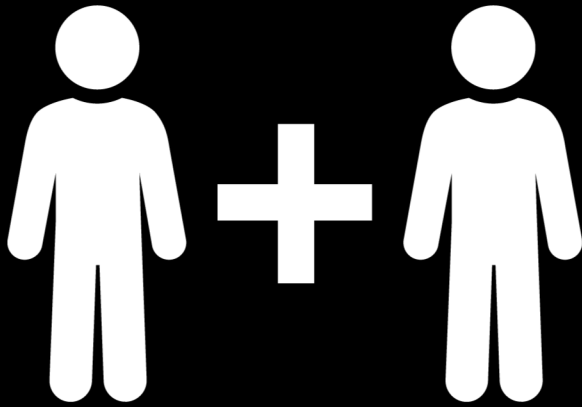

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**


CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

Board Identification


Not actual size

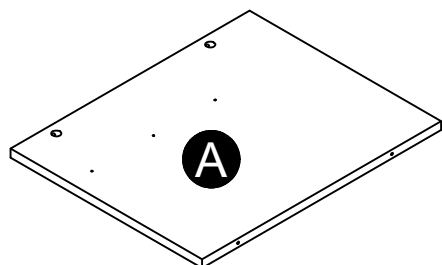


Left Panel
34545339010

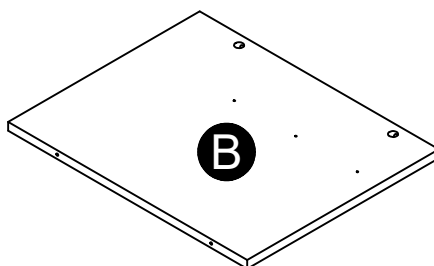


Right Panel
34545339020

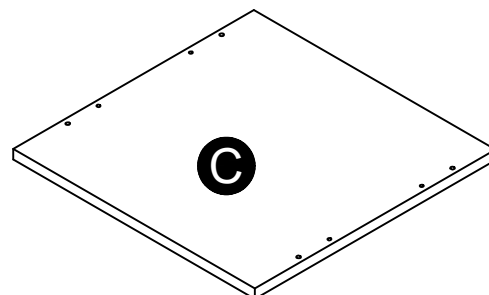


Top
34545339030

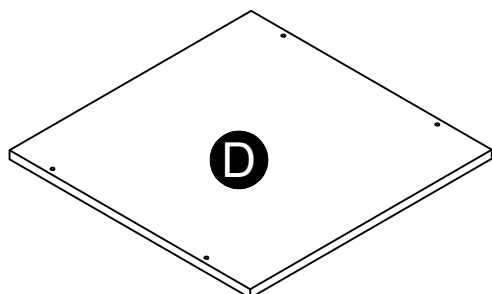

Bottom
34545339040

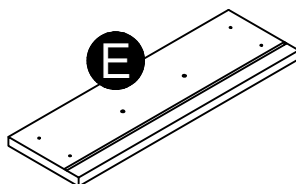


Drawer Front
34545339050

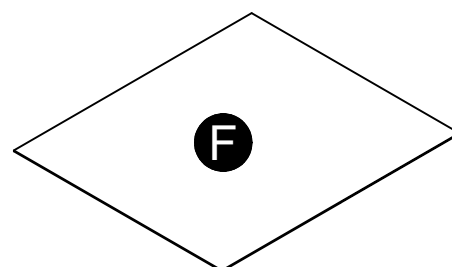


Back Panel
K454533900


This piece is paperboard construction.
It is not made from wood, but is
required for the assembly of your unit.

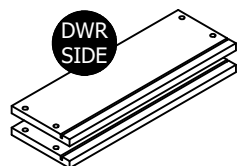

Drawer Side (x2)
39991120346200C

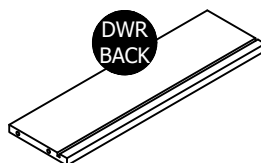

Drawer Back
39991120041240B

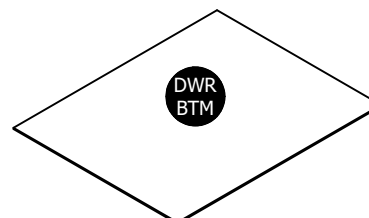


Drawer Bottom
39991341042310D

Board Identification


Not actual size

This piece is paperboard construction. It is not made from wood, but is required for the assembly of your unit.

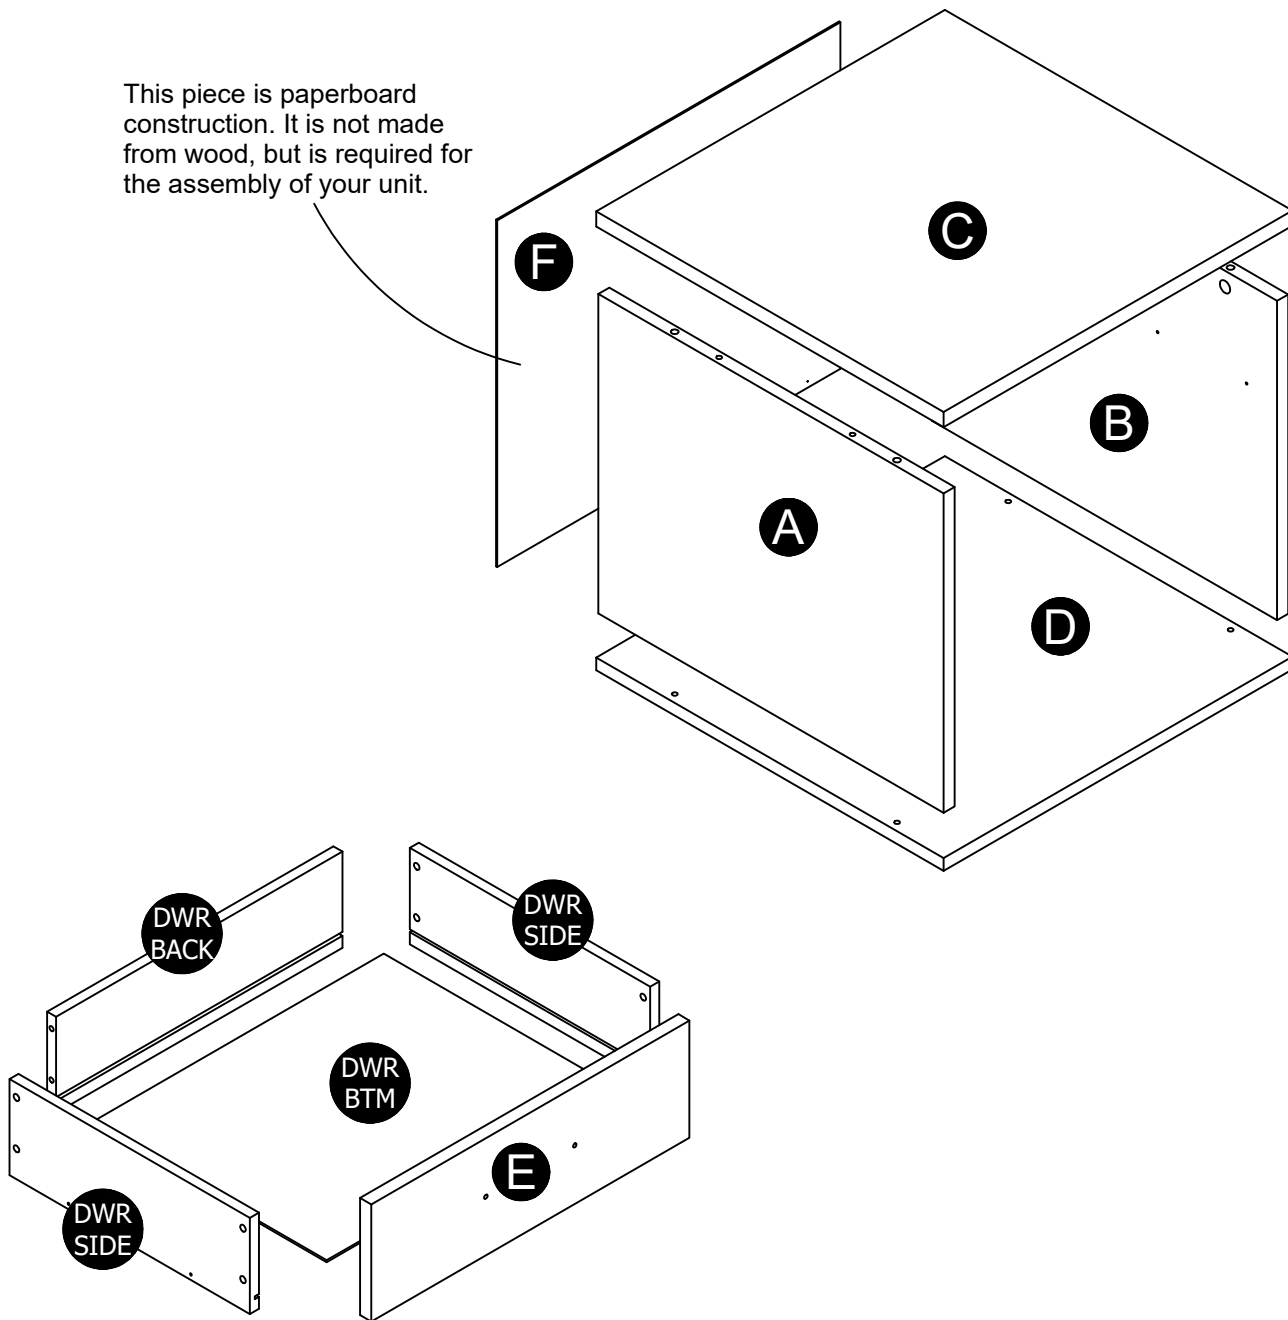

Part List


Actual Size




(x4)
#A22610
cam bolt




(x4)
#A22620
cam lock



(x4)
#A21670
wood dowel




(x4)
#A23030
confirmat



(x22)
#A21110
nail



(x2)
#A17400
8-32 x 7/8" truss

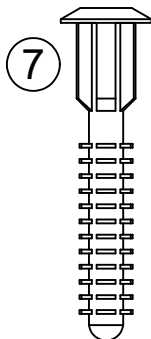

(x4)
#A21970
drive fastener




(x10)
#A11080
#6 x 7/16" flat head




(x20)
#A12120
#8 x 7/16" pan head

Not Actual Size

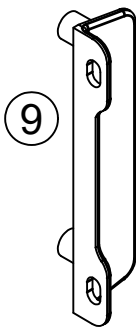

(x2)
#A54510
drawer bracket

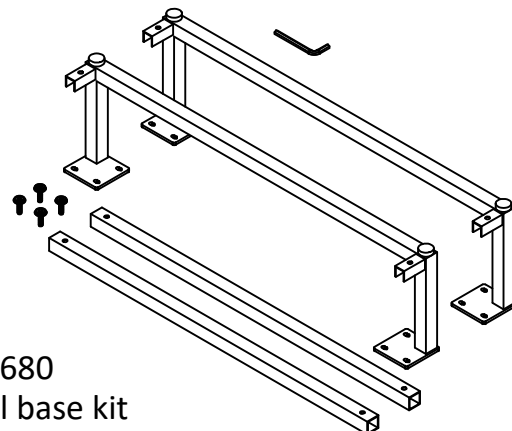

(x1)
#A95680
metal base kit

Part List


Not Actual Size




Left Cabinet Member



Right Cabinet Member




Left Drawer Member




Right Drawer Member

(x1)
12 #A56770
 drawer slide pkg.

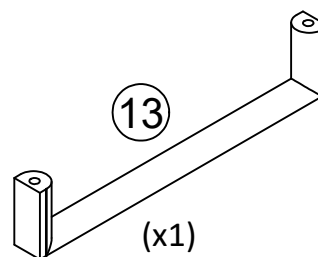


(x1)
 #A51715
 handle

STEP 1

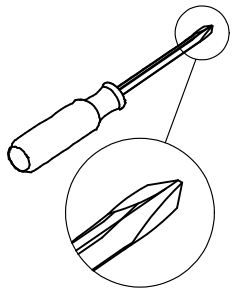


(x2)
#A22620



(x2)
#A21670




(x3)
#A11080


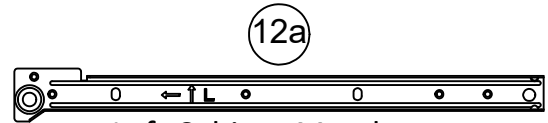


Left Cabinet Member




(x1)
#A56770

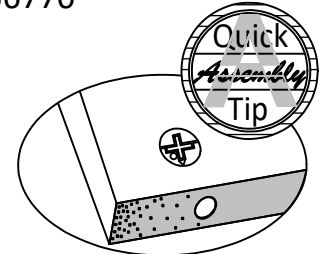



Proper orientation of CAM LOCK

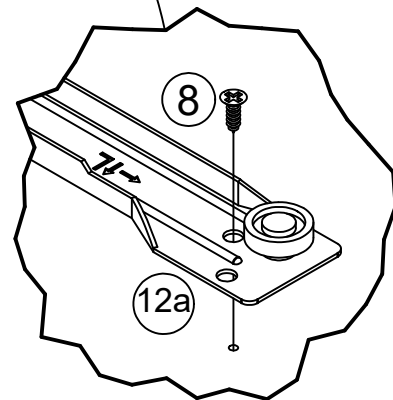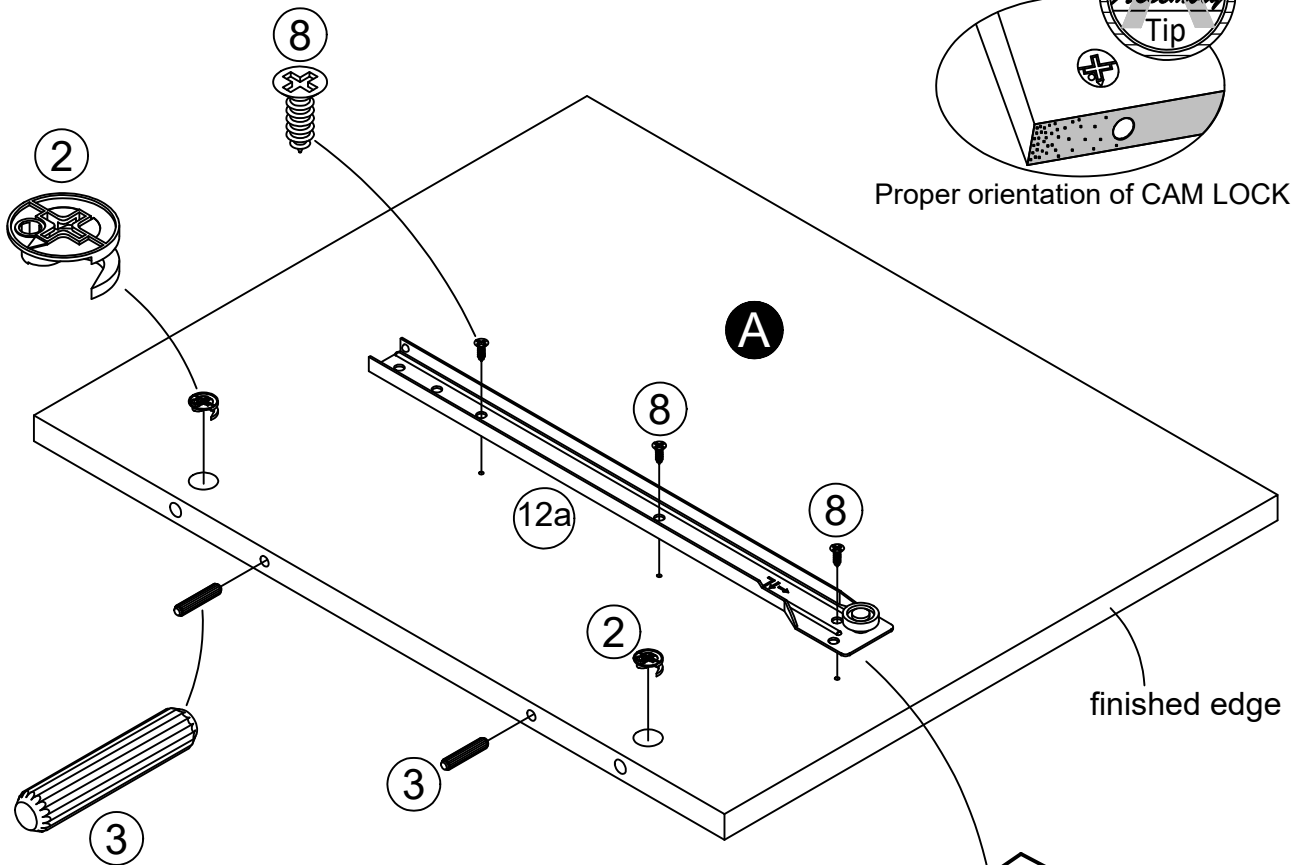



STEP 2

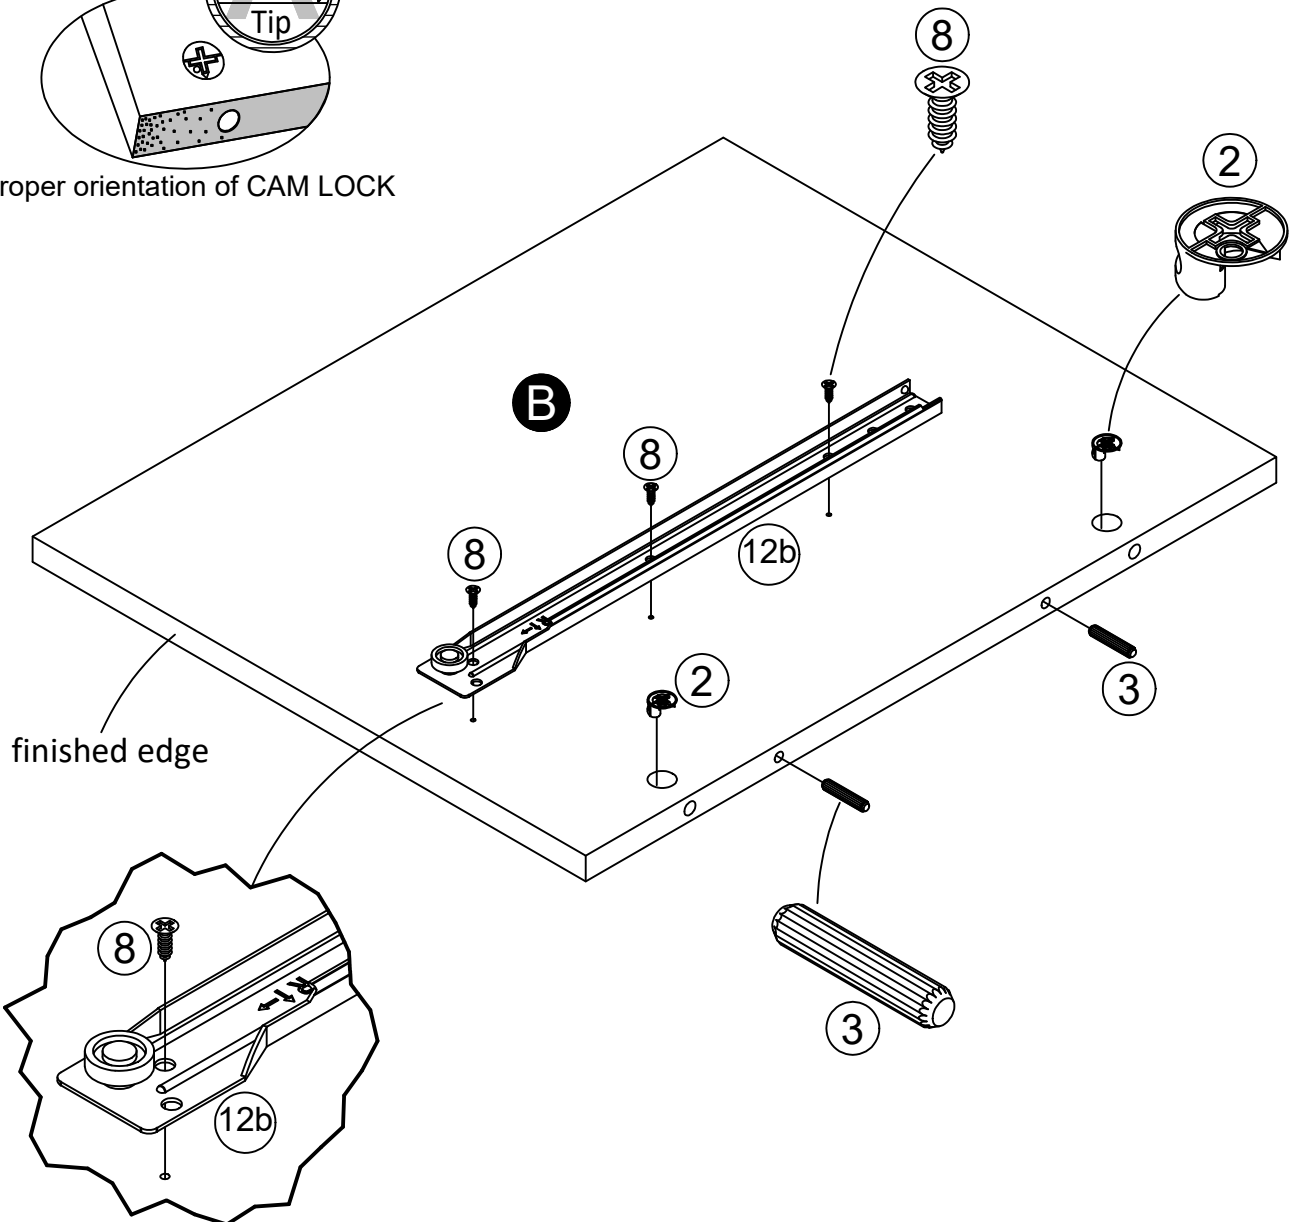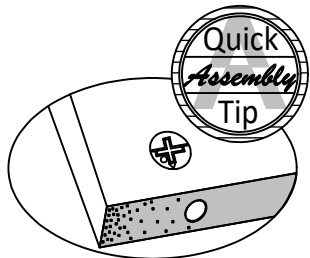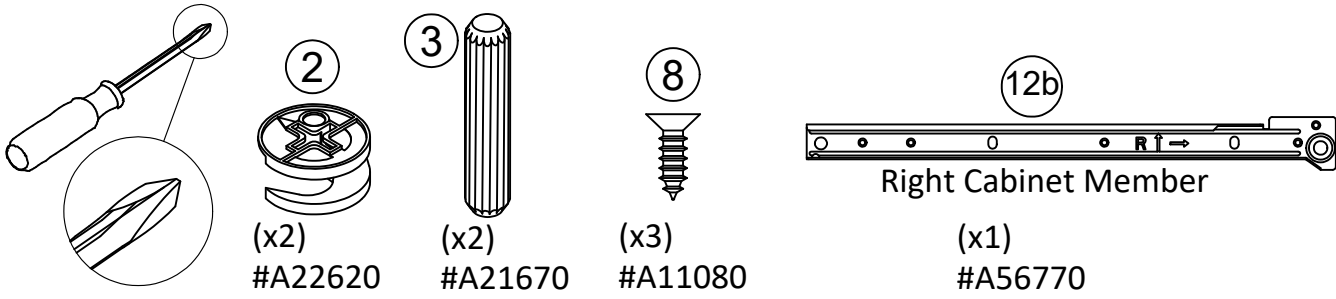

STEP 3

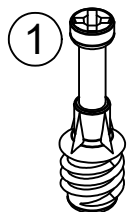
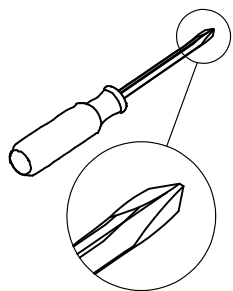


(x4)
#A22610

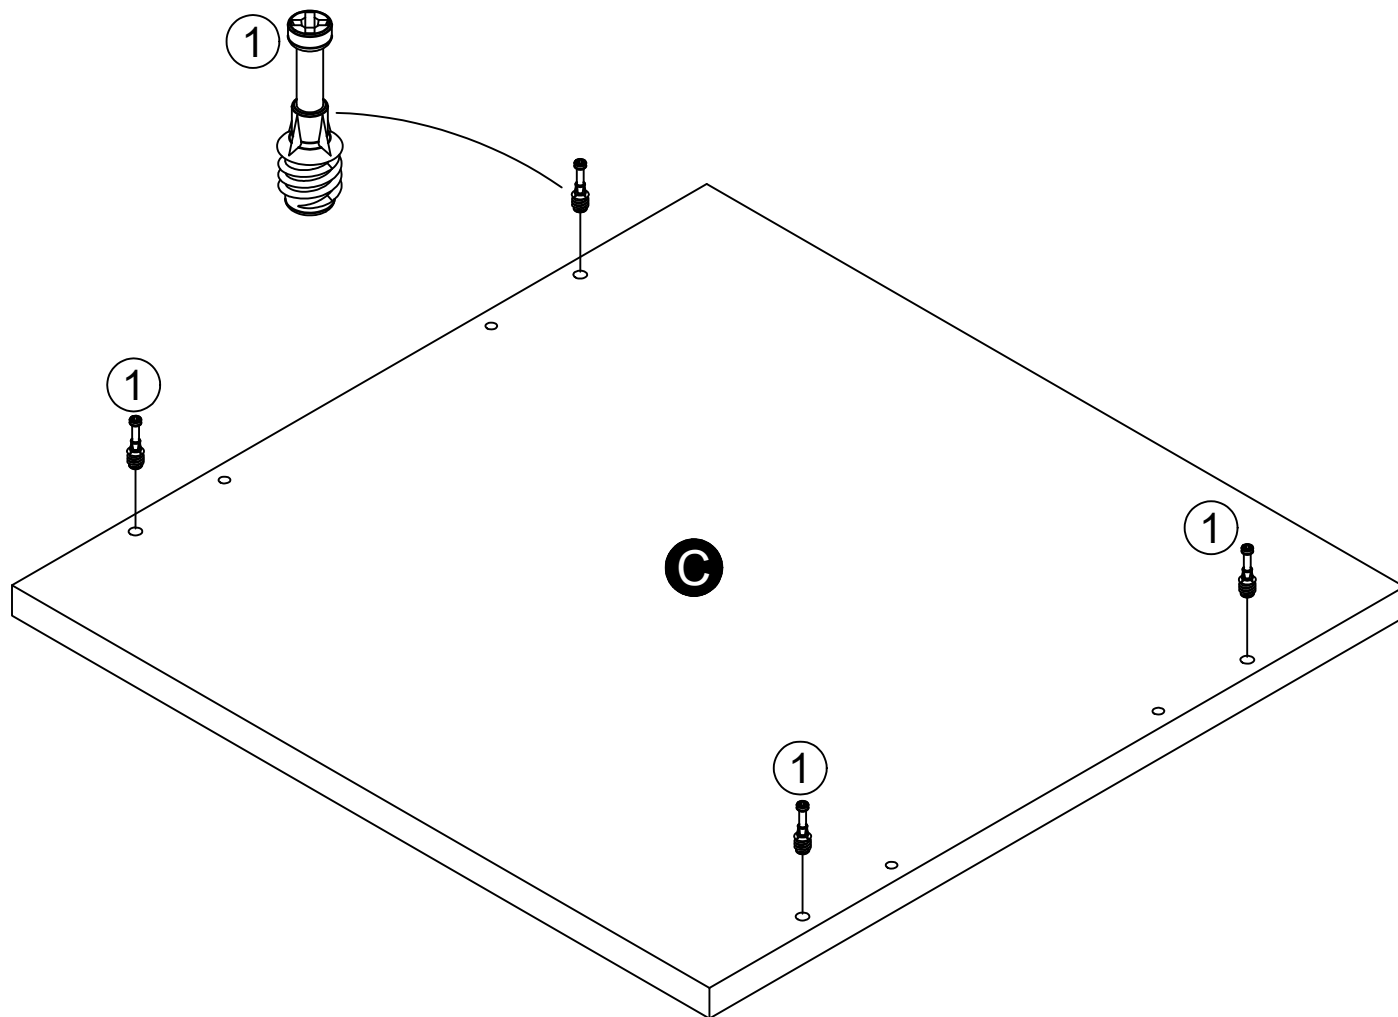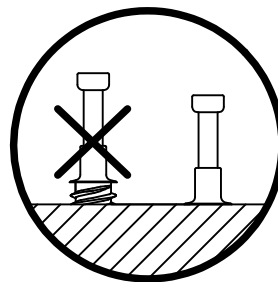


STEP 4



NOV
OGR
ATZ

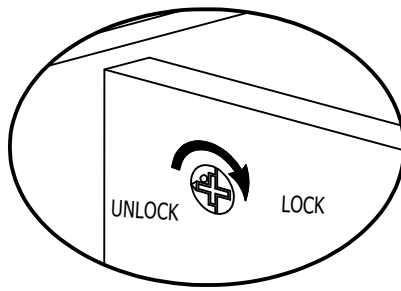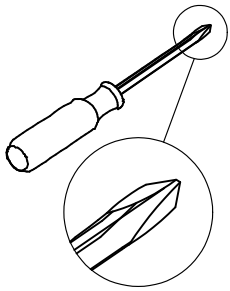


finished edges will face up

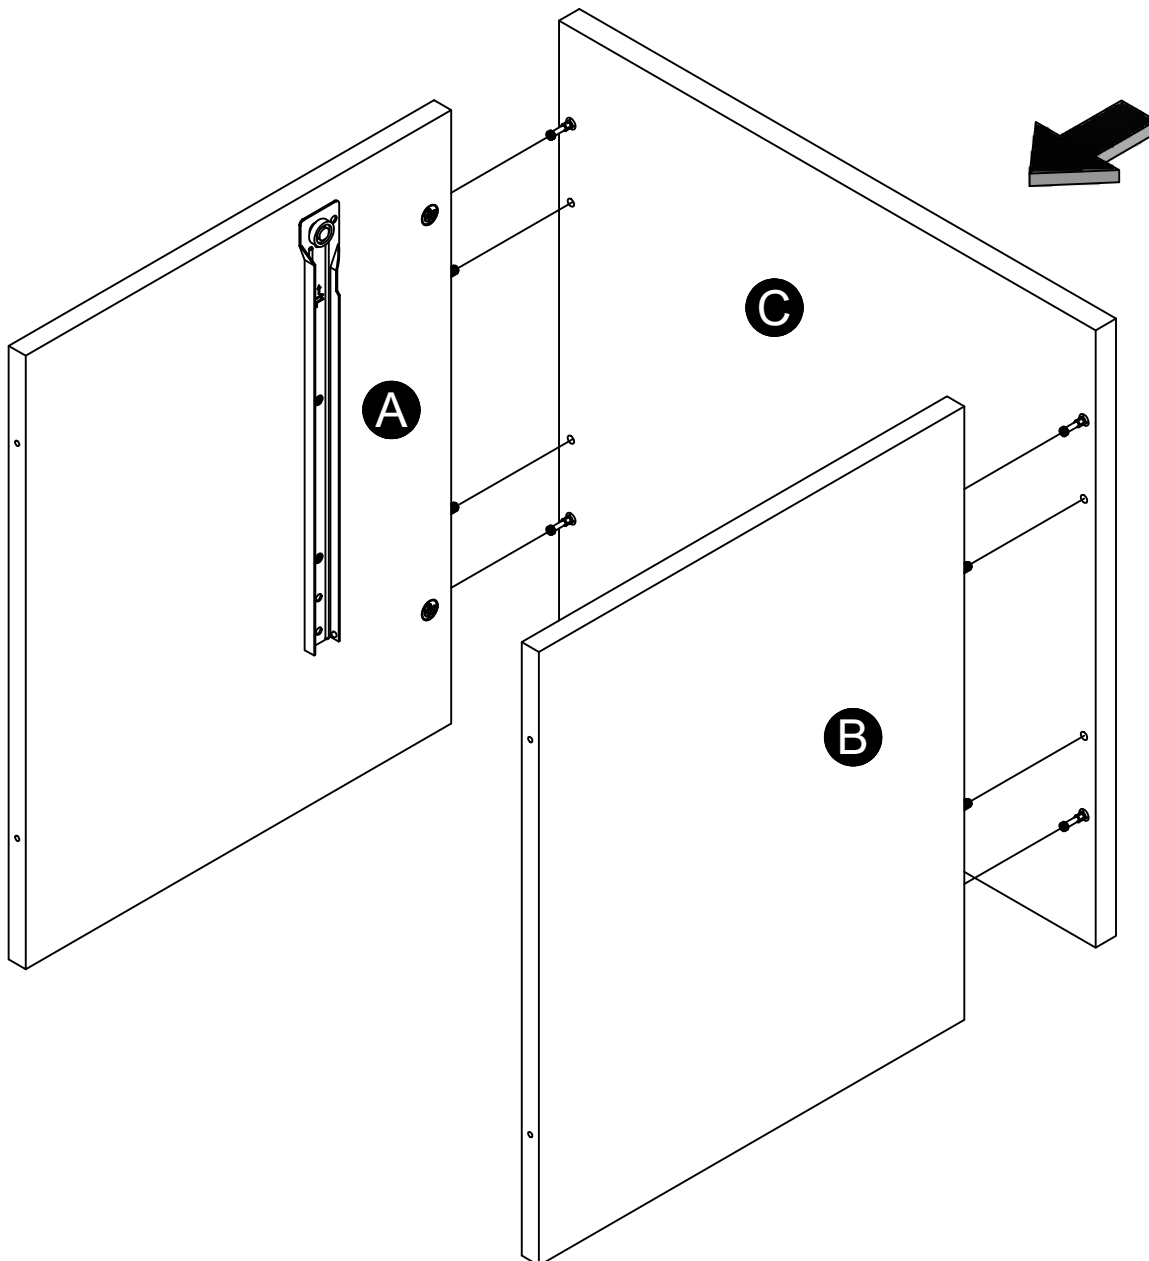




STEP 5

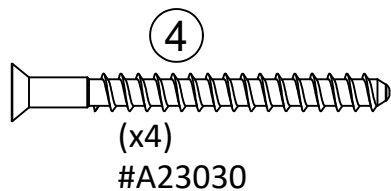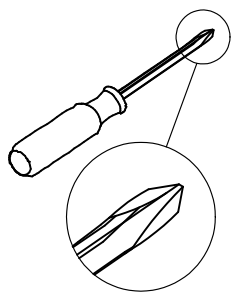

finished edges will face up

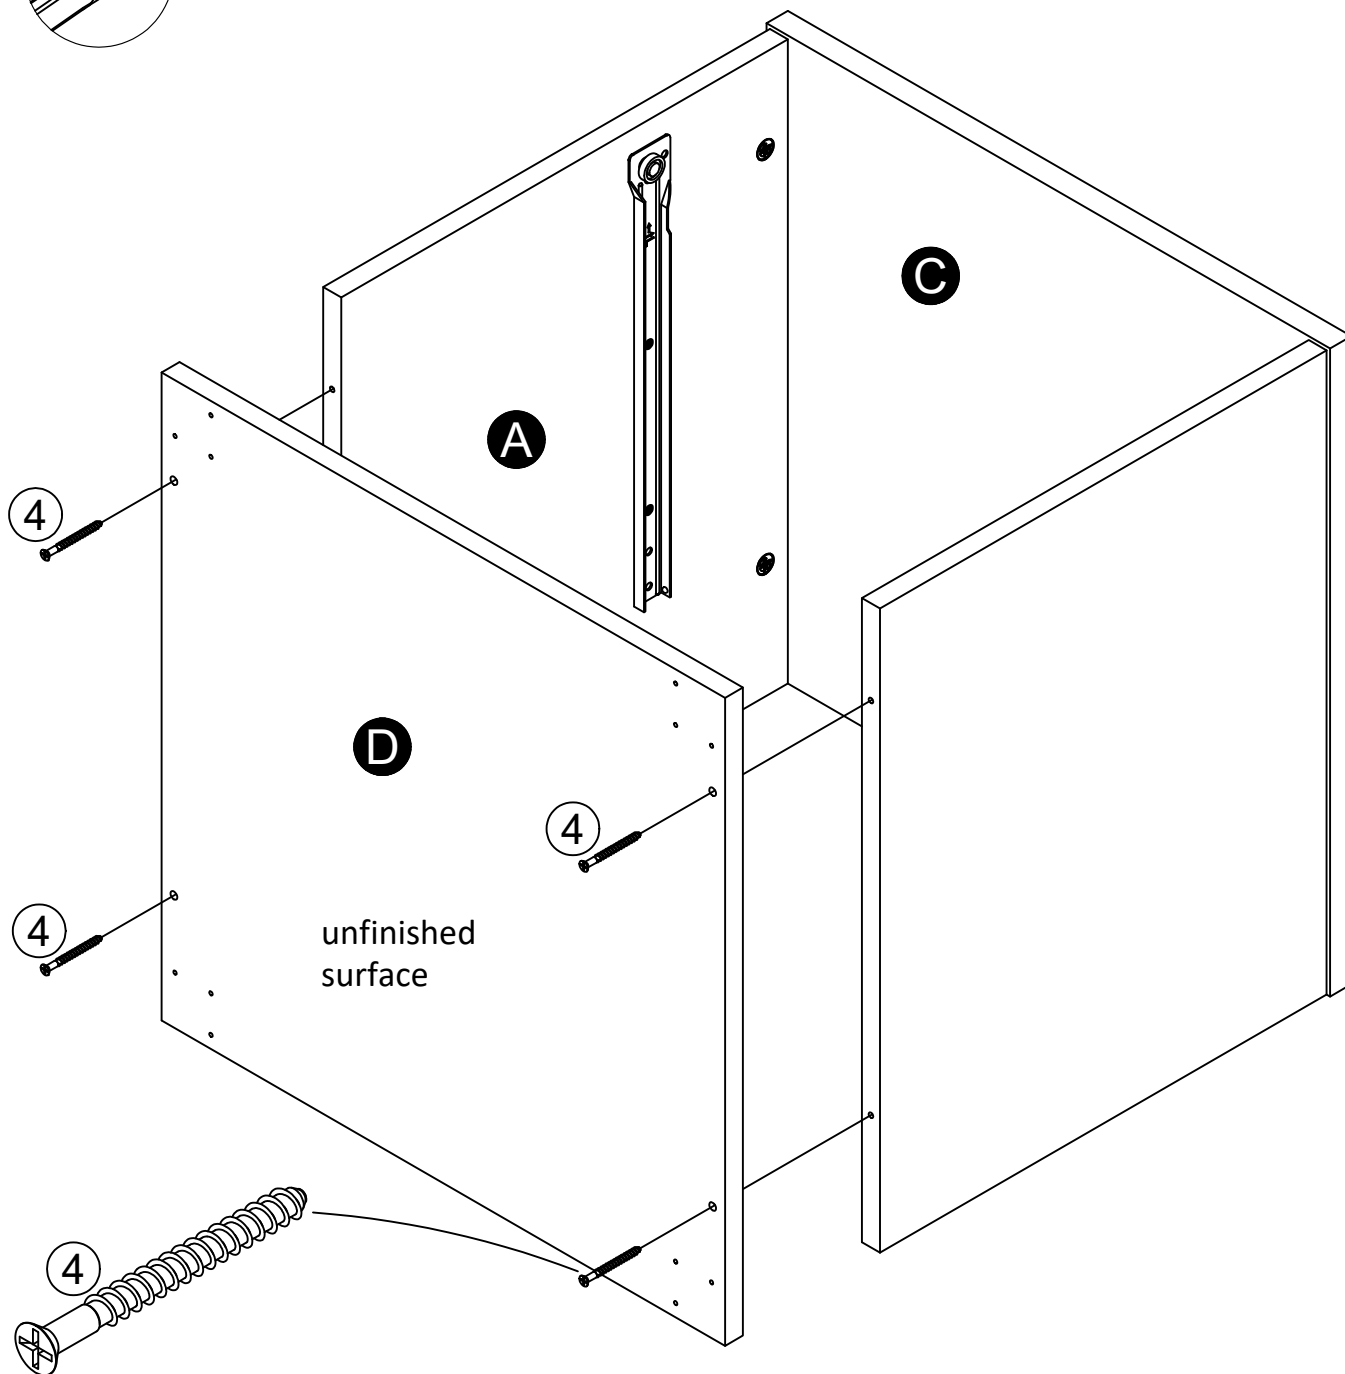


STEP 6

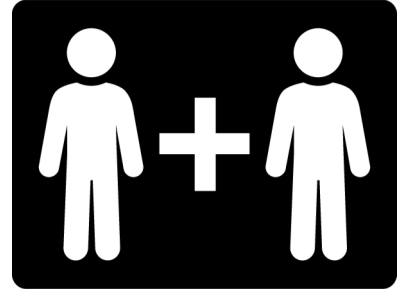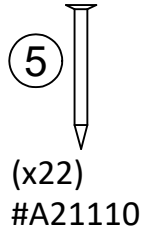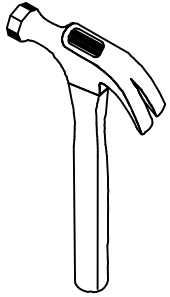

IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.


With the help of another person, turn the unit over on its front side. Position back panel as shown. Align squarely with outer edges. Flush bottom edge of back panel with bottom edge of the bottom and nail straight into back edges of left panel (A), right panel (B), top (C) and bottom (D).

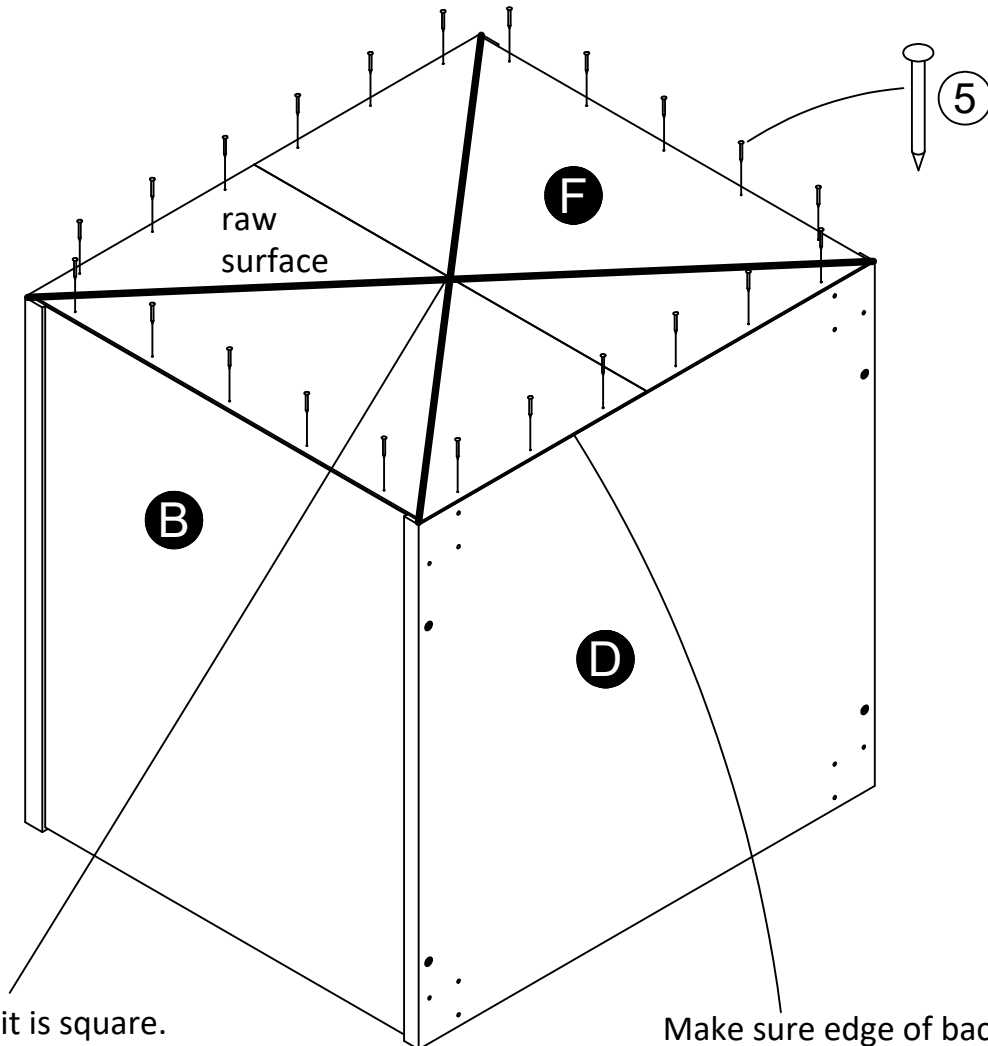


Assure that the unit is square.
Distance from corner to corner
must be equal as shown.

Make sure edge of back panel is
flush with bottom edge of the
bottom.




STEP 7

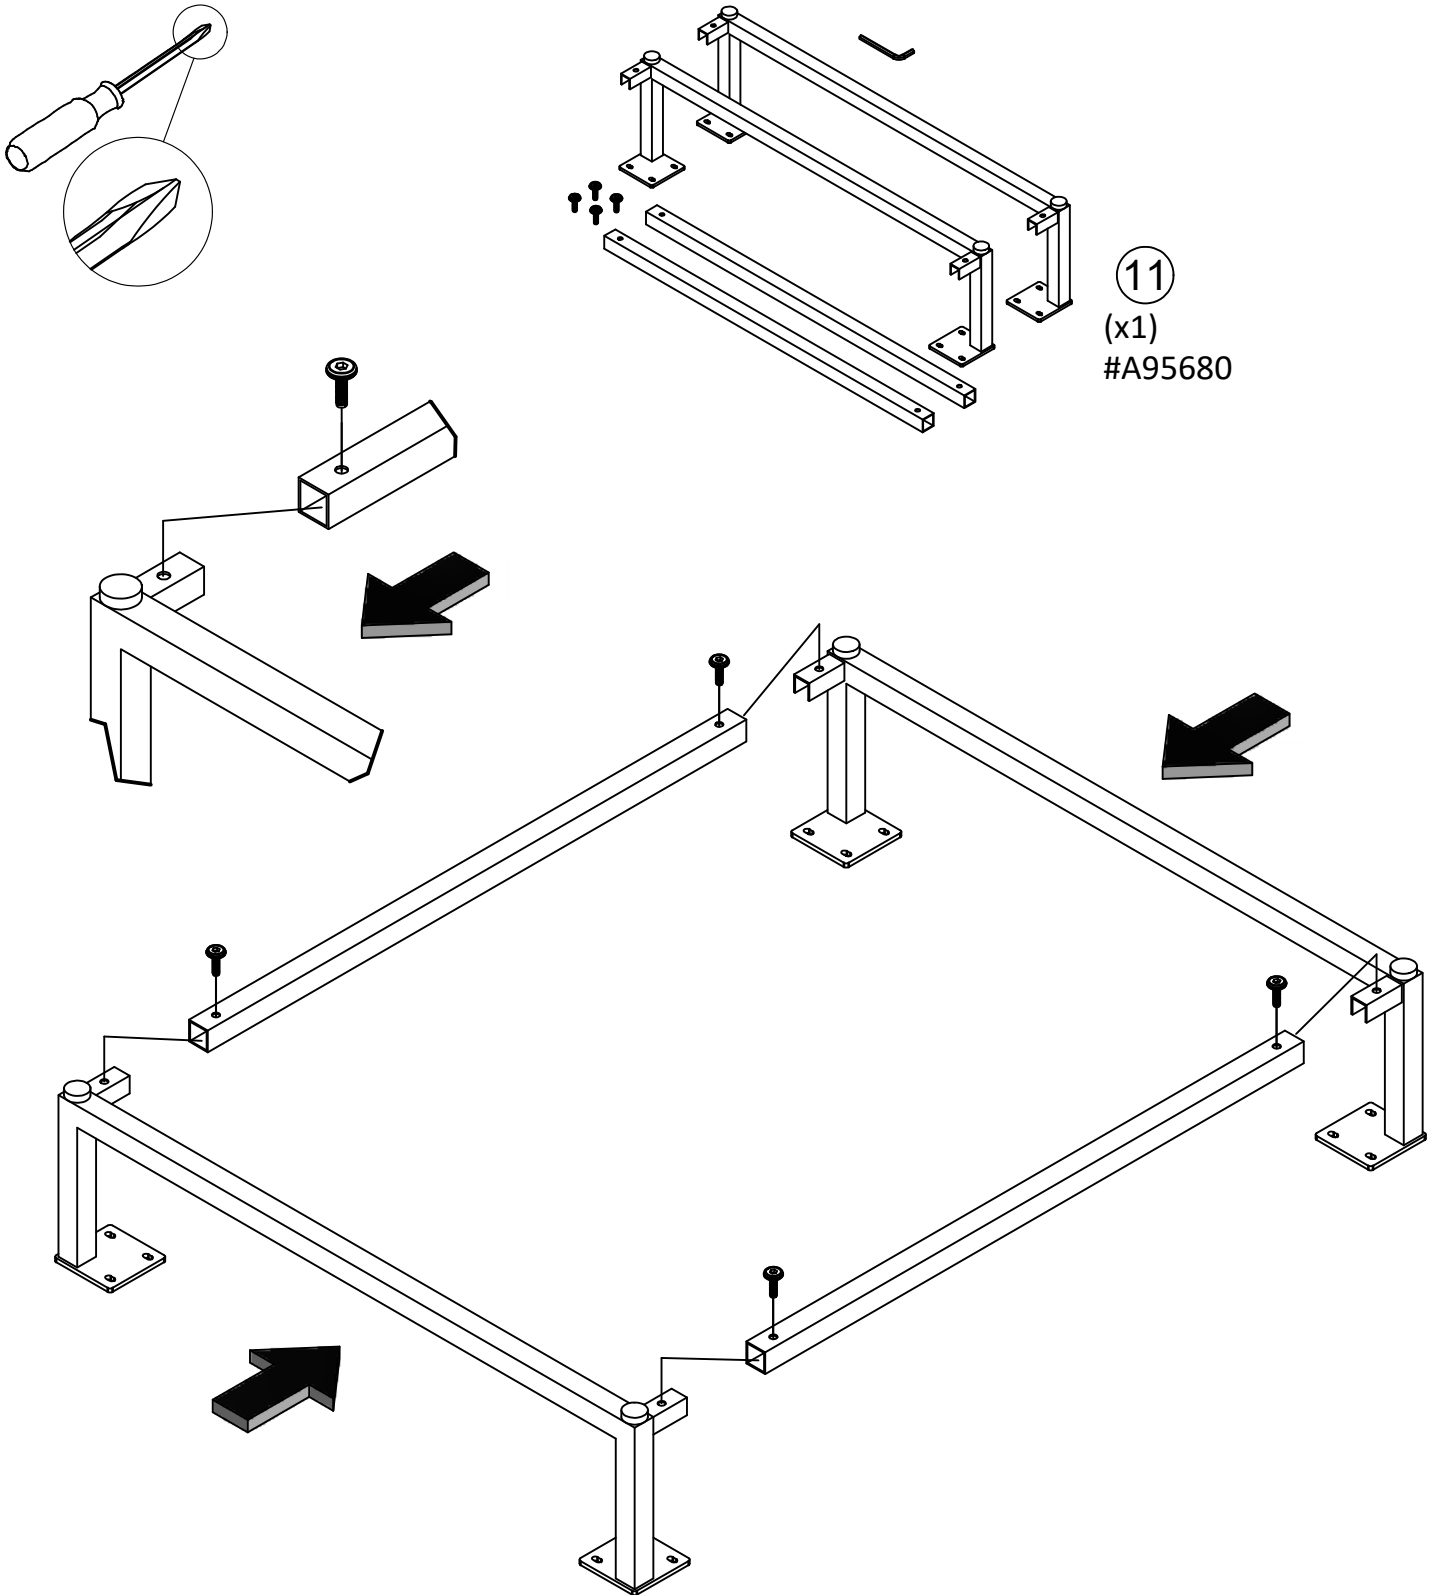






STEP 8

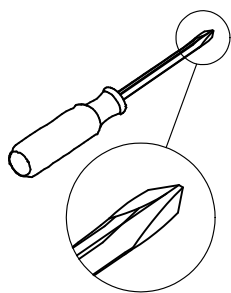


10
(x12)
#A12120

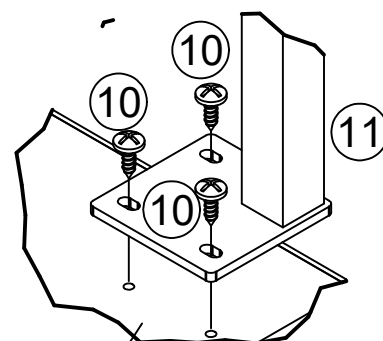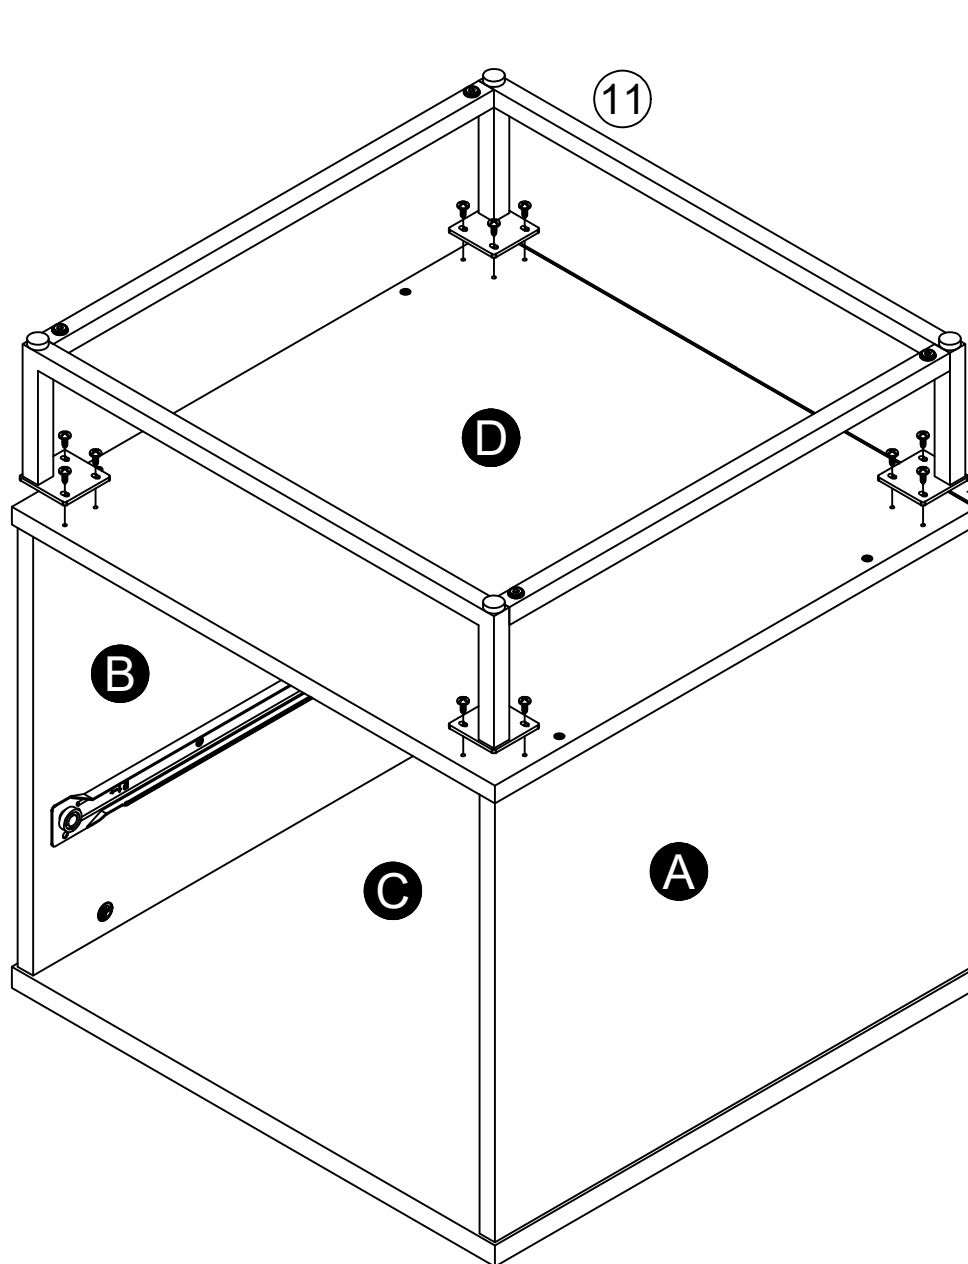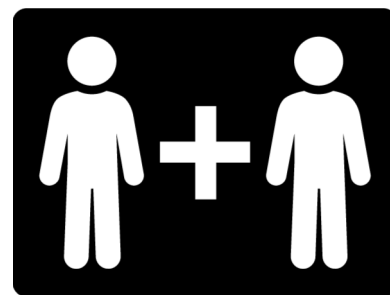

STEP 9

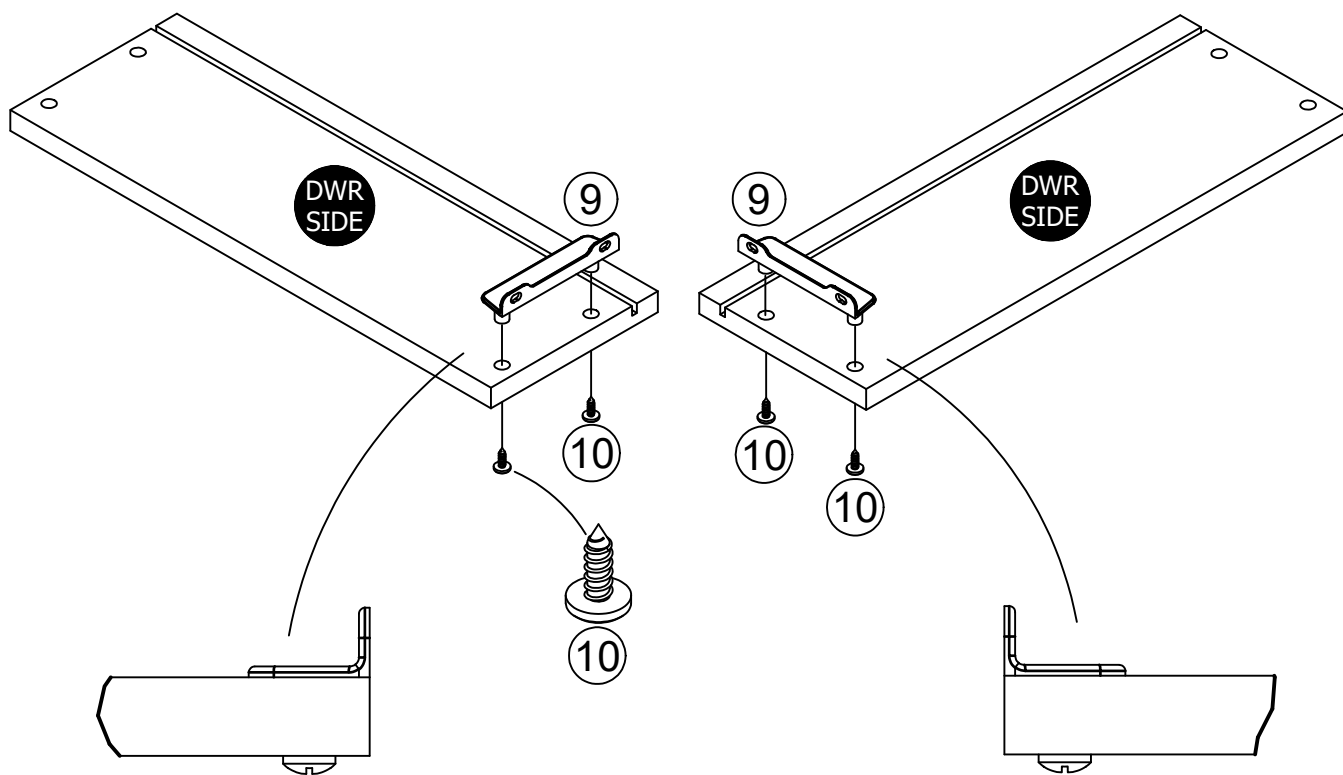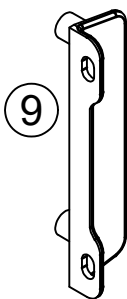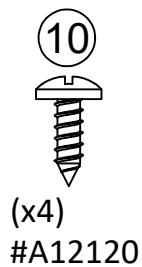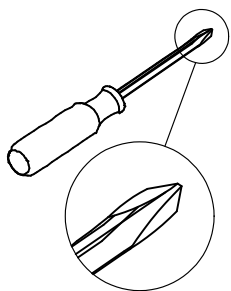


STEP 10

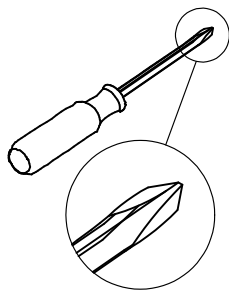


(x4)
#A12120

Be sure the grooves in the drawer sides are centered with the groove in the drawer front.


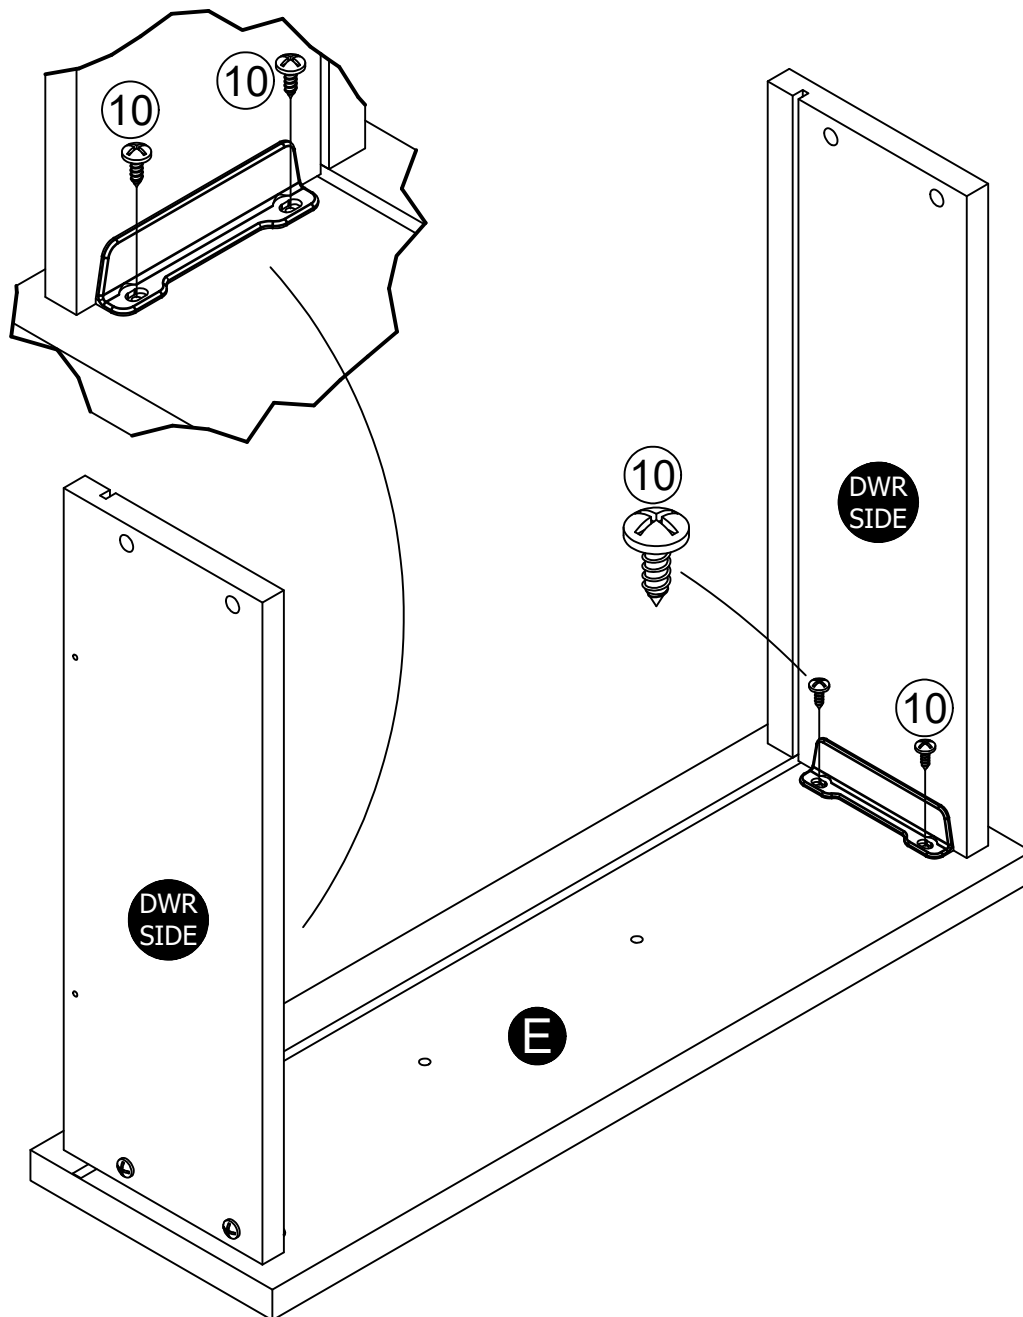


STEP 11


NOV
OGR
ATZ

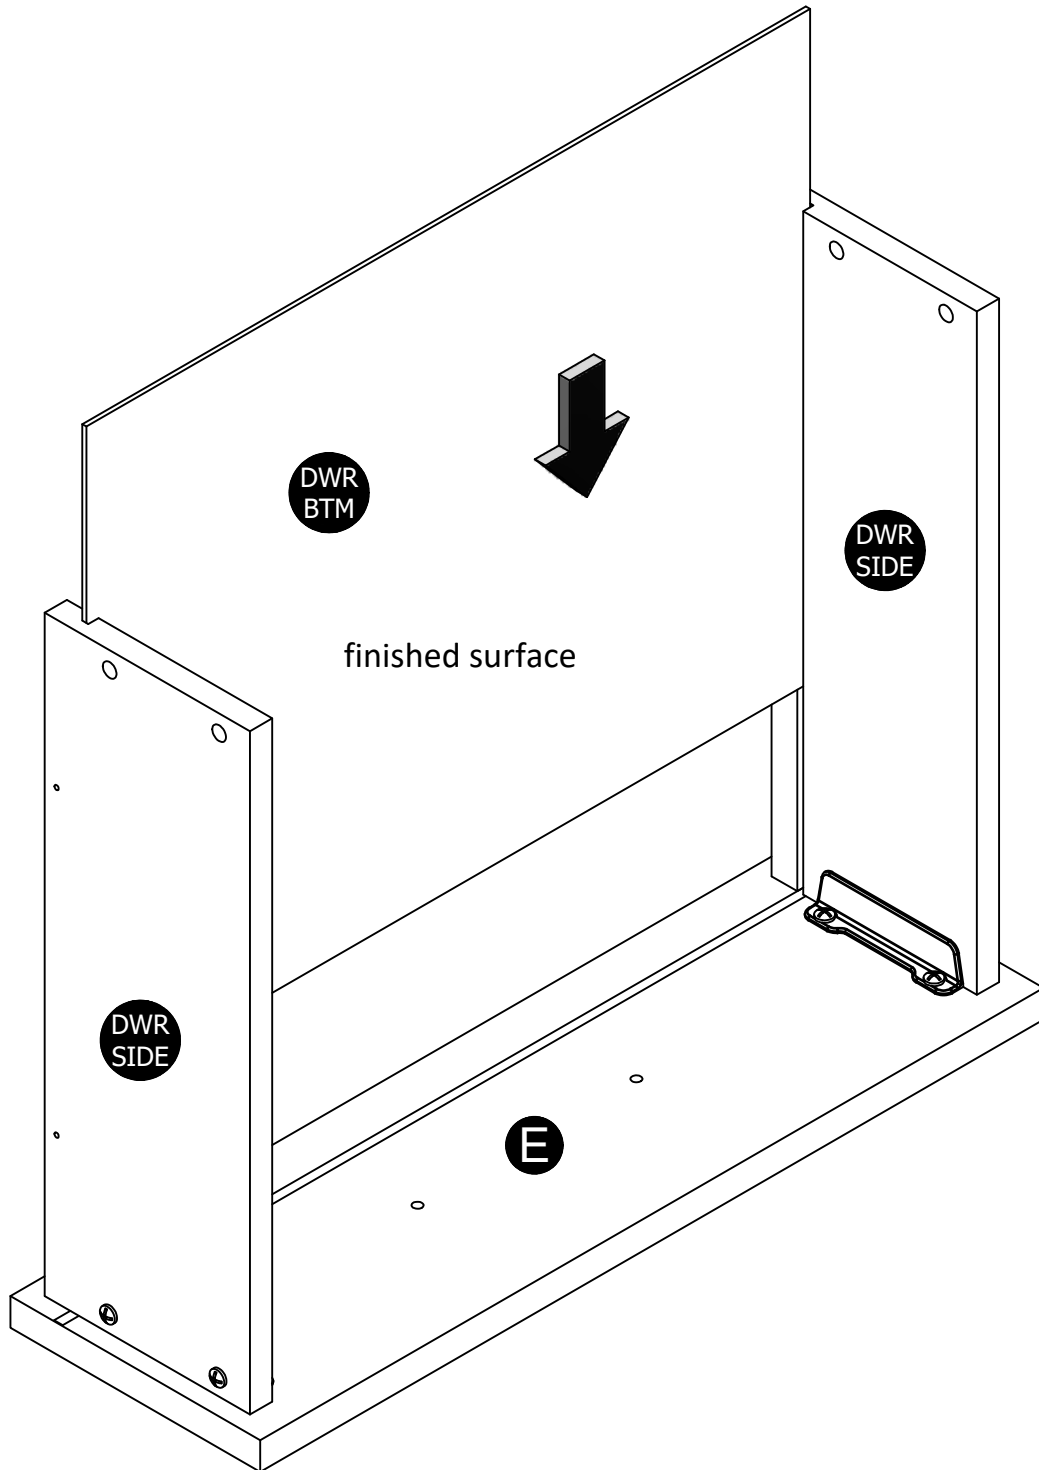







STEP 12

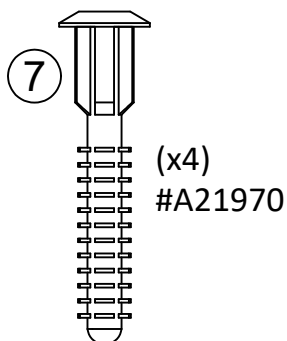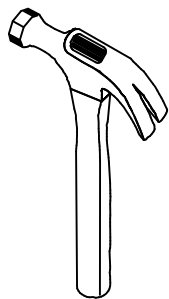


Tap the drive fasteners (7) lightly with a hammer to securely fasten.

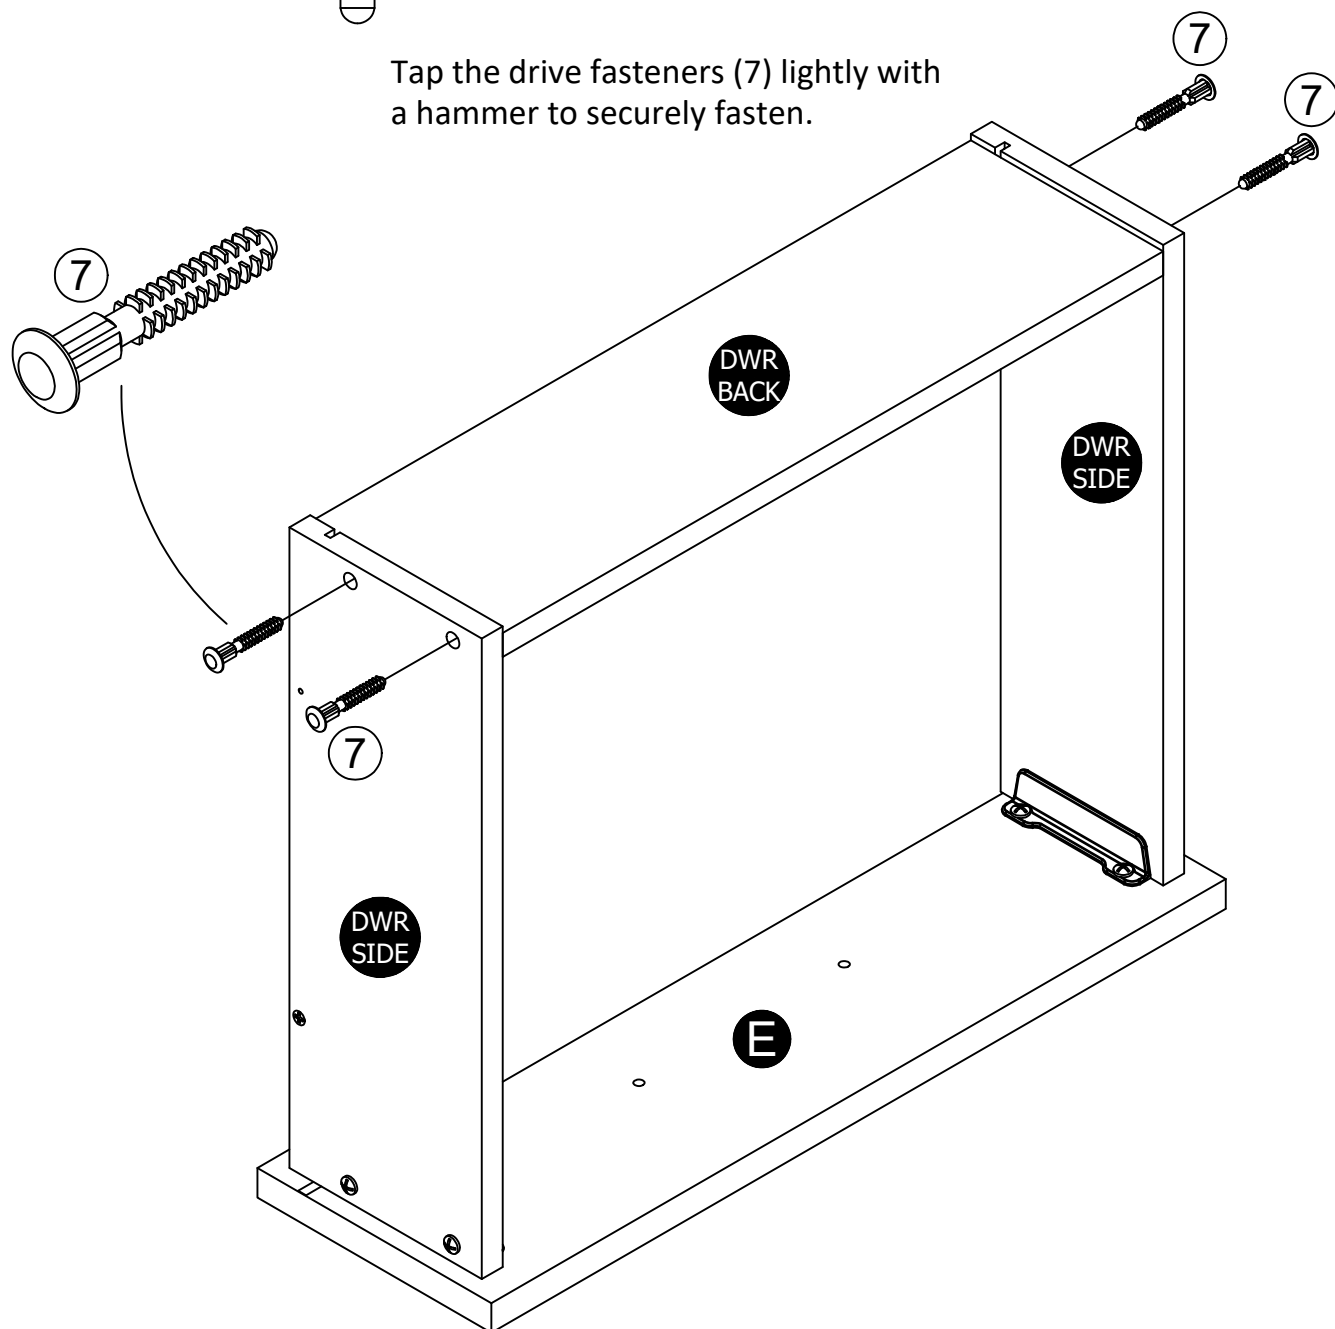

STEP 13

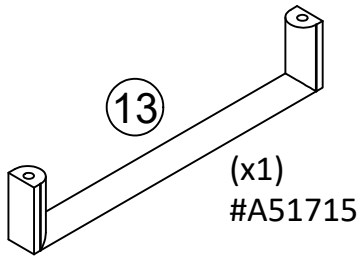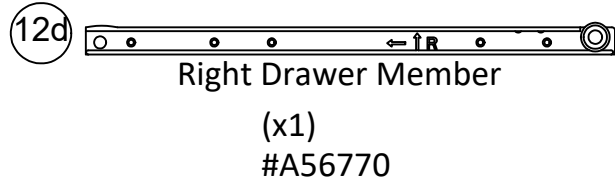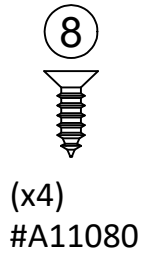
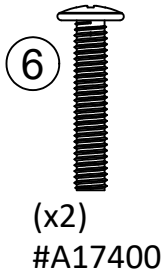
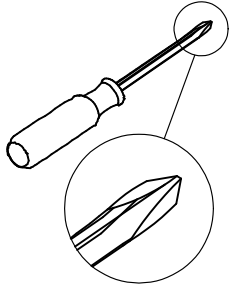


Attach the slides first and then the handle.

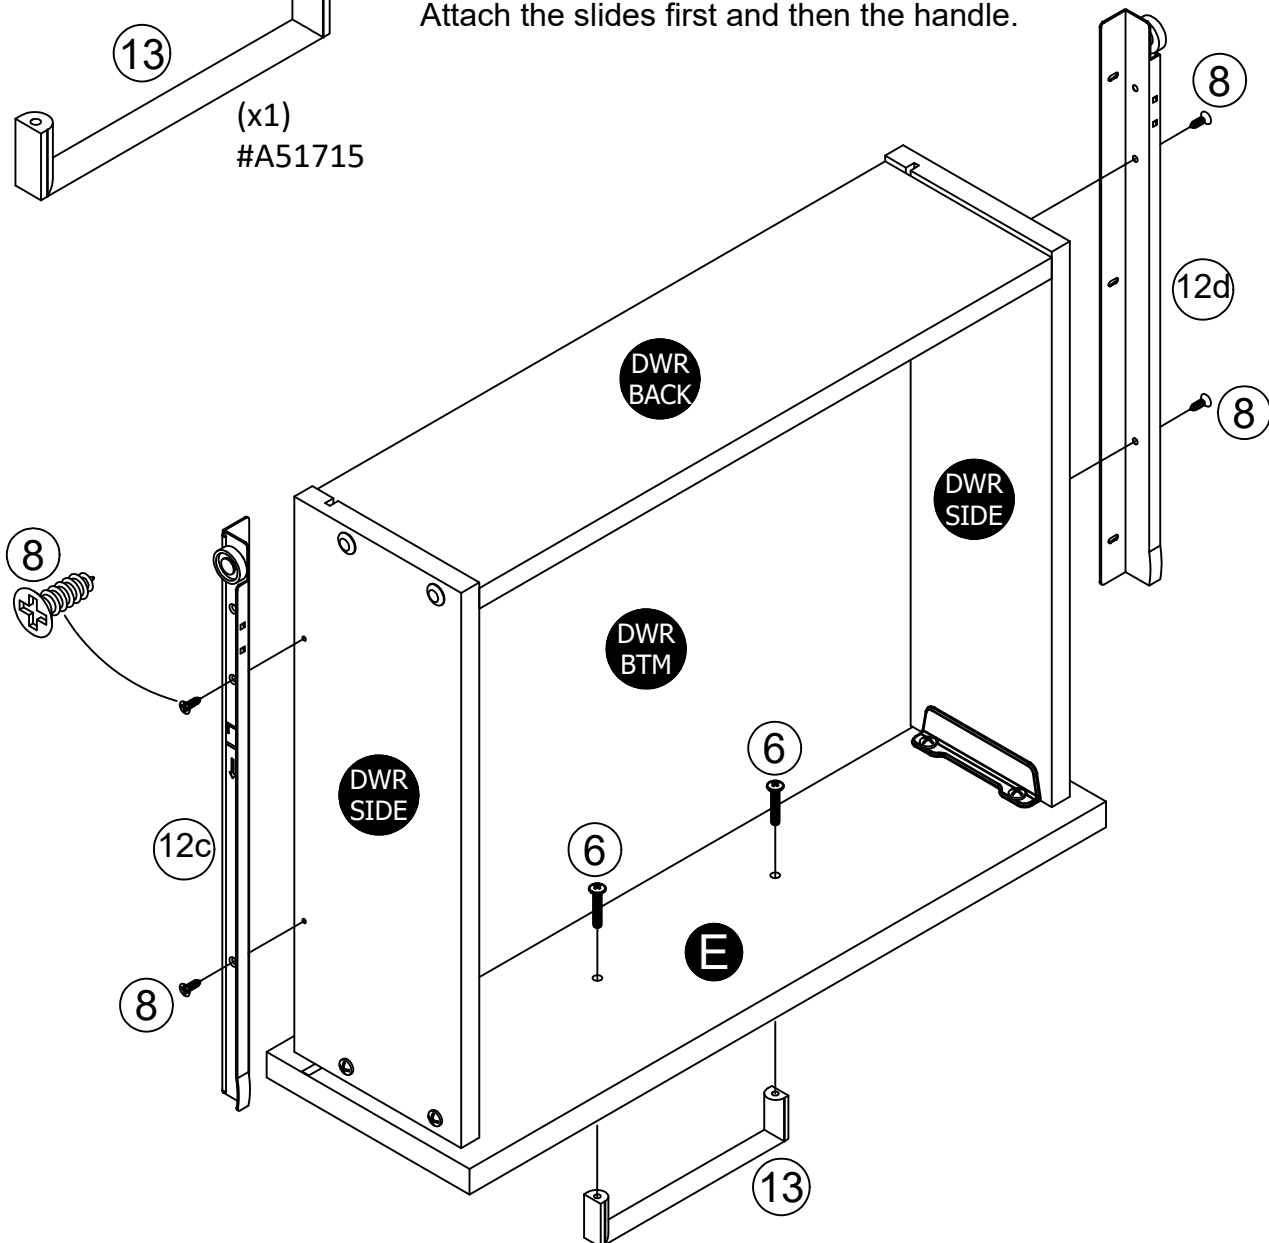


STEP 14

Note: The drawer bracket holes are slotted. Drawer fronts can be adjusted by loosening screws, making needed adjustments and retightening screws.

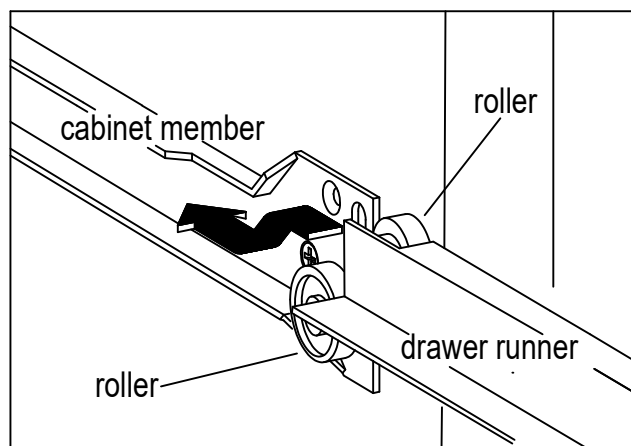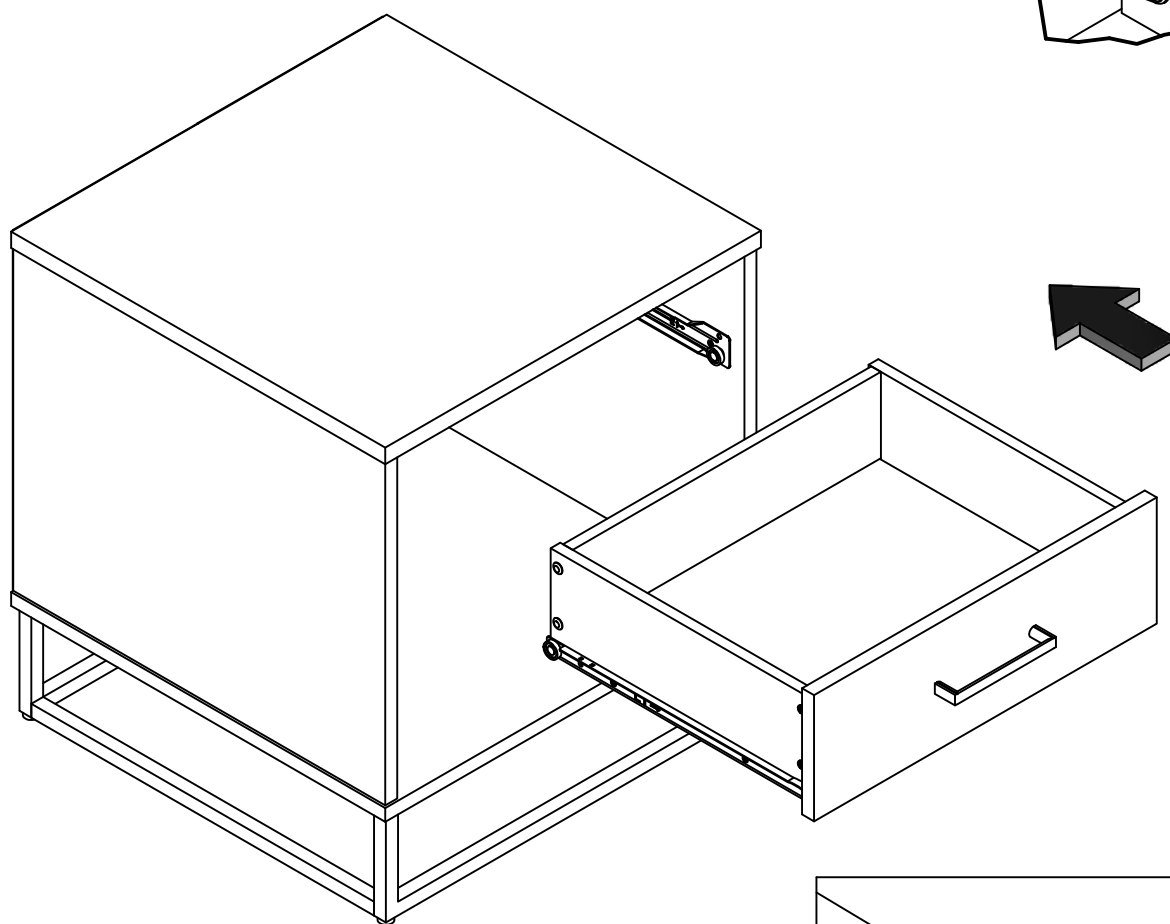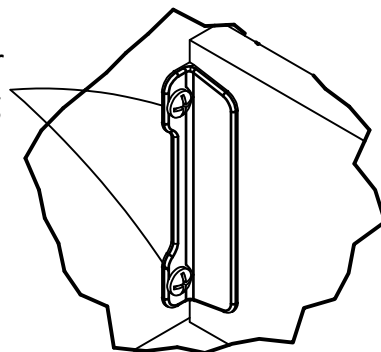

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

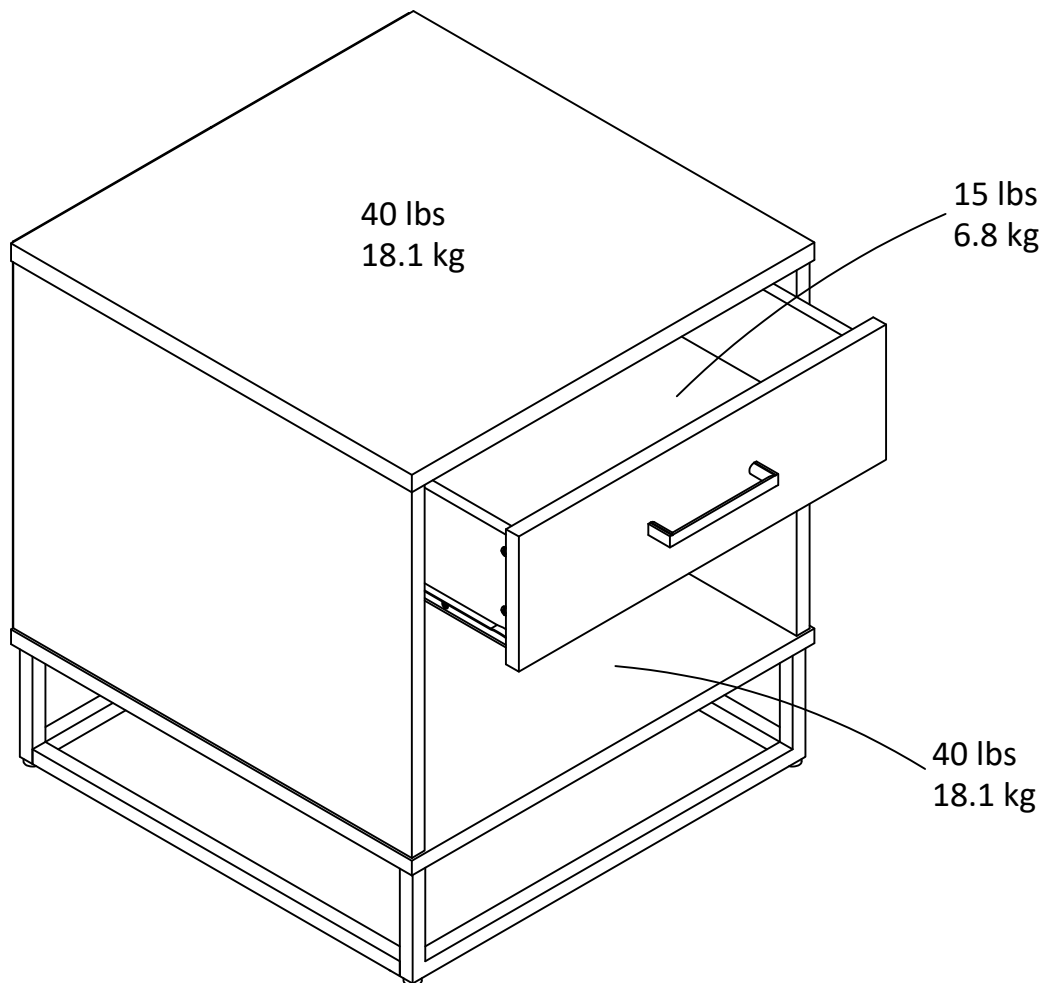

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Tiffin OH
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto

- Separar y contar todas sus piezas y hardware

- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble

- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble.

Página 14

¡IMPORTANTE! EL PANEL TRASERO ES UNA PIEZA ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBE INSTALARSE CORRECTAMENTE.

Asegúrese de que la unidad está cuadrada.

La distancia de esquina a esquina debe ser igual a la que se muestra.

Asegúrese de que el borde del panel trasero está alineado con el borde inferior de la parte inferior.

Página 18

Asegúrese de que las ranuras de los lados del cajón están centradas con la ranura del frente del cajón.

Página 20

Golpee los cabezales de los tornillos (7) levemente con un martillo para asegurarlos fijamente.

Página 21

Una primero los lados y después la manija.

Página 22

Nota: Los orificios del soporte están ranurados. Las partes frontales del cajón pueden ajustarse aflojando los tornillos, haciendo los ajustes necesarios y apretando de nuevo los tornillos.

Página 23

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 24

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Français

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 8

Remarque: Les boulons à came (2) se vissent dans le trou extérieur de chaque paire.

Il est recommandé de taper sur le connecteur (7) avec un marteau pour l'insérer complètement. S'assurer que le connecteur soit positionné tel qu'indiqué avant de l'introduire dans le trou.

Français

Page 14

IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UNE PARTIE STRUCTURELLE DE CETTE UNITÉ ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT.

Assurez-vous que l'unité est carrée.

La distance d'un coin à l'autre doit être égale comme indiqué.

Veillez à ce que le bord du panneau arrière soit affleurant avec le bord inférieur du fond.

Page 18

Assurez-vous que les rainures des côtés du tiroir sont centrées avec la rainure de la façade du tiroir.

Page 20

Tapez légèrement sur les attaches de fixation (7) à l'aide d'un marteau pour les fixer solidement.

Page 21

Fixez d'abord les glissières, puis la poignée.

Page 22

Note : Les trous des supports de tiroir sont à fente. Les façades des tiroirs peuvent être ajustées en desserrant les vis, en effectuant les réglages nécessaires et en resserrant les vis.

Page 23

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 24

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci