


1283337COM 36" 2 Door Storage Cabinet

systembuild™
EVOLUTION

Date of Purchase ___ / ___ / ___
Lot Number:

B341283337COM0

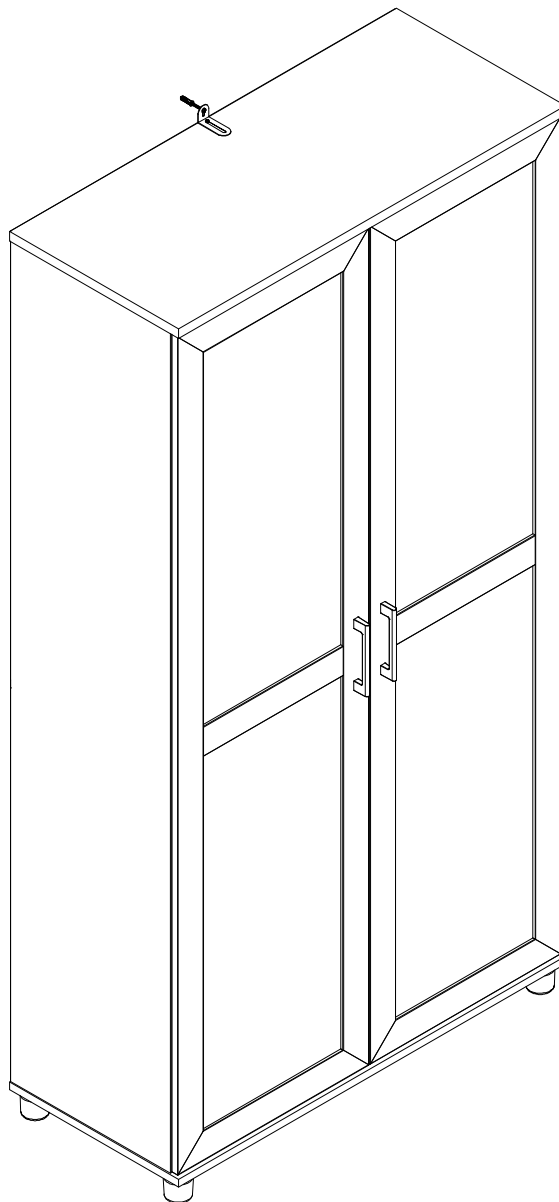


THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Secure Your Furniture

Keep your home and family safe with the wall anchor kit that is included with the product.

Serious or fatal crushing injuries can occur from tipping furniture.

WARNING: Manufacturer assumes no liability for improper installation or excessive loads placed on screws or bracket. This wall anchor is not a substitute for proper adult supervision.

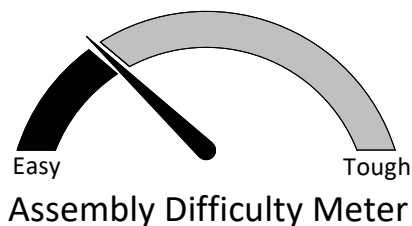


For the latest information on SystemBuild products
follow us at Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

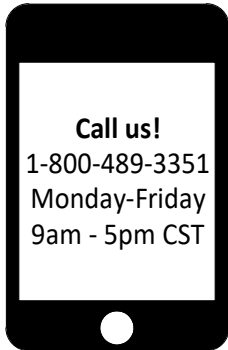

Visit systembuild.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.



Assembly Tips





Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 1-2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

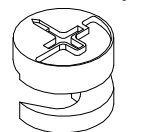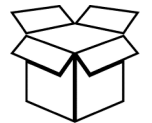


Before You Start

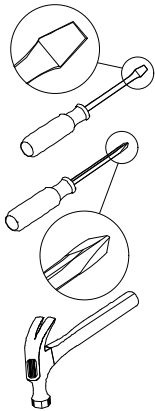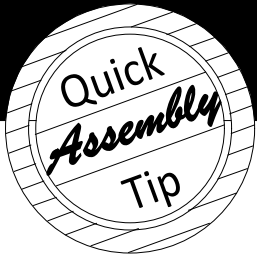

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

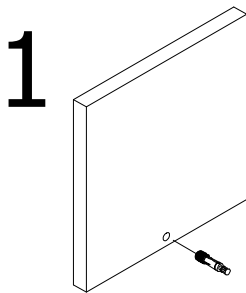


1 Press CAM BOLT into hole.

2

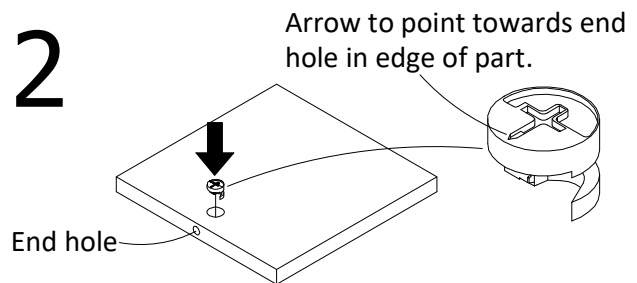


2 Press CAM LOCK into hole.

3

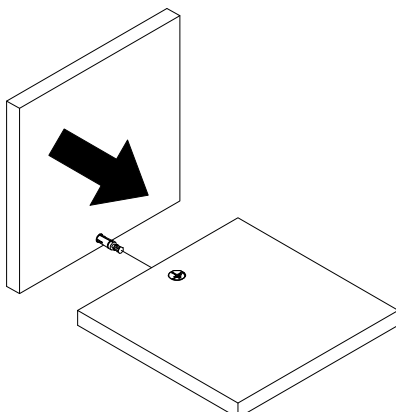


3 Press parts together so CAM BOLT inserts into edge hole.

4

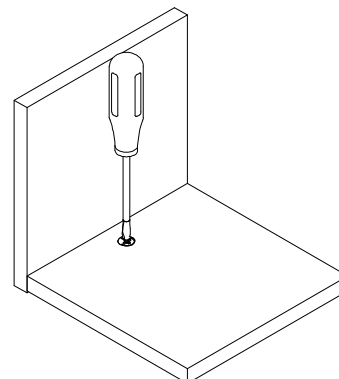



4 Using a screwdriver, turn the CAM LOCK clockwise to lock the CAM LOCK and CAM BOLT into their holes and fastening parts together.

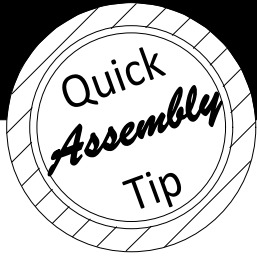

Before You Start

Please Note:

You may need to lightly tap the wood dowels into the holes during your assembly process.

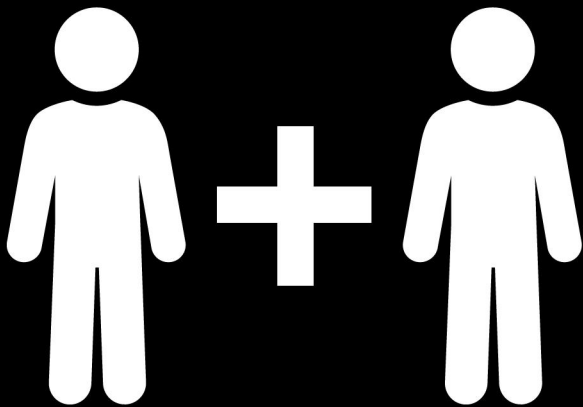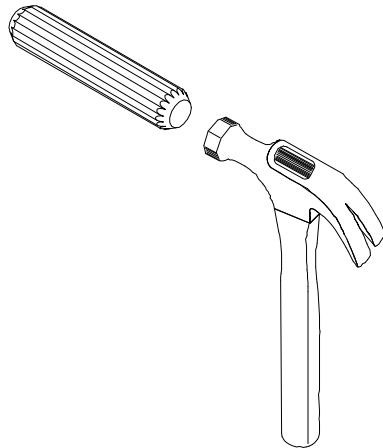

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**


CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

Board Identification


Not actual size




Left Panel
31283337010




Right Panel
31283337020

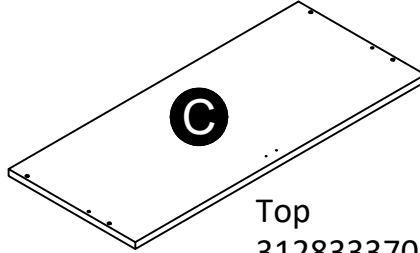


Top
31283337030

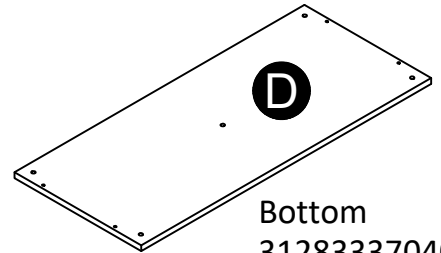


Bottom
31283337040

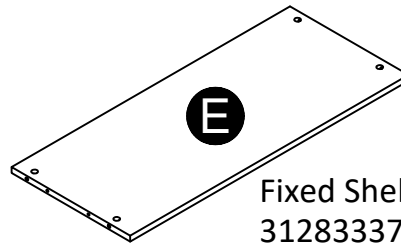


Fixed Shelf
31283337050

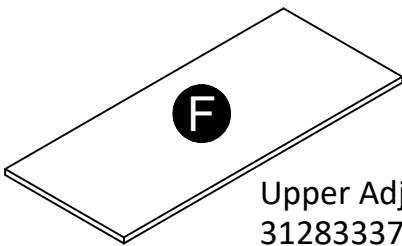


Upper Adjustable Shelf (2)
31283337060

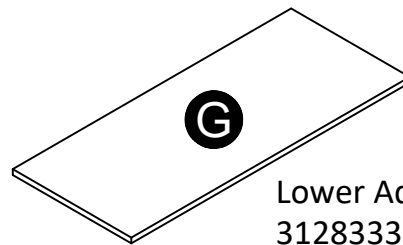

Lower Adjustable Shelf
31283337070

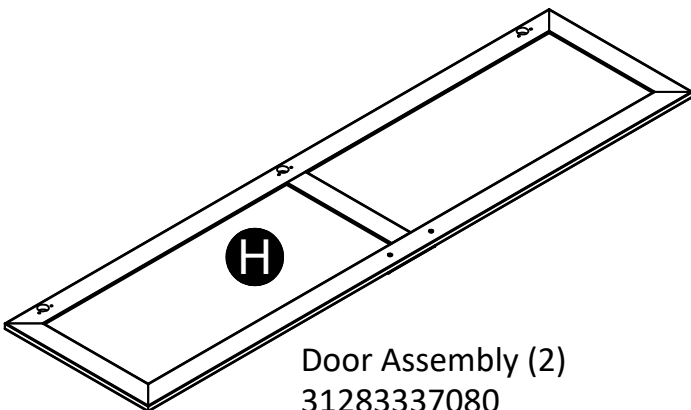

Door Assembly (2)
31283337080

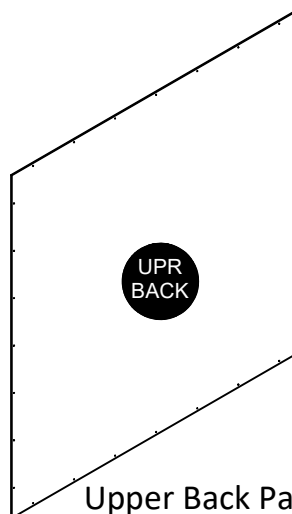


Upper Back Panel
K128333710

This piece is paperboard construction. It is not made from wood, but is required for the assembly of your unit.


Board Identification

Not actual size

This piece is paperboard construction. It is not made from wood, but is required for the assembly of your unit.

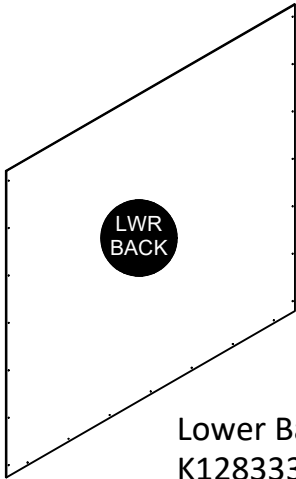


Lower Back Panel
K128333720

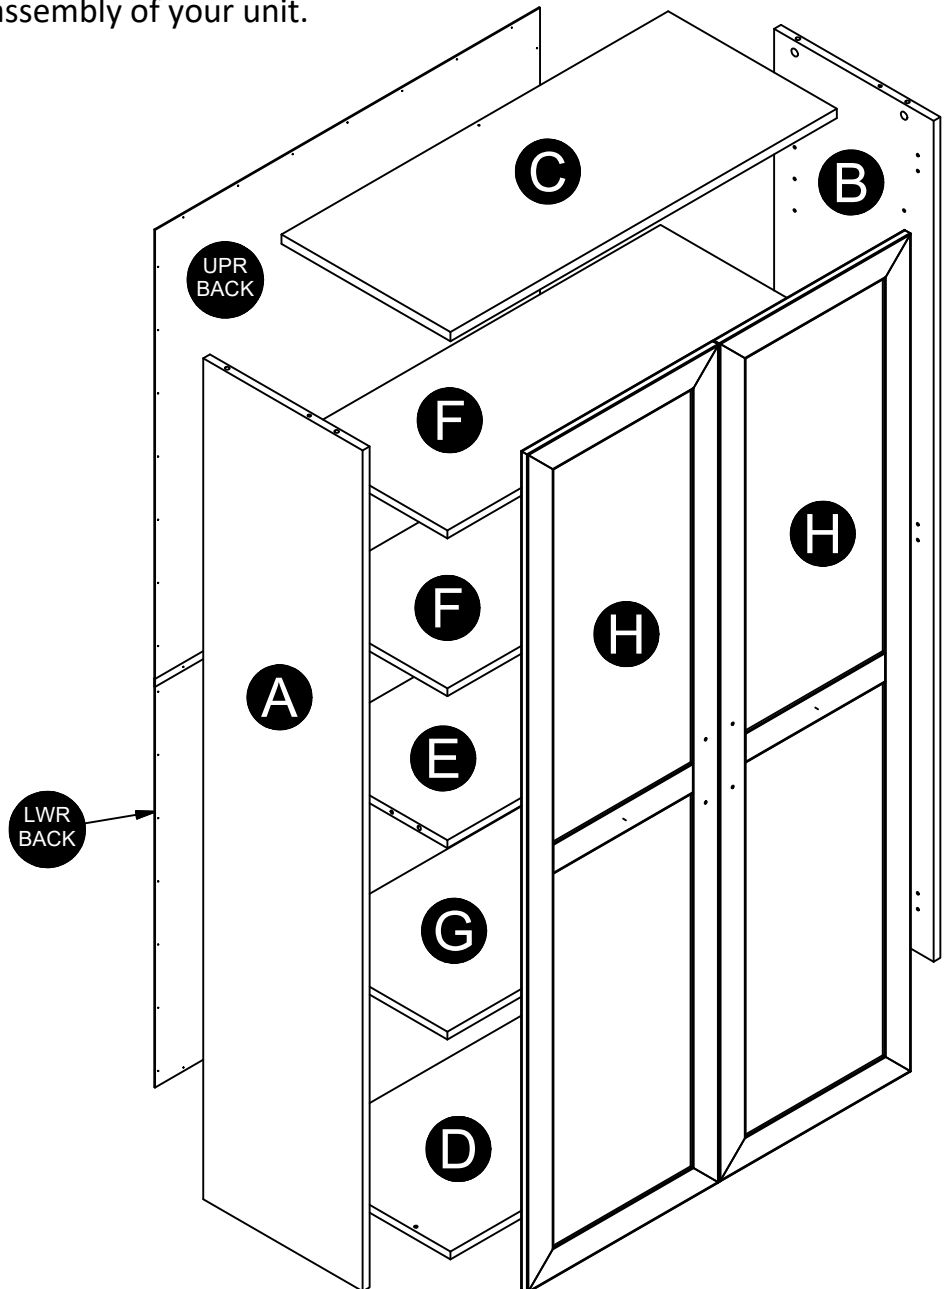


For this item we provide extra hardware.
Please be aware that you will not use all
the hardware provided.

Part List


Actual Size

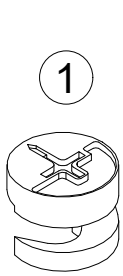


(x8)
#A22700
cam lock

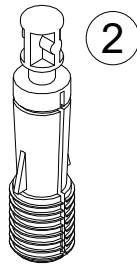


(x8)
#A22710
cam bolt




(x6)
#A21660
wood dowel

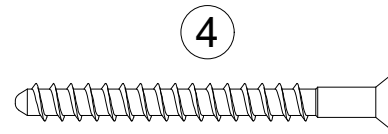


(x4)
#A23030
confirmat screw

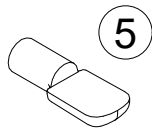


(x12)
#A80250
shelf support

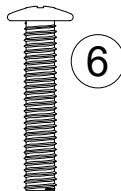


(x4)
#A17400
7/8" bolt

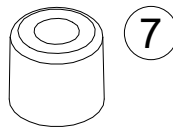

(x4)
#A89020
rubber bumper

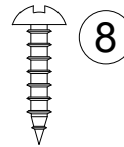


(x4)
#A11170
screw #6 X 5/8" PH


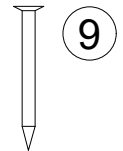


(x49)
#A21110
nail


Not Actual Size

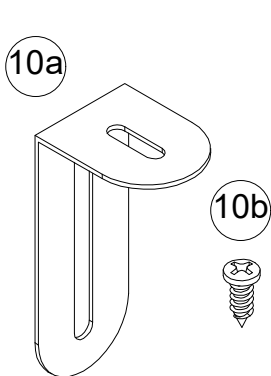

(x1)
#A84050
safety kit

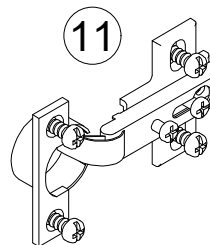


(x6)
#A65615
euro hinge

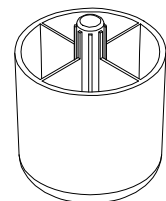

(x5)
#A43105
plastic foot


Part List

Not Actual Size

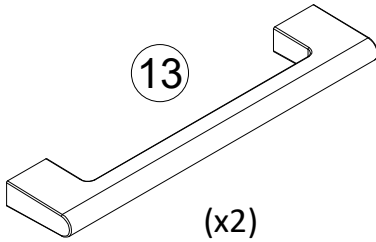


(x2)
#A50415
handle



STEP 1

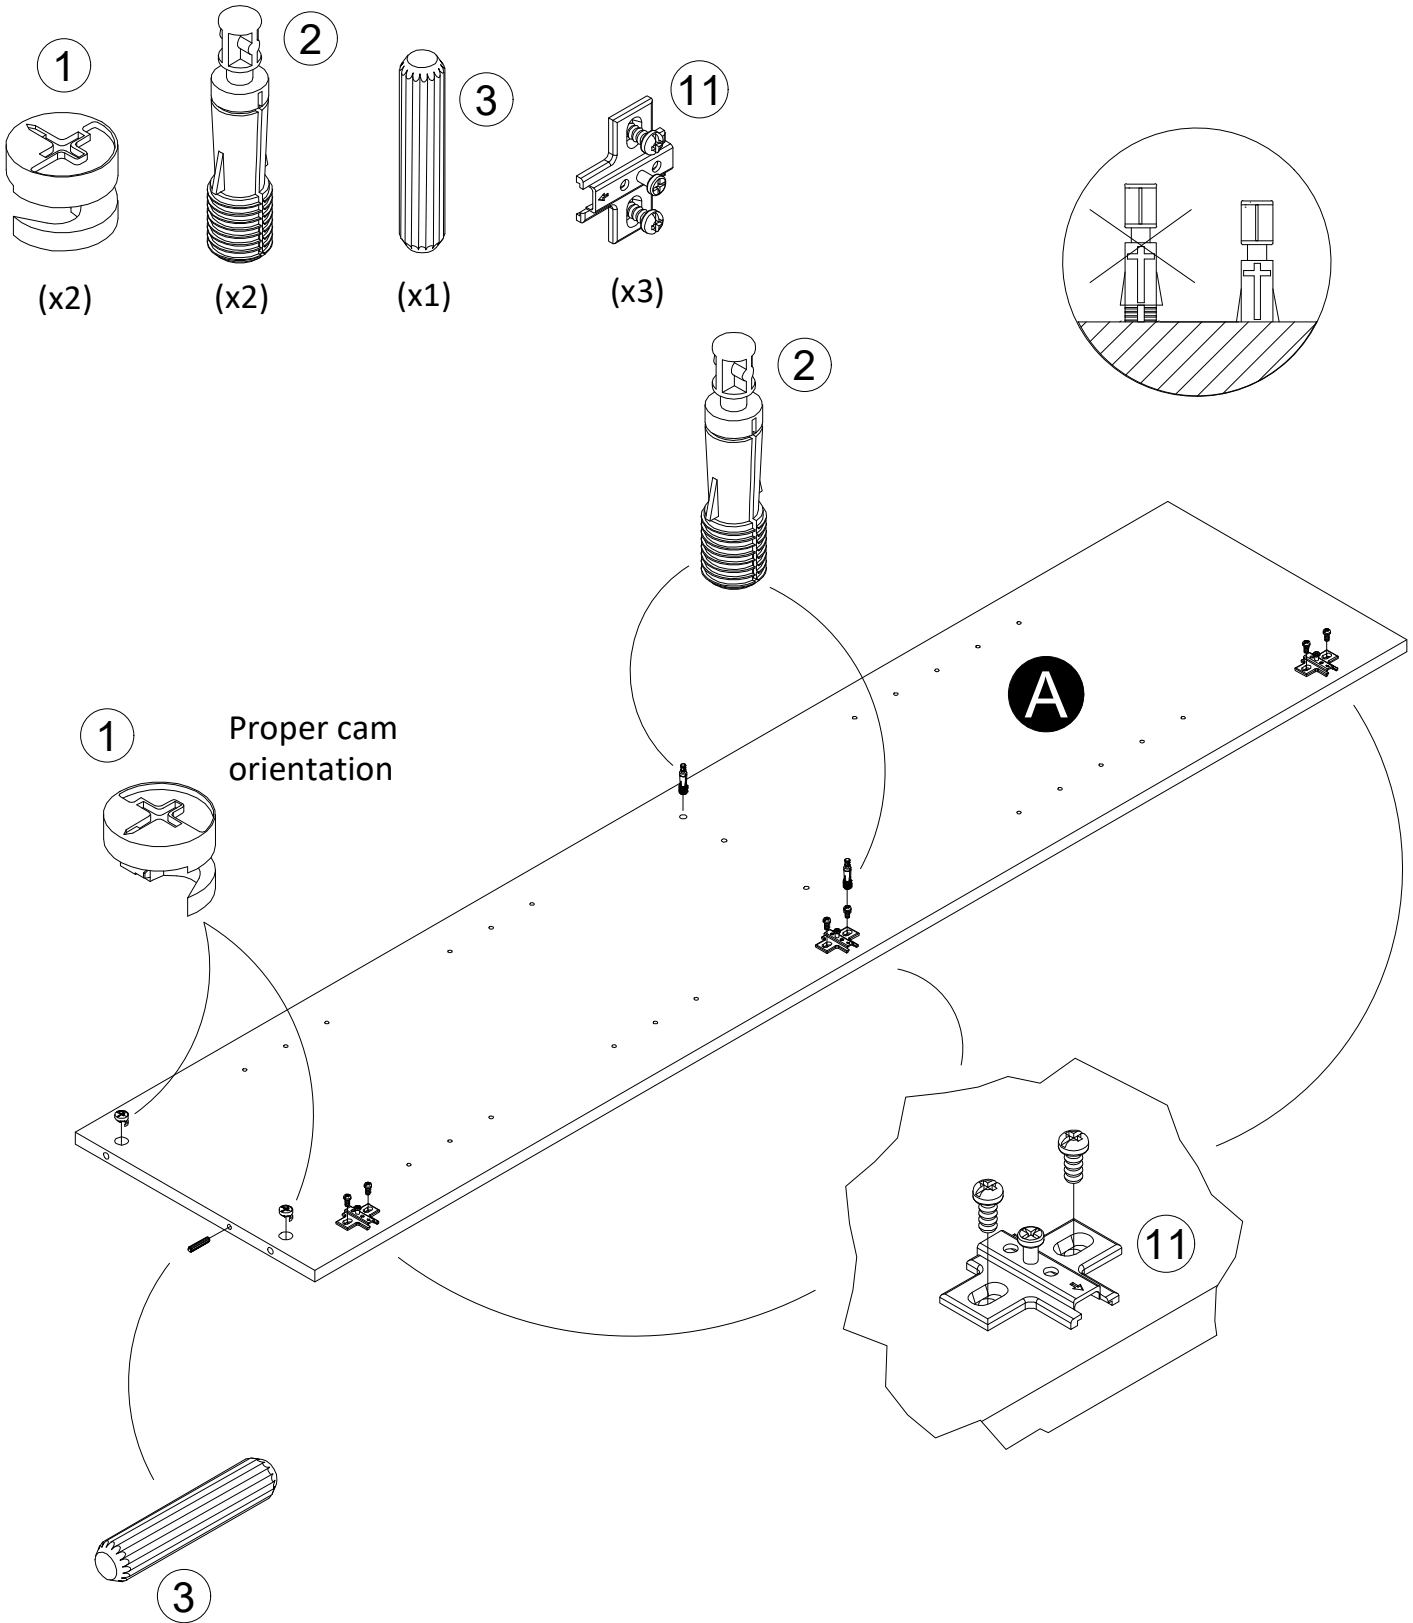




STEP 2

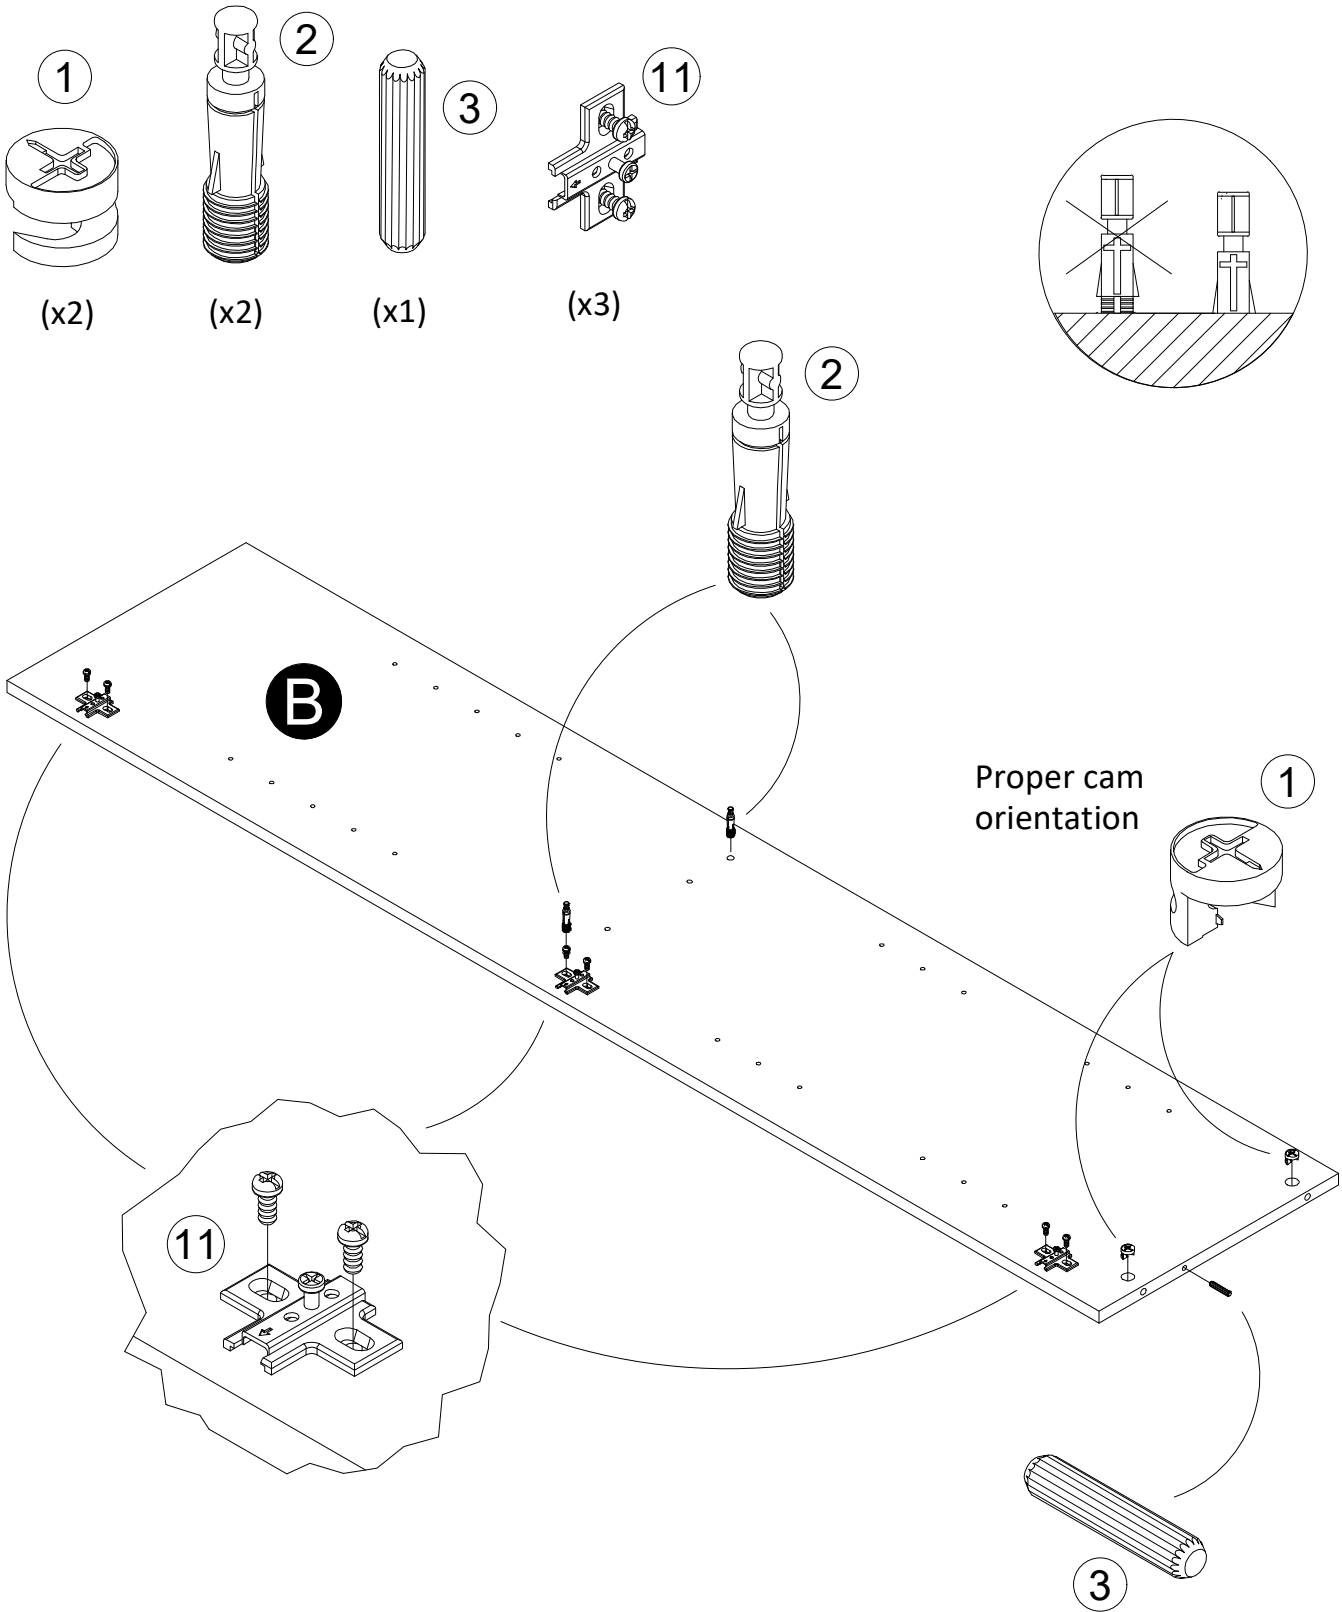



STEP 3

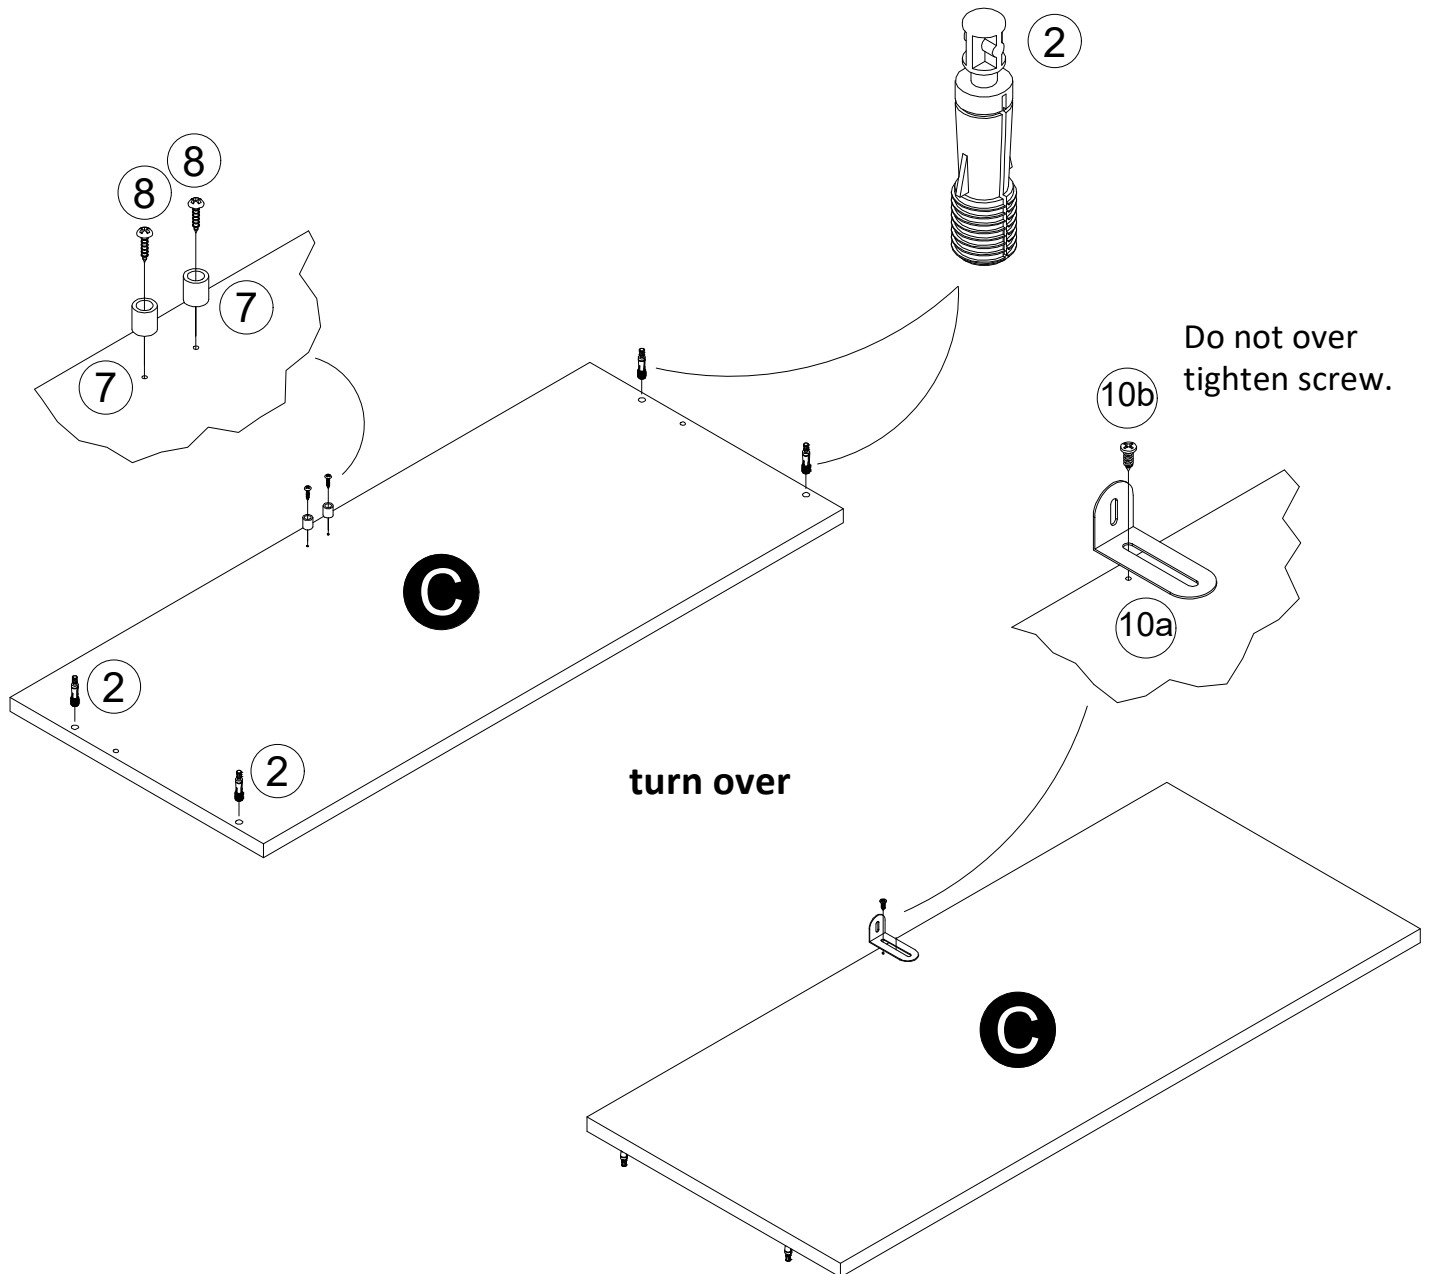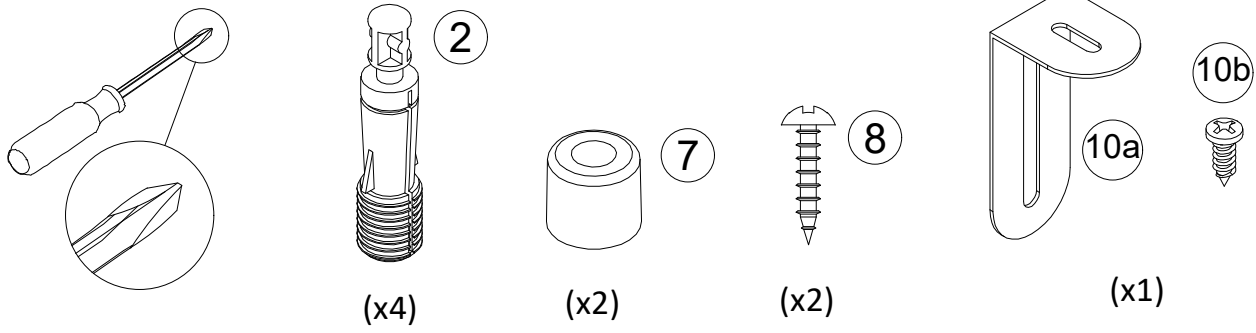




STEP 4

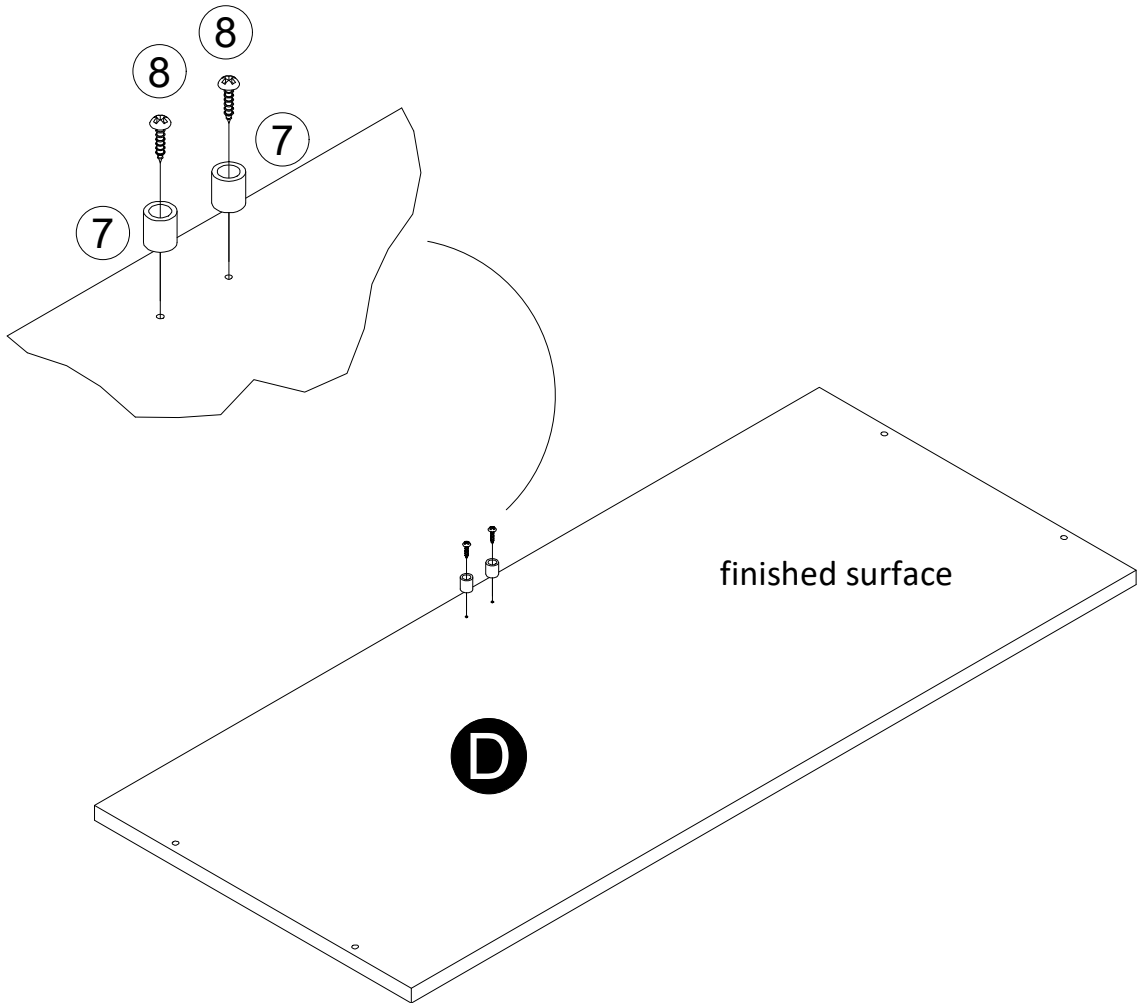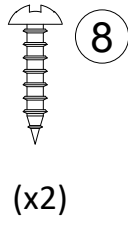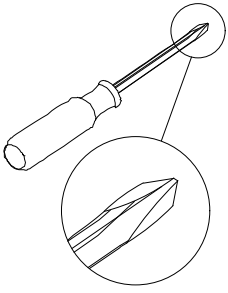




STEP 5

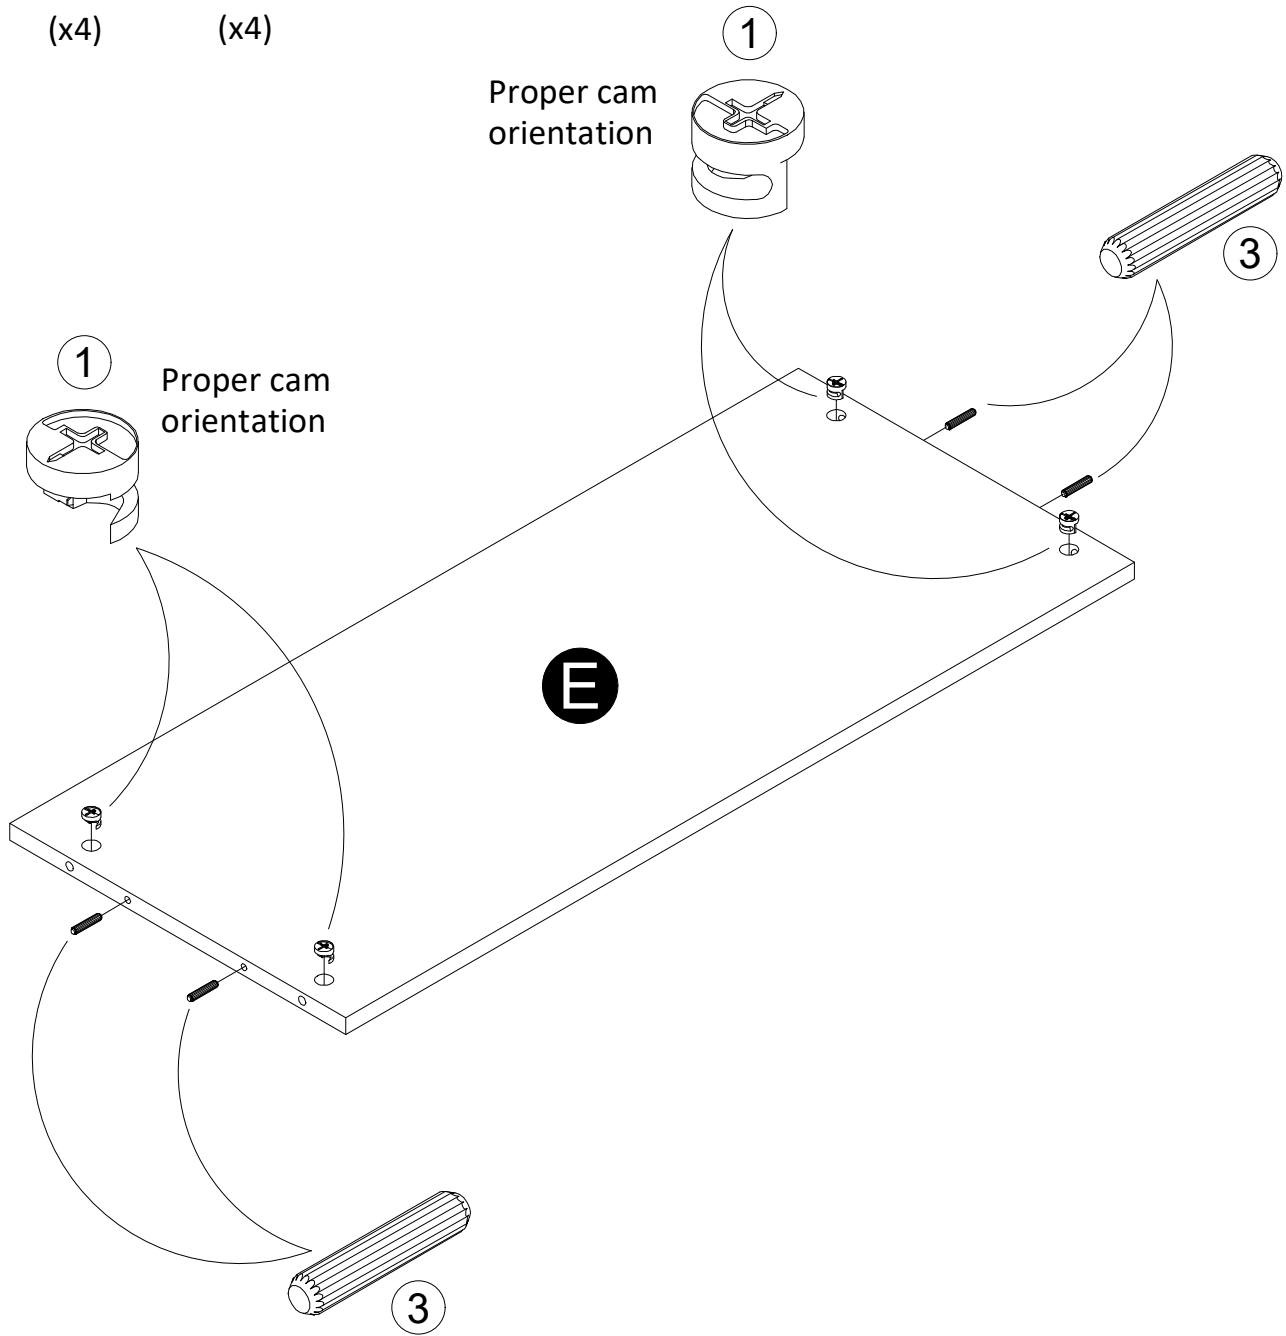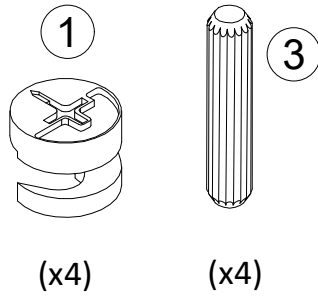




STEP 6

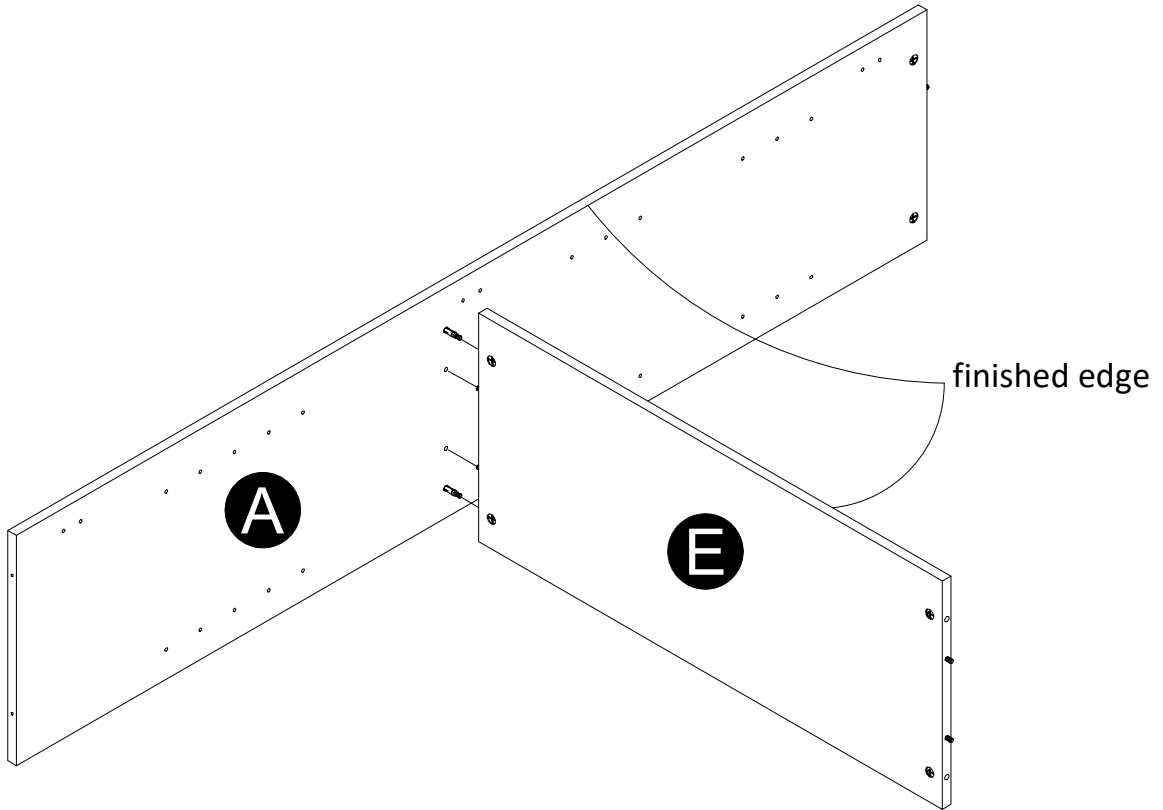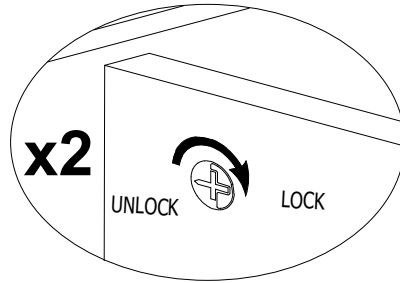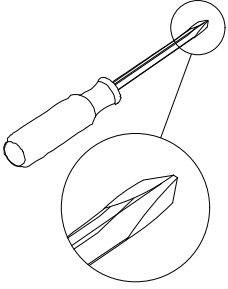




STEP 7

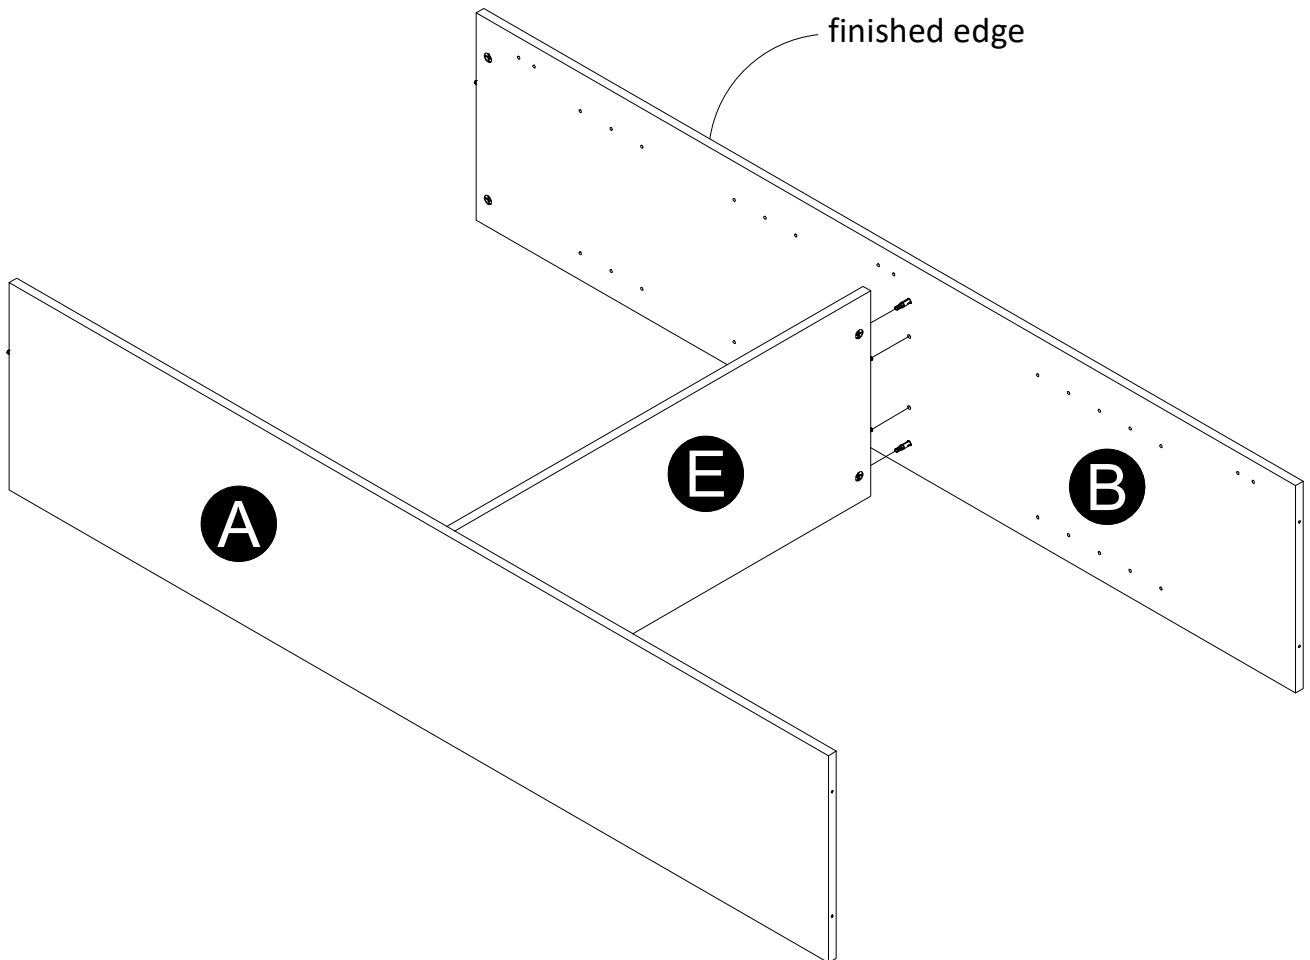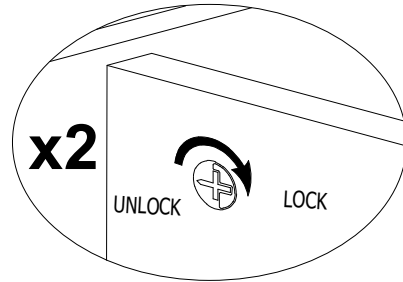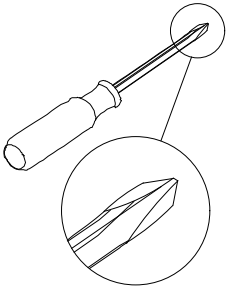


STEP 8

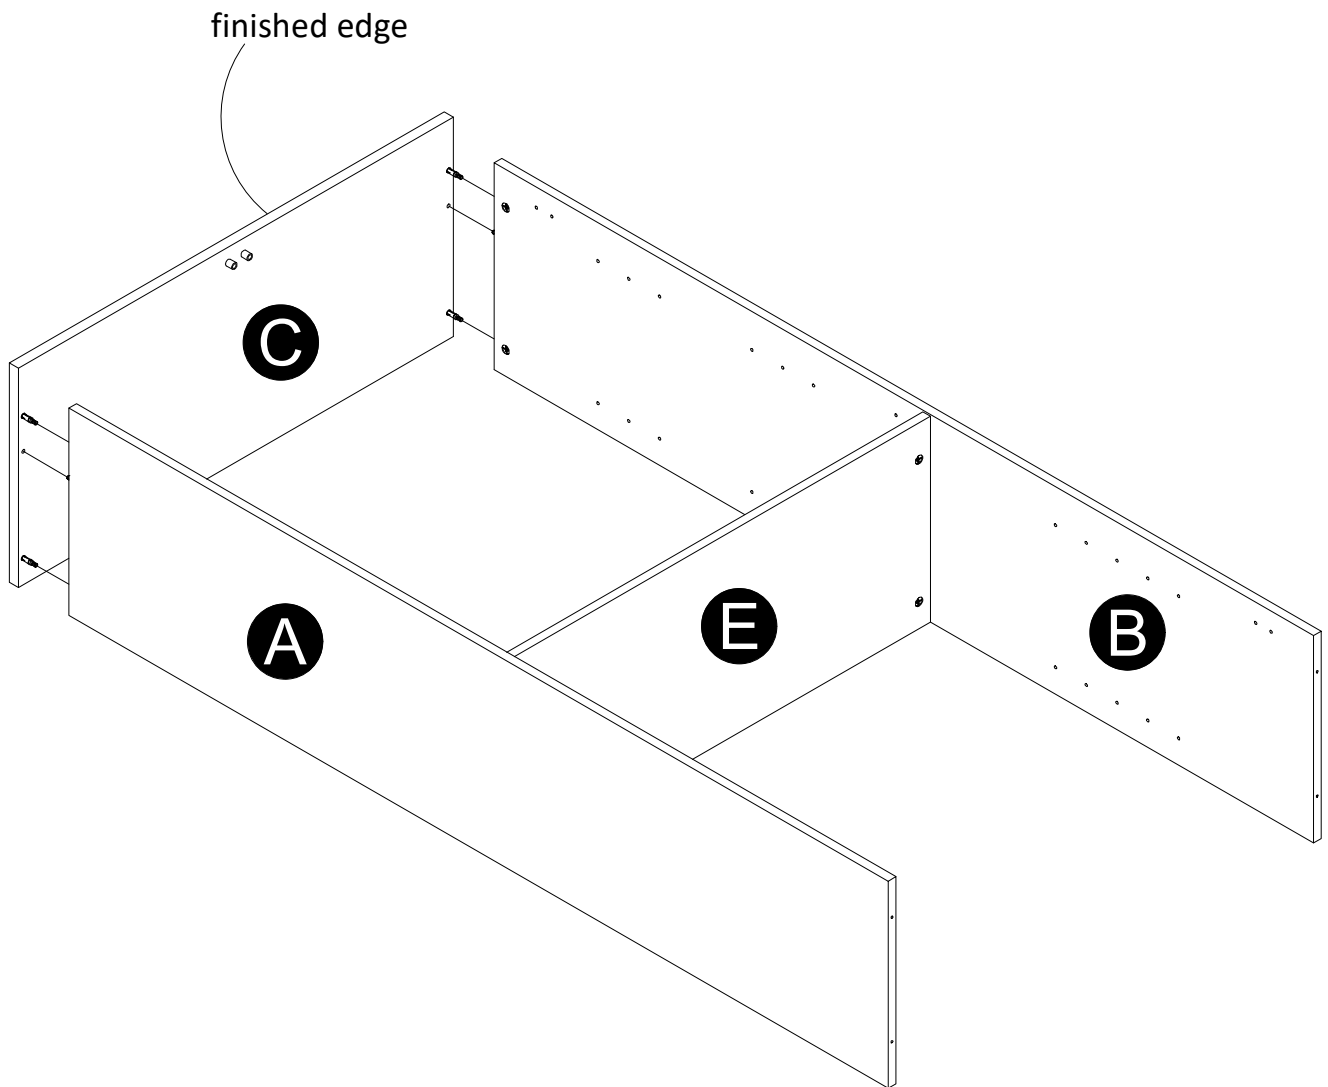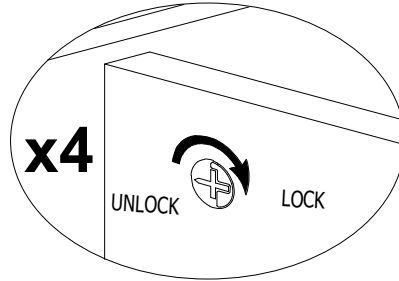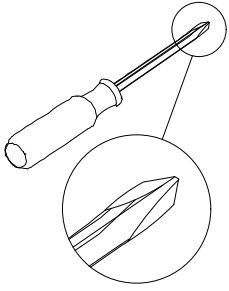


STEP 9

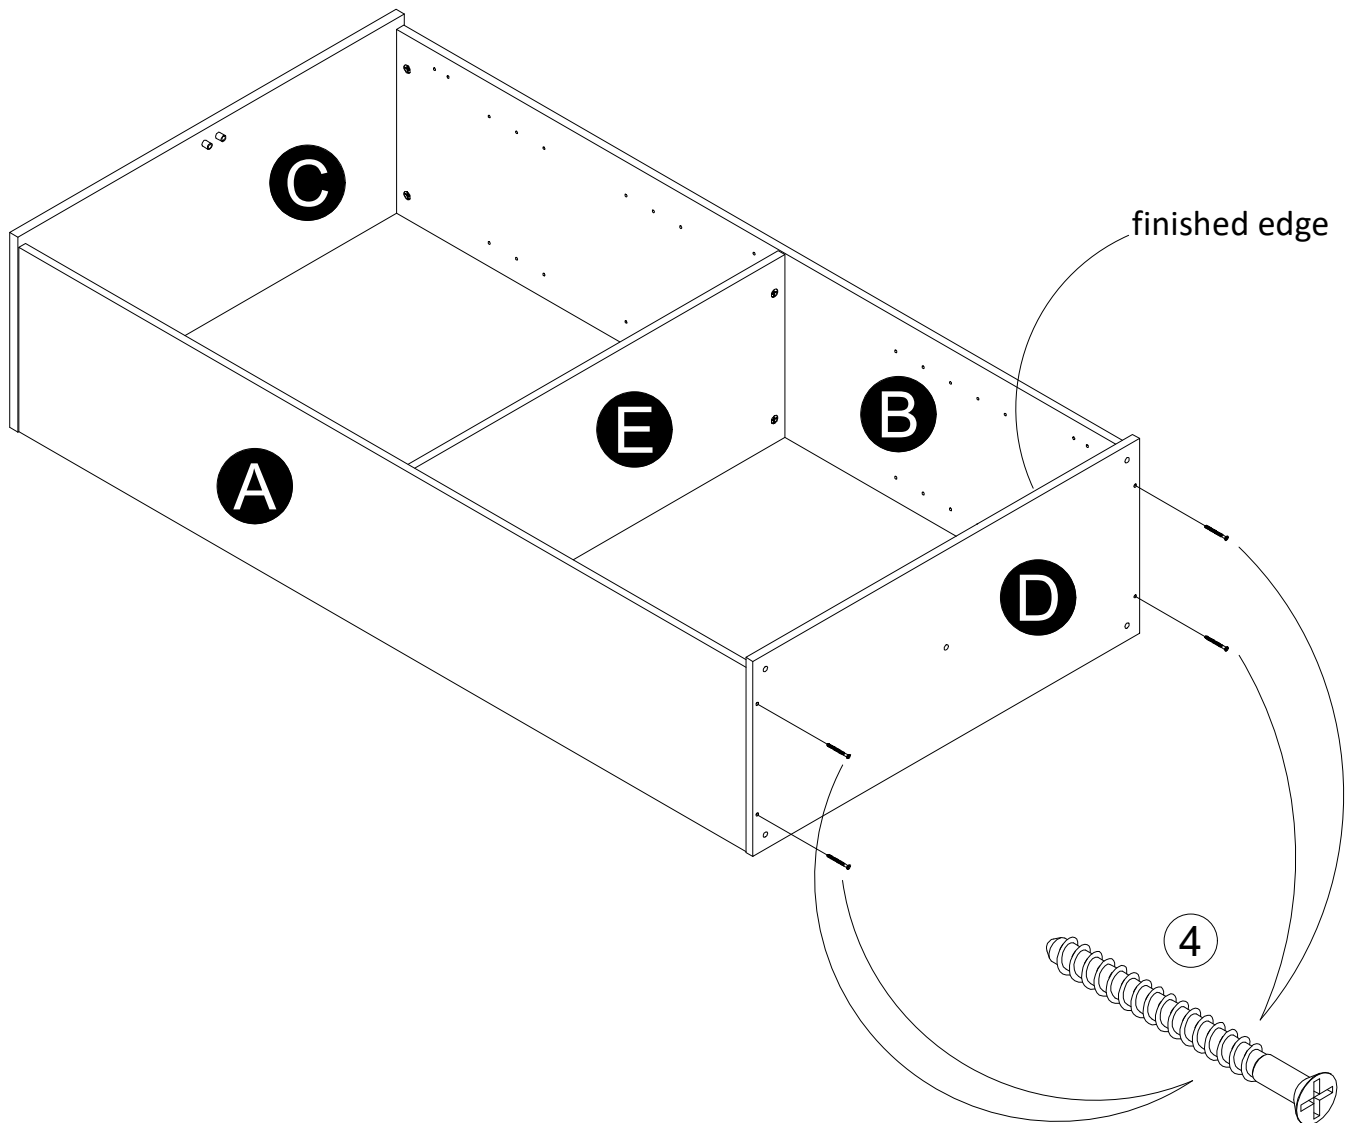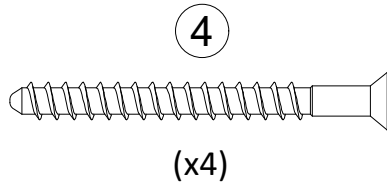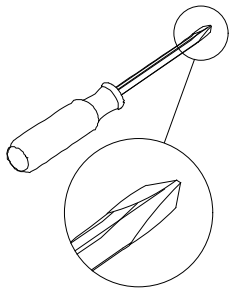



STEP 10

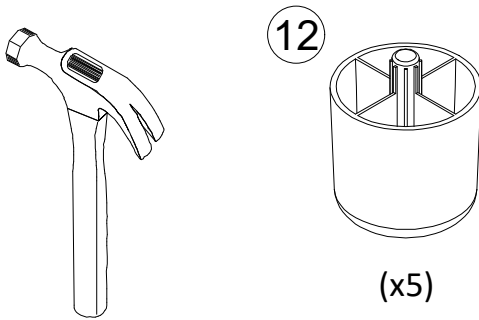

Note: You may need to tap feet with a hammer to fully insert.

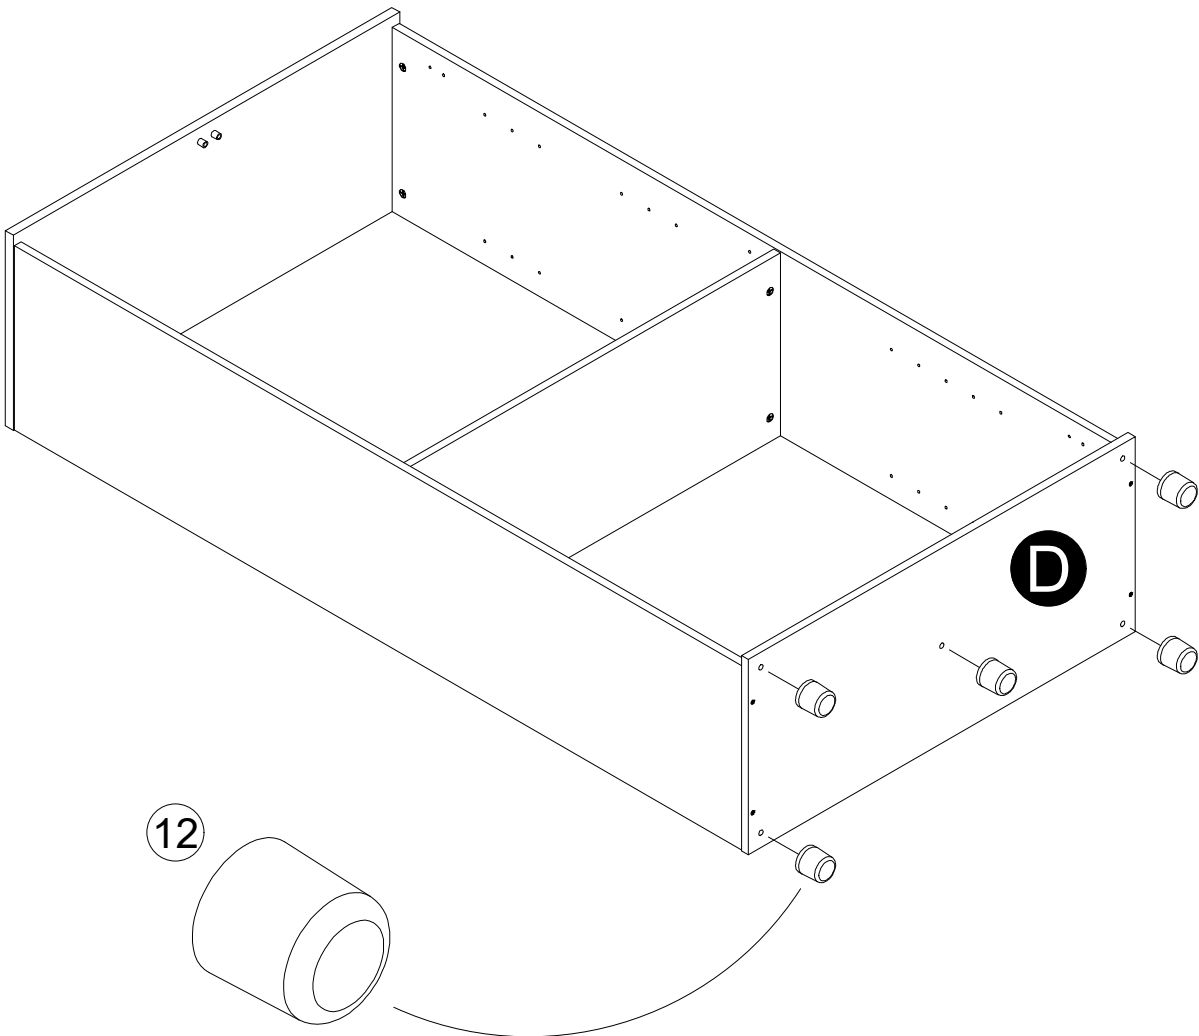


STEP 11

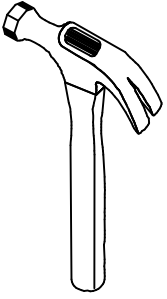


(x49)
#A21110

IMPORTANT! THE BACK PANEL ARE A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

Carefully place the cabinet onto its front.
Position Lower Back Panel as shown. Align squarely with outer edges.
Flush bottom edge of Lower Back Panel with bottom edge of Bottom (D)
and nail straight into back edges of Left Panel (A), Right Panel (B)
& Bottom (D).

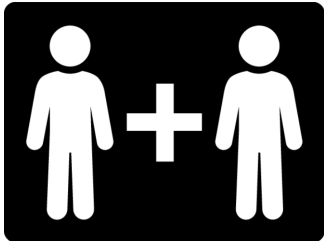


Position the Upper Back Panel as shown. Align squarely with outer edges.
Flush top edge of the Upper Back Panel with the top edge of the Top (C)
and nail straight into back edges of Left Panel (A), Right Panel (B), Top (C)
& Fixed Shelf (E).

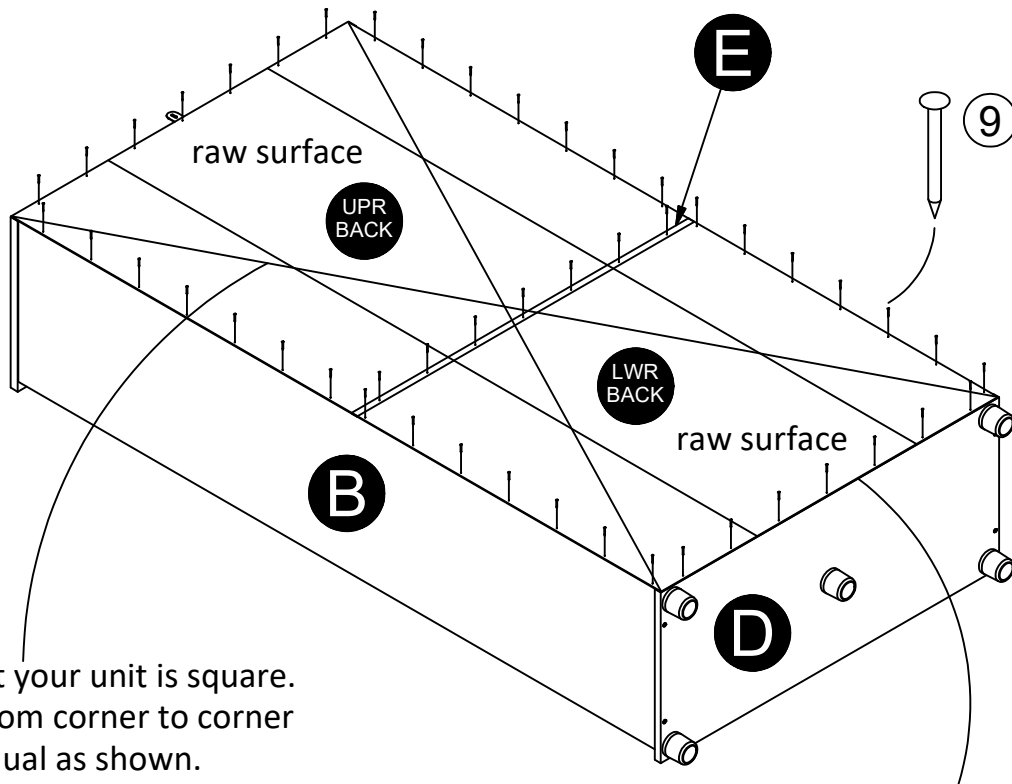

Flush bottom edge of the back panel with the bottom edge of bottom (D).

STEP 12

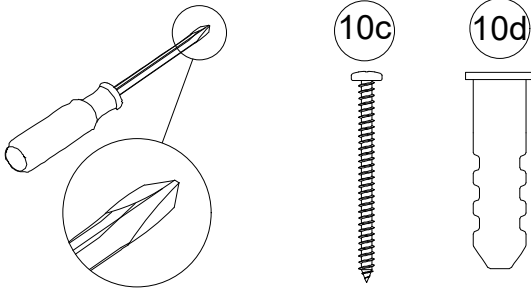

For Masonry, Concrete, or other wall materials:

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.


WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.

To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
- * Place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- * Never open more than one drawer at a time

Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover

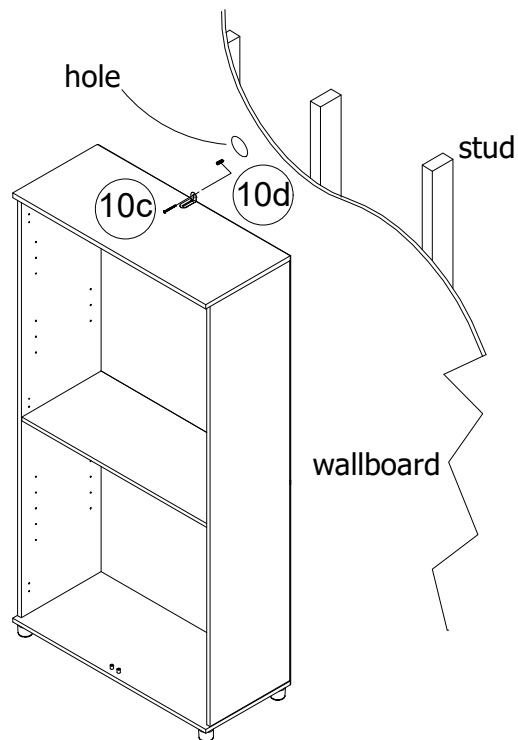


OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud. Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened in step 3.


OPTION 2: Attachment into drywall

Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw. Tighten the screw that was not fully tightened in step 3.



STEP 13

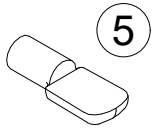


(x12)

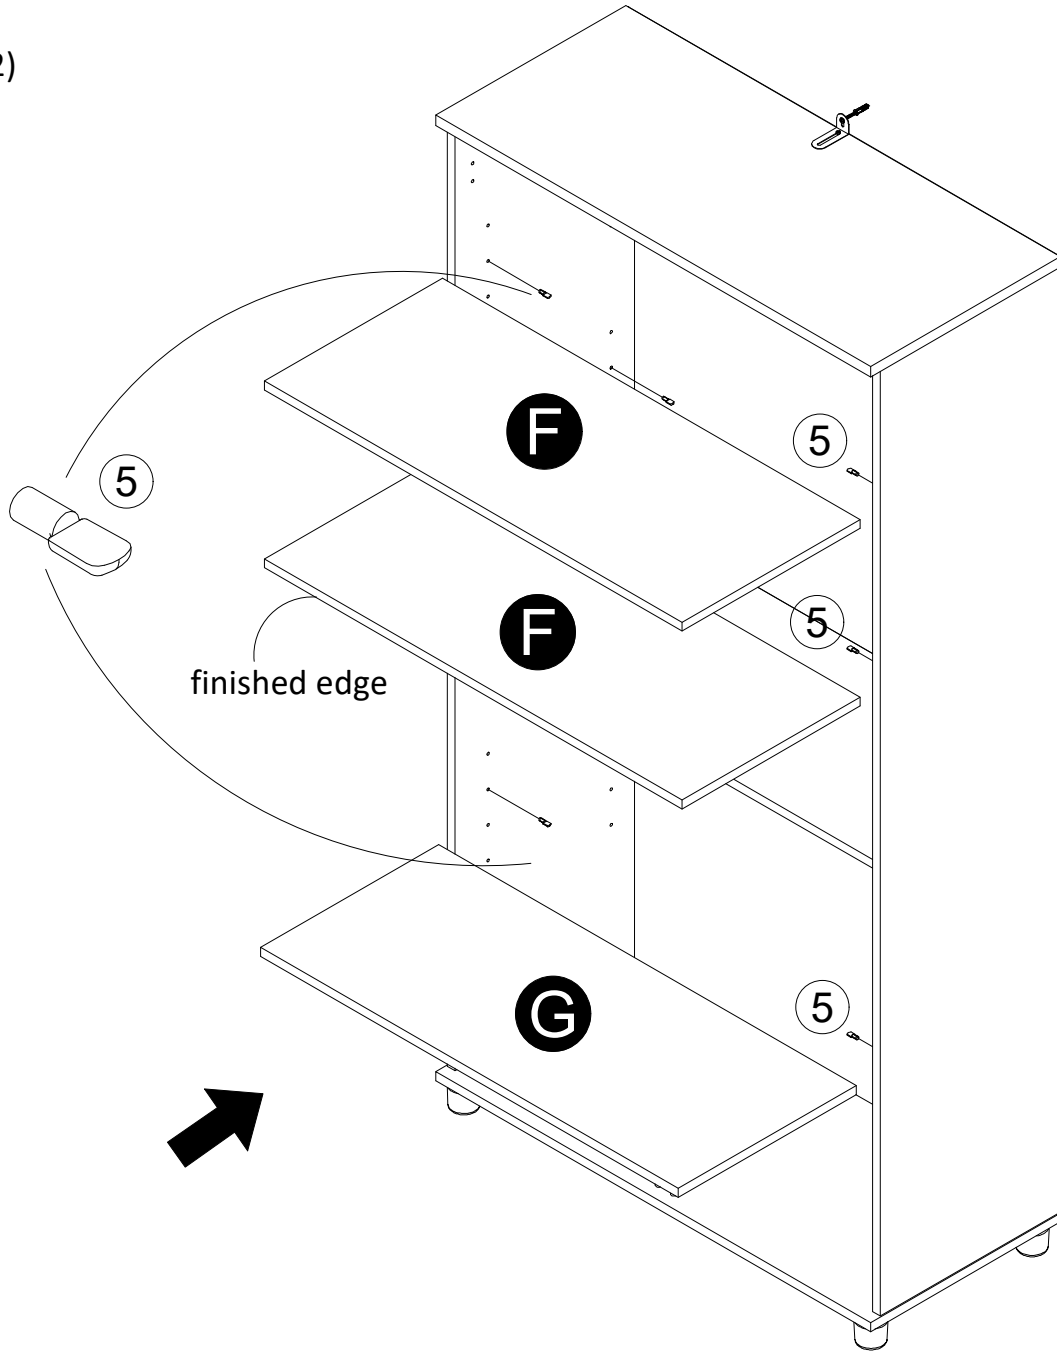


STEP 14

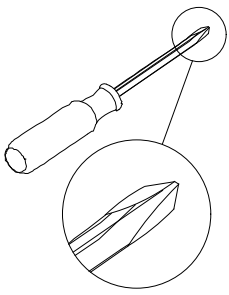


(x4)

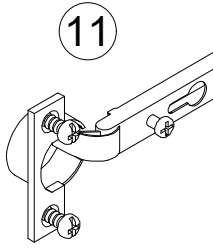




(x6)

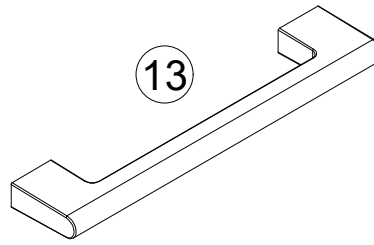




(x2)

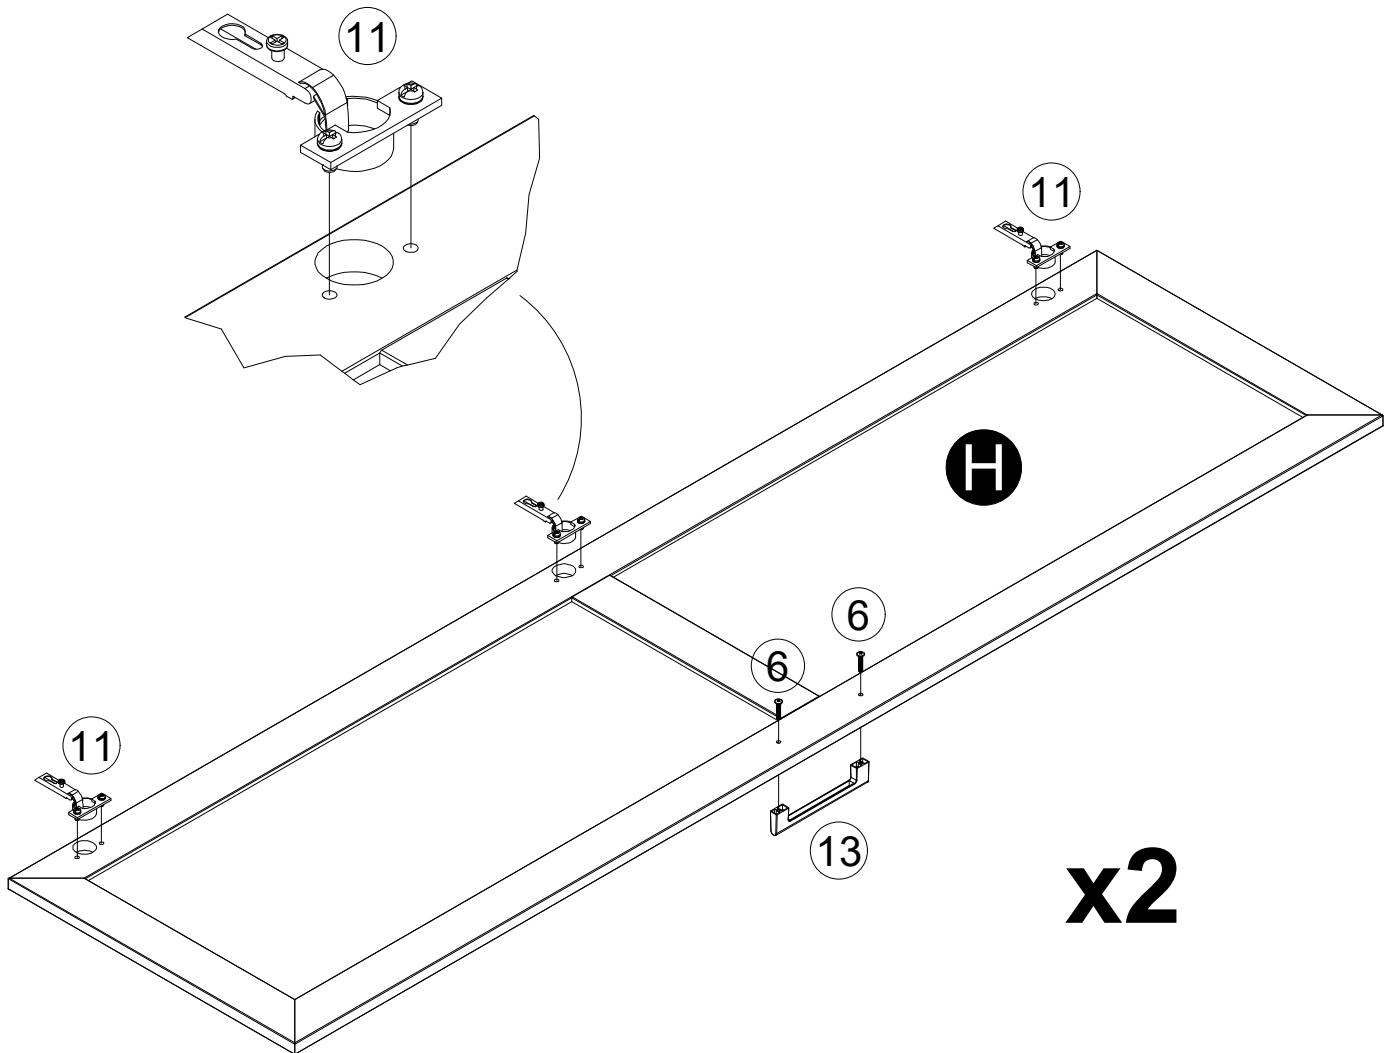

STEP 15

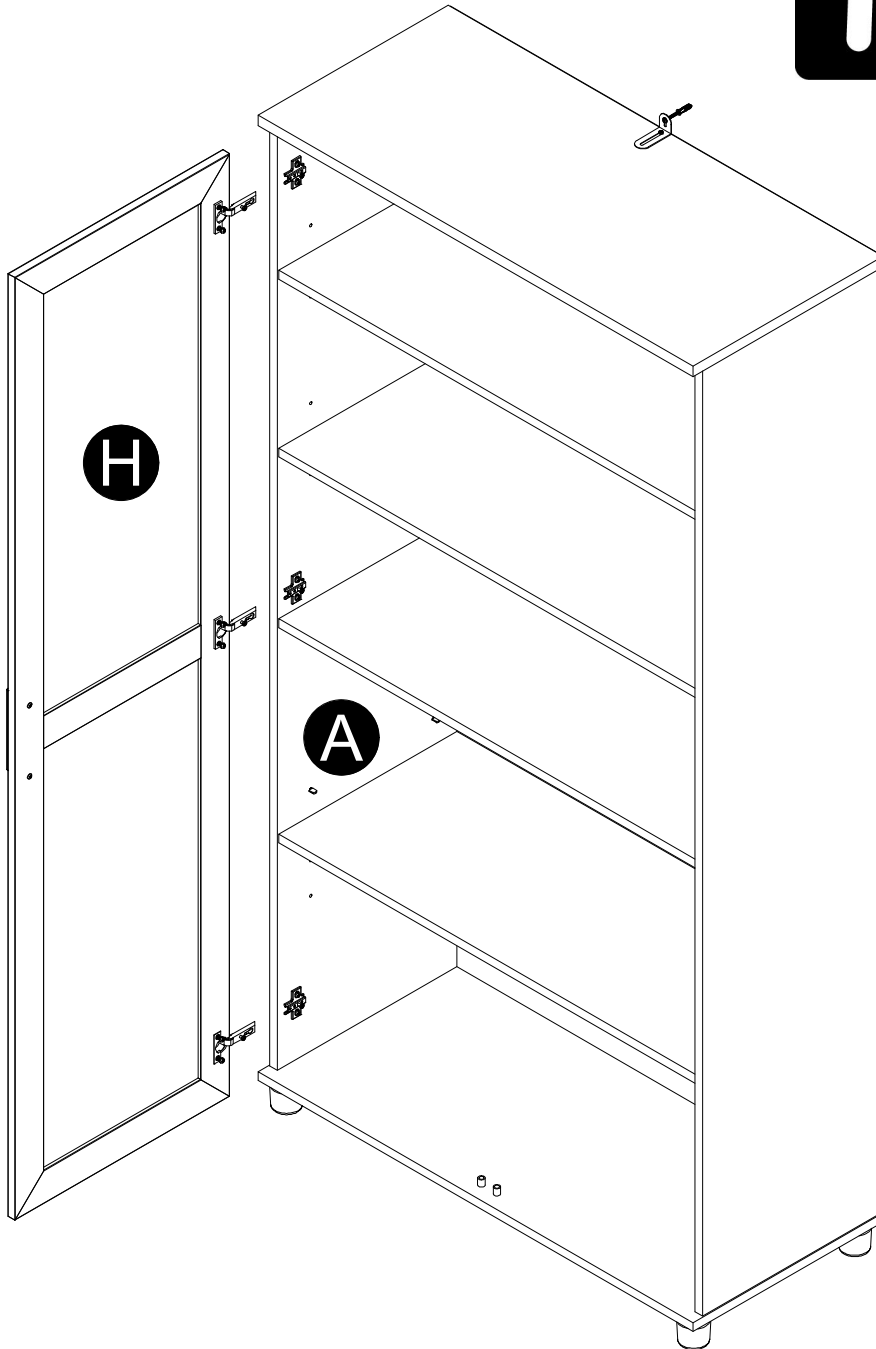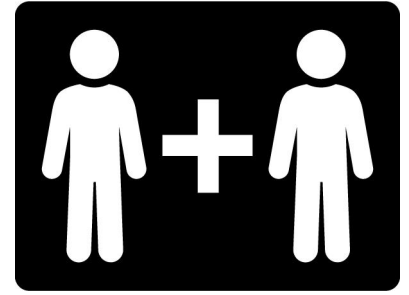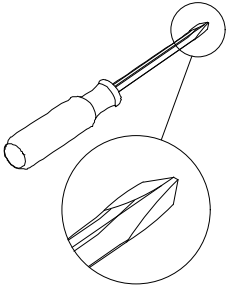


STEP 16


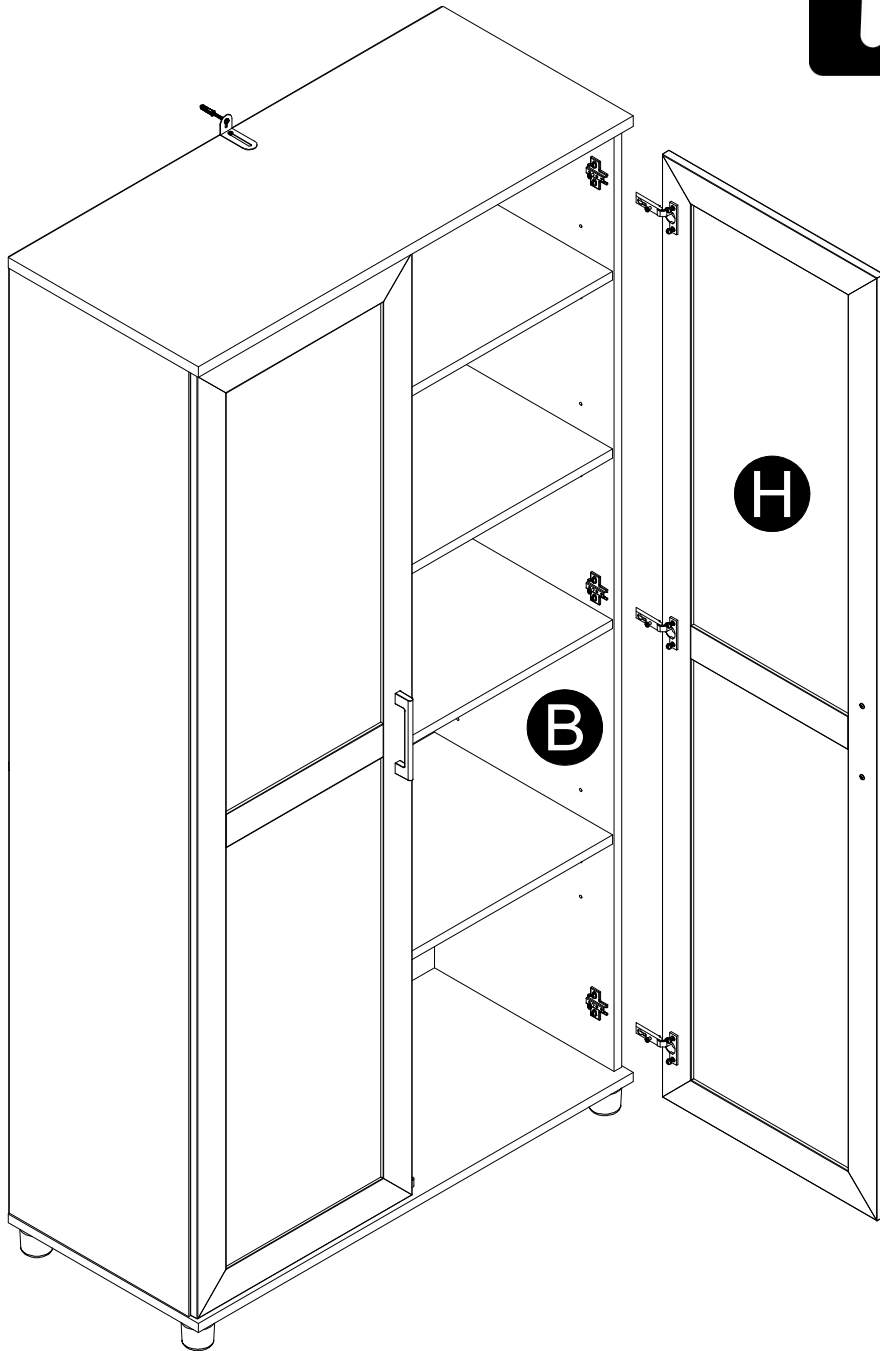
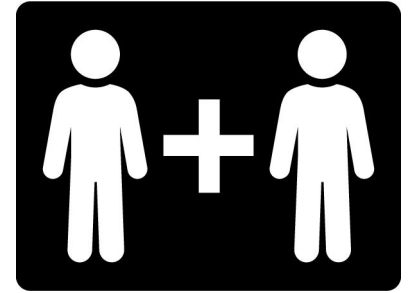
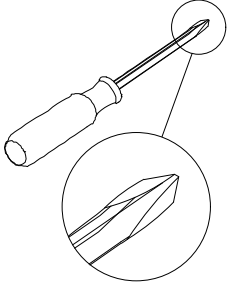


STEP 17



Door Adjustment

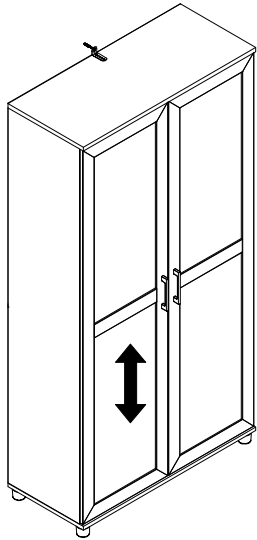

To adjust the vertical height:
Loosen the screws "A" on all hinges. They are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.

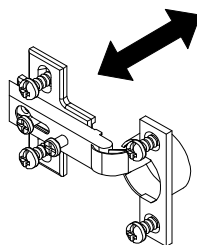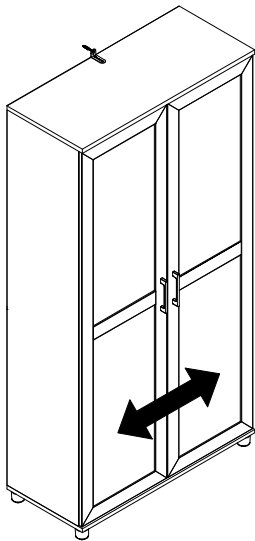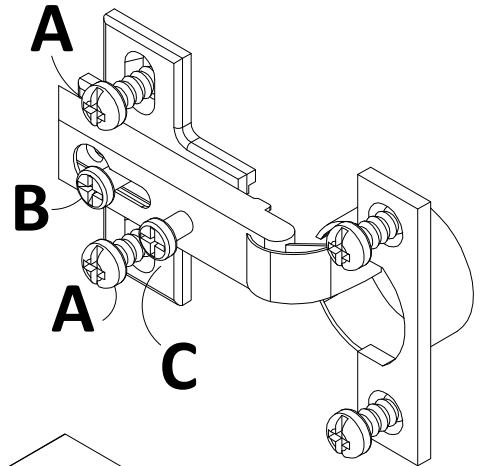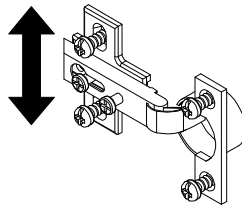


To adjust side to side:
Loosen the screw "C" on all hinges and tighten "B" moves door outward. Loosen "B" and tighten "C" moves doors inward.

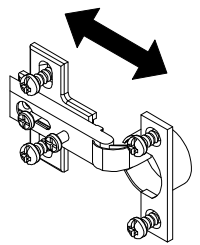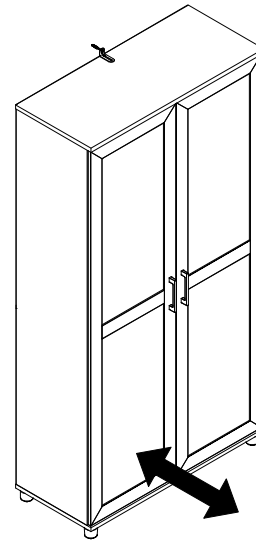

To adjust the depth:
Loosen the screw "B" and adjust door.

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

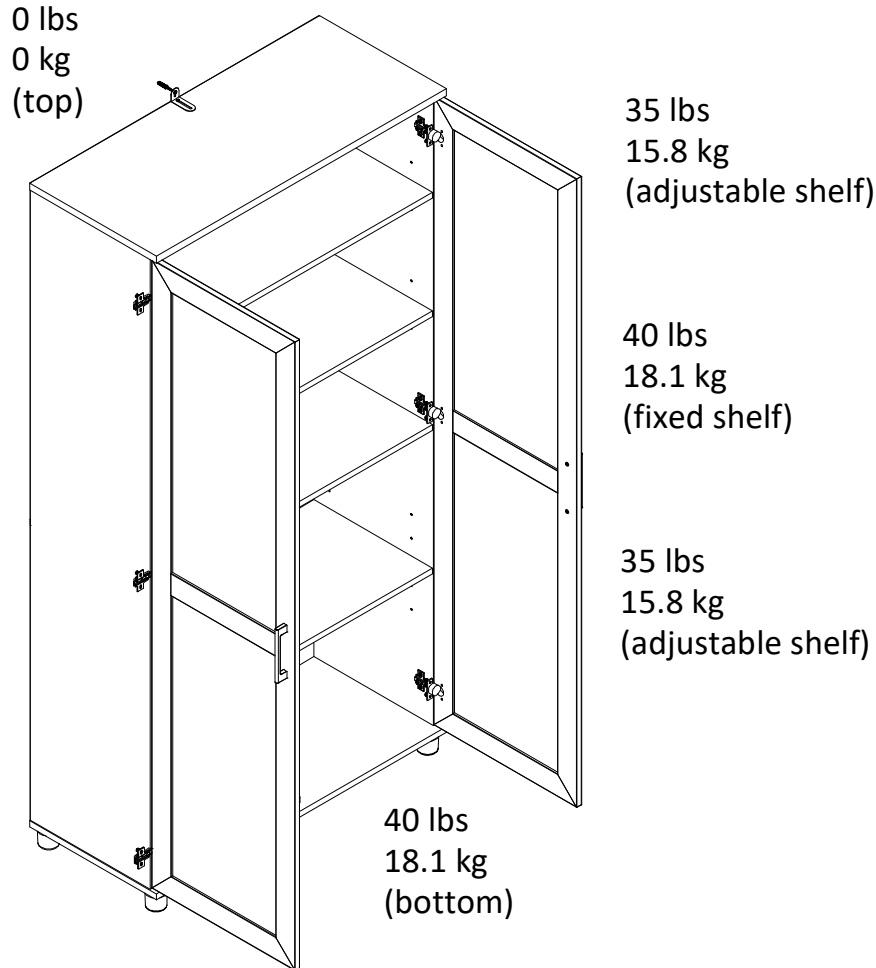

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Cornwall, ON
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Antes de Que Empieces (página 4) - Tenga en cuenta: Es posible que deba tocar ligeramente las clavijas de madera en los agujeros durante el proceso de montaje.

Página 5, 6 - Esta pieza es una construcción de cartón. No está hecha de madera, pero es necesaria para ensamblar su unidad.

Página 7 - Para este punto proporcionamos piezas adicionales. Tenga en cuenta que no utilizará todas las piezas proporcionadas.

Página 9, 10 - orientación adecuada de la leva

Página 11 - volcar

No apriete demasiado el tornillo.

Página 12 - superficie terminada

Página 13 - orientación adecuada de la leva

Página 14, 15, 16, 17 - borde acabado

Página 18

Nota: Es posible que deba tocar los pies con un martillo para insertarlos por completo.

Página 19 - ¡IMPORTANTE! LOS PANELES POSTERIORES SON UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y SE TIENEN QUE INSTALAR CORRECTAMENTE.

Coloque con cuidado el gabinete sobre su frente.

Coloque el panel trasero inferior como se muestra. Alinee en ángulo recto con los bordes exteriores. Alinee el borde inferior del panel trasero inferior con el borde inferior de la parte inferior (D) y clave directamente en los bordes posteriores del panel izquierdo (A), el panel derecho (B) y la parte inferior (D). Coloque el panel trasero superior como se muestra. Alinee en ángulo recto con los bordes exteriores.

Alinee el borde superior del panel trasero superior con el borde superior de la parte superior (C) y clave directamente en los bordes posteriores del panel izquierdo (A), el panel derecho (B), la parte superior (C) y el estante fijo (E).

Asegúrese de que la unidad sea cuadrada.

La distancia de esquina a esquina tiene que ser igual a la que se muestra.

Borde inferior enrasado del panel posterior con el borde inferior de la parte inferior (D).

superficie en bruto

Página 20 - página de montaje en pared

Para mampostería, concreto u otro tipo de paredes:

Acude a tu ferretería local para obtener los anclajes adecuados para fijar de forma segura el soporte de seguridad.

IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE ASEGURARSE A UNA PARED PARA EVITAR QUE SE VUELQUE. SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTICAÍDA QUE SE PROPORCIONA JUNTO CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA

Un mueble al volcarse puede provocar heridas por aplastamiento que pueden resultar graves o mortales.

Para prevenir que un mueble se vuelque:

- * Instala el dispositivo contra caídas que se proporciona
- * Coloca los artículos más pesados en los cajones de más abajo
- * A menos que esté específicamente diseñado para tal fin, no coloques televisiones ni ningún otro objeto pesado sobre este mueble
- * Nunca permitas que los niños se suban o cuelguen de los cajones, puertas o repisas.
- * Nunca abras más de un cajón a la vez

El uso de los dispositivos contra caídas puede reducir, pero no eliminar por completo el riesgo de que el mueble se vuelque.

OPCIÓN 1: acoplado a un travesaño de la pared (método recomendado)

Ubica un travesaño en la pared utilizando un localizador de travesaños. Coloca tu unidad contra la pared, con el soporte de seguridad alineado en ese lugar. Para facilitar la entrada del tornillo, puedes perforar un agujero guía de 1/8" (3 mm) de diámetro a través del soporte de seguridad hasta llegar al travesaño. Introduce el tornillo en el travesaño de la pared a través del soporte de seguridad. Aprieta el tornillo que no apretaste completamente en el paso 3.

OPCIÓN 2: acoplado a un panel de pared

Coloca tu unidad en el lugar deseado contra una pared y marca la pared a través del soporte de seguridad, luego retira tu unidad hacia un lado. Perfora un agujero de 3/16" de diámetro (5 mm) en el tablero de la pared. Golpea el anclaje de pared para introducirlo en el agujero hasta que quede a ras. Vuelve a colocar tu unidad en su lugar y sujeta el soporte de pared al anclaje de pared con el tornillo. Aprieta el tornillo que no apretaste completamente en el paso 3.

Página 21 - borde acabado

Página 25 - Ajuste de la puerta

Para ajustar la altura vertical: Afloje los tornillos (A) en las bisagras. Suelen estar en orificios ranurados, lo que le permite ajustarla hacia arriba o hacia abajo algunos mm. Luego vuelva a ajustar.

Para ajustar de lado a lado: Aflojar el tornillo (C) en las bisagras y ajustar (B) mueve la puerta hacia afuera. Aflojar (B) y apretar (C) mueve las puertas hacia adentro.

Para ajustar la profundidad: Afloje el tornillo (B) y ajuste la puerta

Página 26- página límite de peso

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 27 - página de registro

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Avant de Commencer (page 4)

Veillez noter que vous devrez peut-être puiser légèrement les chevilles en bois dans les trous pendant votre processus d'assemblage.

Page 5, 6 - Cette pièce est faite de carton. Elle n'est pas faite de bois, mais elle est nécessaire à l'assemblage de votre meuble

Page 7 - Pour cet article, nous fournissons de la quincaillerie supplémentaire. Veuillez garder à l'esprit que vous n'utiliserez pas toute la quincaillerie fournie.

Page 9, 10 - orientation appropriée de la came

Page 11 - retourner

Ne pas trop serrer la vis.

Page 12 - surface finie

Page 13 - orientation appropriée de la came

Page 14, 15, 16, 17 - bord fini

Page 18 - Remarque: Vous devrez peut-être taper les pieds avec un marteau pour l'insérer complètement.

Page 19 - IMPORTANT! LES PANNEAUX ARRIÈRE SONT UNE PARTIE STRUCTURELLE DE CETTE UNITÉ ET DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS CORRECTEMENT.

Placez l'armoire soigneusement sur son devant.

Positionnez le Panneau Arrière Inférieur comme indiqué. Alignez carrément avec les bords extérieurs. Placer à égalité le bord inférieur du panneau arrière inférieur avec le bord inférieur du Bas (D) et clouer directement dans les bords arrière du Panneau Gauche (A), Panneau Droit (B) et le Bas (D).

Placez le Panneau Arrière Supérieur comme indiqué. Alignez carrément avec les bords extérieurs. Placer à égalité le bord supérieur du panneau arrière supérieur avec le bord supérieur du panneau du haut (C) et clouer directement dans les bords arrière du Panneau Gauche (A), Panneau Droit (B), Panneau du Haut (C) et Étagère Fixe (E).

Assurez-vous que l'unité est carrée.

La distance d'un coin à l'autre doit être égale à celle indiquée.

Affleurez le bord inférieur du panneau arrière avec le bord inférieur du bas (D).

surface brute

Page 20 - page de montage mur

Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux de mur :

Visiter votre quincaillerie locale pour obtenir des ancrs appropriés qui permettront de fixer solidement le support de sécurité.

IMPORTANT : CE MEUBLE DOIT ETRE SÉCURISÉ AU MUR POUR EVITER QU'IL NE BASCULE. SUIVRE CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT

Des blessures graves ou mortelles peuvent se produire en cas de basculement des meubles.

Pour éviter le basculement :

- * Installer la pièce anti-basculement fournie
- * Placer les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
- * Sauf si spécifiquement conçu pour y être installé, ne pas poser de téléviseur ou d'autres objets lourds sur de ce produit
- * Ne jamais laisser enfants grimper ou s'accrocher sur les tiroirs, les portes ou les étagères
- * Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois

L'utilisation des pièces anti-basculement peut uniquement réduire, mais pas éliminer le risque de basculement.

OPTION 1 : ancrage sur un colombage (méthode privilégiée)

Localisez un colombage dans le mur à l'aide d'un détecteur de colombage. Placez votre meuble contre le mur en maintenant le support de sécurité aligné au même endroit. Pour faciliter l'insertion de la vis, il est recommandé de percer un trou d'essai de 1/8" de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité dans le colombage. Passer la vis à travers le support de sécurité pour l'insérer dans le colombage. Serrer la vis qui n'a pas été complètement serrée à l'étape 3.

OPTION 2 : ancrage dans la cloison sèche

Positionnez votre meuble sur la zone ciblée contre un mur et faites une marque sur le mur à travers le support de sécurité, puis déplacez votre meuble de côté. Percez un trou de 3/16" de diamètre (5 mm) dans le panneau mural. Tapez sur l'ancre murale pour l'introduire dans le trou jusqu'à ce qu'il soit parfaitement aligné et installé. Placez votre meuble sur son emplacement et fixer le support mural à l'ancre murale avec la vis. Serrez la vis qui n'a pas été complètement serrée à l'étape 3.

Page 21 - bord fini

Page 25 - Ajustement de la porte

Pour ajuster la hauteur : desserrez les vis (A) des charnières. Elles sont généralement vissées dans des trous oblongs, ce qui vous permet de les relever ou de les abaisser de quelques millimètres. Ensuite, serrez-les à nouveau.

Pour ajuster vers un côté : desserrer la vis (C) des charnières et serrer la vis (B) fera bouger la porte vers l'extérieur. Desserrer la vis (B) et serrer la vis (C) fera bouger la porte vers l'intérieur.

Pour ajuster la profondeur : desserrez la vis (B) et ajustez la porte.

Page 26 - page limite de poids

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 27 - page d'inscription

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci