


2814341COM Closet Unit With Hanging Rods

systembuild[®]
EVOLUTION


Date of Purchase ____ / ____ / ____

B342814341COM0

Lot Number:

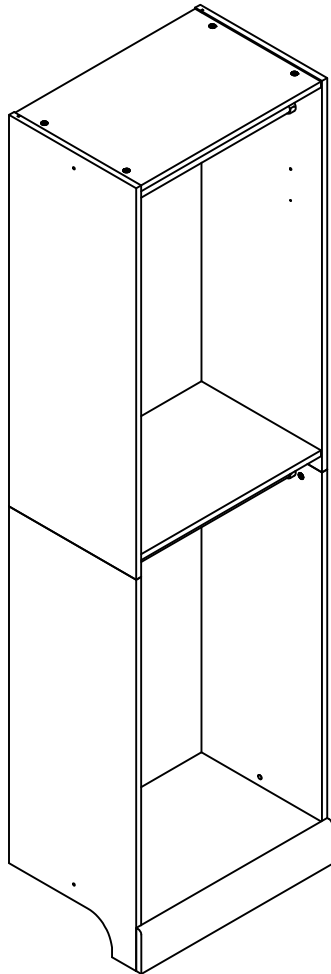

OPTION A

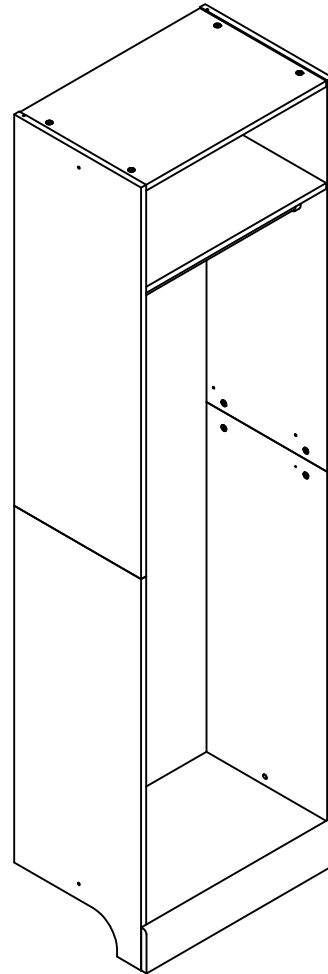

OPTION B

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)


Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.systembuild.com



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

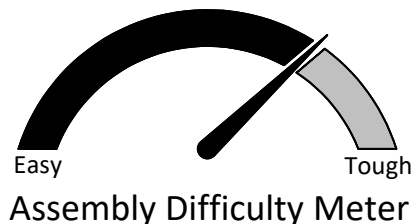


For the latest information on SystemBuild products
follow us at Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

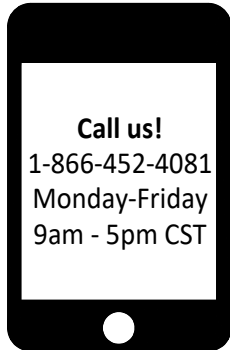

Visit systembuild.com to view the
limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Assembly Tips




Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**


ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.



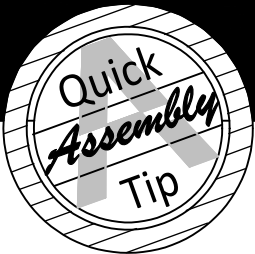





Before You Start

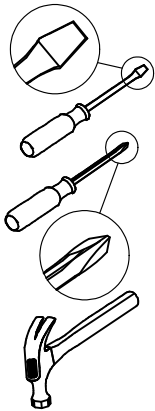

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.



Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

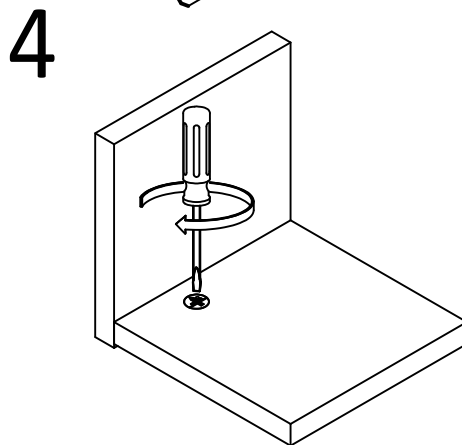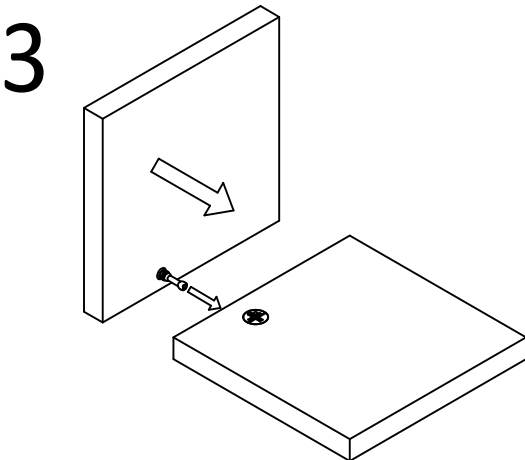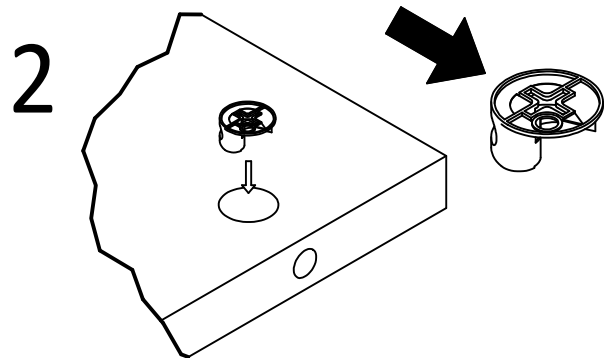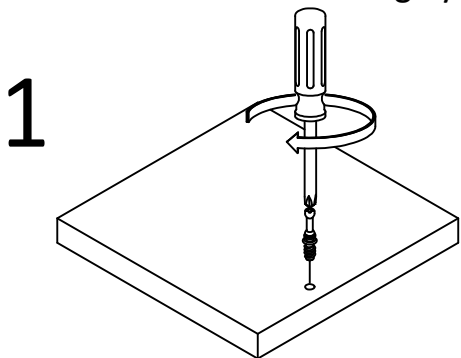

Please Note:

You may need to lightly tap the wood dowels into the holes during your assembly process.

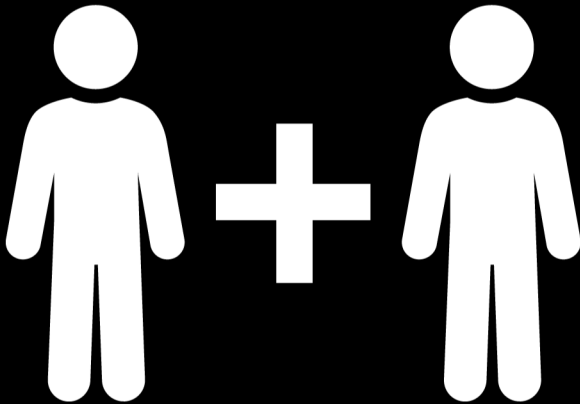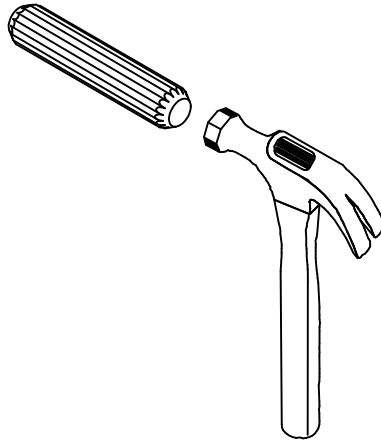

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**


CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

Board Identification


Not actual size

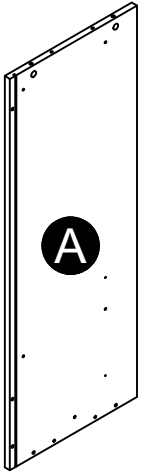


Left Upper Panel
32814341010

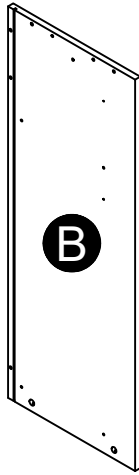


Right Upper Panel
32814341020

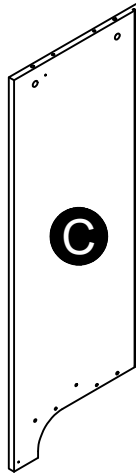


Left Lower Panel
32814341030

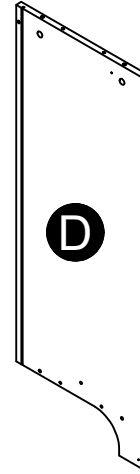


Right Lower Panel
32814341040

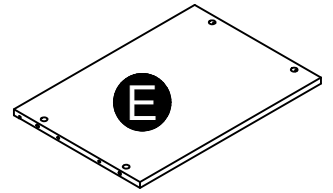


Top
34631341050

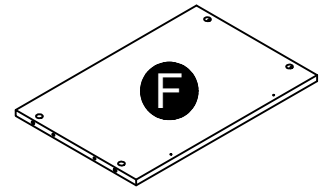


Bottom
34631341060

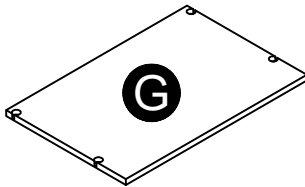


Shelf
34631341070

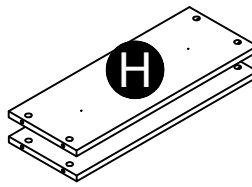

Support (x2)
34631000080

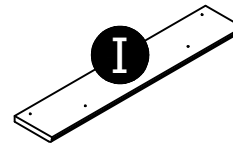

Kick
34631341090

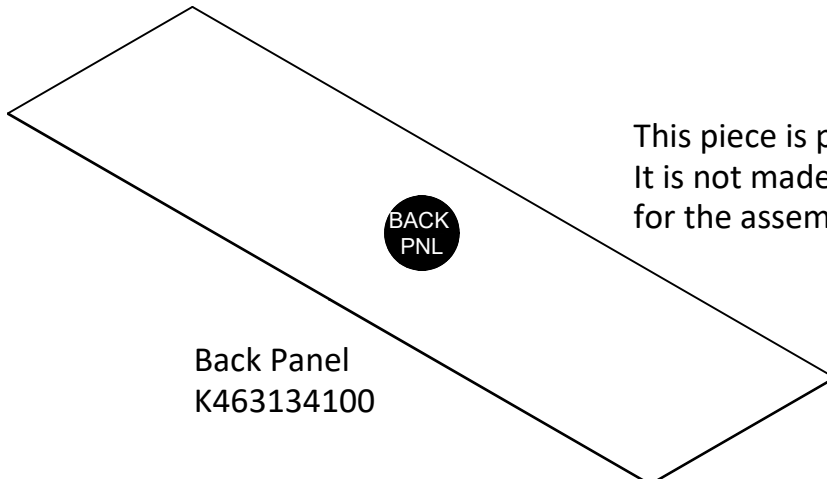


Back Panel
K463134100

This piece is paperboard construction.
It is not made from wood, but is required
for the assembly of your unit.


Board Identification

Not actual size

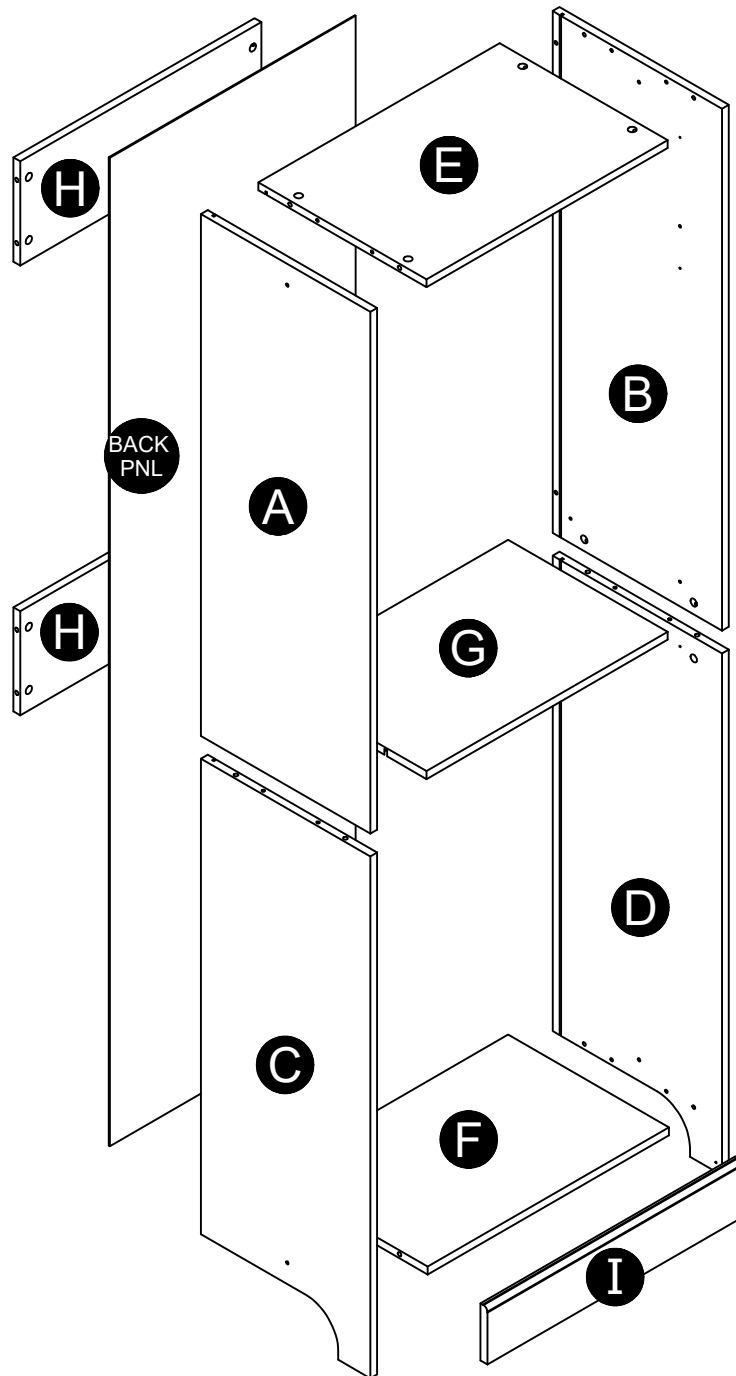


Part List


Actual Size

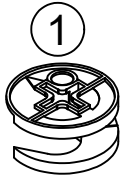


(x24)
#A22620
cam lock

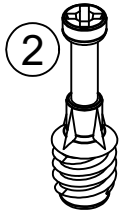

(x16)
#A22610
cam bolt

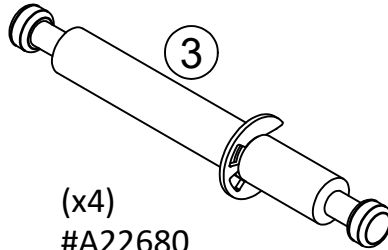


(x4)
#A22680
double cam bolt




(x12)
#A21670
wood dowel



(x4)
#A11080
7/16" screw

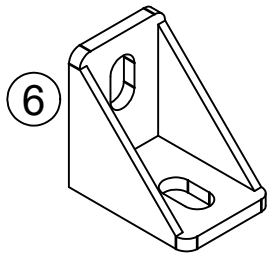

(x4)
#A53510
angle bracket

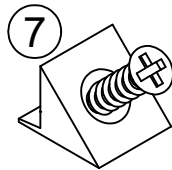

(x8)
#A54710
wedge




(x4)
#A21110
nail




(x8)
#A12120
7/16" pan head




(x4)
#A22910
connector bolt

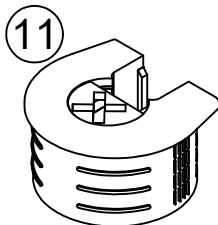

(x4)
#A22920
connector




(x2)
#A17200
bolt

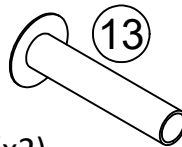


(x2)
#A22940
chicago fastener



(x4)
#A82010
rod bracket

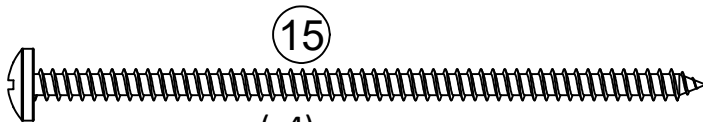


(x4)
#A13950
3-1/2" screw

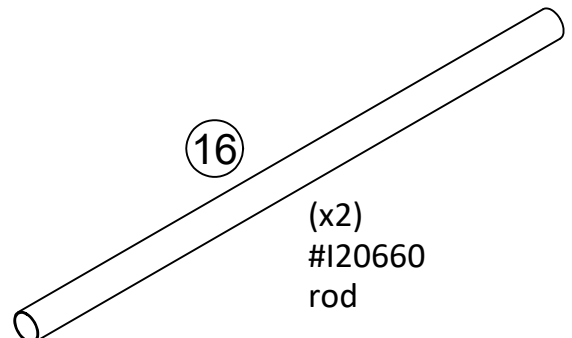


(x2)
#I20660
rod

OPTION A

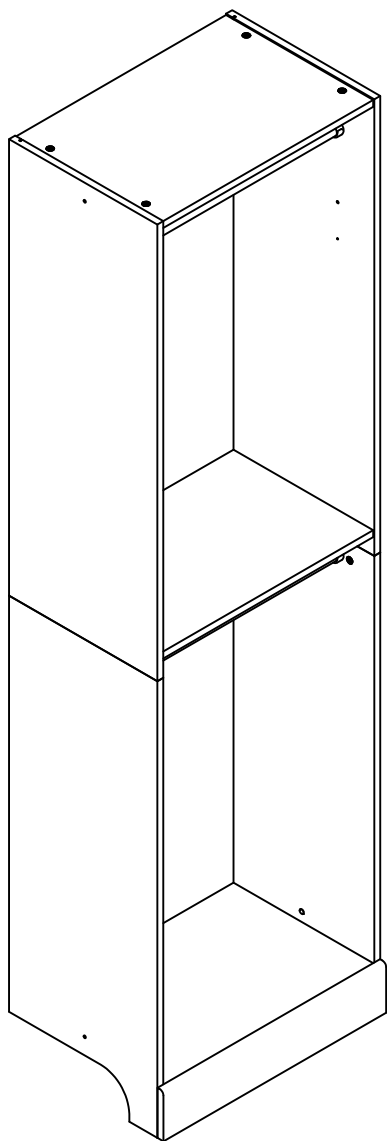






For Option A (shelf in the middle and two clothes rods) see steps 1 to 17 for assembly instructions.

OPTION B


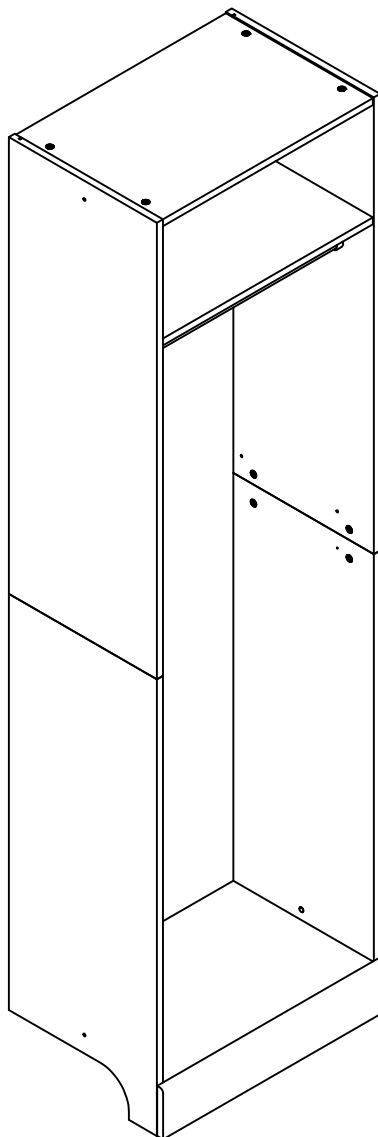


For Option B (shelf at top and one clothes rod) see steps 18 to 34 for assembly instructions.



STEP 1

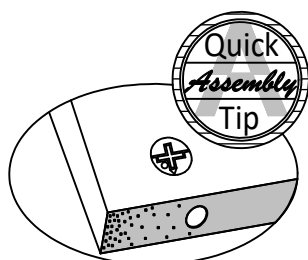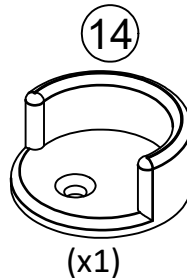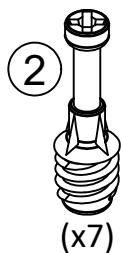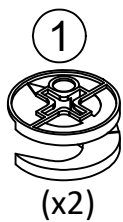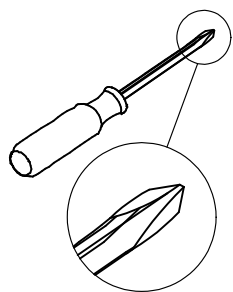



Proper orientation of CAM LOCK

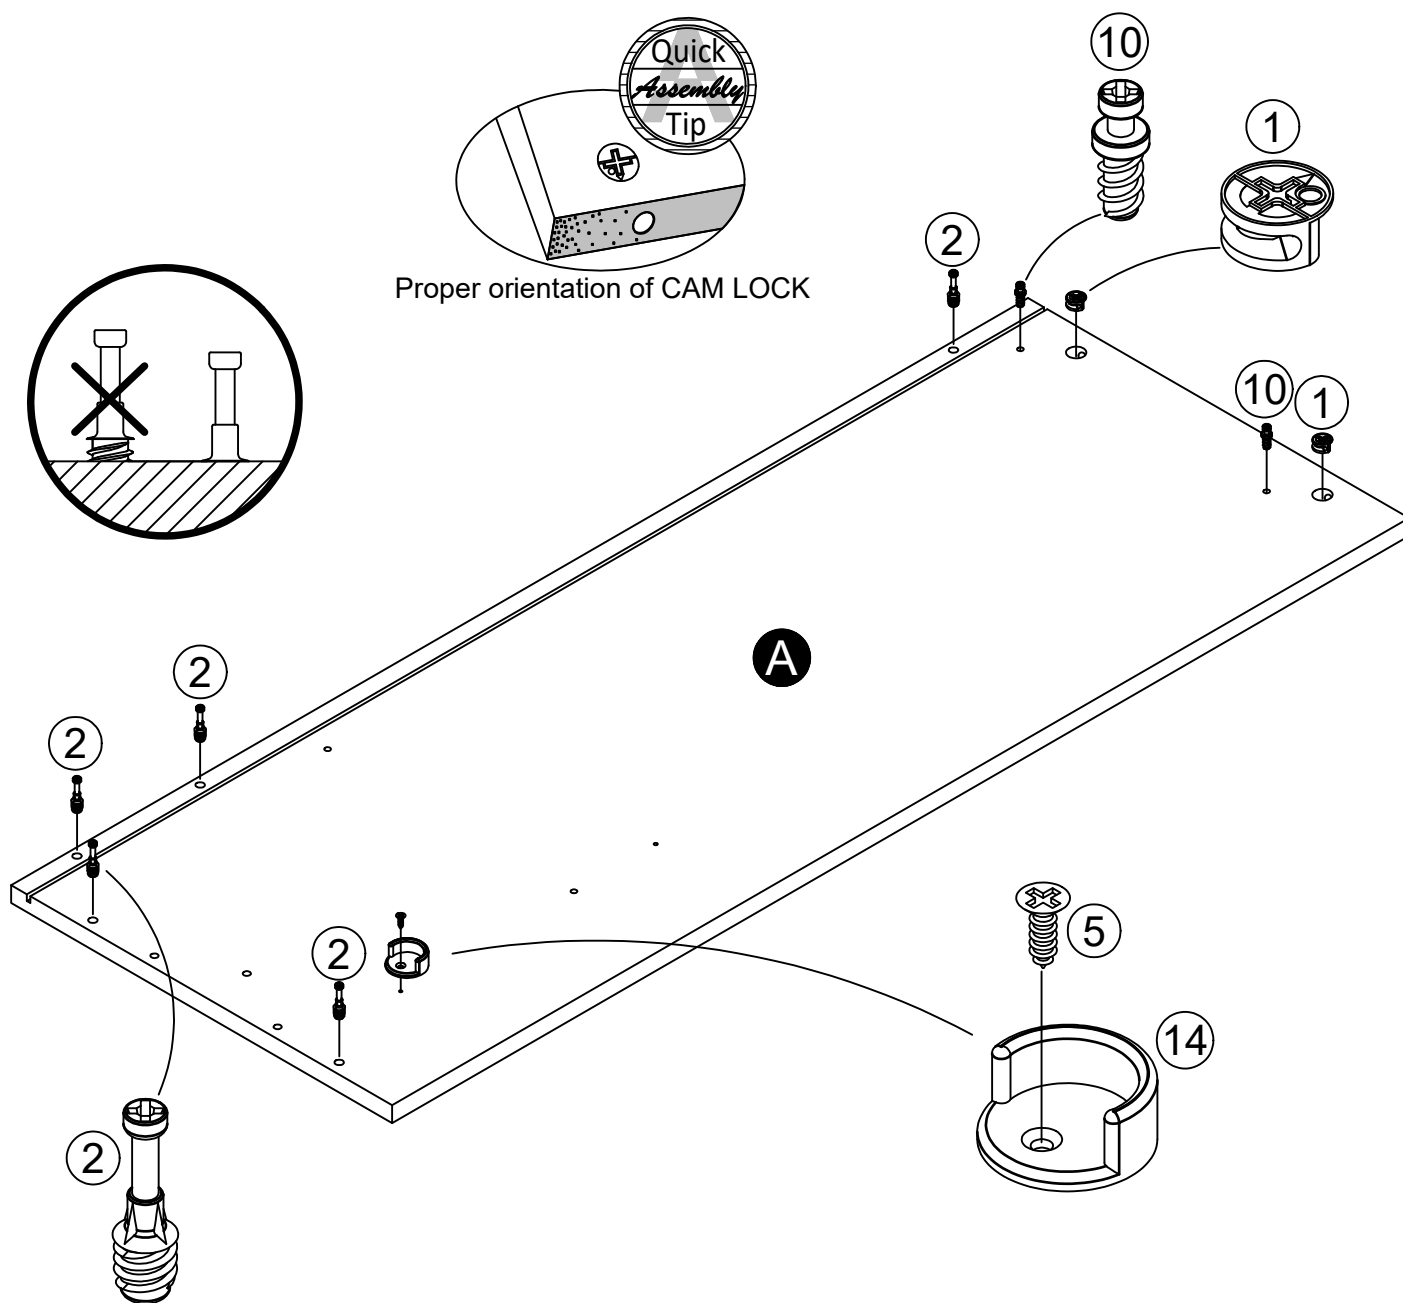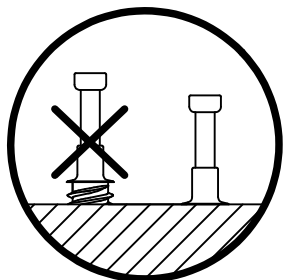



STEP 2

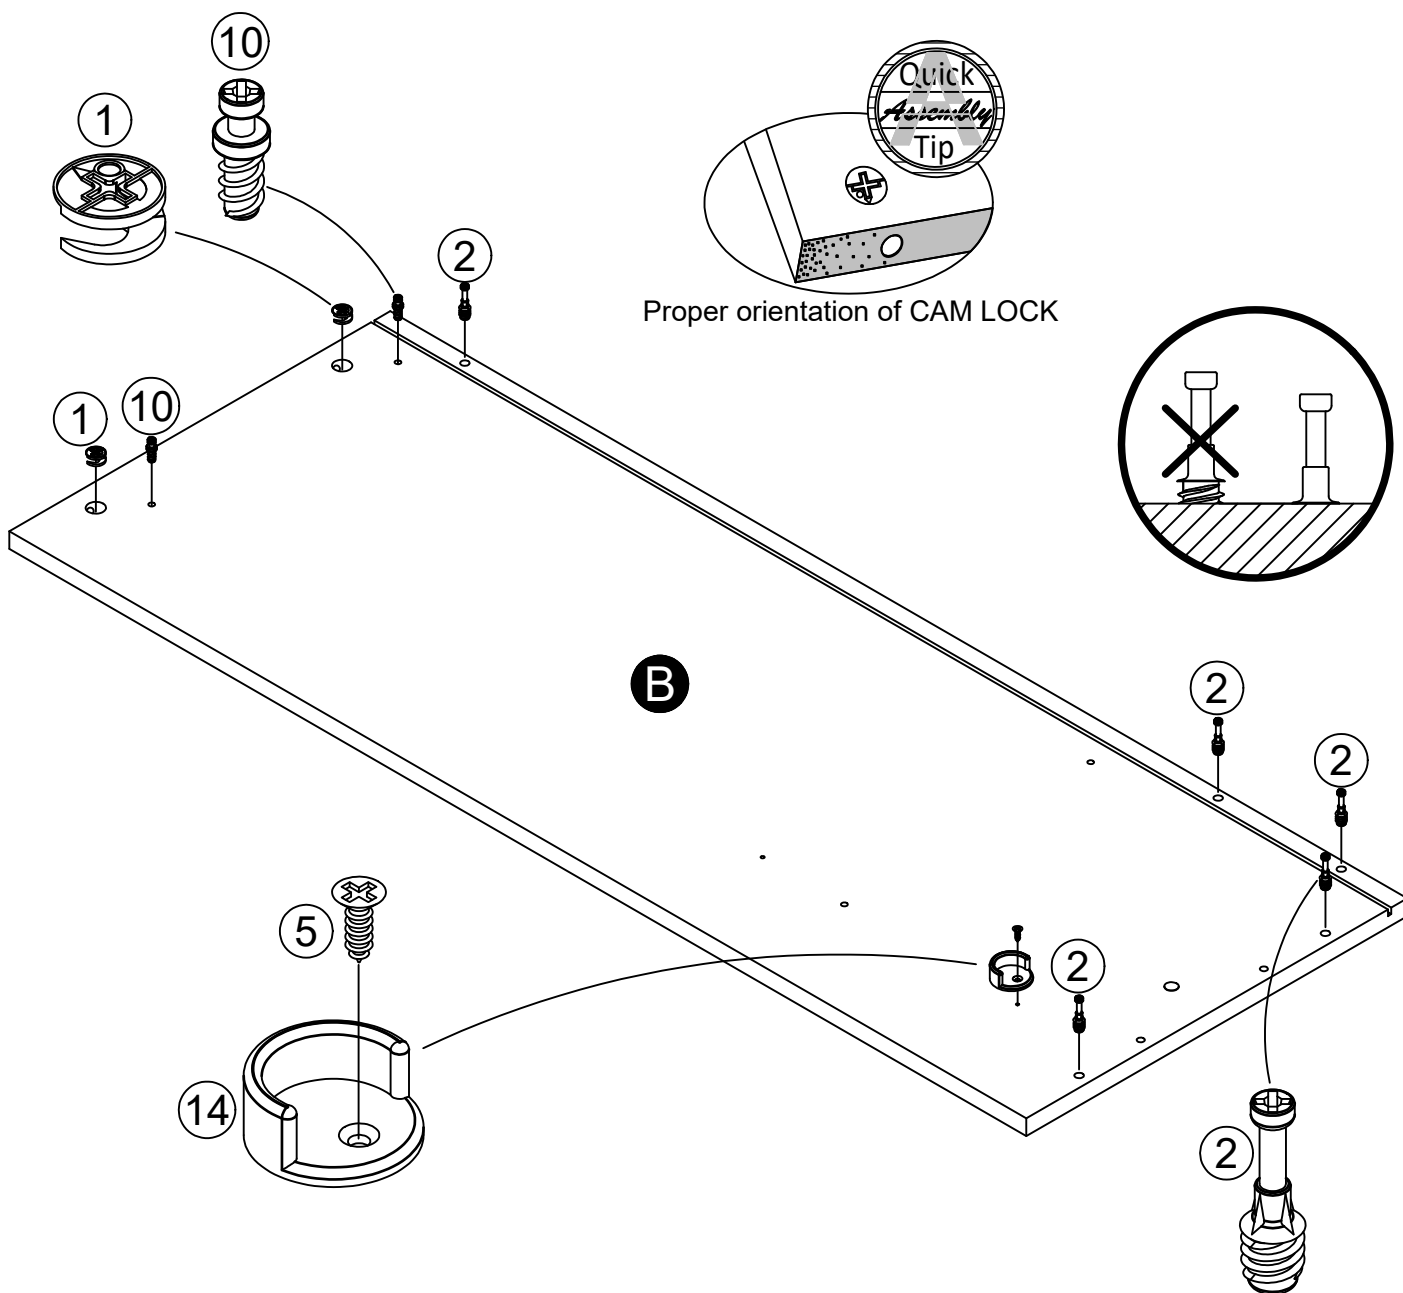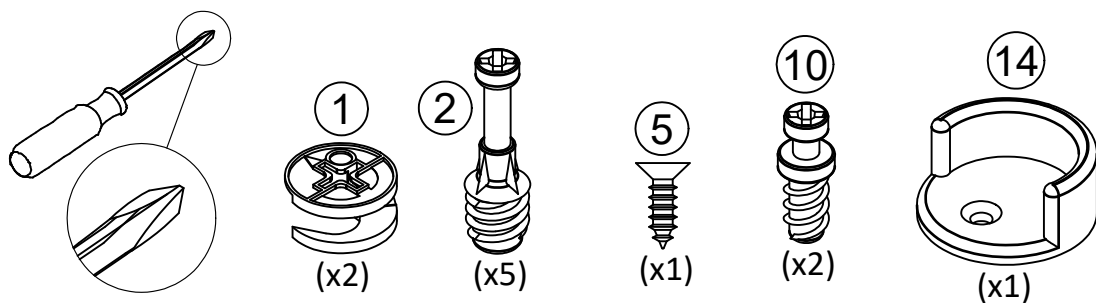



STEP 3

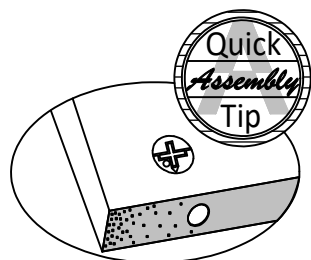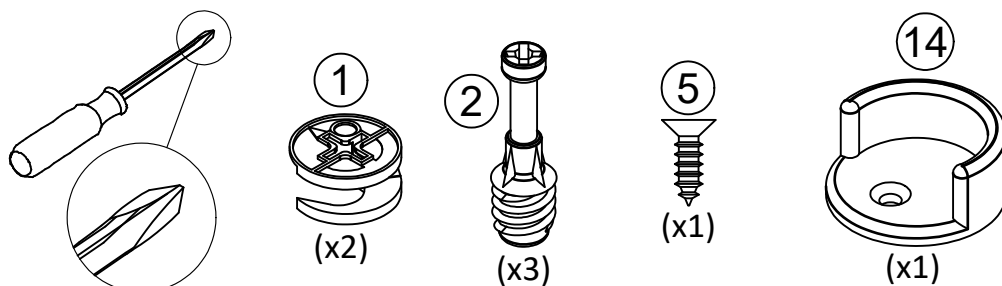


Proper orientation of CAM LOCK

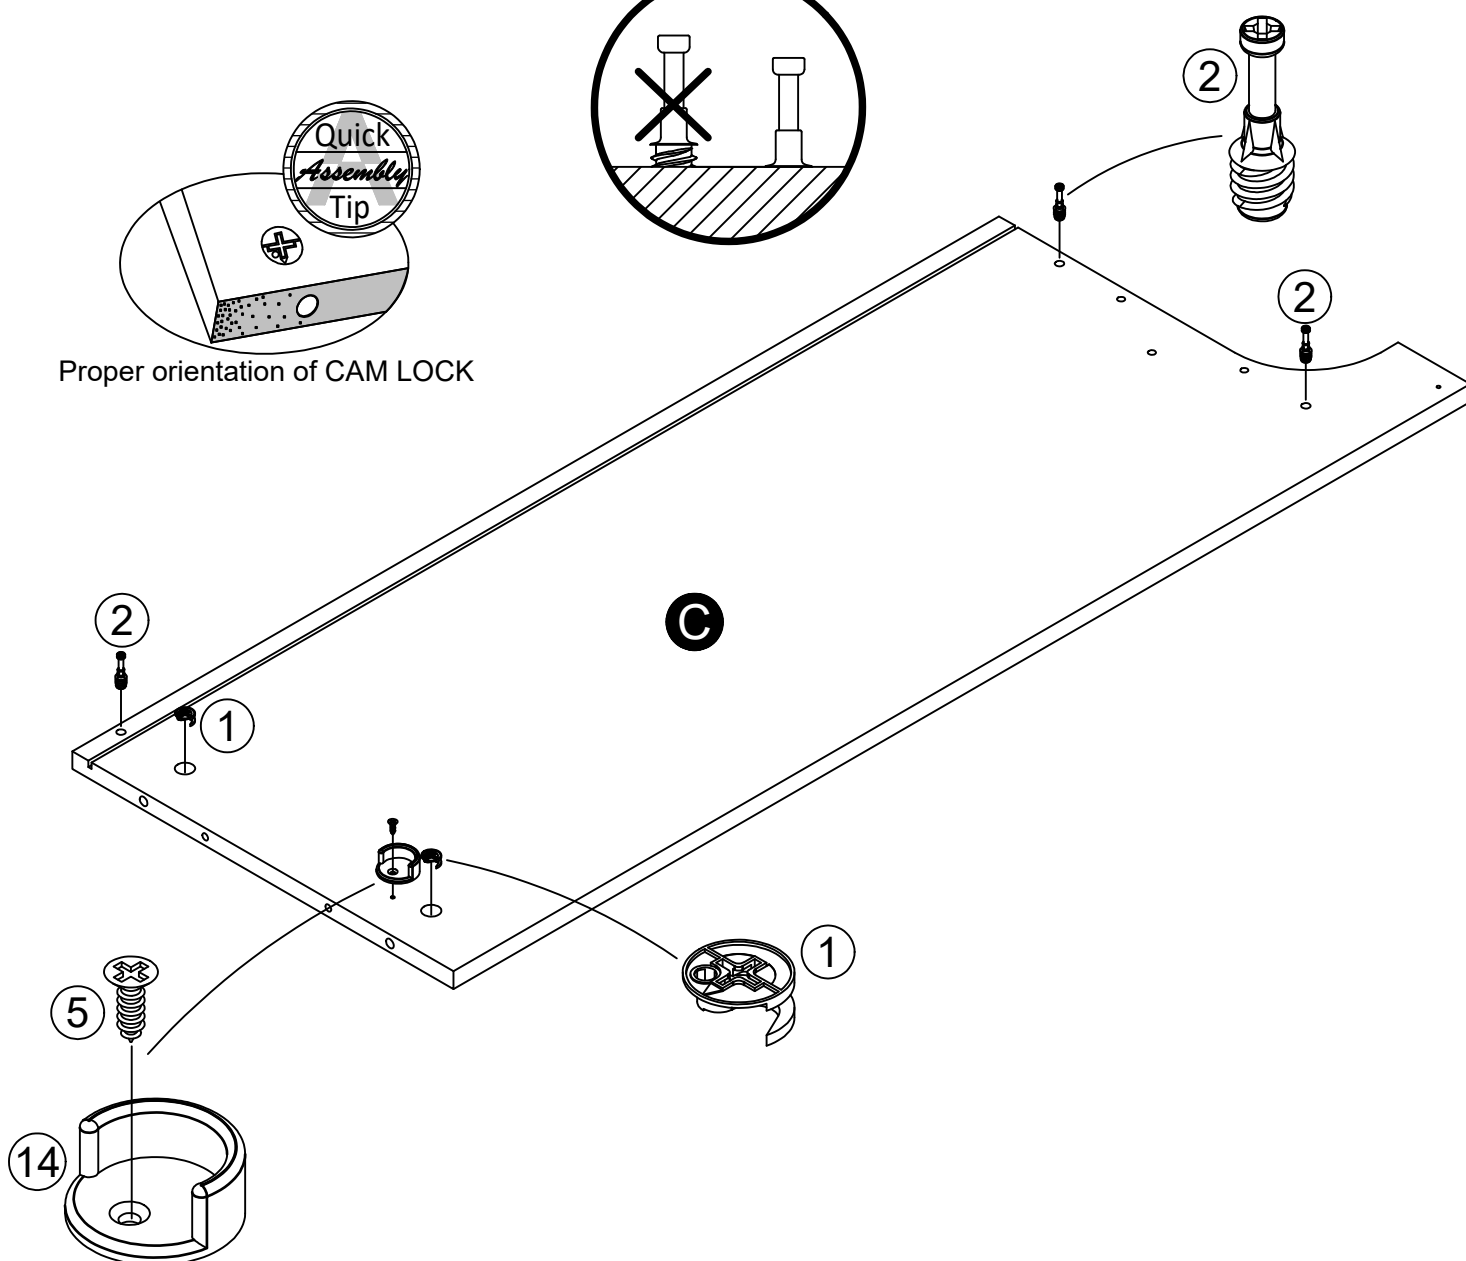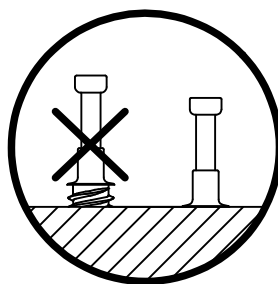

STEP 4

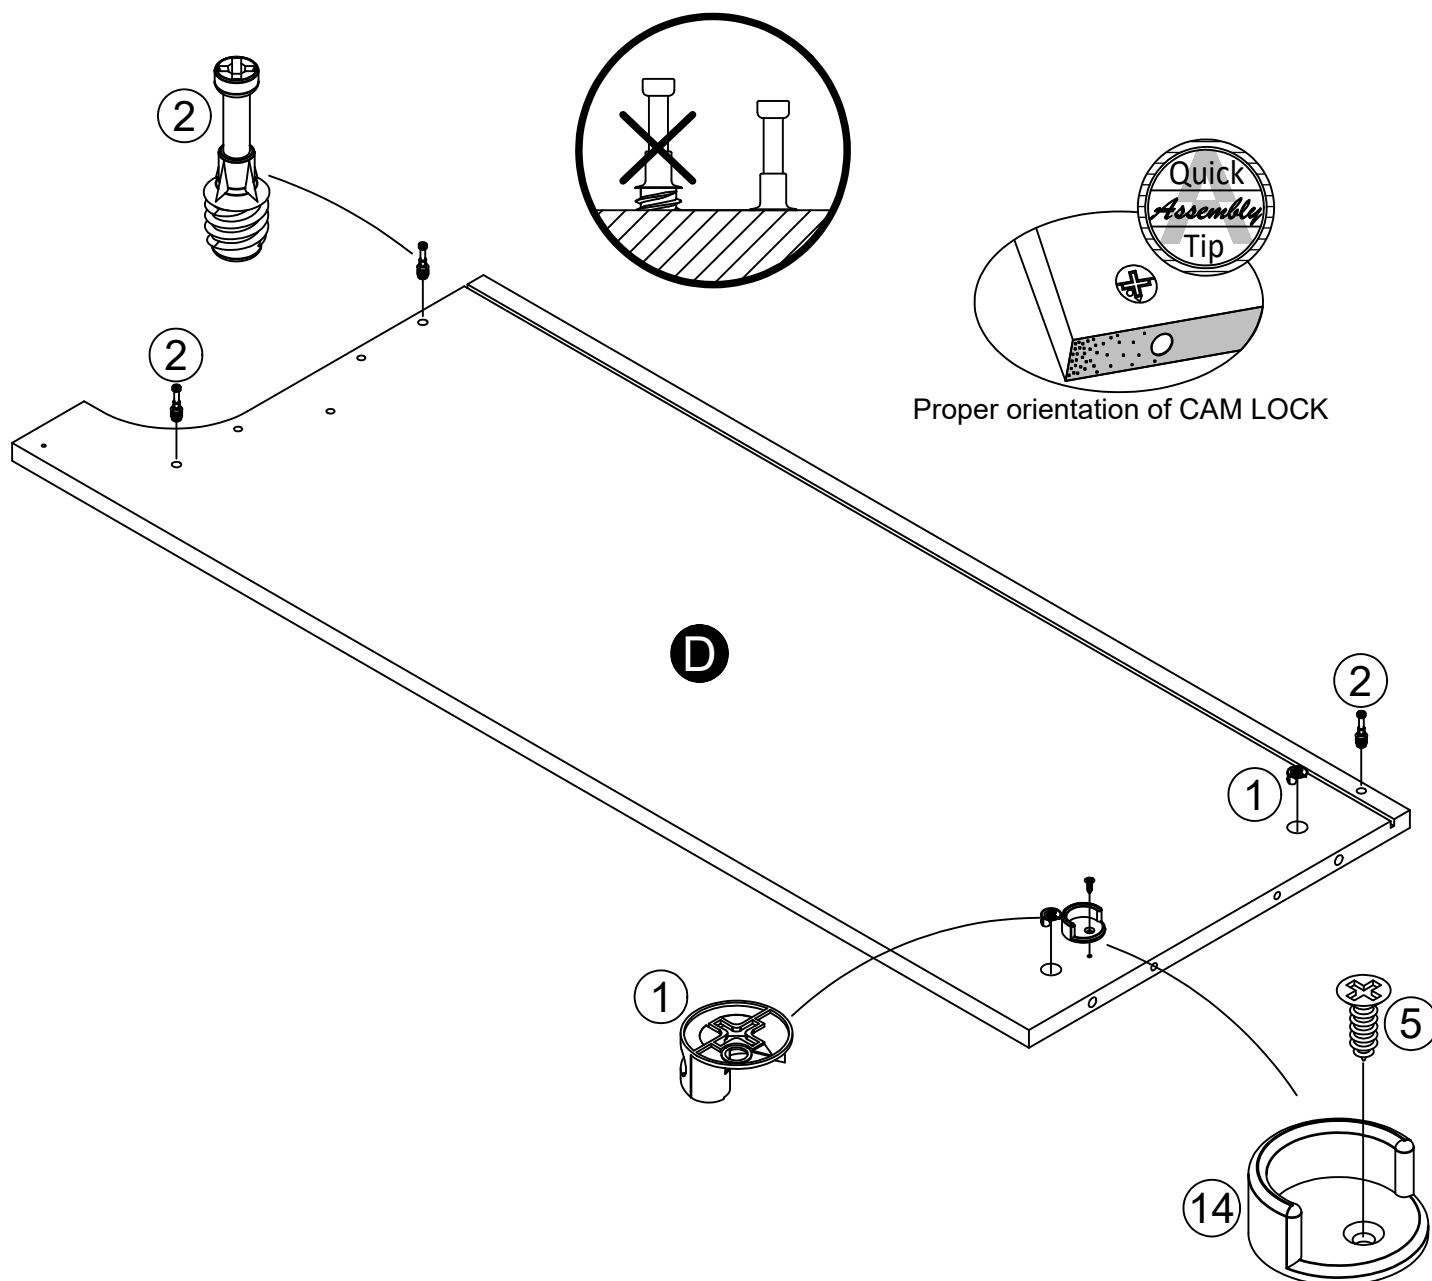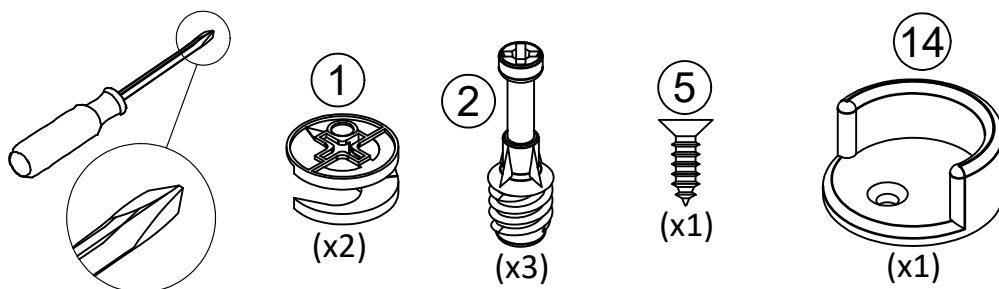


STEP 5

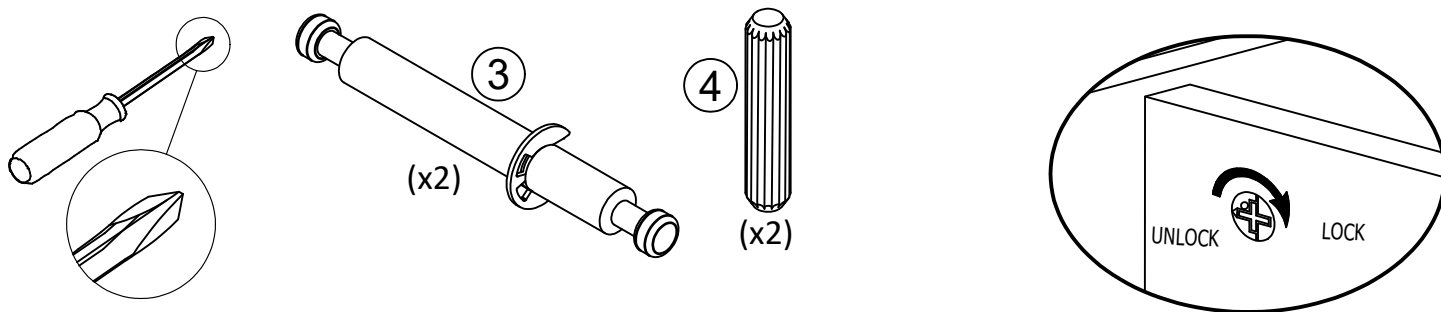


Insert two Double Cam Bolts (3) and two Wood Dowels (4). Press the two panels together and tighten the four Cam Locks (1).

Note:
Insert the short end into part A.

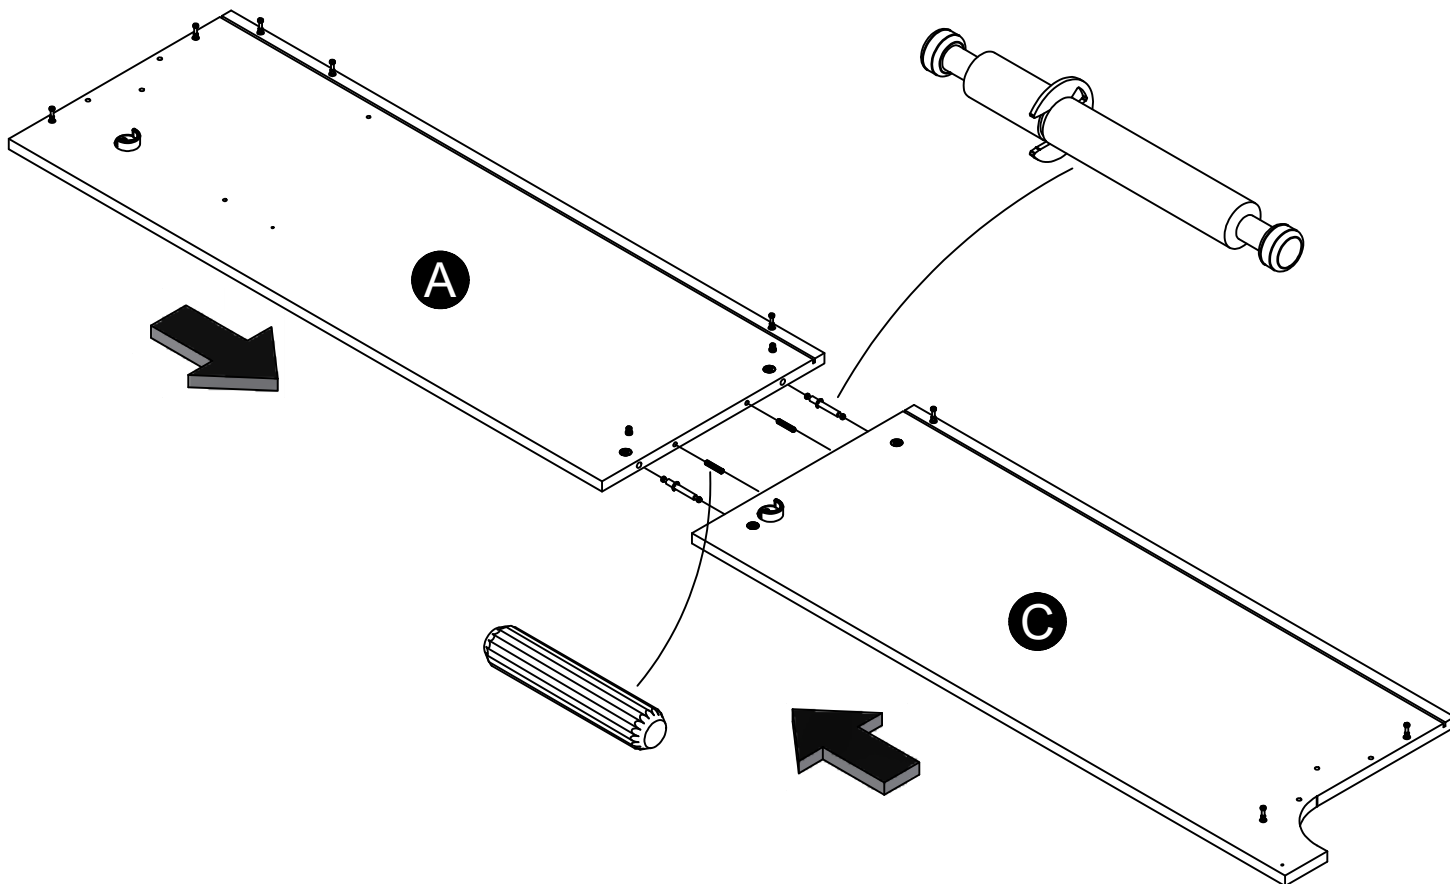


STEP 6



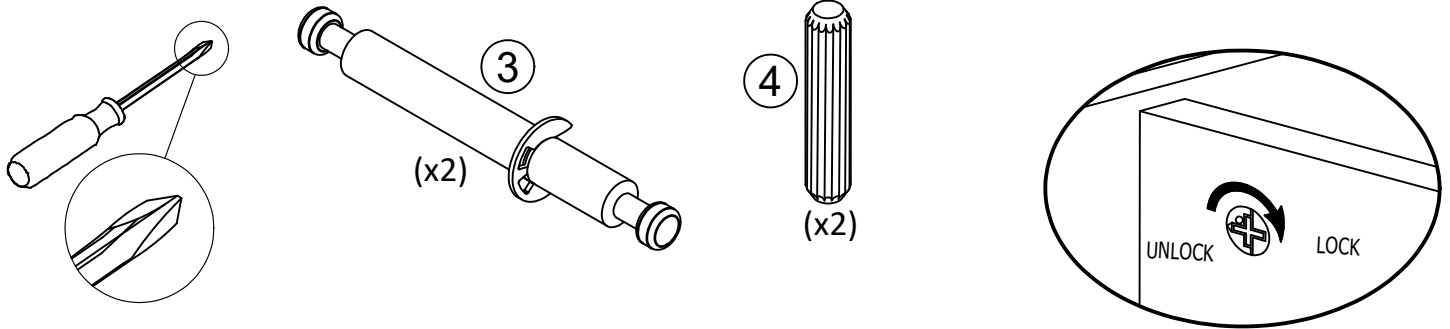


Insert two Double Cam Bolts (3) and two Wood Dowels (4). Press the two panels together and tighten the four Cam Locks (1).


Note:
Insert the short end into part B.

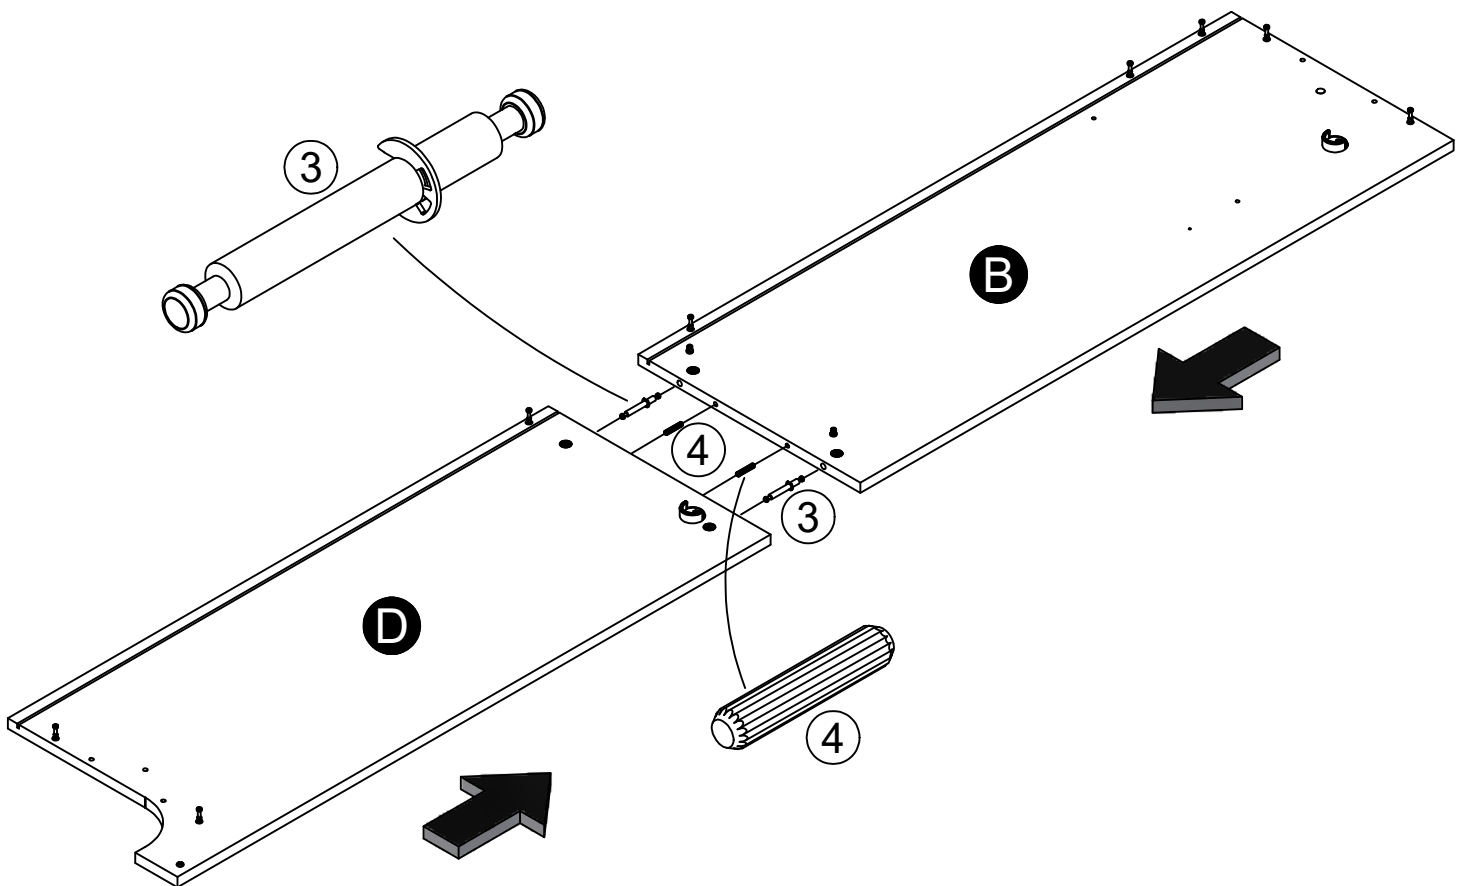




STEP 7

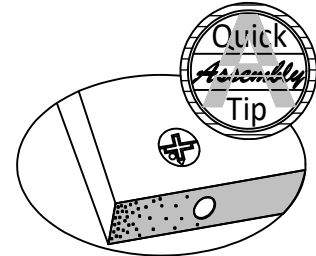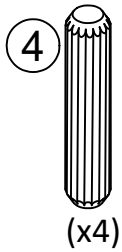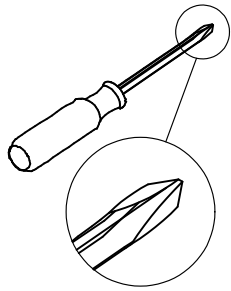


Proper orientation of CAM LOCK

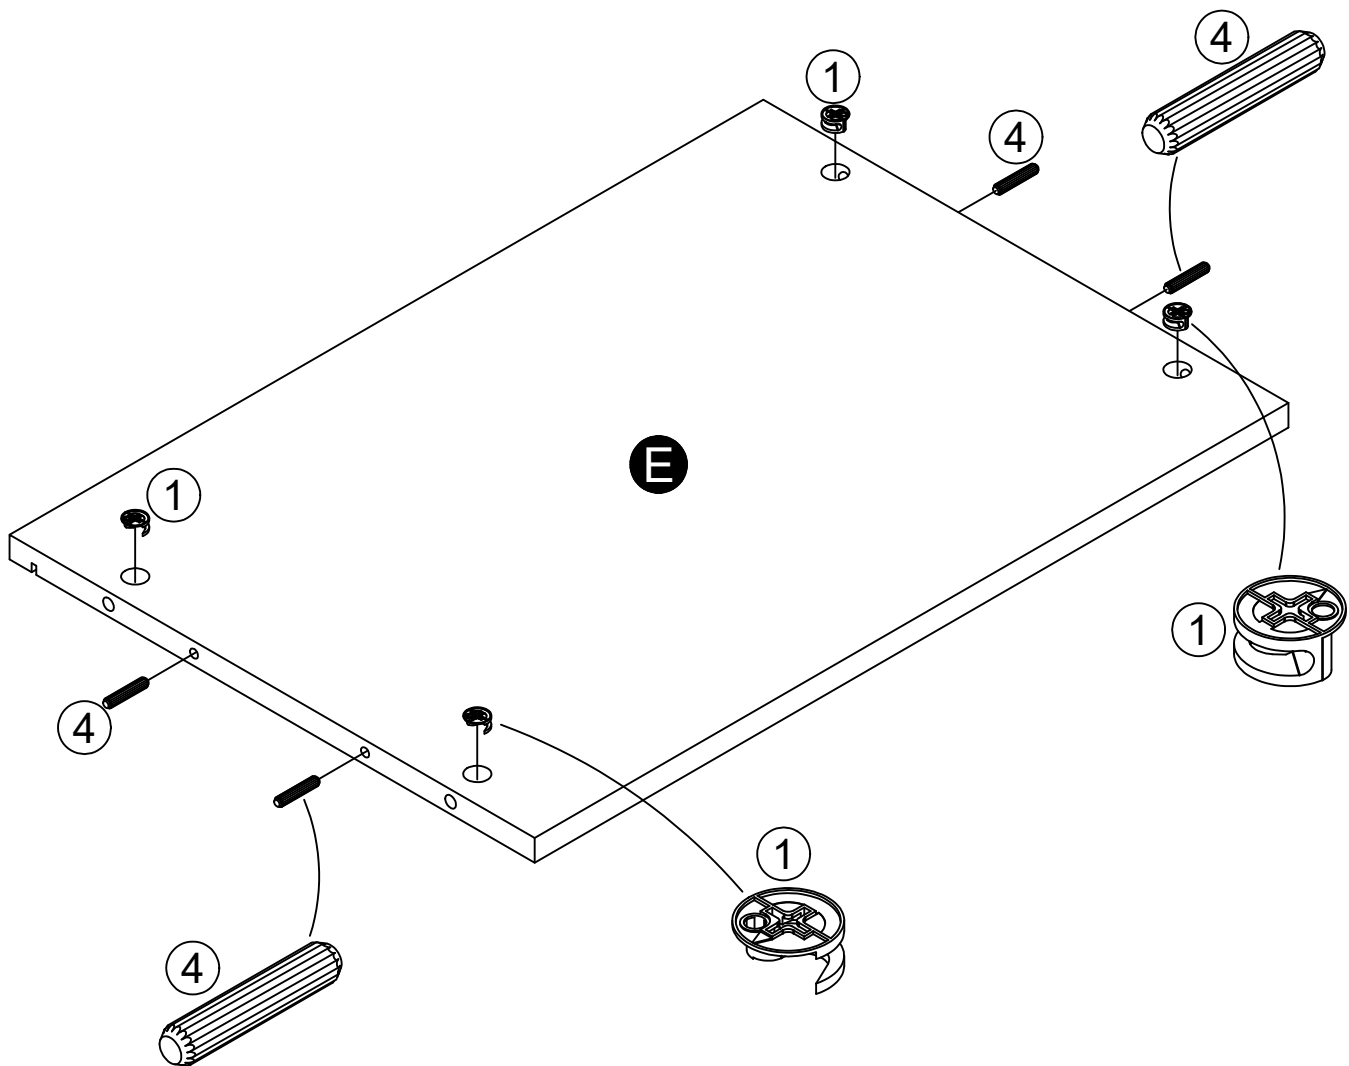



STEP 8

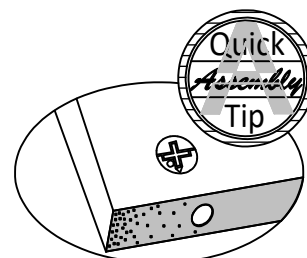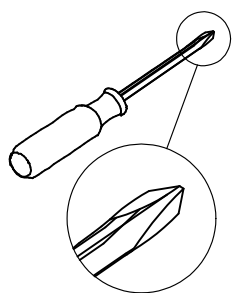


Proper orientation of CAM LOCK

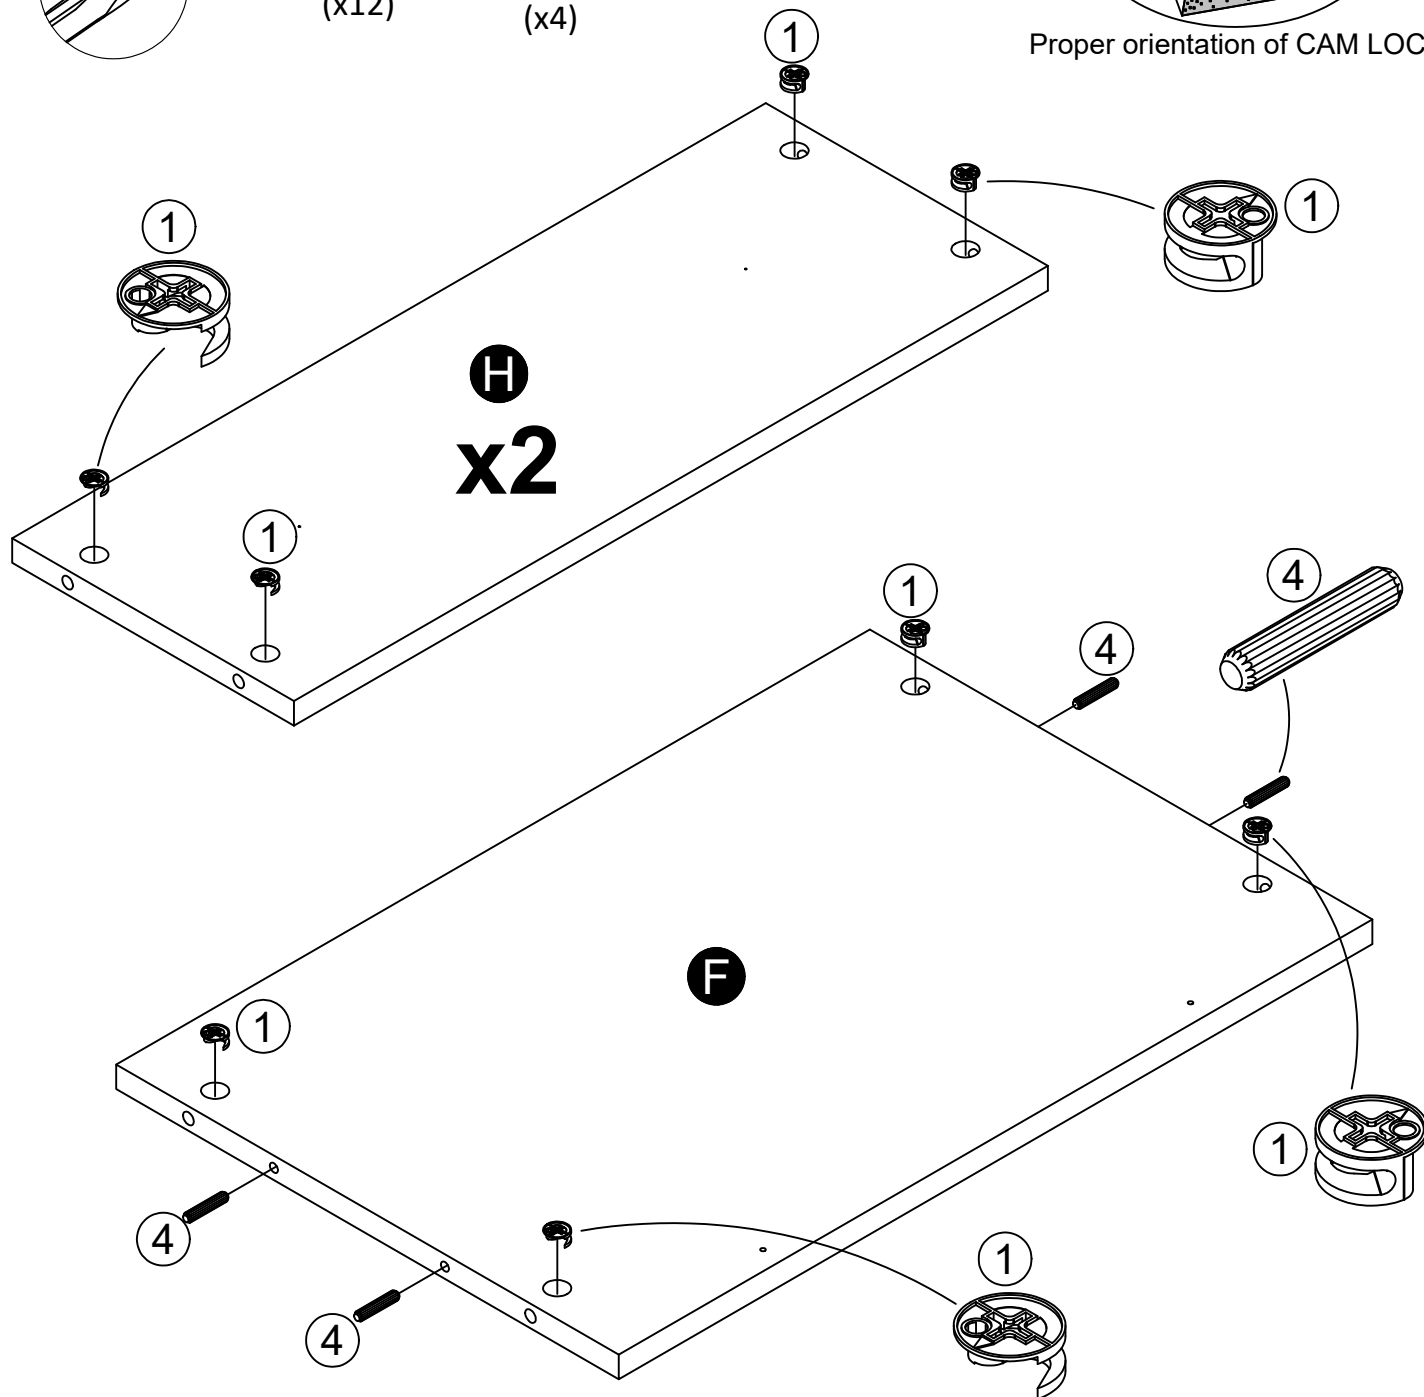




STEP 9

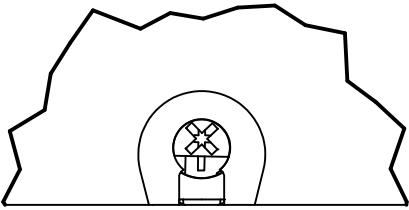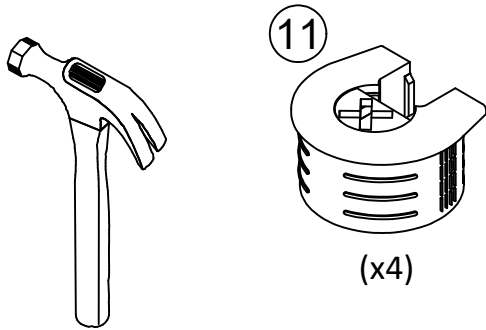


You will need to tap the connector (11) with a hammer to fully insert. Be sure the connector is positioned as shown before tapping into hole.

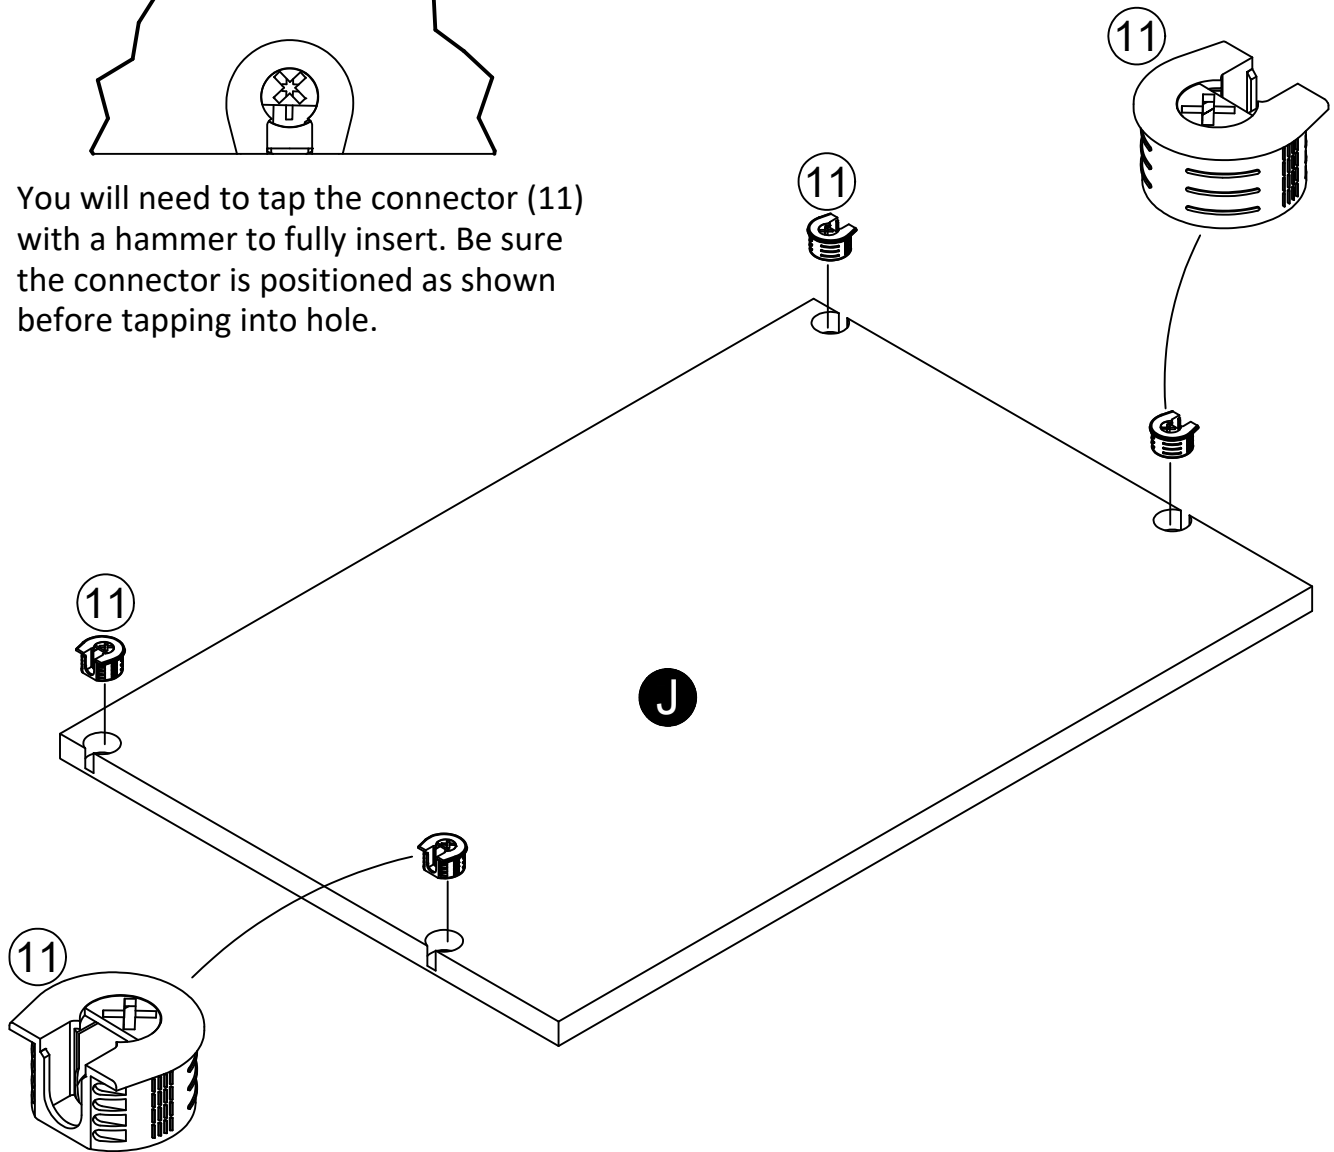


STEP 10

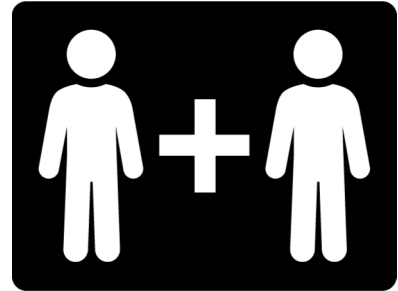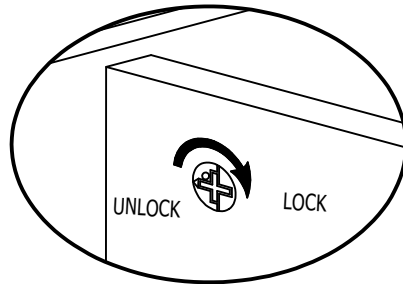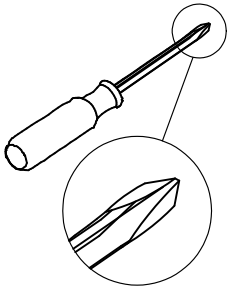

Cam Locks
on top surface




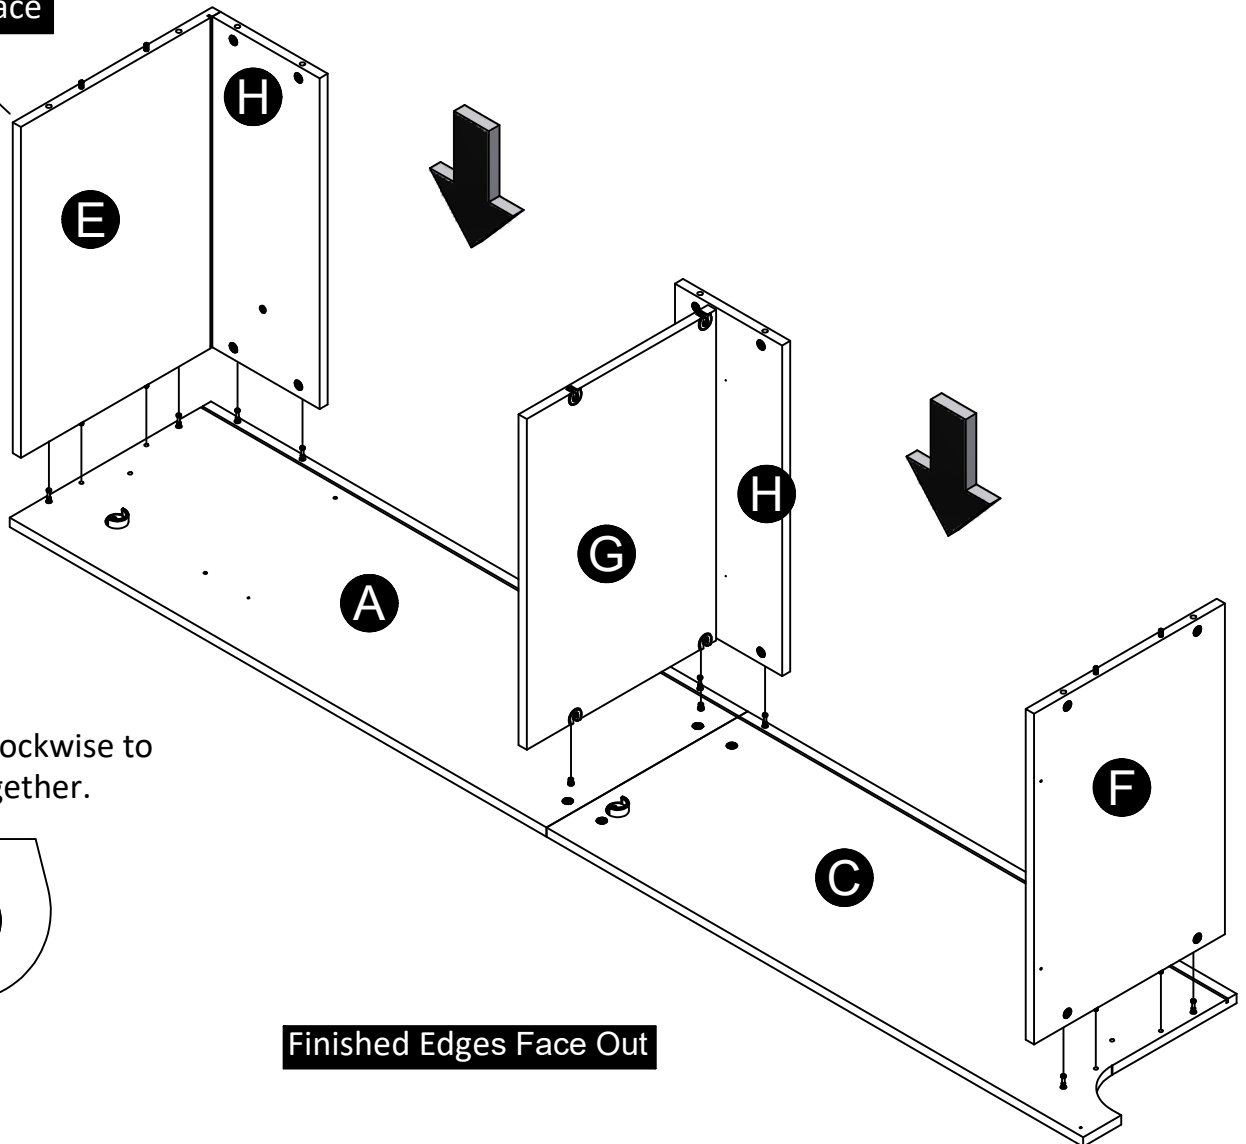


Turn screw clockwise to
lock parts together.

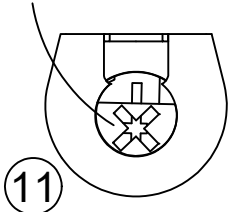


Finished Edges Face Out

STEP 11

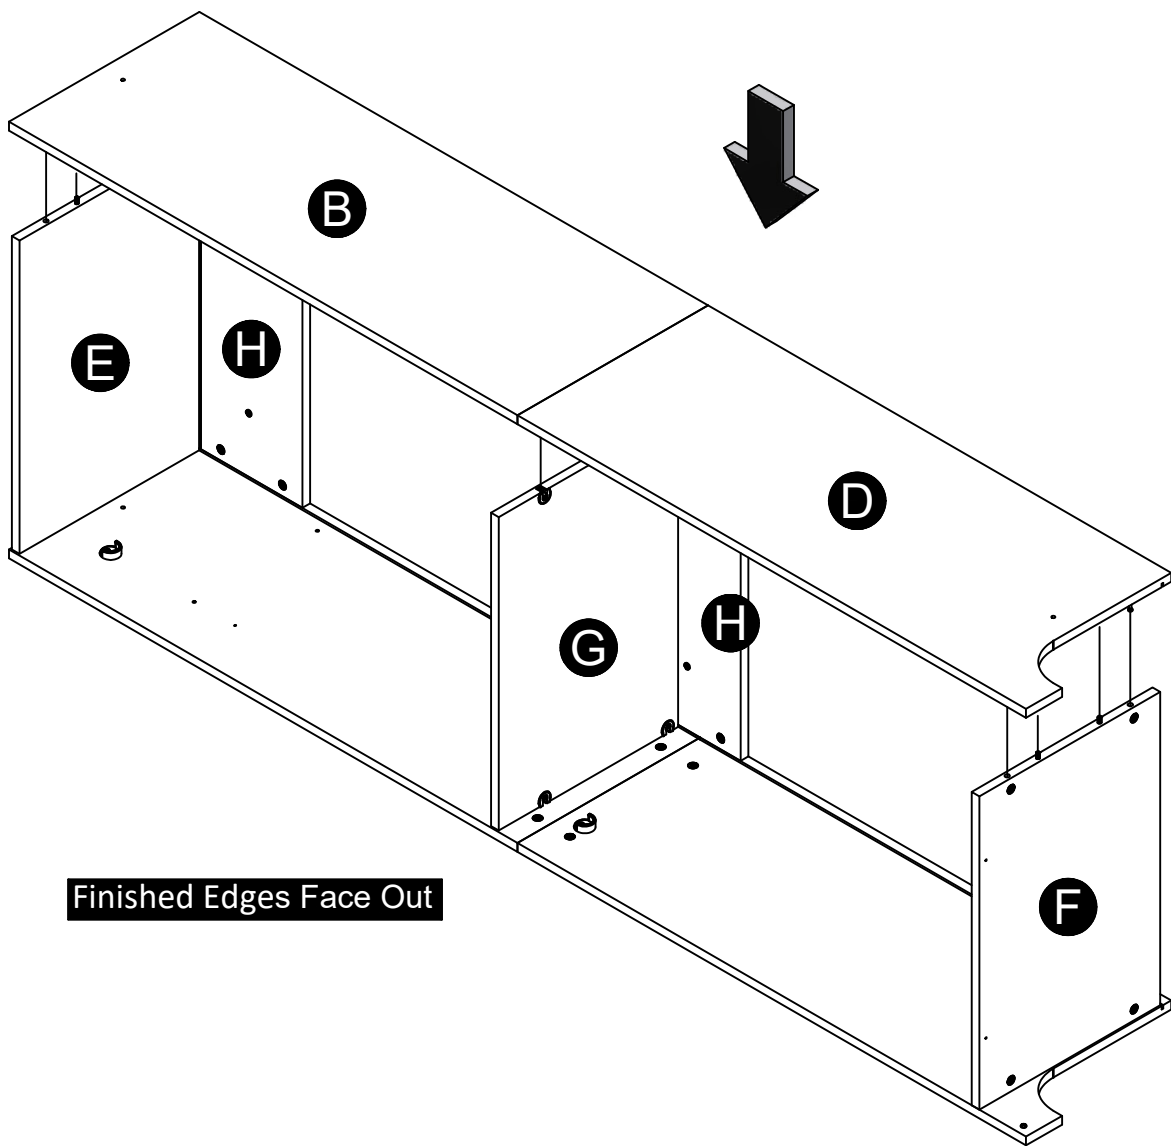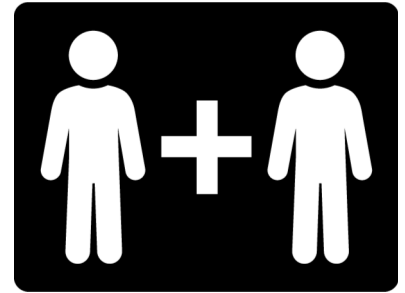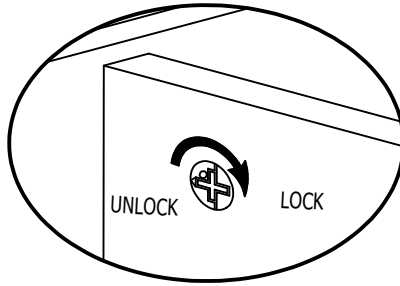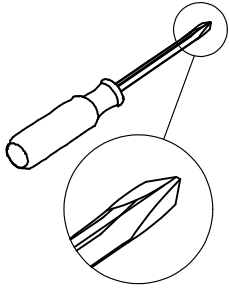


STEP 12


IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT
AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

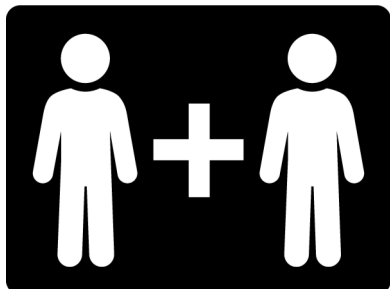


Insert the Back Panel into the grooves and slide all the way until it inserts into the groove of the Top (E).

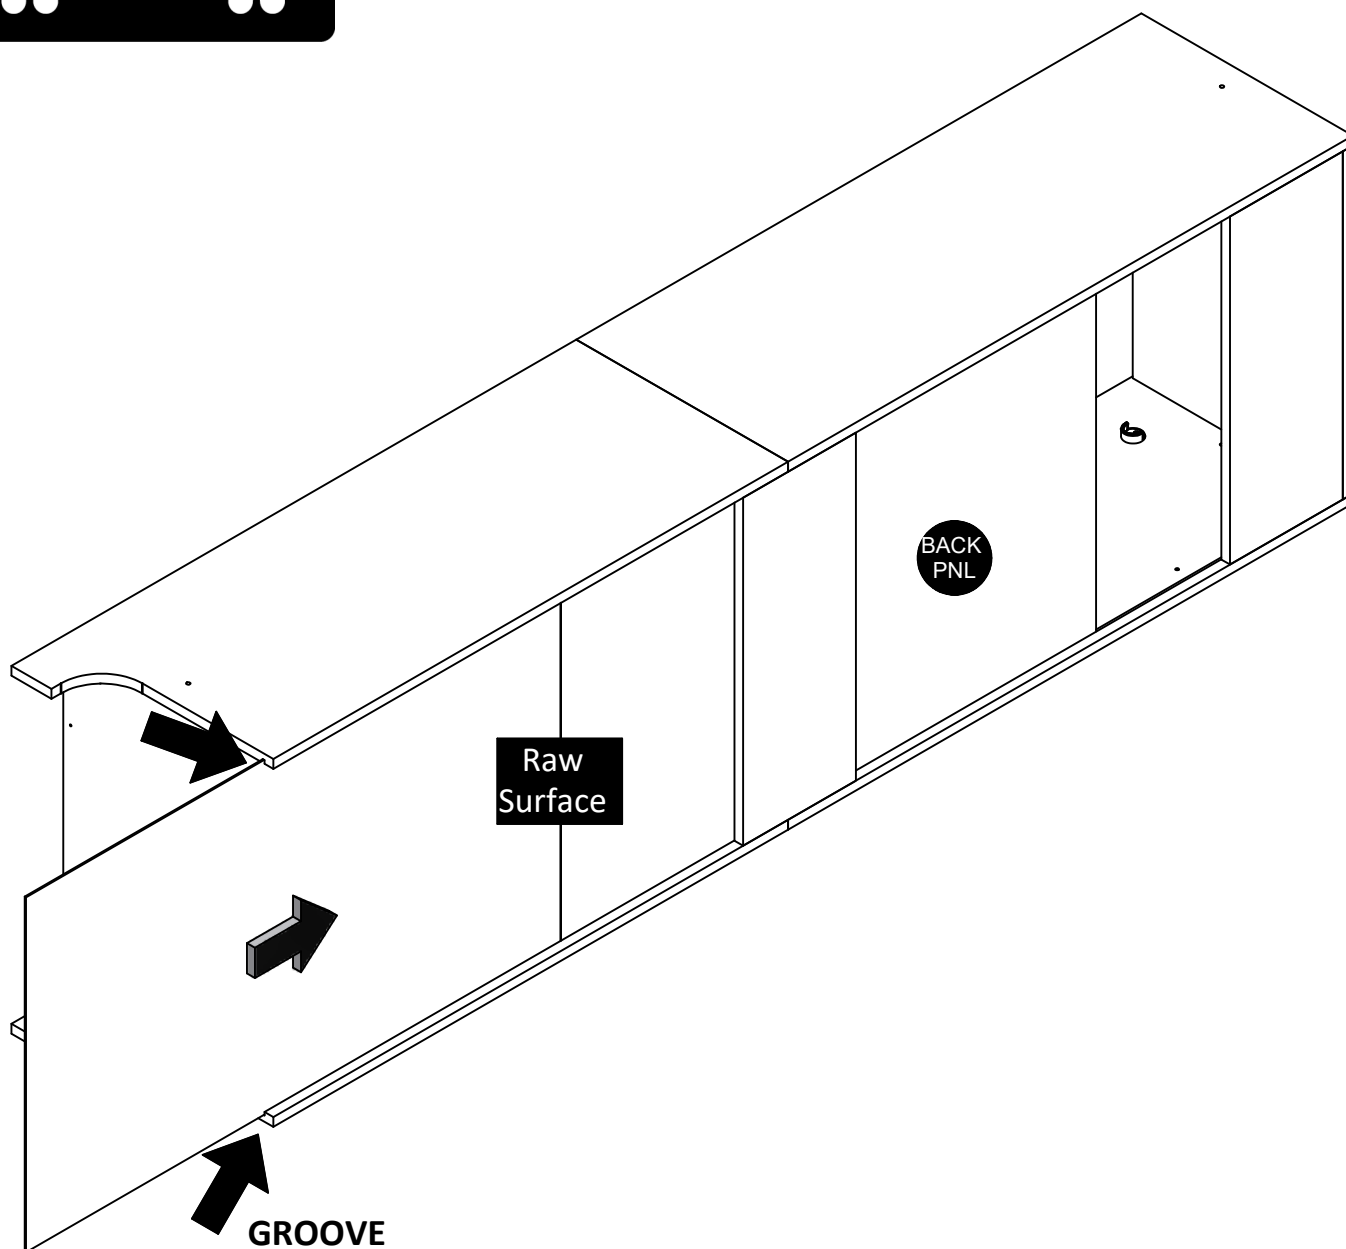




STEP 13

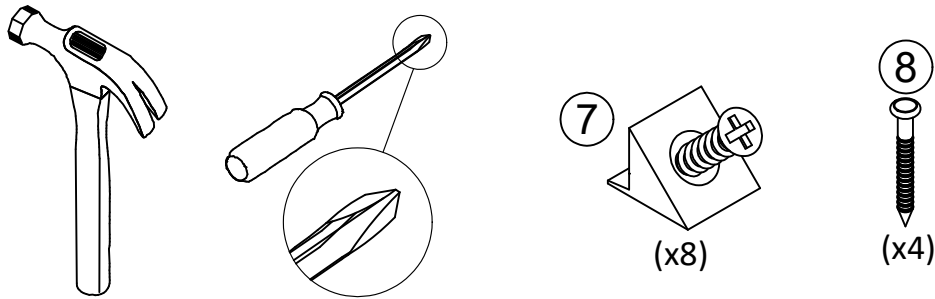


Nail the Back Panel into the back edge of the Bottom (F).
Then insert eight Wedge (7) into the grooves and fasten with screws.

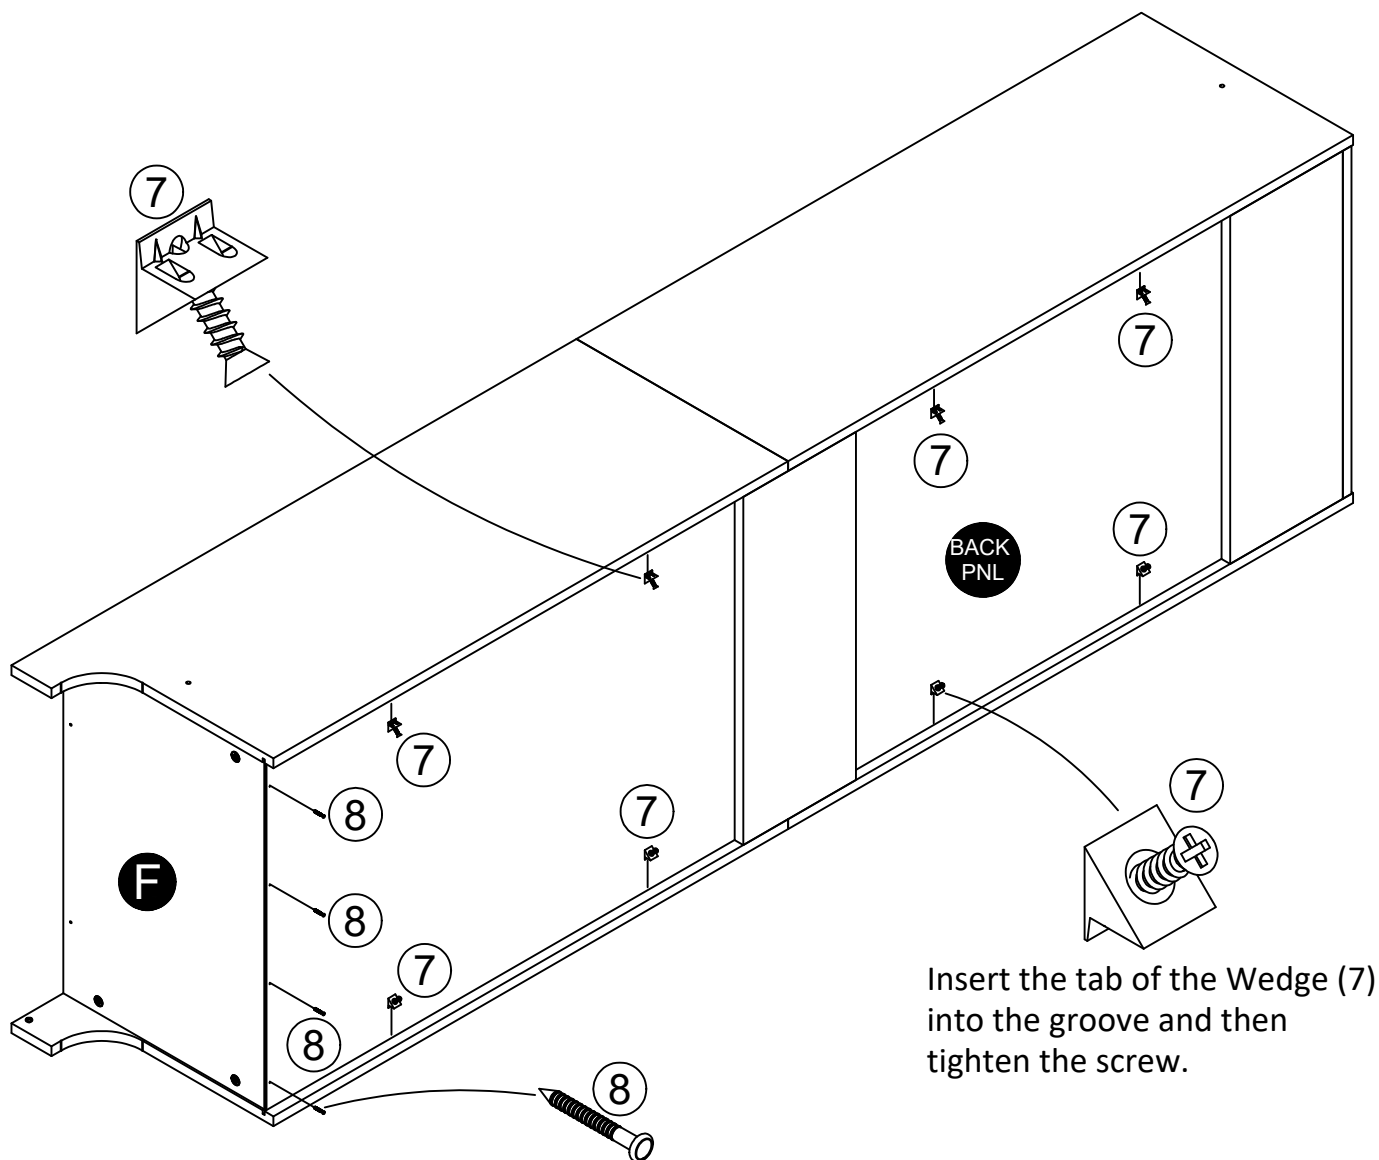


STEP 14

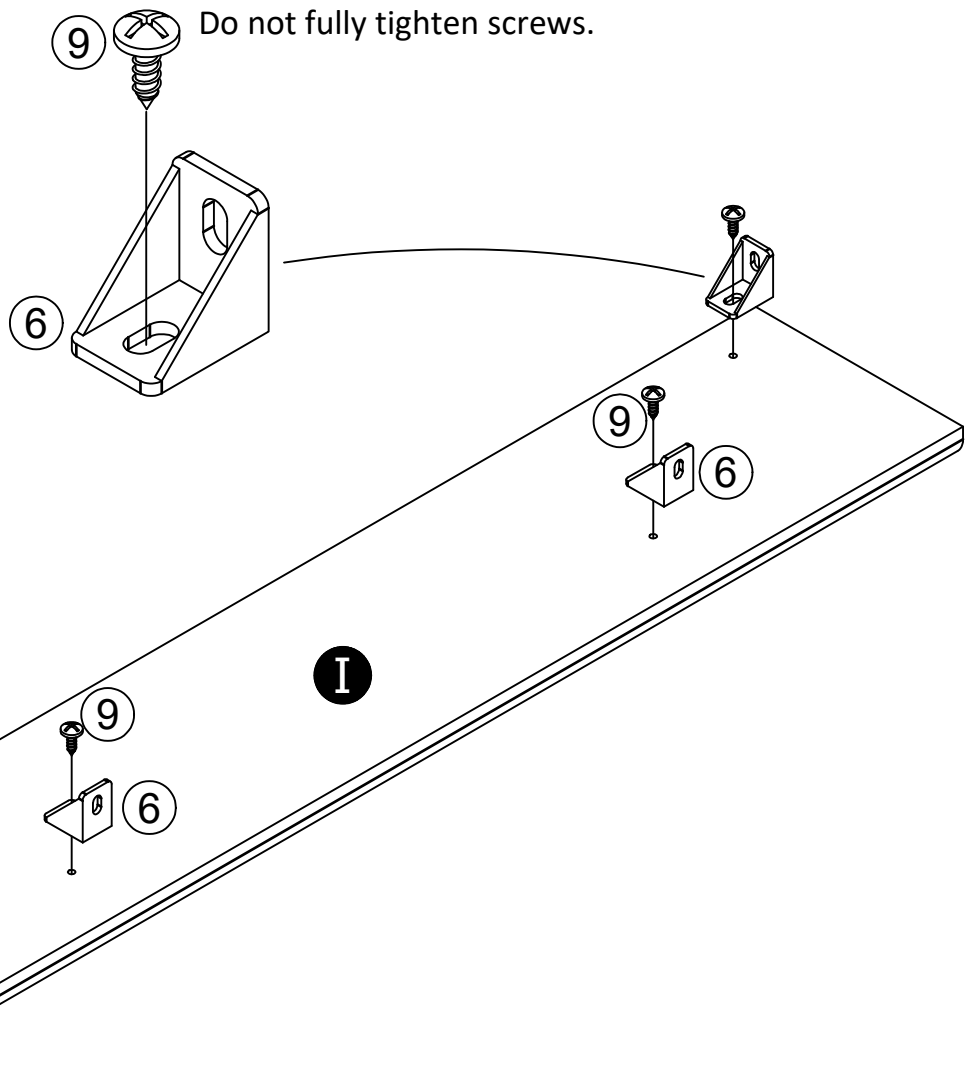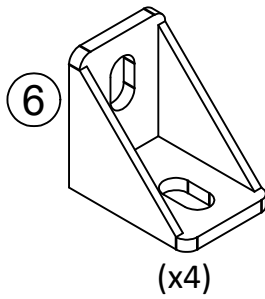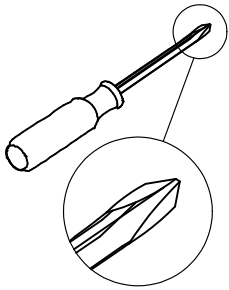


STEP 15

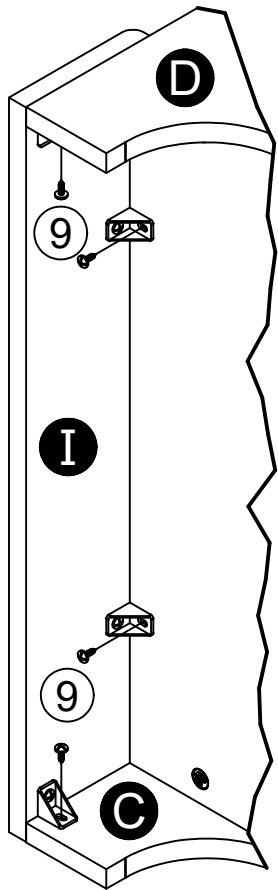

Tighten all screws.

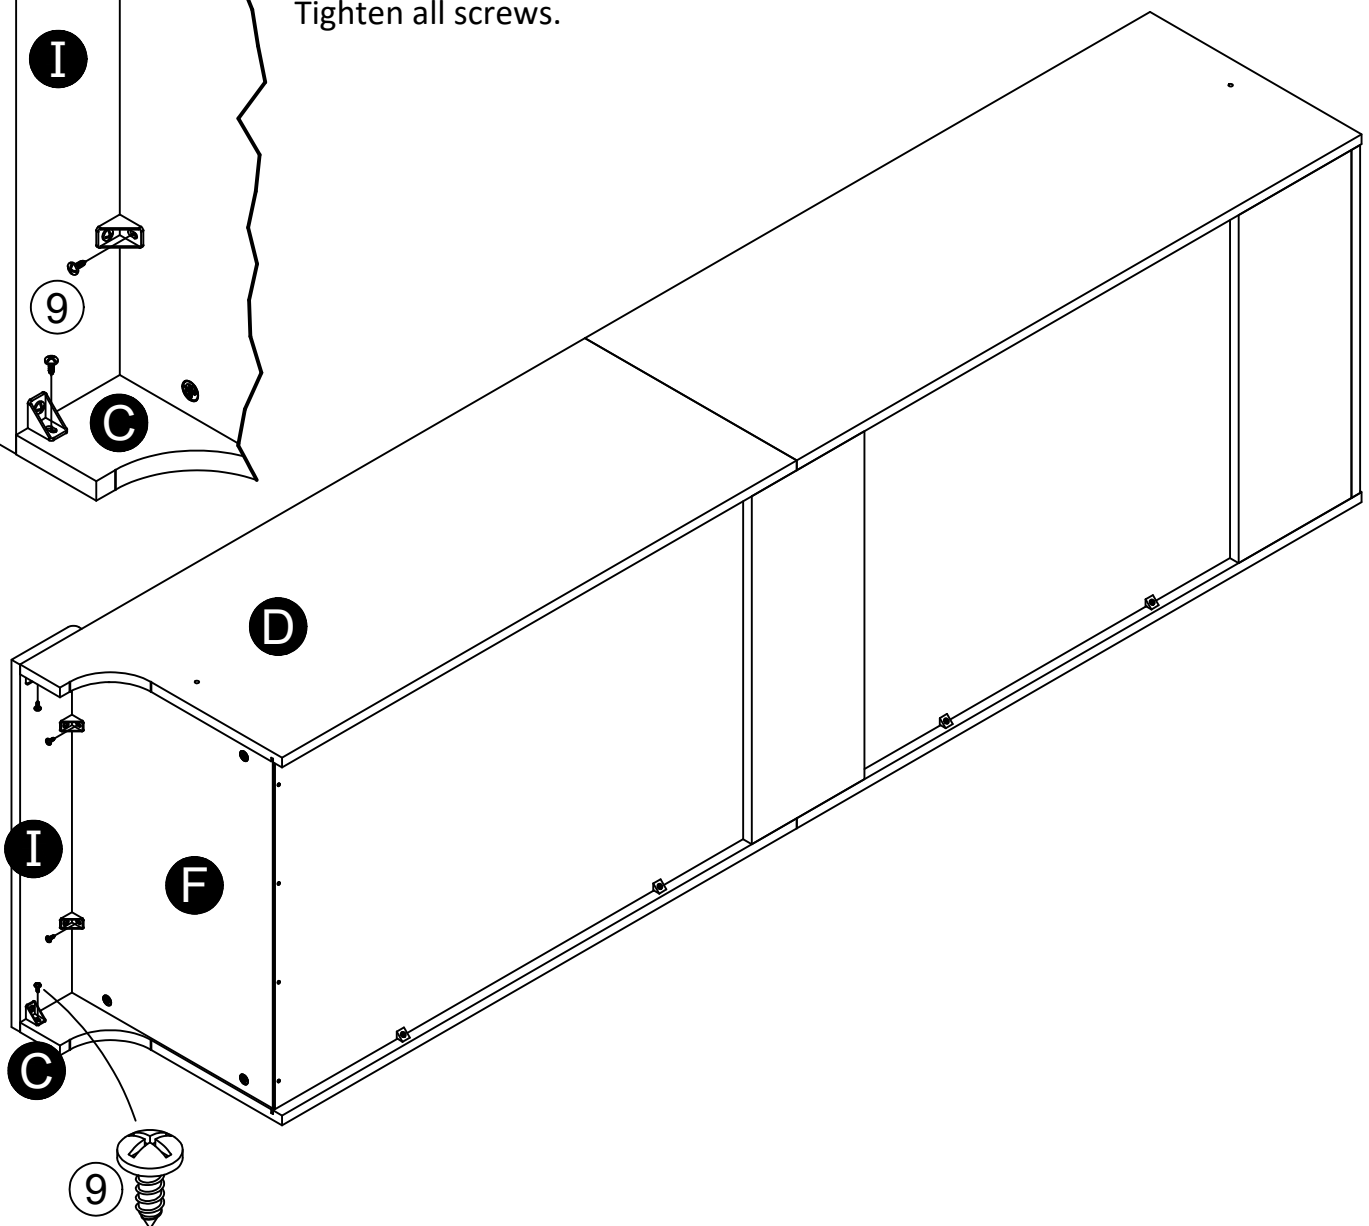


STEP 16

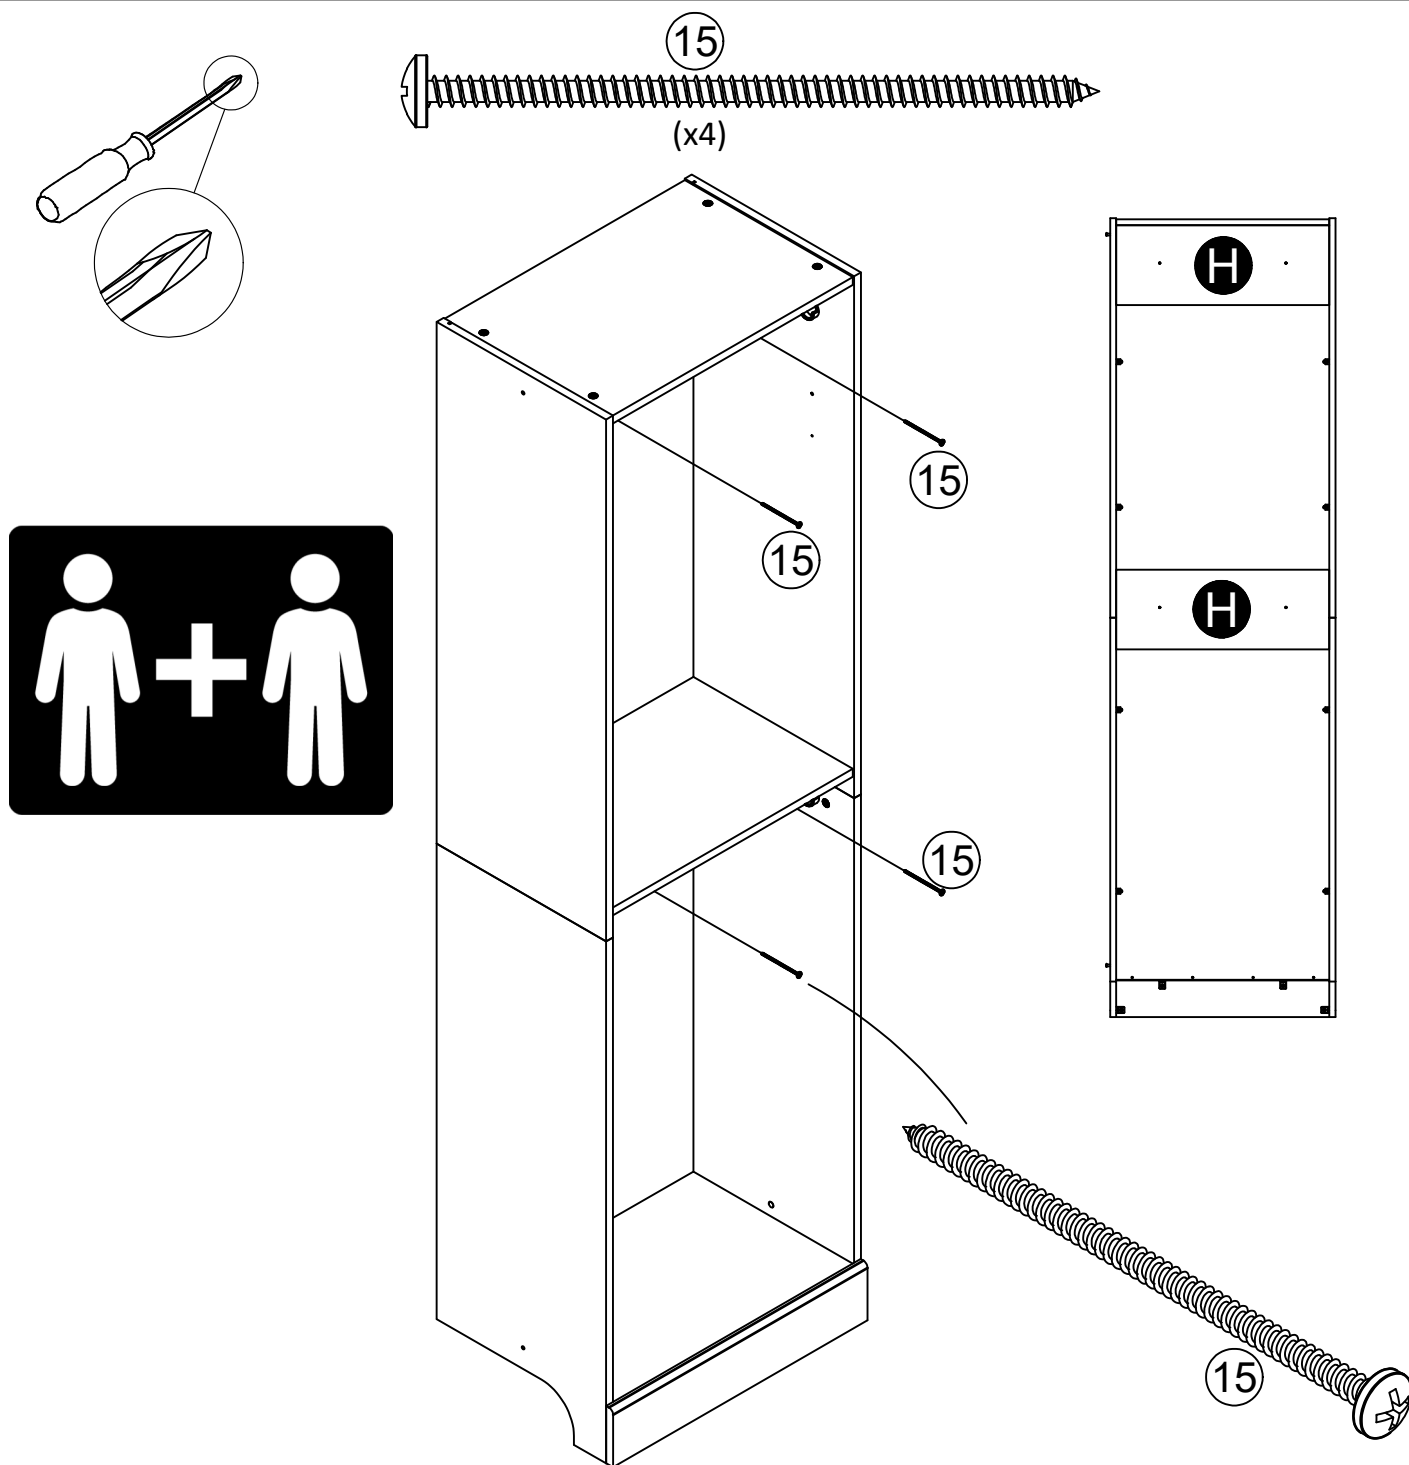




Locate the studs in your wall and mark the locations. Position your closet unit against the wall noting the stud locations. Make sure unit is level. Using four screws, two for the upper support and two for the lower support, attach your unit to the wall. Be sure that at least one screw in the upper support and one screw in the lower support screw into a stud. You will screw through the back panel and support to attach to the wall.

STEP 17


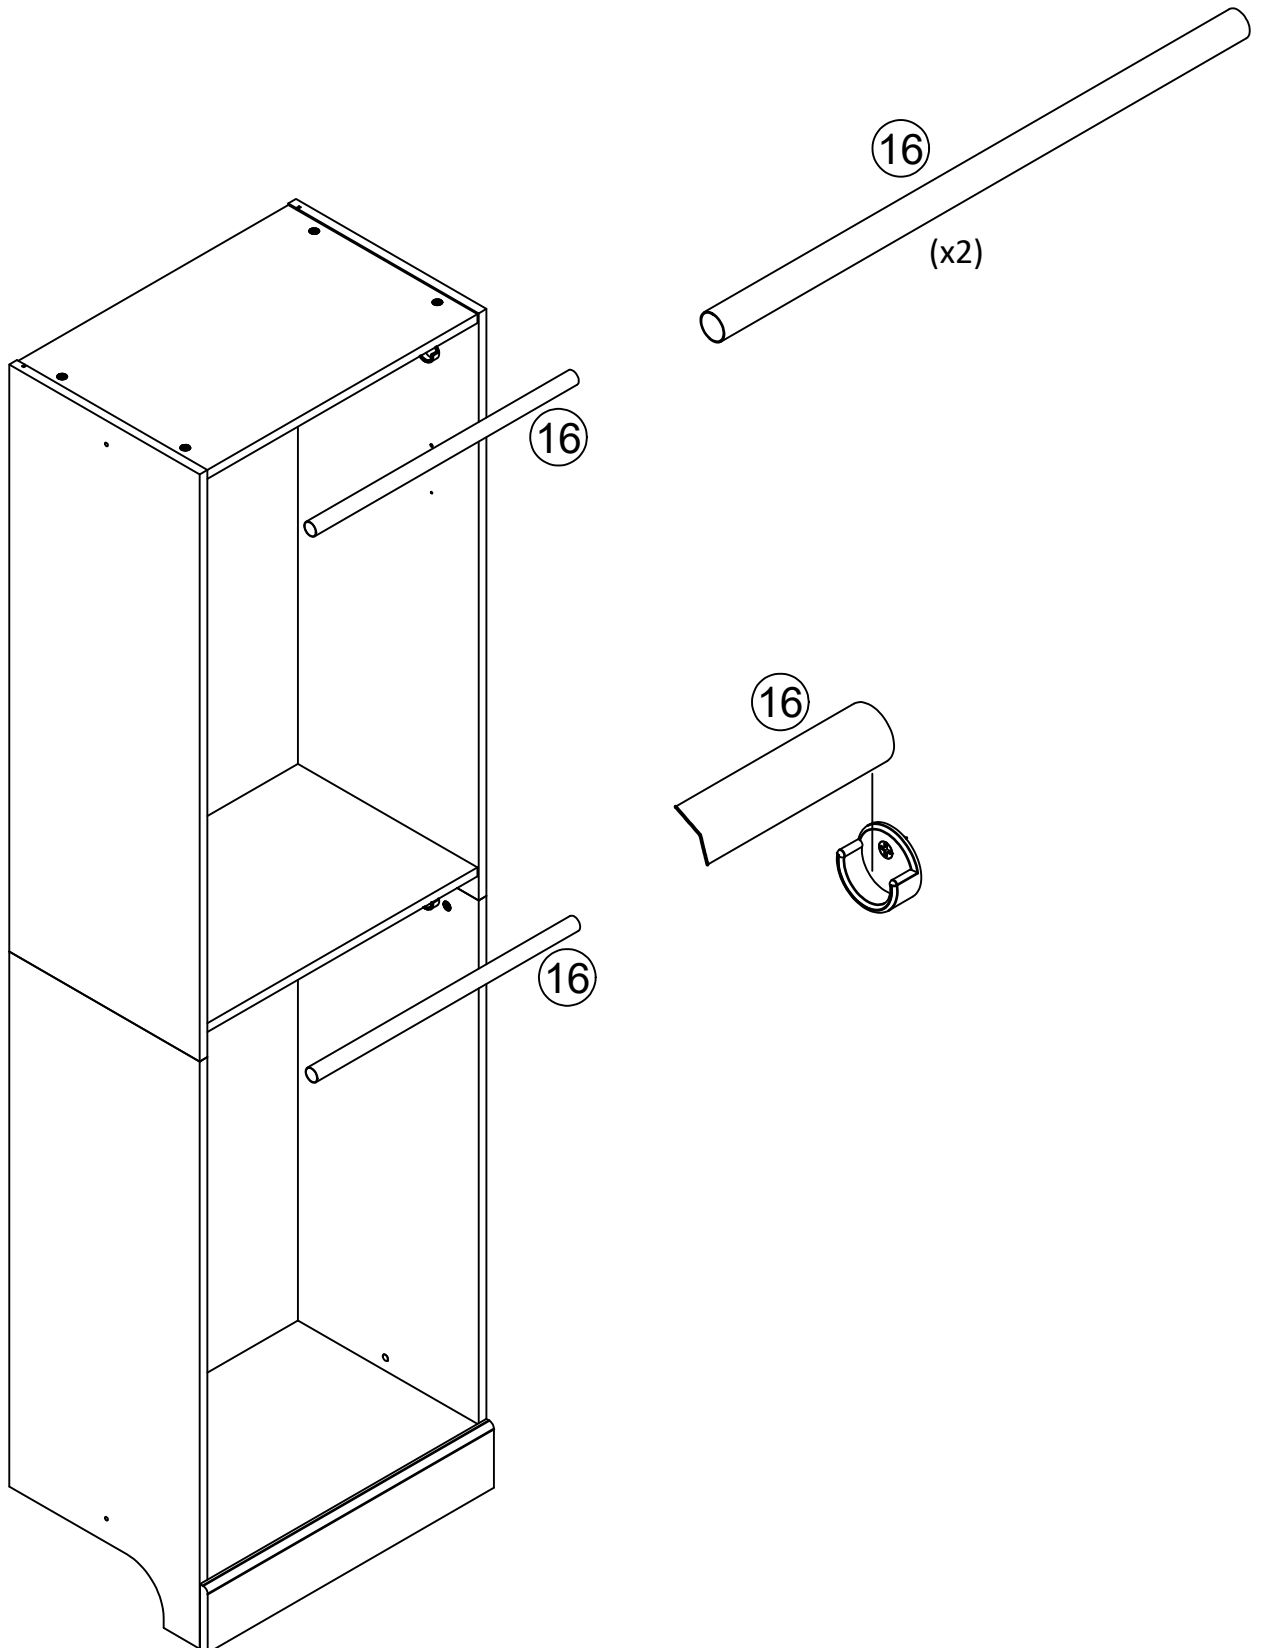


**Start of Option "B"
as shown on page 8.**



STEP 18

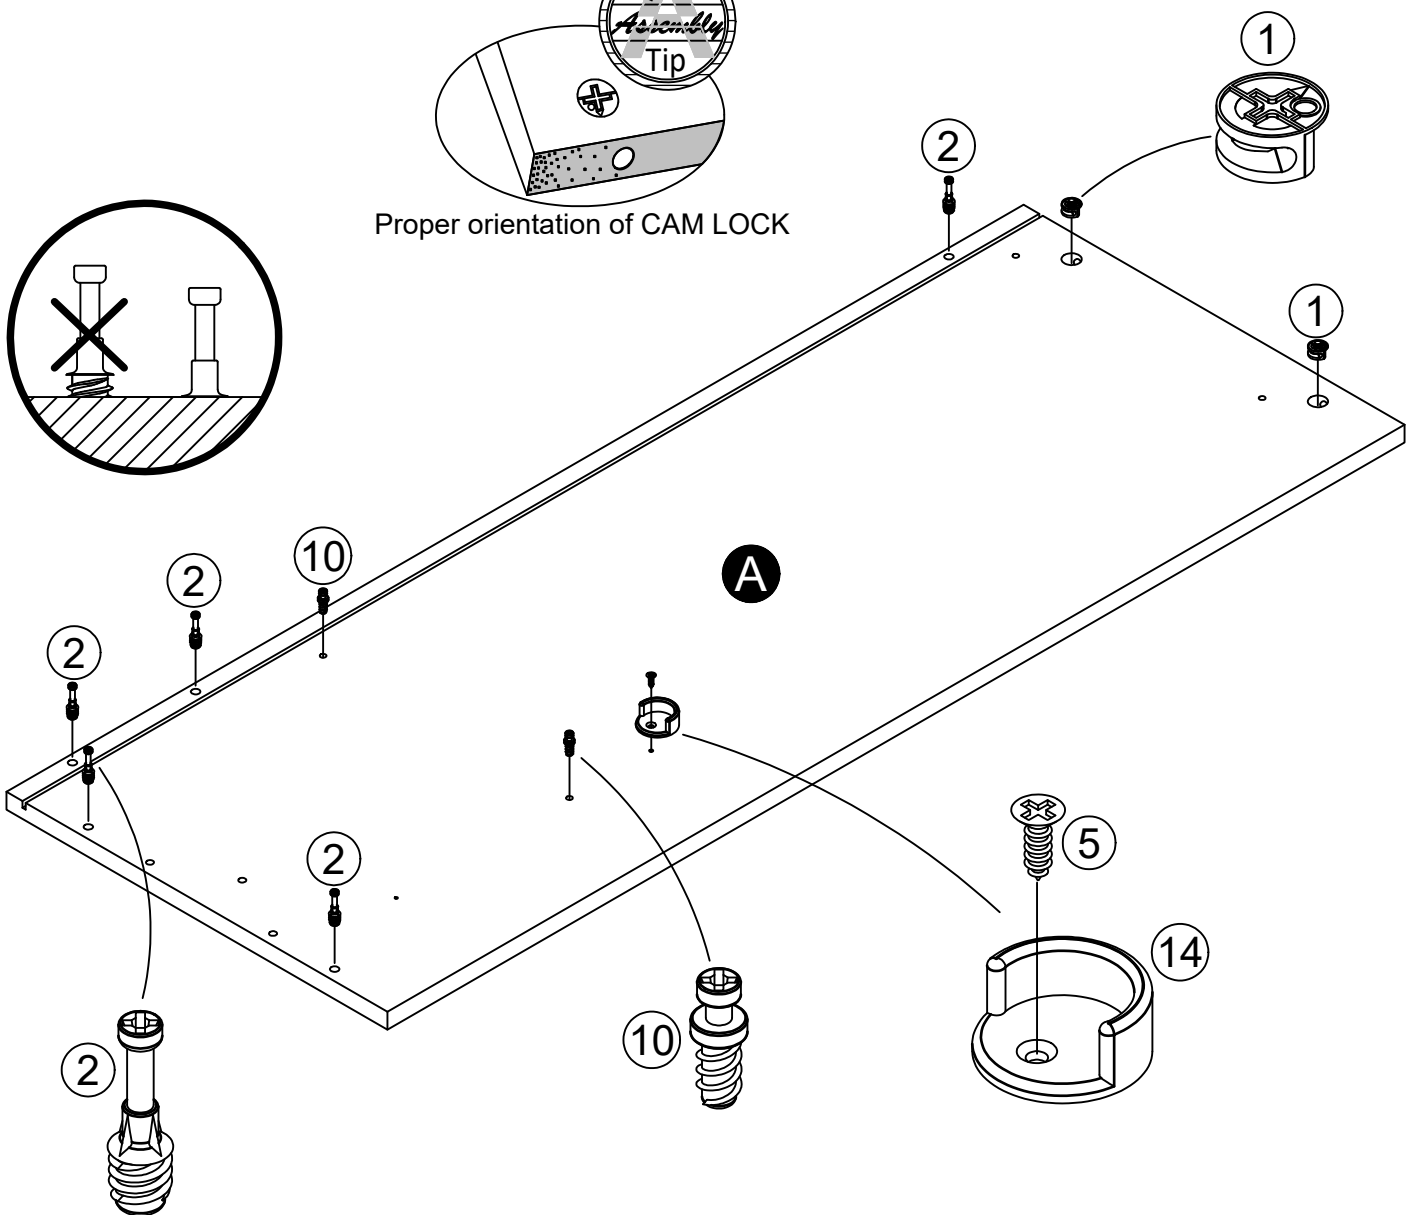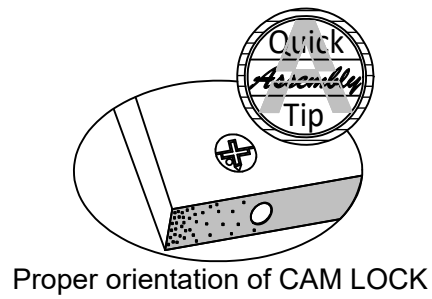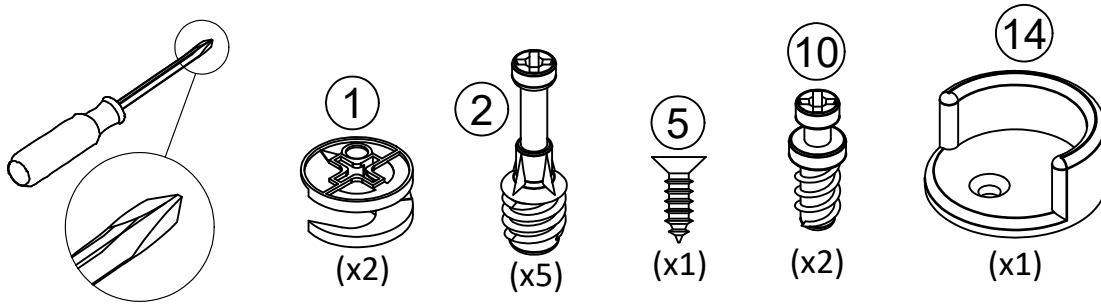



STEP 19

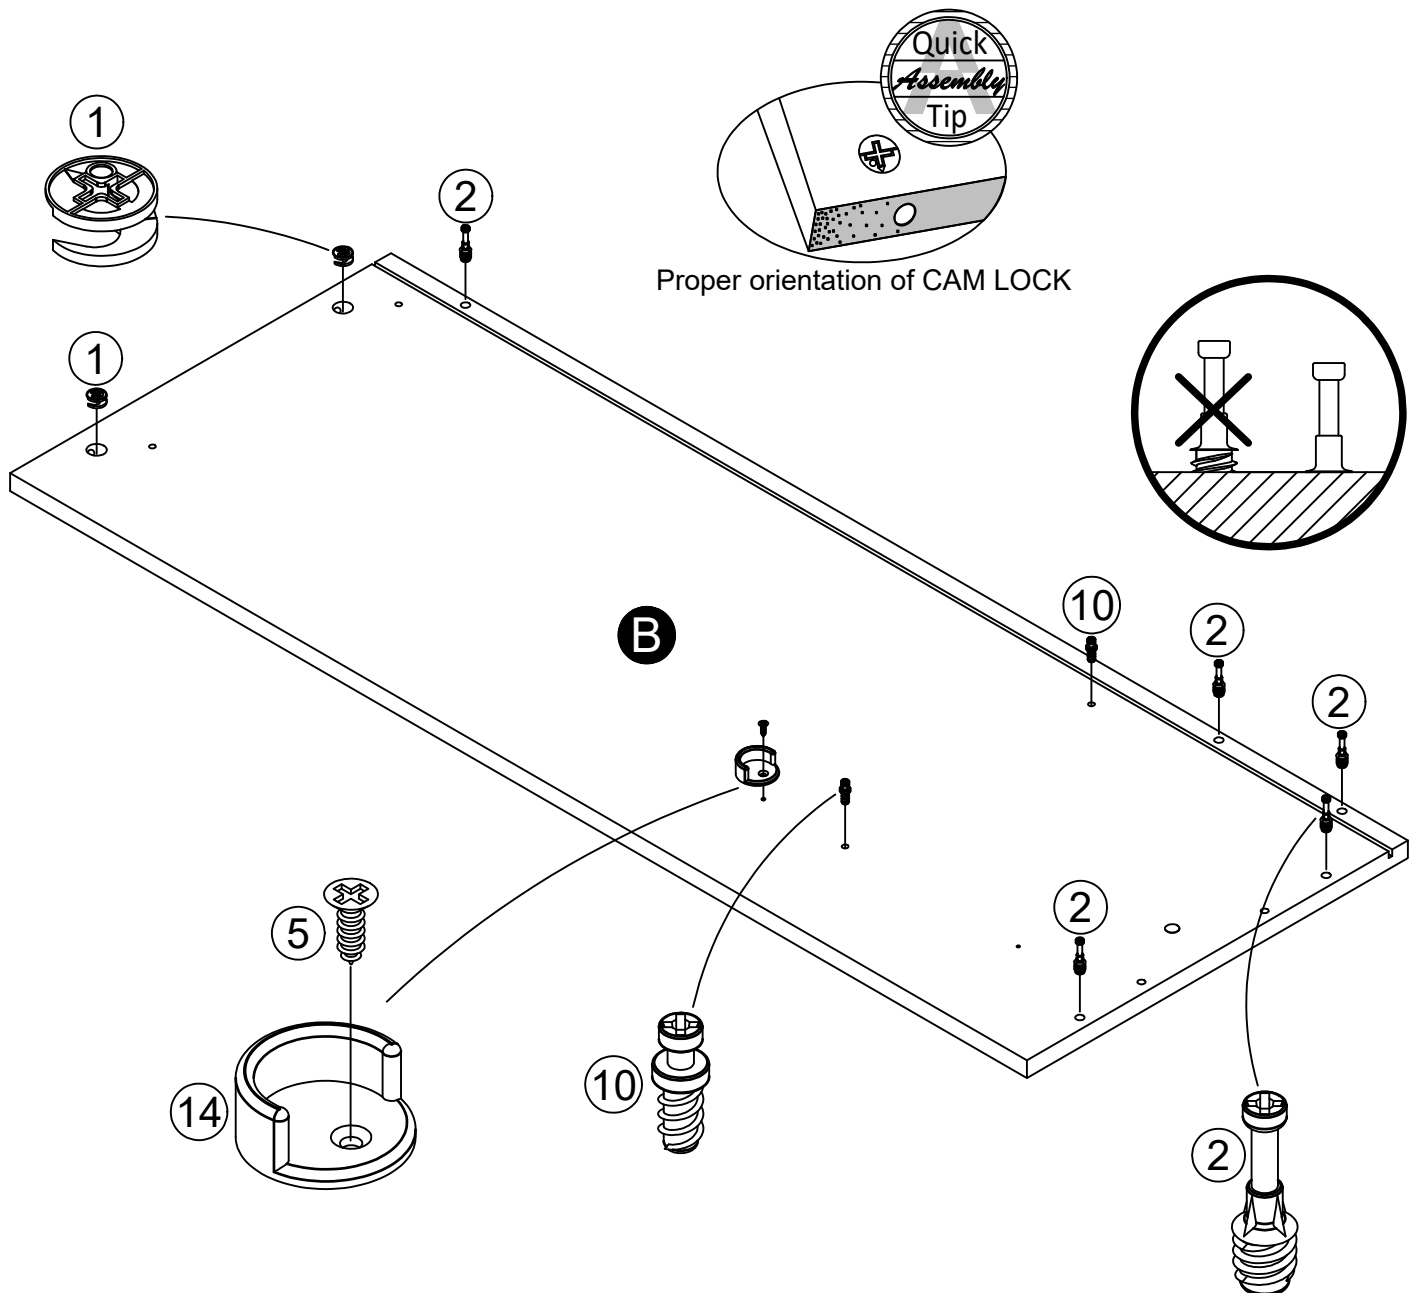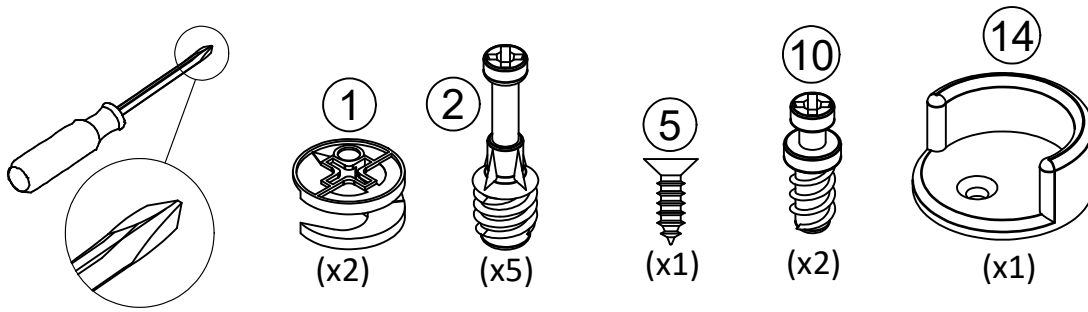






STEP 20

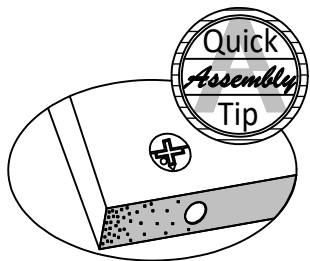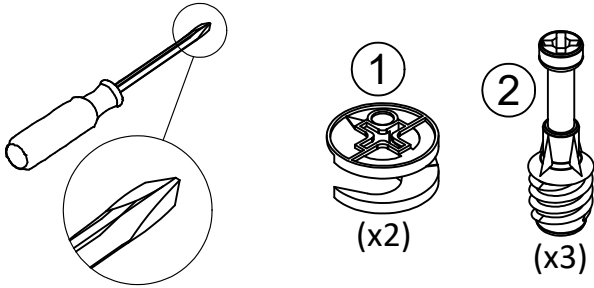


Proper orientation of CAM LOCK

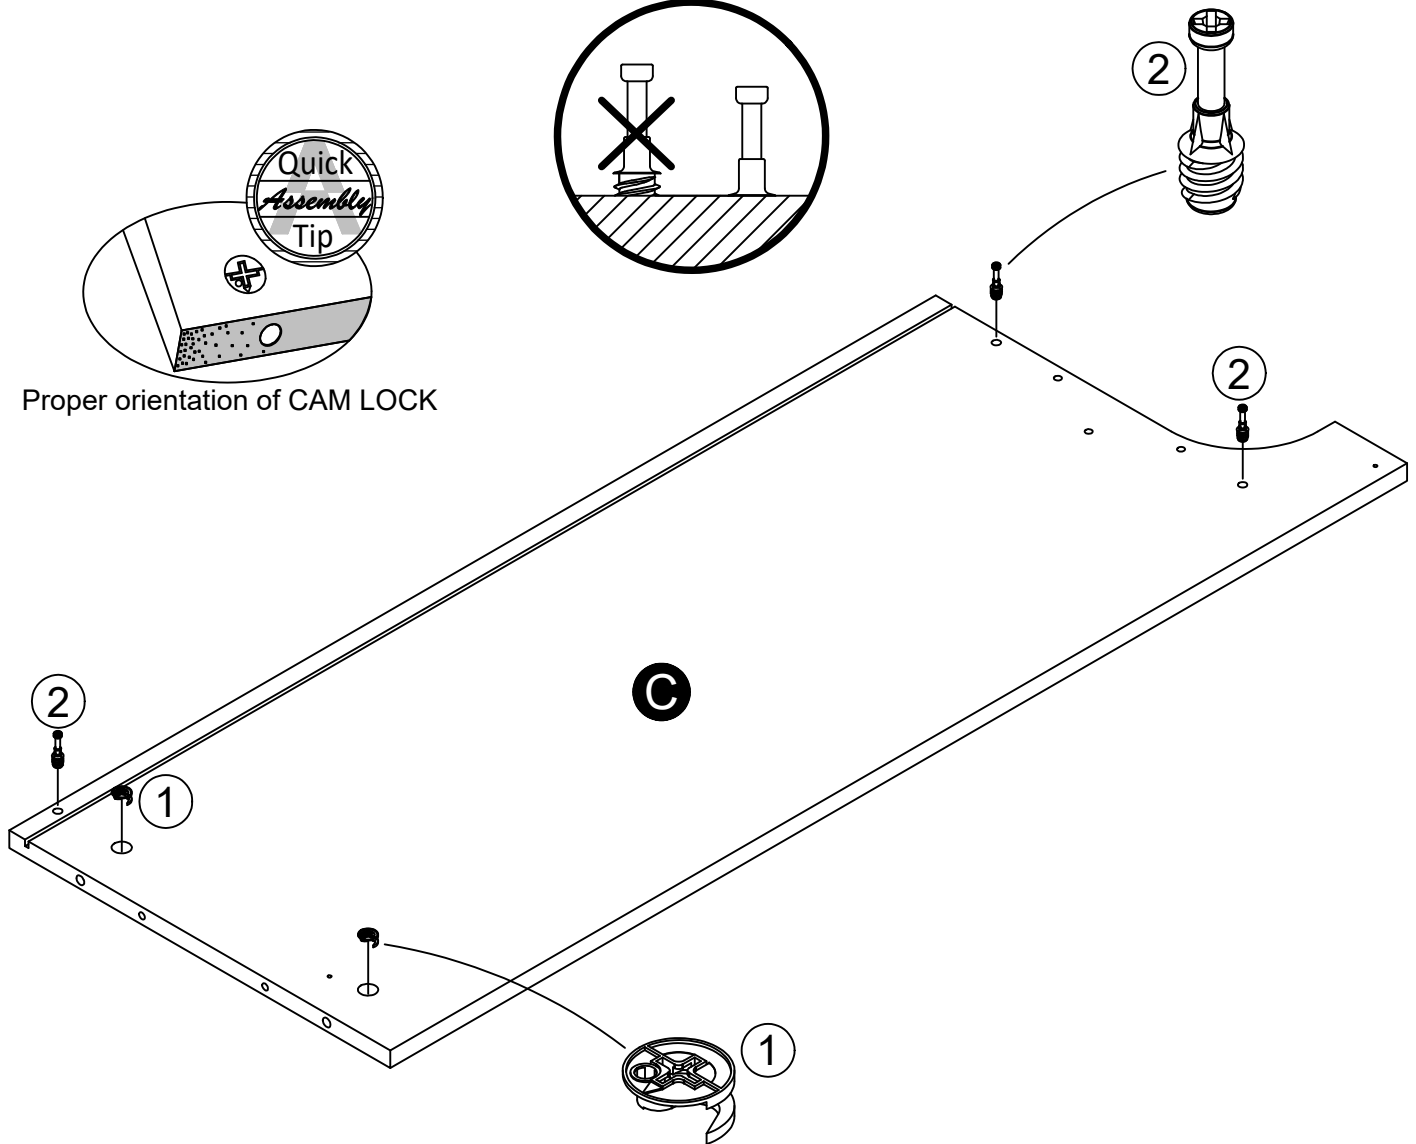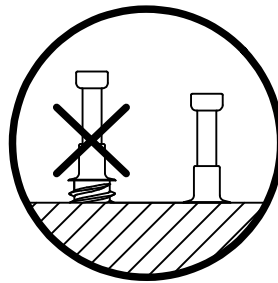


STEP 21

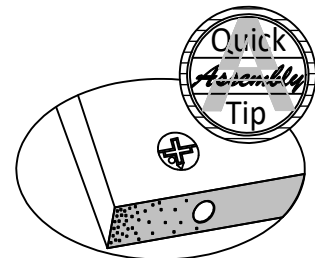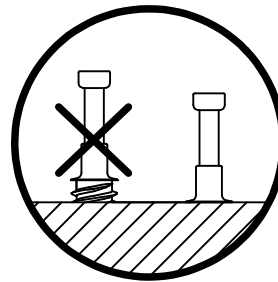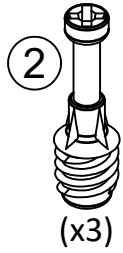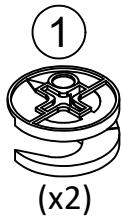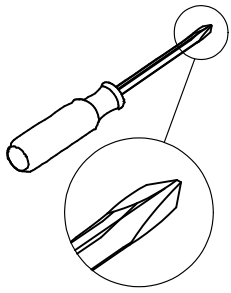

Proper orientation of CAM LOCK

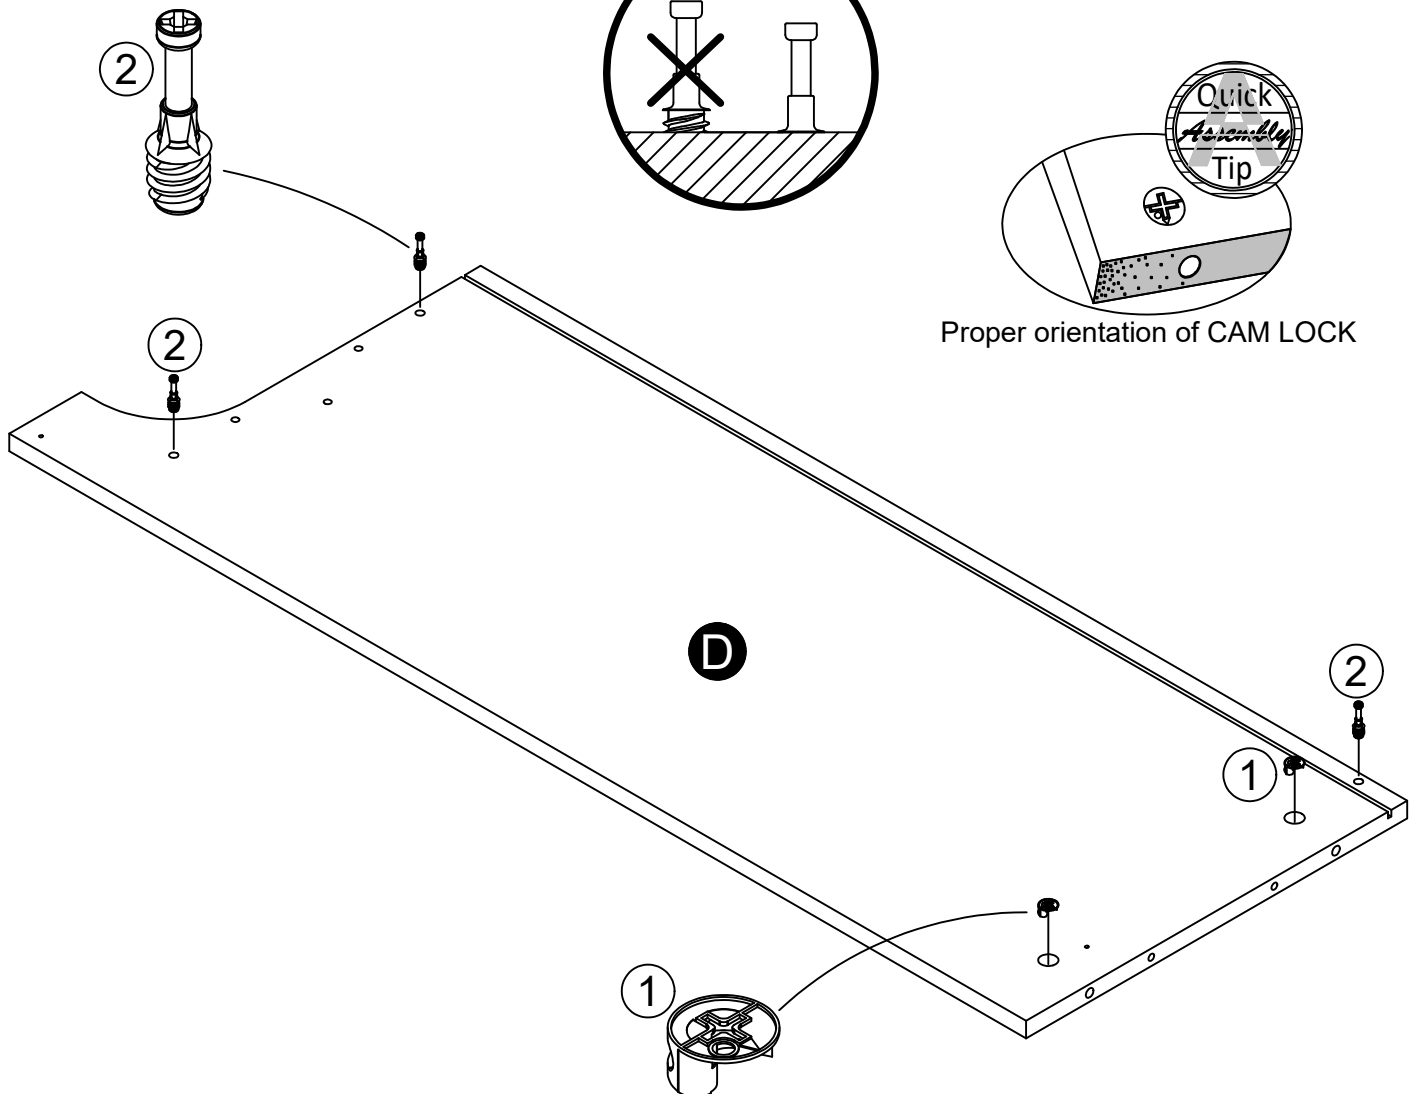


STEP 22




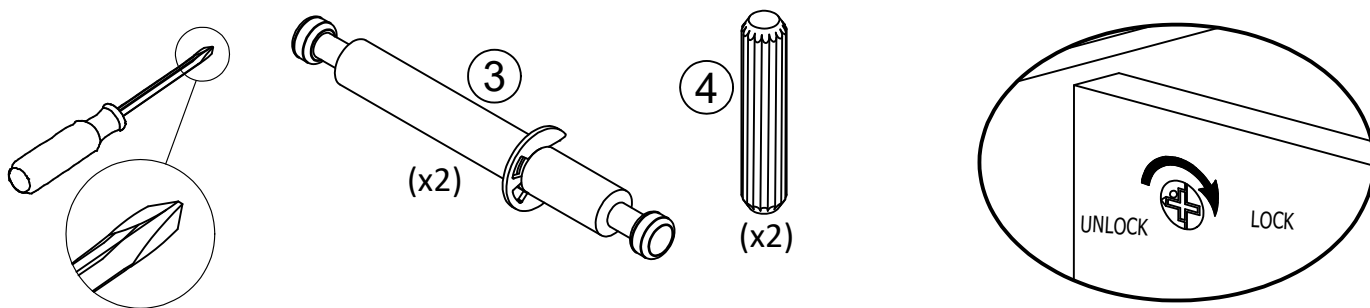


Insert two Double Cam Bolts (3) and two Wood Dowels (4). Press the two panels together and tighten the four Cam Locks (1).

Note:
Insert the short end into part A.

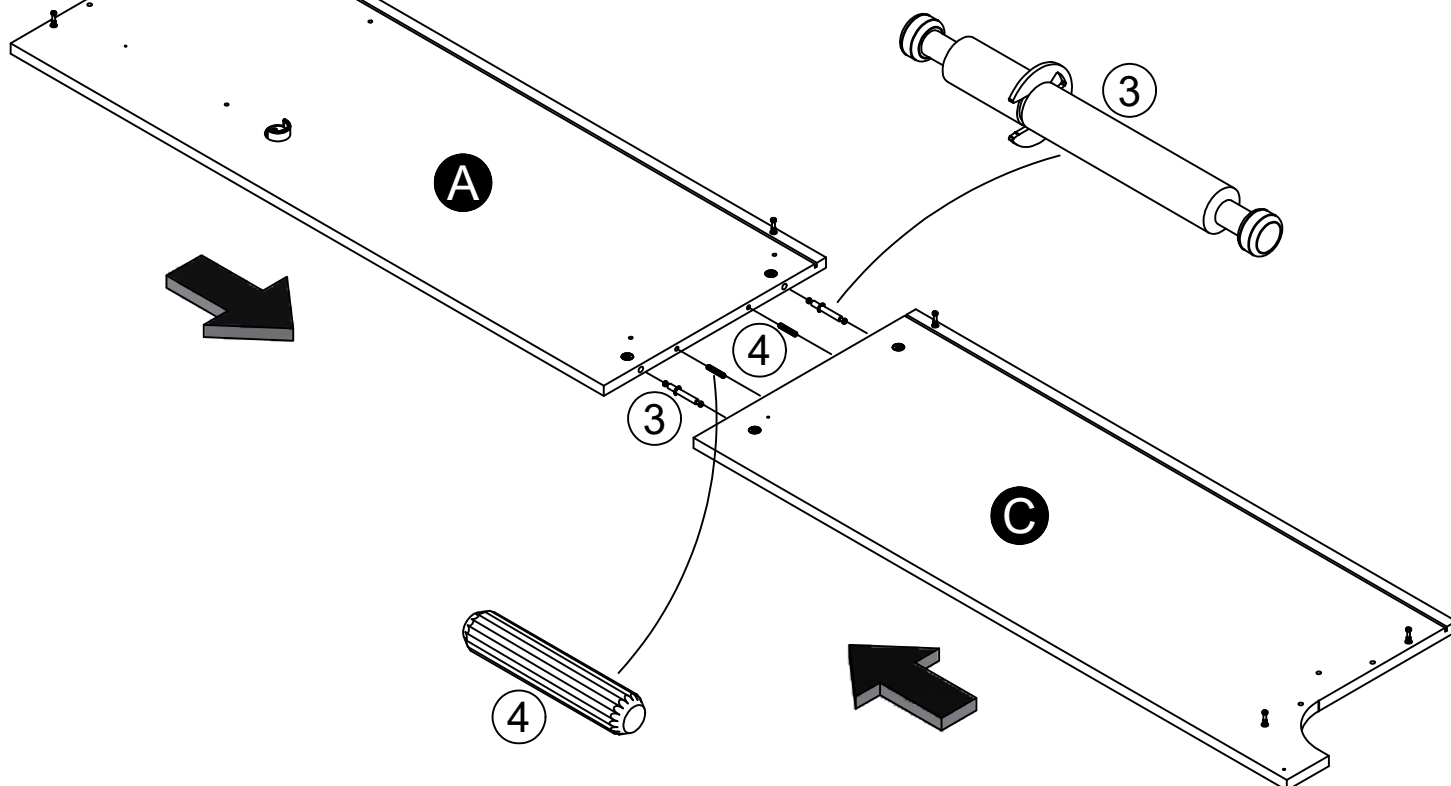


STEP 23

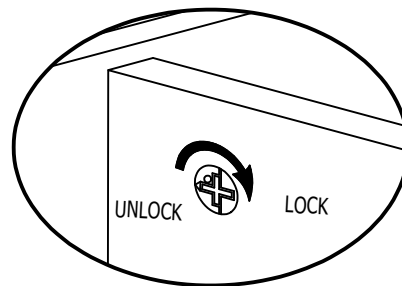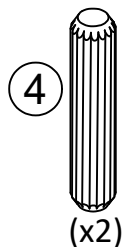
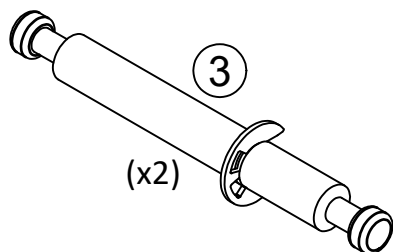
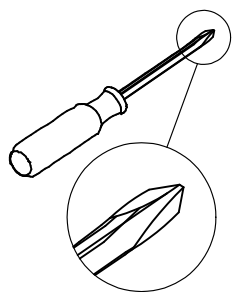


Insert two Double Cam Bolts (3) and two Wood Dowels (4). Press the two panels together and tighten the four Cam Locks (1).


Note:
Insert the short end into part B.

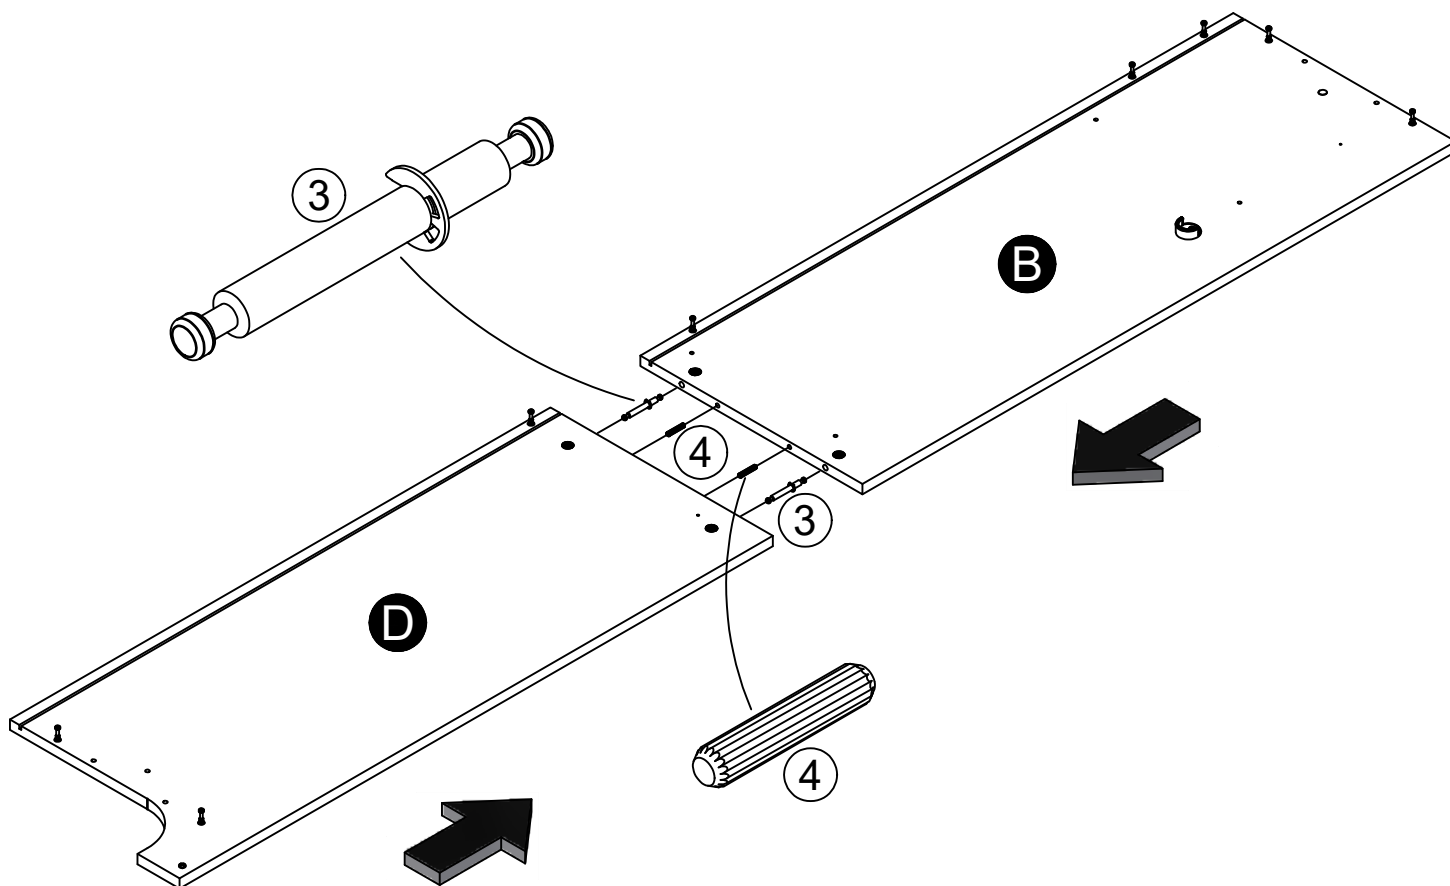



STEP 24

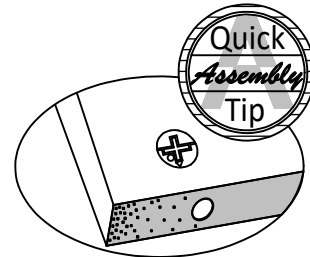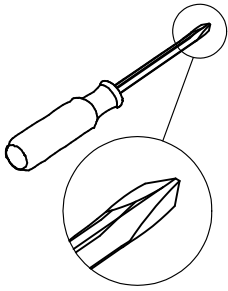


Proper orientation of CAM LOCK

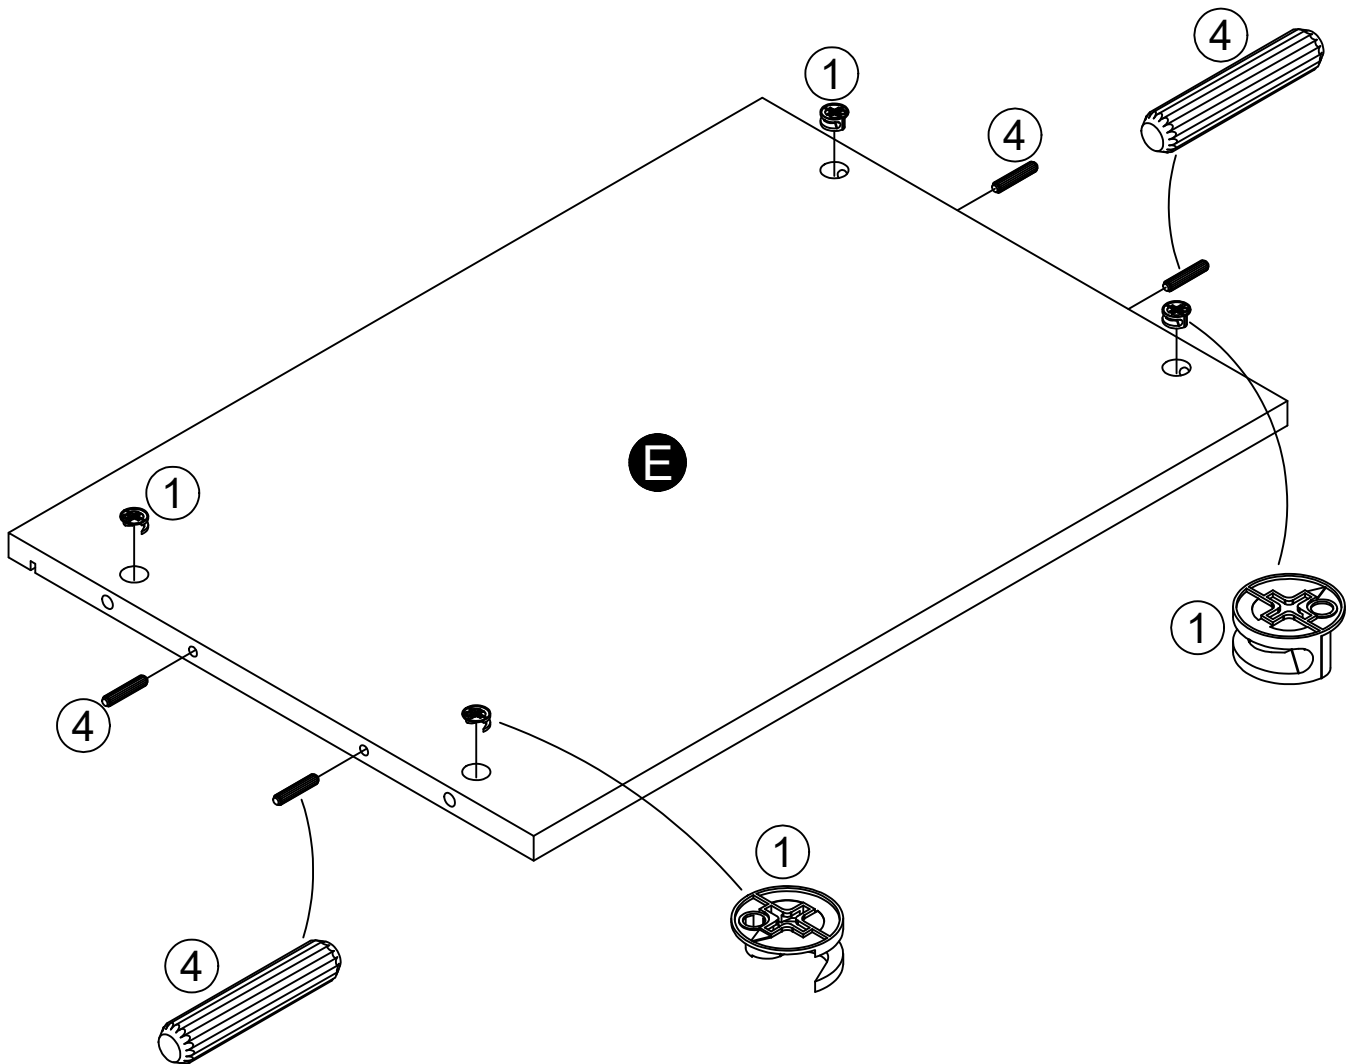




STEP 25

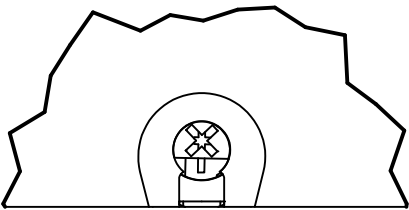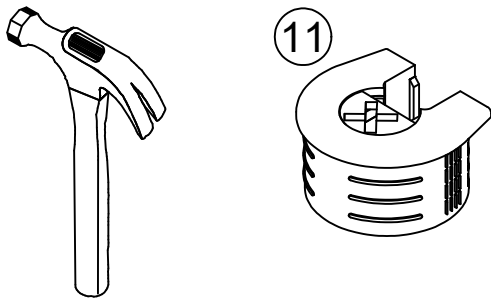


You will need to tap the connector (11) with a hammer to fully insert. Be sure the connector is positioned as shown before tapping into hole.

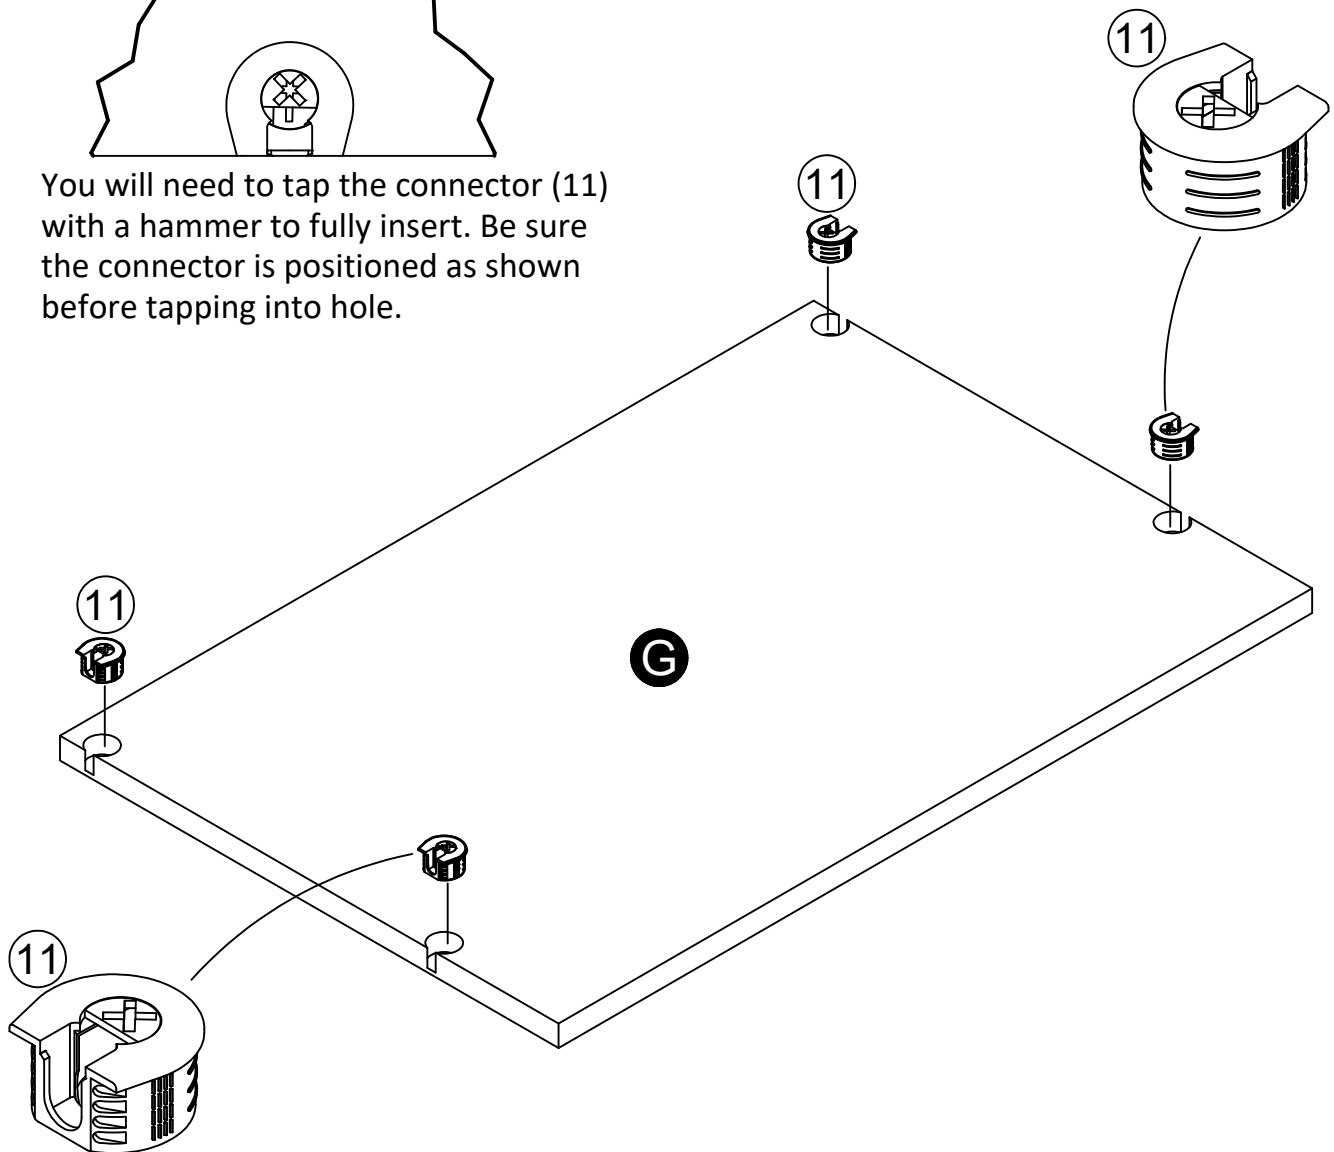




STEP 26

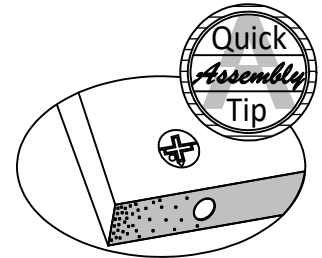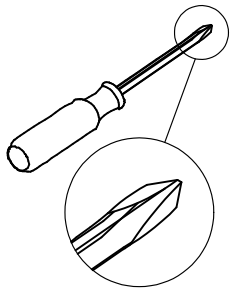


Proper orientation of CAM LOCK

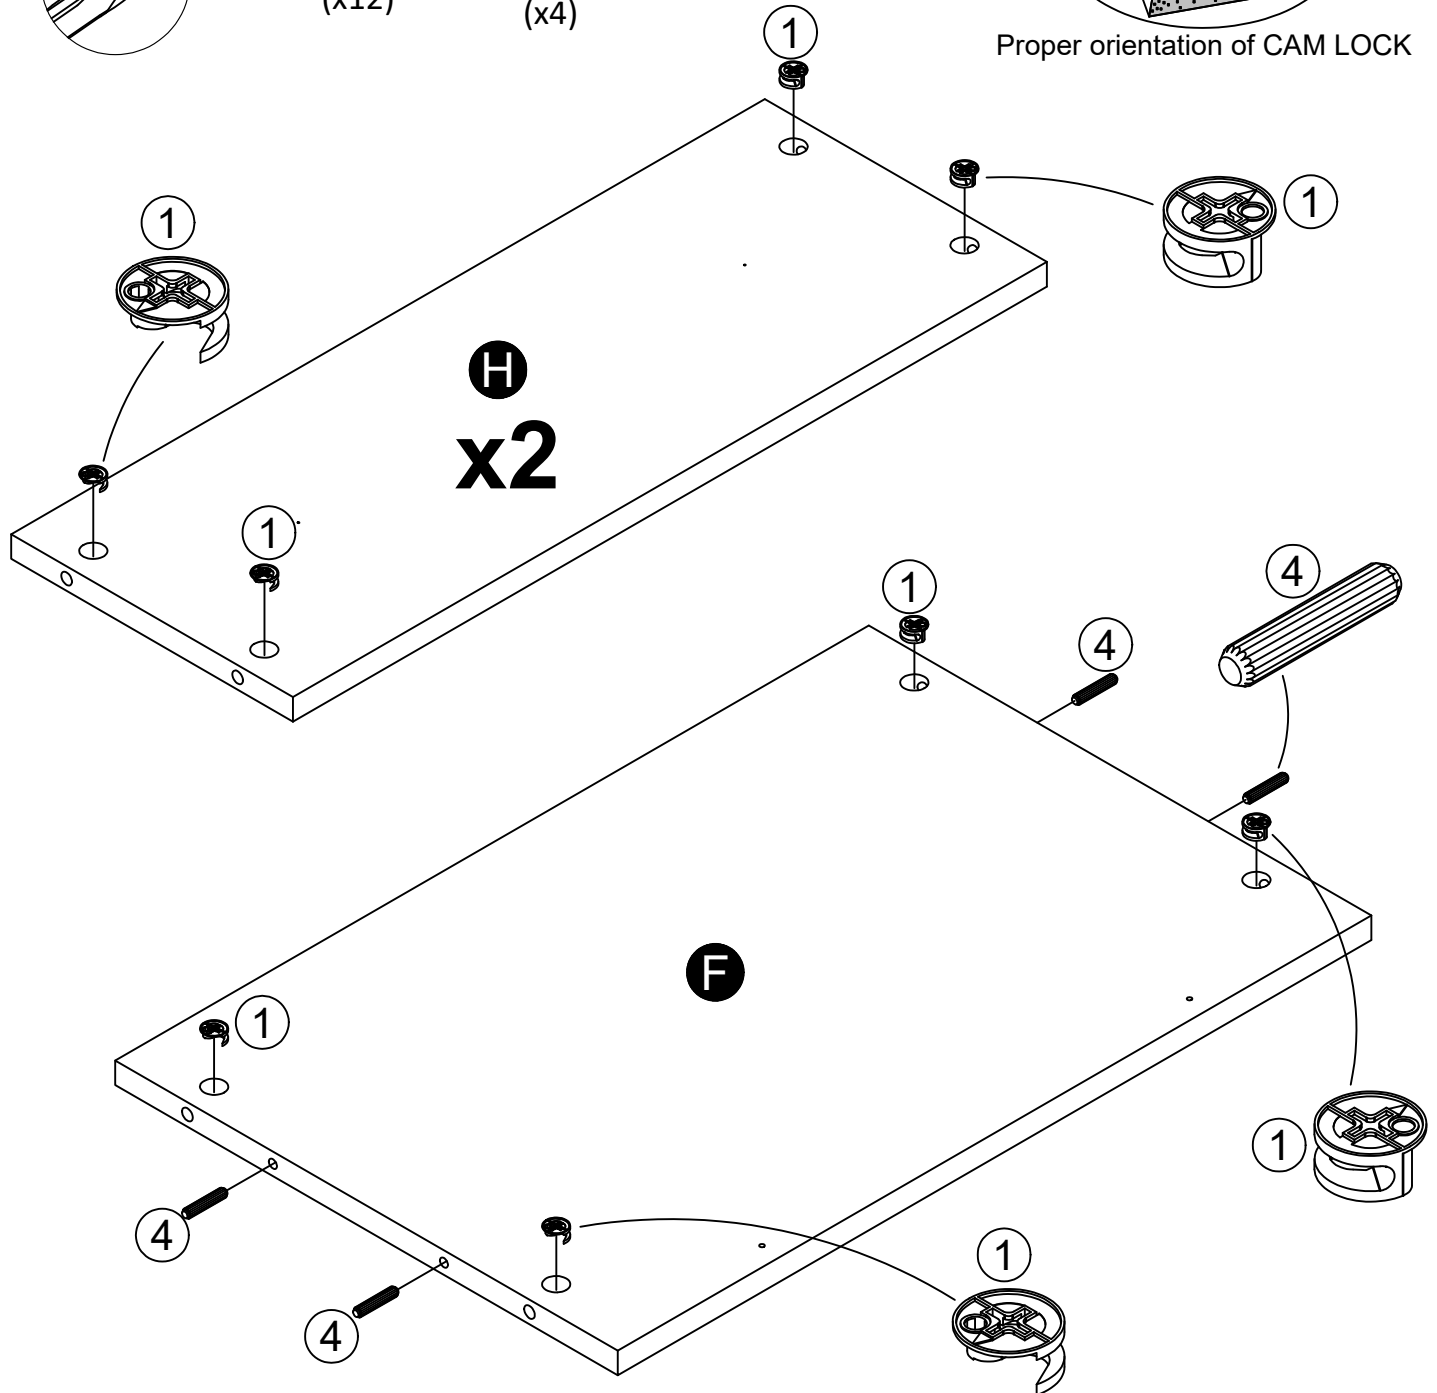

STEP 27


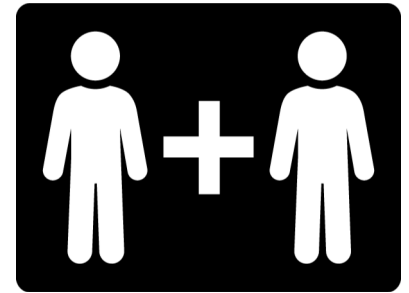
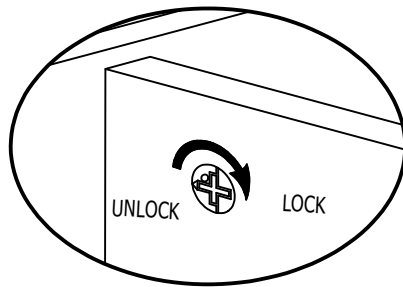
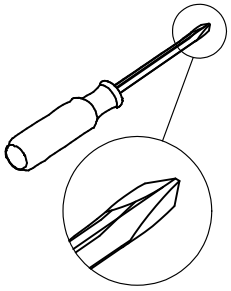


Cam Locks
on top surface

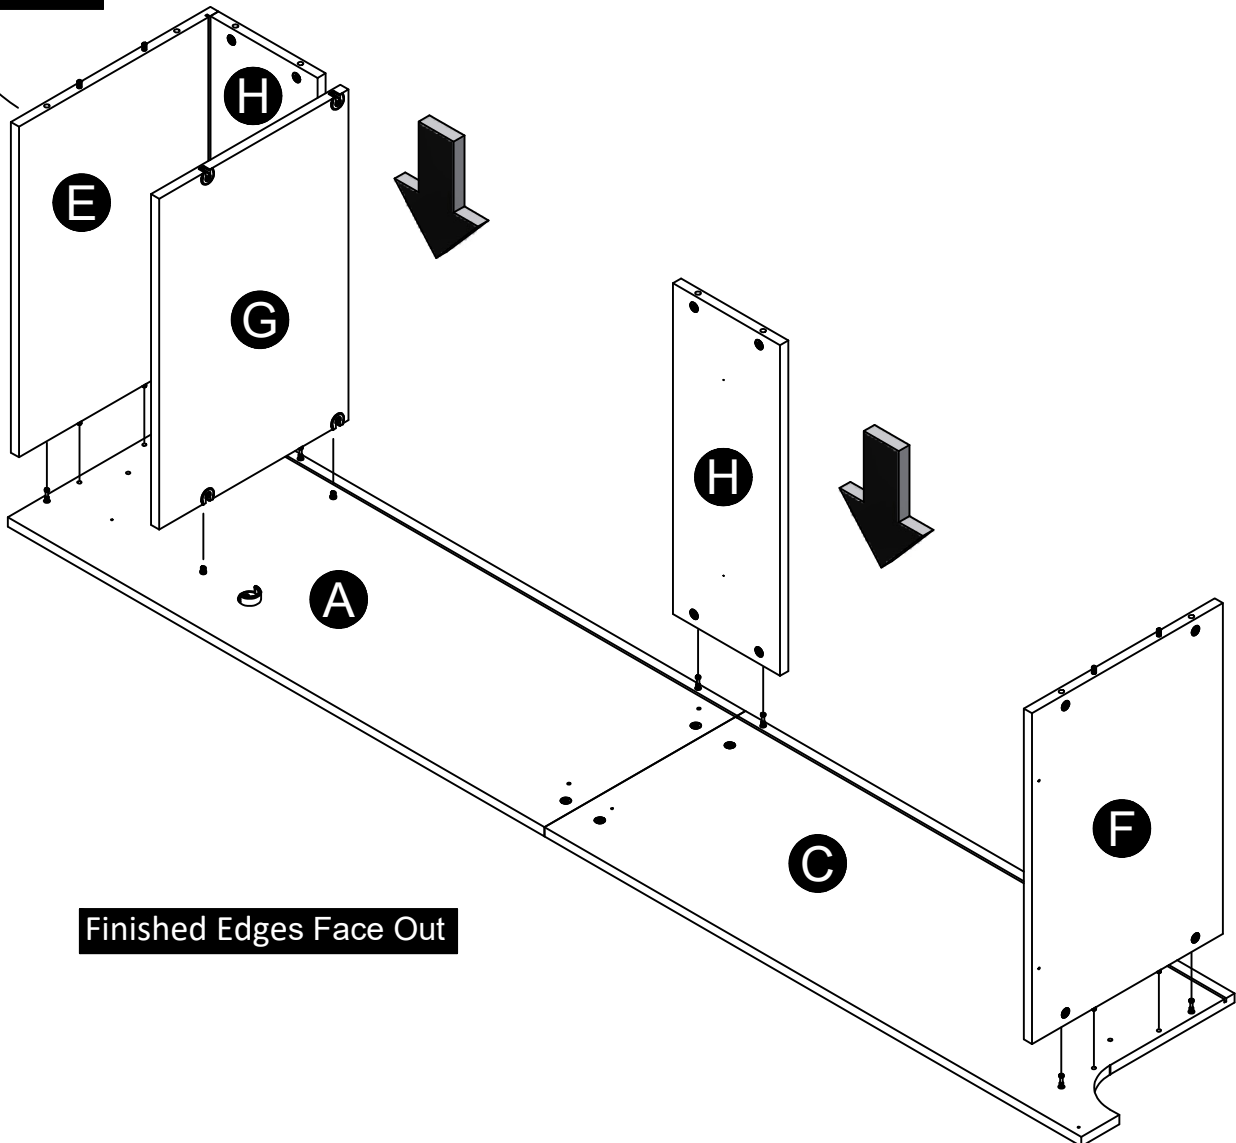

Finished Edges Face Out


STEP 28

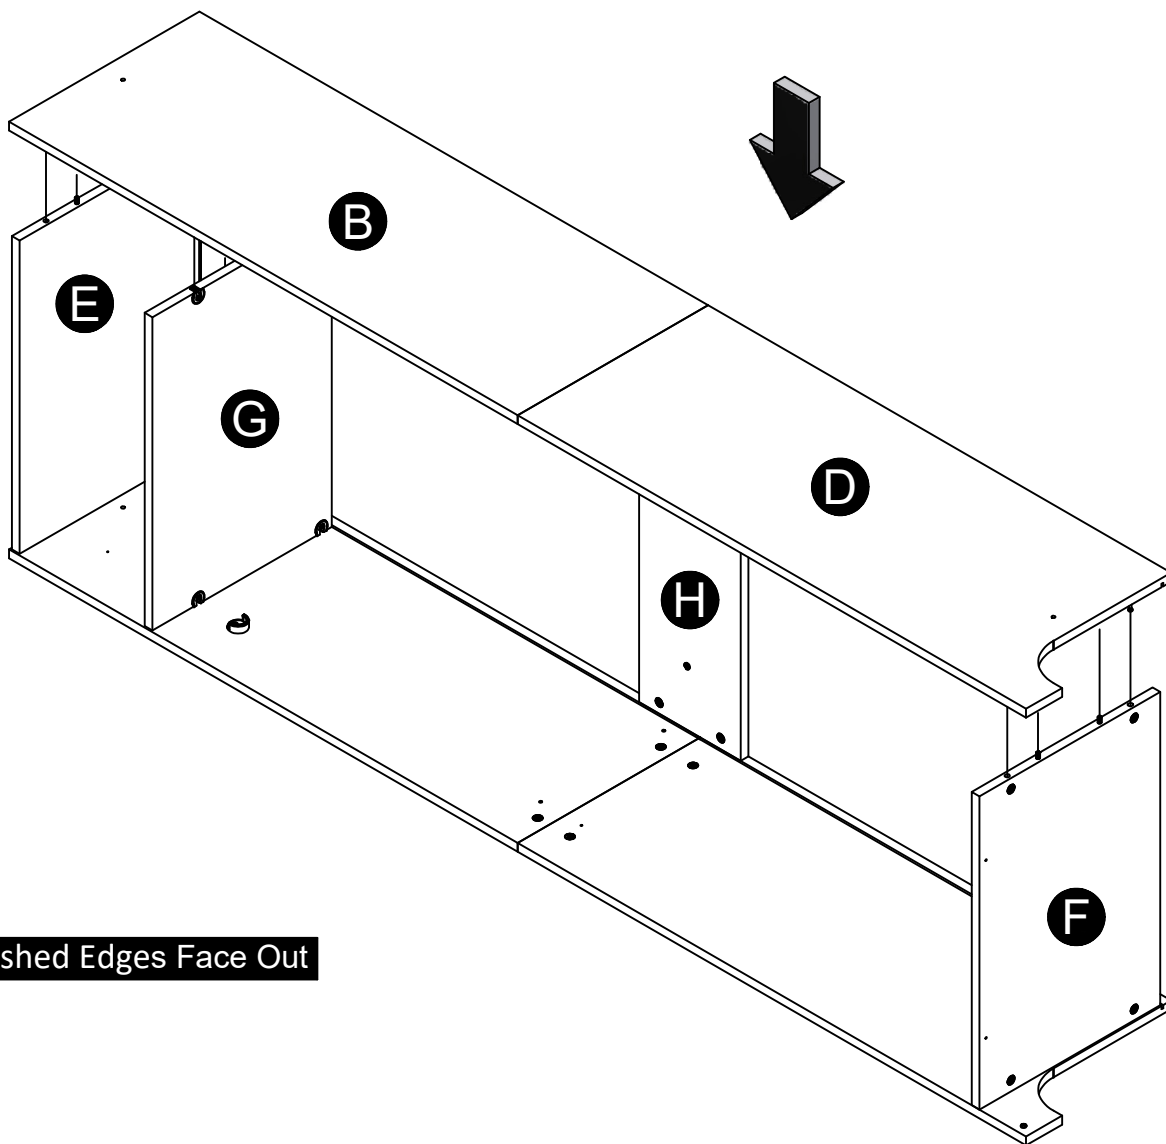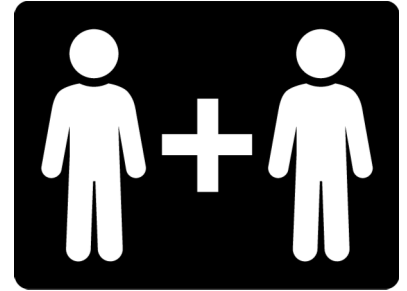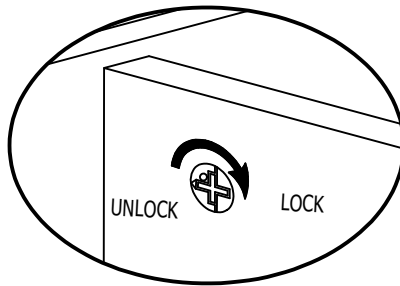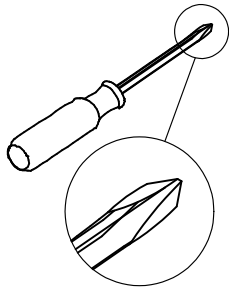


Finished Edges Face Out

STEP 29


IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT
AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

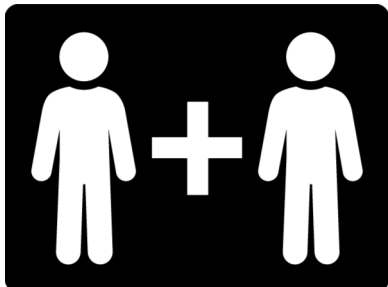


Insert the Back Panel into the grooves and slide all the way until it inserts into the groove of the Top (E).

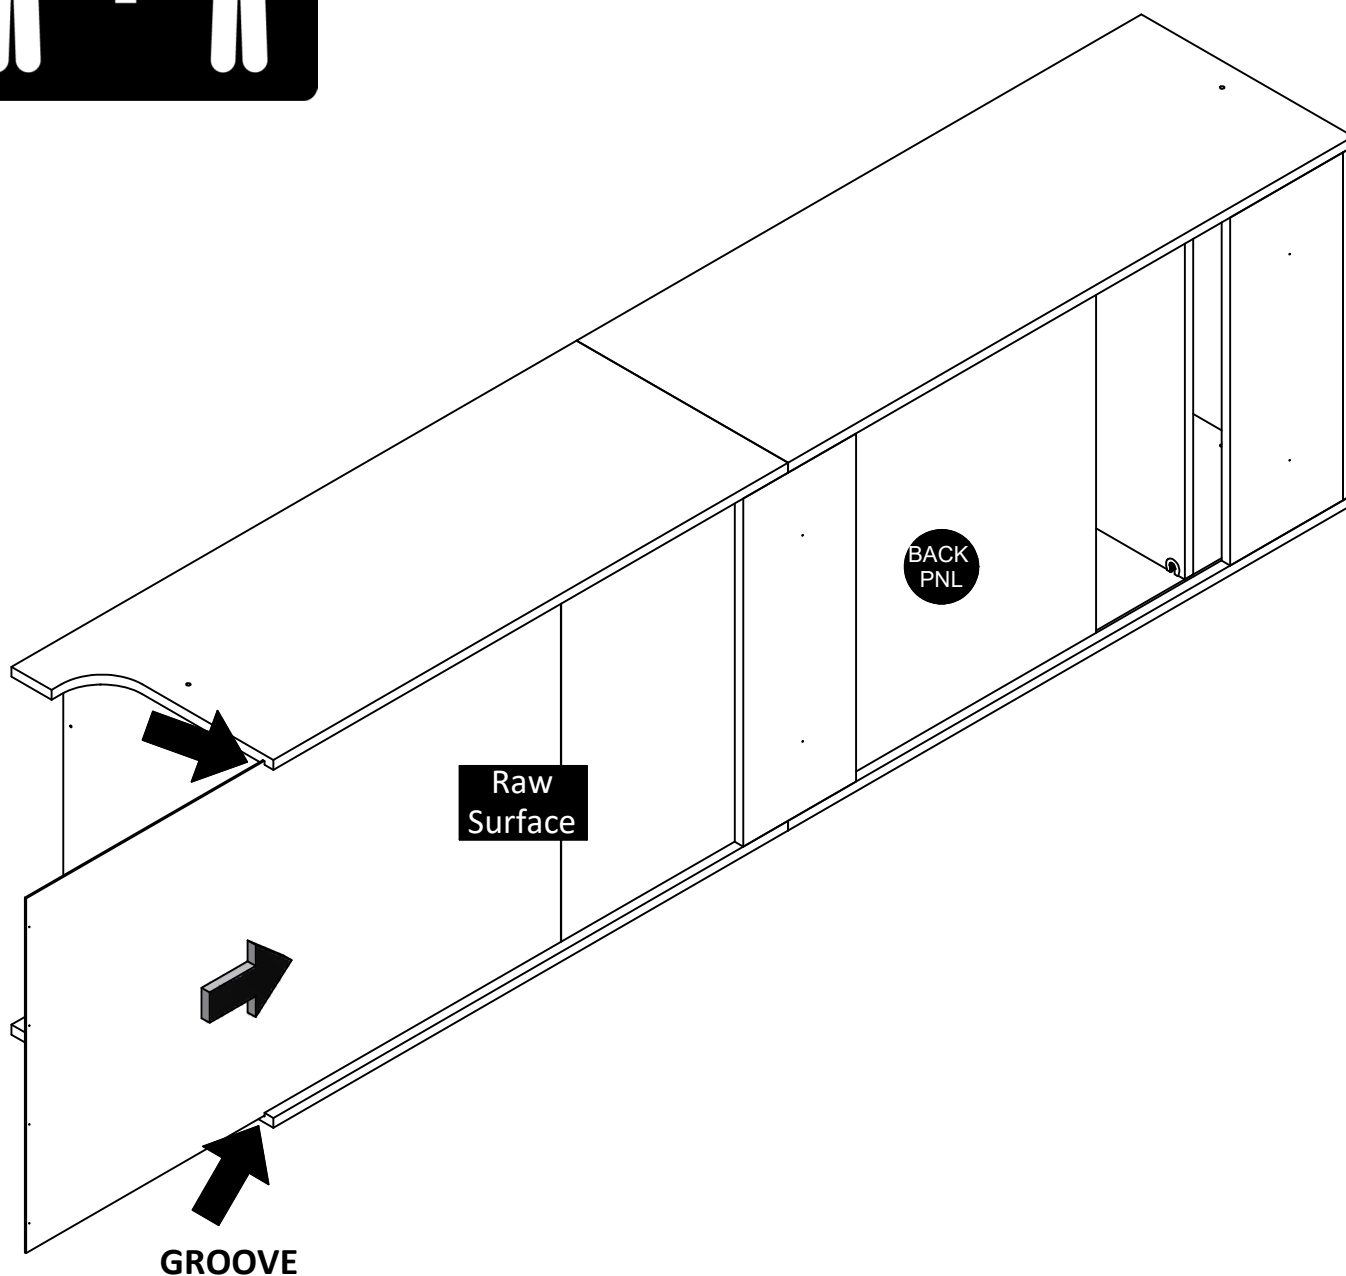




STEP 30

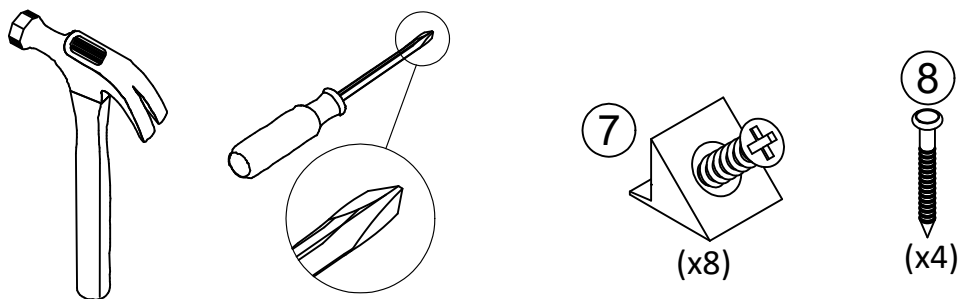


Nail the Back Panel into the back edge of the Bottom (F).
Then insert eight Wedge (7) into the grooves and fasten with screws.

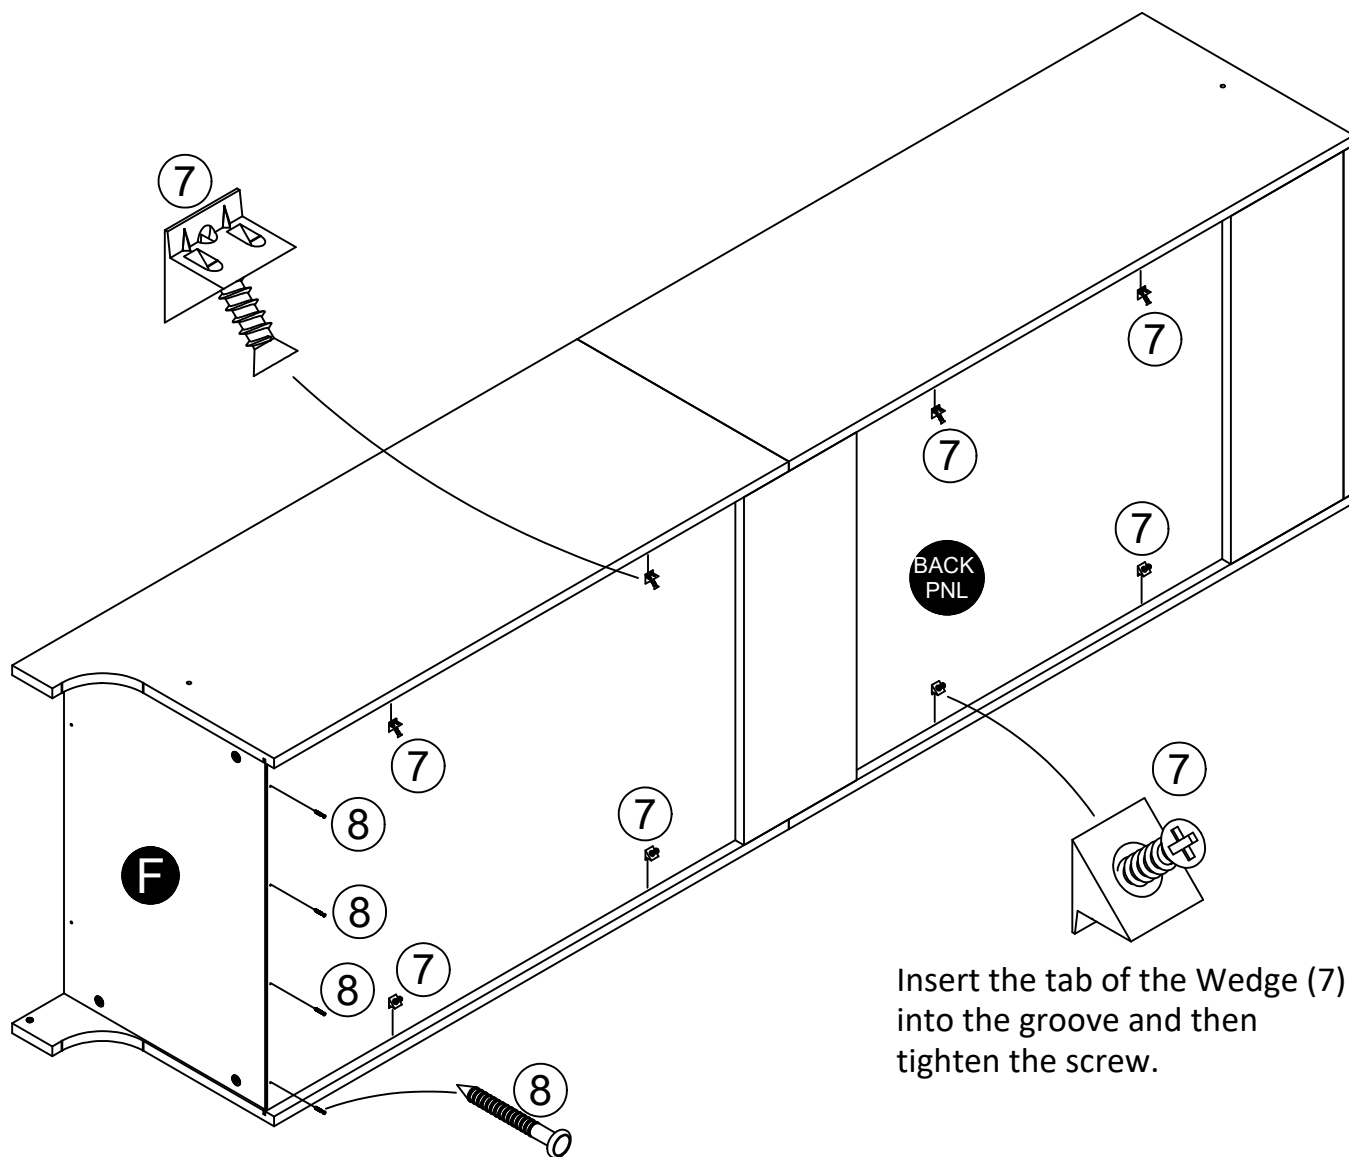

STEP 31

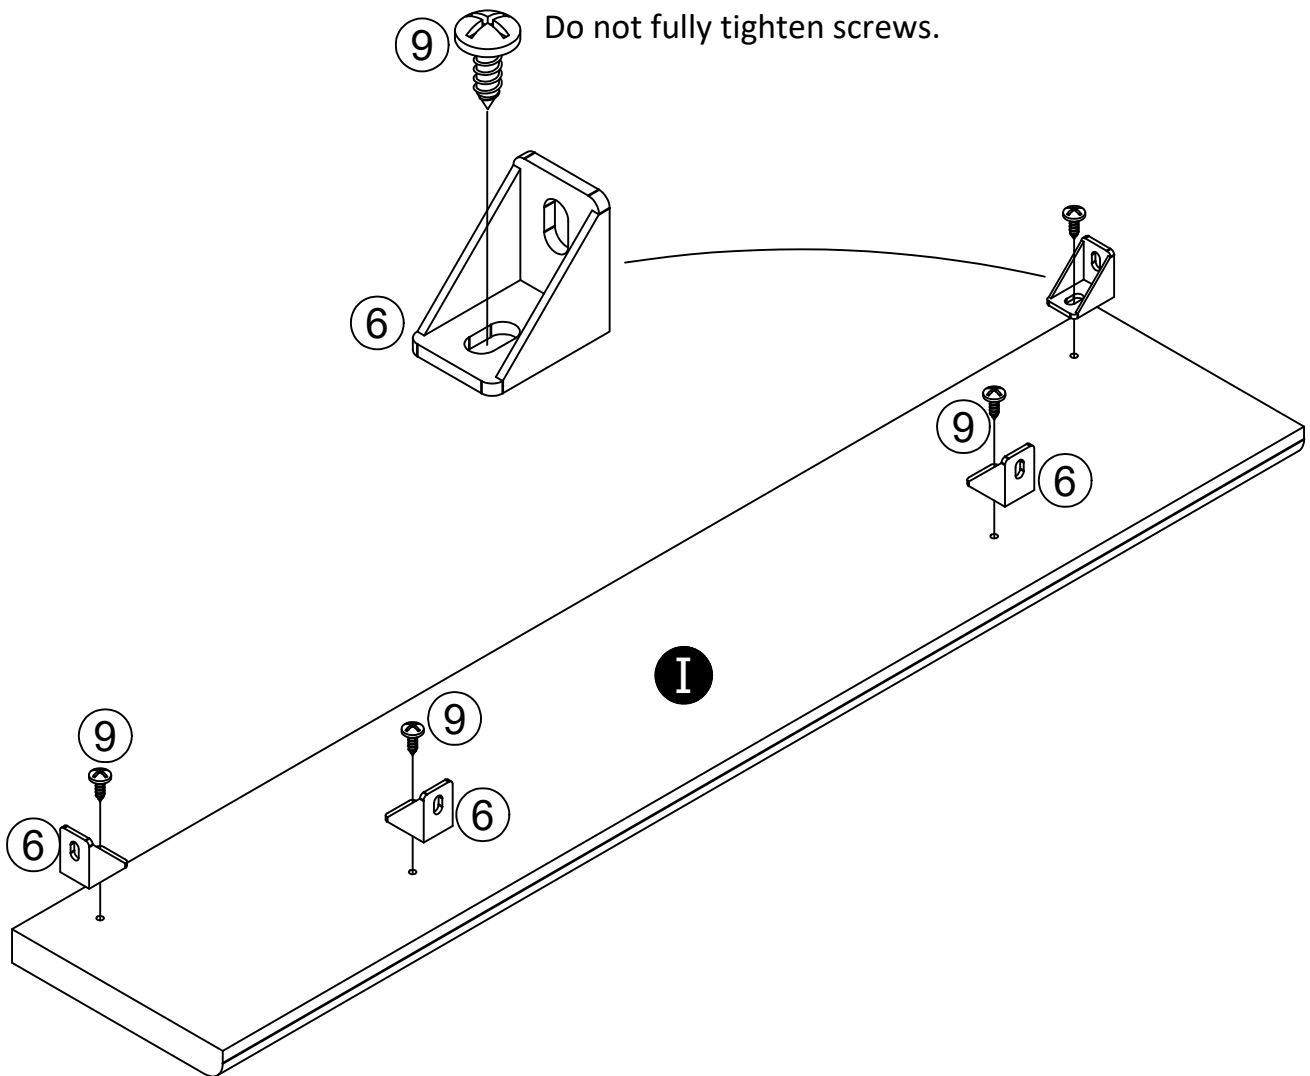
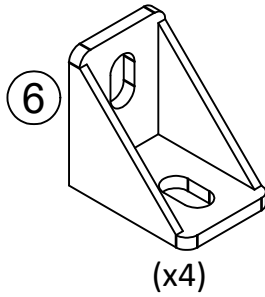
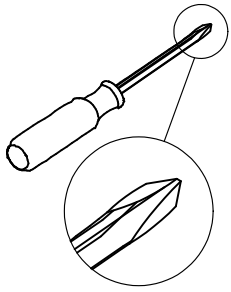


STEP 32

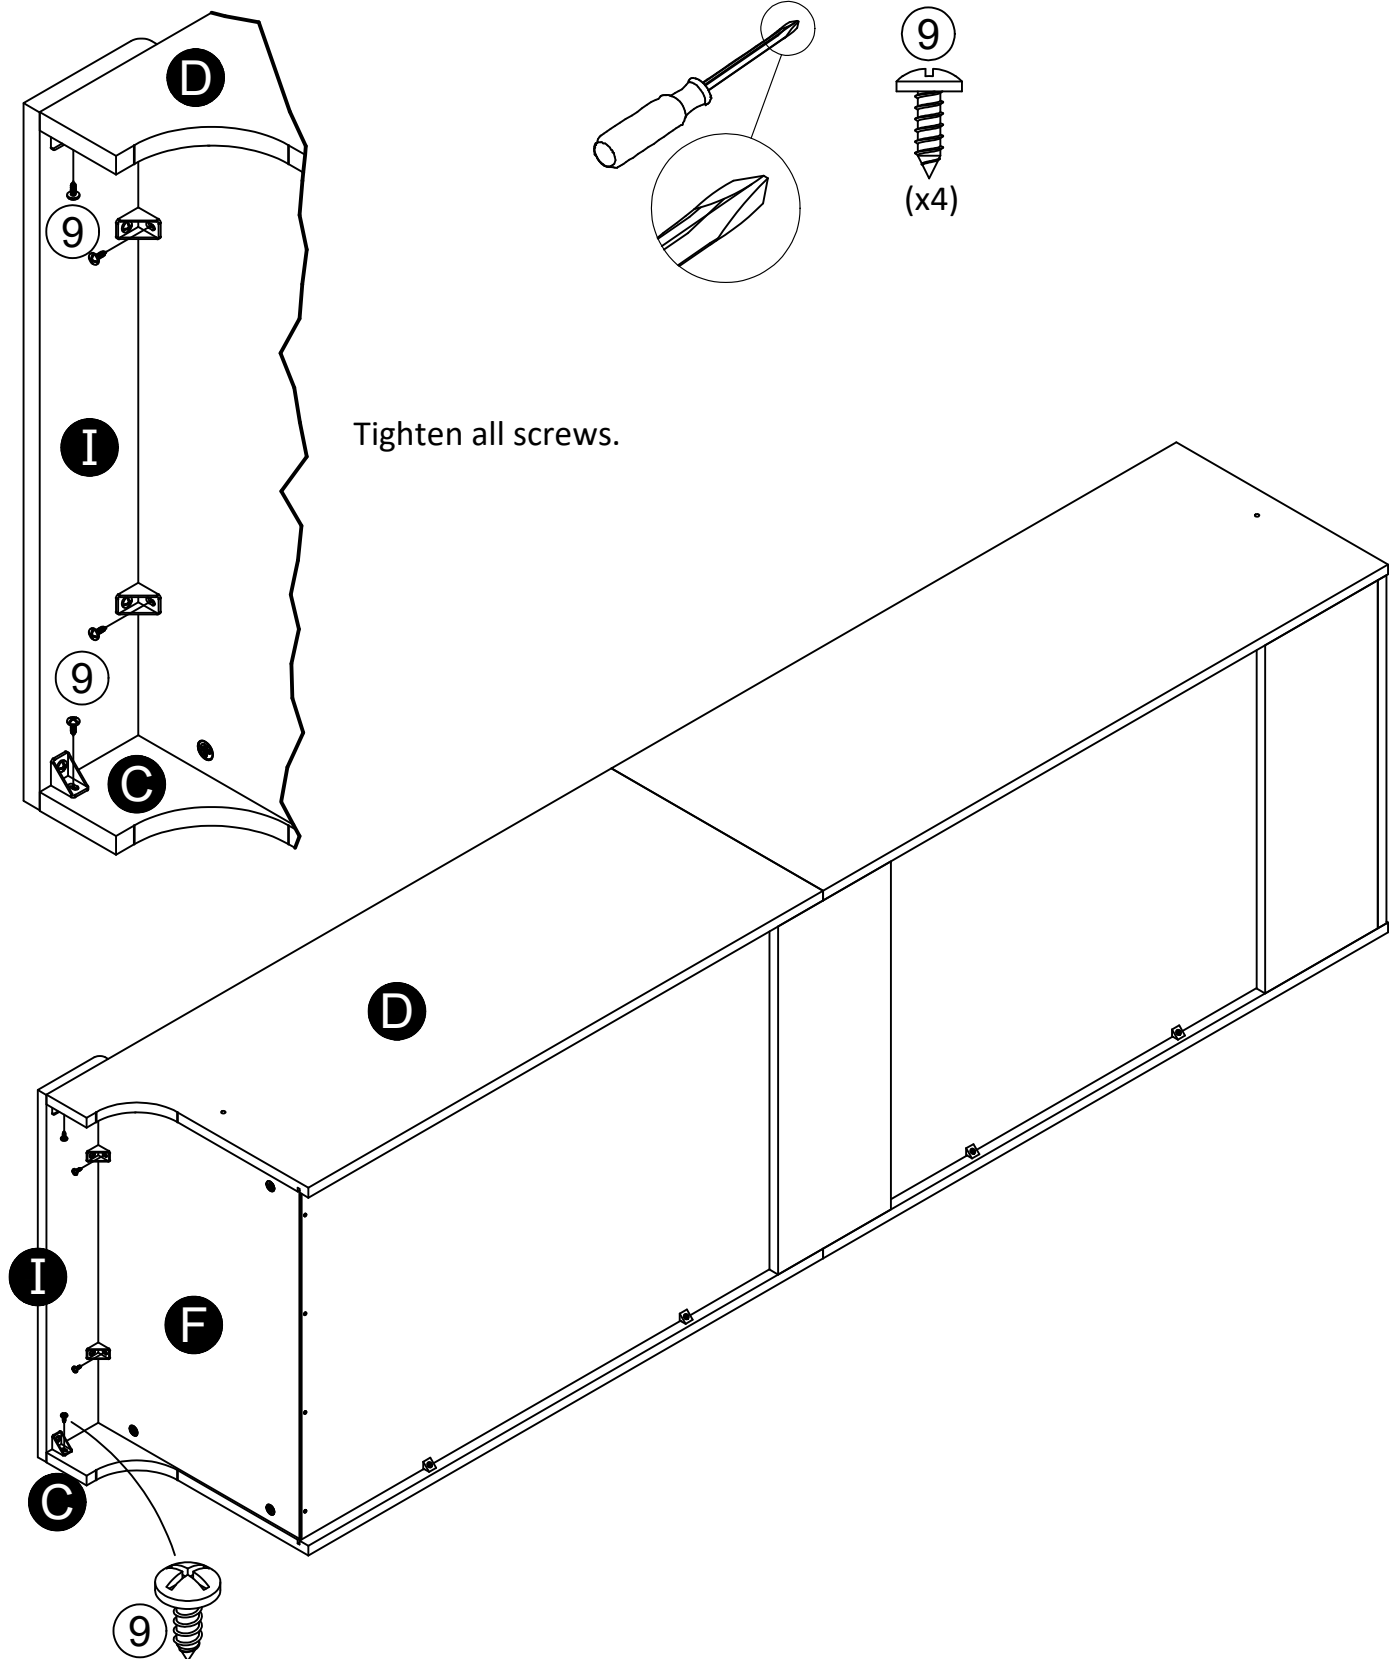


STEP 33

systembuild®
EVOLUTION

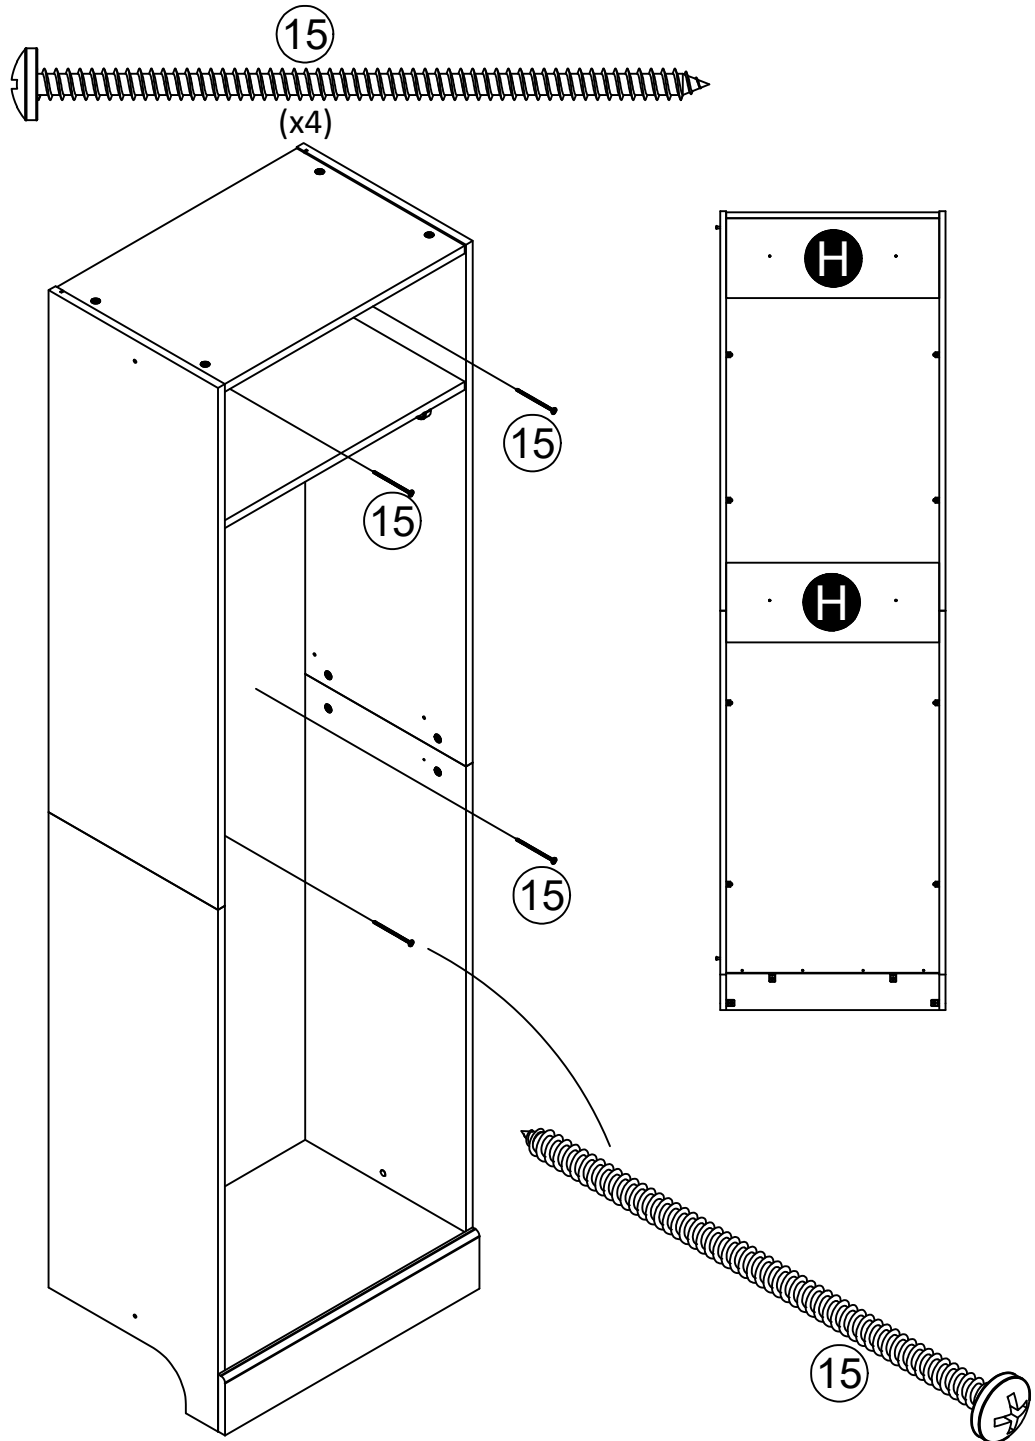
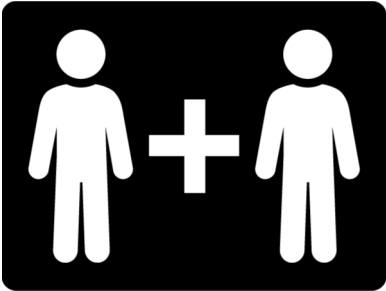
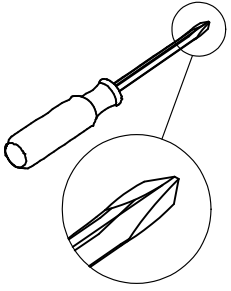


Locate the studs in your wall and mark the locations. Position your closet unit against the wall noting the stud locations. Make sure unit is level. Using four screws, two for the upper support and two for the lower support, attach your unit to the wall. Be sure that at least one screw in the upper support and one screw in the lower support screw into a stud. You will screw through the back panel and support to attach to the wall.

STEP 34

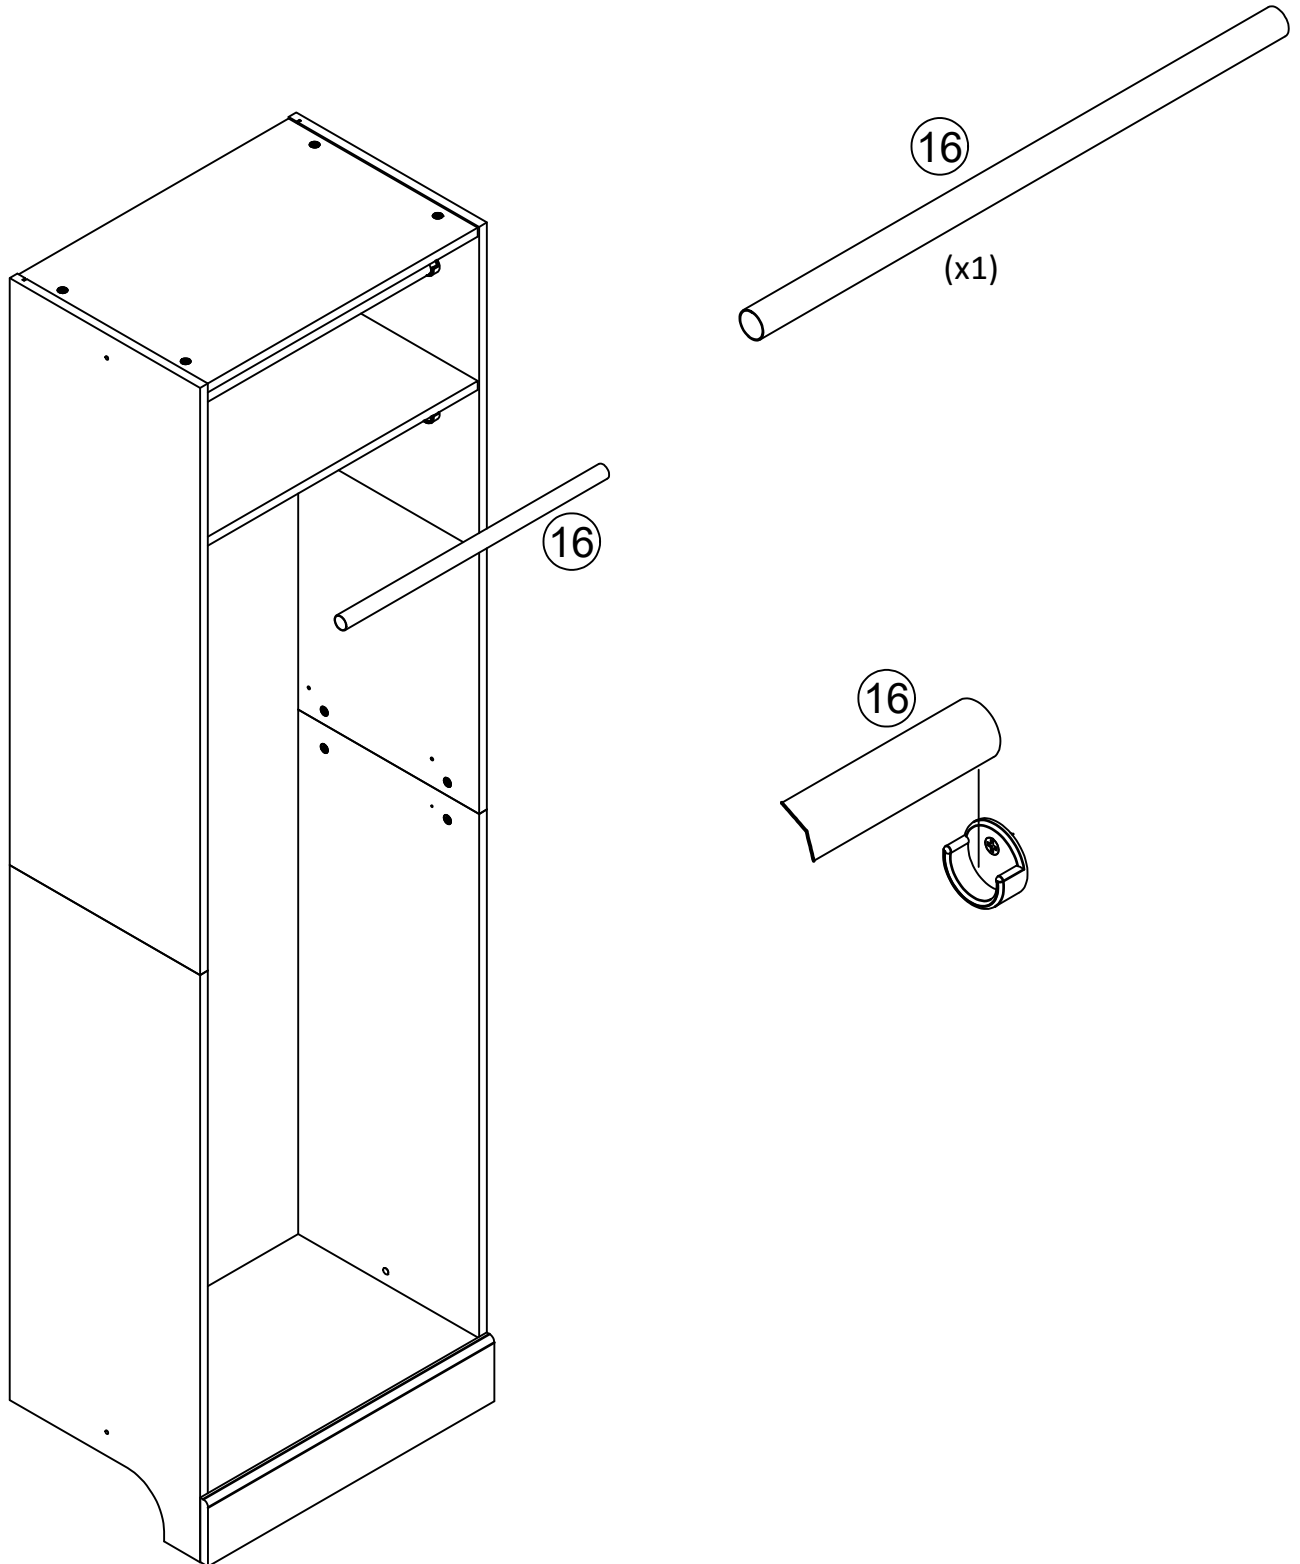


STEP 35

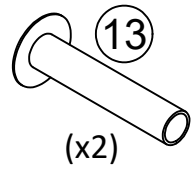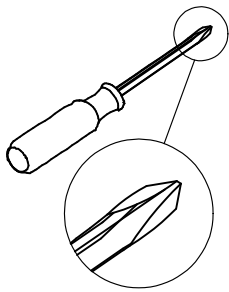

Note:


Your unit has two thru holes at the top and two thru holes at the bottom.

You can place another unit side by side and attach the two units together using two Fasteners (13) and two bolts (12).

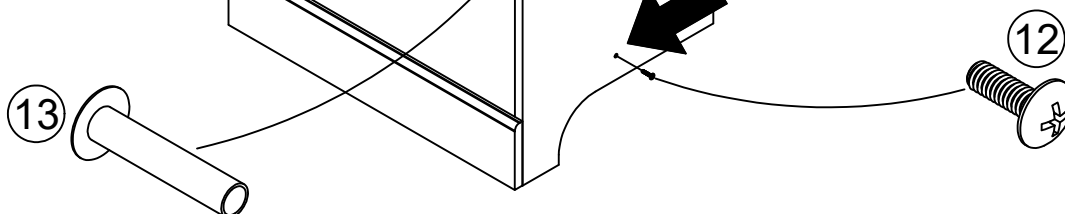

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

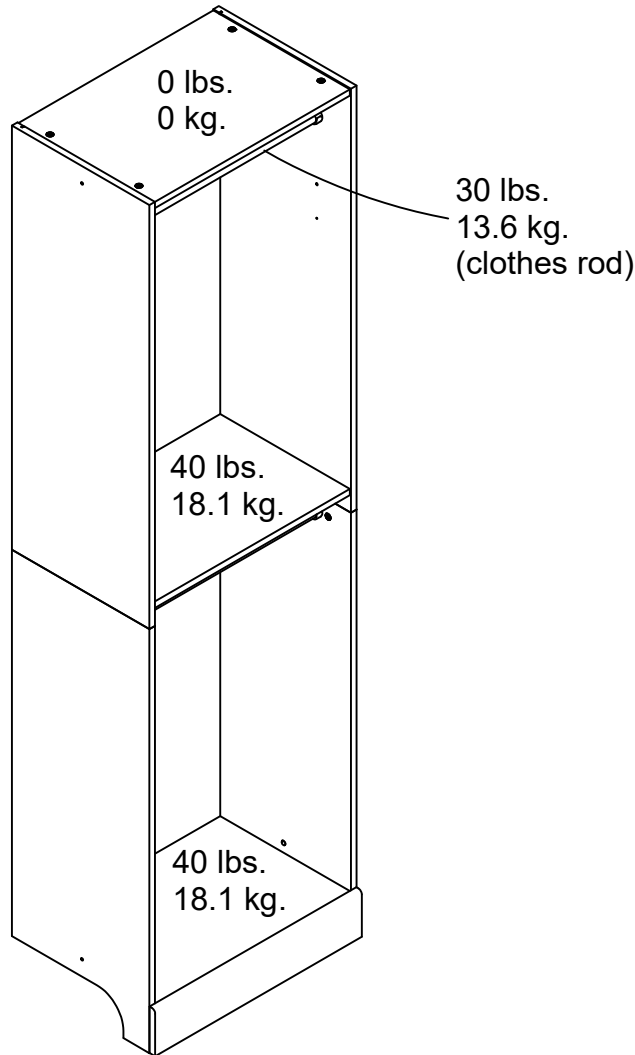

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Tiffin OH
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit systembuild.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Systembuild product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-866-452-4081 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.systembuild.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso de ensamble.

Página 8

OPCIÓN A

Para la opción A (estante en el medio y dos varillas de ropa), consulte los pasos 1 a 17 para obtener instrucciones de montaje.

OPCIÓN B

Para la opción B (estante en la parte superior y una varilla de ropa), consulte los pasos 18 a 34 para obtener instrucciones de montaje.

Página 13 / 31

Inserte dos Pernos Excéntricos Dobles (3) y dos Espigas de Madera (4). Junte y presione ambos paneles y apriete los cuatro Pestillos (1).

Nota:

Inserte el extremo corto en la parte A.

Página 14 / 32

Inserte dos Pernos Excéntricos Dobles (3) y dos Espigas de Madera (4). Junte y presione ambos paneles y apriete los cuatro Pestillos (1).

Nota:

Inserte el extremo corto en la parte B.

Página 17

Necesitará darle al conector (11) con un martillo para que se inserte por completo. Asegúrese de que el conector esté posicionado como se muestra antes de introducirlo en el agujero.

Página 18

Atornille en sentido horario para asegurar las partes.

Página 20 / 38

¡IMPORTANTE! EL PANEL TRASERO ES PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y SE DEBE INSTALAR DE LA MANERA APROPIADA.

Inserte el Panel Trasero en las ranuras y deslícelo por completo hasta que el mismo se inserte en la ranura de la Parte Superior (E).

Página 21 / 39

Clave el Panel Trasero en el borde trasero de la Parte Inferior (F).

Luego, inserte las ocho Cuñas (7) en las ranuras y apriételas con tornillos.

Inserte la pestaña de la Cuña (7) en las ranuras y luego apriete el tornillo.

Página 22 / 40

No apriete por completo los tornillos.

Página 23 / 41

Apriete todos los tornillos.

Página 24 / 42

Localice los montantes en su pared y marque las ubicaciones. Coloque su unidad de armario contra la pared observando las ubicaciones de los montantes. Asegúrese de que la unidad esté nivelada. Con cuatro tornillos, dos para el soporte superior y dos para el soporte inferior, fije su unidad a la pared. Asegúrese de que al menos un tornillo en el soporte superior y un tornillo en el soporte inferior atornillan un perno. Atornillar a través del panel posterior y el soporte para sujetarlo a la pared.

Página 44

Nota:

Su unidad cuenta con dos agujeros perforados en la parte superior y dos más en la inferior.

Usted puede colocar otra unidad lado a lado y fijar ambas unidades mediante los dos Pasadores (13) y dos pernos (12).

Página 45

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas mostradas. Sobrepasar dichos límites de carga podría ocasionar hundimientos, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.

Advertencia: riesgo de lesiones personales - no coloque televisores sobre este mueble. Este mueble no está aprobado para ser usado con un televisor.

Página 46

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite systembuild.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Systembuild, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-866-452-4081 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.systembuild.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 8

OPTION A

Pour l'option A (étagère au milieu et deux tiges de vêtements), voir les étapes 1 à 17 pour les instructions d'assemblage.

OPTION B

Pour l'option B (étagère en haut et une tige de vêtements), voir les étapes 18 à 34 pour les instructions d'assemblage.

Page 13 / 31

Insérez deux pênes battants doubles (3) et deux goujons en bois (4). Pressez les deux panneaux l'un contre l'autre et serrez les quatre serrures batteuses (1).

Remarque :

Insérez l'extrémité courte dans l'élément A.

Page 14 / 32

Insérez deux pênes battants doubles (3) et deux goujons en bois (4). Pressez les deux panneaux l'un contre l'autre et serrez les quatre serrures batteuses (1).

Remarque :

Insérez l'extrémité courte dans l'élément B.

Page 17

Vous allez devoir taper sur le connecteur (11) avec un marteau afin de l'insérer entièrement. Assurez-vous que le connecteur est positionné comme indiqué avant de l'enfoncer dans le trou.

Page 18

Vissez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre afin de bloquer les éléments l'un contre l'autre et de les maintenir en place.

Page 20 / 38

IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UN ÉLÉMENT STRUCTUREL DE CE MEUBLE ET DOIT ÊTRE MONTÉ CORRECTEMENT.

Insérez le panneau arrière dans les rainures et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'insère dans la rainure de la partie supérieure (E).

Page 21 / 39

Clouez le panneau arrière dans le bord arrière du fond (F).

Ensuite, insérez huit cales (7) dans les rainures et fixez-les avec des vis.

Insérez la languette de la cale (7) dans la rainure, puis serrez la vis.

Page 22 / 40

Ne serrez pas les vis à fond.

Page 23 / 41

Serrez toutes les vis.

Page 24 / 42

Localisez les goujons dans votre mur et marquez les emplacements. Positionnez votre unité de garde-robe contre le mur en notant les emplacements des goujons. Assurez-vous que l'unité est de niveau. À l'aide de quatre vis, deux pour le support supérieur et deux pour le support inférieur, fixez votre unité au mur. Assurez-vous qu'au moins une vis dans le support supérieur et une vis dans la vis de support inférieure dans un goujon. Vous allez visser à travers le panneau arrière et le support pour se fixer au mur.

Page 44

Remarque :

Votre meuble comporte deux trous traversant en haut et deux trous traversant en bas.

Vous pouvez placer un autre meuble côte à côte et les fixer ensemble à l'aide de deux pièces de fixation (13) et de deux boulons (12).

Page 45

CHARGES MAXIMALES

Cet équipement a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. Dépasser de ces limites de charge peut entraîner un affaissement, une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures graves.

Avertissement : Risque de blessure - ne pas placer un téléviseur sur ce meuble. Ce meuble n'est pas homologué pour être utilisé avec un téléviseur.

Page 46

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez systembuild.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Systembuild", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci