


9107213PCOM Student Computer Desk

Ameriwood
HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B349107213PCOM00EV

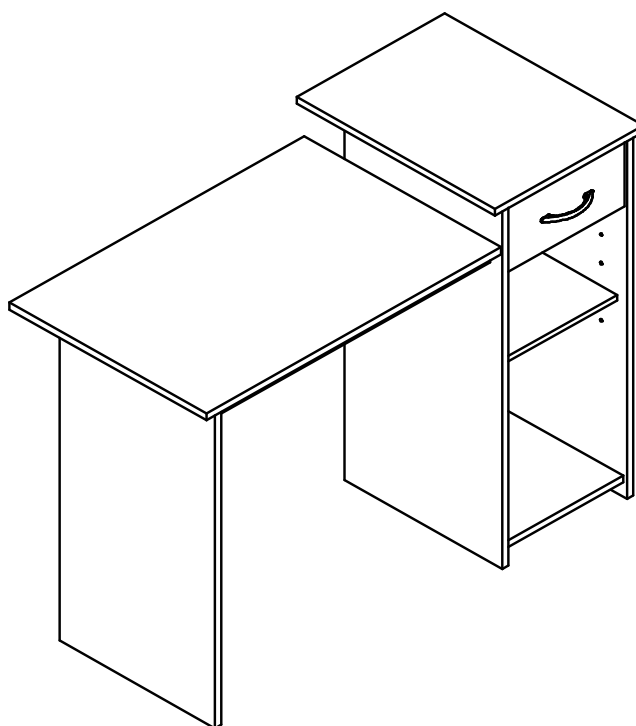

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)


Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Secure Your Furniture

Keep your home and family safe with the wall anchor kit that is included with the product.

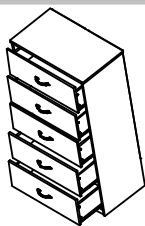

Serious or fatal crushing injuries can occur from tipping furniture.

WARNING: Manufacturer assumes no liability for improper installation or excessive loads placed on screws or bracket. This wall anchor is not a substitute for proper adult supervision.




Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

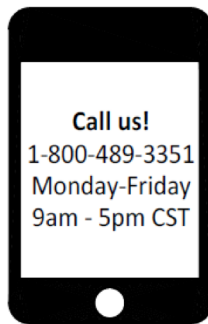

Visit ameriwoodhome.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Assembly Tips





Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **2 HOURS**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.





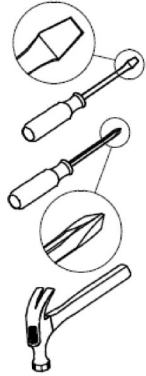
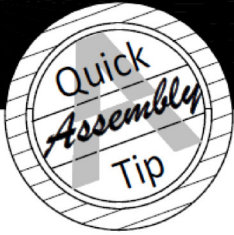


Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

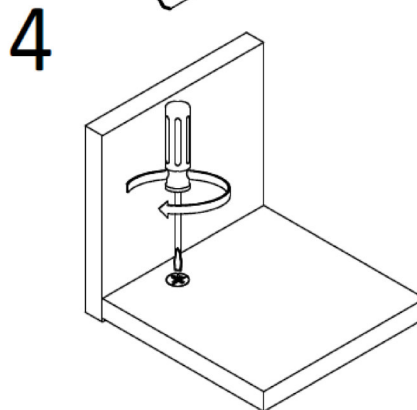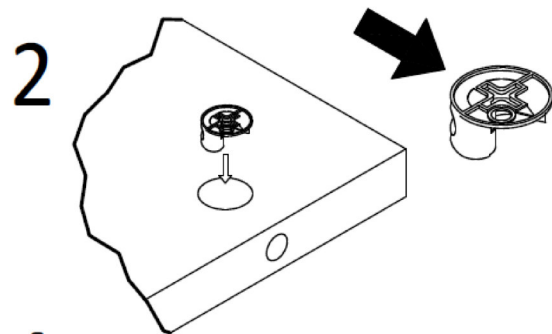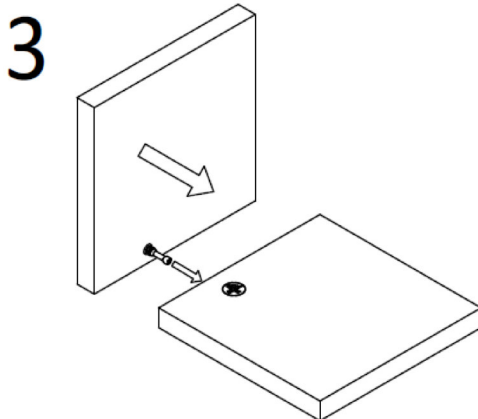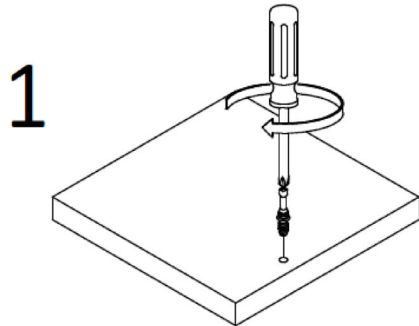


Board Identification


Not actual size

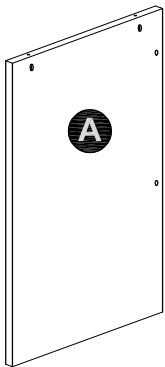


Left Panel
T9107213010EV

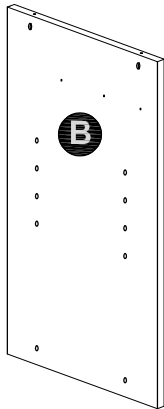


Right Panel
T9107213020EV

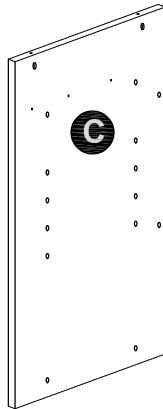


Centre Panel
T9107213030EV

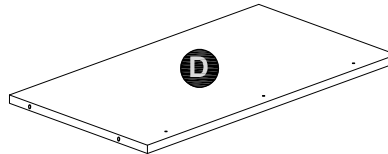


Top Panel
T9107213040EV




Hutch Top
T9107213050EV




Bottom Panel
T9107213060EV

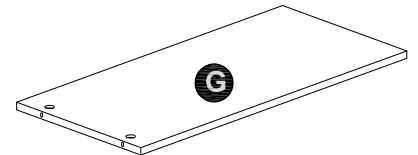


Back Support
T9107213070EV




Adjustable Panel
T9107213080EV




Rail
T9107213090EV

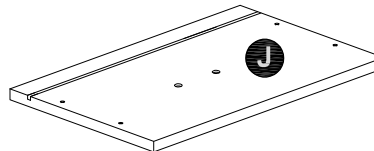


Drawer Front
T9107213100EV

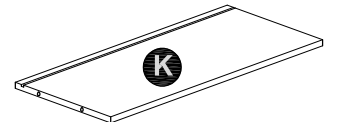


Drawer Back
T9107213110EV

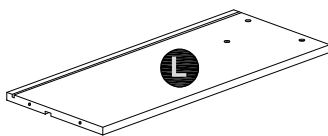


Drawer Side-Right
T9107213120EV

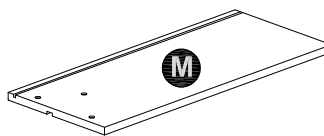

Drawer Side-Left
T9107213130EV

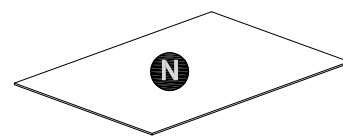

Drawer Bottom
T9107213140EV

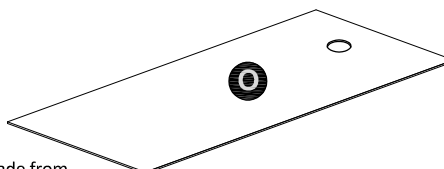


This part is paperboard construction. It is not made from wood, but is required for the assembly of your unit.

Back Panel
T9107213150EV


Board Identification

Not actual size

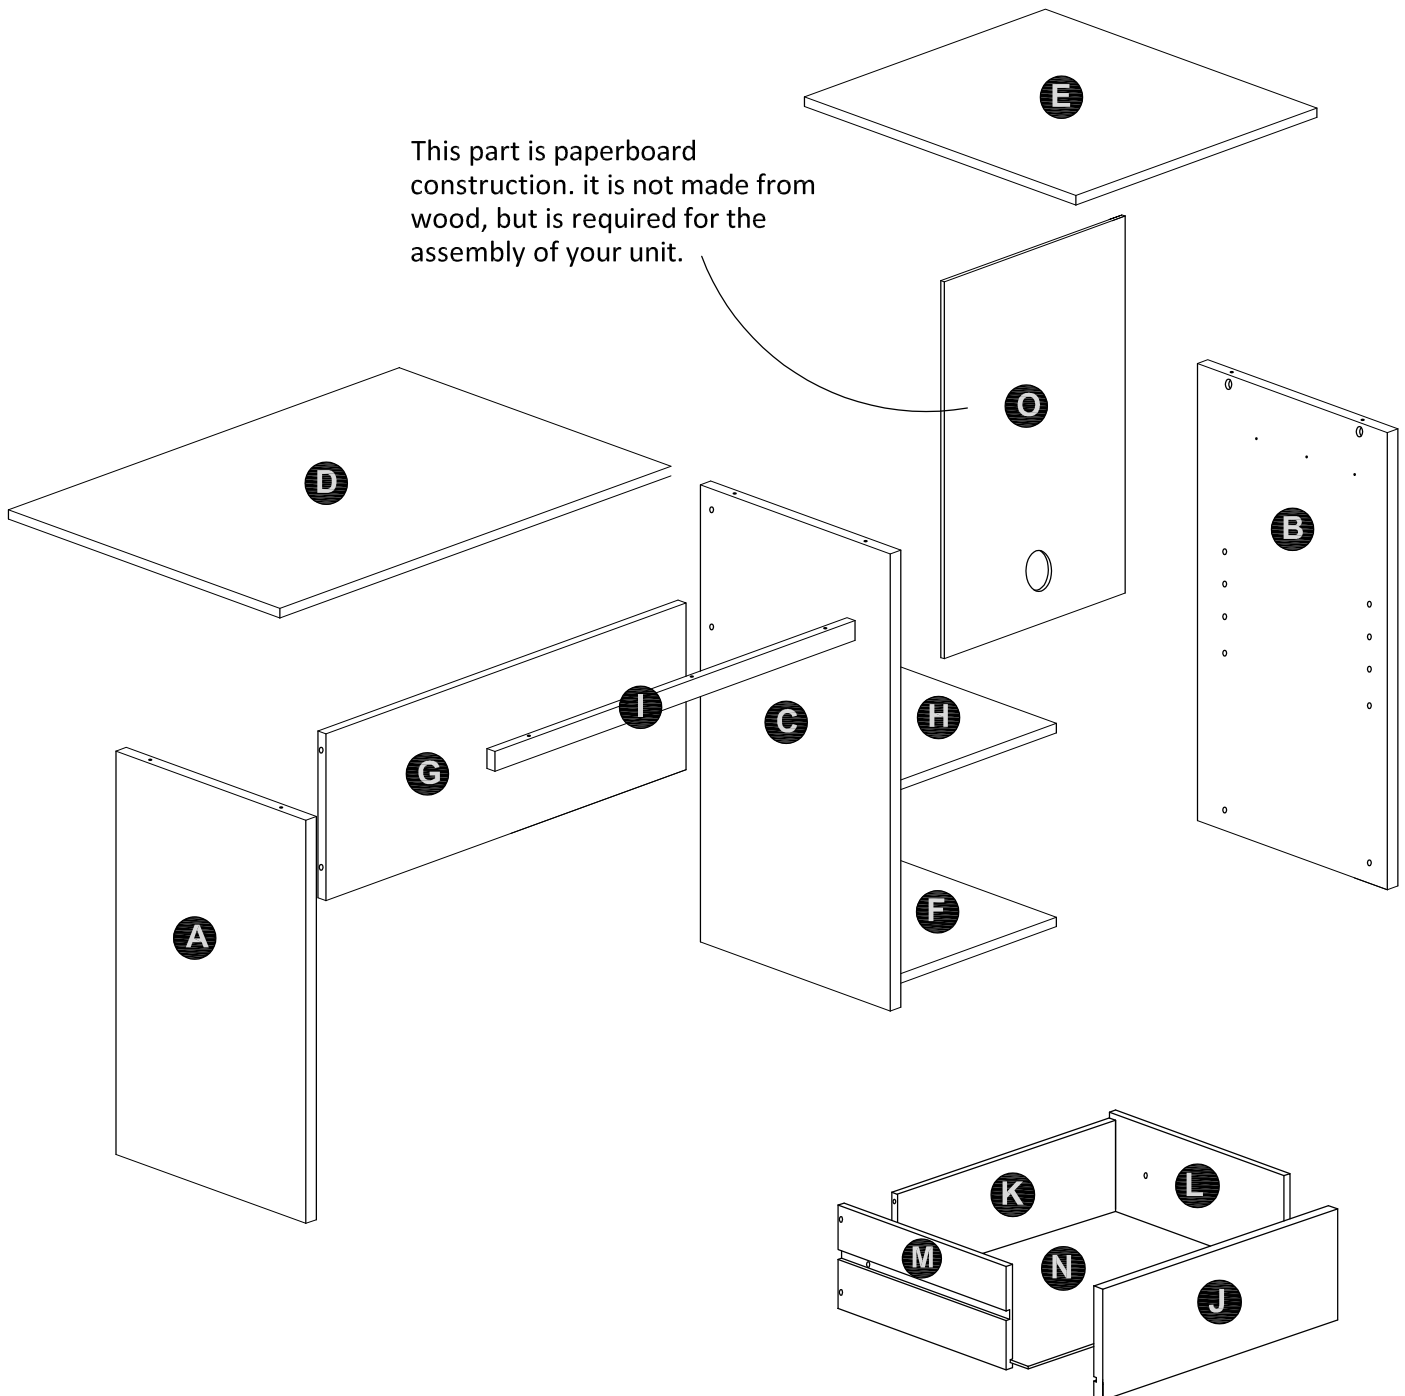


Part List







actual size

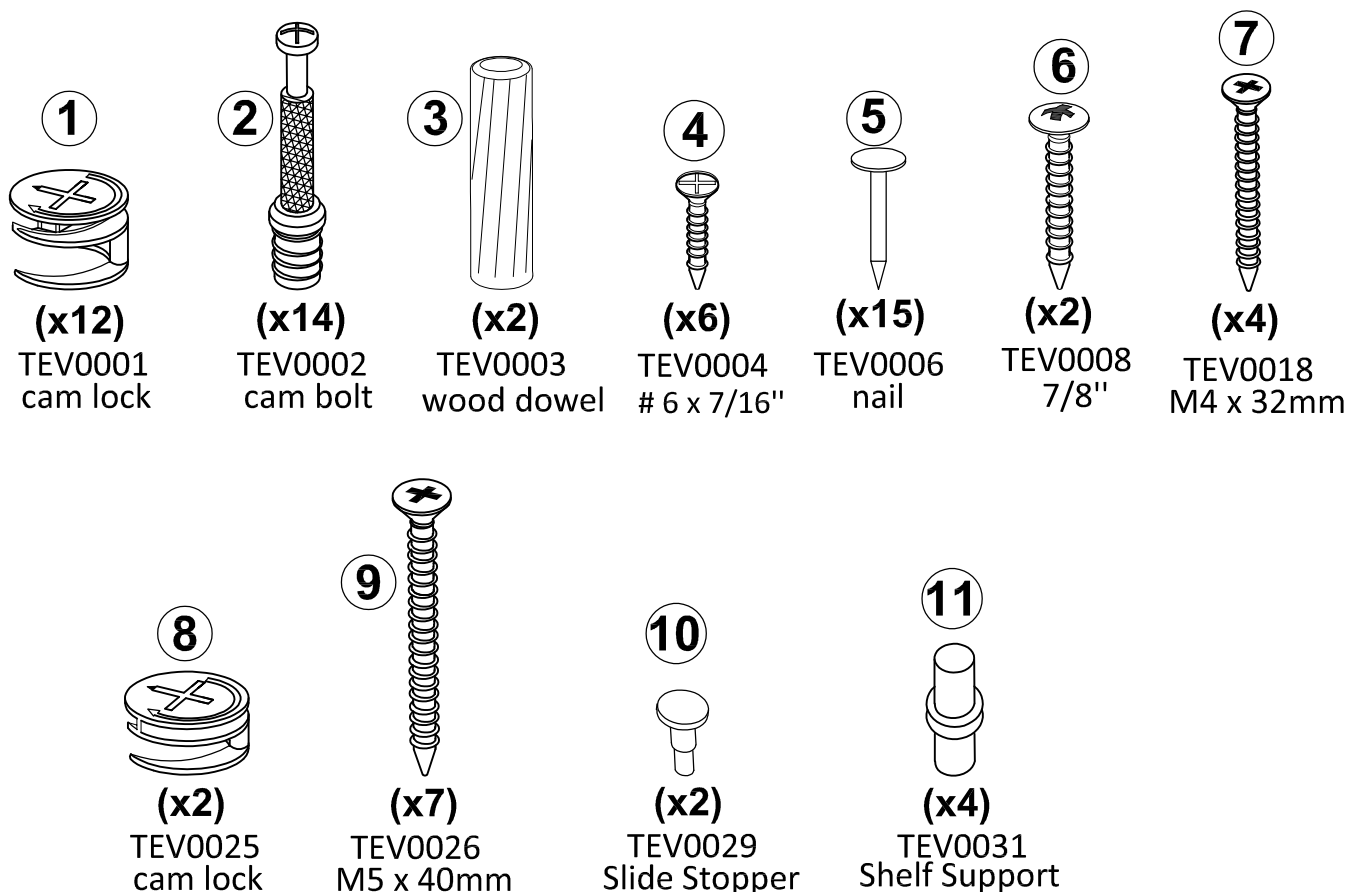







Not actual size

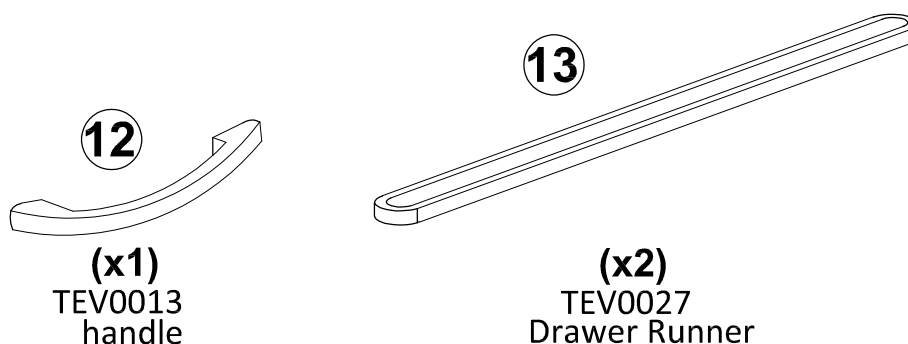





STEP 1

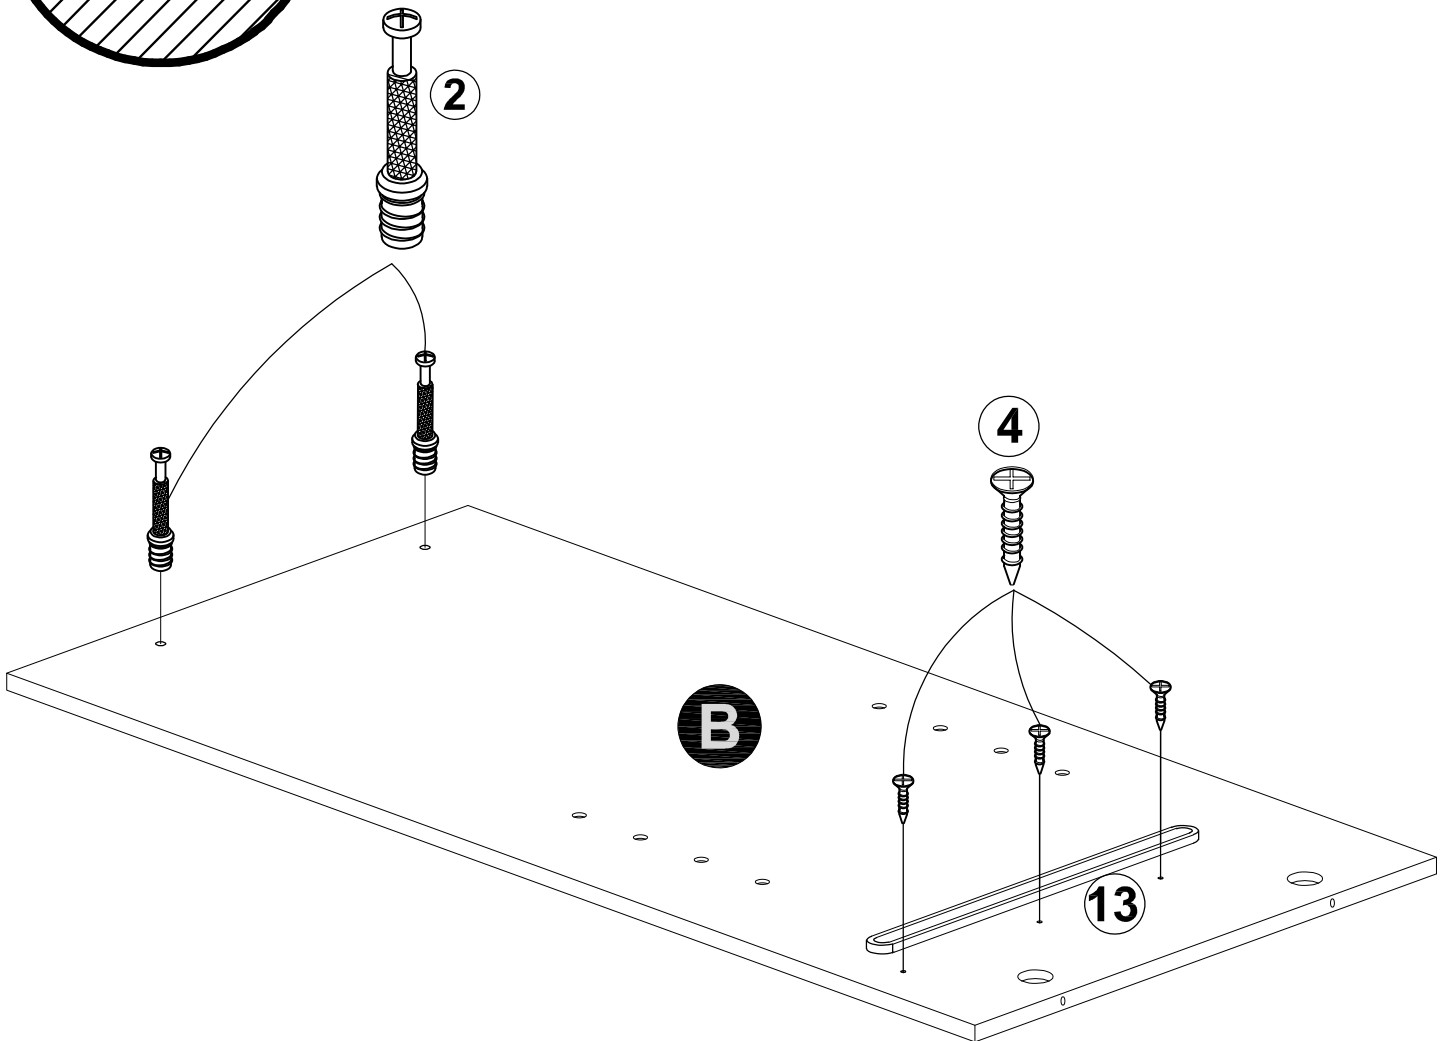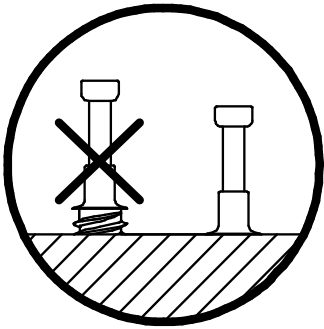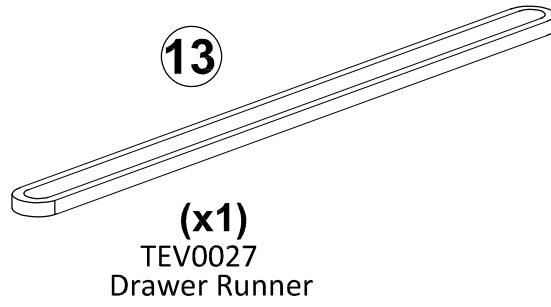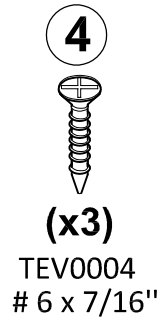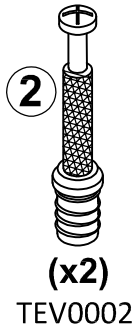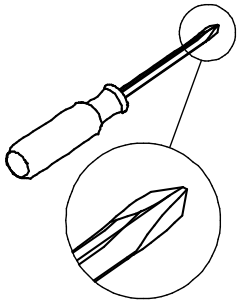





STEP 2

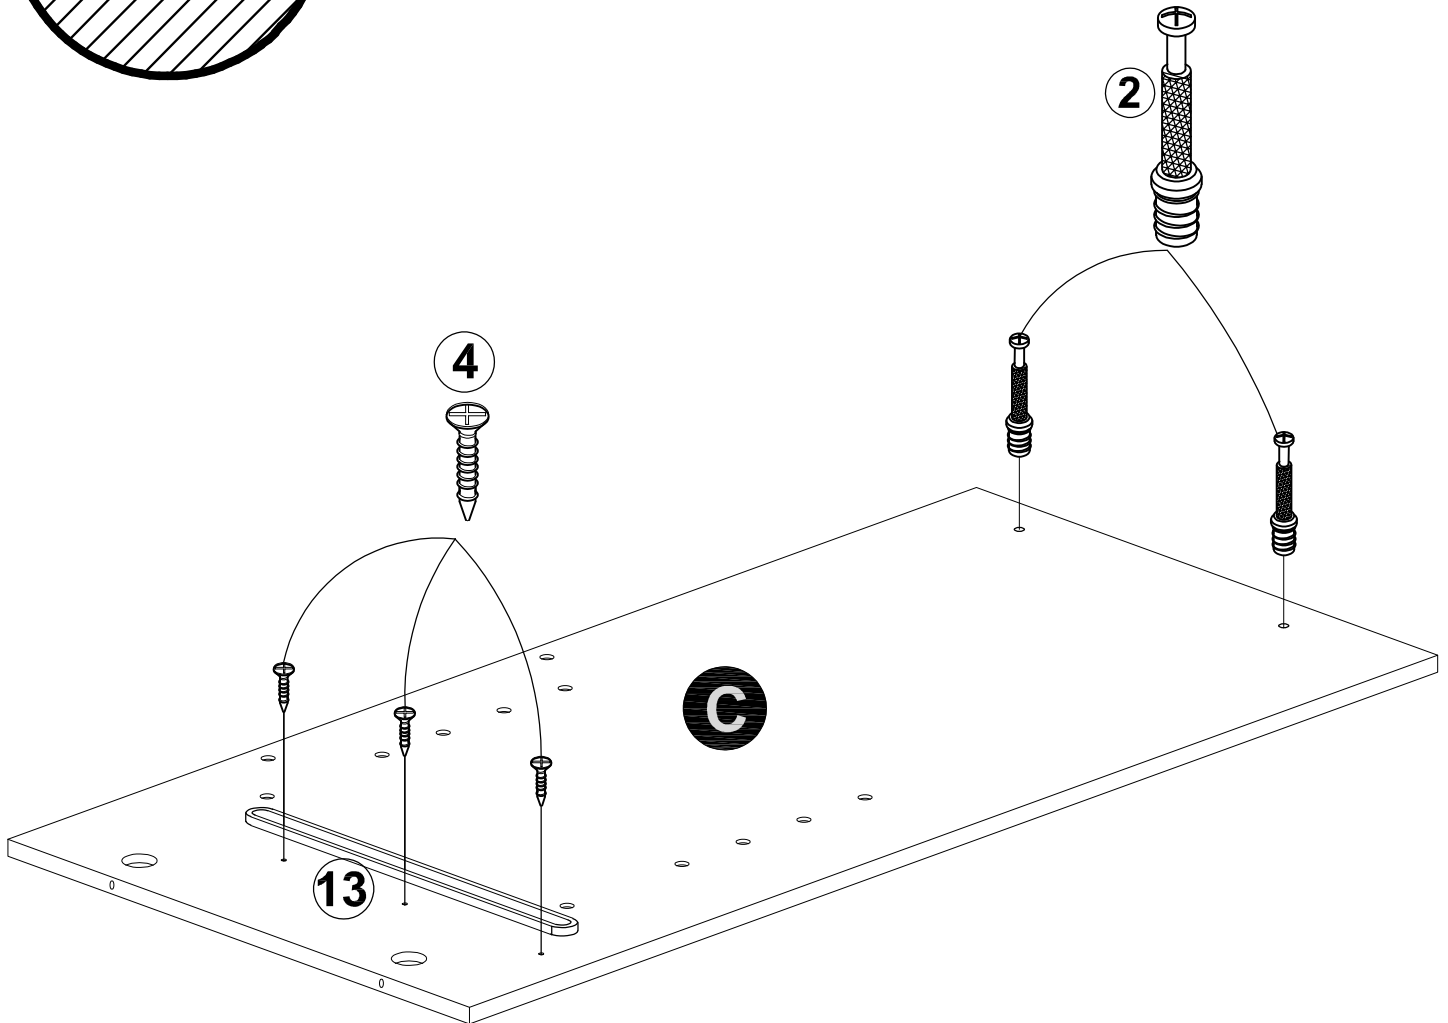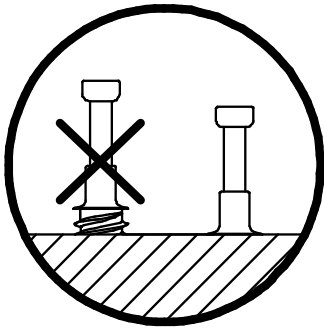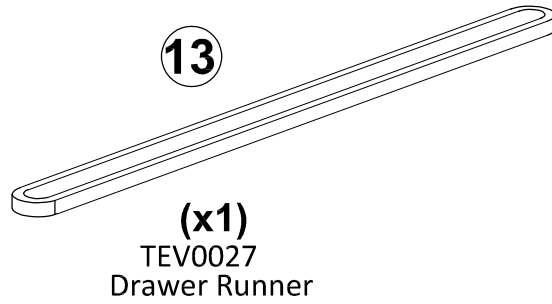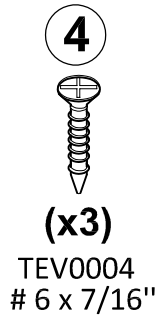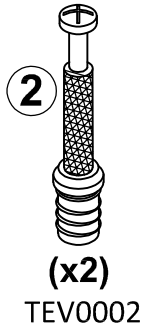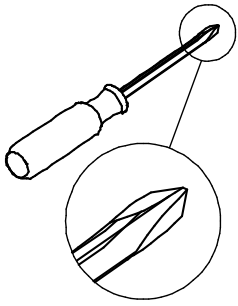





STEP 3

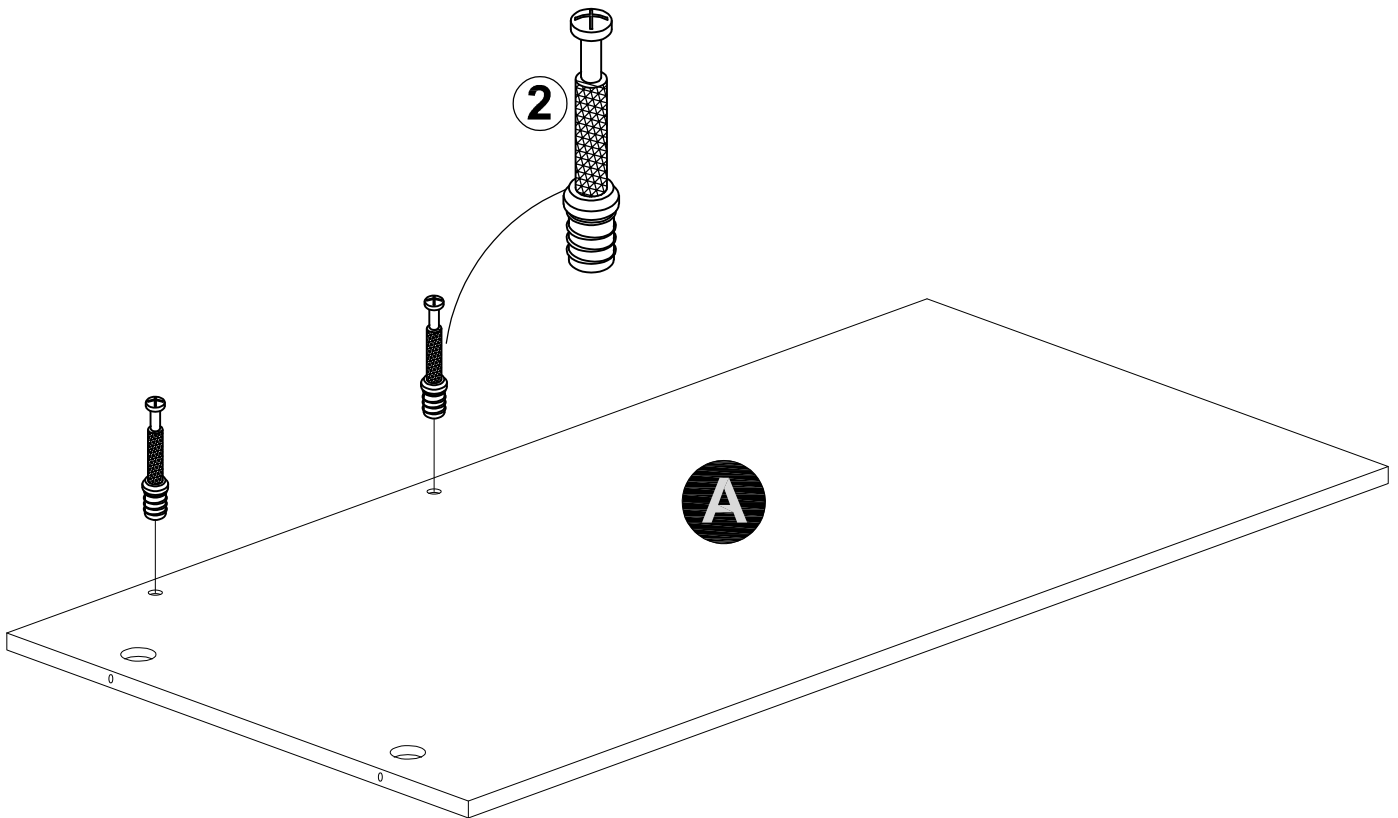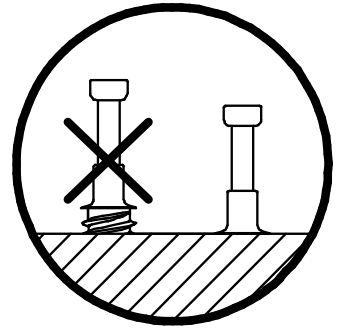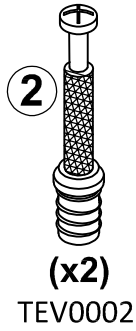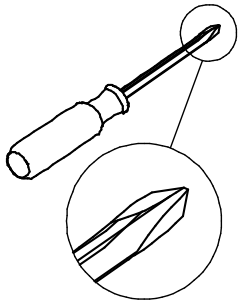



STEP 4

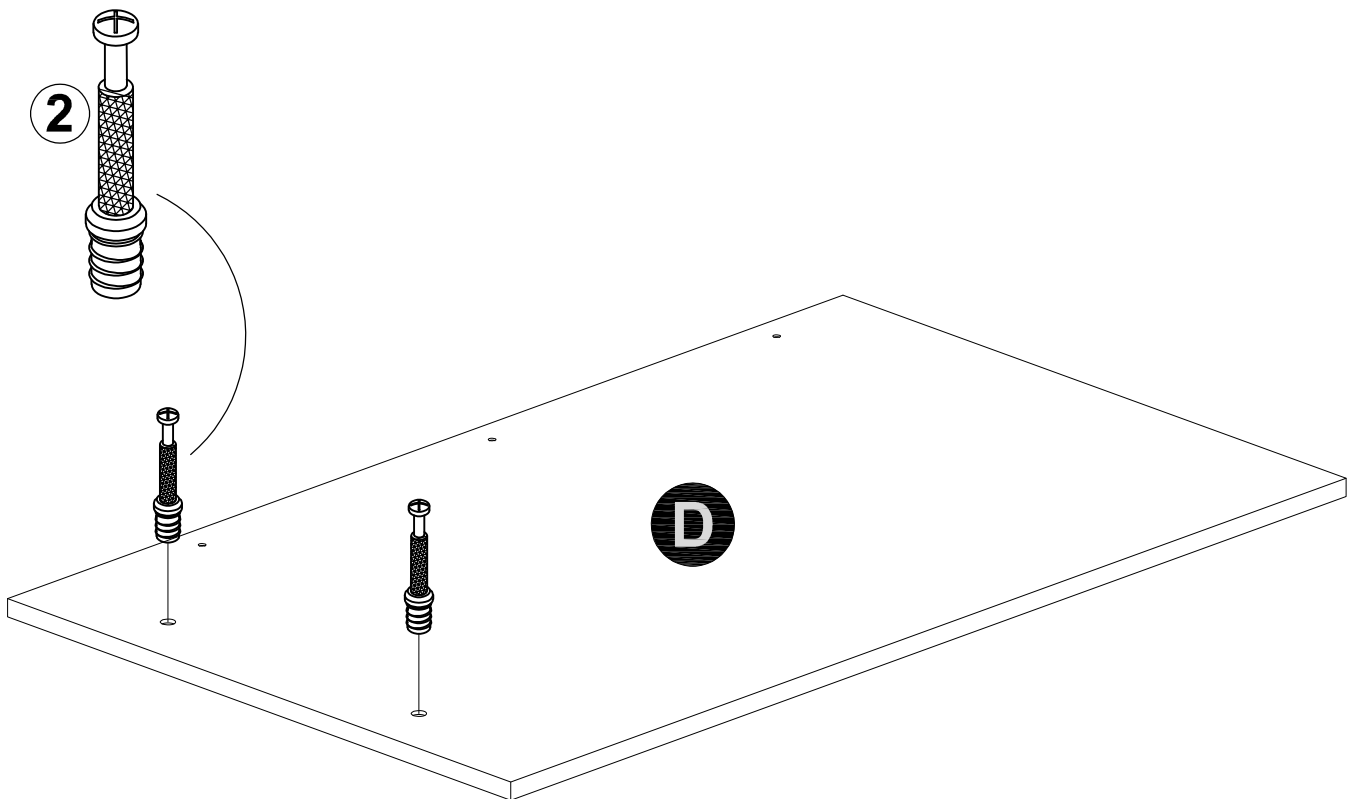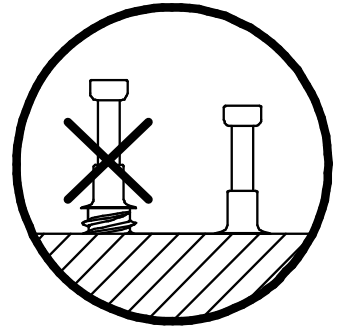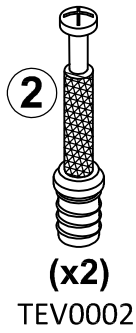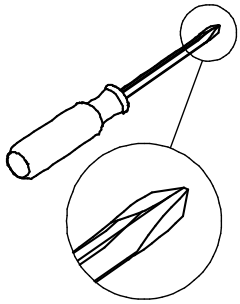



STEP 5

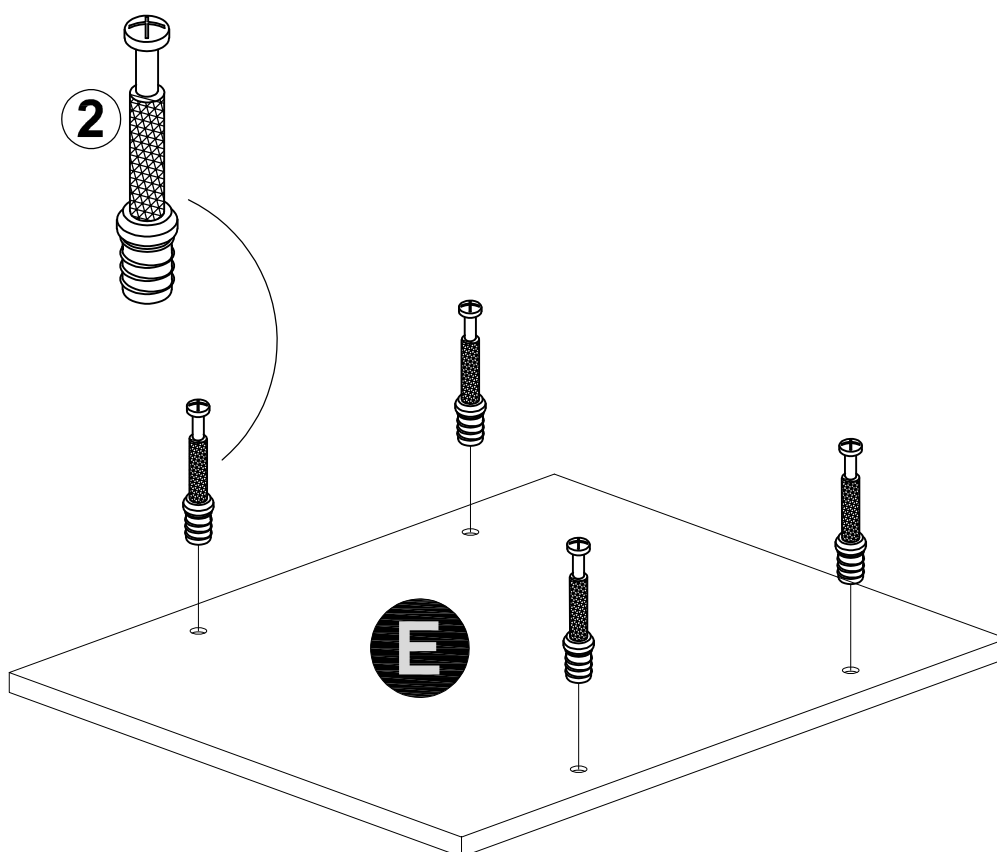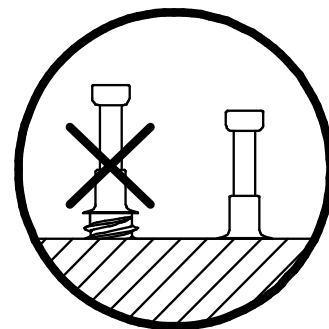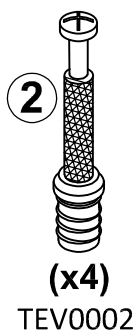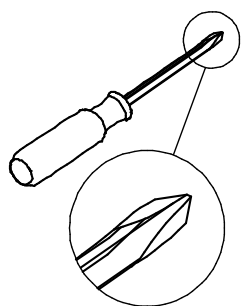



STEP 6

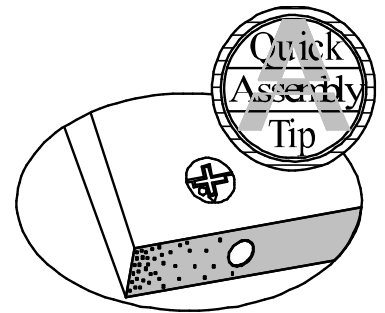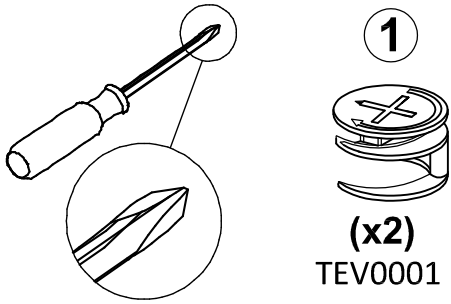



Proper orientation of CAMLOCK

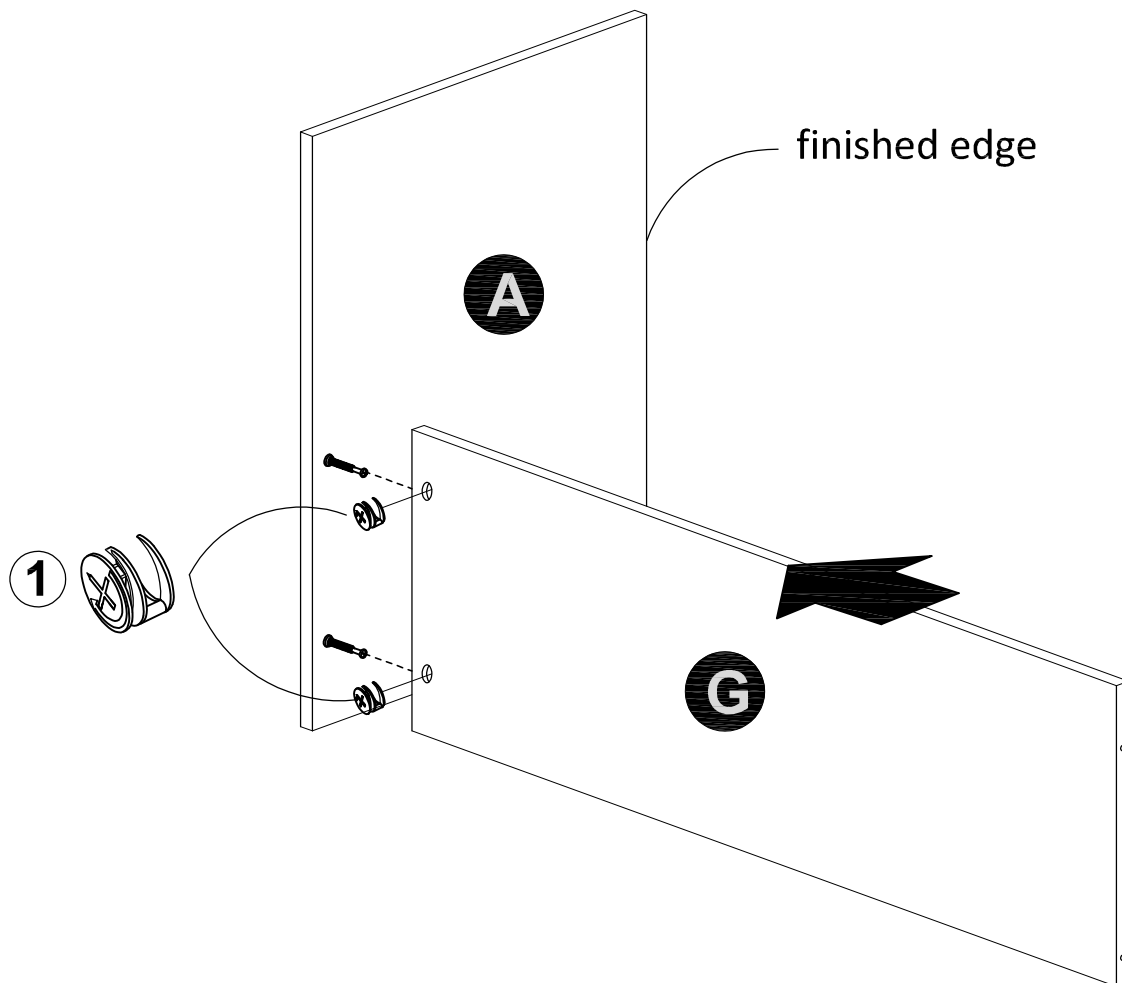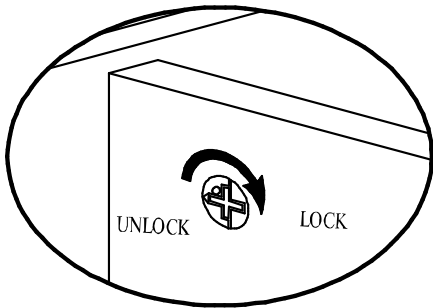



STEP 7

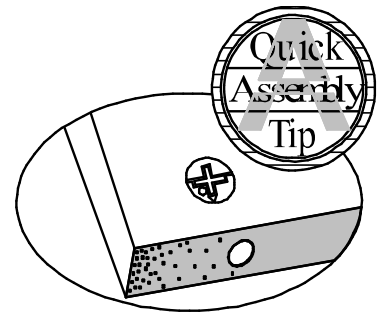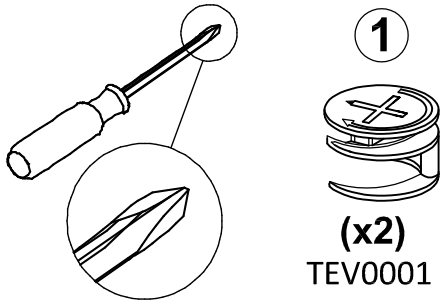


Proper orientation of CAMLOCK

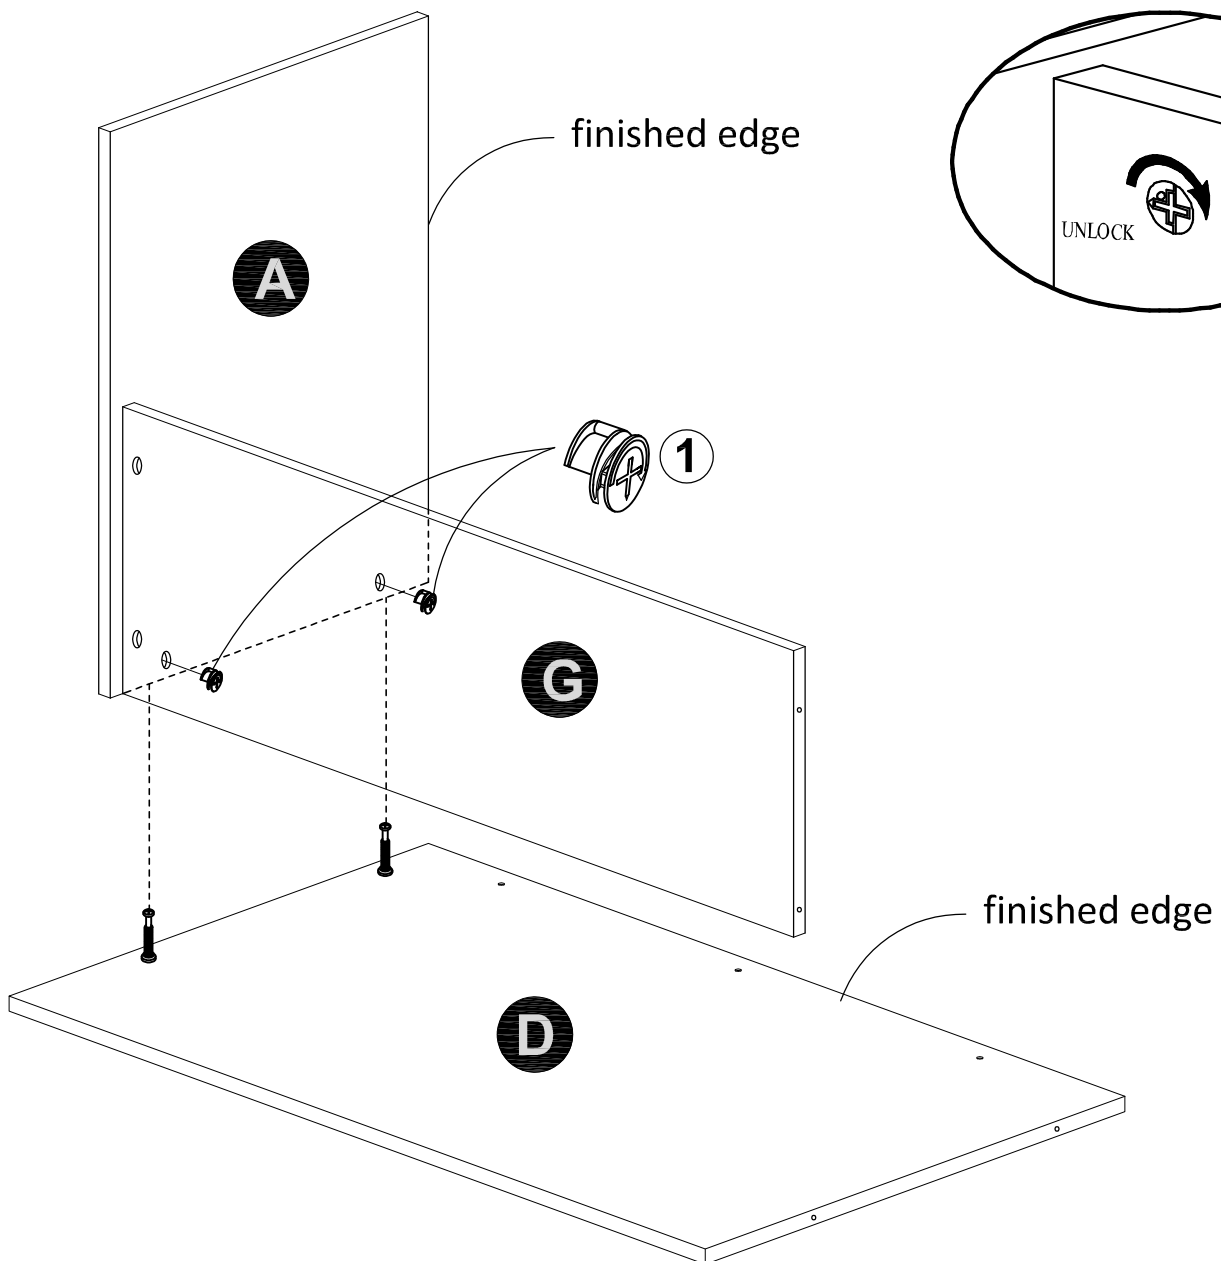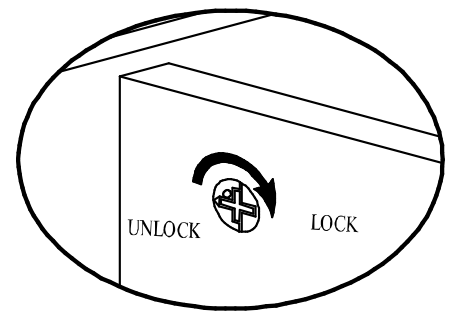



STEP 8

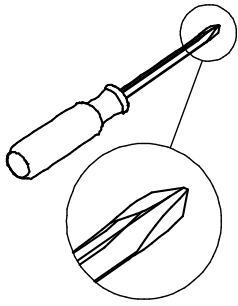

(x3)
TEV0026
M5 x 40mm

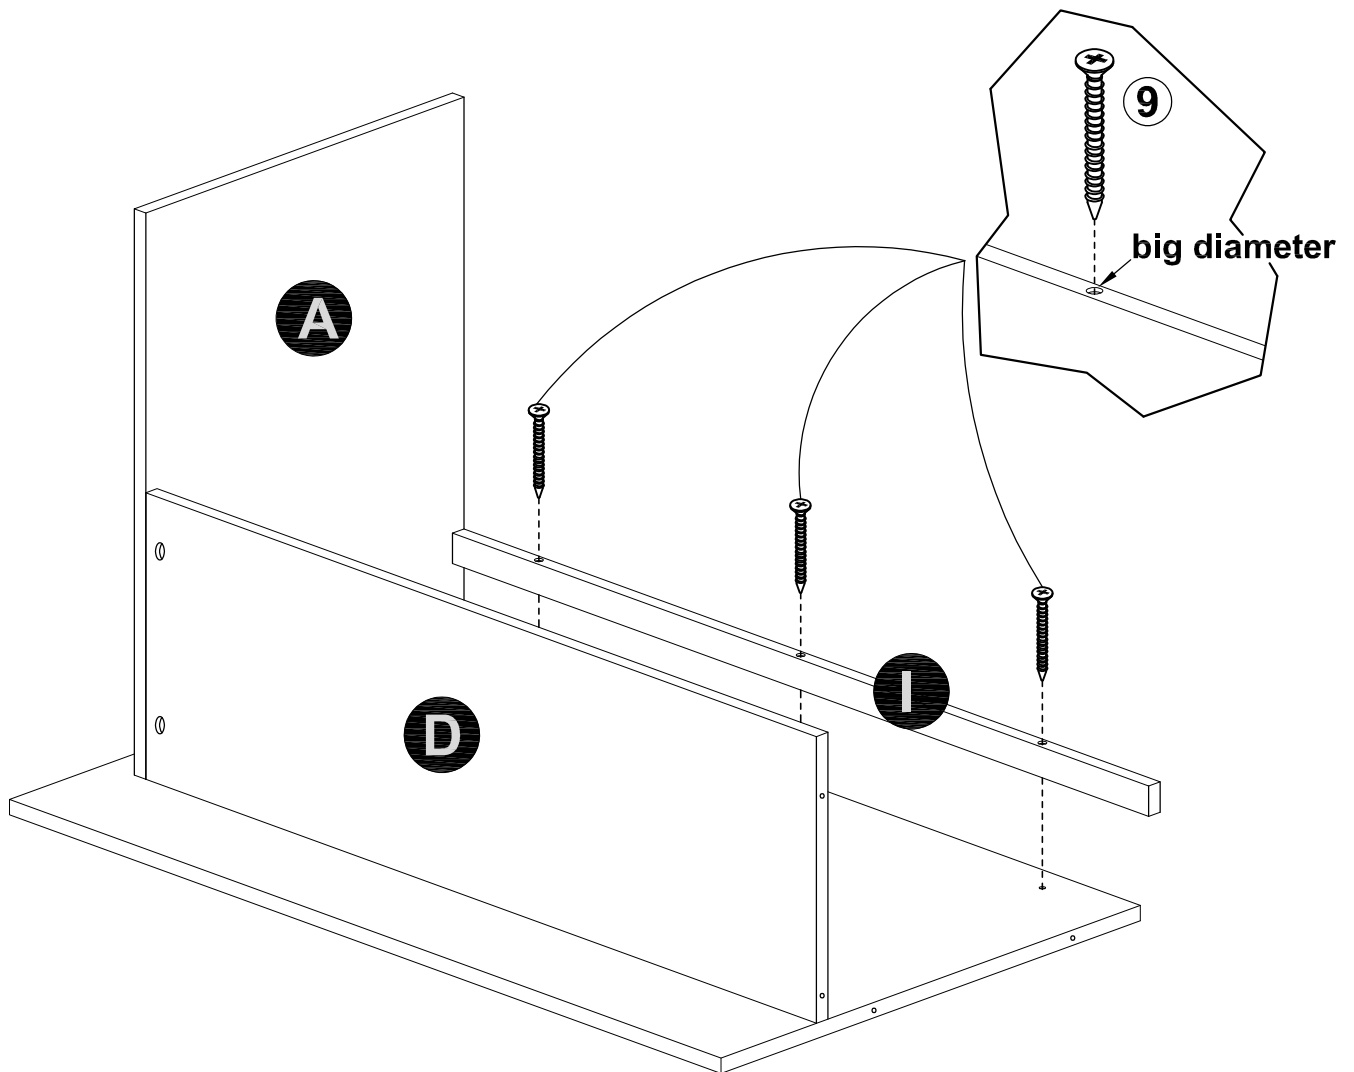


STEP 9


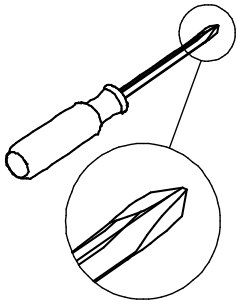


(x4)
TEV0026
M5 x 40mm


Note : All finished edge will face down

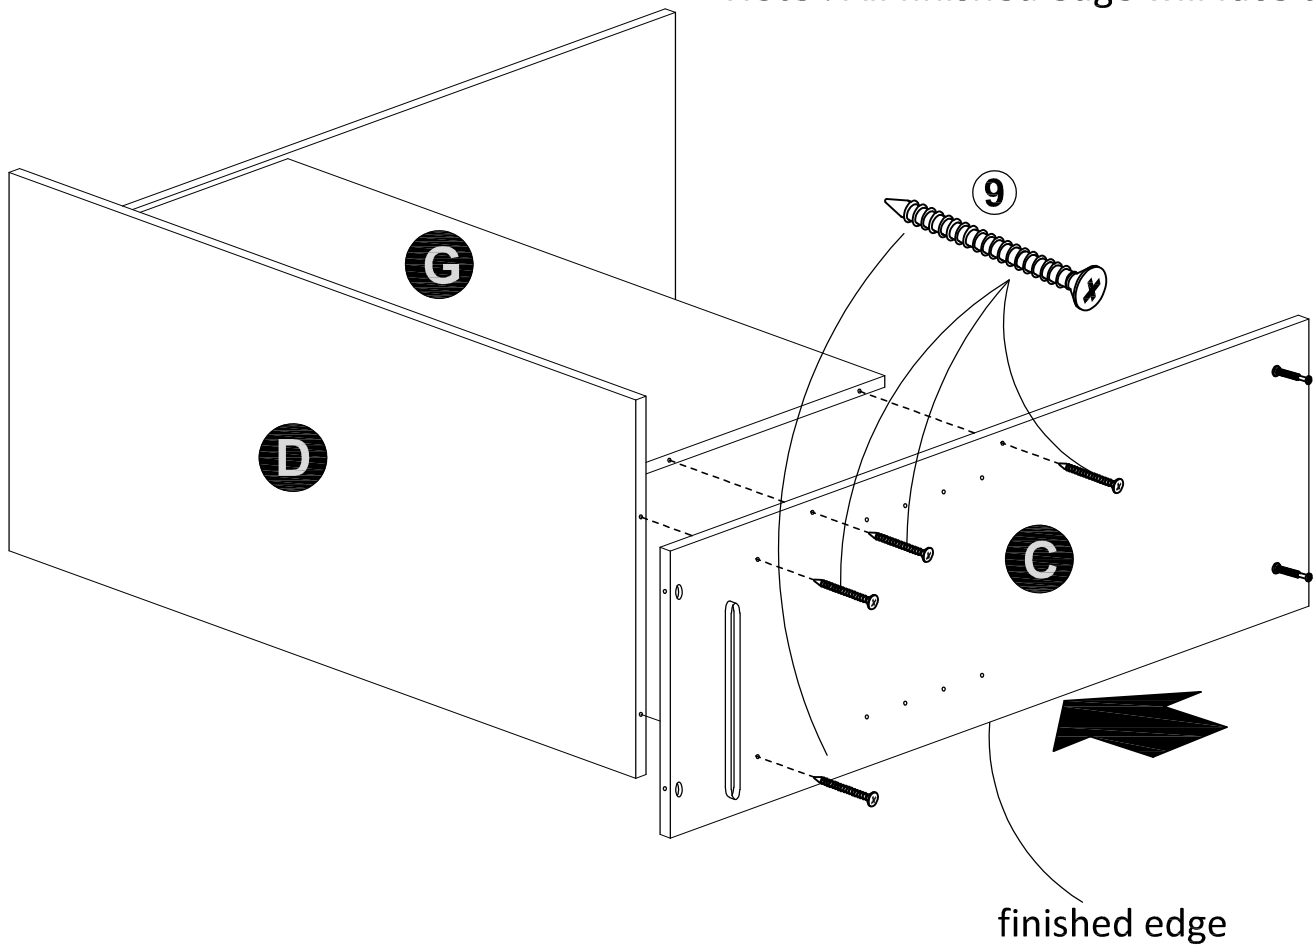


STEP 10

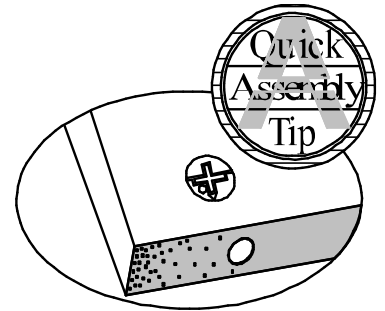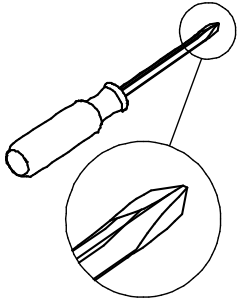



Proper orientation of CAMLOCK

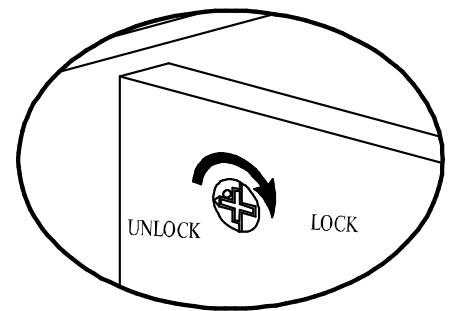

Note : All finished edge will face down


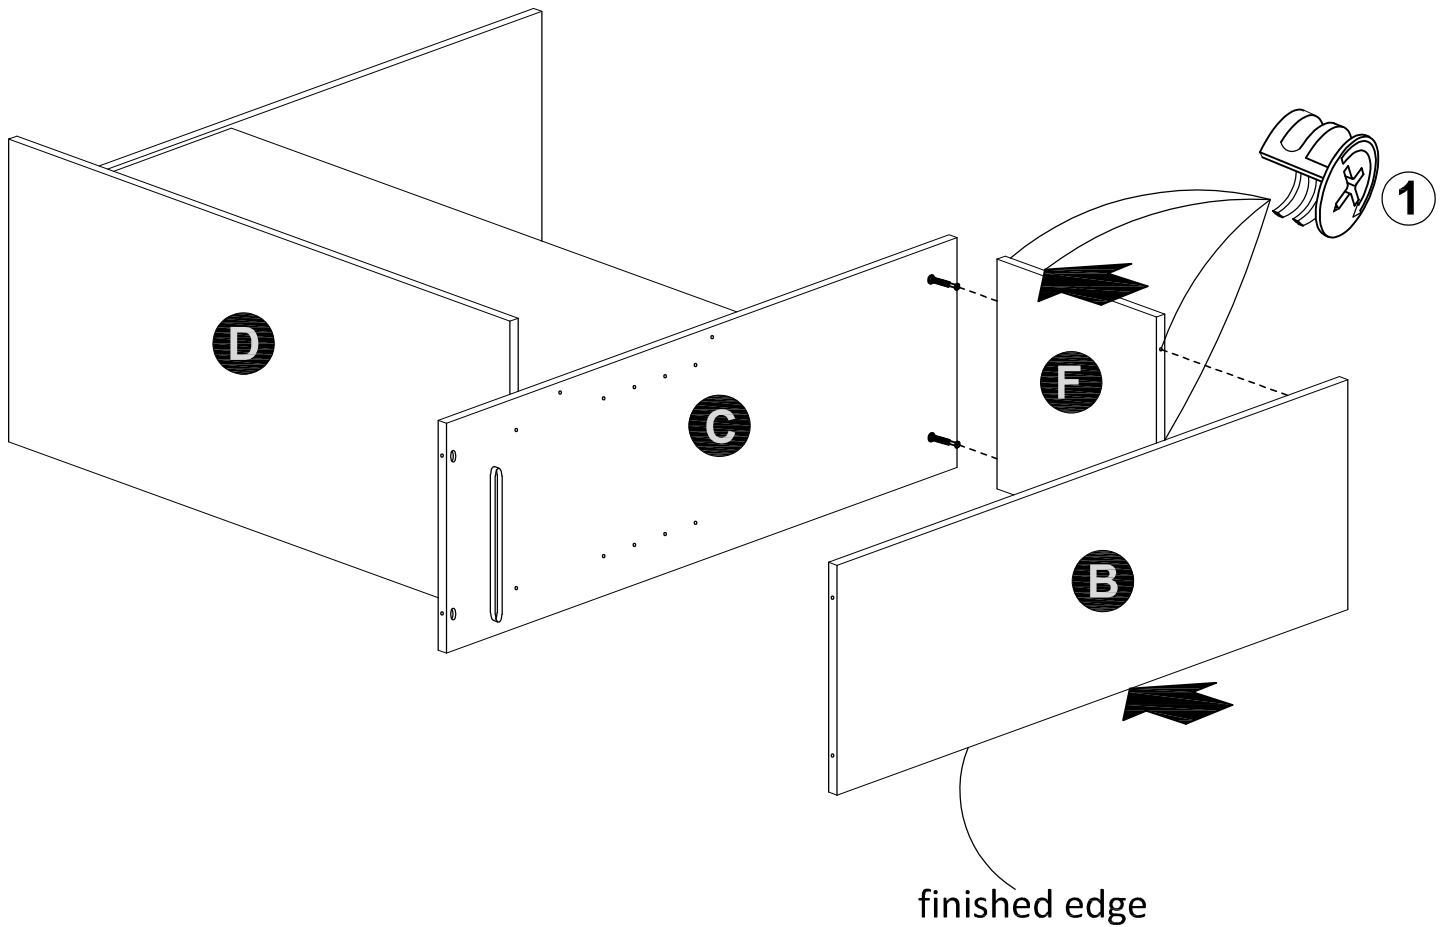


STEP 11

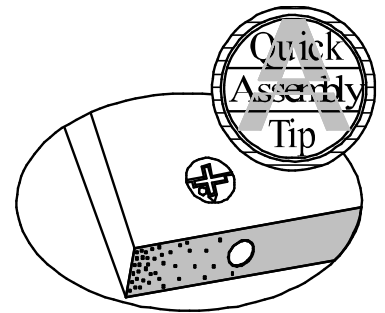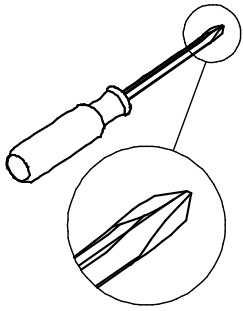


Proper orientation of CAMLOCK

Note : All finished edge will face down

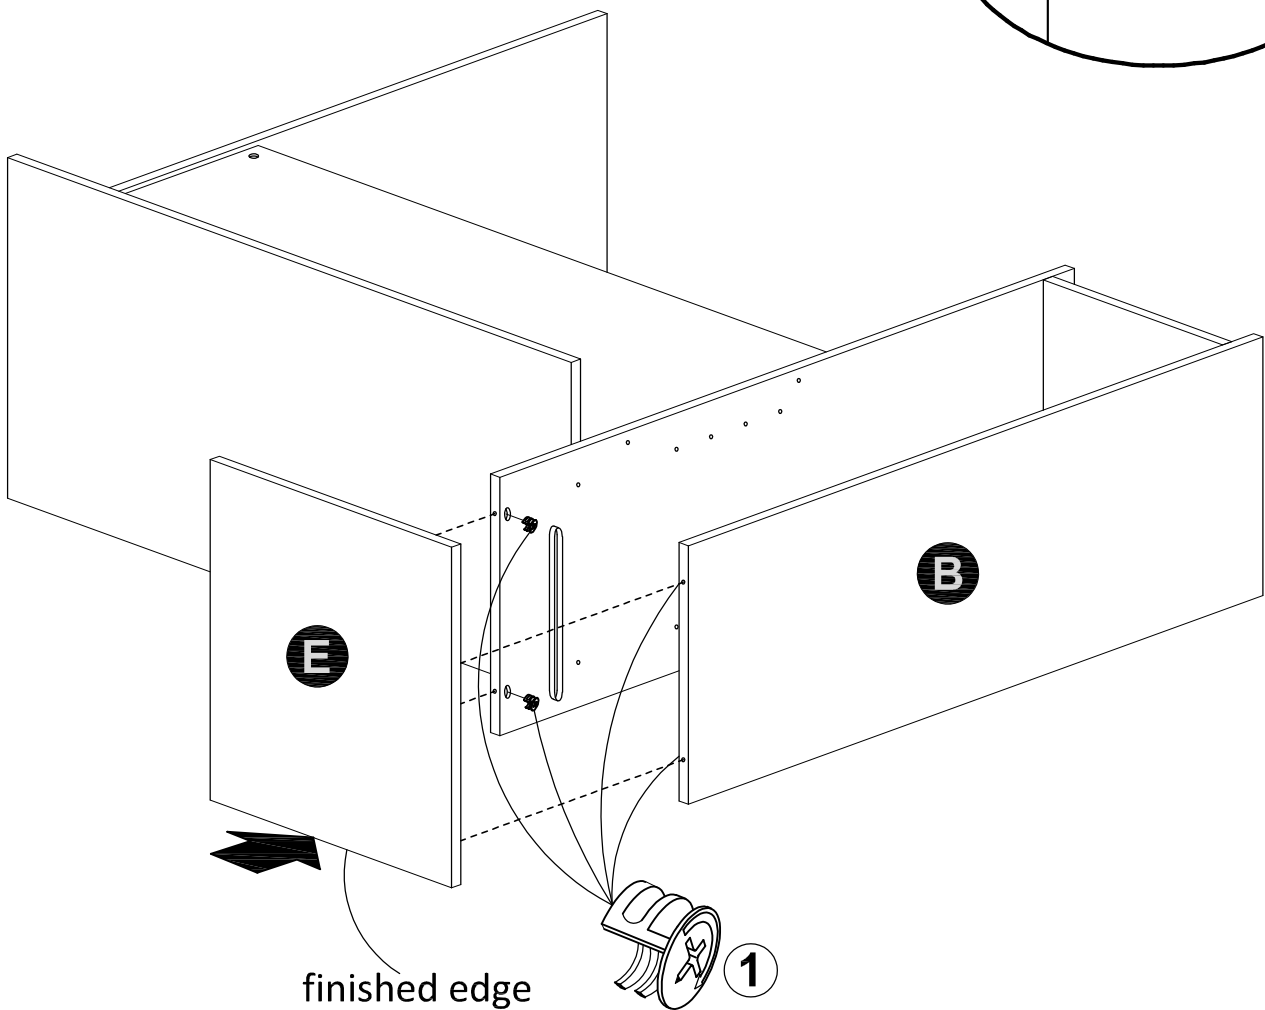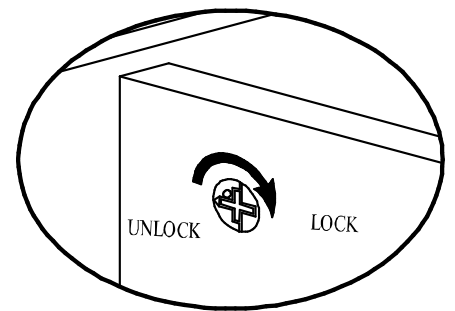


STEP 12

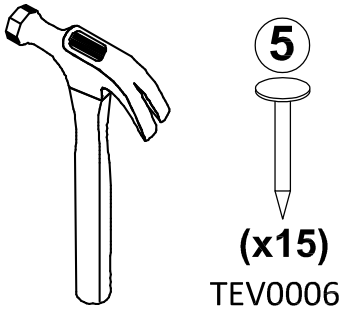

IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.



Make sure the unit is square. Position the back panel as shown. Using nail (5), attach back panel to back (O). Align the back panel equally with outside edges and nail straight through into back edges as shown.

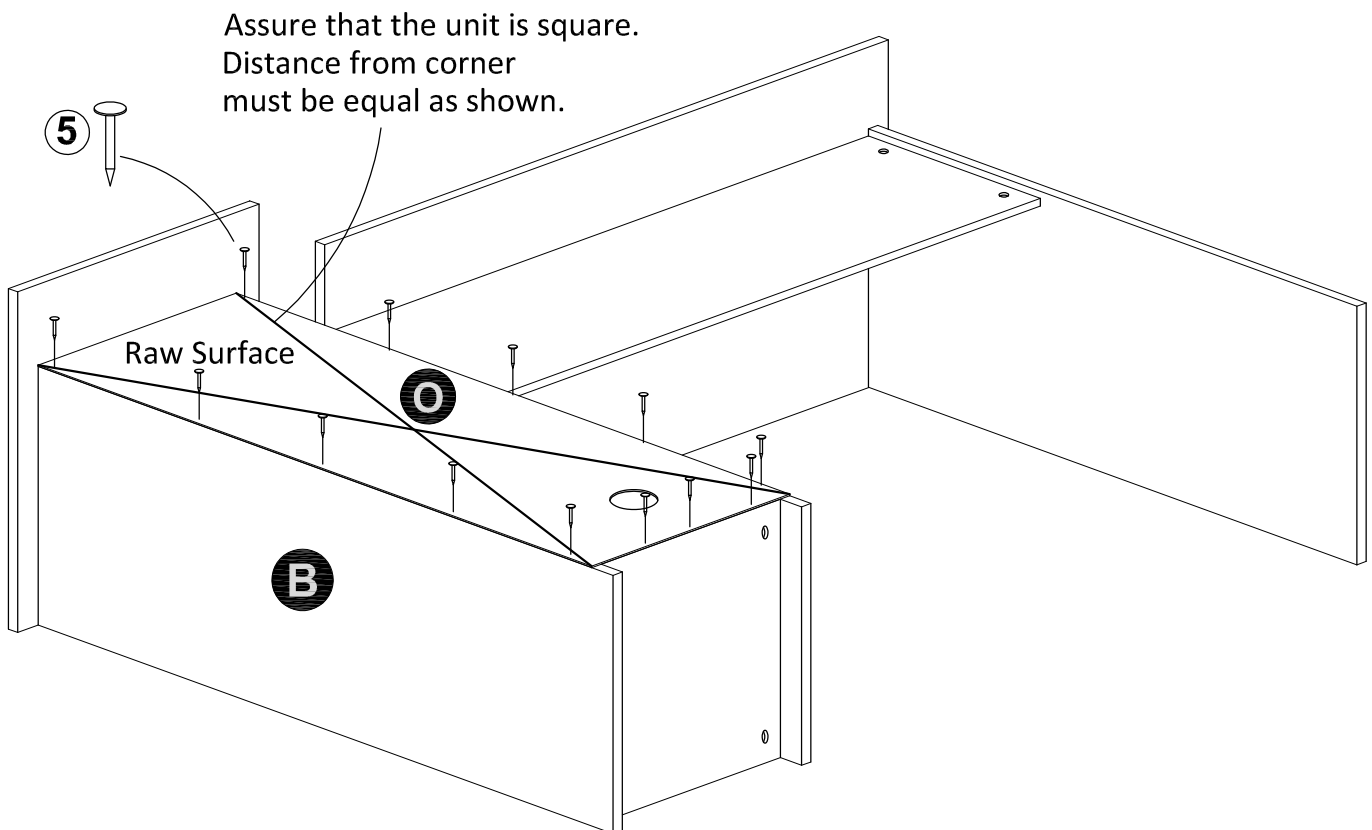


⚠ WARNING

Please make sure that the Back Panel is attached securely. All nails must be driven into the parts straight and centered. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

STEP 13

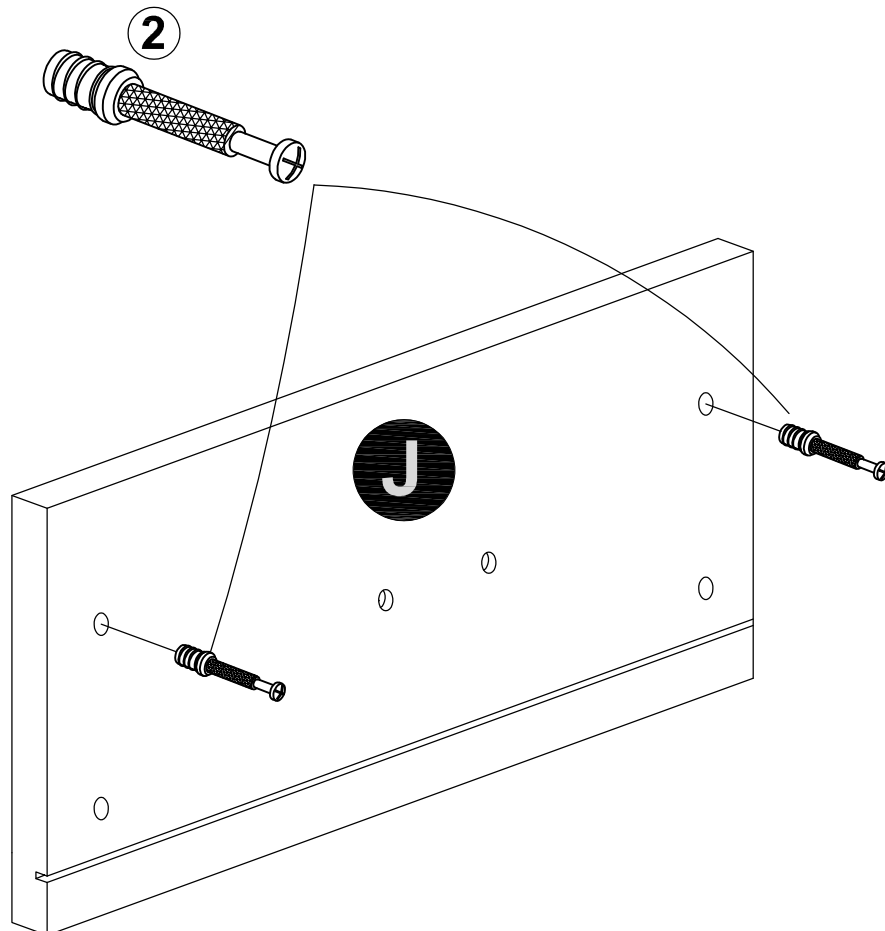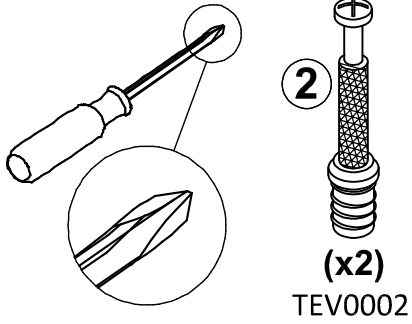

STEP 14

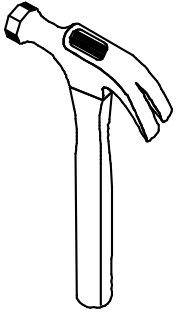


3




(x2)


TEV0003
wood dowel

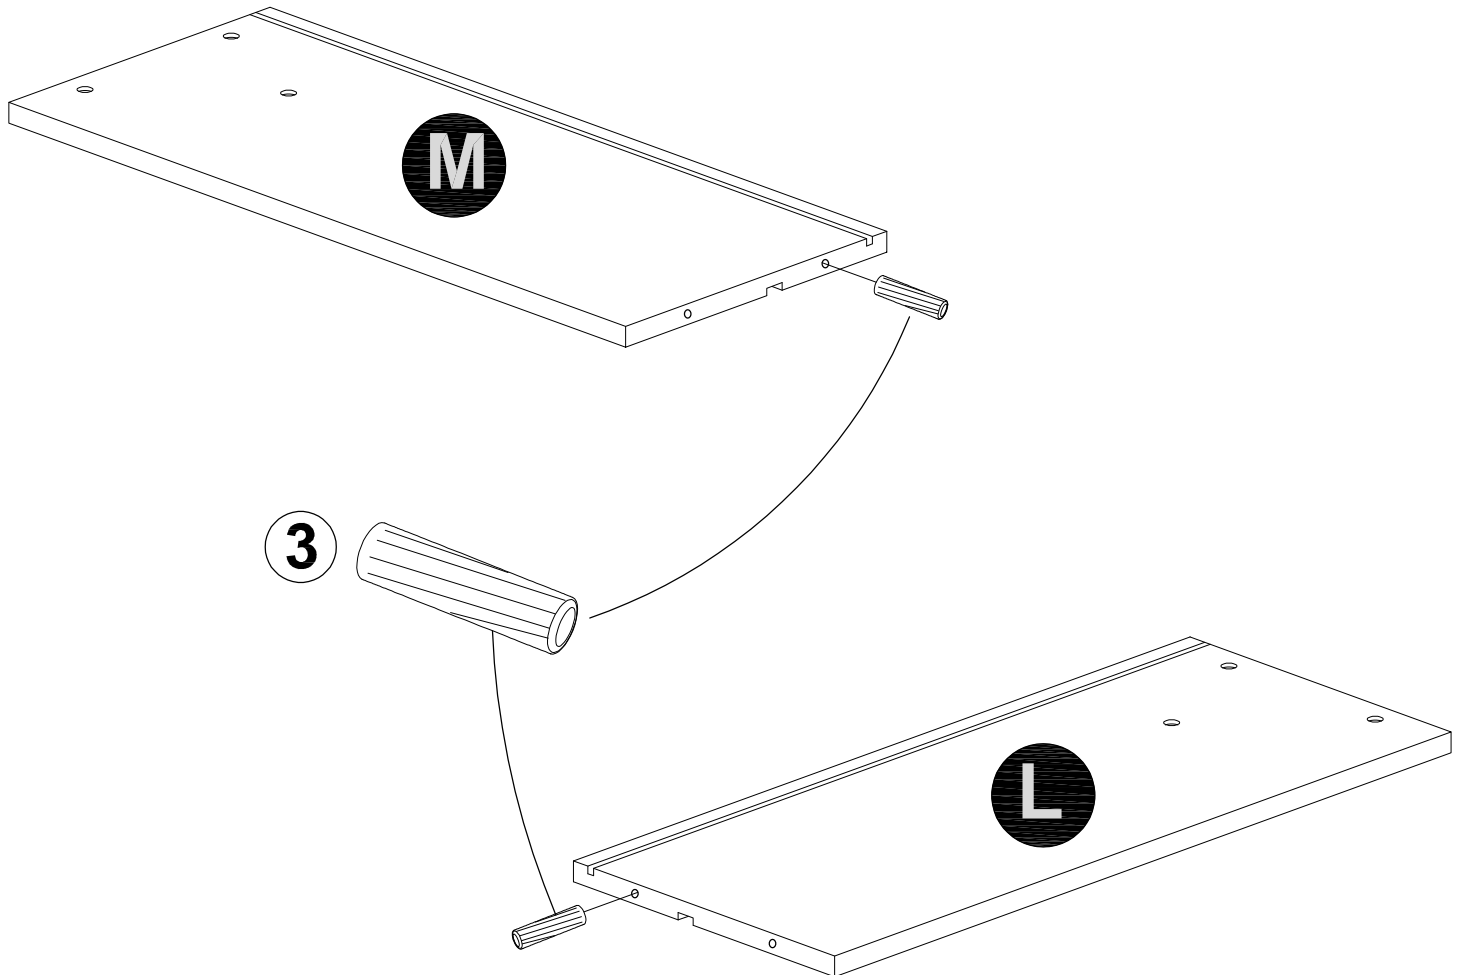

STEP 15

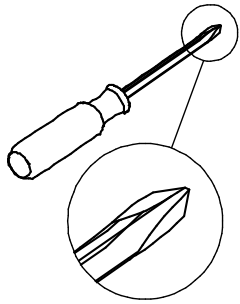


Be sure to center the groove in the drawer sides with the groove in the drawer front (J)

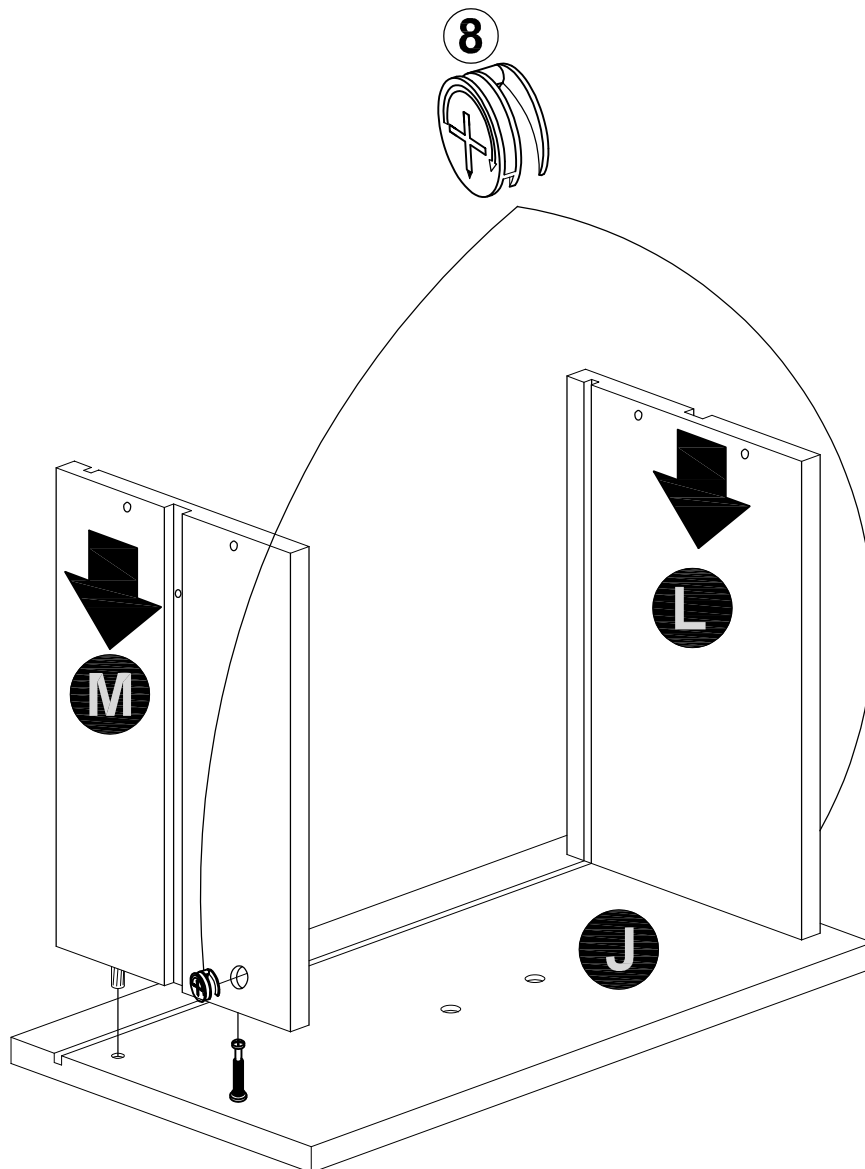


STEP 16


Slot in drawer bottom (N) into center of the drawer sides and drawer front groove.

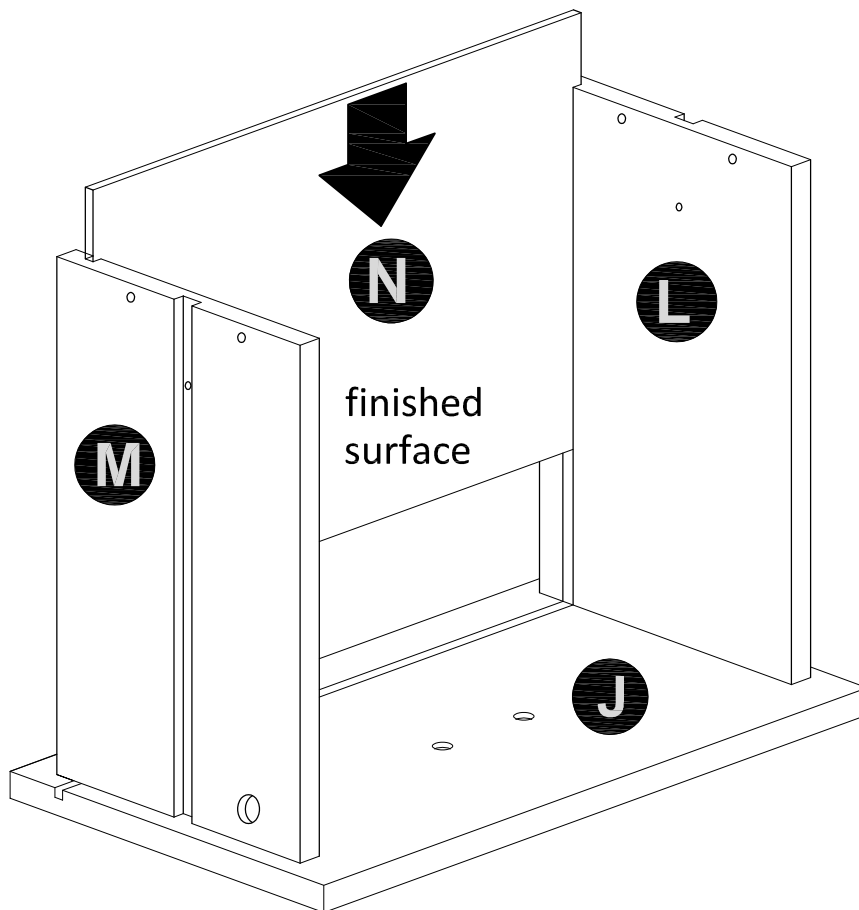



STEP 17

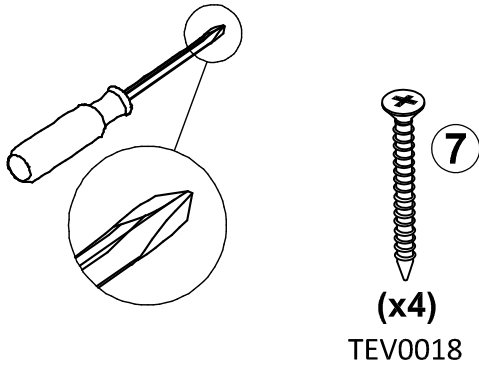


Screws a back panel (K) using screw (7).

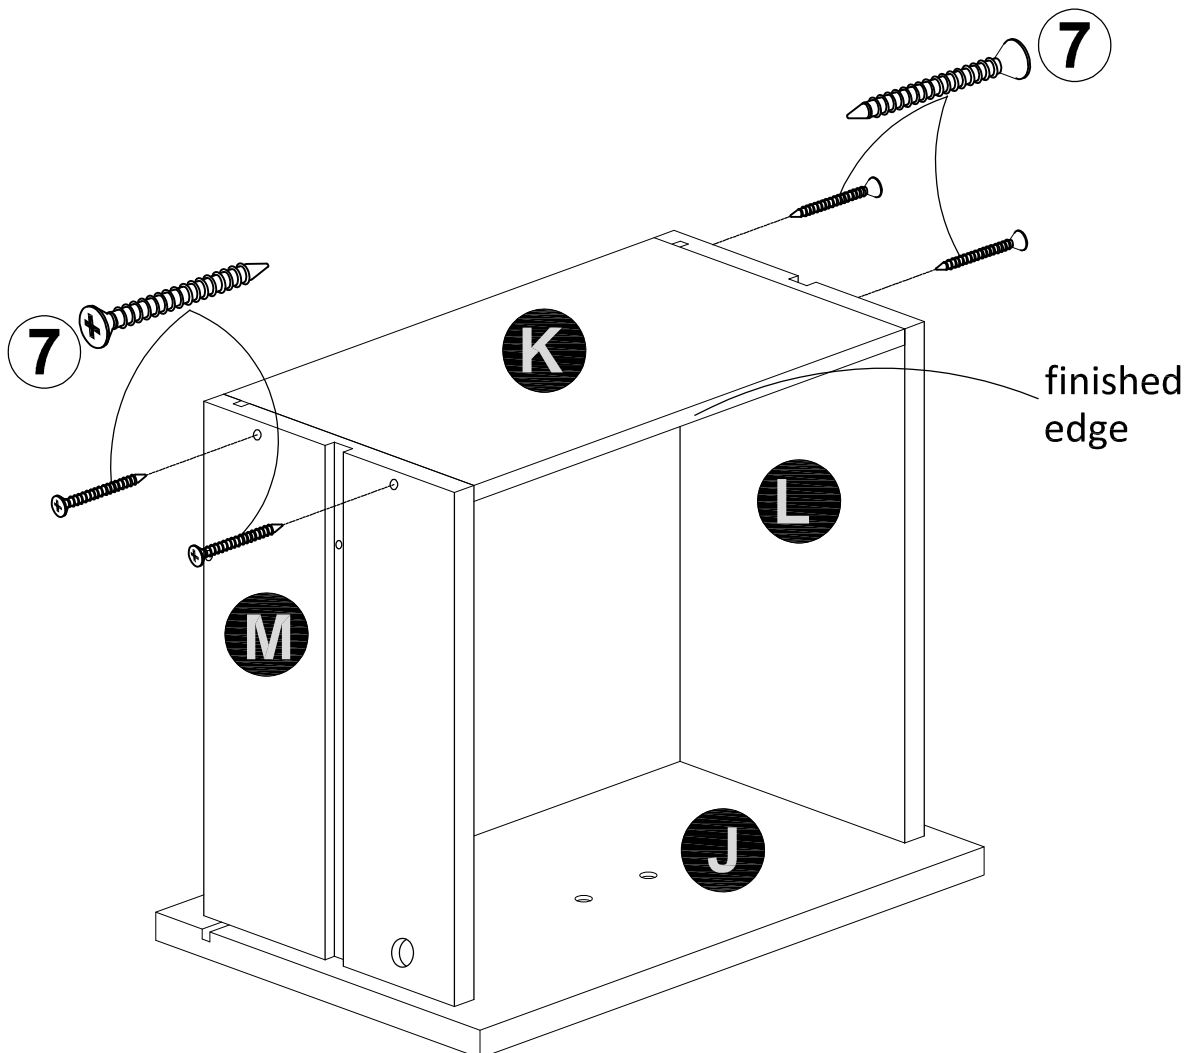

STEP 18

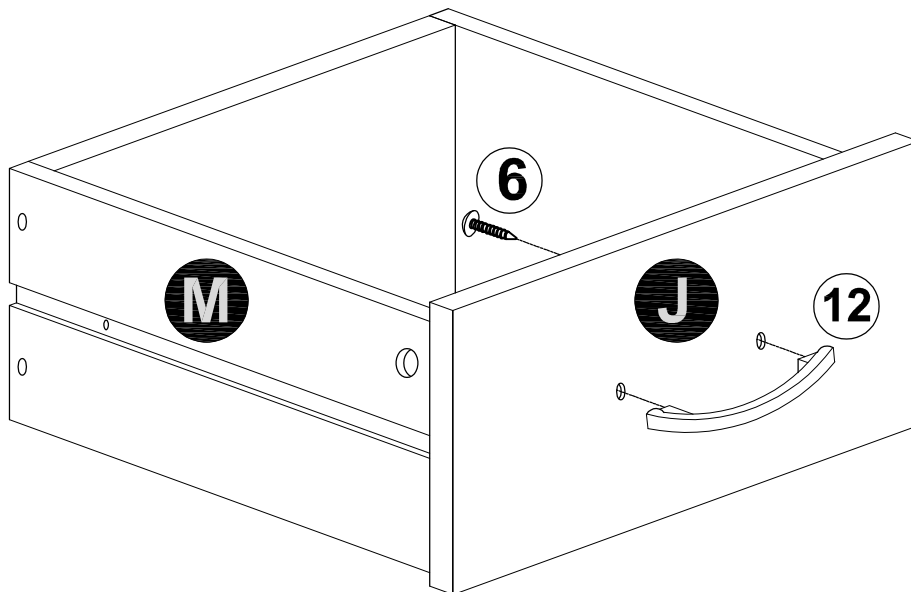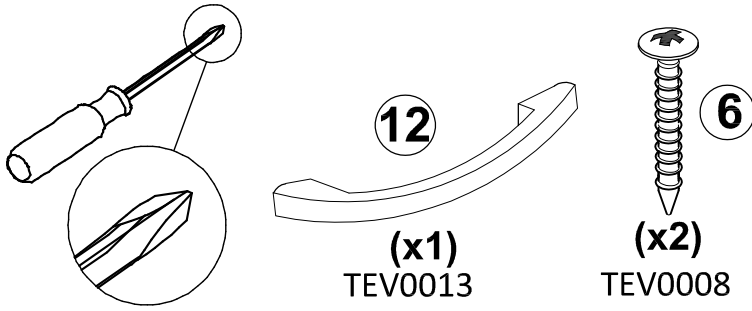

STEP 19

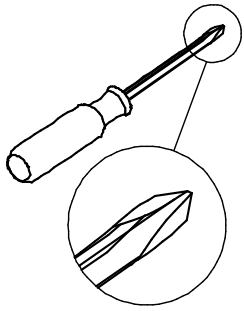

10



(x2)


TEV0029
Slide Stopper

11




(x4)


TEV0031
Shelf Support

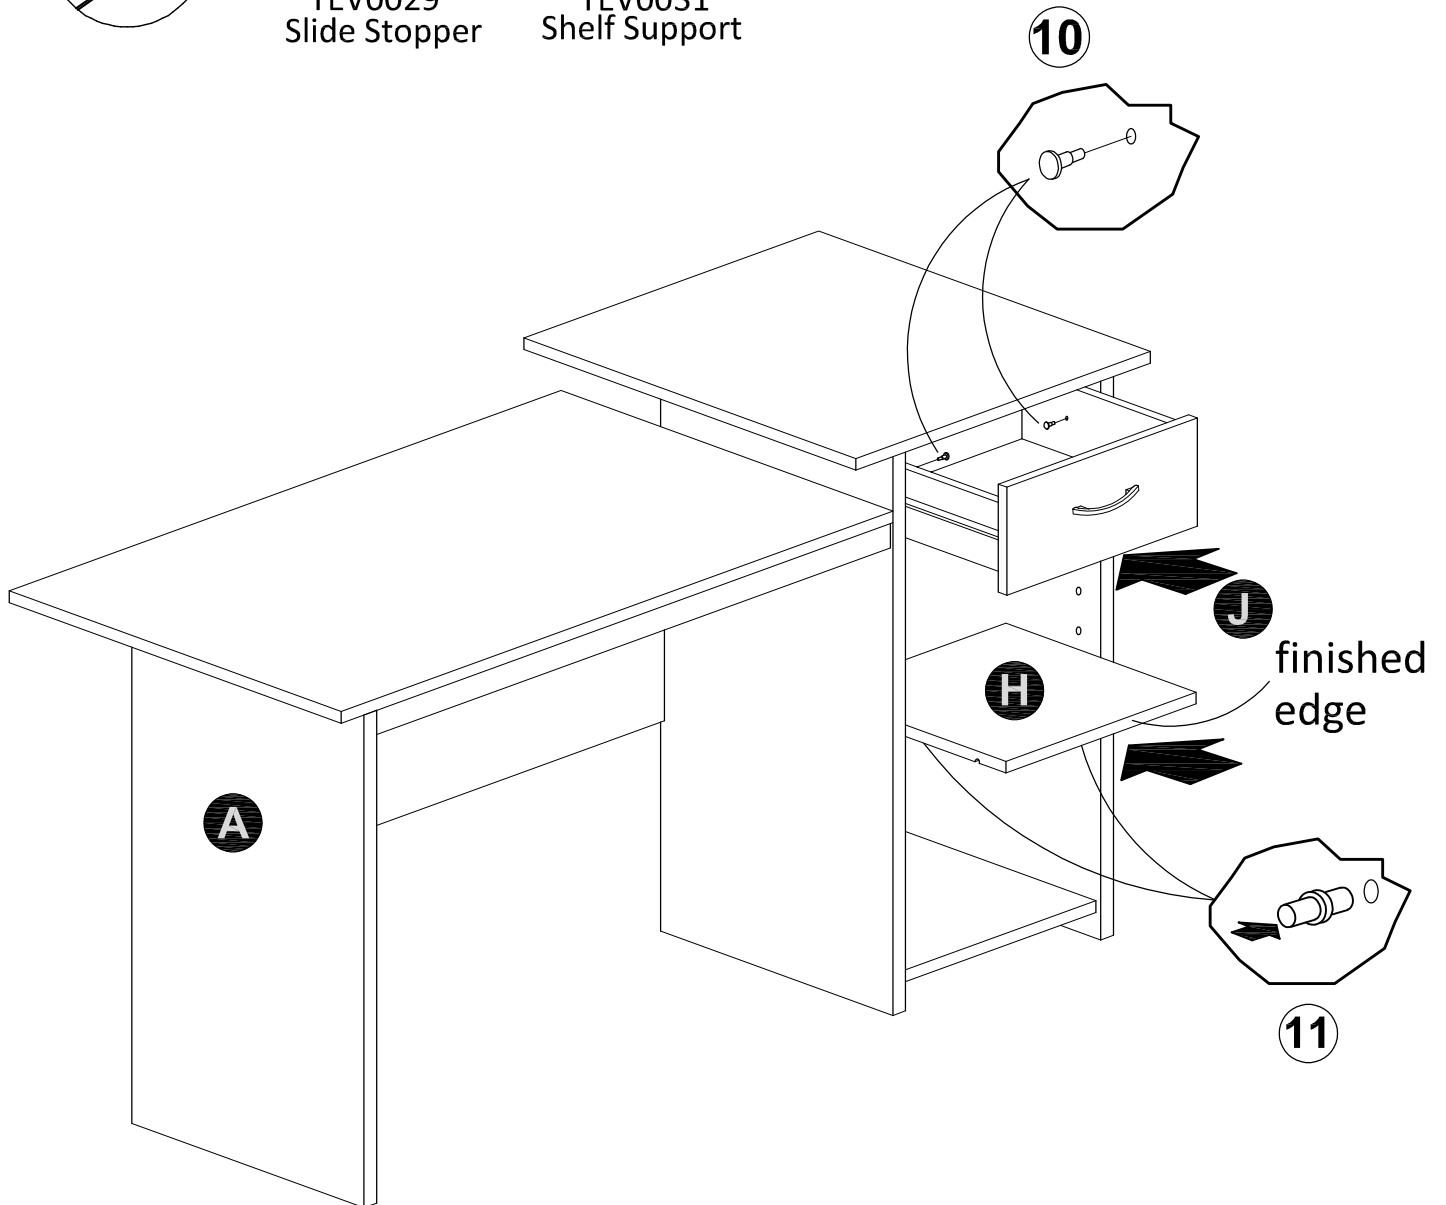

STEP 20

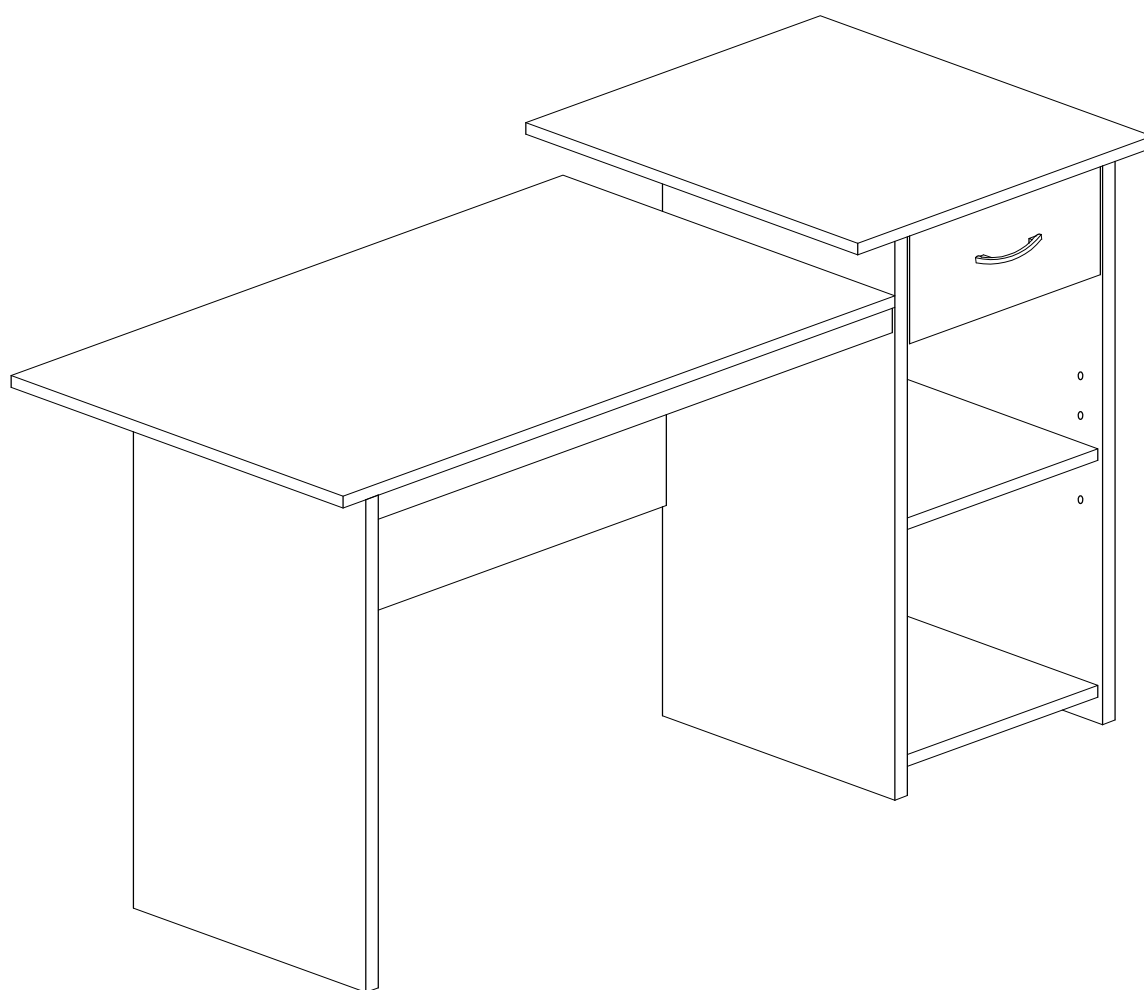

Maximum Loads

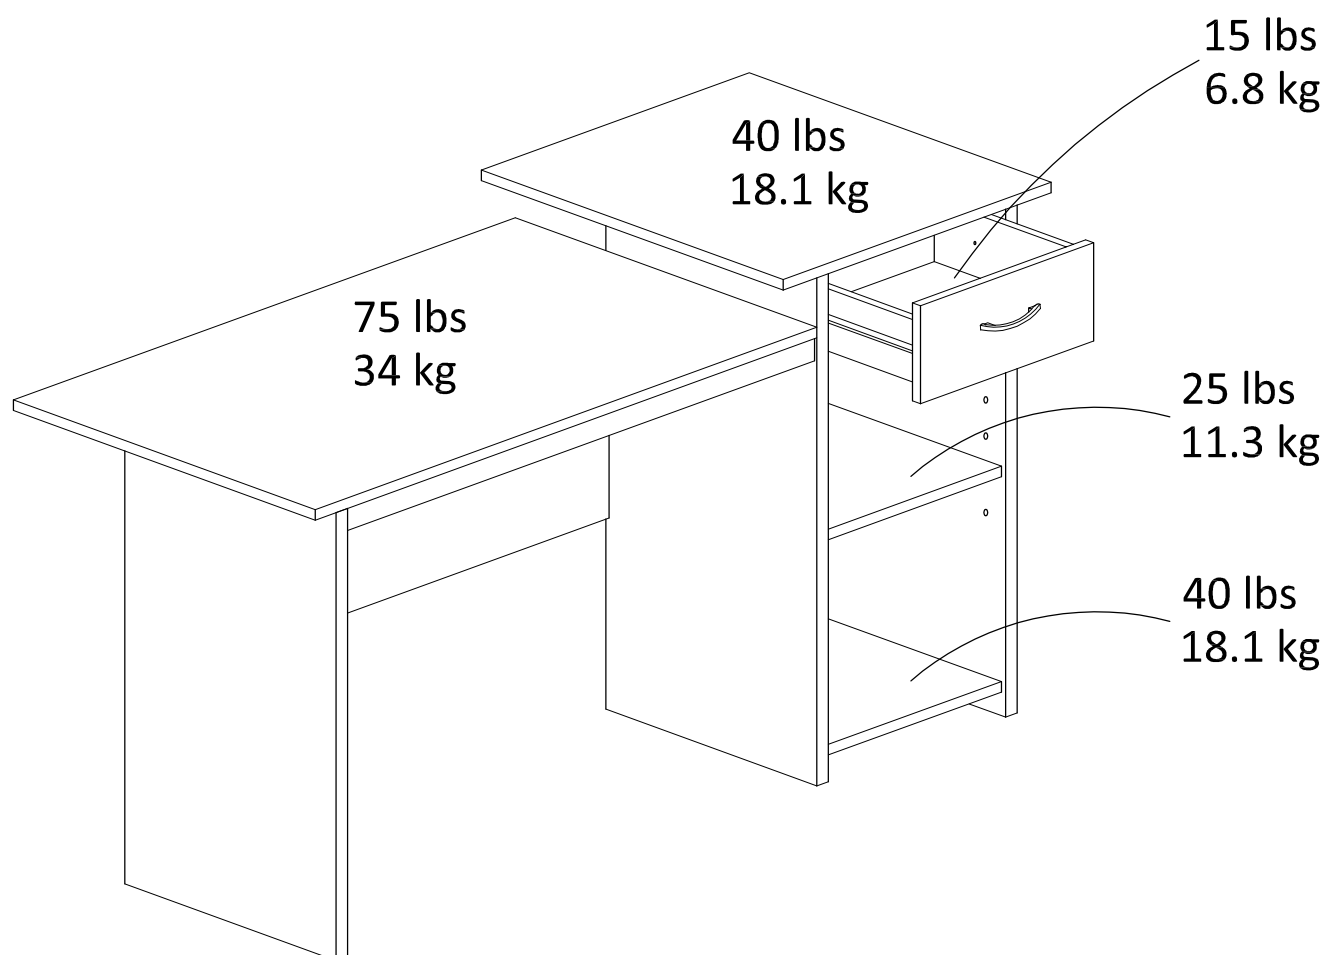

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Dowagiac MI
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información IMPORTANTE de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Página 7

No ajuste este tornillo a fondo.

Página 15

¡IMPORTANTE! EL PANEL POSTERIOR ES UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBE INSTALARSE ADECUADAMENTE.

Con la ayuda de otra persona, voltee cuidadosamente la unidad sobre su parte frontal. Asegúrese de que la unidad esté a escuadra. Coloque el panel posterior tal como se indica. Utilizando tornillos (5), fije el panel posterior a la parte posterior (E), pero no ajuste los tornillos. Alinee el panel posterior con los bordes exteriores de forma pareja y clávelo contra los bordes posteriores tal como se indica. Ahora ajuste los tornillos (5).

Asegúrese de que la unidad esté a escuadra.

La distancia de esquina a esquina debe ser la misma en cada caso, tal como se indica.

Página 16

Alinee las ménsulas del cajón (11) con los agujeros de los costados del cajón tal como se indica y fíjelas con tornillos (5).

Página 17

Asegúrese de centrar la ranura de los costados del cajón con la ranura de la cara frontal del cajón (F).

Página 18

Nota: Deberá martillar suavemente el tornillo pasador (7) para ajustarlo firmemente.

Página 19

Fije primero las correderas y luego el tirador.

Página 20

Voltee los cajones. Utilizando tornillos (5), fije el soporte del cajón (14) tal como se indica.

Página 22

Nota: Los agujeros de las ménsulas de los cajones se encuentran marcados. El frente de los cajones puede regularse aflojando los tornillos, realizando los ajustes necesarios y volviendo a ajustar los tornillos.

Página 23

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 24

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 7

Ne serrez pas la vis à fond.

Page 15

IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UNE PARTIE STRUCTURELLE DE CETTE UNITÉ ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT.

Avec l'aide d'une autre personne, positionnez soigneusement votre unité sur sa face avant. Assurez-vous que l'unité est carrée. Positionnez le panneau arrière tel que démontré. À l'aide des vis (5), fixez le panneau arrière au dos (E) mais ne serrez pas les vis. Alignez le panneau arrière de manière égale avec les bords extérieurs et clouez-le droit dans les bords arrière, comme indiqué. Maintenant serrez les vis (5). Assurez-vous que l'unité est carrée.

La distance entre les coins doit être égale comme indiqué.

Page 16

Alignez le support du tiroir (11) avec les trous dans les côtés du tiroir, comme indiqué et fixez-le avec les vis (5).

Page 17

Veillez à centrer la rainure sur les côtés du tiroir avec la rainure à l'avant du tiroir (F).

Page 18

Remarque : vous devrez taper l'attache (7) avec un marteau pour la fixer fermement.

Page 19

Fixez les glissières en premier et la poignée en second.

Page 20

Retournez chaque tiroir. Fixez le renfort du tiroir (14) à l'aide des vis (5) comme indiqué.

Page 22

Remarque : Les trous du support de tiroir sont encastrés. Les faces avant du tiroir peuvent être ajustées en desserrant les vis, en effectuant les réglages nécessaires et en resserrant les vis.

Page 23

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 24

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci