


6787306COM
Riverside 4 Drawer Dresser

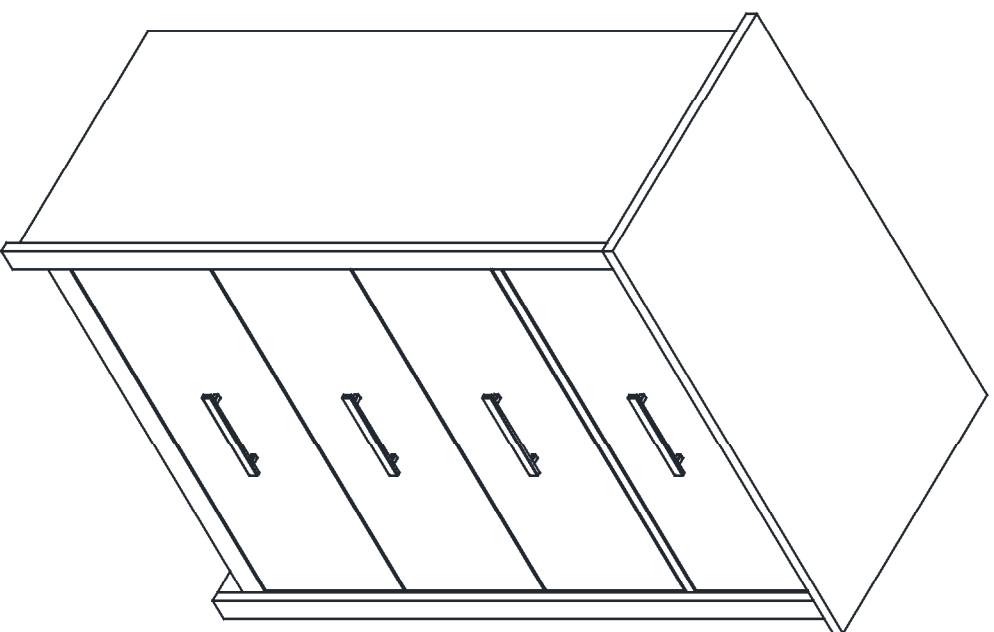

B6787306COM00EV

Date of Purchase / /
Lot Number:




THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first

Visit: www.ameriwoodhome.com

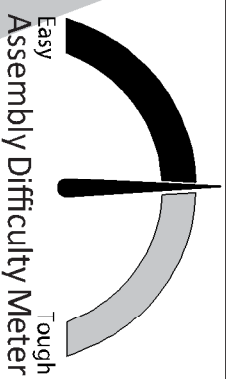

Follow Ameriwood Home



WARNING


- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to)
- Do not allow children climb on unit
- Put heavy items on lower shelves or drawers

Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

Call us!
1-800-489-3351
Monday-Friday

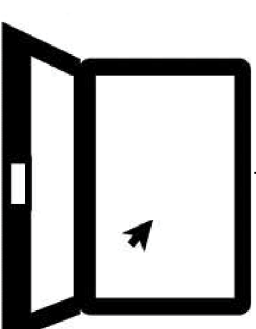

Visit ameriwoodhome.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Helpful Hints

For optimal assembly, 2 people are recommended.

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **60 MIN**


- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Lay all parts on smooth flat surface.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a R (right) and L (left) for proper placement.
- Ensure starting position of Switch lock are correct before you insert a Switch lock connecting.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.



ameriwoodhome.com



Before You Start

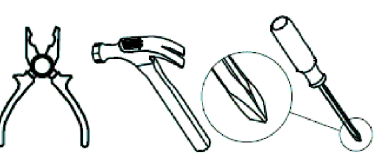


- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ **Caution:** If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

** If the pin position is offset, use pliers to hold the flip switch in the upright position and carefully turn the switch lock to the center of the opening.

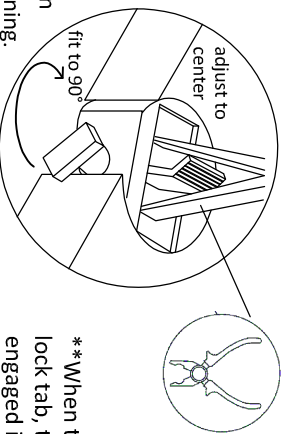

**When the padlock is visible on the switch lock tab, that's when your switch lock is fully engaged in the lock position.

Ensure starting position is correct before you insert a switch lock connecting.

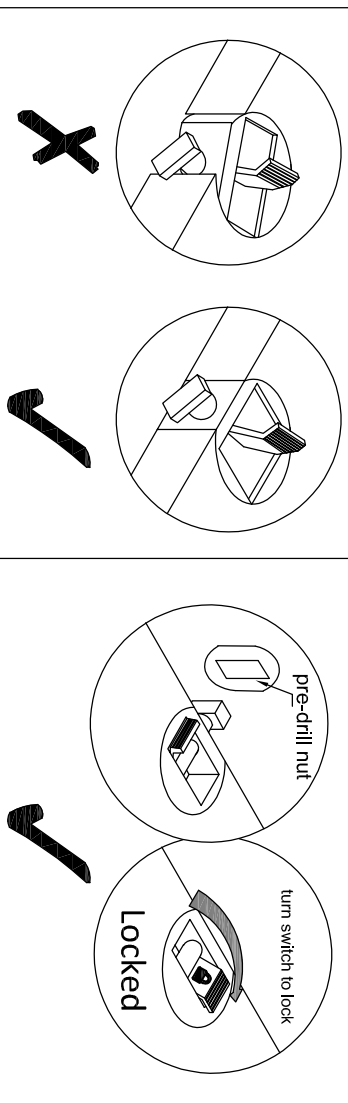

Pro Tip: Switch locks may be tight during initial adjustment. For leverage, to engage the switch, use a flat head screwdriver.

pre-drill nut


turn switch to lock

Locked

Before You Start




Please Note: You may need to **lightly tap** the wood dowels with a hammer into the holes during your assembly process.

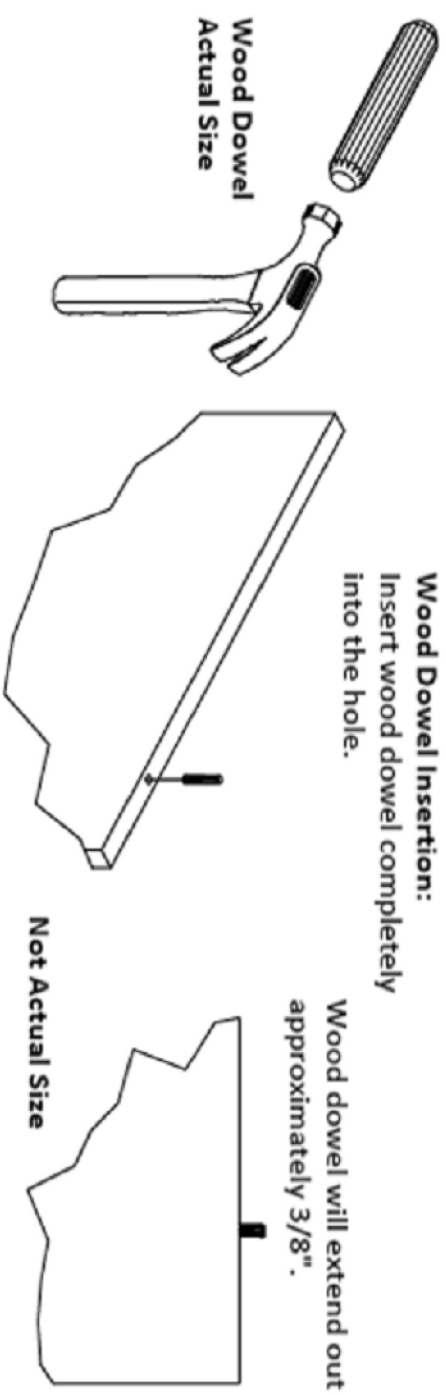


2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY
2 PERSONAS NECESITADAS PARA LA ASAMBLEA
2 PERSONNES NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE

CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.
PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.
ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

Board Identification

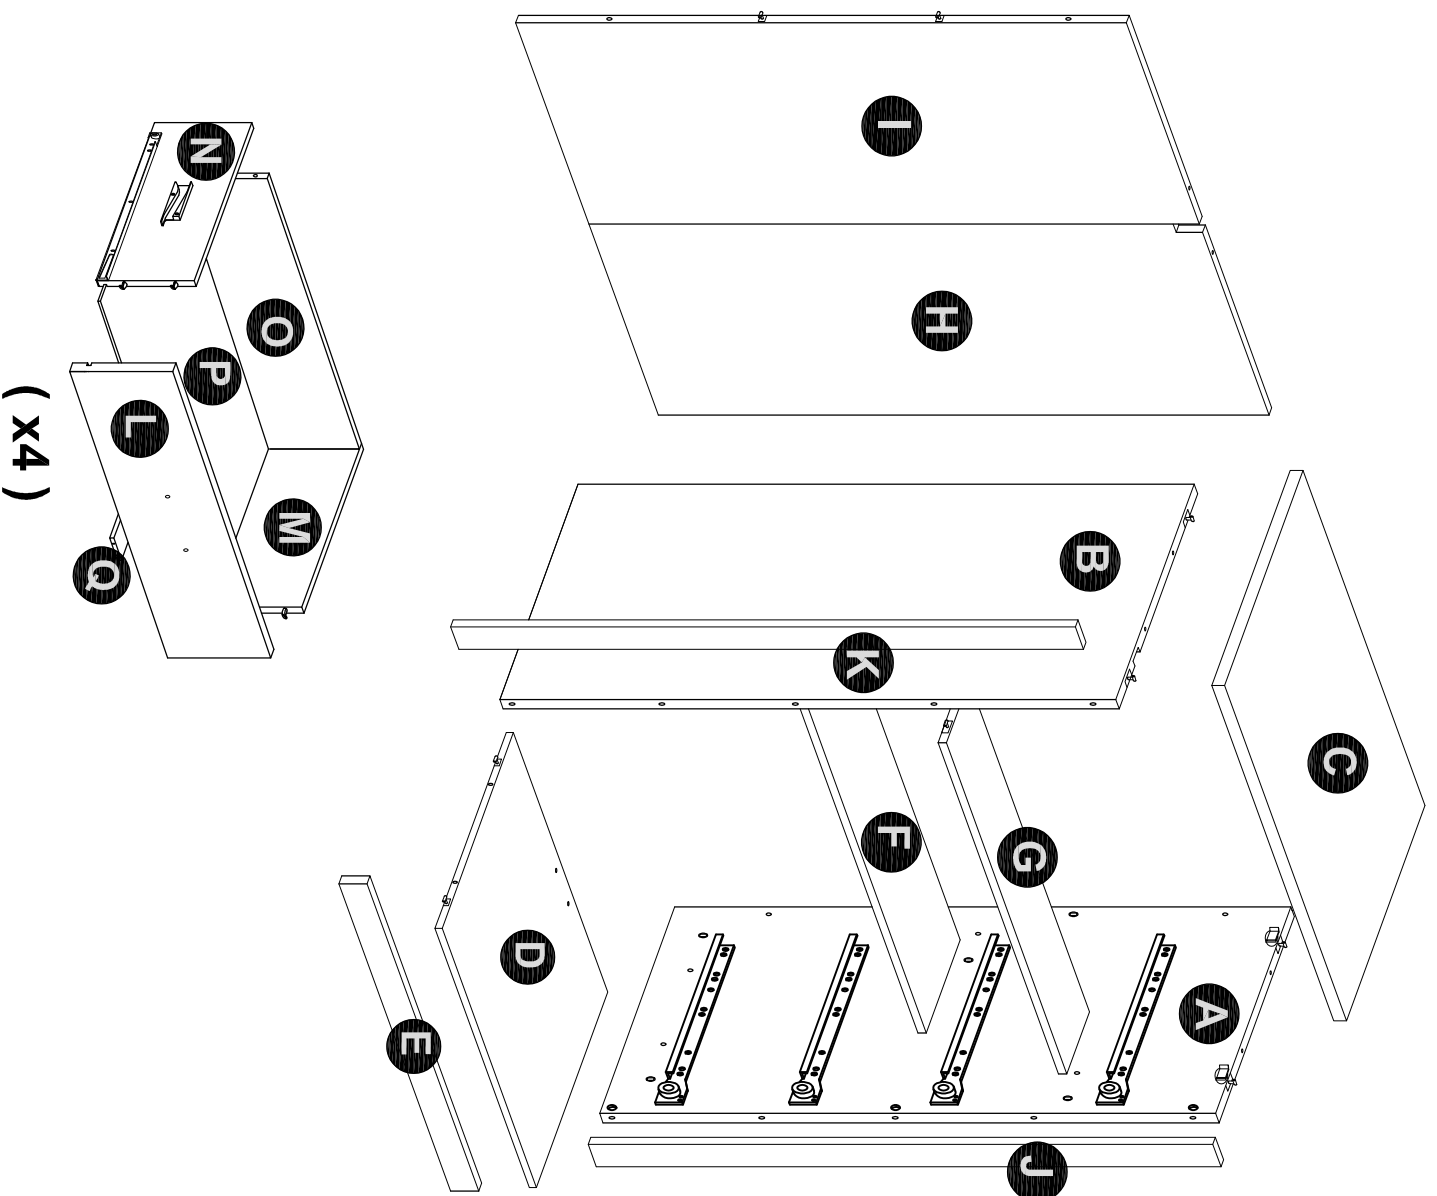











Board Identification

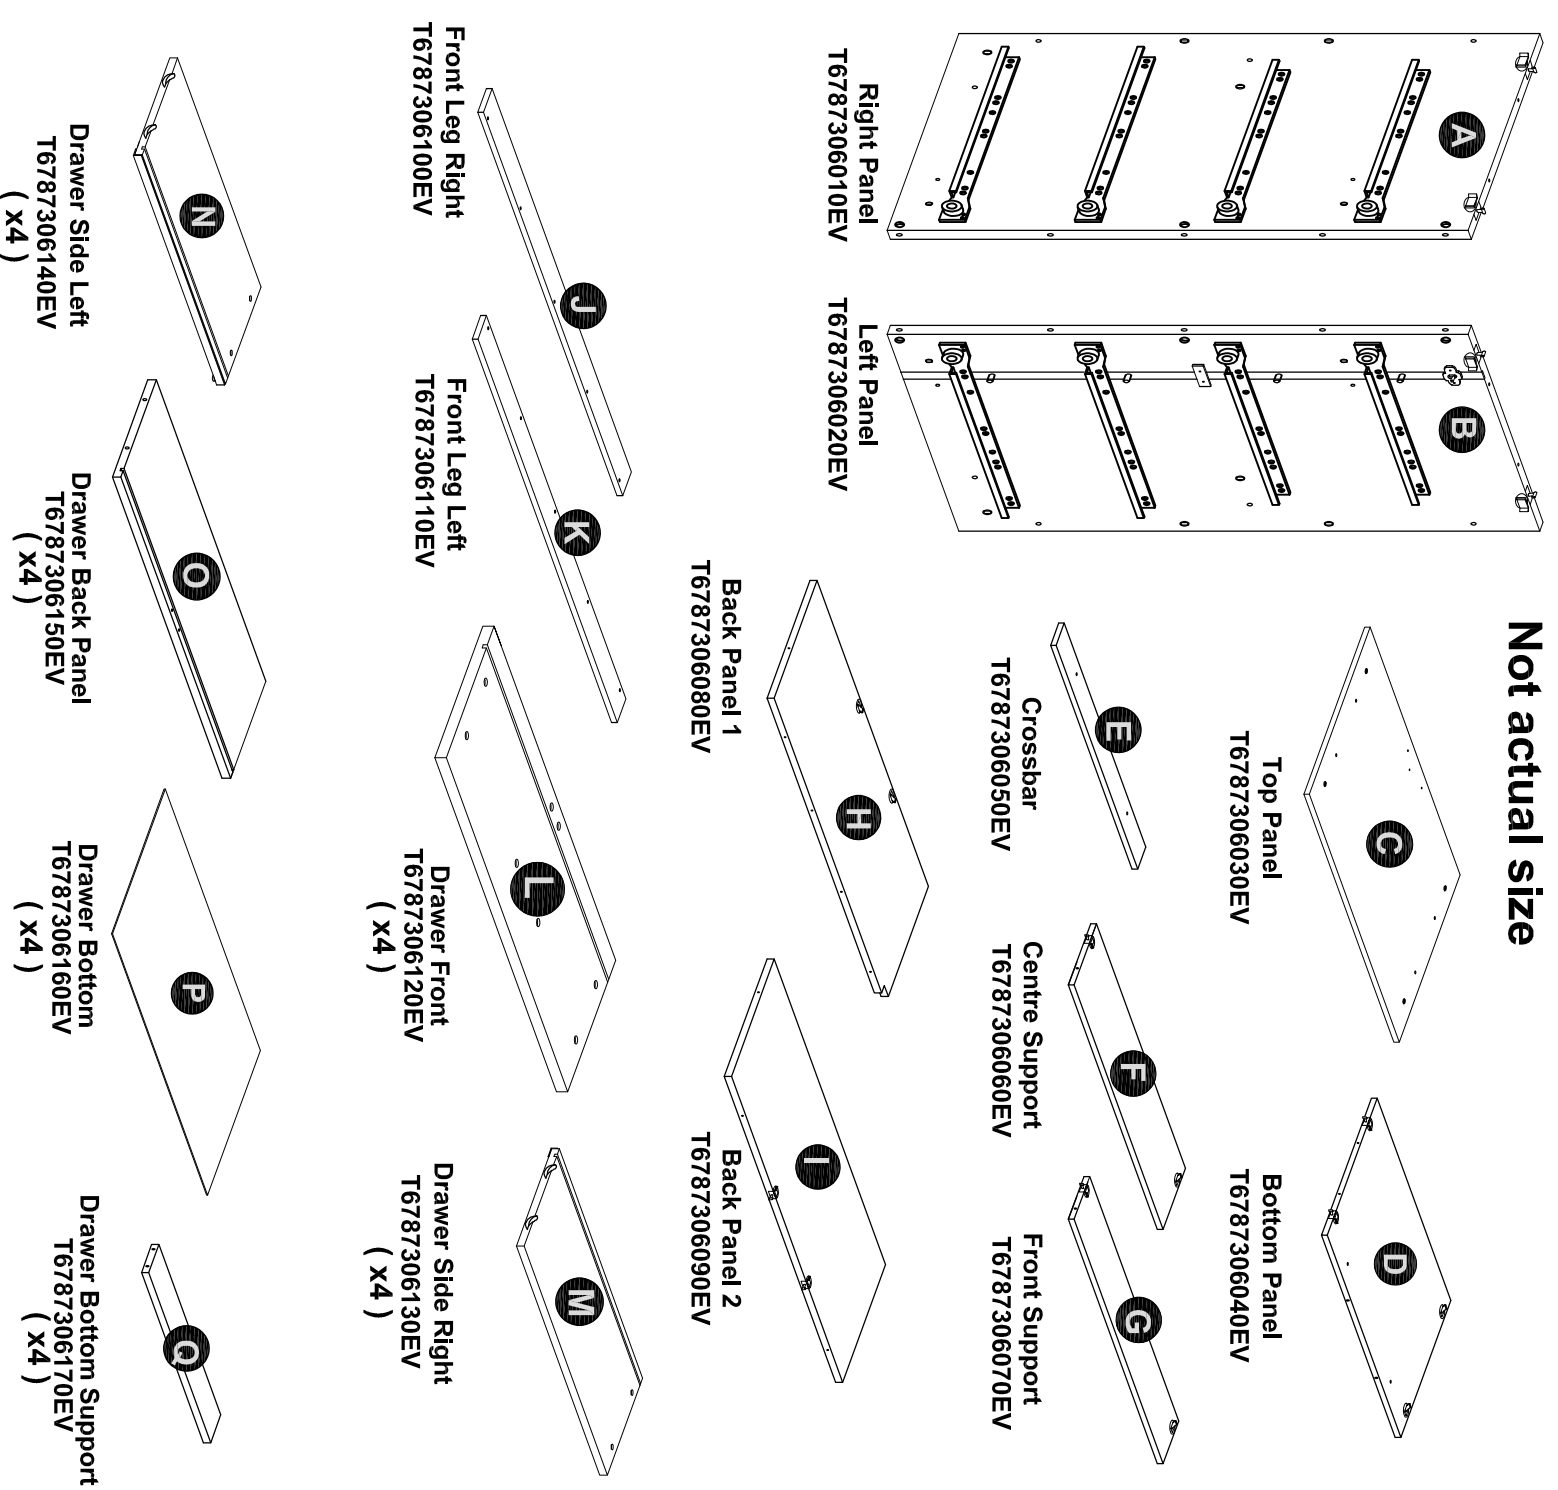

Part List


Actual size

For any replacement hardware,
order using part # 26787306COM0EV

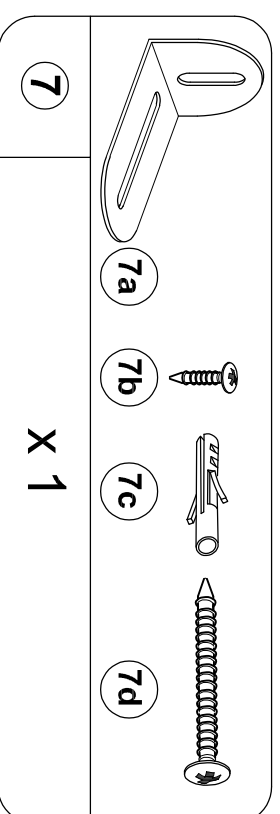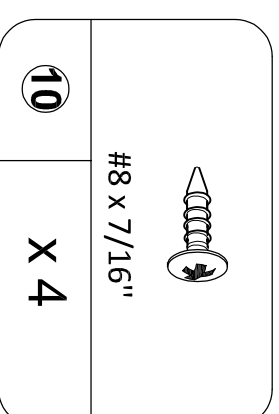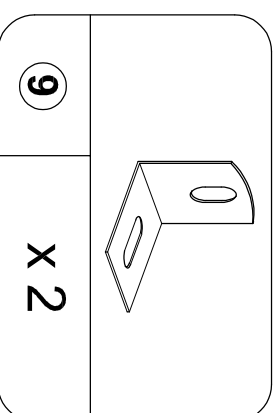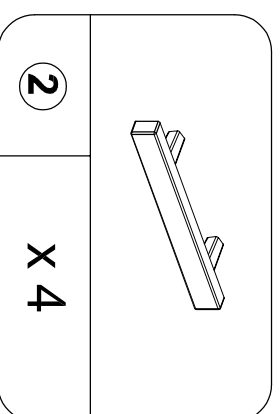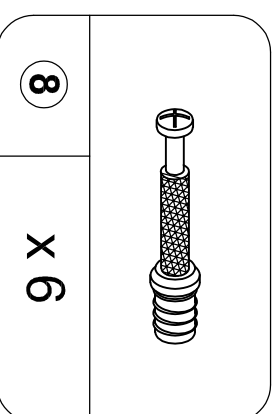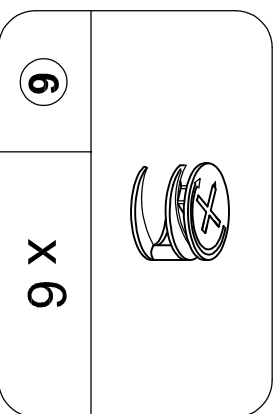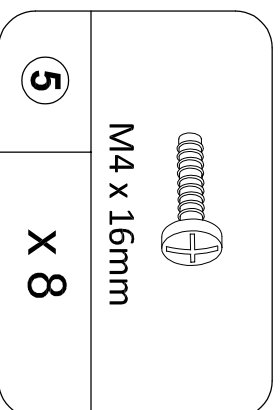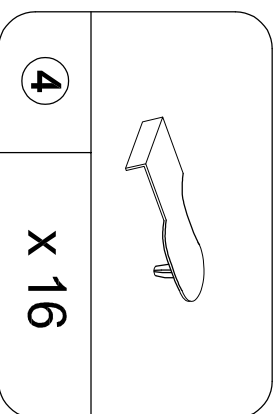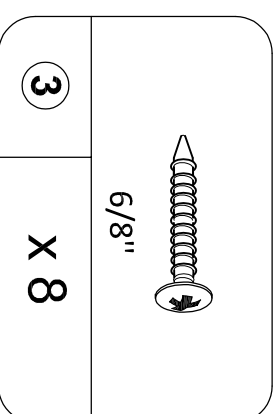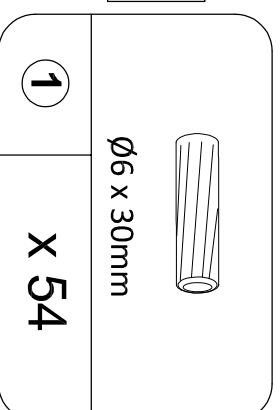


Not actual size


STEP 1

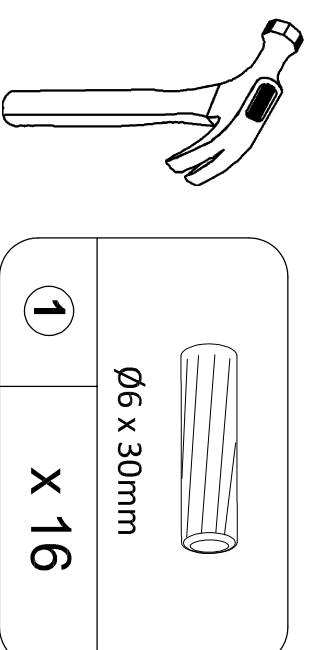


Insert dowels (1) X4 into board (O).
Repeat for all 4 boards (O).
Use hammer if holes are tight.

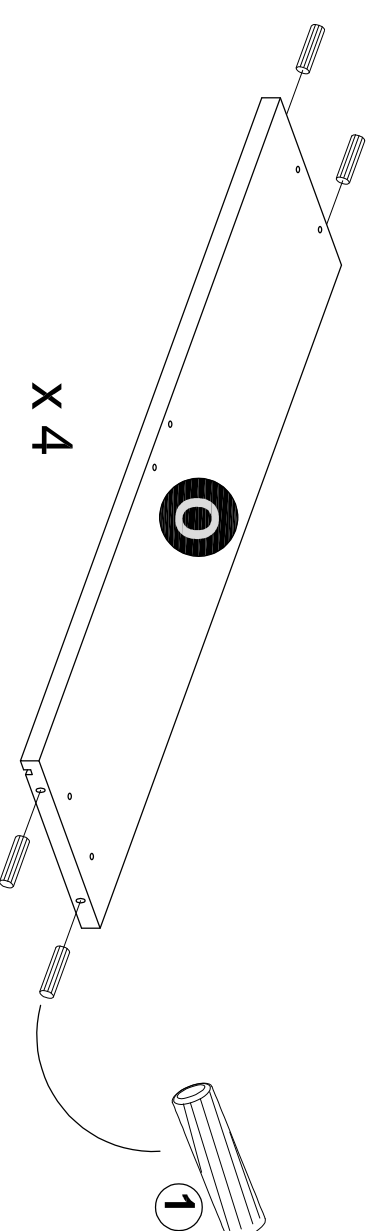

STEP 2

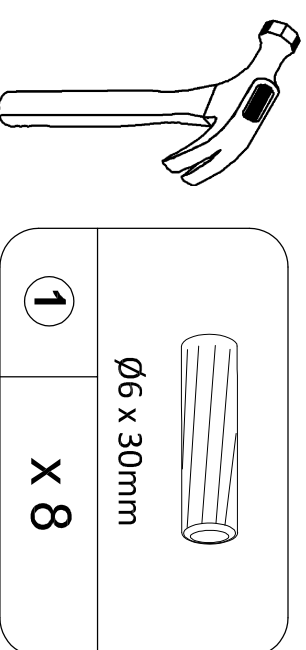

Insert dowels (1) X2 into board (Q). Repeat for all 4 boards (Q).
Use hammer if holes are tight.

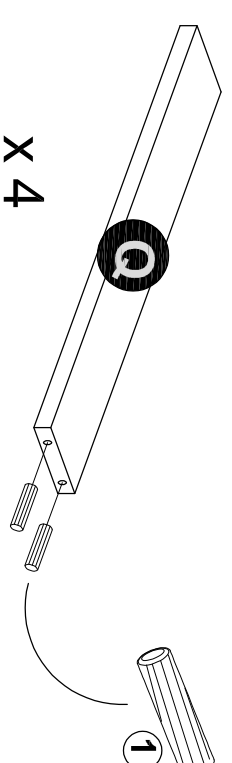


STEP 3



Insert the “claws” of drawer side panels (M) and (N) into the drawer front (L) holes at a 45° angle. While keeping slight downward pressure, adjust boards outwardly to full 90° angle.

NOTE: The drawer sides will be slightly unstable until the drawer bottom is installed (step 4).

Have all drawer parts for steps 1-9 within reach before beginning

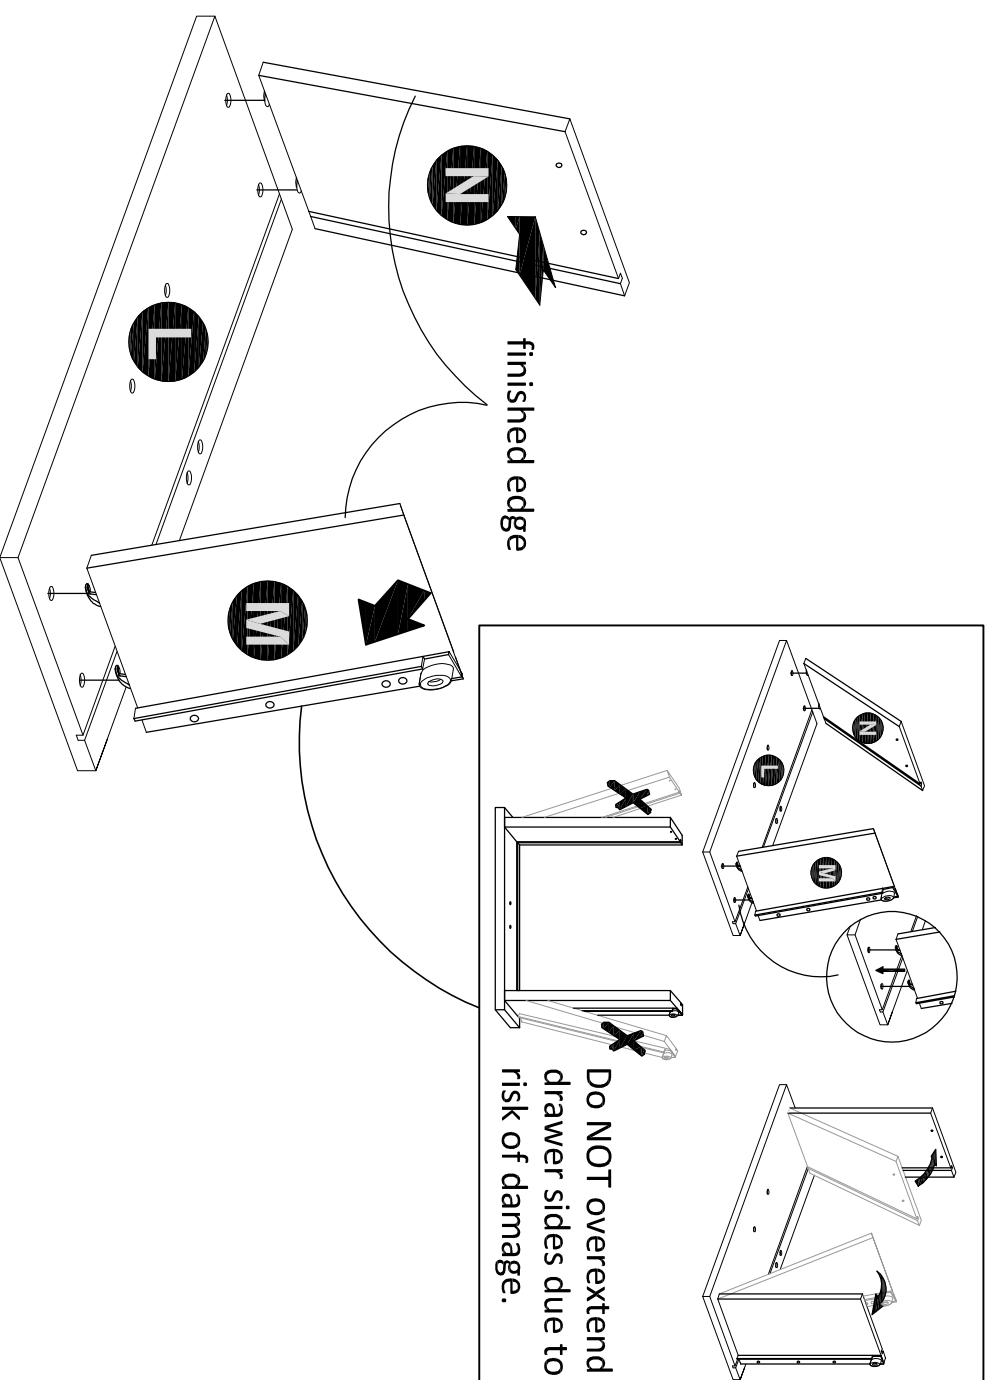


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.



STEP 4



Insert board (P) into boards (M) and (N)'s groove and align into board (L)'s bottom groove.

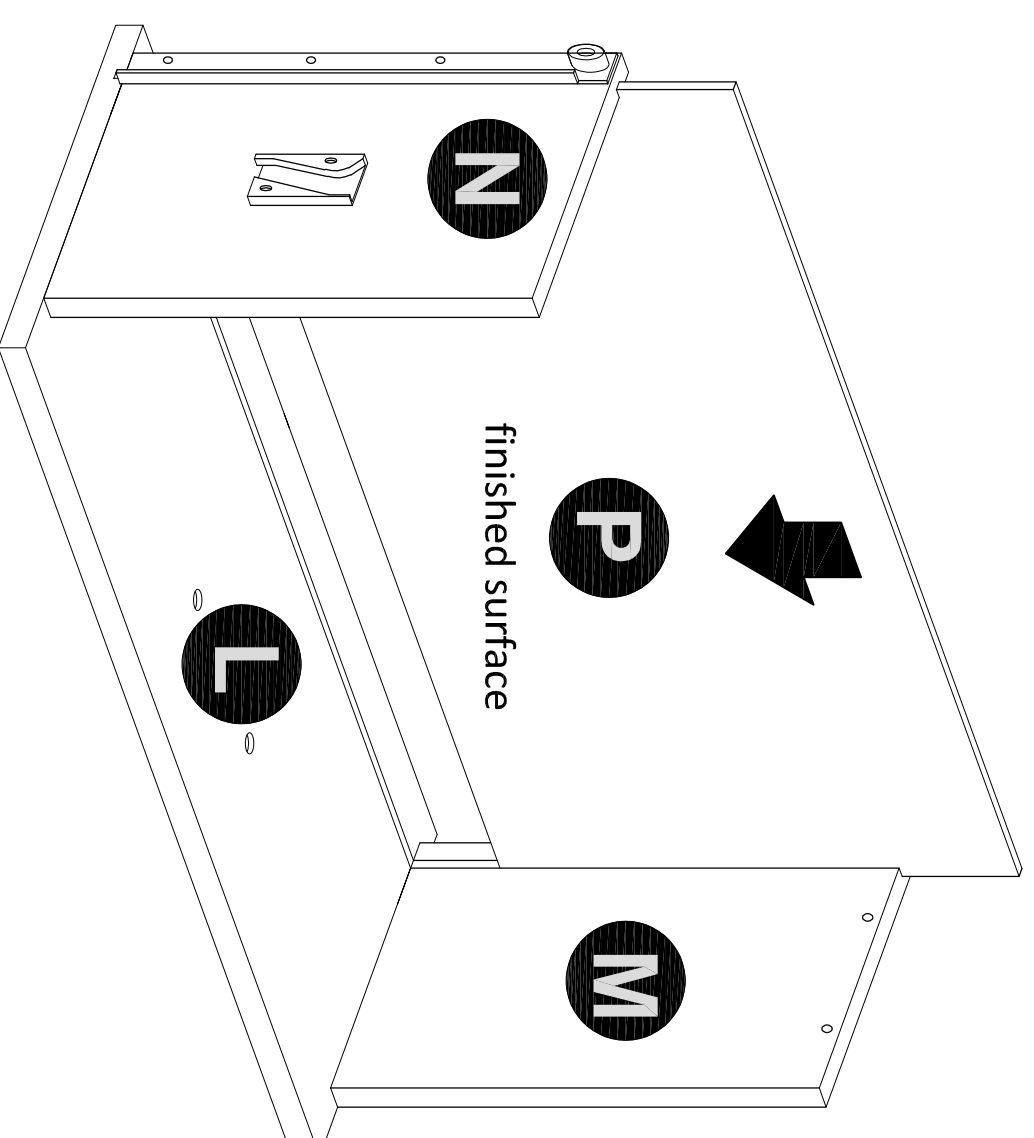


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to hold drawer sides (M) and (N).



STEP 5




Insert board (Q) into board (L).

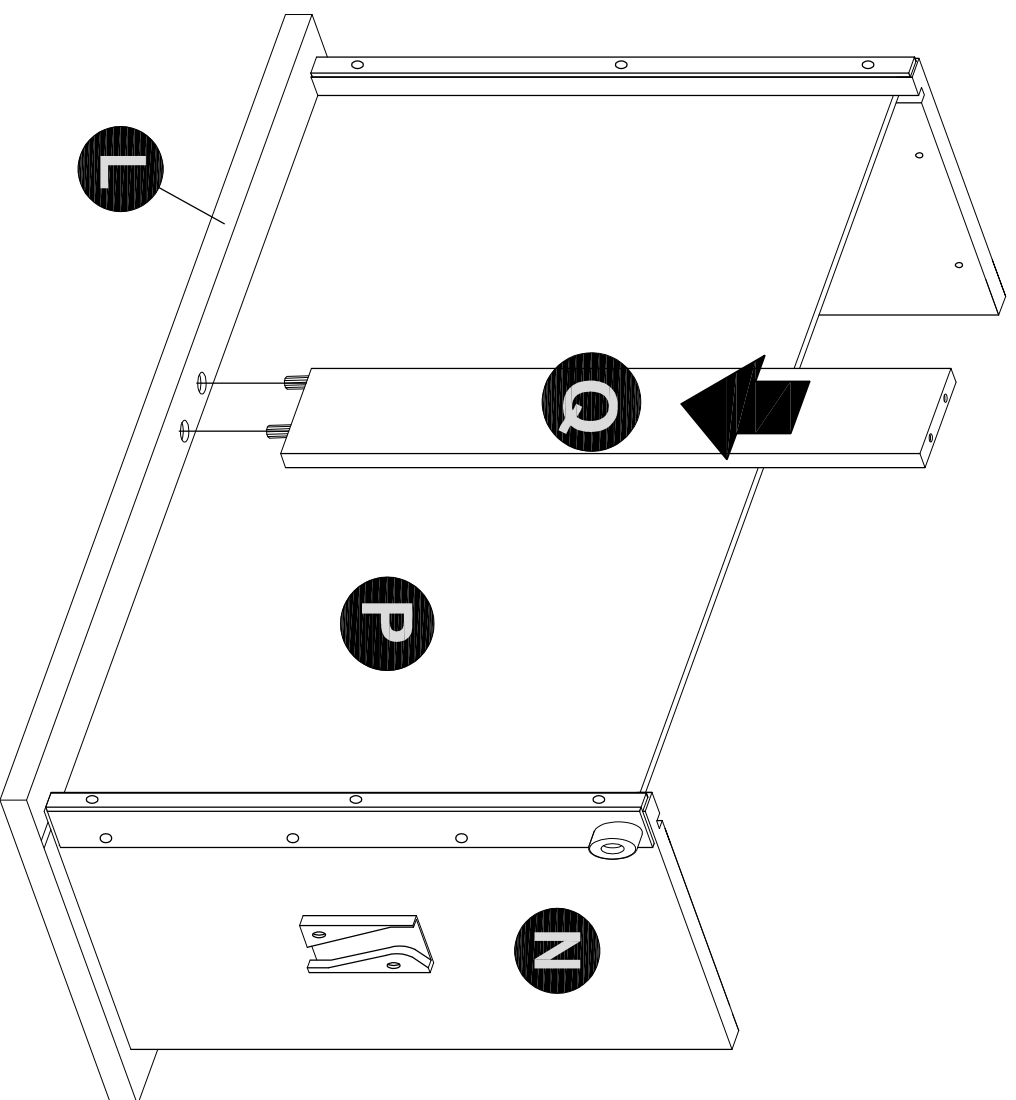


STEP 6




Make sure board (P) is fully inserted into board (O)'s groove before continuing.

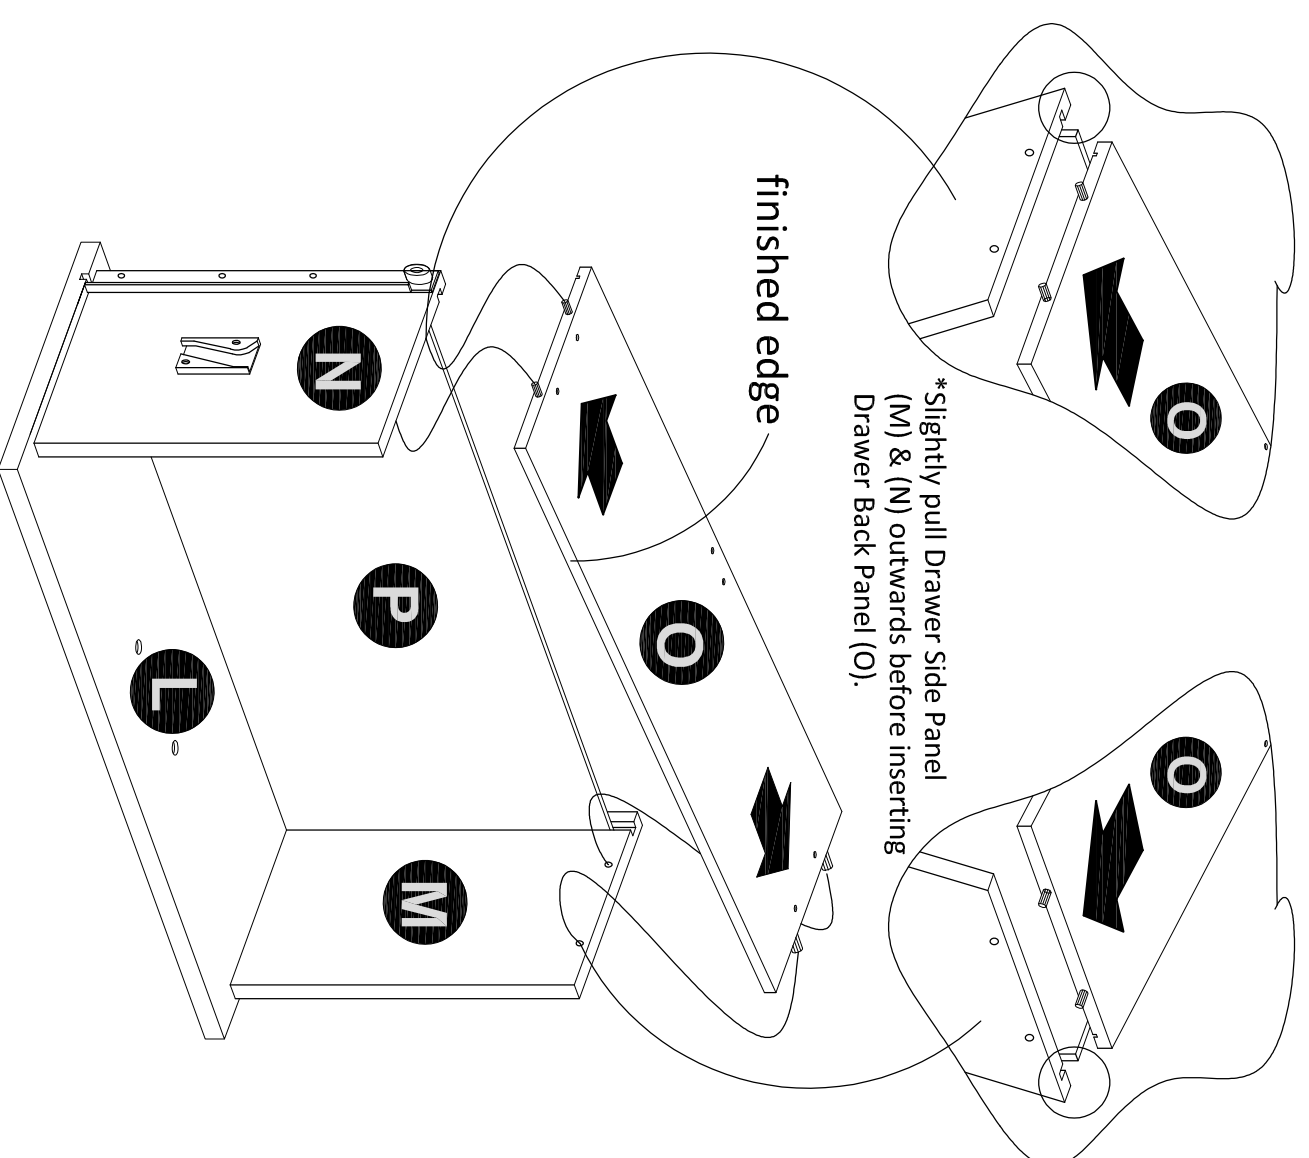


STEP 7

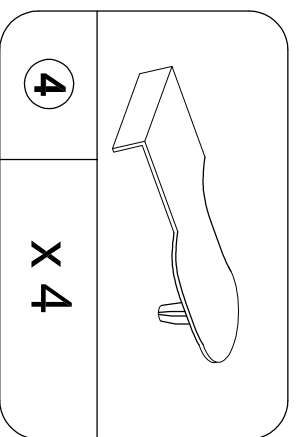


Note: You will need to connect drawer side panel (M) and (N) to the drawer back panel (O) using the rear plastic connector (4) X4 to secure the connection.

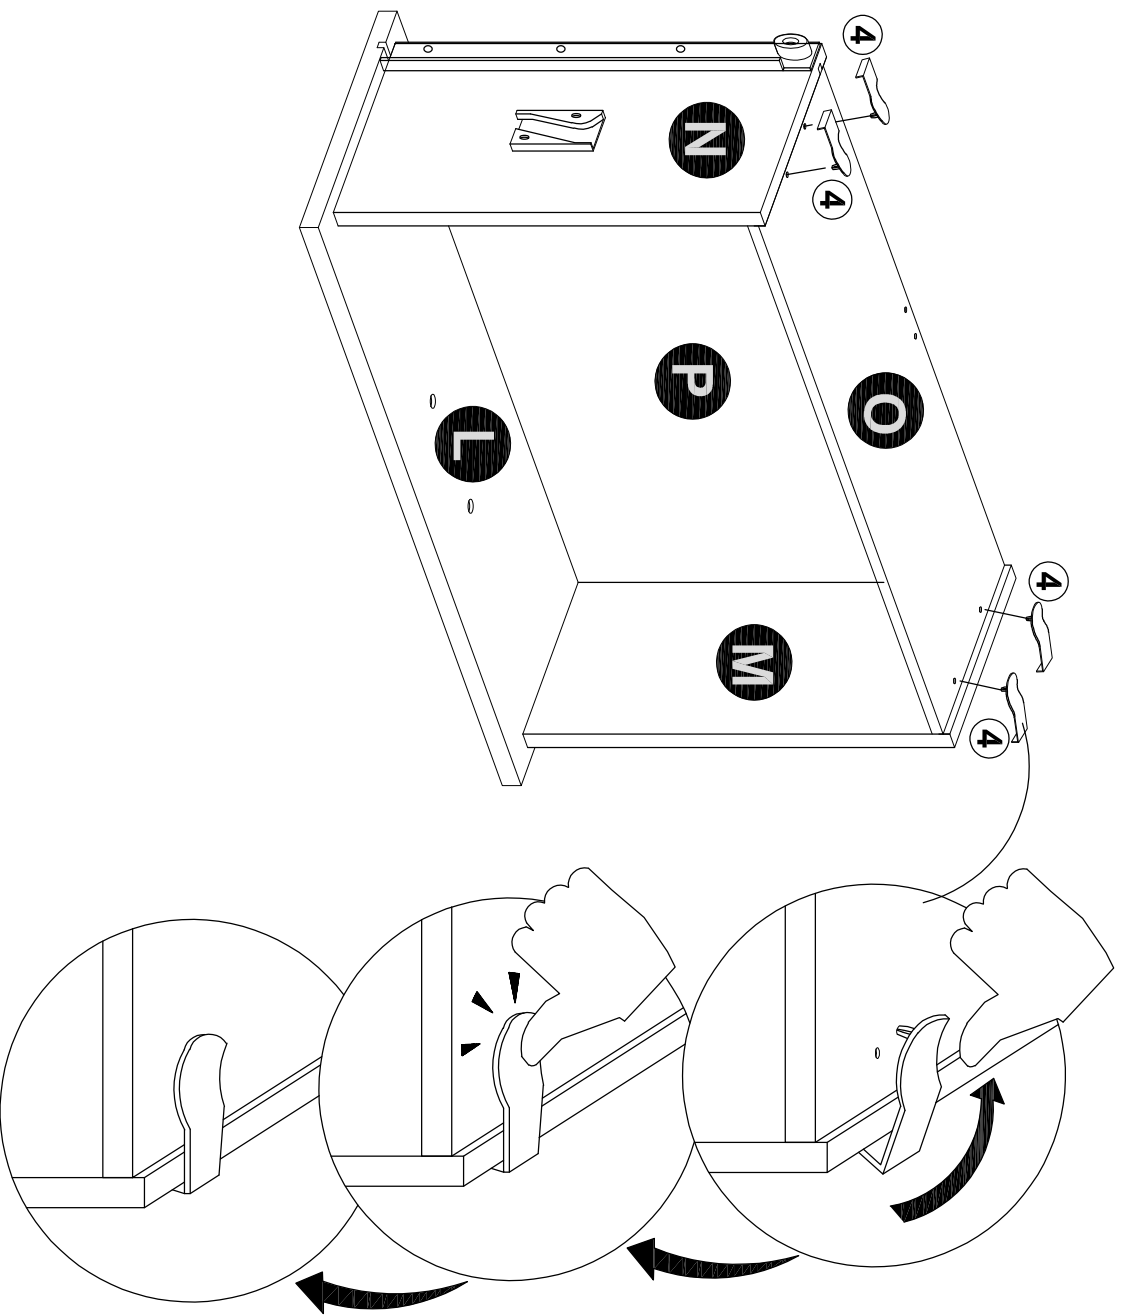

STEP 8

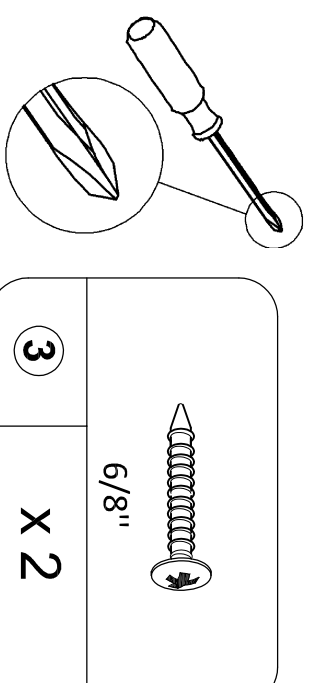




Use Screw (3) X2 to secure the back panel (O) to the Drawer Support (Q).

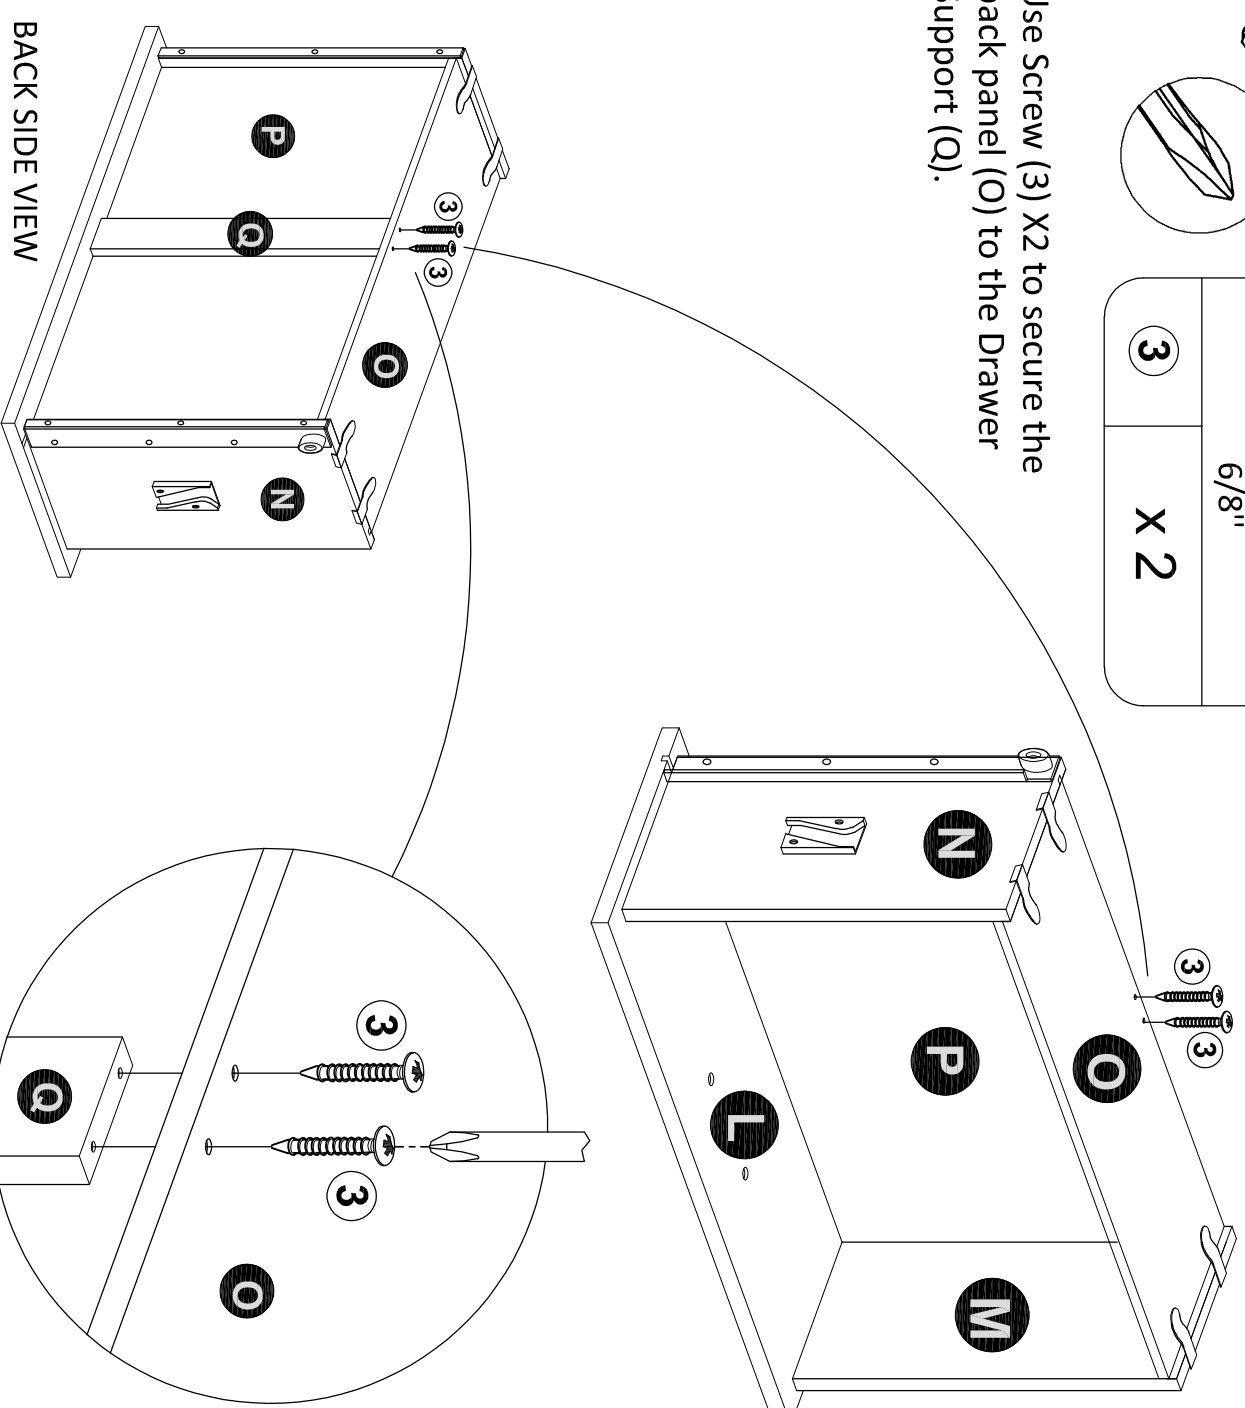


Pro Tip: Please assemble your drawers on a flat, smooth surface to avoid damage and ensure both screws are properly aligned into part (Q) by using screw driver.



STEP 9


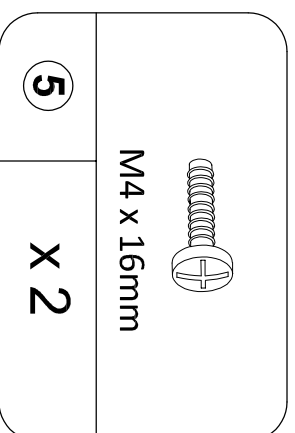
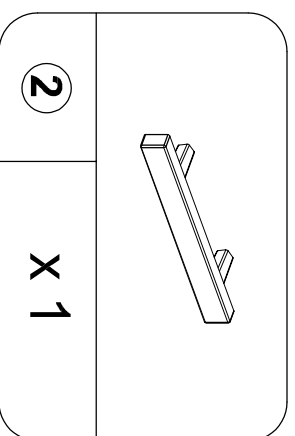
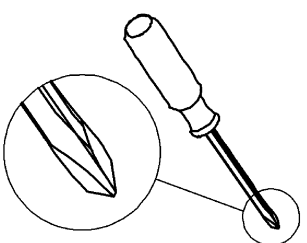


Use screw (5) X2 to attach drawer handle (2) onto board (L) to complete your drawer assembly.

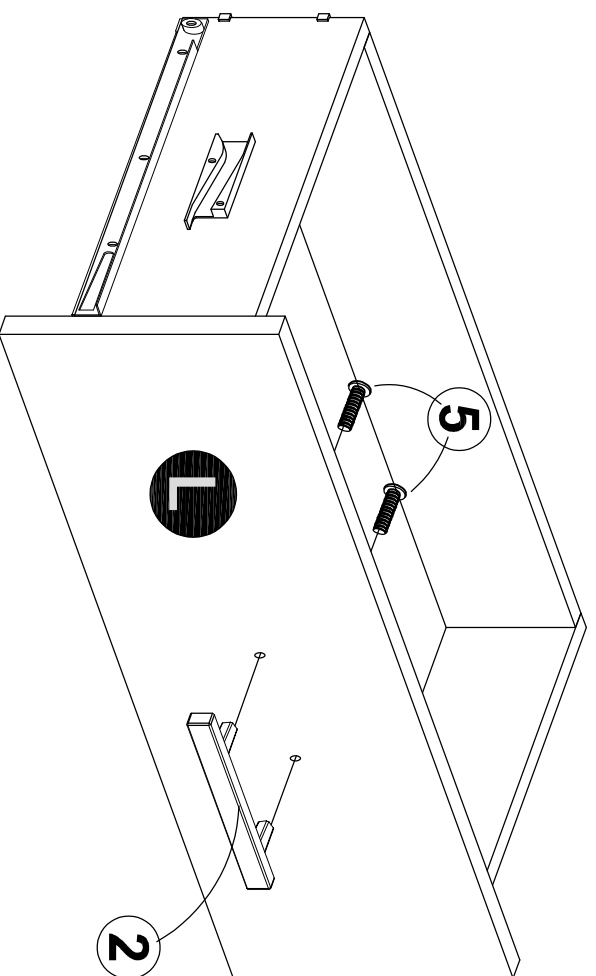





Note: Repeat steps 3-9 to assemble all 4 drawers.

STEP 10

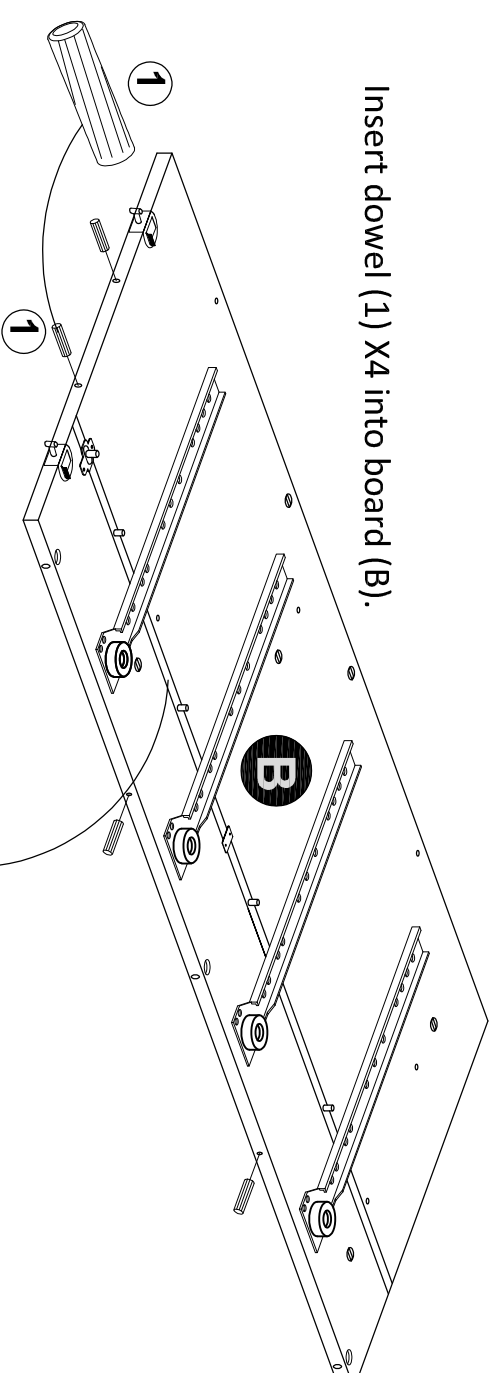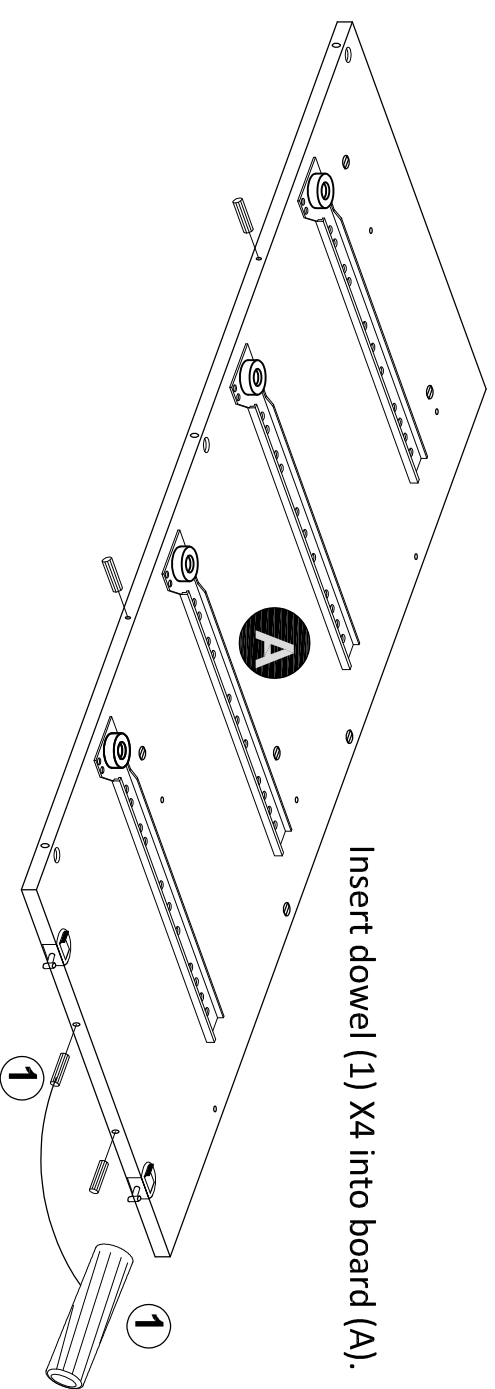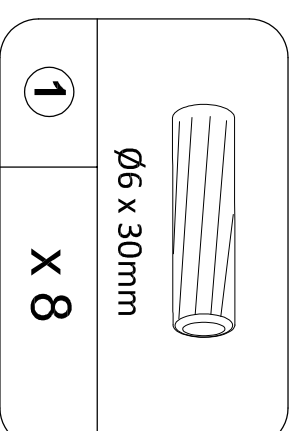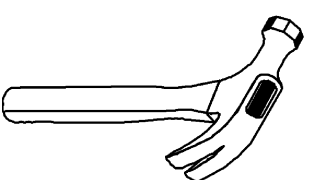


This dresser comes pre-equipped with a stability and safety interlock system. **DO NOT** damage or remove the drawer interlock device. Your Warranty will be void.


STEP 11

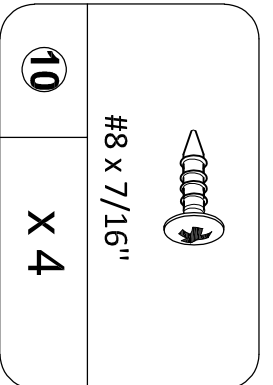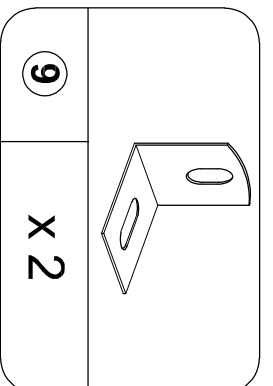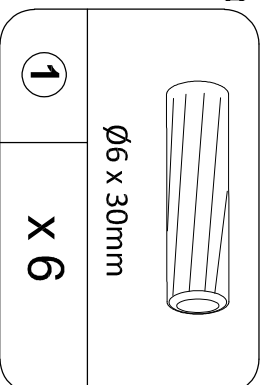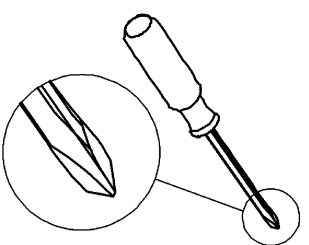

Insert dowels (1) X6 into board (D).

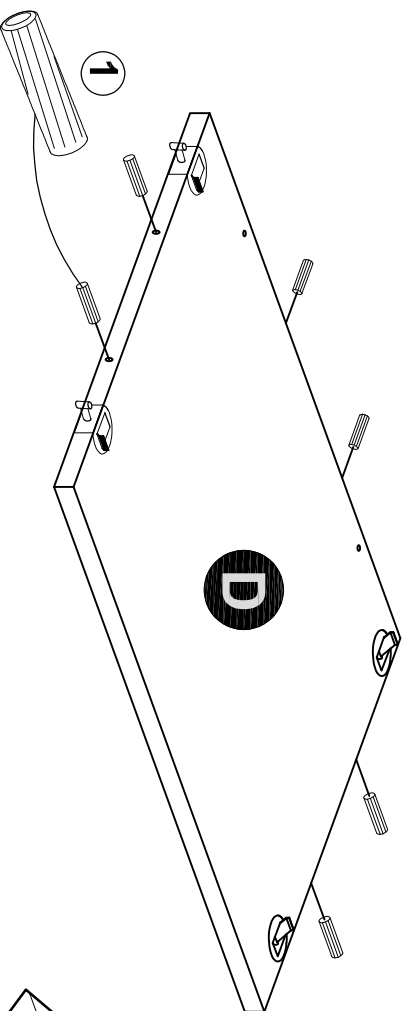

Attach board E to board D.
Use brackets (9) X2 and screw (10) X4 to secure.

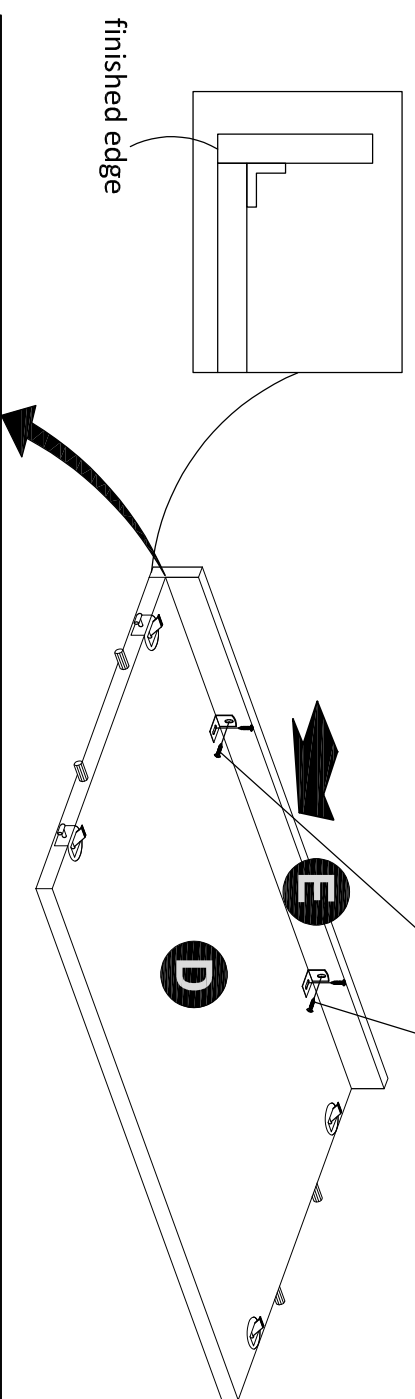

NOTE : Make sure the side edge of (D) and (E) are flush before tighten all the screw (10).




STEP 12



Insert board (D) into board (B).

Make sure your switch locks are in the unlocked positions while attaching.


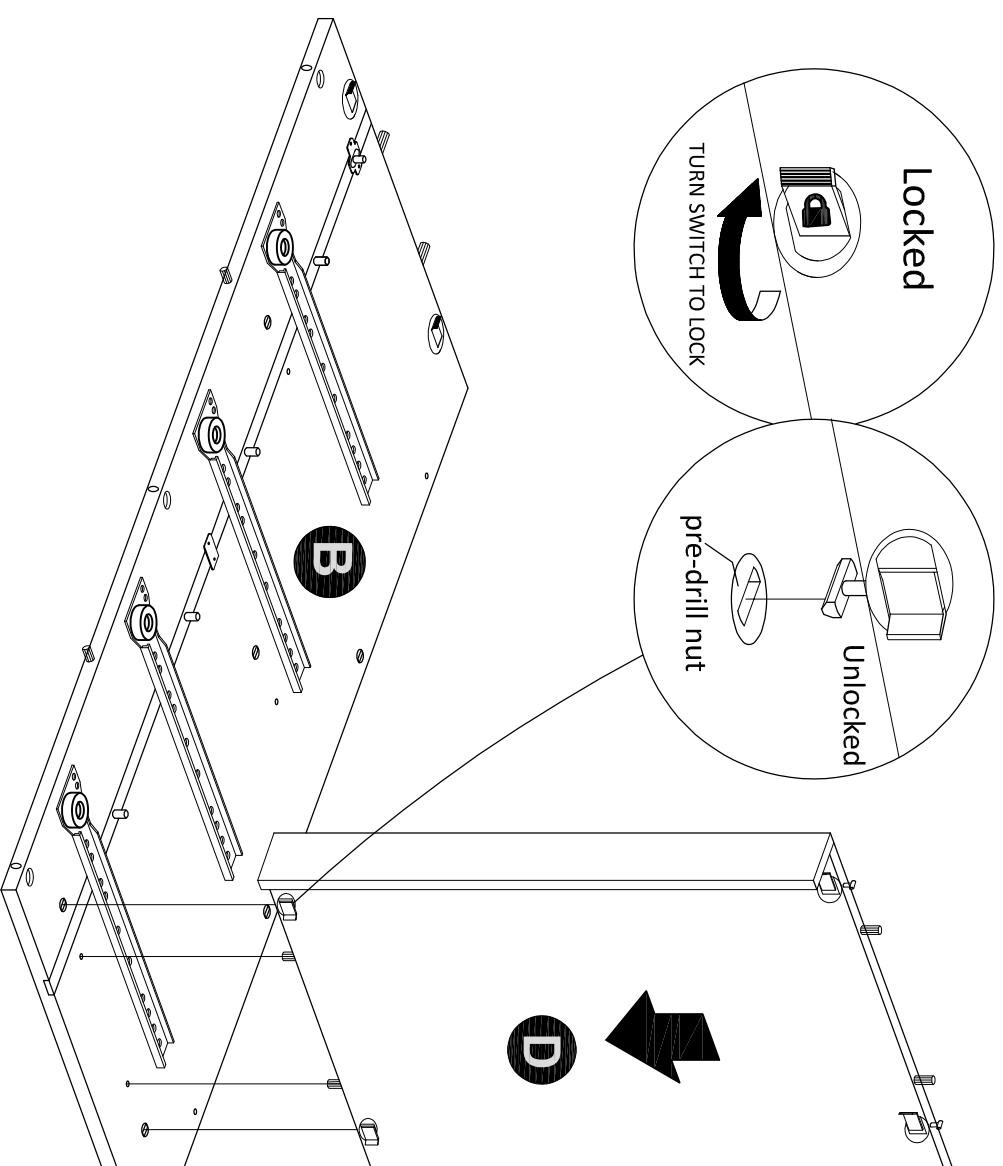


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.


Pro Tip: Switch locks may be tight during initial adjustment. For leverage, to engage the switch, use a flat head screwdriver.




STEP 13

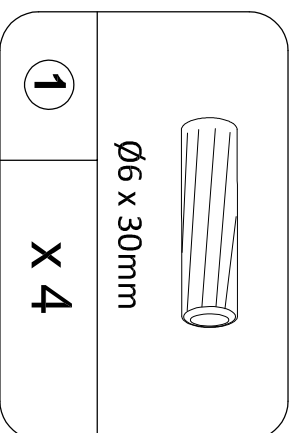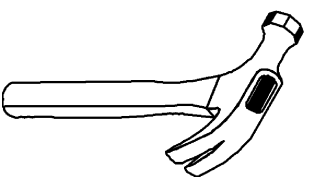

Insert dowels (1) X2 into board (F).

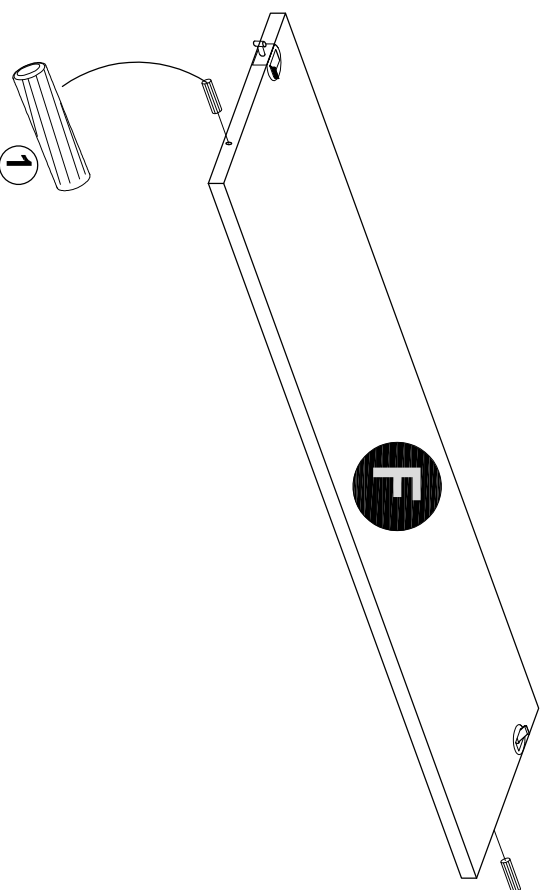


Insert dowels (1) X2 into board (G).

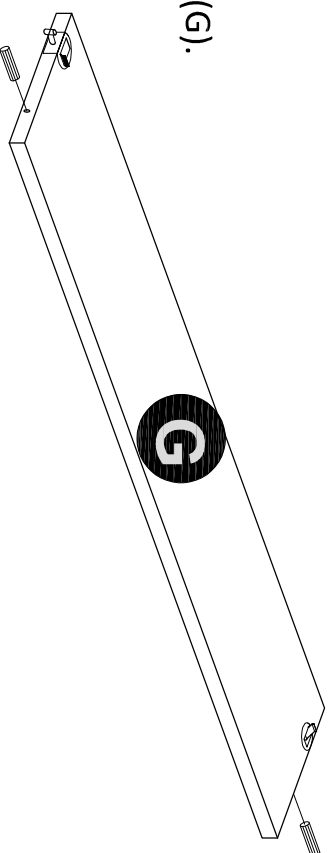

STEP 14



Insert board (F) and (G) into board (B).
Make sure your switch locks are in the unlocked positions while attaching.

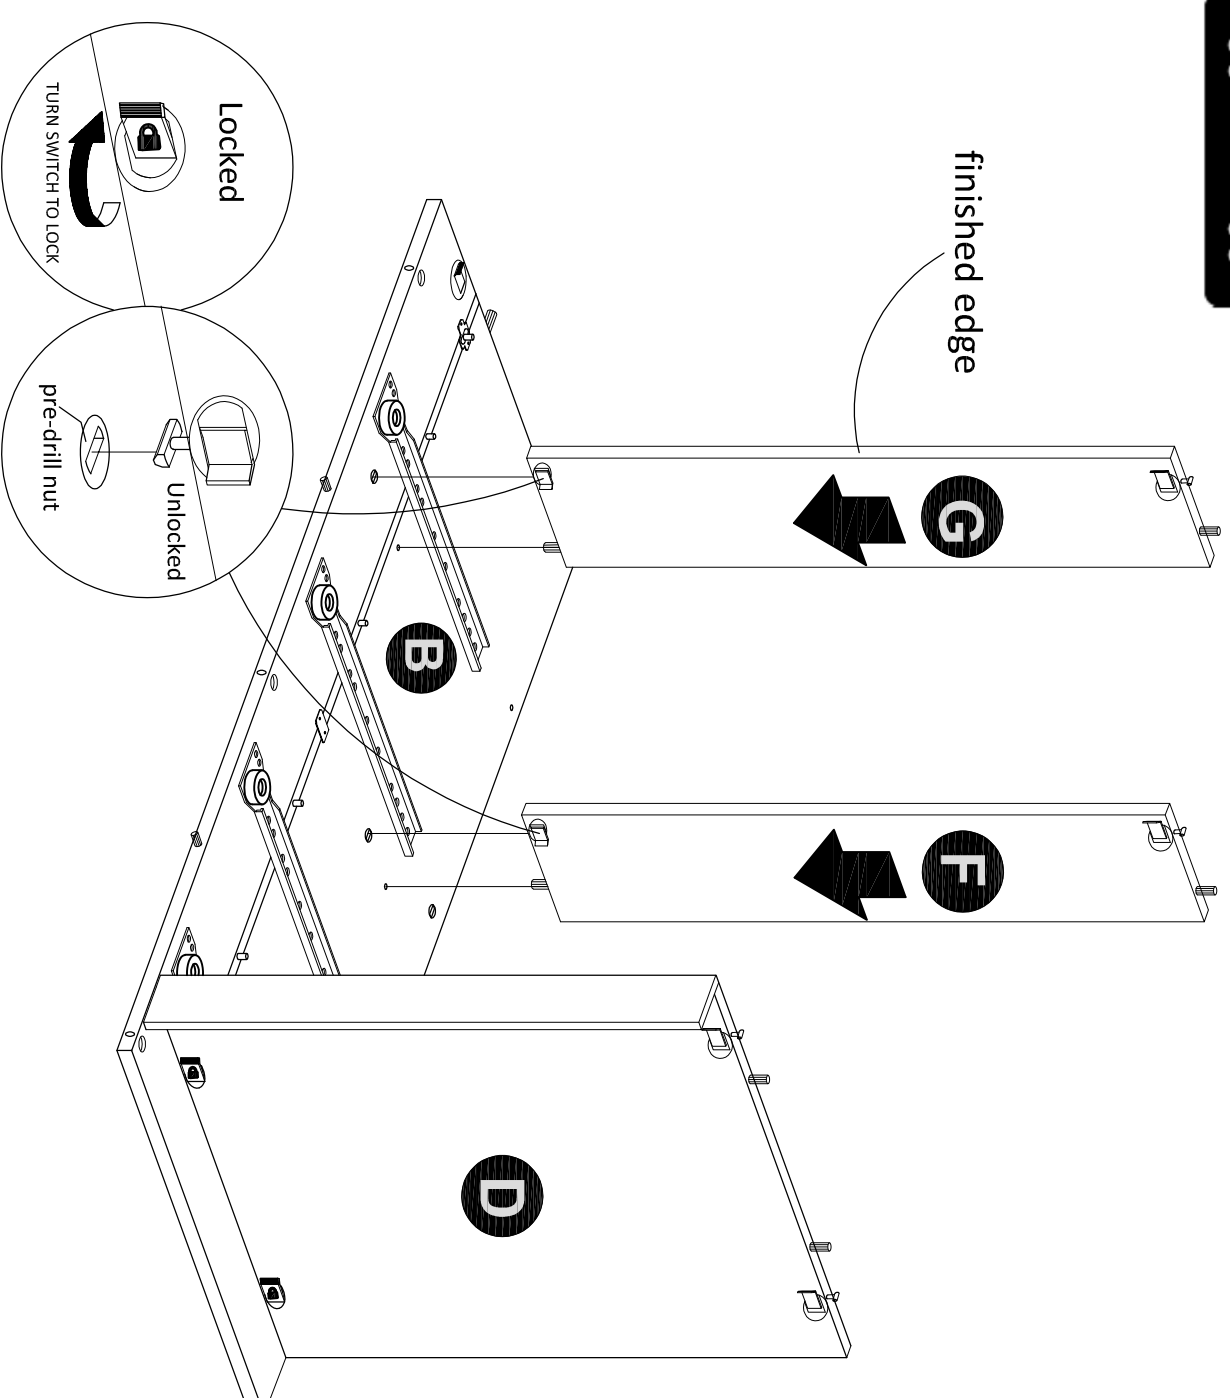


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.


Pro Tip: Switch locks may be tight during initial adjustment. For leverage, to engage the switch, use a flat head screwdriver.



STEP 15

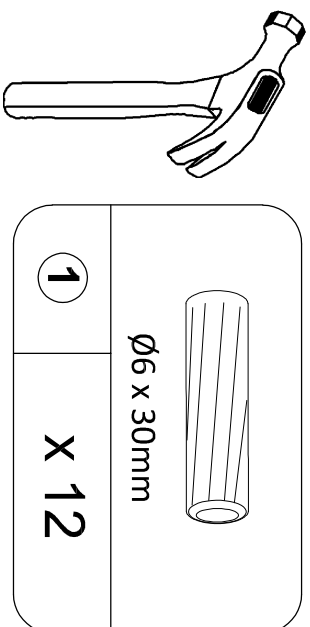

Place boards (H) and (I) on the floor laying flat. Insert dowels (1) X4 into board (H) and dowels (1) X8 into board (I).

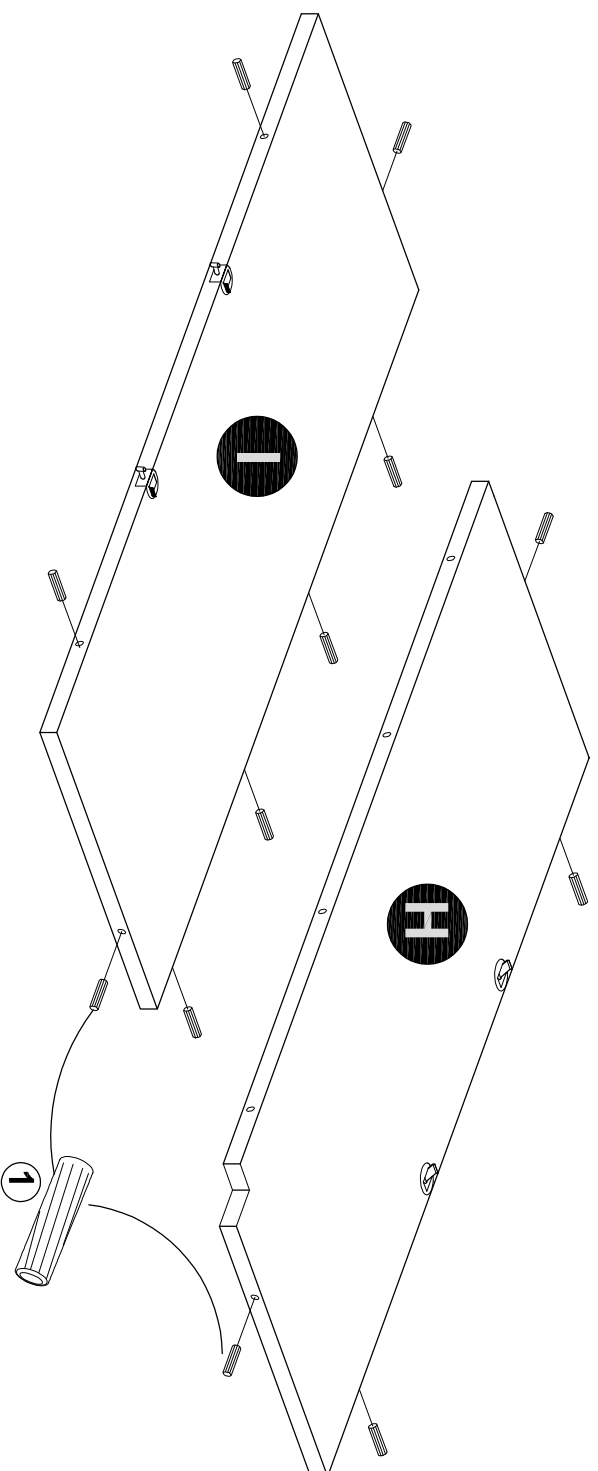


STEP 16



Insert board (I) into the side (B).

*Slightly pull Bottom Panel (D) outwards before inserting Back Panel (I).

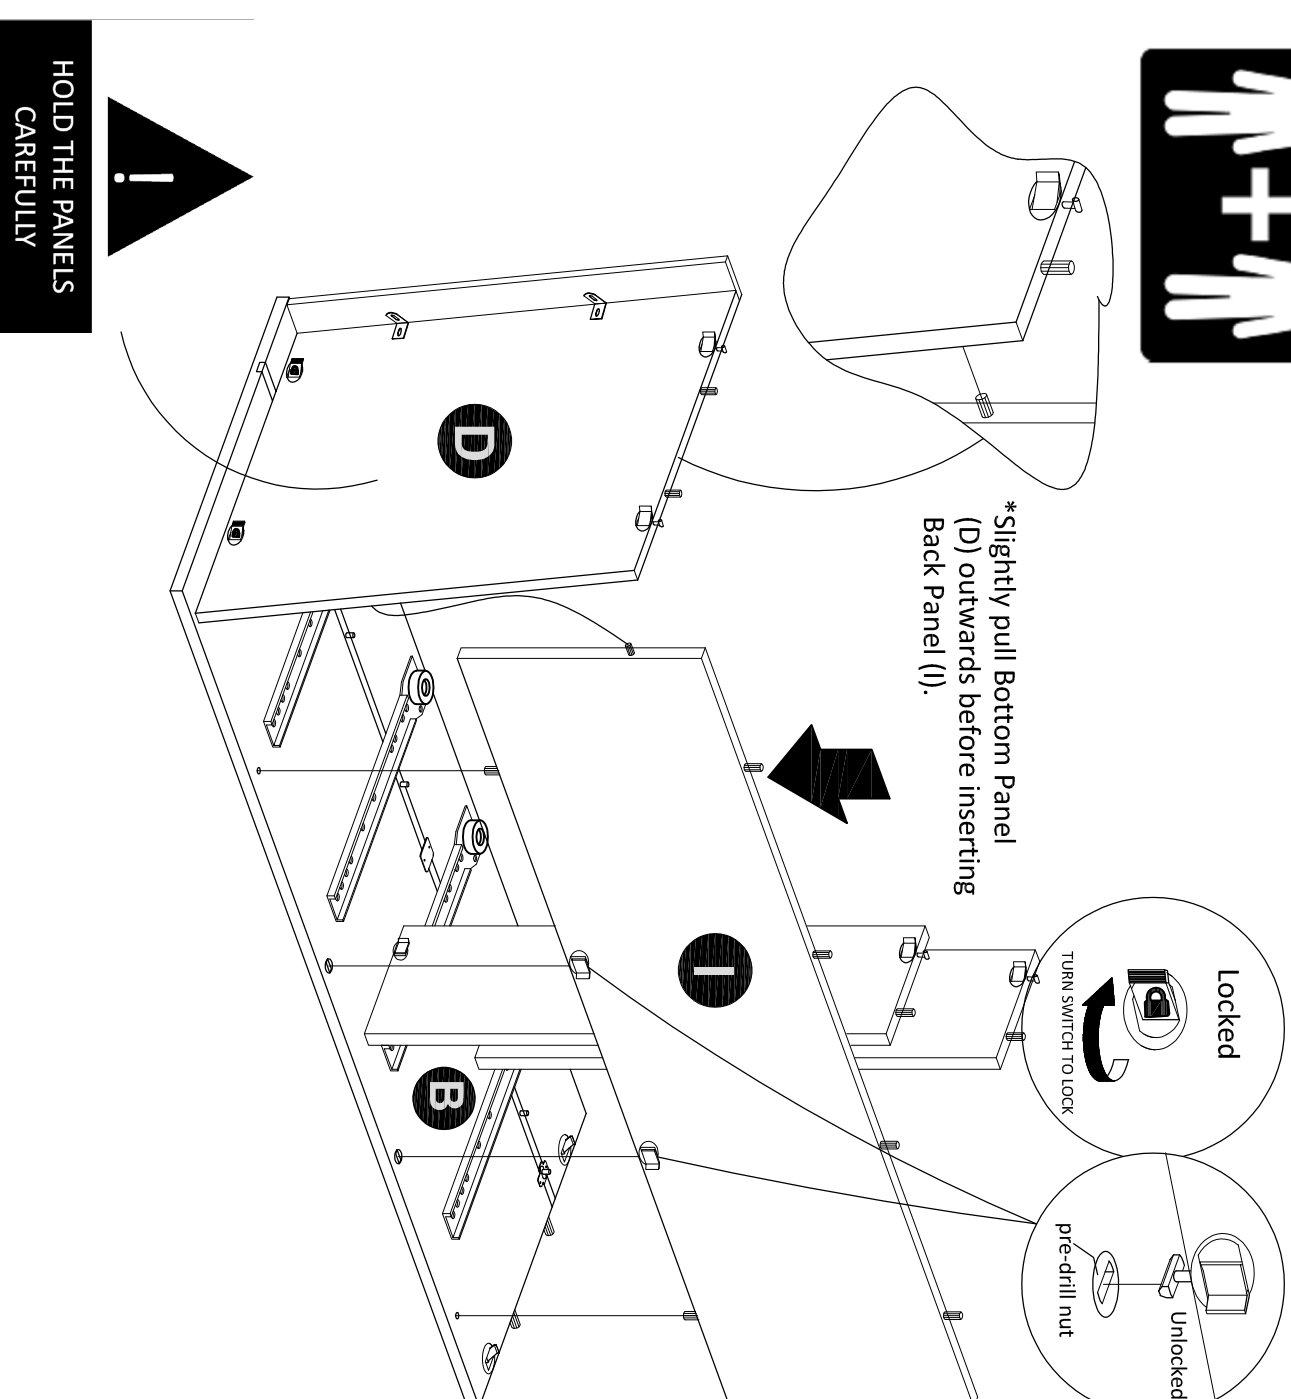

Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to attaching back panel board (I) to panel board (B).

Pro Tip: Switch locks may be tight during initial adjustment. For leverage, to engage the switch, use a flat head screwdriver.




STEP 17



Insert board (H) into board (I).

*Slightly pull Bottom Panel (D) outwards before inserting Back Panel (H).

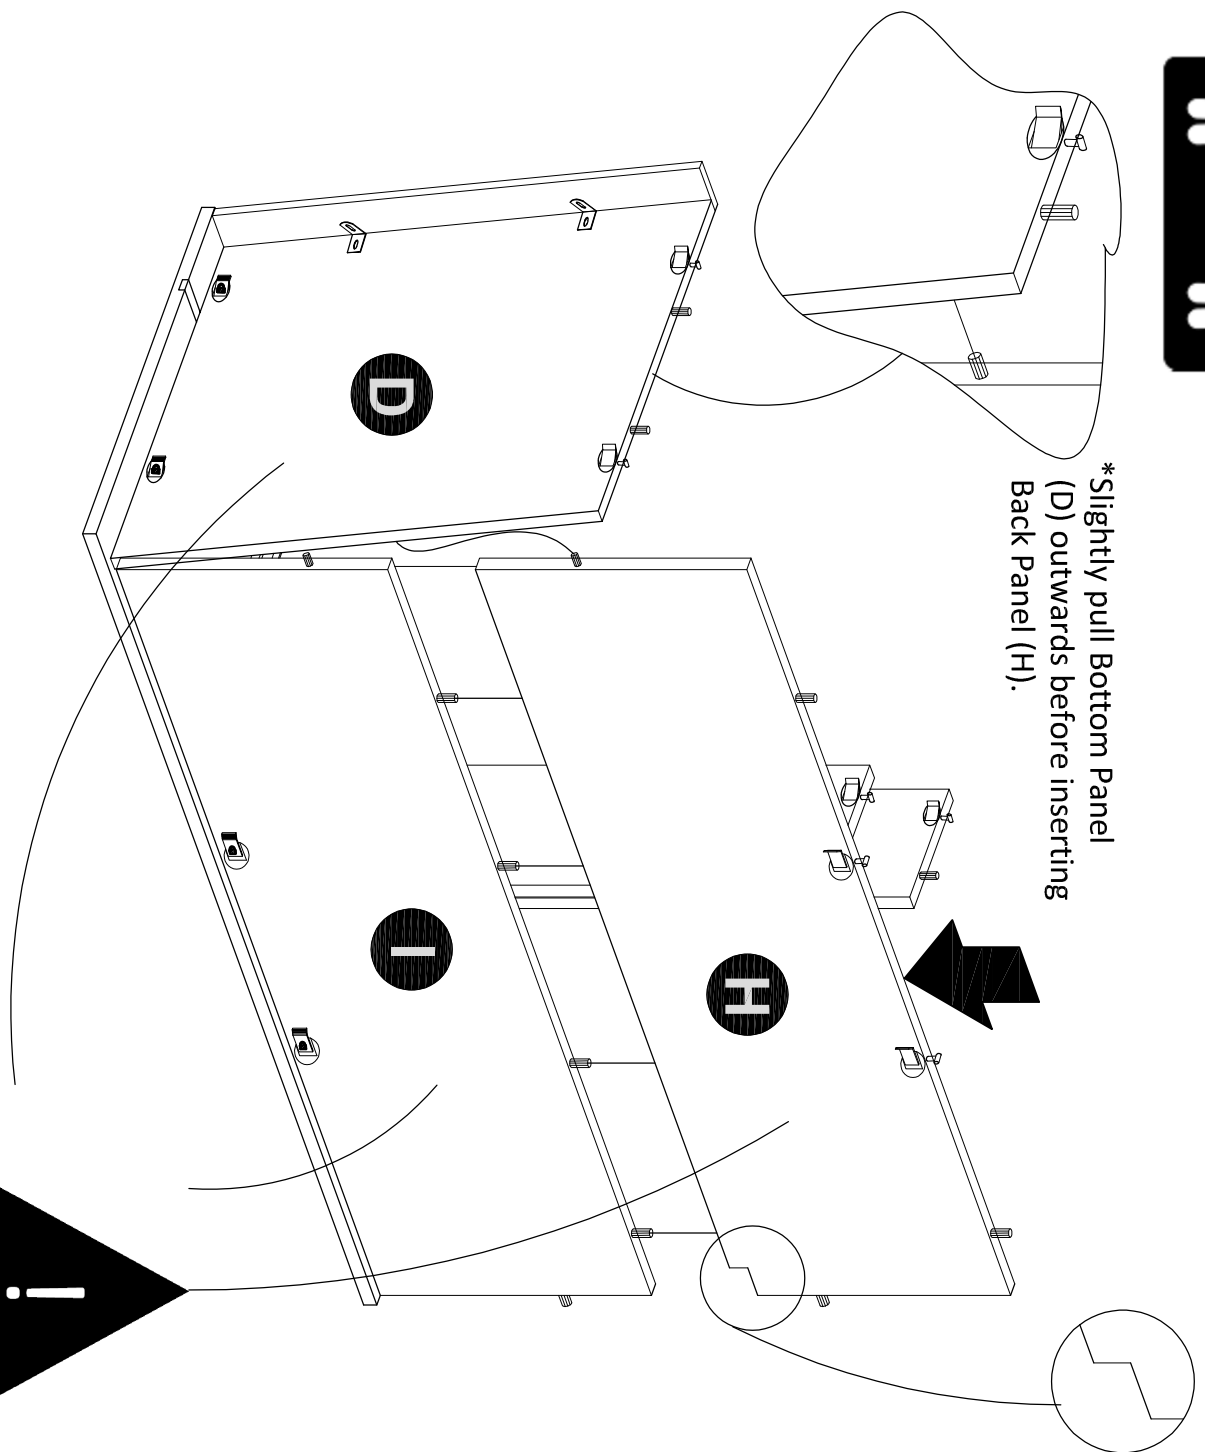


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to align back panel boards (H) and (I).



STEP 18



Align board (A) with boards (D), (F), (G) and (H). Make sure all switch locks are in the unlocked position before inserting.


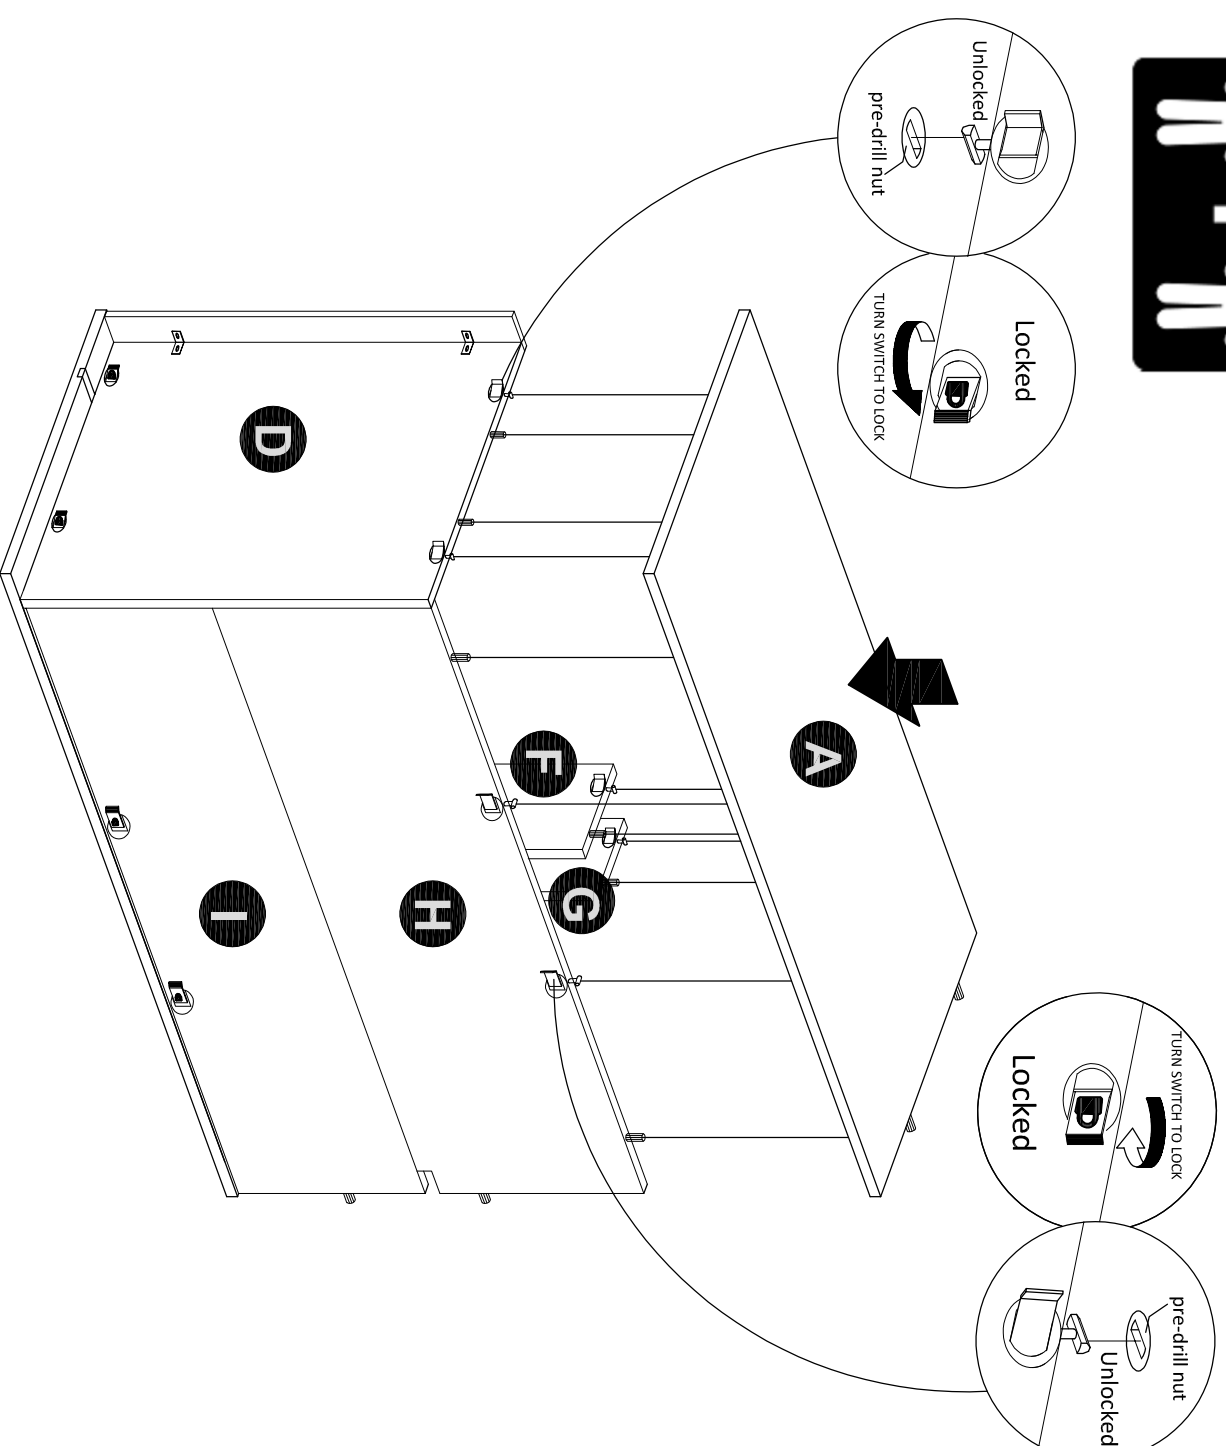


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to hold front support (G) and center support (F) in place while attaching end panel (A) and to help align switch lock pins.


Pro Tip: Switch locks may be tight during initial adjustment. For leverage, to engage the switch, use a flat head screwdriver.



STEP 19

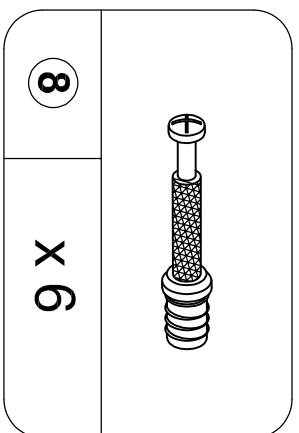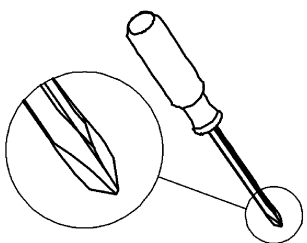




Insert cam bolts (8) X3 into front leg (J).

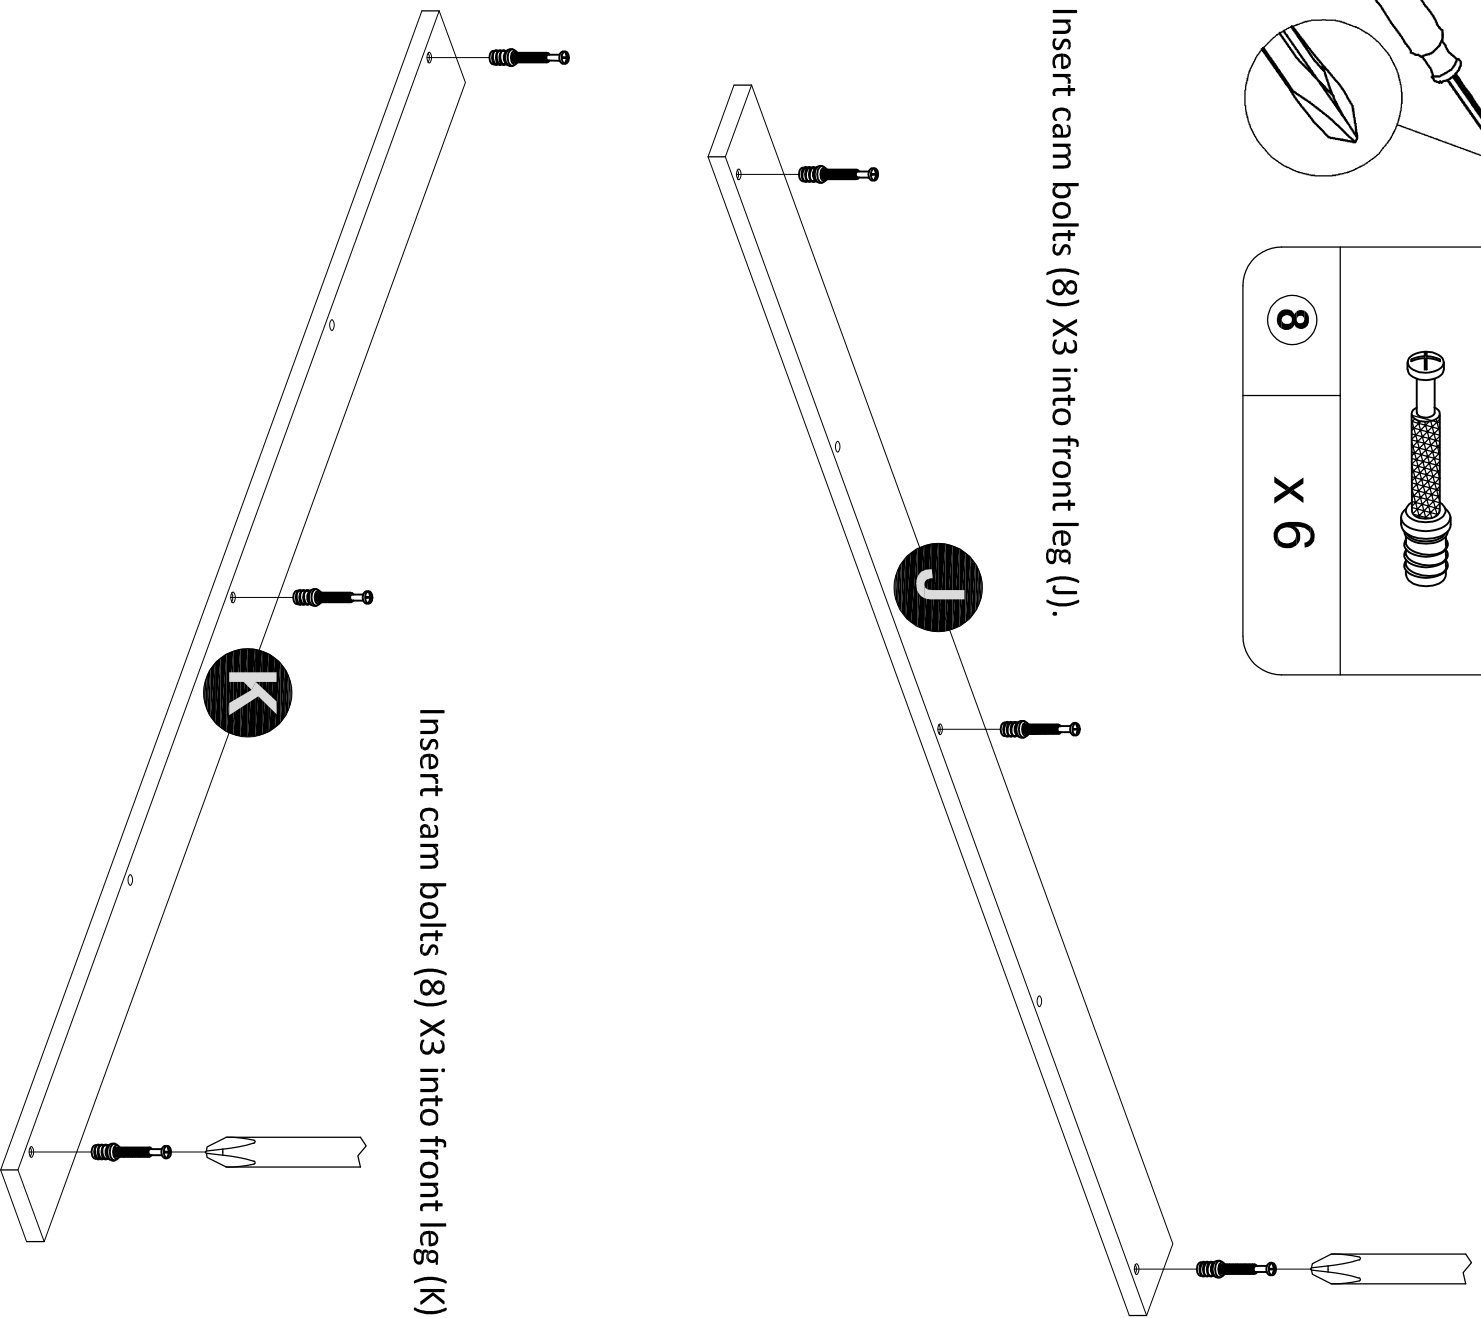

Insert cam bolts (8) X3 into front leg (K).





STEP 20

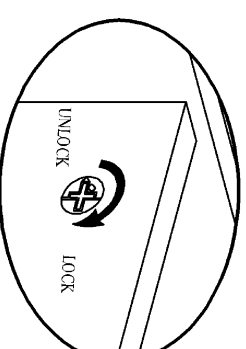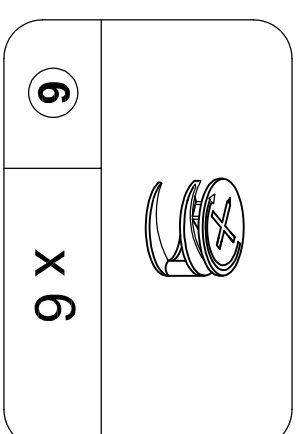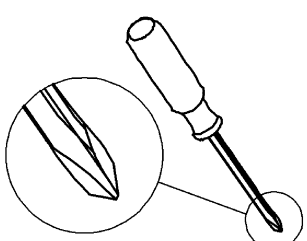

Align board (J) with cam locks (6) X3 into the board (A).
Align board (K) with cam locks (6) X3 into the board (B).
Tighten all cam locks by turning clockwise.

Proper orientation of CAMLOCK

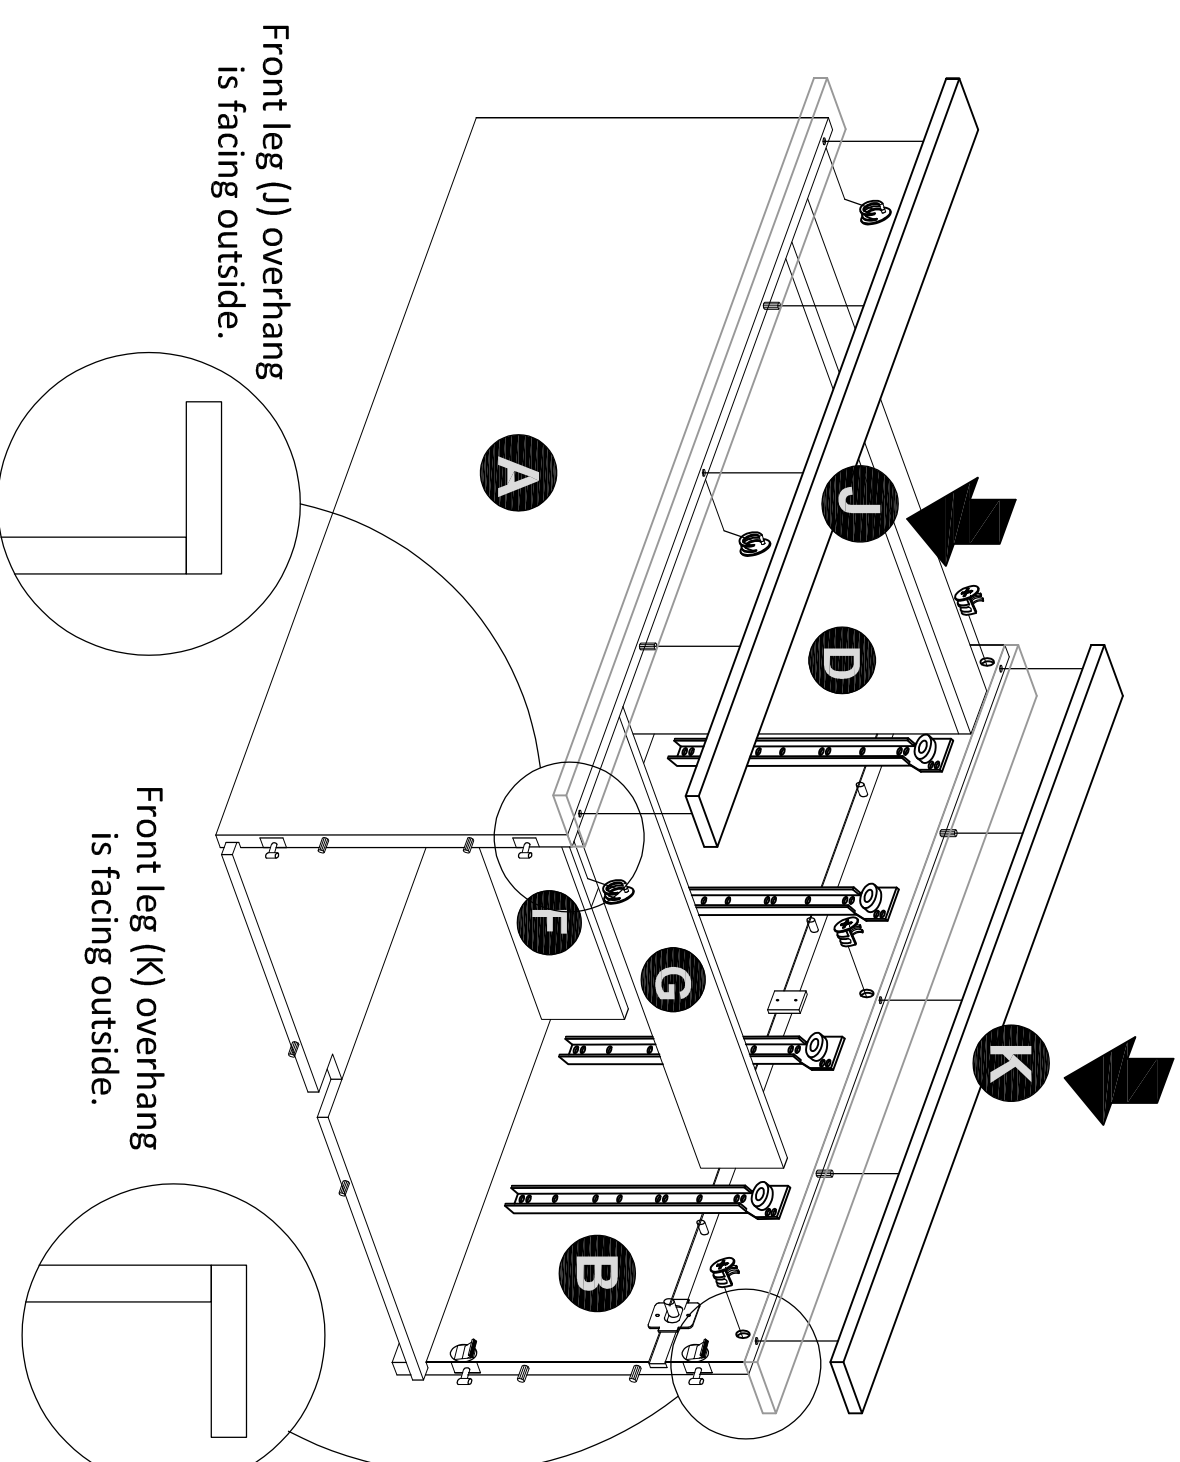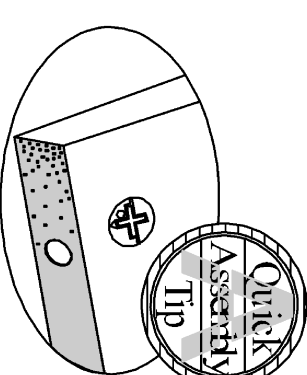


Front leg (J) overhang is facing outside.

Front leg (K) overhang is facing outside.




STEP 21

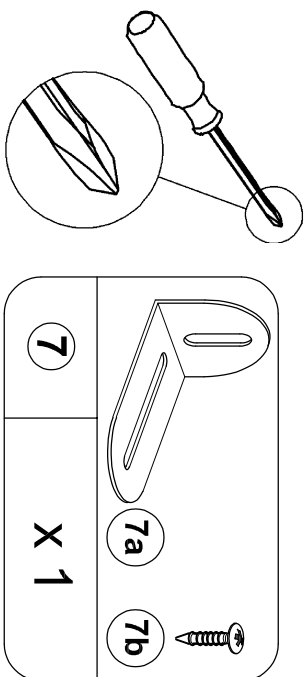

Note: Attach safety bracket (7a) to board (C) using screw (7b). The safety bracket will be attached to the wall in Step 24.


Do not fully tighten this screw (7b) until Step 24.

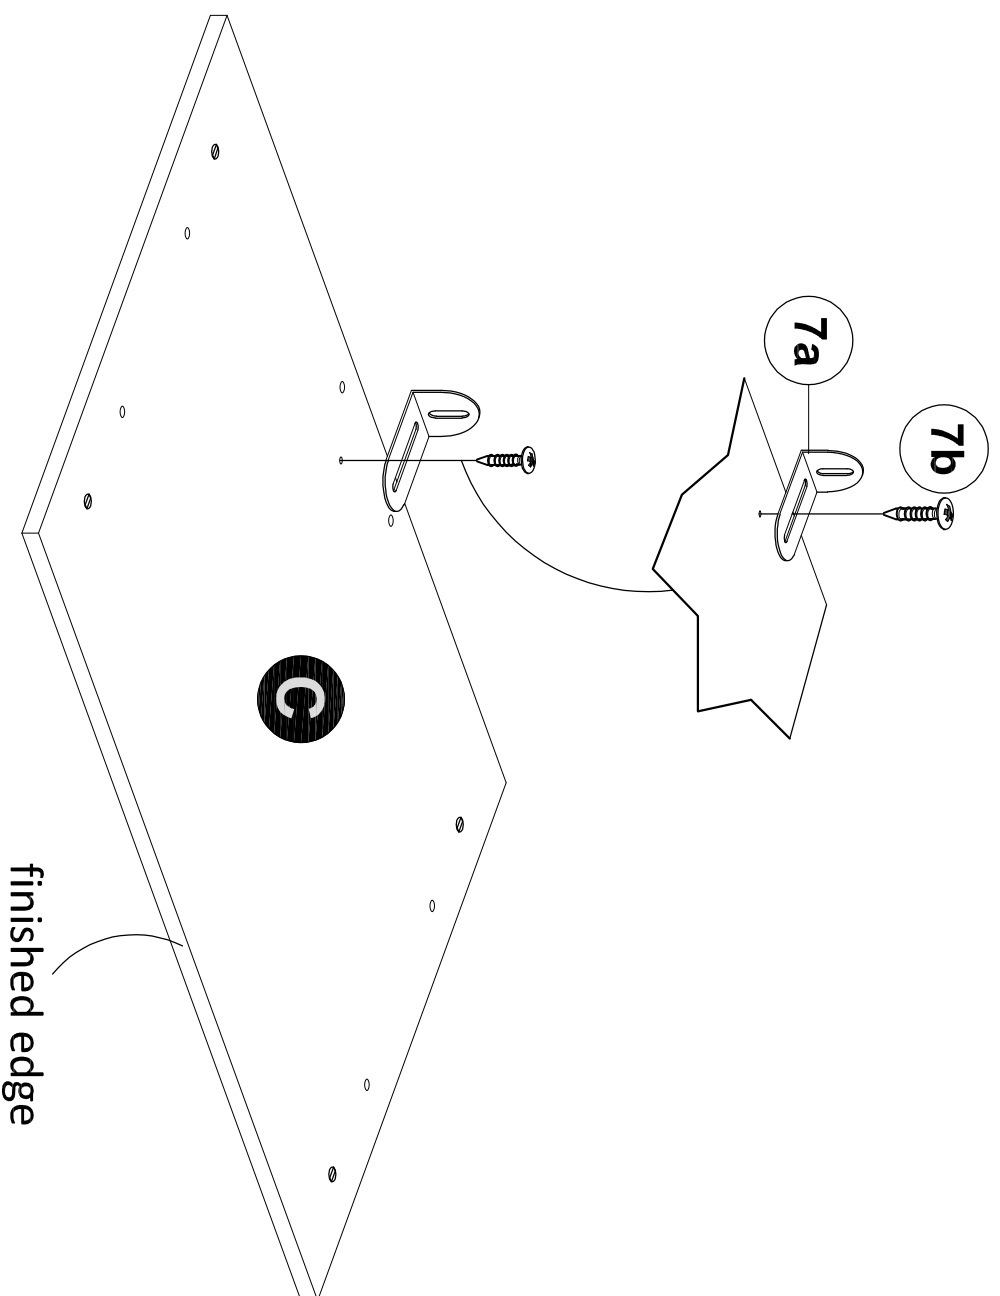

STEP 22



Align board (C) with the switch locks and dowels on boards (A), (B), (H) and (I).

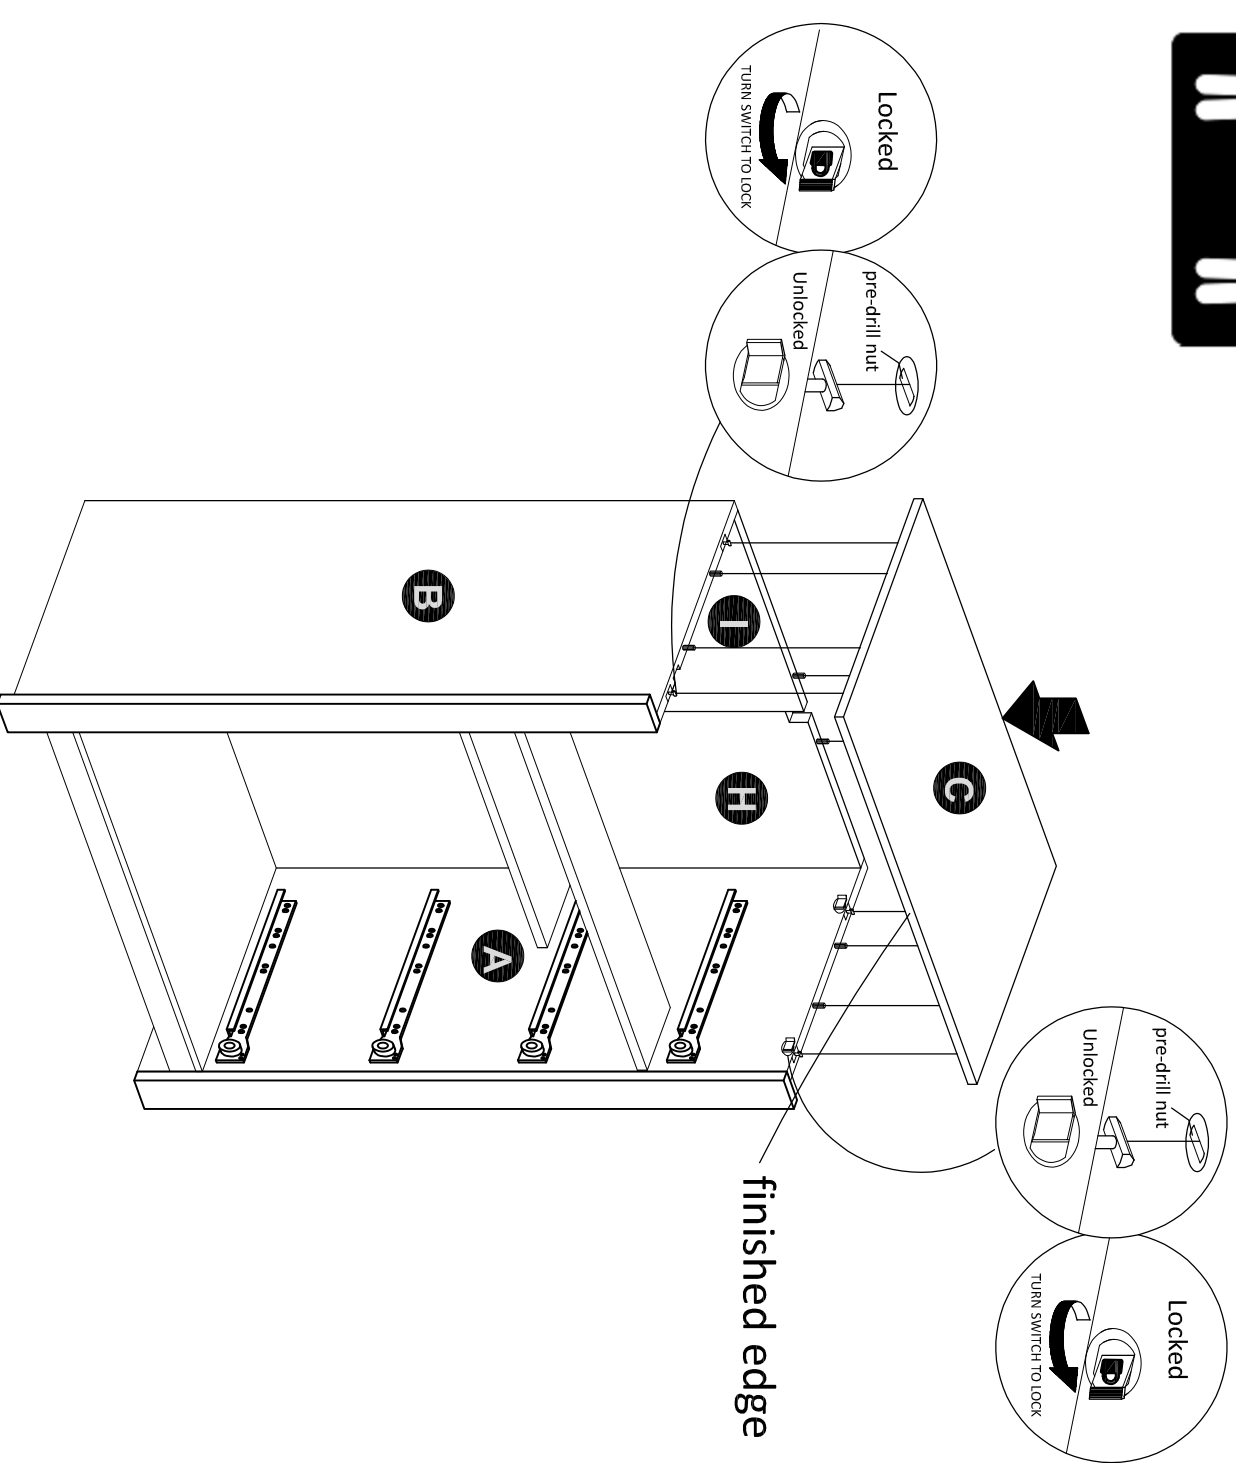

Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to align dowels and switch lock pins.


Pro Tip: Switch locks may be tight during initial adjustment. For leverage, to engage the switch, use a flat head screwdriver.




STEP 23



Double check to ensure switch locks are all in the lock position before inserting drawer boxes. You should see the padlock symbol when the switch locks are fully engaged.

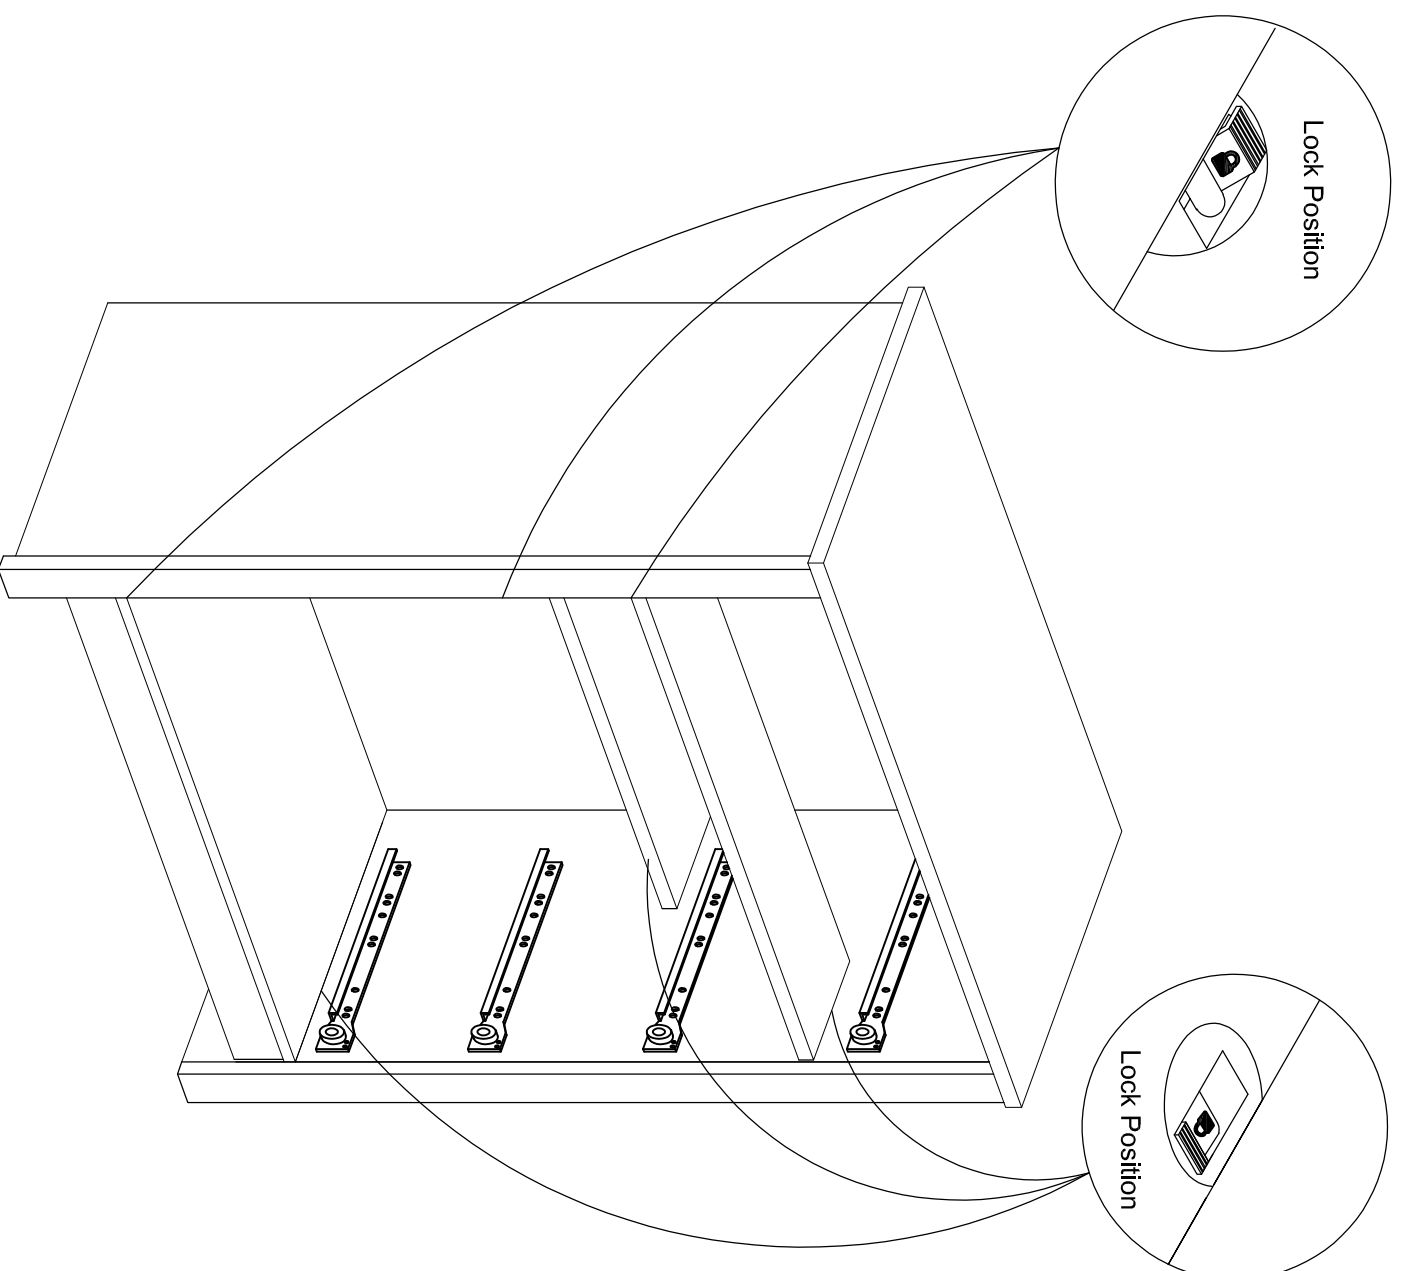

STEP 24

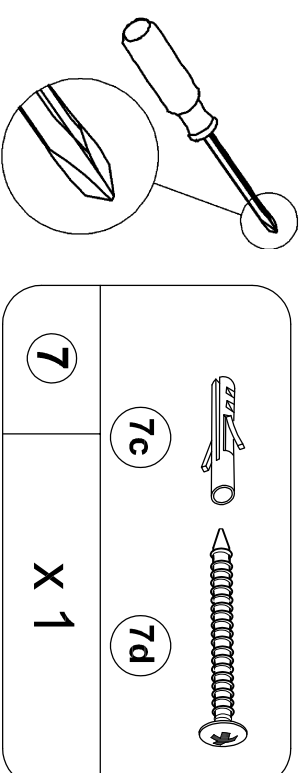


IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIP OVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip over.

To prevent tip over:

- * Install tip over restraint provided
 - * Place heaviest items in the lowest drawers
 - * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
 - * Never allow children to climb or hang on drawers, doors, or shelves
 - * Never open more than one drawer at a time
- Use of tip over restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tip over**

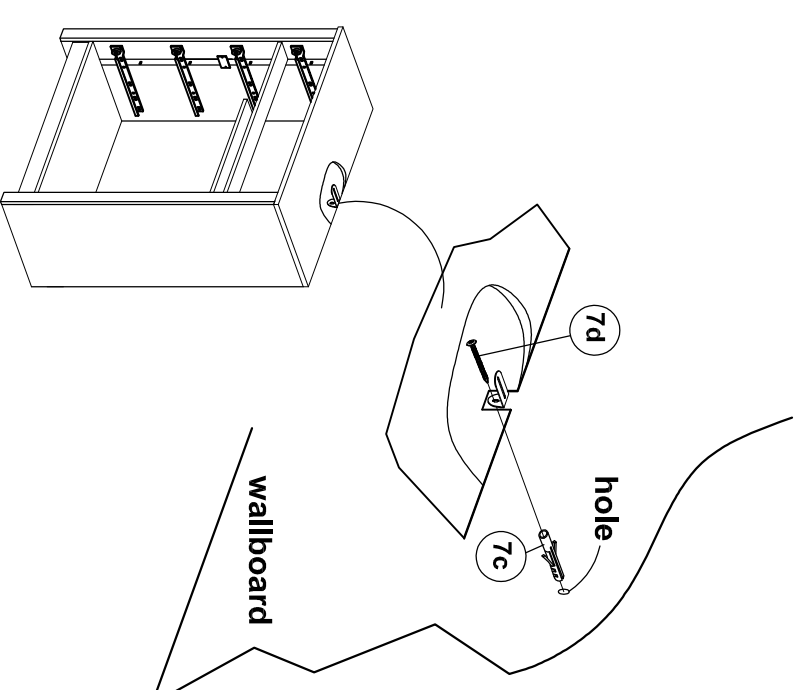

OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud. Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened in step 19.

OPTION 2: Attachment into drywall

Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw. Tighten the screw that was not fully tightened in step 19.





STEP 25




Maximum Loads



Insert drawers at a slight angle X4.

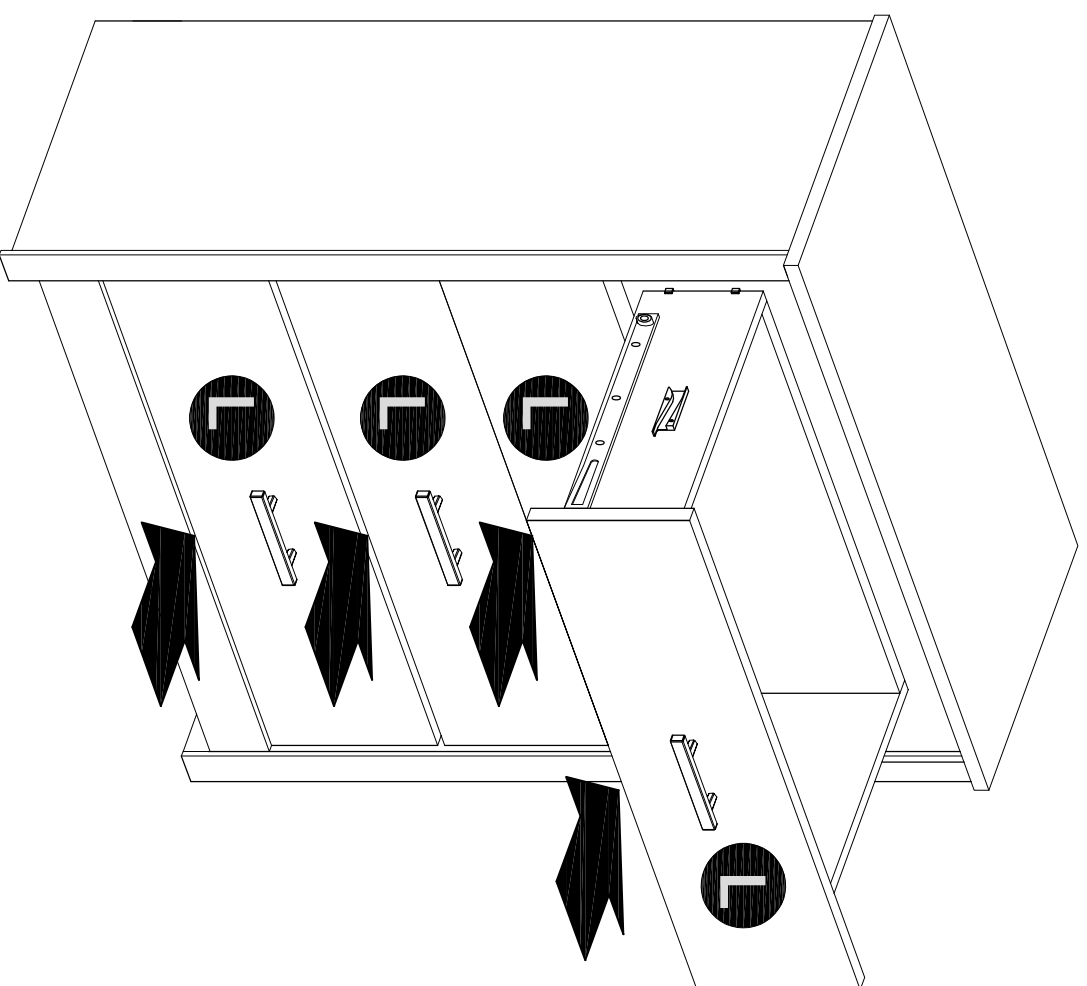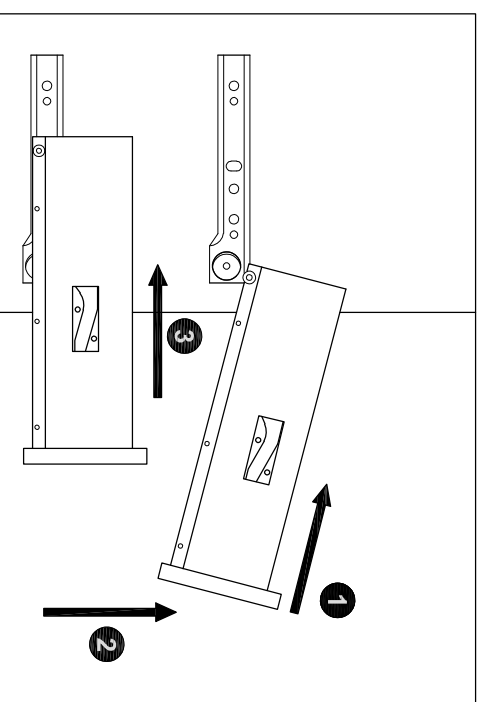

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

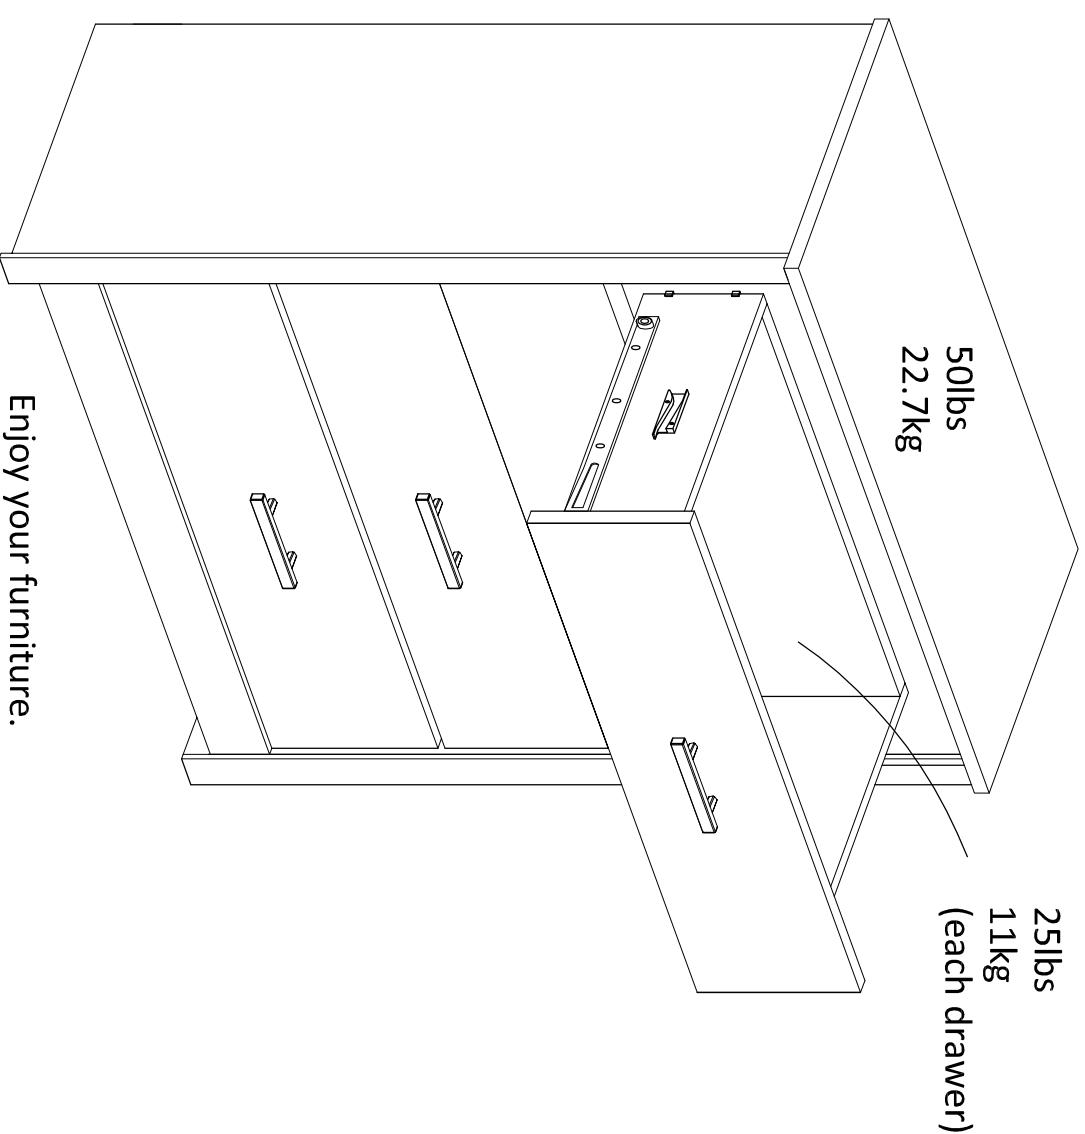

Warning: Please make sure that all the objects are removed before moving the assembled unit. The unit must be lifted by more than one person, not dragged or pushed. Failure to do so will cause product damage, instability, product collapse, and/or serious injury.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South,
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacturer: Johor, Malaysia.
5. See front page of instruction manual for date of manufacturer.



Register your product to receive the following:



- * New trend details -sneak peek on what's new
- * Surveys -have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit Ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback

Thank You!

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información IMPORTANTE de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis)

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte. Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere). No Permita que los niños monten el mueble. Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteadohacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use quimicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tonillos este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble

Sistema de fijación con tacos de madera (página 4)

- Tenga en cuenta:
 - Es posible que tengas que golpear ligeramente las clavijas de madera con un martillo en el agujeros durante el proceso de montaje.
- Precaución al montar con 2 personas.

Identificación conjunta (página 5)

Tamaño no real.

Identificación de la placa (página 6)

Paneles de tablero con rotulación.

Lista de (página 7)

Tamaño no real.

Página 8

- Introducir los tacos (1) X4 en el tablero (O). Repita para las 4 tablas (O). Utilice un martillo si los agujeros están apretados.
- Insertar tacos (1) X2 en el tablero (Q). Repita para los 4 tableros (Q). Utilice un martillo si los agujeros están apretados.

Página 9

Inserte las “garras” de los paneles laterales del cajón (M) y (N) en los orificios del frente del cajón (L) en un ángulo de 45°. Mientras mantiene una ligera presión hacia abajo, ajuste las tablas hacia afuera hasta un ángulo completo de 90°.

NOTA: Los lados del cajón estarán ligeramente inestables hasta que se instale el fondo del cajón (paso 4).

Tenga todas las piezas del cajón para los pasos 1 a 9 a su alcance antes de comenzar.

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso.

Página 10

Inserte la tabla (P) en la ranura de las tablas (M) y (N) y alinéela con la ranura inferior de la tabla (L).

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para sujetar los lados del cajón (M) y (N).

Página 11

Inserte la tabla (Q) en la tabla (L).

Página 12

Asegúrese de que la tabla (P) esté completamente insertada en la ranura de la tabla (O) antes de continuar.

*Jale ligeramente los paneles laterales del cajón (M) y (N) hacia afuera antes de insertar el panel posterior del cajón (O).

Página 13

Nota: Deberá conectar el panel lateral del cajón (M) y (N) al panel posterior del cajón (O) usando el conector de plástico trasero (4) X4 para asegurar la conexión.

Página 14

Utilice el tornillo (3) X2 para fijar el panel posterior (O) al soporte del cajón (Q).

Consejo profesional: monte los cajones sobre una superficie plana y lisa para evitar daños y asegúrese de que ambos tornillos estén alineados correctamente en la parte (Q) utilizando un destornillador

Página 15

Utilice el tornillo (5) X2 para fijar la manija del cajón (2) al tablero (L) para completar el ensamblaje del cajón.

Nota: Repita los pasos 3 a 9 para ensamblar los 4 cajones.

Página 16

- Insertar el taco (1) X4 en el tablero (A).
- Insertar el taco (1) X4 en el tablero (B).

Esta cómoda viene preequipada con un sistema de bloqueo de estabilidad y seguridad. NO dañe ni retire el dispositivo de bloqueo del cajón. Su garantía quedará anulada.

Página 17

- Insertar tacos (1) X6 en el tablero (D).
- Fije la placa E a la placa D. Utilice soportes (9) X2 y tornillos (10) X4 para asegurar.

NOTA: Asegúrese de que el borde lateral de (D) y (E) esté al mismo nivel antes de apretar todos los tornillos (10).

Página 18

Inserte la placa (D) en la placa (B).

Asegúrese de que las cerraduras de su interruptor estén en las posiciones desbloqueadas mientras las conecta.

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso.

Consejo profesional: Las cerraduras de los interruptores pueden estar apretadas durante el ajuste inicial. Para hacer palanca y activar el interruptor, utilice un destornillador de cabeza plana.

Página 19

- Insertar tacos (1) X2 en el tablero (F).
- Introducir los tacos (1) X2 en el tablero (G).

Página 20

Inserte la placa (F) y (G) en la placa (B).

Asegúrese de que las cerraduras de su interruptor estén en las posiciones desbloqueadas mientras las conecta.

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso.

Consejo profesional: Las cerraduras de los interruptores pueden estar apretadas durante el ajuste inicial. Para hacer palanca y activar el interruptor, utilice un destornillador de cabeza plana.

Página 21

Coloque las tablas (H) y (I) en el suelo en posición horizontal. Inserte los tacos (1) X4 en el tablero (H) y los tacos (1) X8 en el tablero (I).

Página 22

Inserte la tabla (I) en los laterales (B).

*Jale ligeramente el panel inferior (D) hacia afuera antes de insertar el panel posterior (I).

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para fijar el panel posterior (I) al panel (B).

Consejo profesional: Las cerraduras de los interruptores pueden estar apretadas durante el ajuste inicial. Para hacer palanca y activar el interruptor, utilice un destornillador de cabeza plana.

Página 23

Inserte la tabla (H) en la tabla (I).

*Jale ligeramente el panel inferior (D) hacia afuera antes de insertar el panel posterior (H).

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para alinear las placas del panel posterior (H) y (I).

Página 24

Alinee el tablero (A) con los tableros (D), (F), (G) y (H). Asegúrese de que todos los bloques de los interruptores estén en la posición desbloqueada antes de insertarlos.

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para sujetar el soporte frontal (G) y el soporte central (F) en su lugar mientras fija el panel final (A) y para ayudar a alinear los pasadores de bloqueo del interruptor.

Consejo profesional: Las cerraduras de los interruptores pueden estar apretadas durante el ajuste inicial. Para hacer palanca y activar el interruptor, utilice un destornillador de cabeza plana.

Página 25

- Insertar los pernos de leva (8) X3 en el tablero (J).

- Insertar los pernos de leva (8) X3 en el tablero (K).

Página 26

- Alinee el tablero (J) con las trabas de leva (6) X3 en el tablero (A).

- Alinee el tablero (K) con las trabas de leva (6) X3 en el tablero (B).

- Apriete todas las cerraduras de leva girándolas en el sentido de las agujas del reloj.

- El saliente de la pata delantera (J) mira hacia afuera.

- El saliente de la pata delantera (K) mira hacia afuera.

Página 27

Nota: Fije el soporte de seguridad (7a) a la placa (C) usando el tornillo (7b). El soporte de seguridad se fijará a la pared en el Paso 24.

Página 28

Alinee el tablero (C) con las cerraduras del interruptor y las clavijas en los tableros (A), (B), (H) y (I).

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para alinear las clavijas y cambiar los pasadores de bloqueo.

Consejo profesional: Las cerraduras de los interruptores pueden estar apretadas durante el ajuste inicial. Para hacer palanca y activar el interruptor, utilice un destornillador de cabeza plana.

Página 29

Verifique dos veces para asegurarse de que todas las cerraduras de los interruptores estén en la posición de bloqueo. antes de insertar las cajas de los cajones. Deberías ver el candado símbolo cuando los bloques del interruptor están completamente activados.

Página 30

IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE ESTAR FIJADA A LA PARED PARA AYUDAR A EVITAR QUE SE VUELCA. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTIVUELCO PROPORCIONADO CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA

Pueden producirse lesiones por aplastamiento graves o mortales si los muebles se vuelcan.

Para evitar que se vuelque:

* Instale el sistema de retención proporcionado

* Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos.

* A menos que esté diseñado específicamente para acomodarlo, no coloque televisores ni otros objetos pesados encima de este producto.

* Nunca permita que los niños trepen o se cuelguen de cajones, puertas o estantes.

* Nunca abra más de un cajón a la vez

El uso de sistemas de sujeción en caso de vuelco sólo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de vuelco.

OPCIÓN 1: Fijación en un montante de pared (método preferido)

Usando un buscador de vigas, ubique una viga en la pared. Coloque su unidad contra la pared, con el soporte de seguridad alineado en esta ubicación. Para facilitar la colocación del tornillo, puede perforar un orificio piloto de 1/8" de diámetro (3 mm) a través del soporte de seguridad en el montante. Introduzca el tornillo a través del soporte de seguridad en el montante de la pared. Apriete el tornillo que no estaba completamente apretado paso 19.

OPCIÓN 2: Fijación en paneles de yeso

Ubique su unidad donde desee contra una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad, luego mueva su unidad a un lado. Taladre un orificio de 3/16" de diámetro (5 mm) en el panel de pared. Introduzca el anclaje de pared en el orificio hasta que quede al ras. Mueva la unidad a su lugar y fije el soporte de pared al anclaje de pared con el tornillo. Apriete el tornillo que estaba no está completamente apretado en el paso 19.

Página 31

Inserte los cajones en un ligero ángulo x4.

Página 32

Cargas máximas

Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas que se muestran. Exceder estos límites de carga podría causar hundimiento, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.

Disfruta de tus muebles.

Advertencia: asegúrese de retirar todos los objetos antes de mover la unidad ensamblada.

La unidad debe ser levantada por más de una persona, no arrastrada ni empujada. De lo contrario, se producirán daños al producto, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.

Certificado de Confirmación

1. Este certificado se aplica al producto Dorel Home Furnishings, Inc. identificado en este manual de instrucciones.
2. Este certificado se aplica al cumplimiento de este producto con la prohibición de pintura que contiene plomo de la CPSC (16 CFR 1303).
3. Este producto es distribuido por: Dorel Home Furnishings, Inc.

410 Este Primera Calle Sur,
Wright City, MO 63390
636-745-3351

4. Sitio del fabricante: Johor, Malasia.

5. Consulte la primera página del manual de instrucciones para conocer la fecha del fabricante.

capot avant

Ce livret d'instructions contient d'importantes informations de sécurité. S'il vous plaît lire et conserver pour référence ultérieure.

Ne pas retourner ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amical pour aider.

Appel: 1-800-489-3351 (gratuit)

Visite: www.ameriwoodhome.com

MISE EN GARDE

Ce mobilier peut basculer et causer des blessures graves et / ou la mort. Ancrer les meubles à un poteau en bois sur le mur (si cela est nécessaire). Ne laissez pas les enfants monter l'armoire. Gardez les articles plus lourds dans les tiroirs ci-dessous.

Conseil (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone où vous prévoyez de l'utiliser pour éviter de soulever et déplacer moins
- Identifier, trier et compter les pièces avant de monter
- bouchons de compression sont frappés avec un marteau
- Les lames sont marquées par un R (droite) et L (à gauche) pour le positionnement correct
- Assurez-vous toujours ce point, je Aviana sur le dessus de la came de blocage ce bord extérieur volteadohacia
- Utilisez tous les clous du panneau arrière et les distribuer également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour faire en sorte que l'unité est fixe et ferme
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de produits abrasifs sur cet article
- Ne jamais pousser, tirer ou meubles de glisser

Avant de commencer (page 3)

- Lire attentivement chaque étape et suivre l'ordre
- séparé et compter toutes les pièces et matériel
- Désé un espace suffisant pour le processus d'assemblage
- Soyez les outils suivants: tournevis Phillips n ° 2 tête
- Tournevis et un marteau
- Precaución: Si vous utilisez une perceuse électronique ou un tournevis électrique à vis, s'il vous plaît faire arrêter le vissage lorsque le tonillos ce serré. Le non-respect cela peut provoquer balayer la vis

Système de fixation avec chevilles en bois (page 4)

- Veuillez noter:

Vous devez peut-être tapoter légèrement les chevilles avec un marteau dans les trous pendant votre processus d'assemblage.

- Attention au montage à 2 personnes.

Identification conjointe (page 5)

Pas de taille réelle.

Identification des cartes (page 6)

Panneaux de planches avec lettrage.

Liste des (page 7)

Pas de taille réelle.

Page 8

- Insérer les chevilles (1) X4 dans la planche (O). Répétez l'opération pour les 4 planches (O). Utilisez un marteau si les trous sont serrés.
- Insérer les chevilles (1) X2 dans la planche (Q). Répétez l'opération pour les 4 planches (Q). Utilisez un marteau si les trous sont serrés.

Page 9

Insérez les « griffes » des panneaux latéraux du tiroir (M) et (N) dans les trous de la façade du tiroir (L) à un angle de 45°. Tout en maintenant une légère pression vers le bas, ajustez les planches vers l'extérieur à un angle complet de 90°.

REMARQUE : Les côtés du tiroir seront légèrement instables jusqu'à ce que le fond du tiroir soit installé (étape 4).

Ayez toutes les pièces du tiroir pour les étapes 1 à 9 à portée de main avant de commencer.

Conseil de pro : Une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage à cette étape.

Page 10

Insérez la planche (P) dans la rainure des planches (M) et (N) et alignez-la dans la rainure inférieure de la planche (L).

Conseil de pro : une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage sur cette étape afin de maintenir les côtés du tiroir (M) et (N).

Page 11

Insérez la planche (Q) dans la planche (L).

Page 12

Assurez-vous que la planche (P) est complètement insérée dans la rainure de la planche (O) avant de continuer.

*Tirez légèrement les panneaux latéraux du tiroir (M) et (N) vers l'extérieur avant d'insérer le panneau arrière du tiroir (O).

Page 13

Remarque : Vous devez connecter les panneaux latéraux du tiroir (M) et (N) au panneau arrière du tiroir (O) à l'aide du connecteur arrière en plastique (4) X4 pour sécuriser la connexion.

Page 14

Utilisez la vis (3) X2 pour fixer le panneau arrière (O) au support de tiroir (Q).

Conseil de pro : veuillez assembler vos tiroirs sur une surface plane et lisse pour éviter tout dommage et assurez-vous que les deux vis sont correctement alignées dans la pièce (Q) à l'aide d'un tournevis.

Page 15

Utilisez la vis (5) X2 pour fixer la poignée du tiroir (2) sur la planche (L) pour terminer l'assemblage de votre tiroir.

Remarque : Répétez les étapes 3 à 9 pour assembler les 4 tiroirs.

Page 16

- Insérer la cheville (1) X4 dans la planche (A).
- Insérer la cheville (1) X4 dans la planche (B).

Cette commode est pré-équipée d'un système de verrouillage de stabilité et de sécurité. NE PAS endommager ni retirer le dispositif de verrouillage du tiroir. Votre garantie sera annulée.

Page 17

- Insérer les chevilles (1) X6 dans la planche (D).
- Fixez la carte E à la carte D. Utilisez les supports (9) X2 et les vis (10) X4 pour fixer.

REMARQUE : Assurez-vous que les bords latéraux de (D) et (E) affleurent avant de serrer toutes les vis (10).

Page 18

Insérez la planche (D) dans la planche (B).

Assurez-vous que les verrous de vos interrupteurs sont en position déverrouillée lors de la fixation.

Conseil de pro : Une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage à cette étape.

Conseil de pro : les verrous des interrupteurs peuvent être serrés lors du réglage initial. Pour faire levier, pour engager l'interrupteur, utilisez un tournevis à tête plate.

Page 19

- Insérer les chevilles (1) X2 dans la planche (F).
- Insérer les chevilles (1) X2 dans la planche (G).

Page 20

Insérez les planches (F) et (G) dans la planche (B).

Assurez-vous que les verrous de vos interrupteurs sont en position déverrouillée lors de la fixation.

Conseil de pro : Une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage à cette étape.

Conseil de pro : les verrous des interrupteurs peuvent être serrés lors du réglage initial. Pour faire levier, pour engager l'interrupteur, utilisez un tournevis à tête plate.

Page 21

Placez les planches (H) et (I) sur le sol à plat. Insérez les chevilles (1) X4 dans la planche (H) et les chevilles (1) X8 dans la planche (I).

Page 22

Insérez la planche (I) dans celle du côté (B).

*Tirez légèrement le panneau inférieur (D) vers l'extérieur avant d'insérer le panneau arrière (I).

Conseil de pro : une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage à cette étape de fixation du panneau arrière (I) au panneau (B).

Conseil de pro : les verrous des interrupteurs peuvent être serrés lors du réglage initial. Pour faire levier, pour engager l'interrupteur, utilisez un tournevis à tête plate.

Page 23

Insérez la planche (H) dans la planche (I).

*Tirez légèrement le panneau inférieur (D) vers l'extérieur avant d'insérer le panneau arrière (H).

Conseil de pro : une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage à cette étape afin d'aligner les panneaux du panneau arrière (H) et (I).

Page 24

Alignez la planche (A) avec les planches (D), (F), (G) et (H). Assurez-vous que tous les verrous des interrupteurs sont en position déverrouillée avant de les insérer.

Conseil de pro : une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage à cette étape afin de maintenir le support avant (G) et le support central (F) en place lors de la fixation du panneau d'extrémité (A) et pour aider à aligner les broches de verrouillage de l'interrupteur.

Conseil de pro : les verrous des interrupteurs peuvent être serrés lors du réglage initial. Pour faire levier, pour engager l'interrupteur, utilisez un tournevis à tête plate.

Page 25

- Insérez les boulons à came (8) X3 dans le pied avant (J).
- Insérez les boulons à came (8) X3 dans le pied avant (K).

Page 26

- Alignez la planche (J) avec les verrous à came (6) X3 dans la planche (A).
- Alignez la planche (K) avec les verrous à came (6) X3 dans la planche (B).
- Serrez tous les verrous à came en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Le porte-à-faux de la jambe avant (J) est tourné vers l'extérieur.

- Le porte-à-faux de la jambe avant (K) est tourné vers l'extérieur.

Page 27

Remarque : Fixez le support de sécurité (7a) à la carte (C) à l'aide de la vis (7b). Le support de sécurité sera fixé au mur à l'étape 24.

Page 28

Alignez la planche (C) avec les verrous d'interrupteur et les chevilles sur les planches (A), (B), (H) et (I).

Conseil de pro : une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage à cette étape afin d'aligner les chevilles et les goupilles de verrouillage de l'interrupteur.

Conseil de pro : les verrous des interrupteurs peuvent être serrés lors du réglage initial. Pour faire levier, pour engager l'interrupteur, utilisez un tournevis à tête plate.

Page 29

Vérifiez à nouveau pour vous assurer que les verrous des interrupteurs sont tous en position de verrouillage avant d'insérer les boîtes à tiroirs. Vous devriez voir le symbole du cadenas lorsque les verrous des interrupteurs sont complètement engagés.

IMPORTANT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR POUR ÉVITER LE RENVERSEMENT. SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT

Des blessures graves, voire mortelles, par écrasement peuvent survenir en cas de renversement des meubles.

Pour éviter le basculement :

- * Installer le dispositif de retenue anti-basculement fourni
 - * Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
 - * Sauf si spécifiquement conçu pour accueillir, ne placez pas de téléviseurs ou d'autres objets lourds sur le dessus de ce produit.
 - * Ne laissez jamais les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères.
 - * N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois
- L'utilisation de dispositifs de retenue contre le basculement peut seulement réduire, mais pas éliminer, le risque de basculement.

OPTION 1 : Fixation dans un montant mural (méthode privilégiée)

À l'aide d'un détecteur de montants, localisez un montant dans le mur. Placez votre appareil contre le mur, avec le support de sécurité aligné à cet endroit. Pour faciliter l'enfoncement de la vis, vous pouvez percer un trou pilote de 1/8" de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité dans le montant. Enfoncez la vis à travers le support de sécurité dans le montant mural. Serrez la vis qui n'a pas été complètement serrée. étape 19.

OPTION 2 : Fixation dans une cloison sèche

Placez votre appareil là où vous le souhaitez contre un mur et marquez le mur à travers le support de sécurité, puis écartez votre appareil. Percez un trou de 3/16" de diamètre (5 mm) dans le panneau mural. Enfoncez l'ancrage mural dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure. Déplacez votre appareil en place et fixez le support mural à l'ancrage mural avec la vis. Serrez la vis qui était pas complètement serré à l'étape 19.

Page 31

Insérez les tiroirs en léger angle x4.

Page 32

Charges maximales

Cette unité a été conçue pour supporter les charges maximales indiquées. Le dépassement de ces limites de charge pourrait provoquer un affaissement, une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures graves.

Profitez de vos meubles.

Attent on : Veuillez vous assurer que tous les objets ont été retirés avant de déplacer l'unité assemblée.

L'unité doit être soulevée par plus d'une personne, et non traînée ou poussée. Ne pas le faire entraînera de dommages au produit, une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures graves.

Certificat de conformité

1. Ce certificat s'applique au produit Dorel Home Furnishings, Inc. identifié par ce manuel d'instructions.
2. Ce certificat s'applique à la conformité de ce produit avec l'interdiction CPSC sur les peintures contenant du plomb (16 CFR 1303).
3. Ce produit est distribué par : Dorel Home Furnishings, Inc.
410, première rue Est Sud,
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site du fabricant : Johor, Malaisie.
5. Voir la première page du manuel d'instructions pour la date du fabricant.



THANK YOU for your business.



Your feedback and 5-star review is important to us!



If you are happy with this product, please review on the site you purchased it from.



If your product has issues, please contact us so that we can fix them.

Please note, we do not have control over how shipping carriers treat our products and could cause damage to your order. If your product is damaged, please contact us for help.

1-800-489-3351 • Customer.service@dorel.com

