


7038306COM
Riverside 6 Drawer Dresser

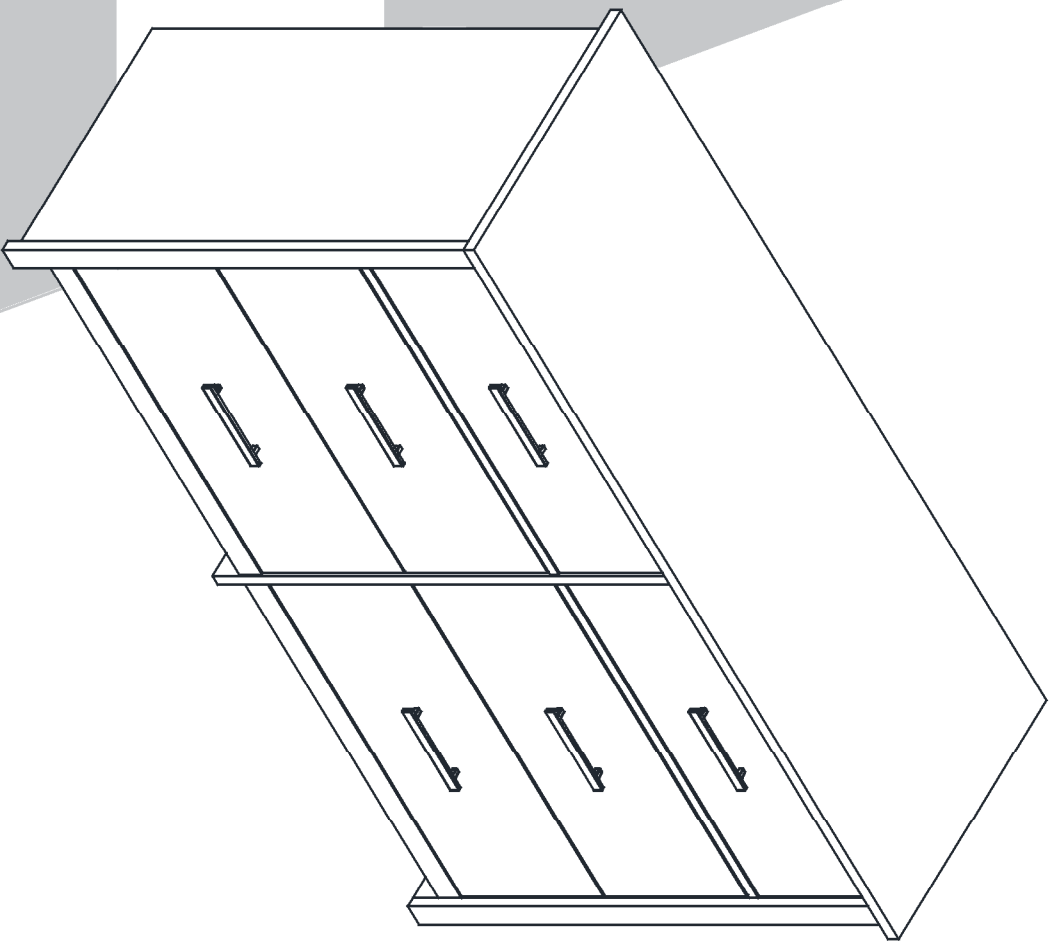

B347038306COM00EV

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first

Visit: www.ameriwoodhome.com



- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to)
- Do not allow children climb on unit
- Put heavy items on lower shelves or drawers

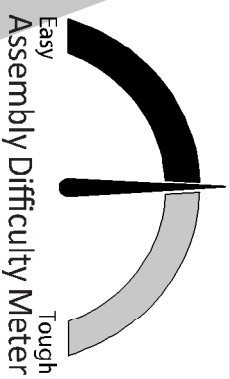

Follow Ameriwood Home




Contact Us!



Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

Call us!
1-800-489-3351
Monday-Friday

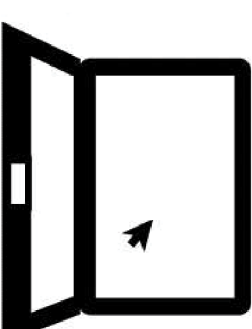



Visit ameriwoodhome.com to view the
limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Helpful Hints

For optimal assembly, 2 people are recommended.

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **60 MIN**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Lay all parts on smooth flat surface.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Ensure starting position of Switch lock are correct before you insert a Switch lock connecting.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

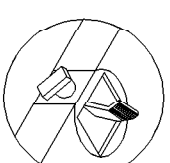

ameriwoodhome.com 2




Before You Start




- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

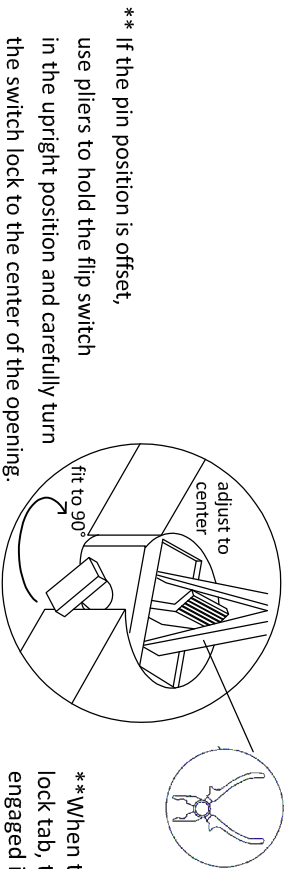


**When the padlock is visible on the switch lock tab, that's when your switch lock is fully engaged in the lock position.

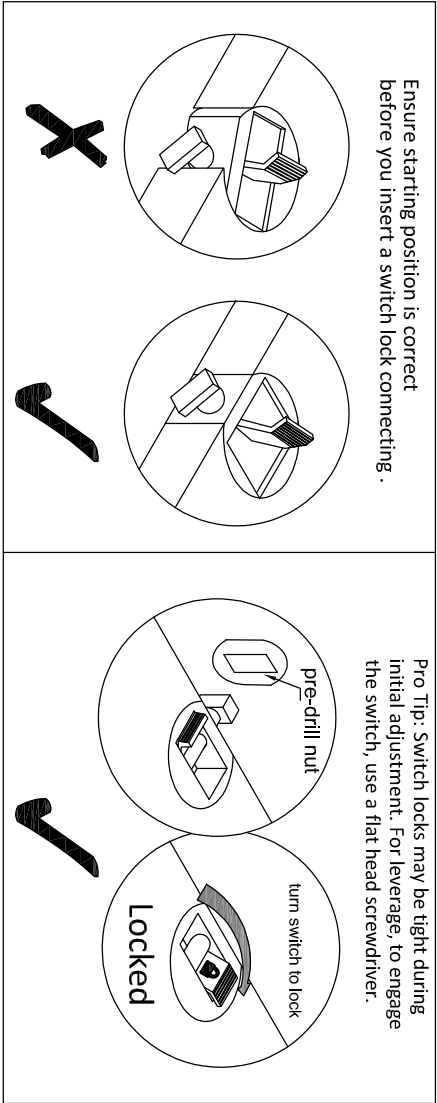

Before You Start




Please Note: You may need to **lightly tap** the wood dowels with a hammer into the holes during your assembly process.

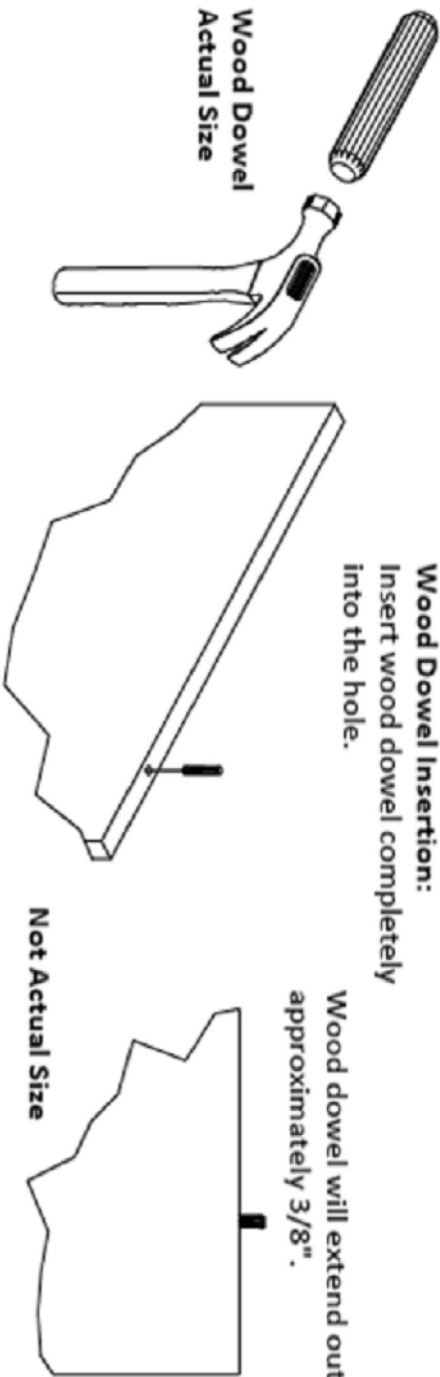


2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY
2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA
2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE

CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.
PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamble, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.
ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

Board Identification

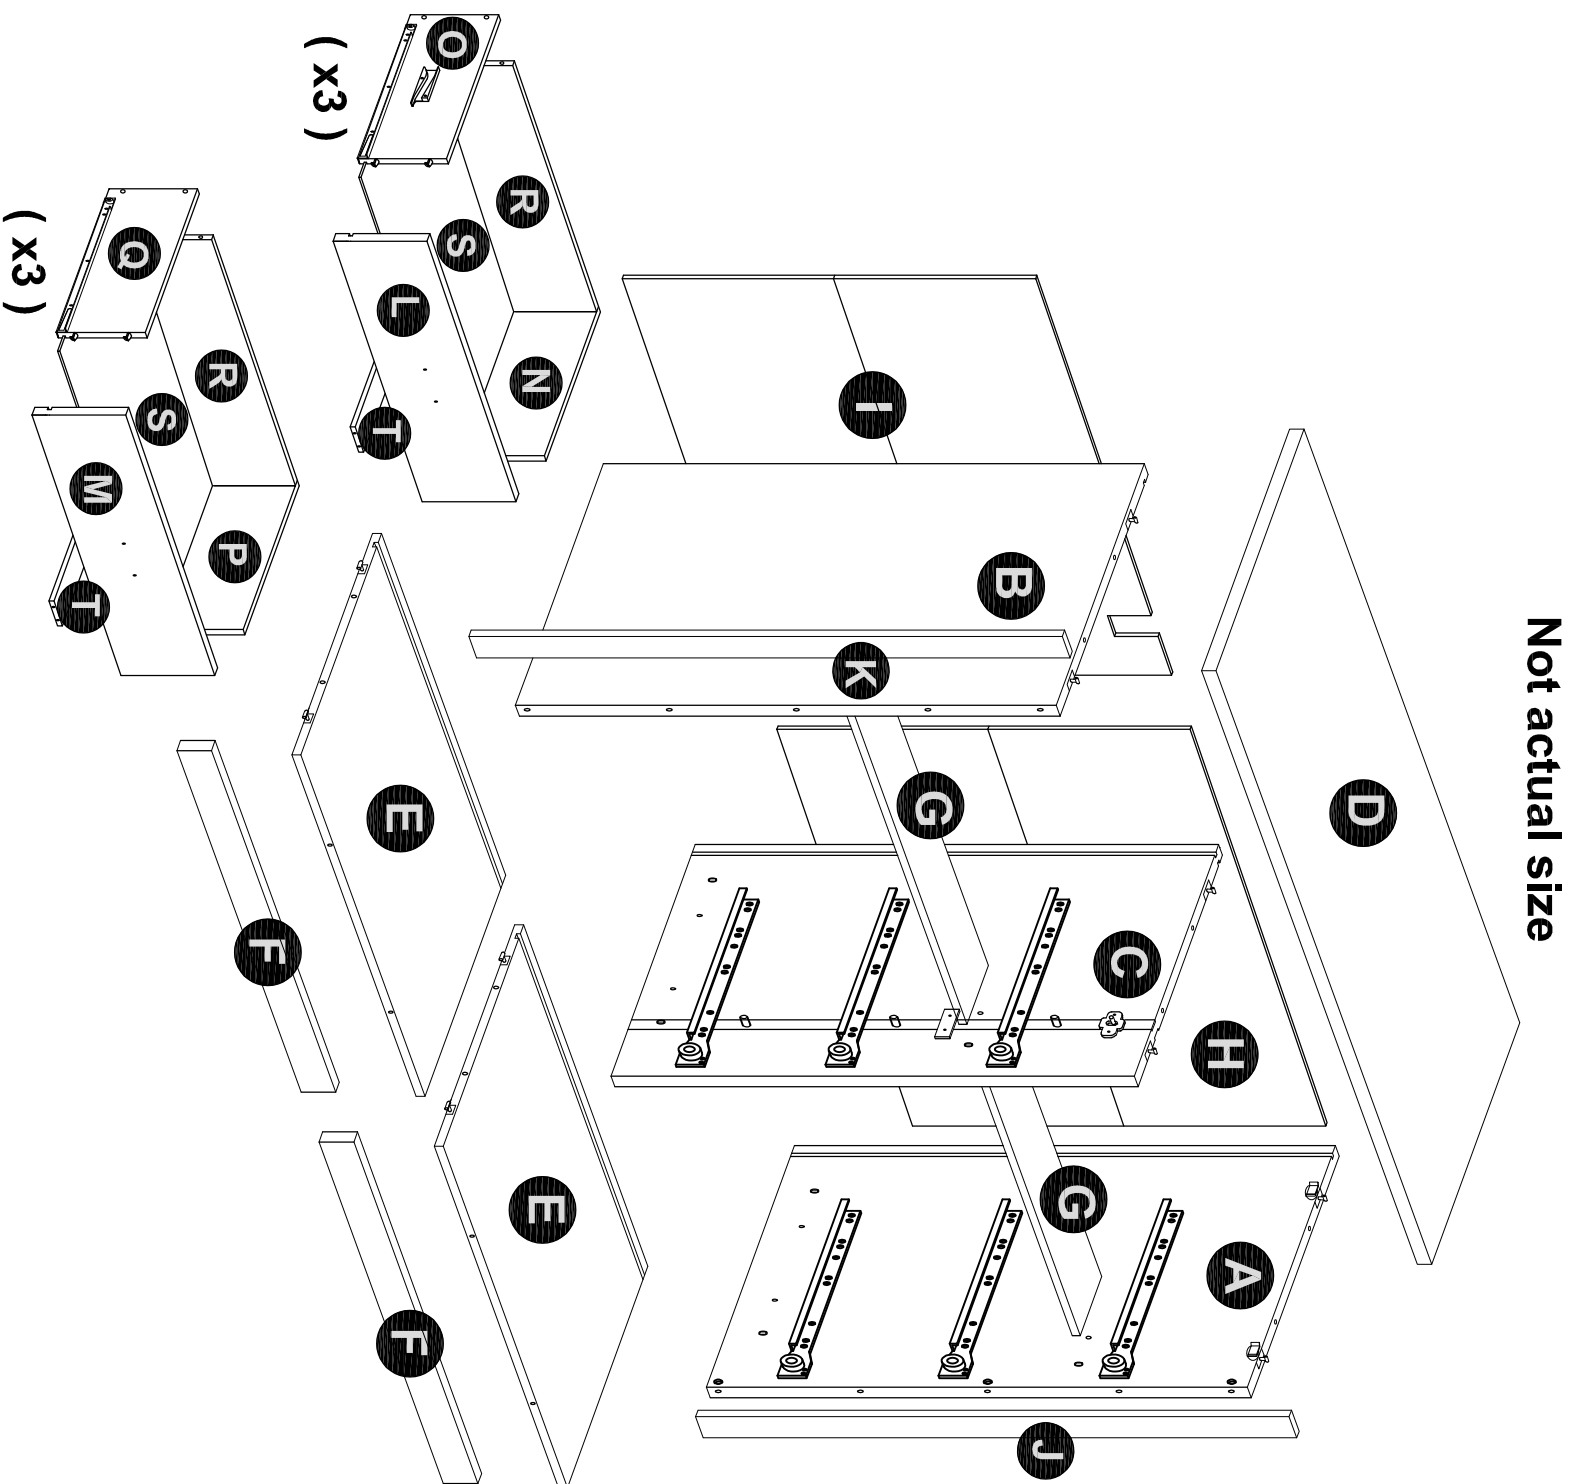



Board Identification



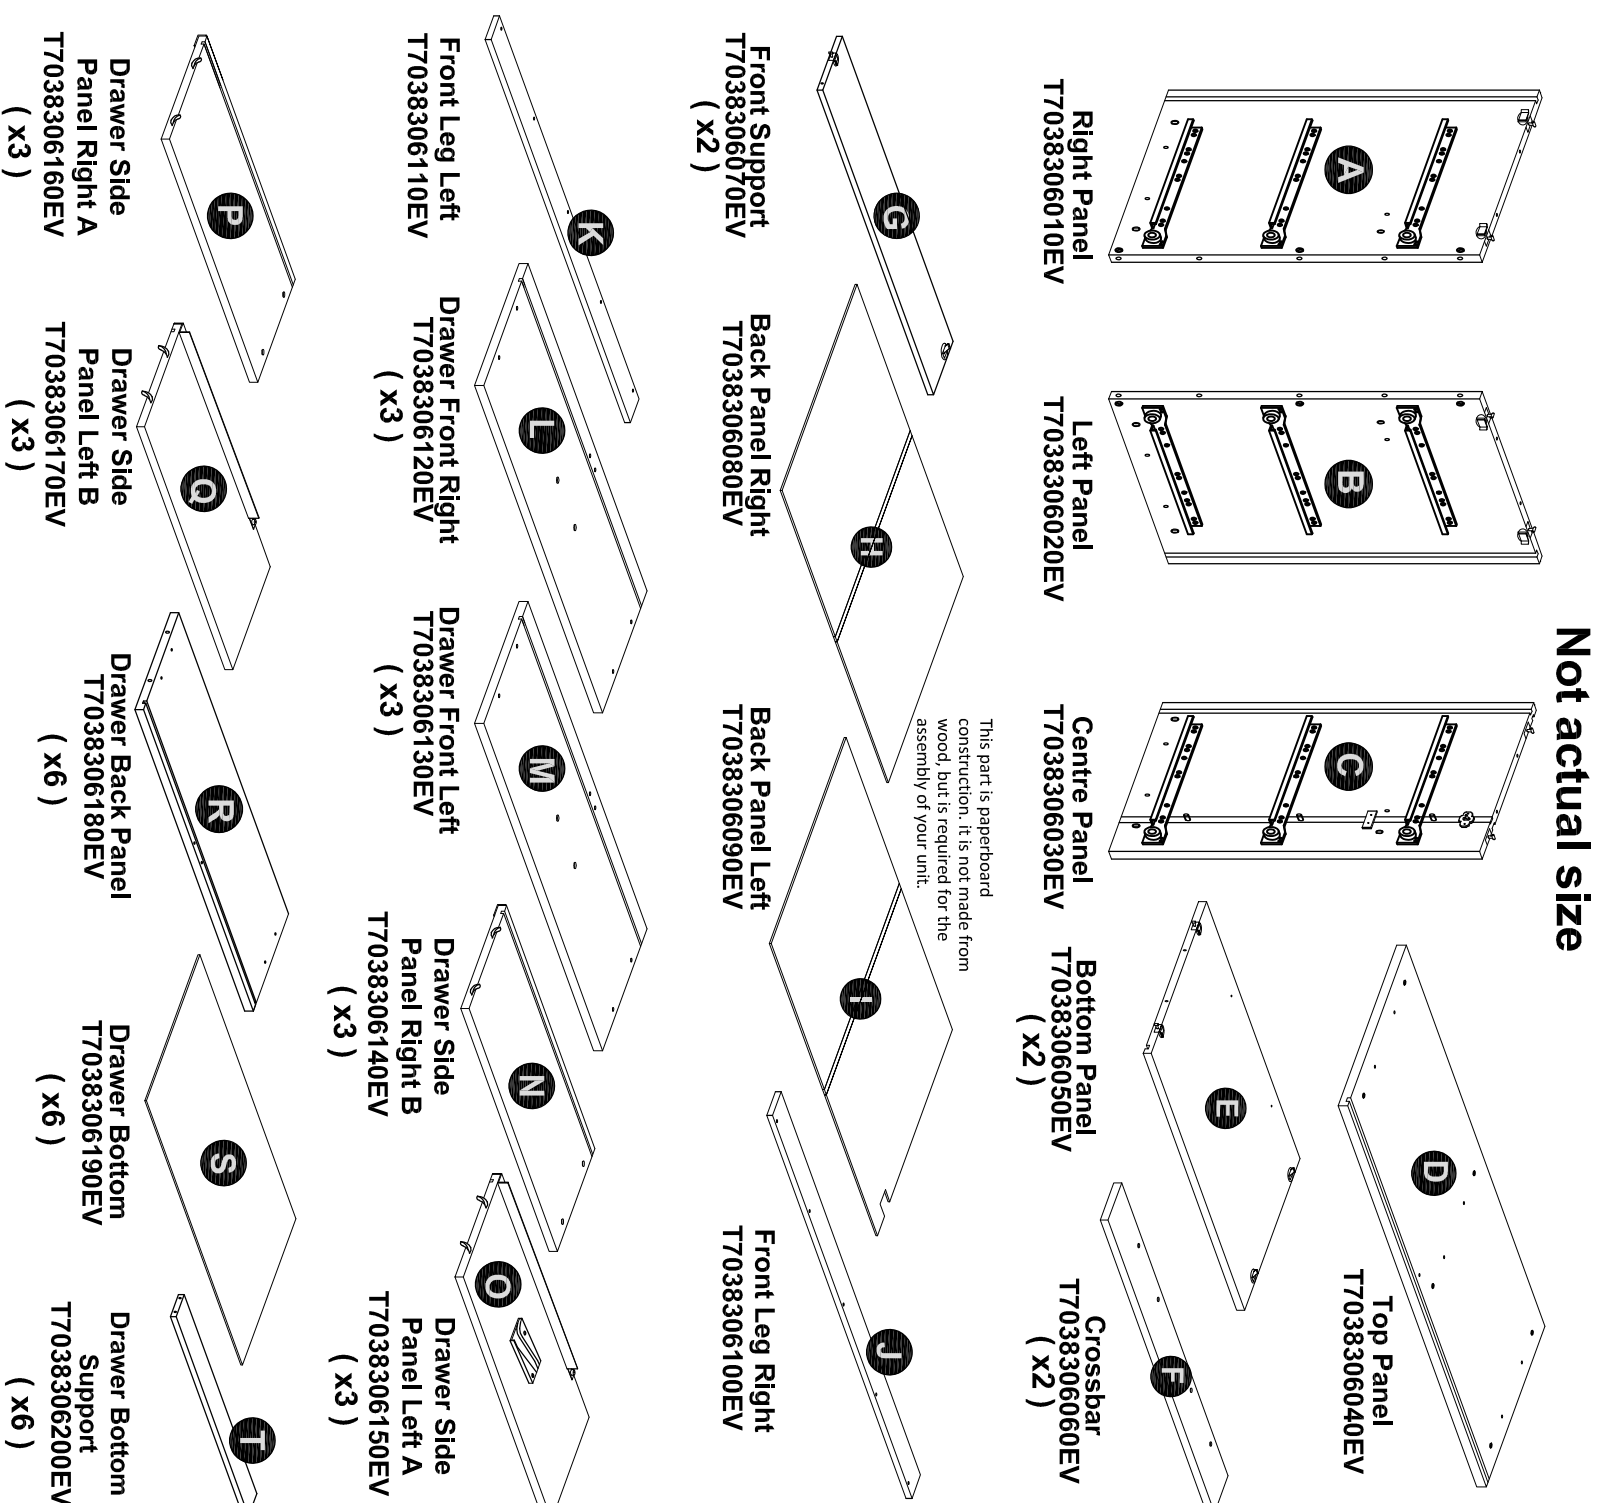




Part List

For any replacement hardware,
order using part # 27038306COM0EV




Actual size

		
Ø6 x 30mm	#8 x 7/16"	
1	X 8	4
Rear connector TEV0042		
X 24		



		
M4 x 16mm		M3 x 20mm
5	X 8	9
Screw TEV0005		
X 8		

		
6/8"		
10	X 6	12
Screw TEV0046		
X 12		


Not actual size

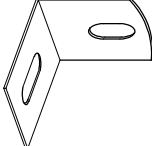		
2	X 4	8
Handle TEV0047		
Bracket TEV0009		
Safety bracket kit TEV0012		
X 6		


STEP 1

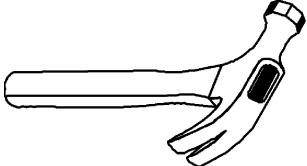	
	Ø6 x 30mm
1	X 24


Insert dowels (1) X4 into board (R).
Repeat for all 6 boards (R).
Use hammer if holes are tight.

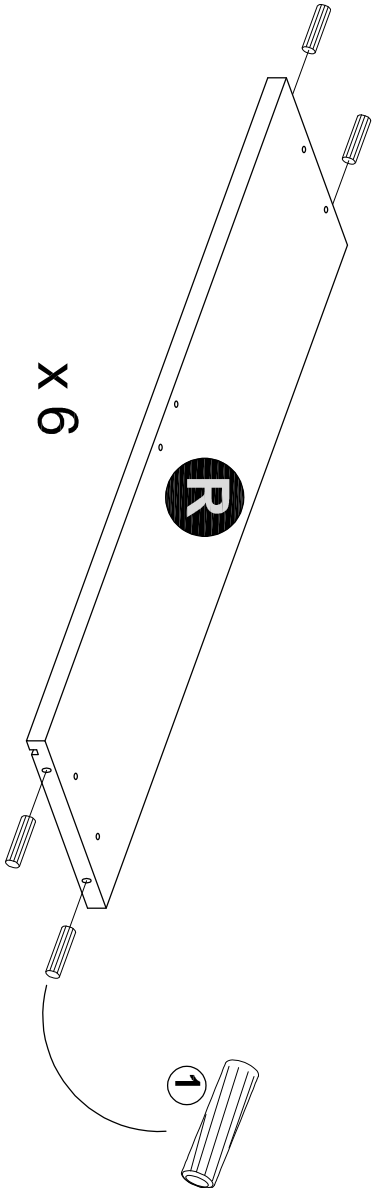

STEP 2

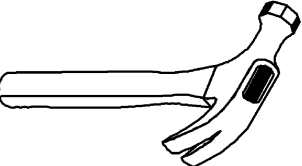	
	Ø6 x 30mm
1	X 12

Insert dowels (1) X2 into board (T). Repeat for all 6 boards (T).
Use hammer if holes are tight.

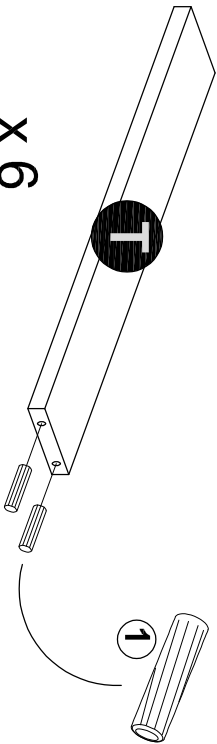


STEP 3



Insert the “claws” of drawer side panels (N) and (O) into the drawer front (L) holes at a 45° angle. While keeping slight downward pressure, adjust boards outwardly to full 90° angle.

NOTE: The drawer sides will be slightly unstable until the drawer bottom is installed (step 4).

Have all drawer parts for steps 1-9 within reach before beginning

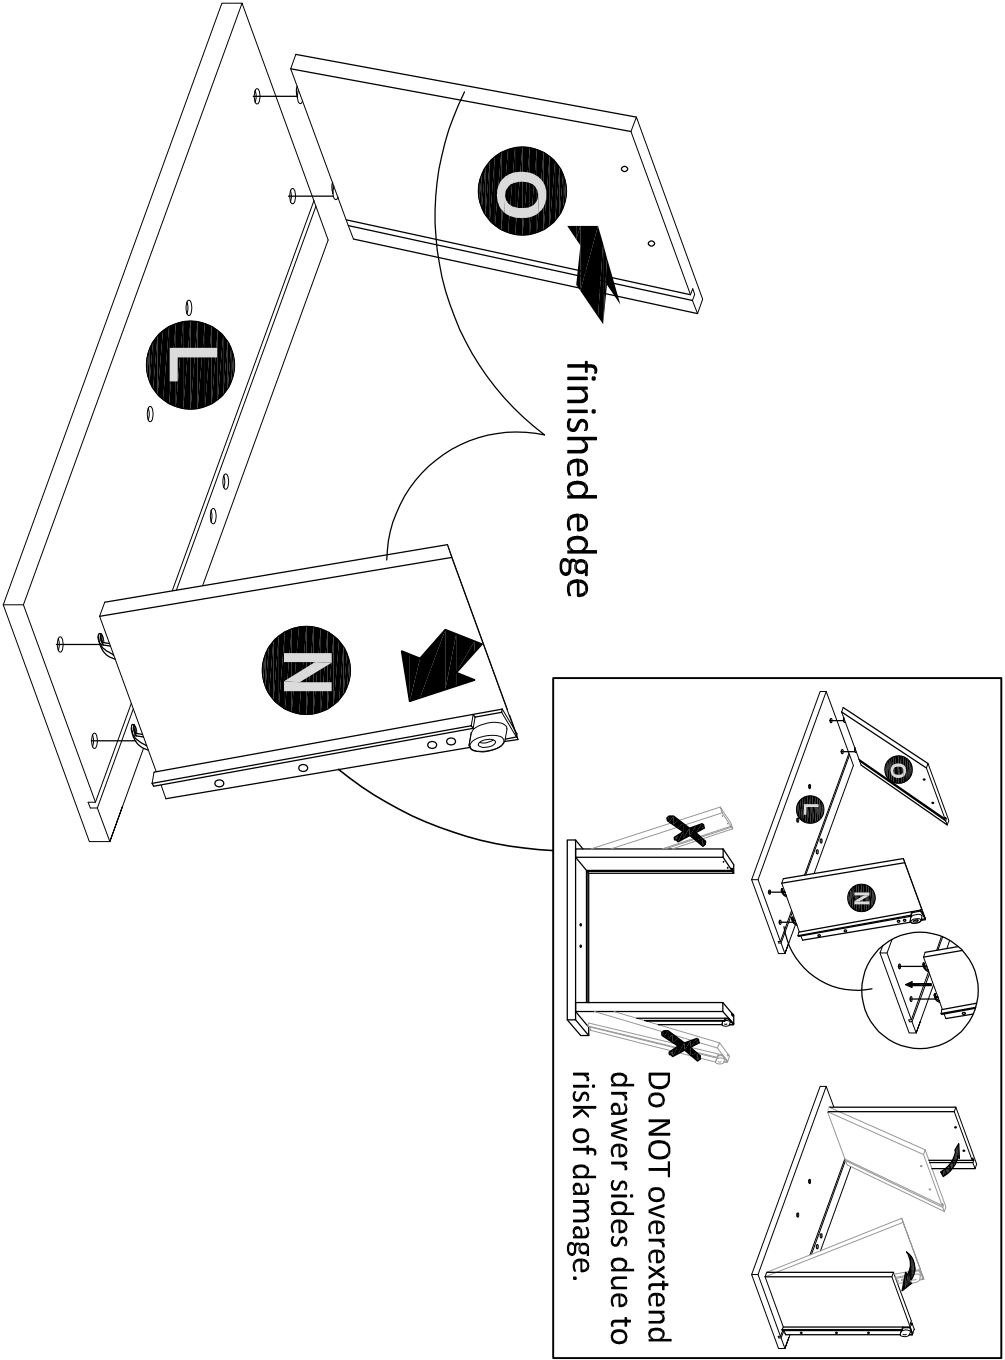


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.



STEP 4



Insert board (S) into boards (N) and (O)'s groove and align into board (L)'s bottom groove.

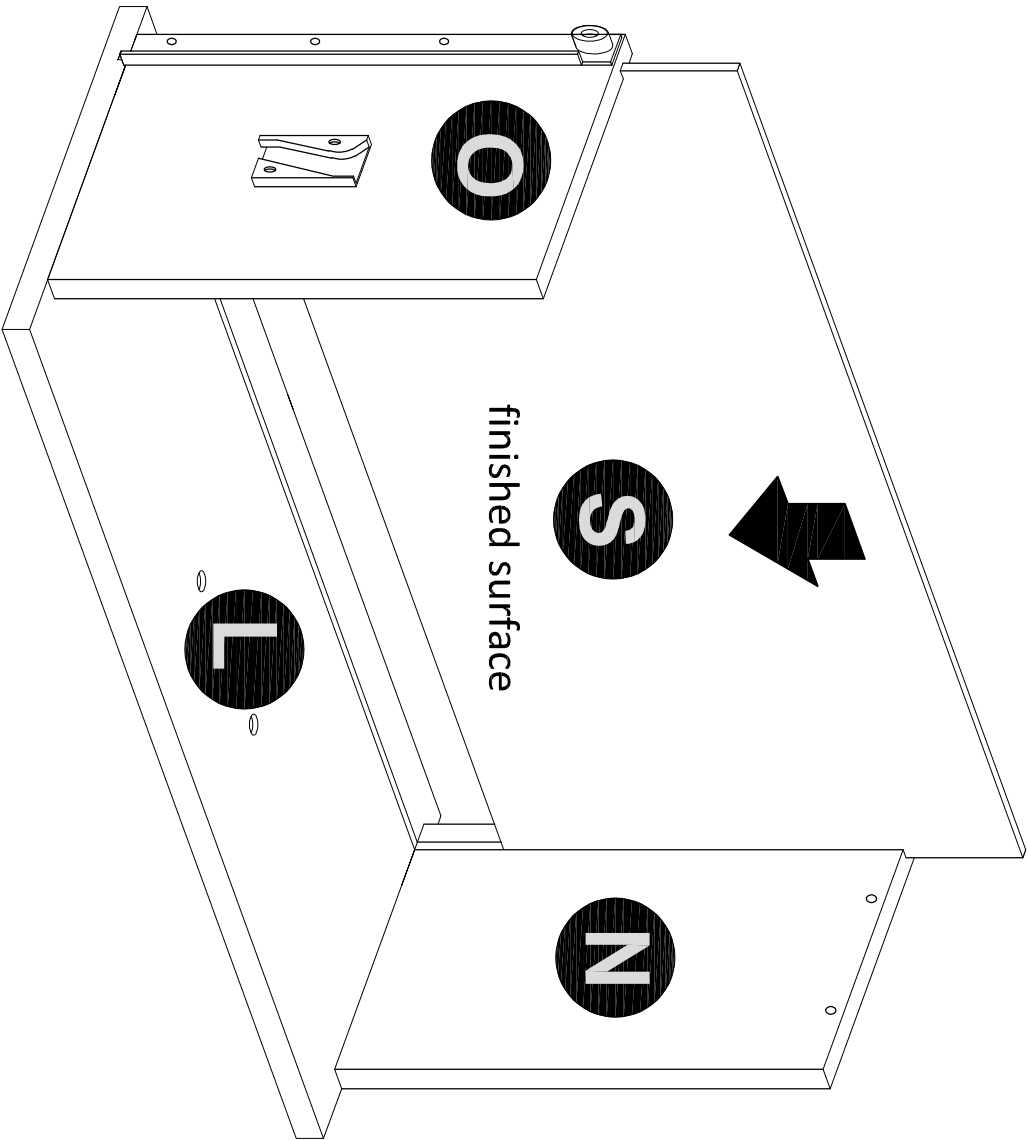


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to hold drawer sides (N) and (O).



STEP 5




Insert board (T) into board (L).

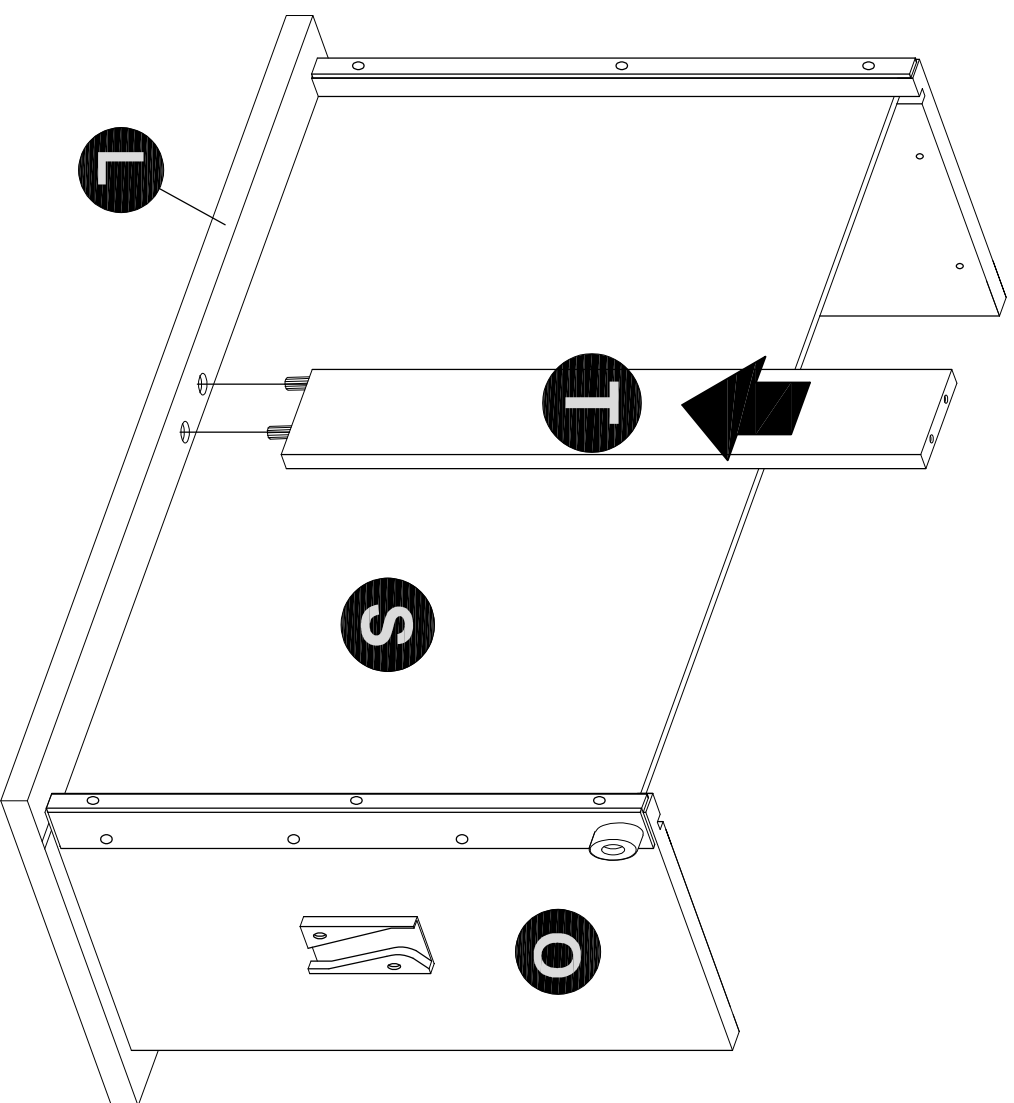


STEP 6




Make sure board (S) is fully inserted into board (R)'s groove before continuing.

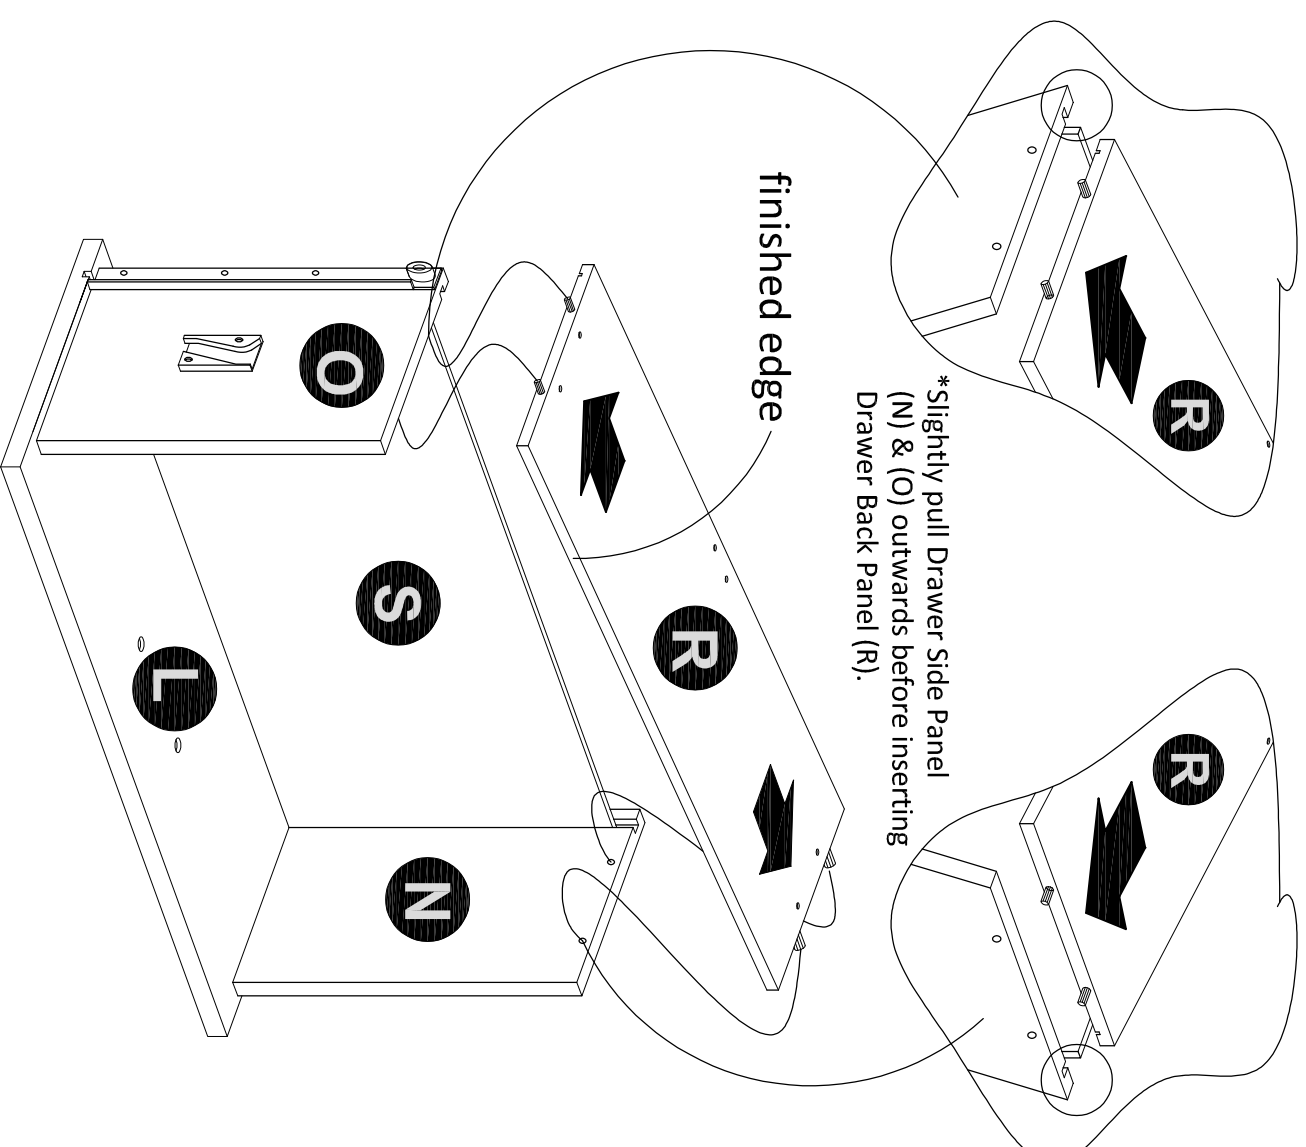


STEP 7

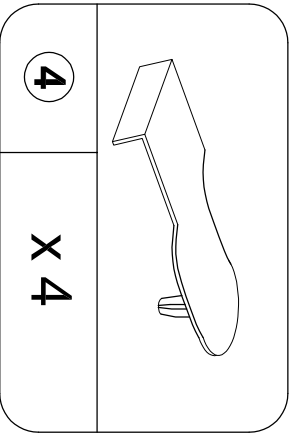


Note: You will need to connect drawer side panel (N) and (O) to the drawer back panel (R) using the rear plastic connector (4) X4 to secure the connection.

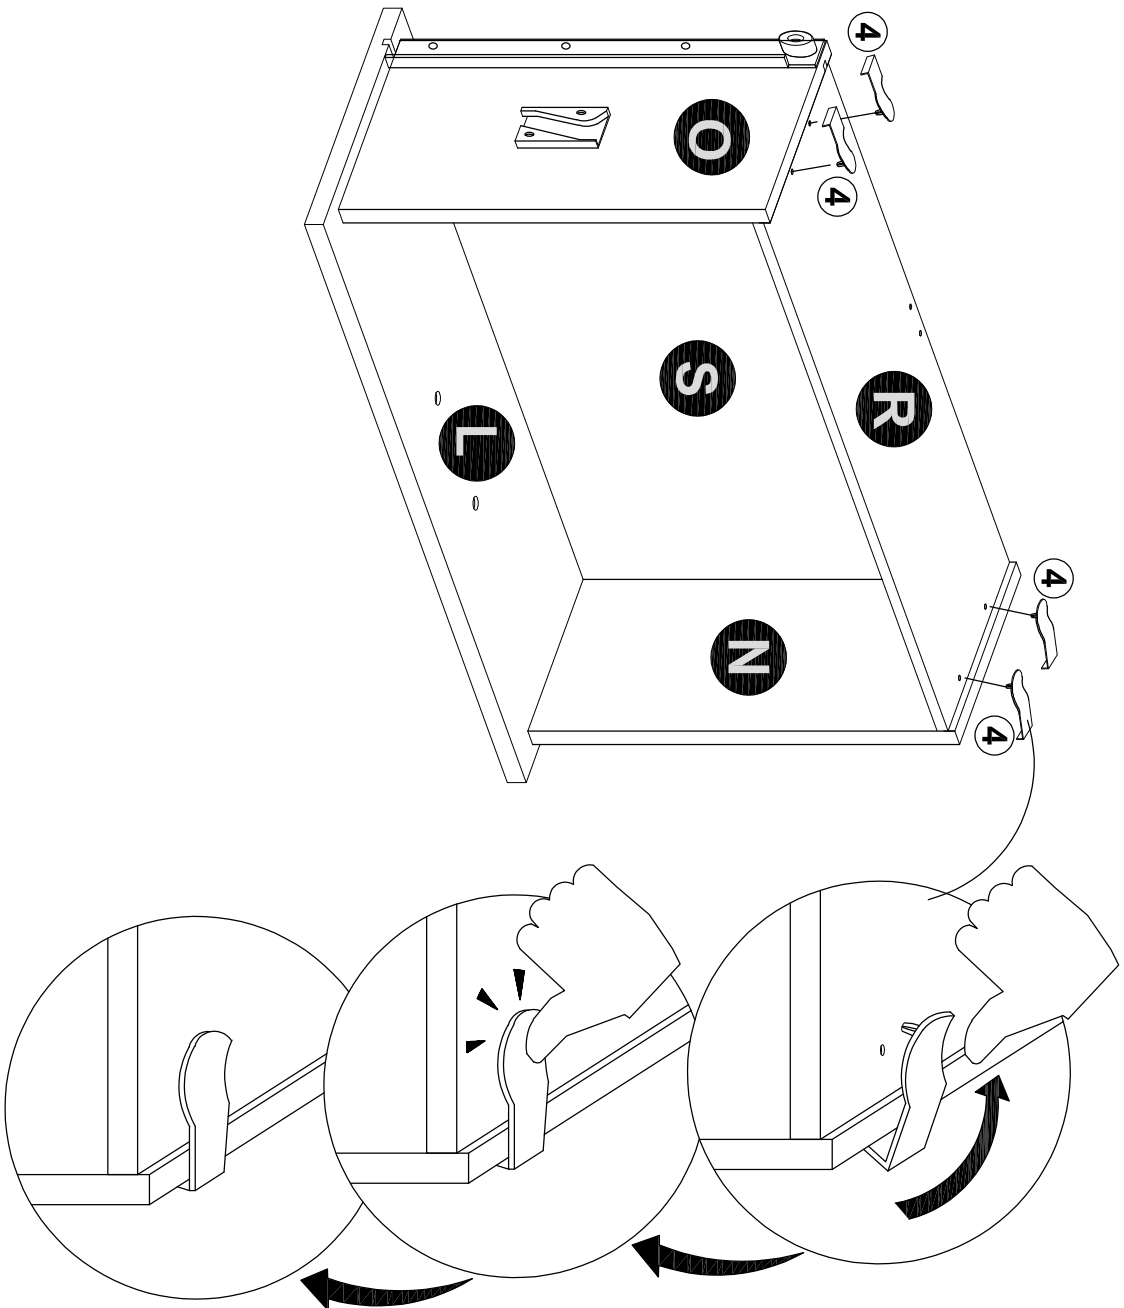

STEP 8

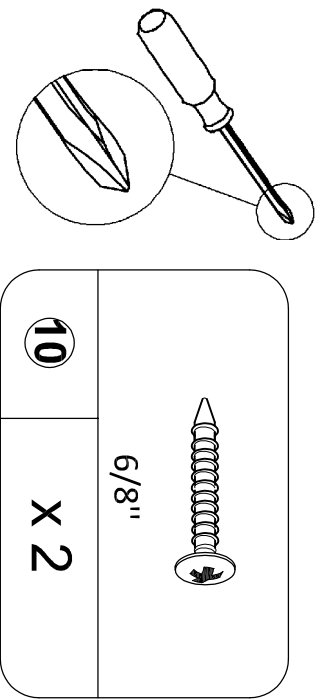

Use Screw (10) X2 to secure the back panel (R) to the Drawer Support (T).



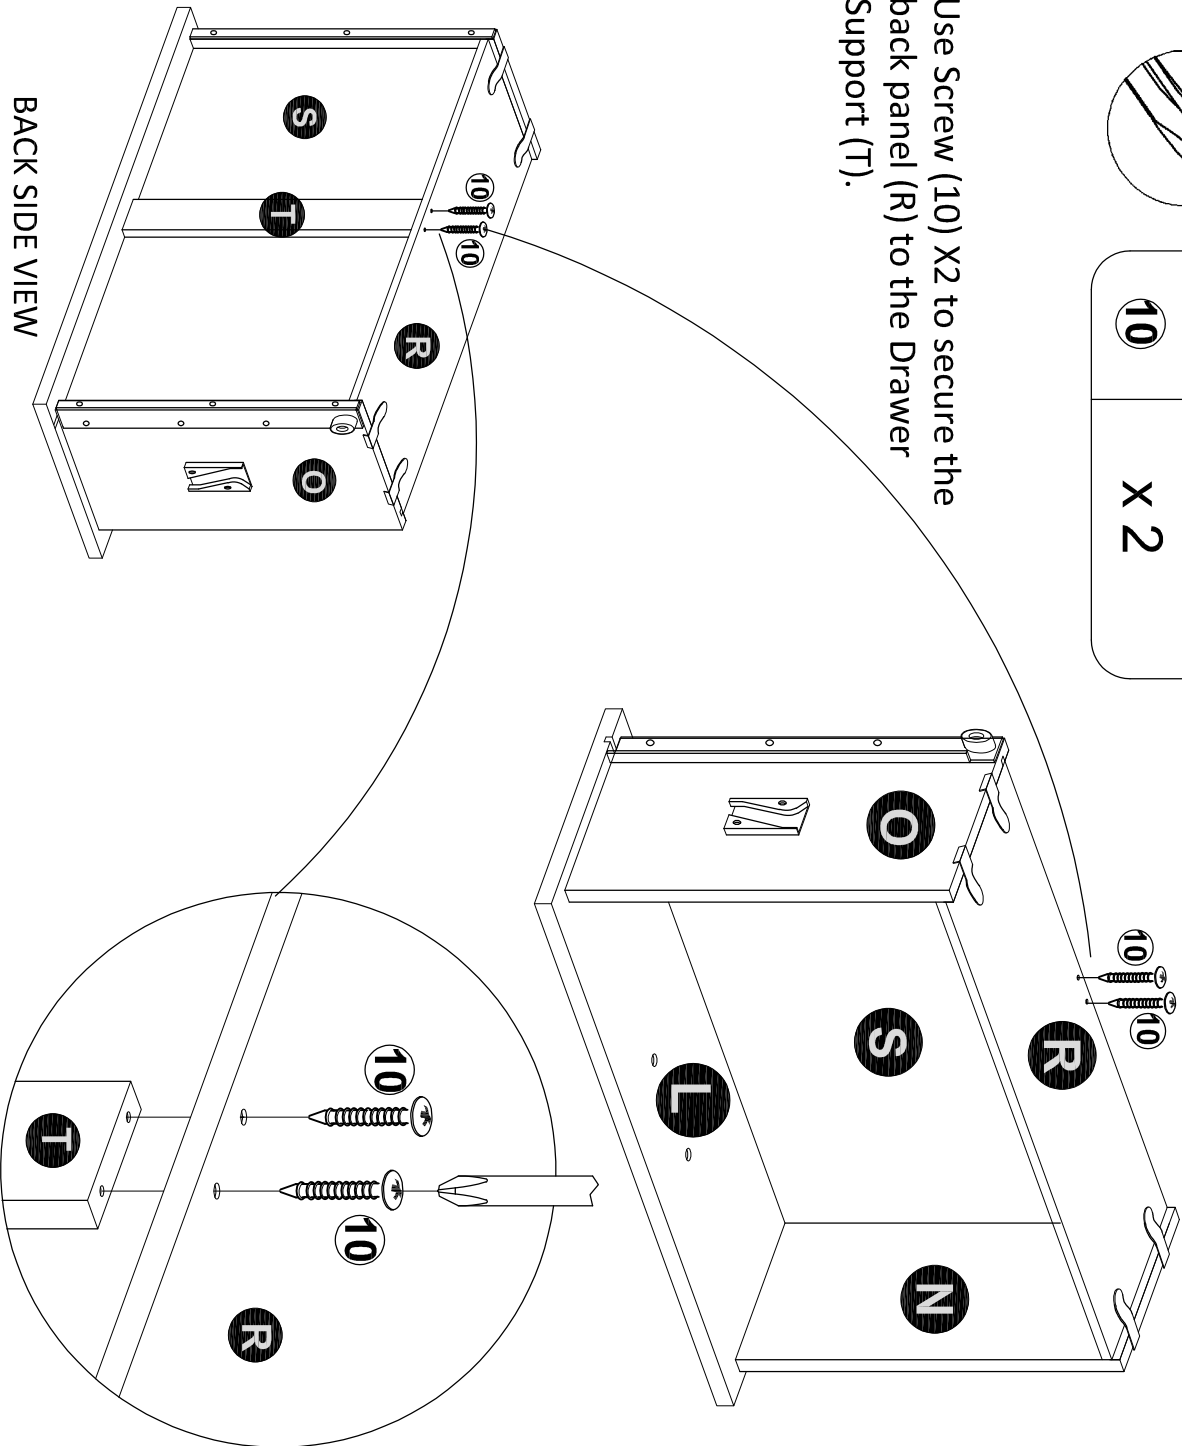


BACK SIDE VIEW


Pro Tip: Please assemble your drawers on a flat, smooth surface to avoid damage and ensure both screws are properly aligned into part (T) by using screw driver.



STEP 9

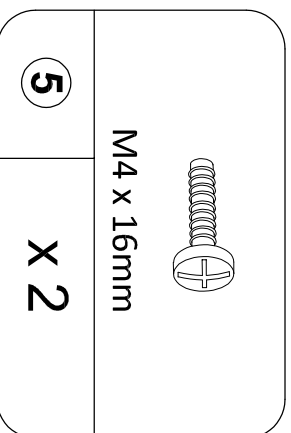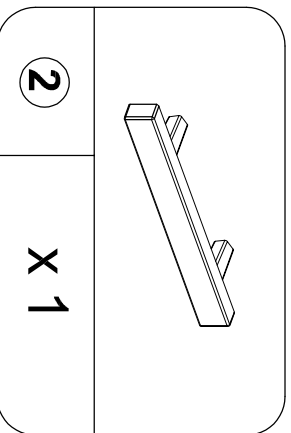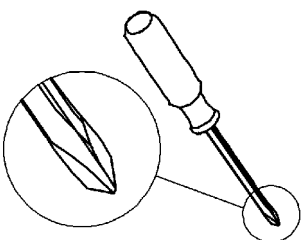

Use screw (5) X2 to attach drawer handle (2) onto board (L) to complete your drawer assembly.

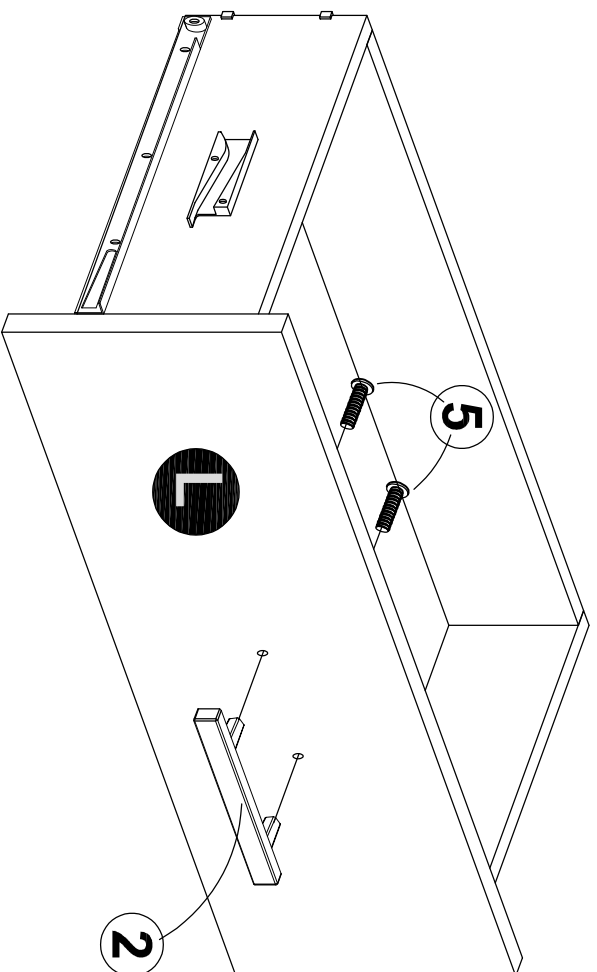

Note: Repeat steps 3-9 to assemble all 3 right side drawers.




STEP 10



Insert the “claws” of drawer side panels (P) and (Q) into the drawer front (M) holes at a 45° angle. While keeping slight downward pressure, adjust boards outwardly to full 90° angle.

NOTE: The drawer sides will be slightly unstable until the drawer bottom is installed (step 11).

Have all drawer parts for steps 10-16 within reach before beginning

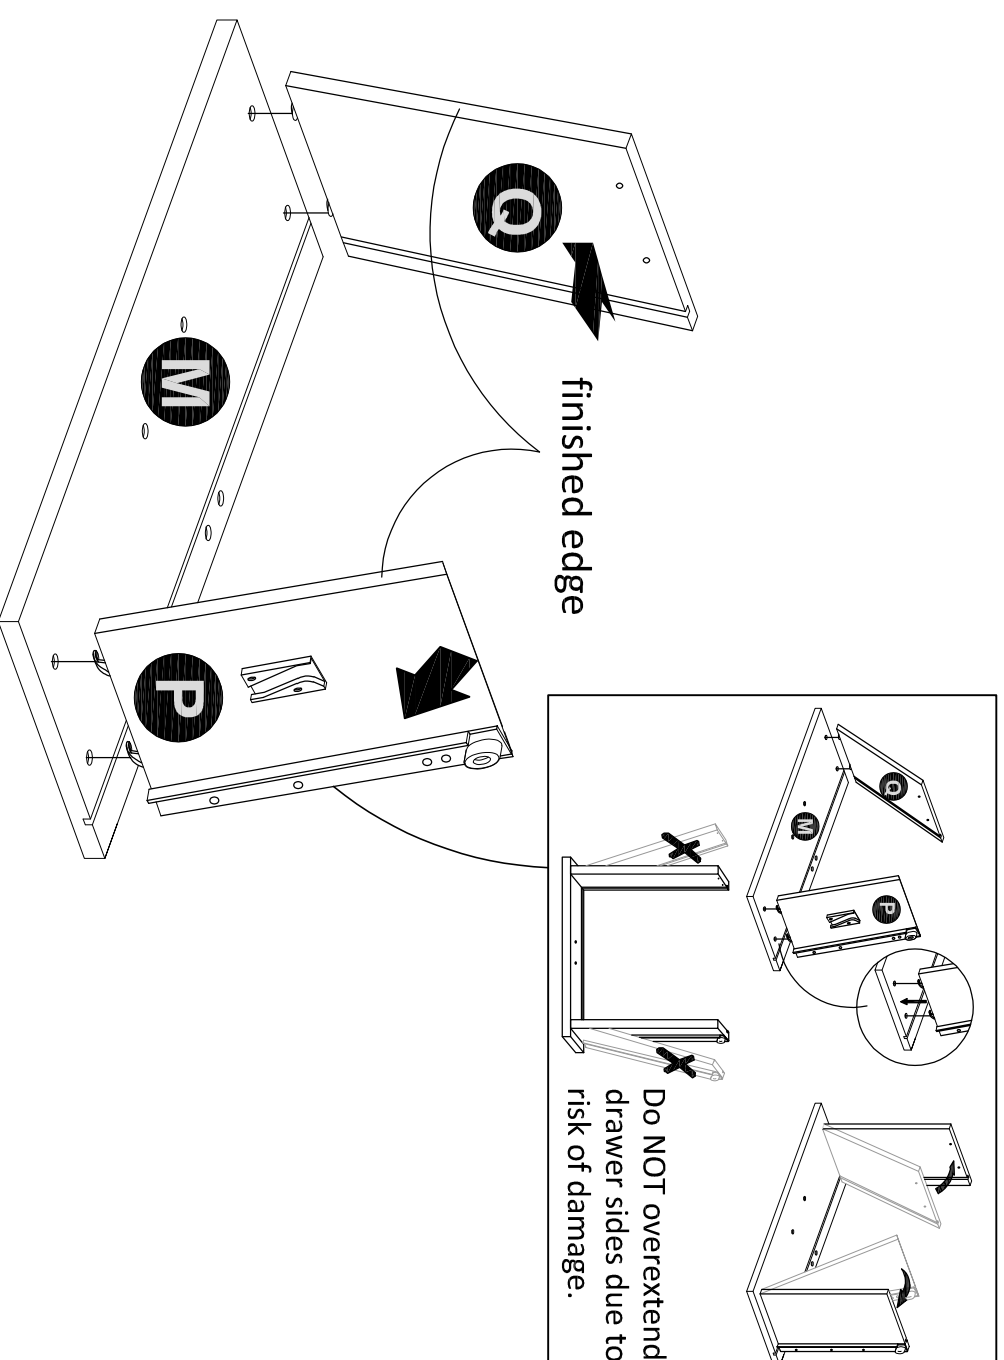


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.






Insert board (S) into boards (P) and (Q)'s groove and align into board (M)'s bottom groove.

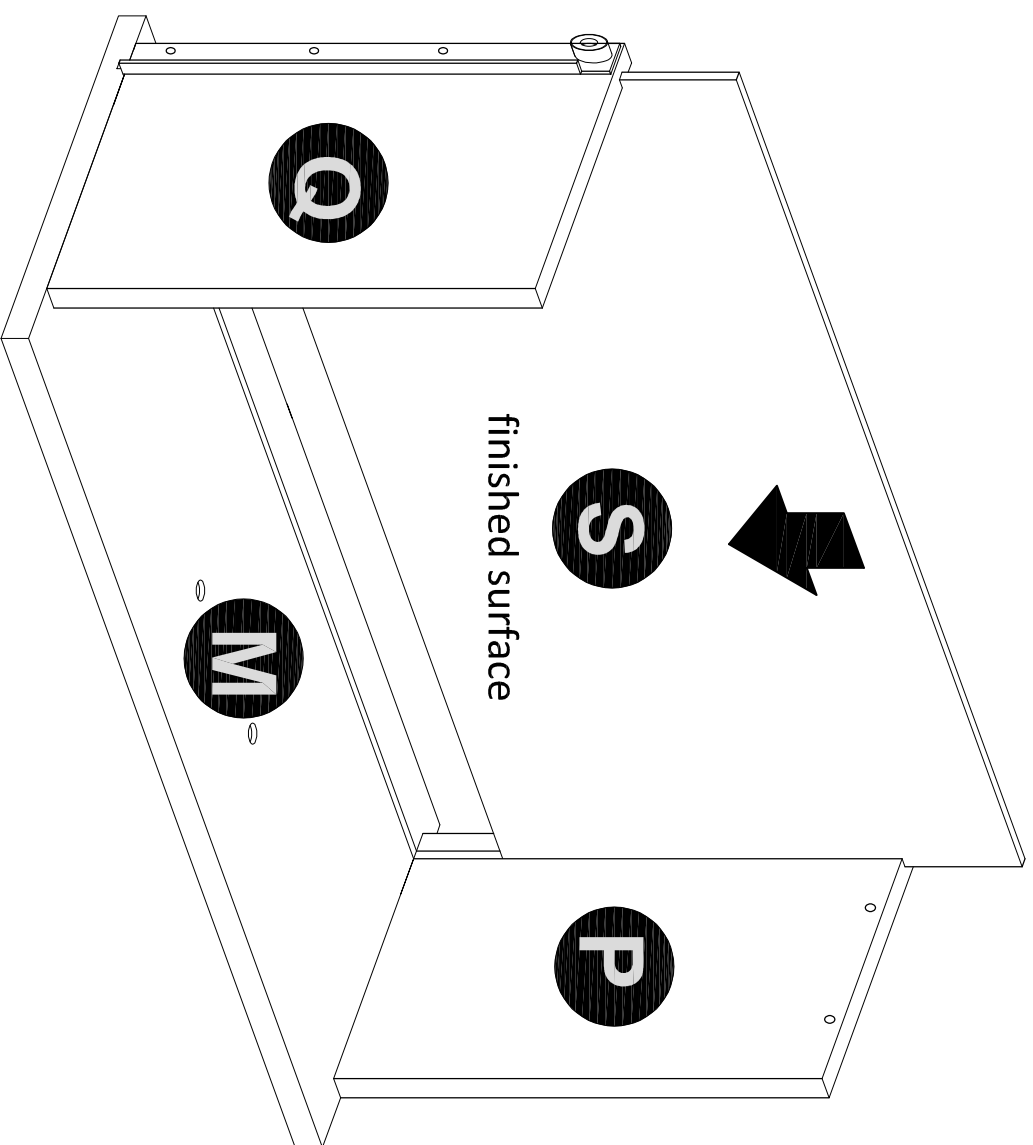



Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to hold drawer sides (P) and (Q).

Insert board (T) into board (M).

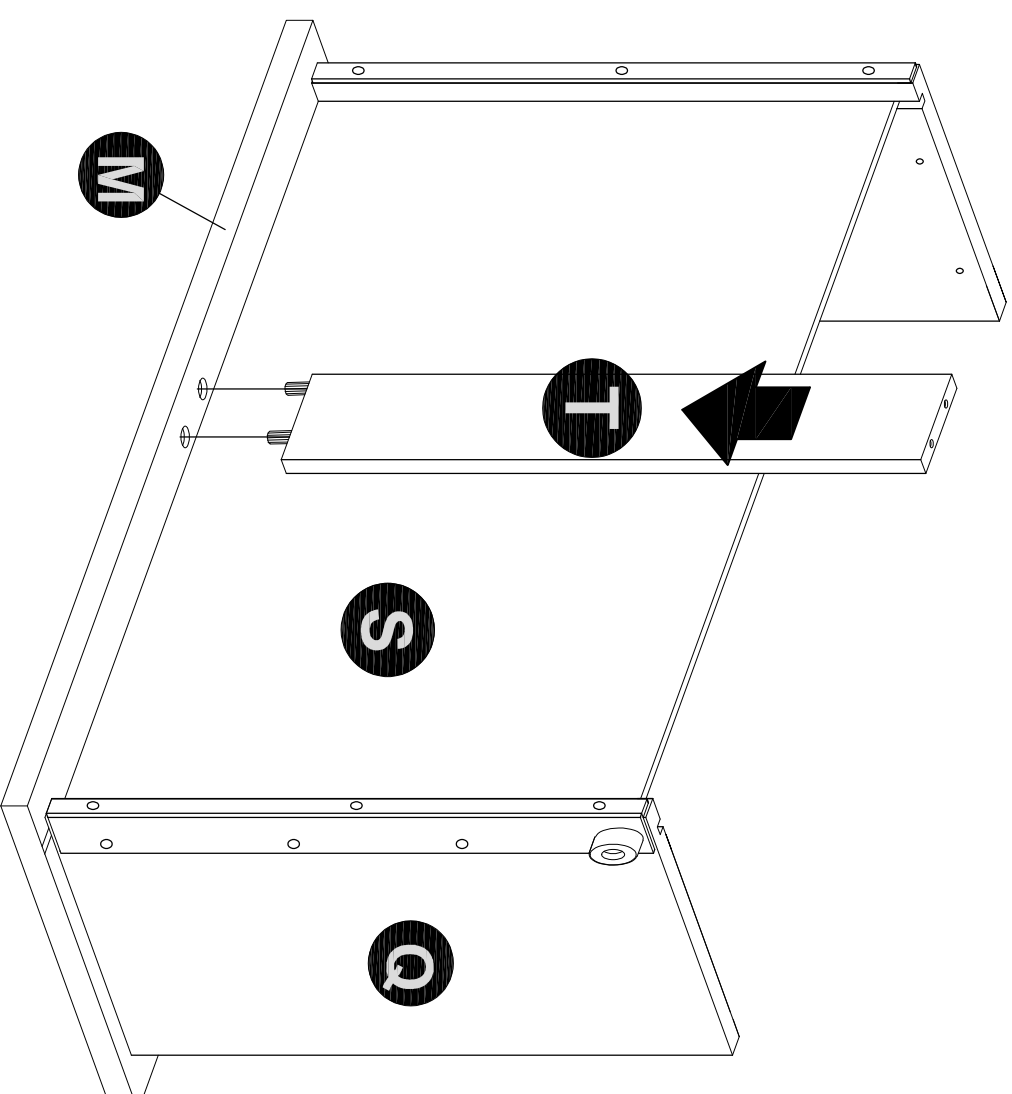






Make sure board (S) is fully inserted into board (R)'s groove before continuing.

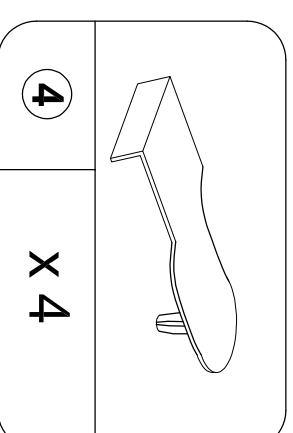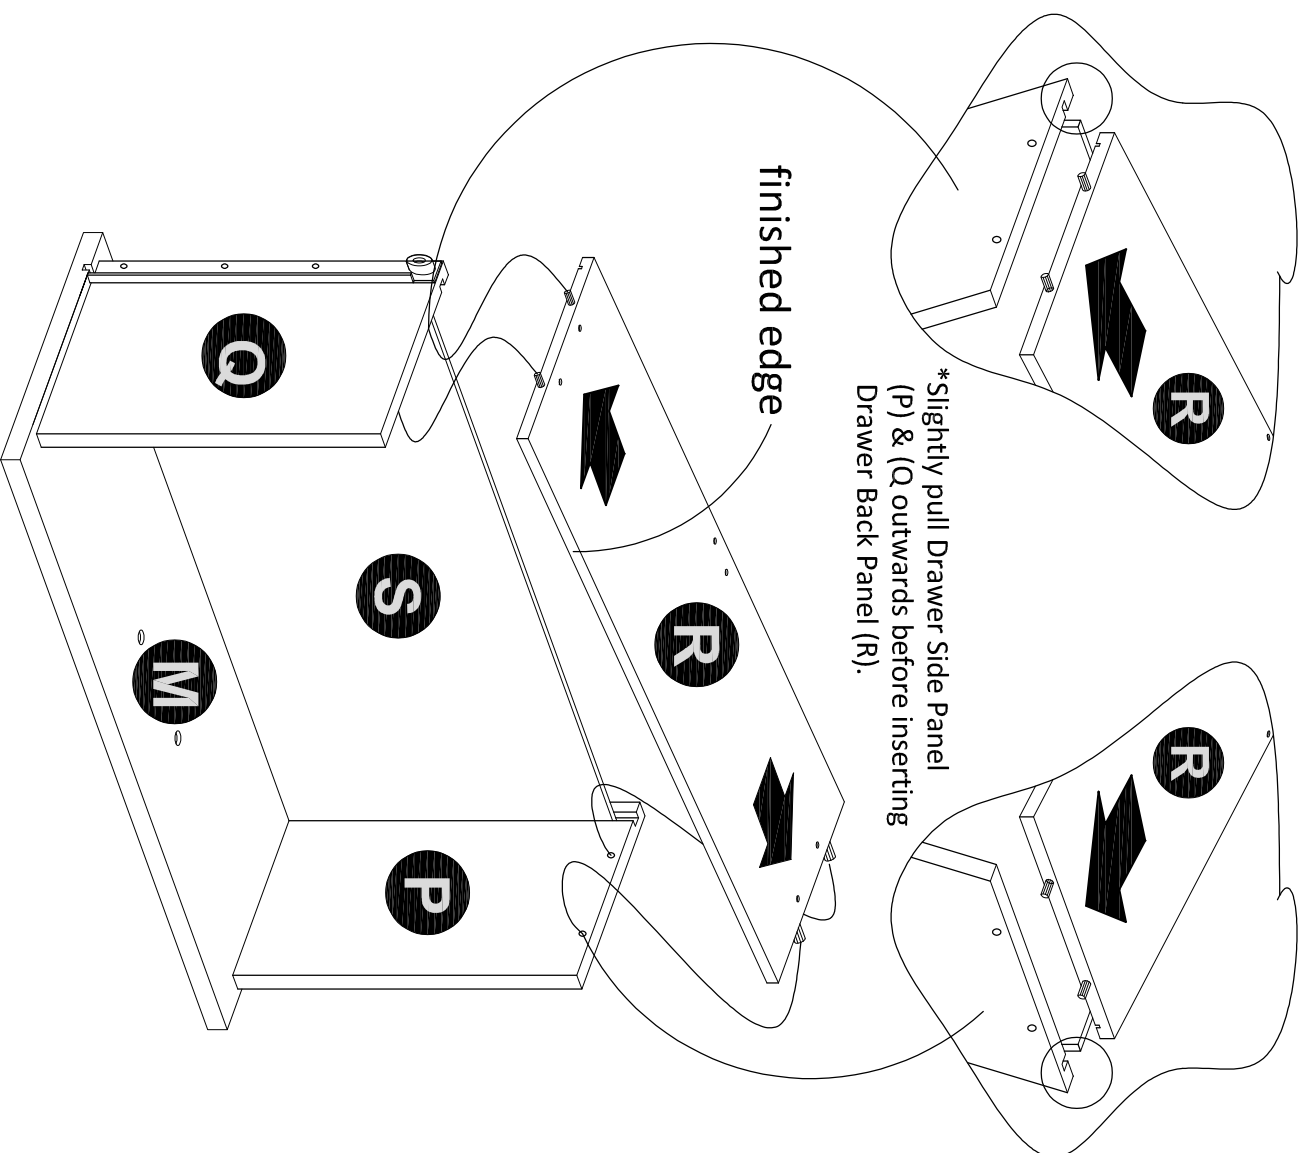


Note: You will need to connect drawer side panel (P) and (Q) to the drawer back panel (R) using the rear plastic connector (4) X4 to secure the connection.

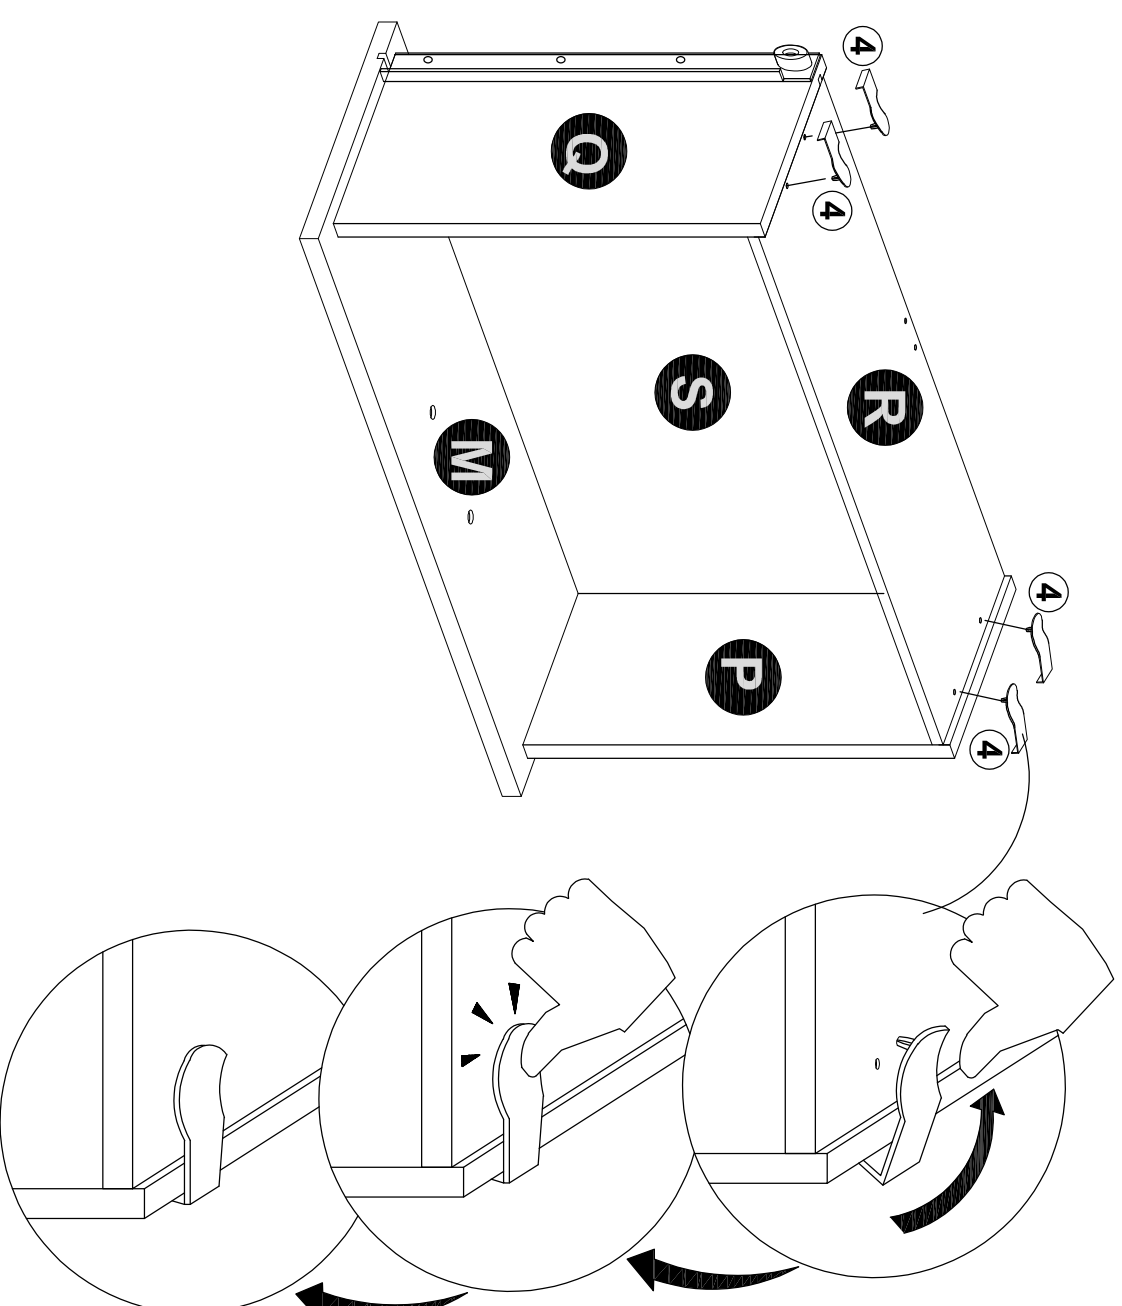

STEP 15

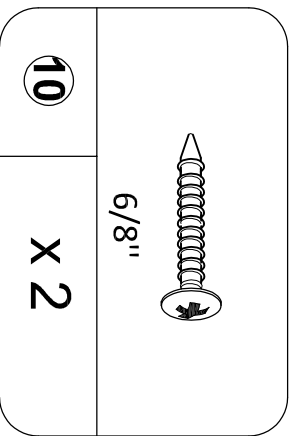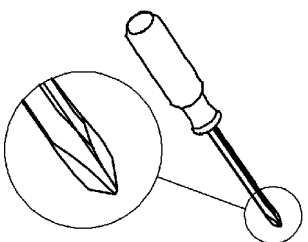




Use Screw (10) X2 to secure the back panel (R) to the Drawer Support (T).

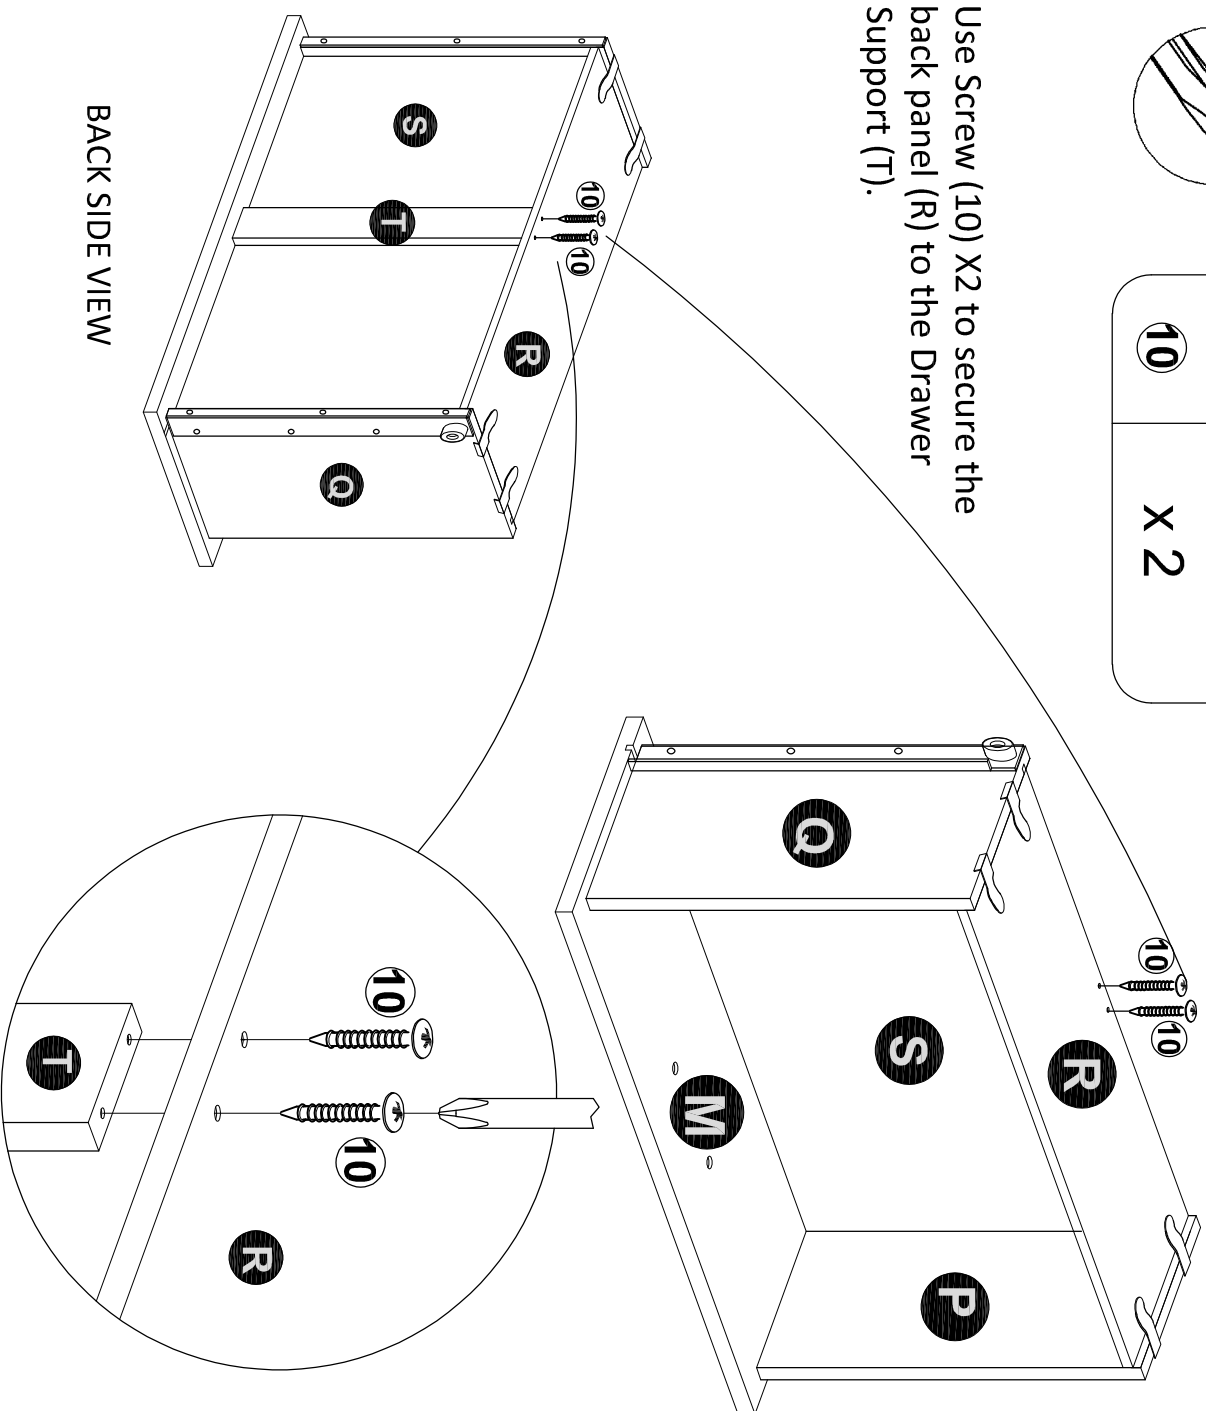


Pro Tip: Please assemble your drawers on a flat, smooth surface to avoid damage and ensure both screws are properly aligned into part (T) by using screw driver.



STEP 16

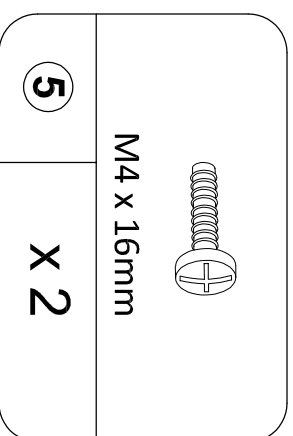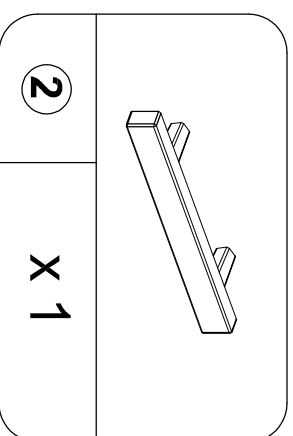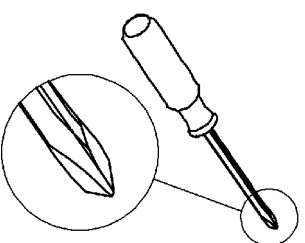


Use screw (5) X2 to attach drawer handle (2) onto board (M) to complete your drawer assembly.

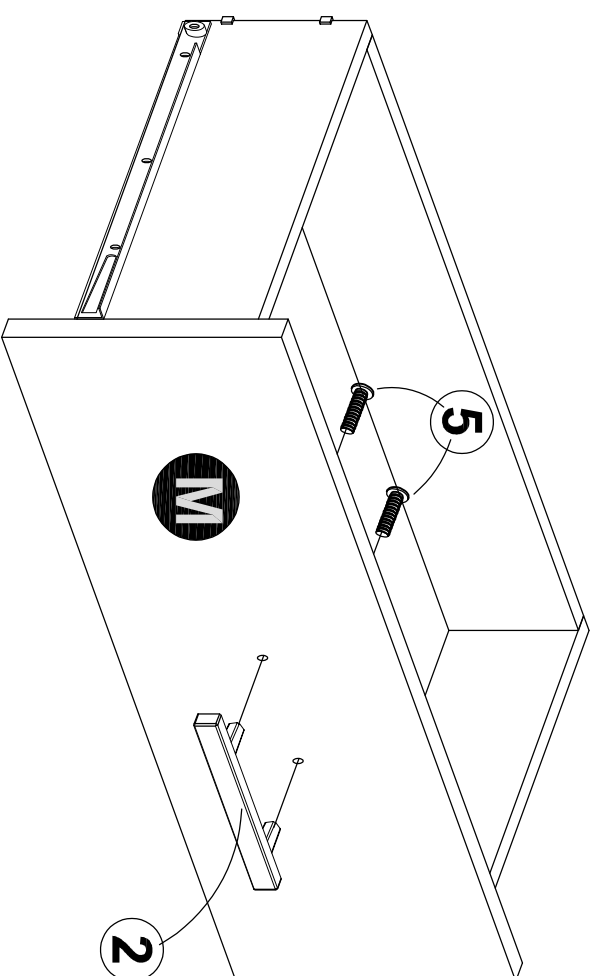



Note: Repeat steps 10-16 to assemble all 3 left side drawers.




STEP 17

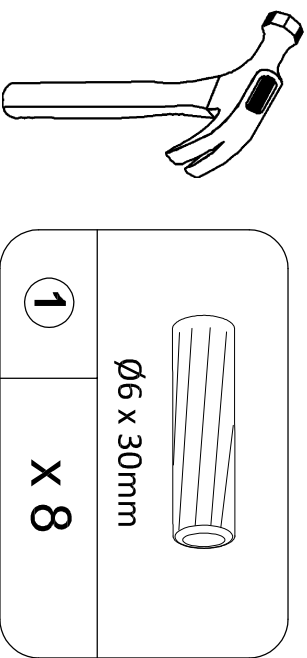


Insert dowel (1) X4 into board (B).

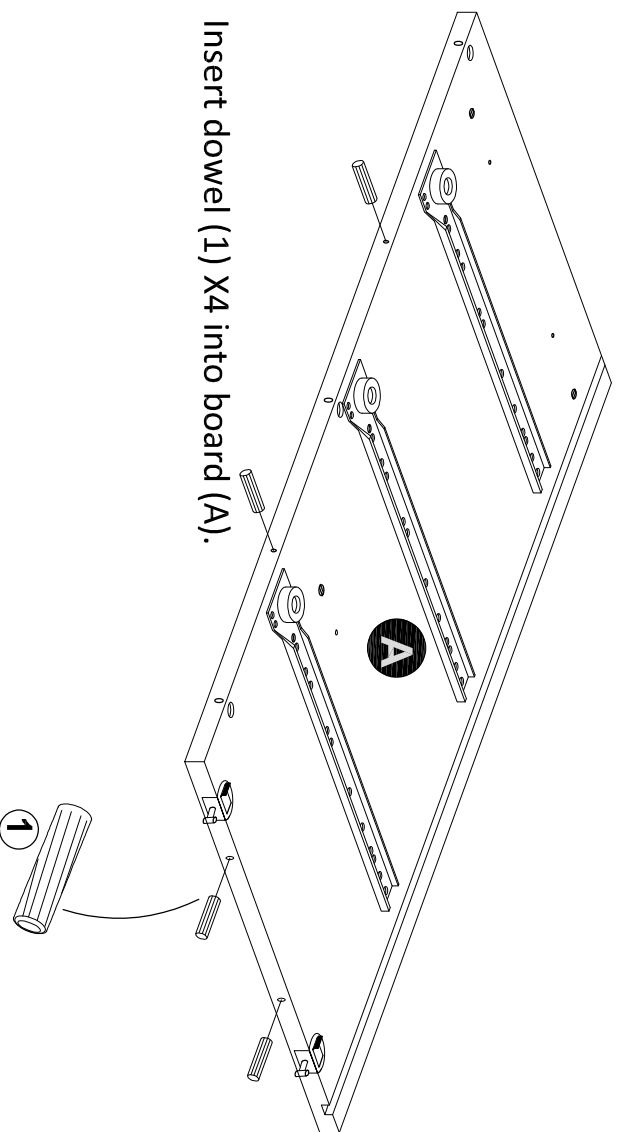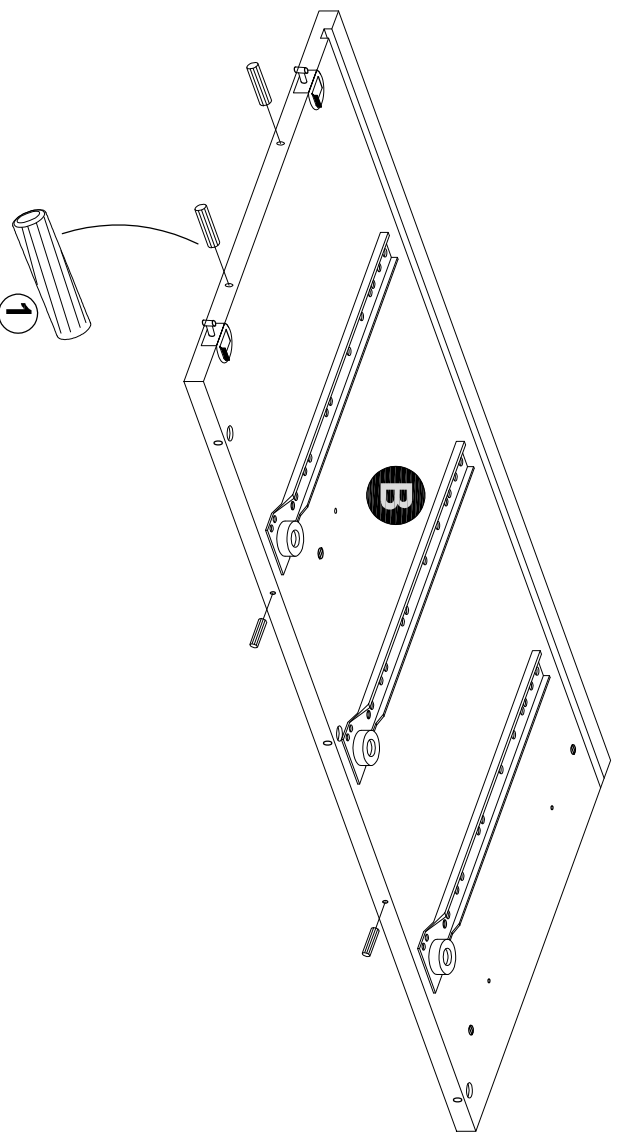


STEP 18

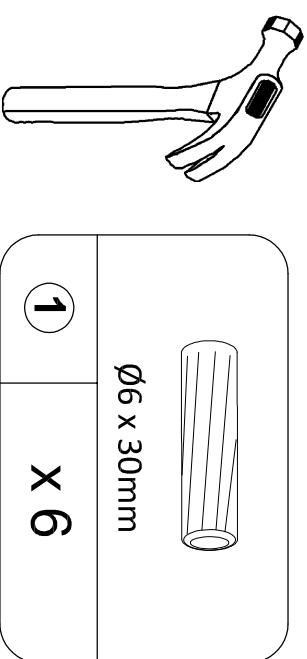


Insert dowel (1) X2 into board (C).

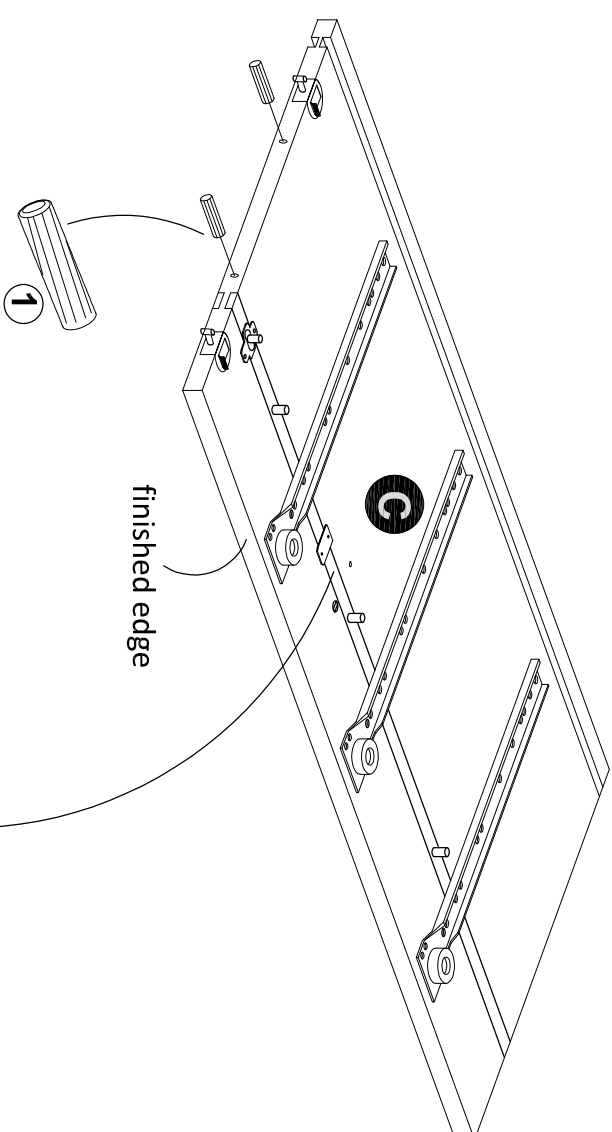


This dresser comes pre-equipped with a stability and safety interlock system. DO NOT damage or remove the drawer interlock device. Your Warranty will be void.

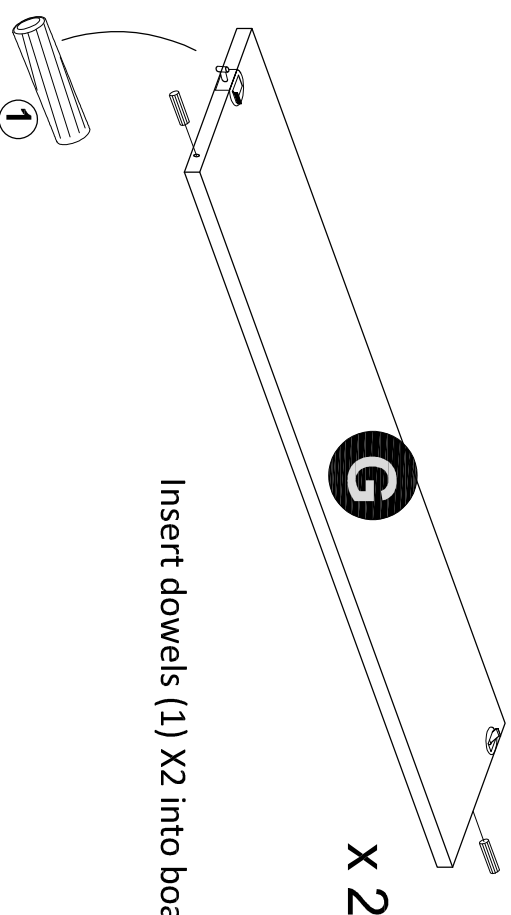


STEP 19

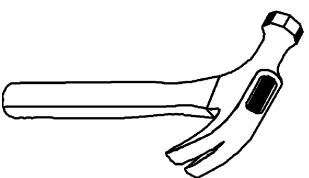

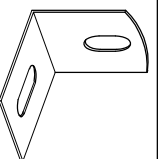		
Ø6 x 30mm	#8 x 7/16"	
1	x 12	3
		x 8
		6
		x 4

Insert dowels (1) X6 into board (E).

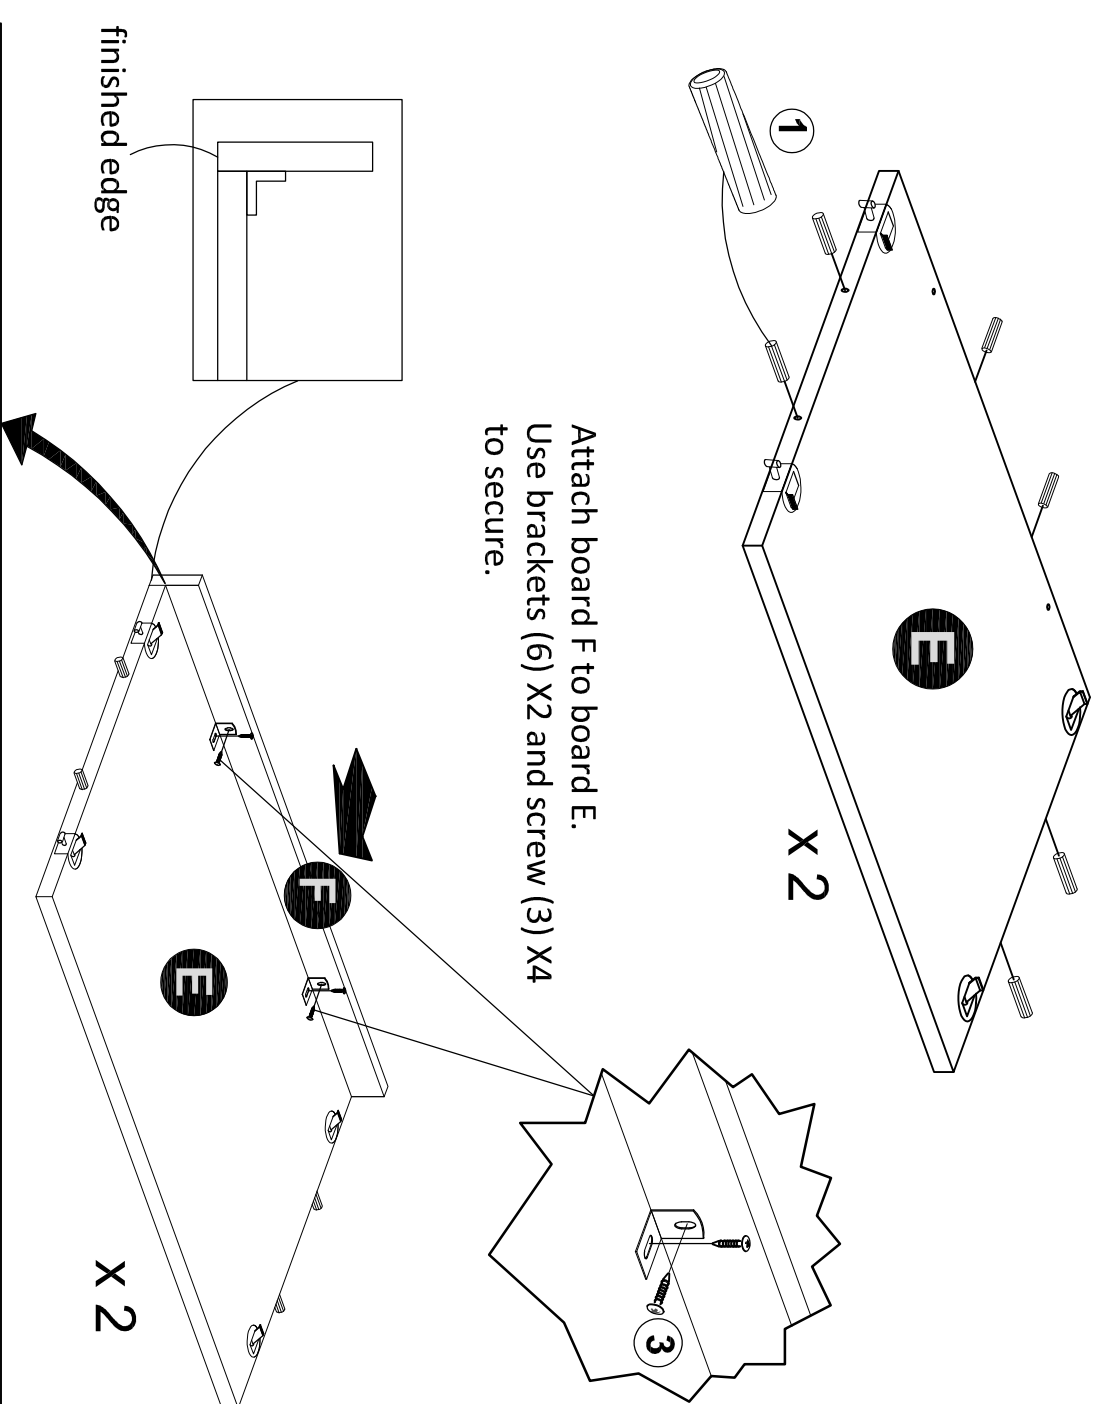

Attach board F to board E.
Use brackets (6) X2 and screw (3) X4
to secure.


NOTE : Make sure the side edge of (E) and (F) are flush before tighten all the screw (3).



STEP 20



Insert board (E) into board (C).
Make sure your switch locks are in the unlocked positions while attaching.

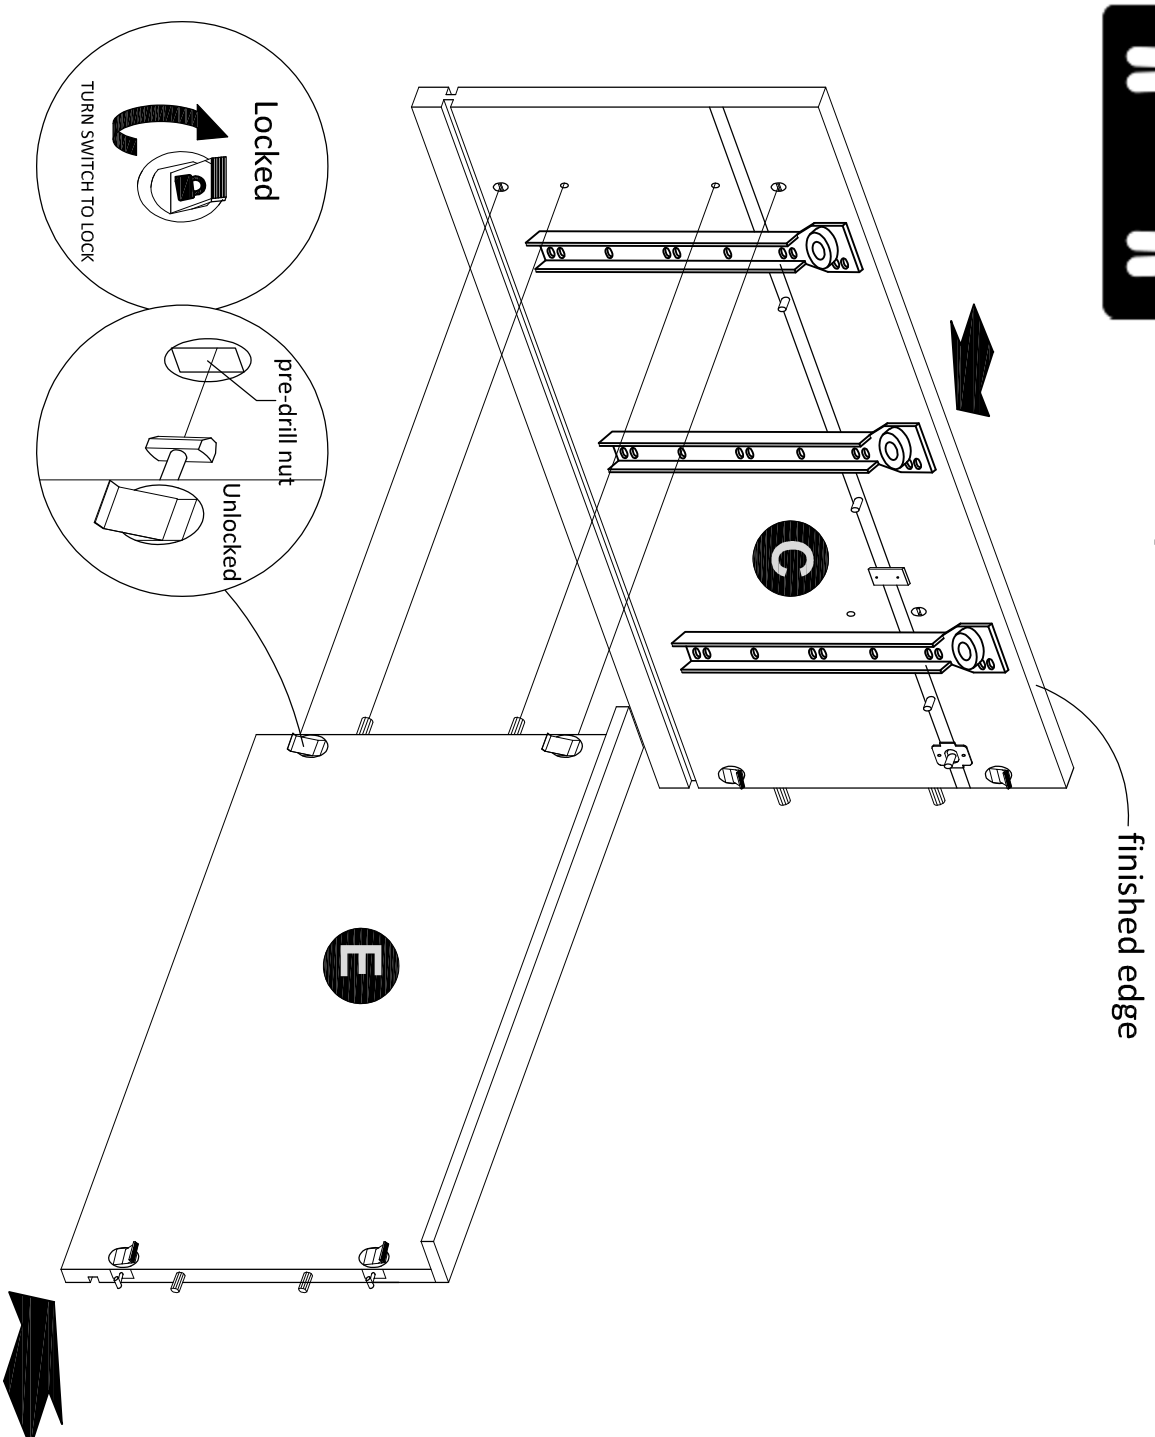

Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to attaching bottom panel board (E) to panel board (C).


Pro Tip: Switch locks may be tight during initial adjustment. For leverage, to engage the switch, use a flat head screwdriver.



STEP 21



Insert board (G) into board (C).
Make sure your switch locks are in the unlocked positions while attaching.

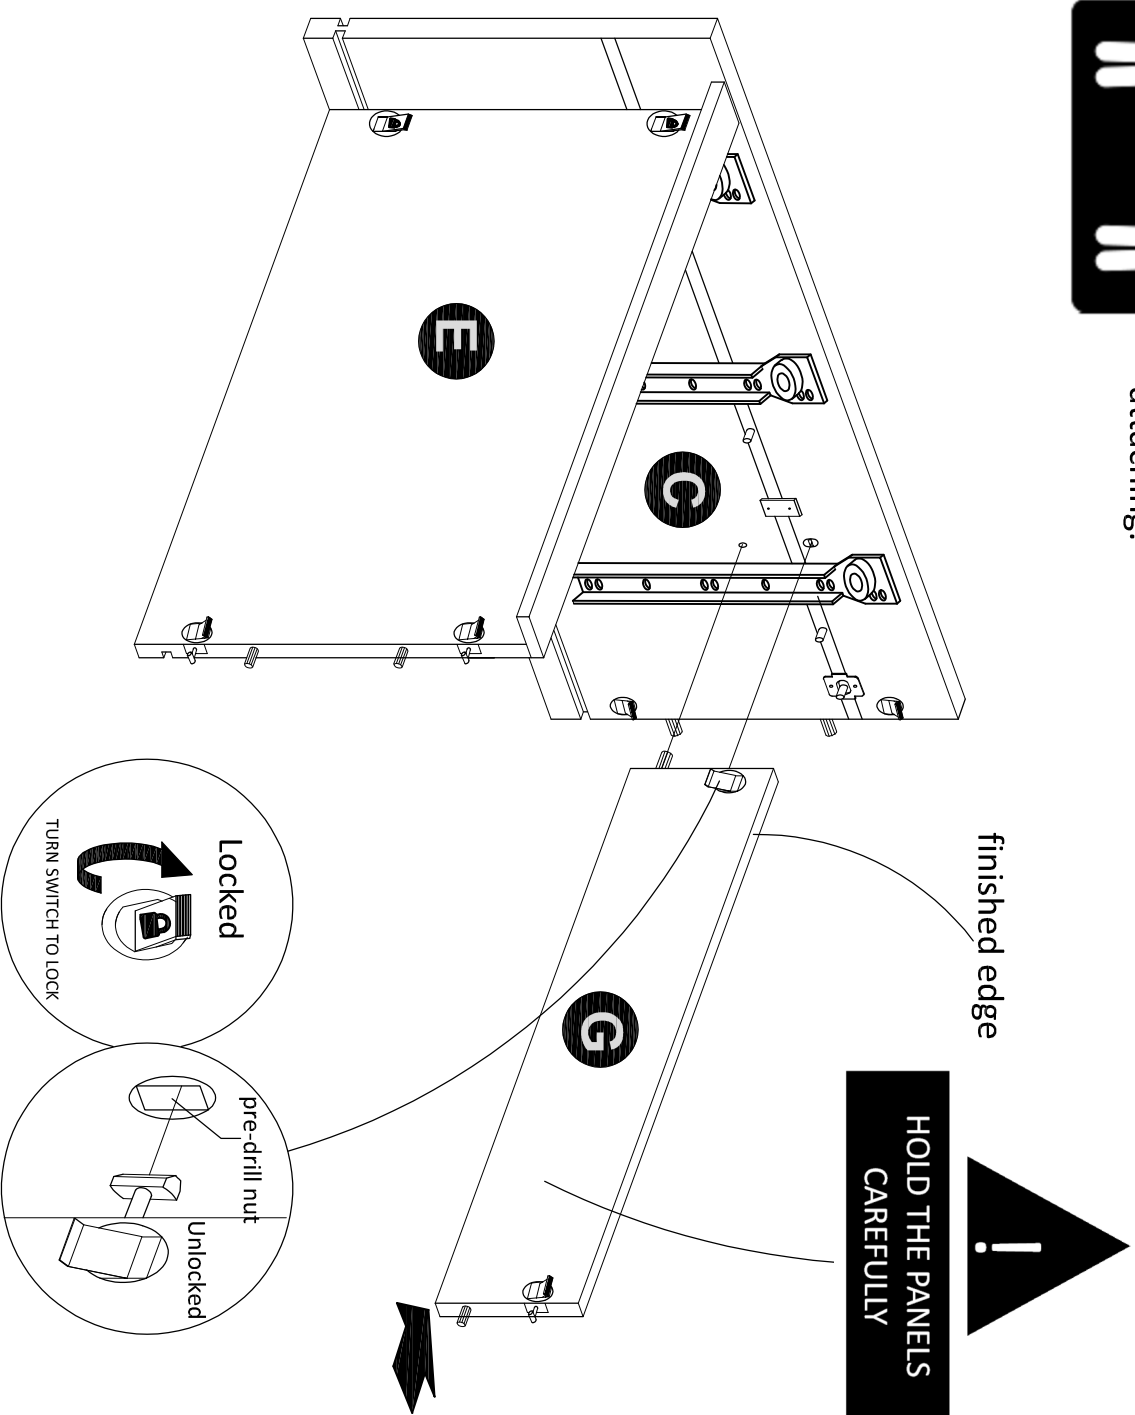

Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to attaching front support panel board (G) to panel board (C).


Pro Tip: Switch locks may be tight during initial adjustment. For leverage, to engage the switch, use a flat head screwdriver.



STEP 22



Insert board (A) into board (E) and (G).
Make sure your switch locks are in the unlocked positions while attaching.

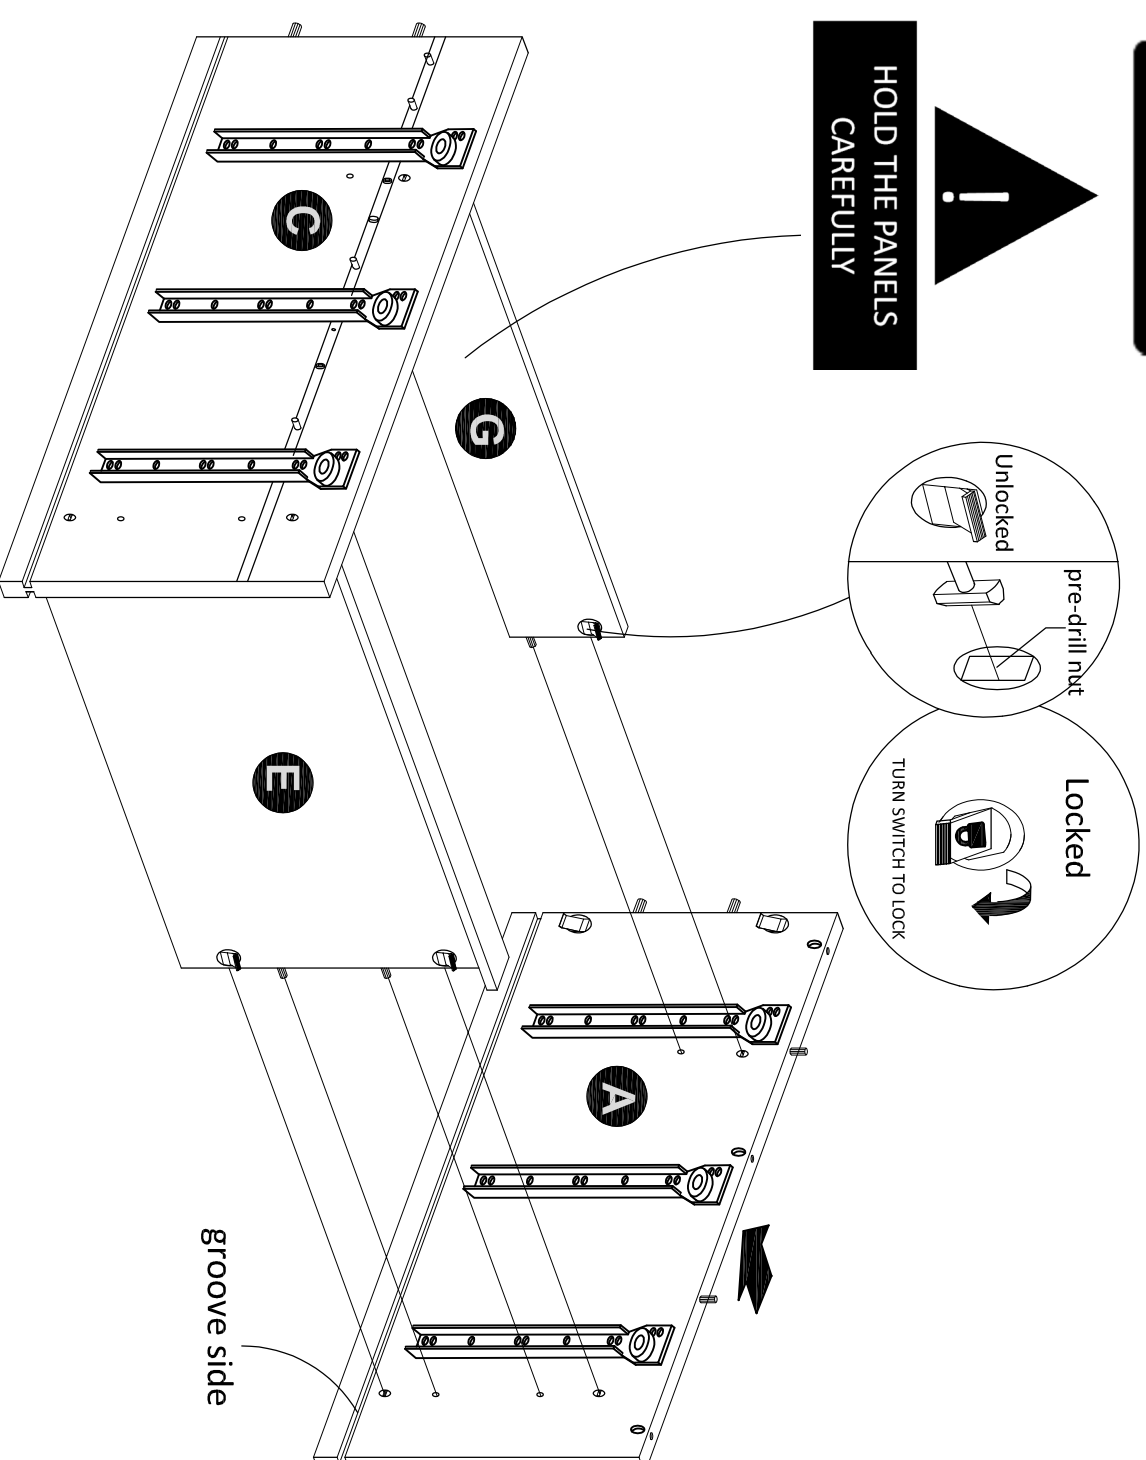

Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to attaching side panel board (A) to panel board (E) and (G).


Pro Tip: Switch locks may be tight during initial adjustment. For leverage, to engage the switch, use a flat head screwdriver.



STEP 23



Insert board (E) into board (C).
Make sure your switch locks are in the unlocked positions while attaching.

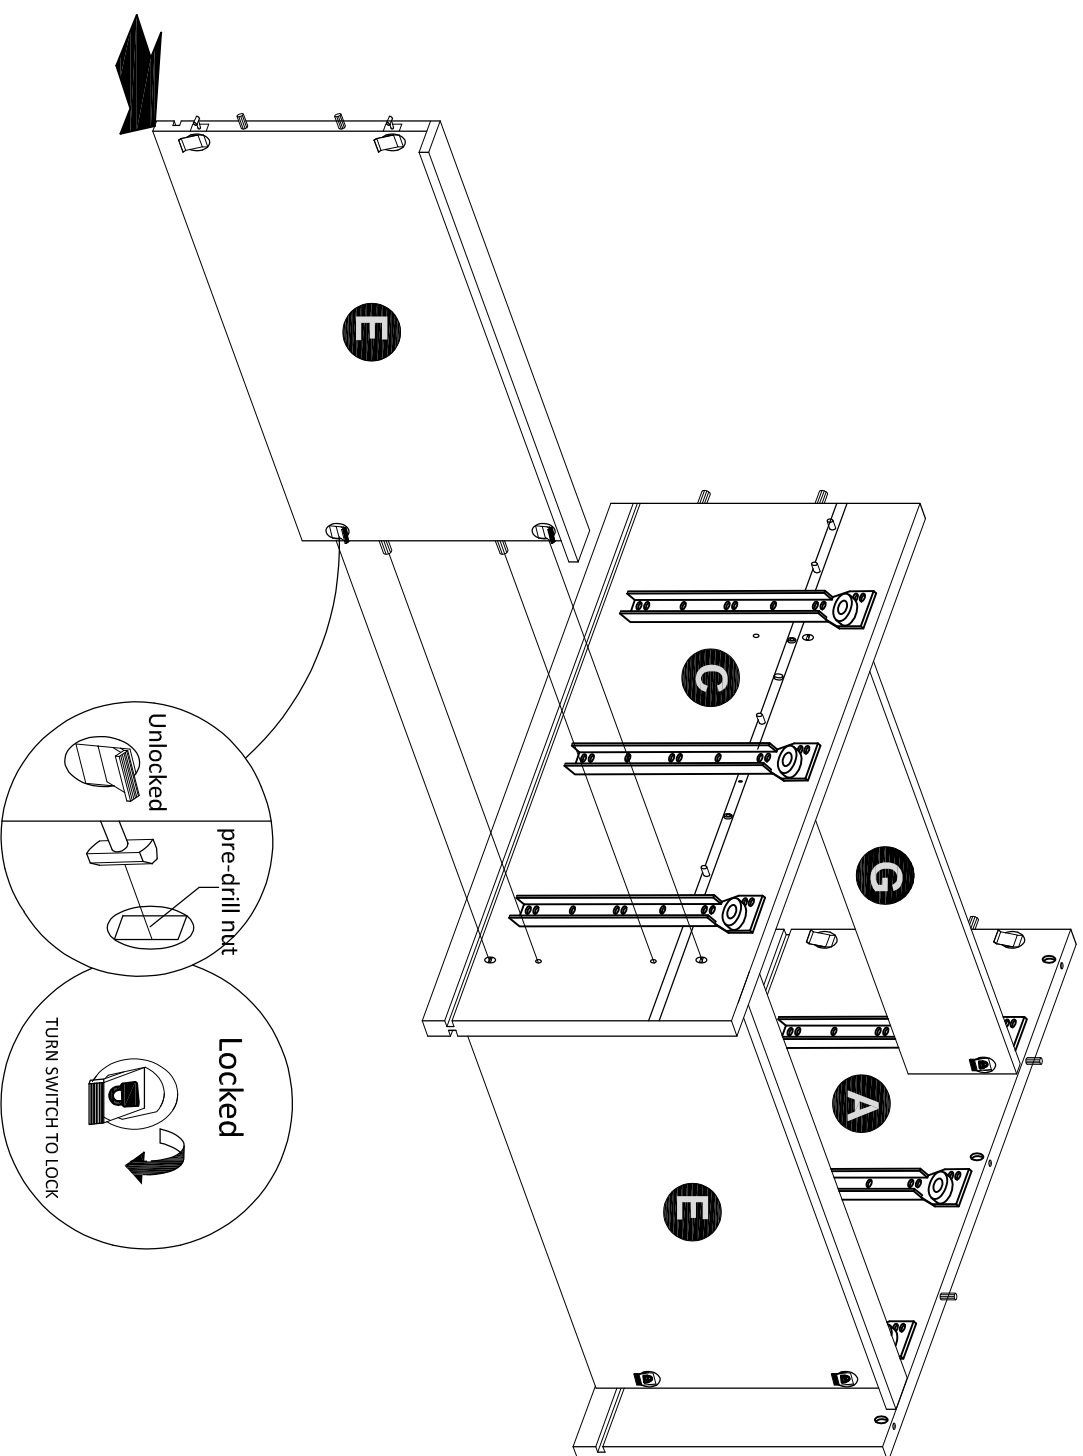

Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to attaching bottom panel board (E) to panel board (C).


Pro Tip: Switch locks may be tight during initial adjustment. For leverage, to engage the switch, use a flat head screwdriver.



STEP 24



Insert board (G) into board (C).
Make sure your switch locks are in the unlocked positions while attaching.

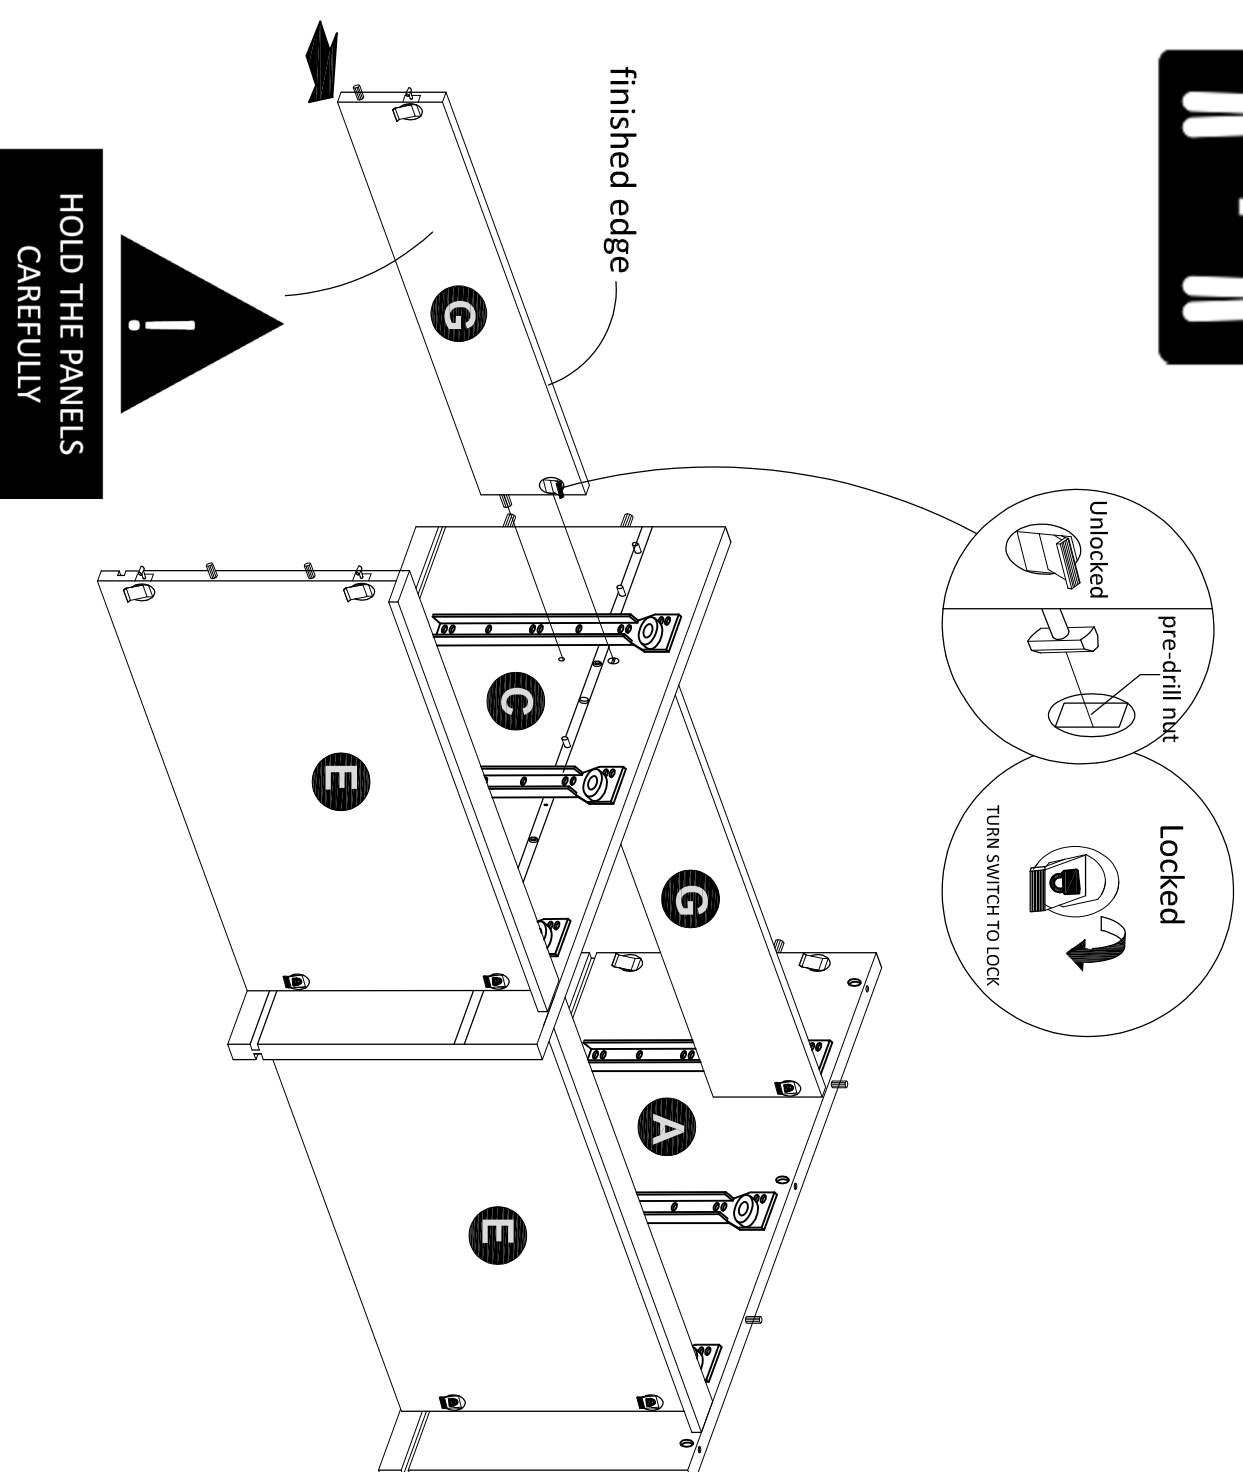



Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to attaching front support panel board (G) to panel board (C).

Pro Tip: Switch locks may be tight during initial adjustment. For leverage, to engage the switch, use a flat head screwdriver.






Insert board (B) into board (E) and (G).
Make sure your switch locks are in the unlocked positions while attaching.

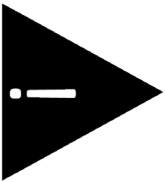
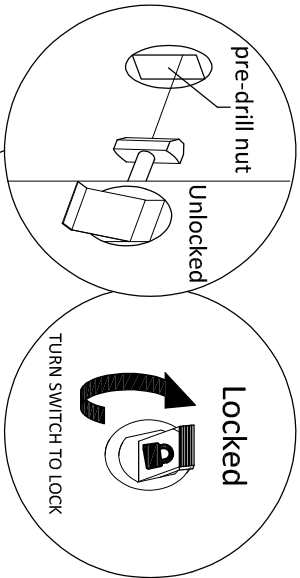


HOLD THE PANELS
CAREFULLY

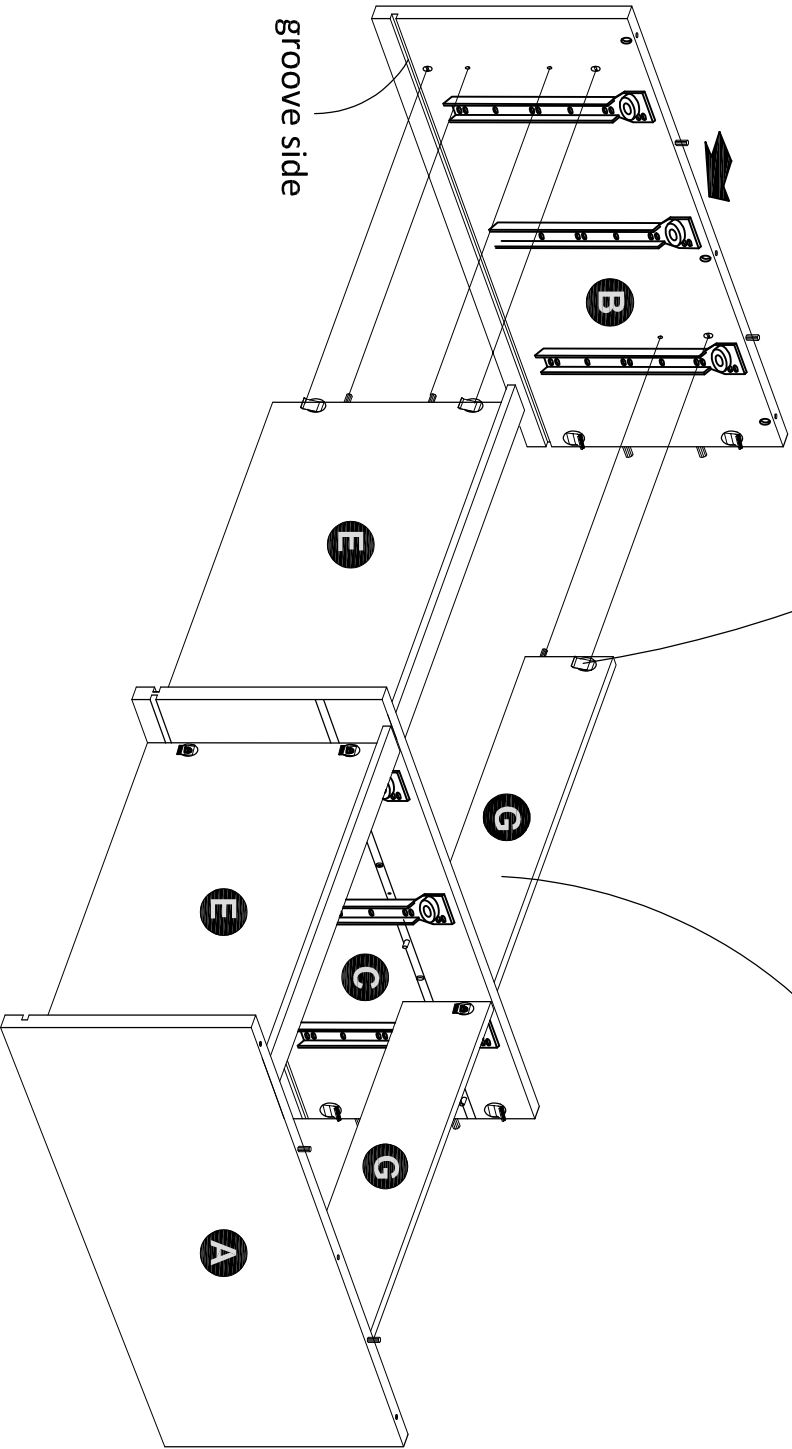


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to attaching side panel board (B) to panel board (E) and (G).


Pro Tip: Switch locks may be tight during initial adjustment. For leverage, to engage the switch, use a flat head screwdriver.

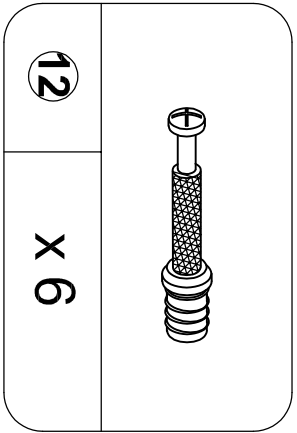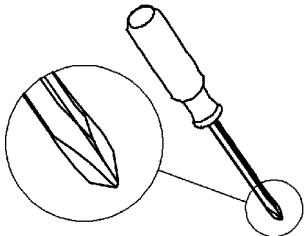




Insert cam bolts (12) X3 into front leg (J).

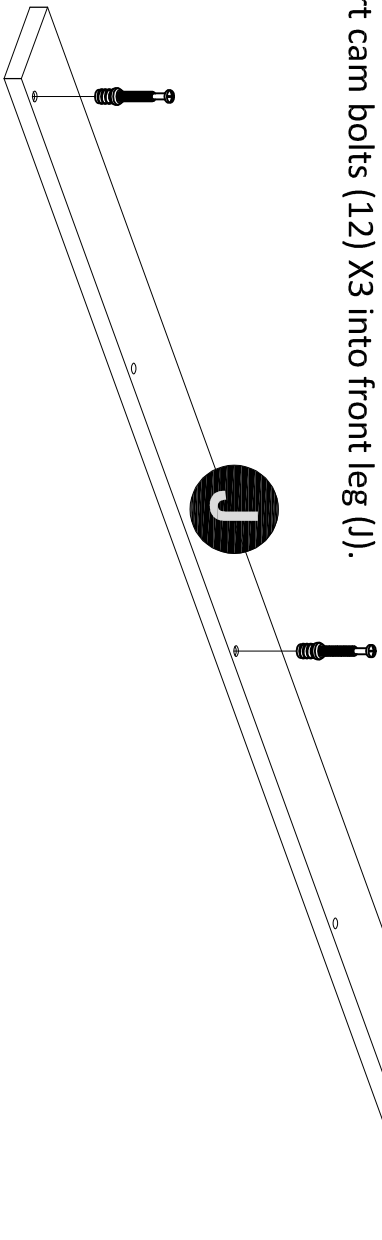


Insert cam bolts (12) X3 into front leg (K).

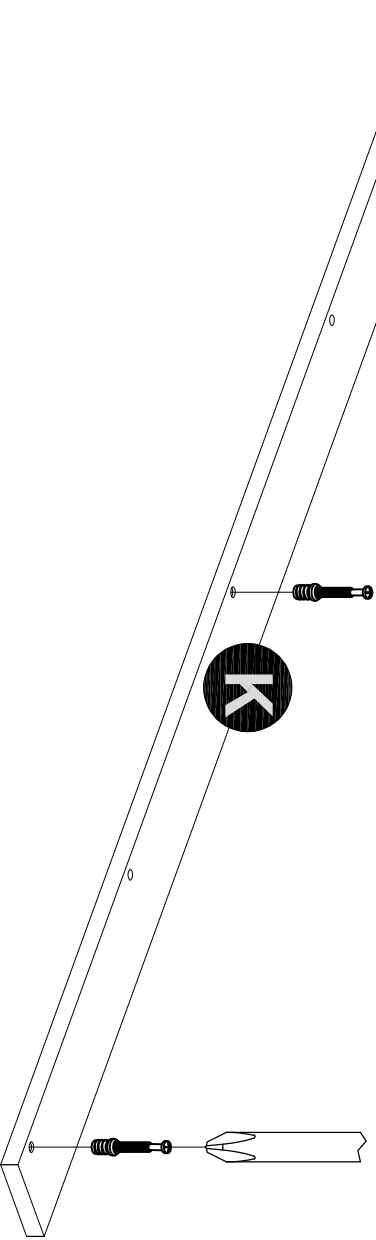

STEP 27

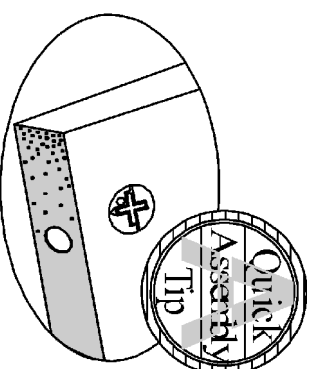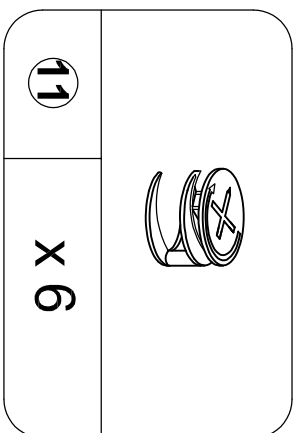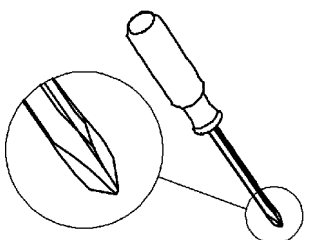


Proper orientation of CAMLOCK

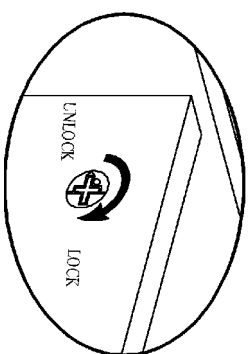

Align board (J) with cam locks (11) X3 into the board (A).
Align board (K) with cam locks (11) X3 into the board (B).


Tighten all cam locks by turning clockwise.

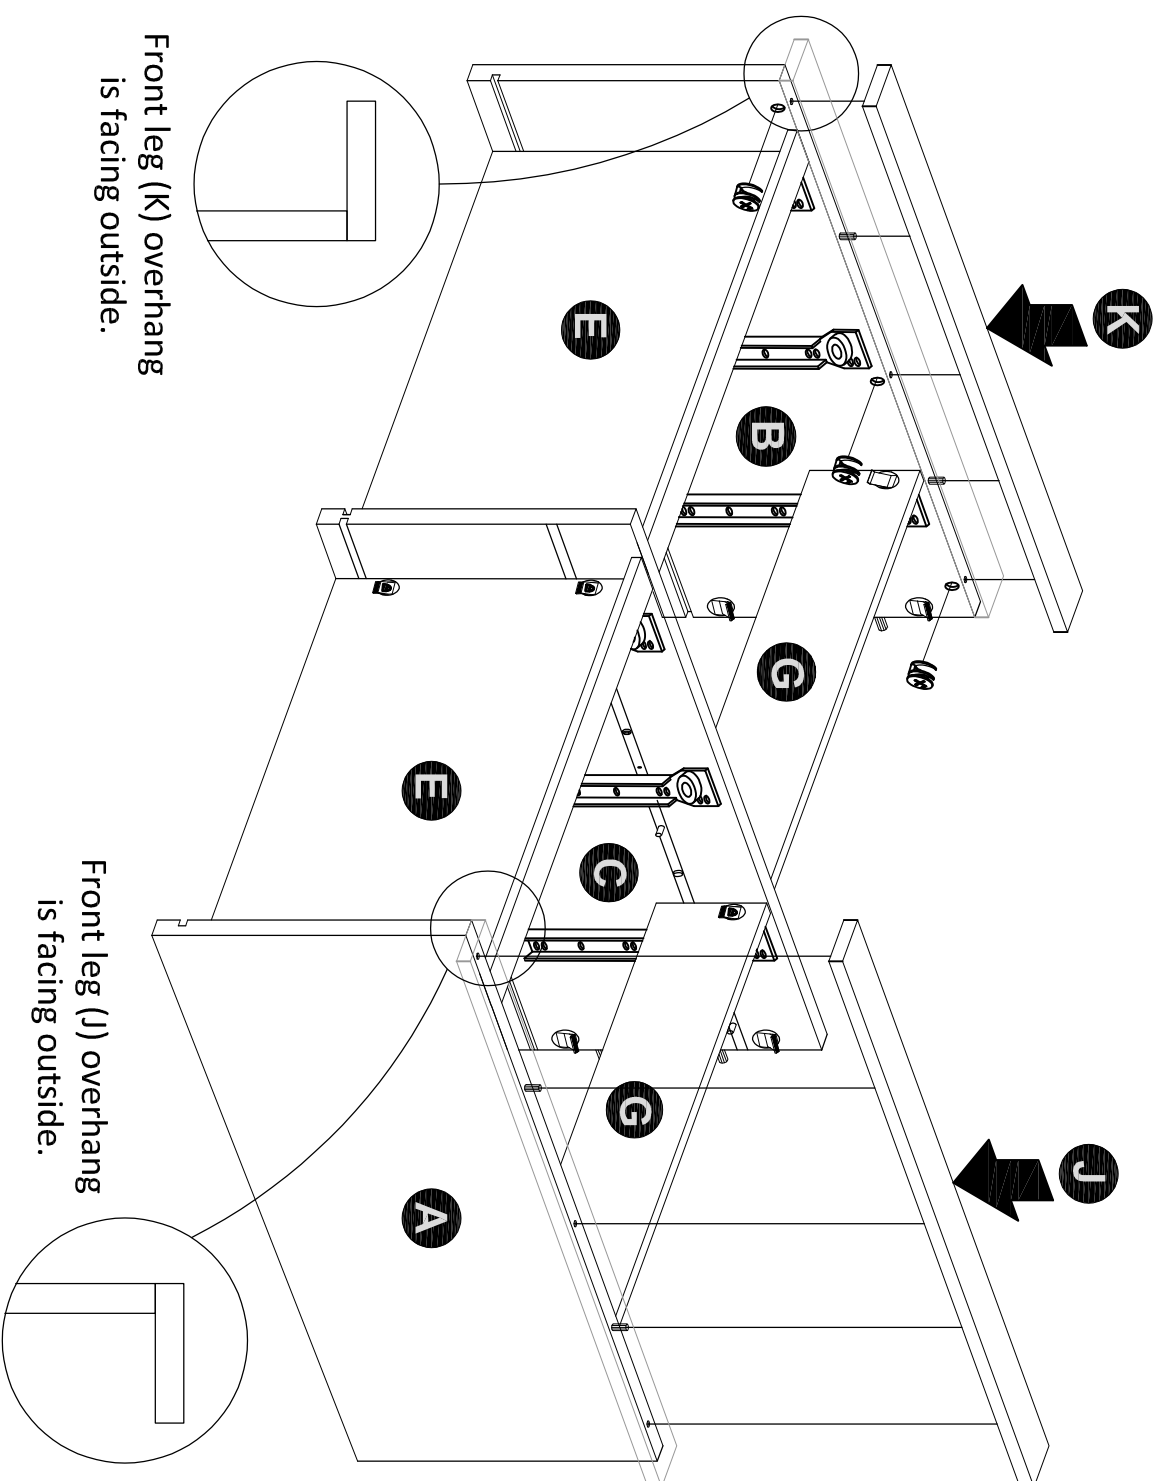

STEP 28




With a assistance of second person, carefully stand the unit up right.
Insert board (H) into boards (A) and (C)'s groove and make sure the board (H) is slot in the groove of board (E) as well.

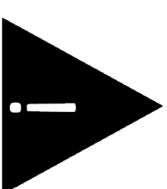

HOLD THE PANELS
CAREFULLY

Binding tape position
facing back

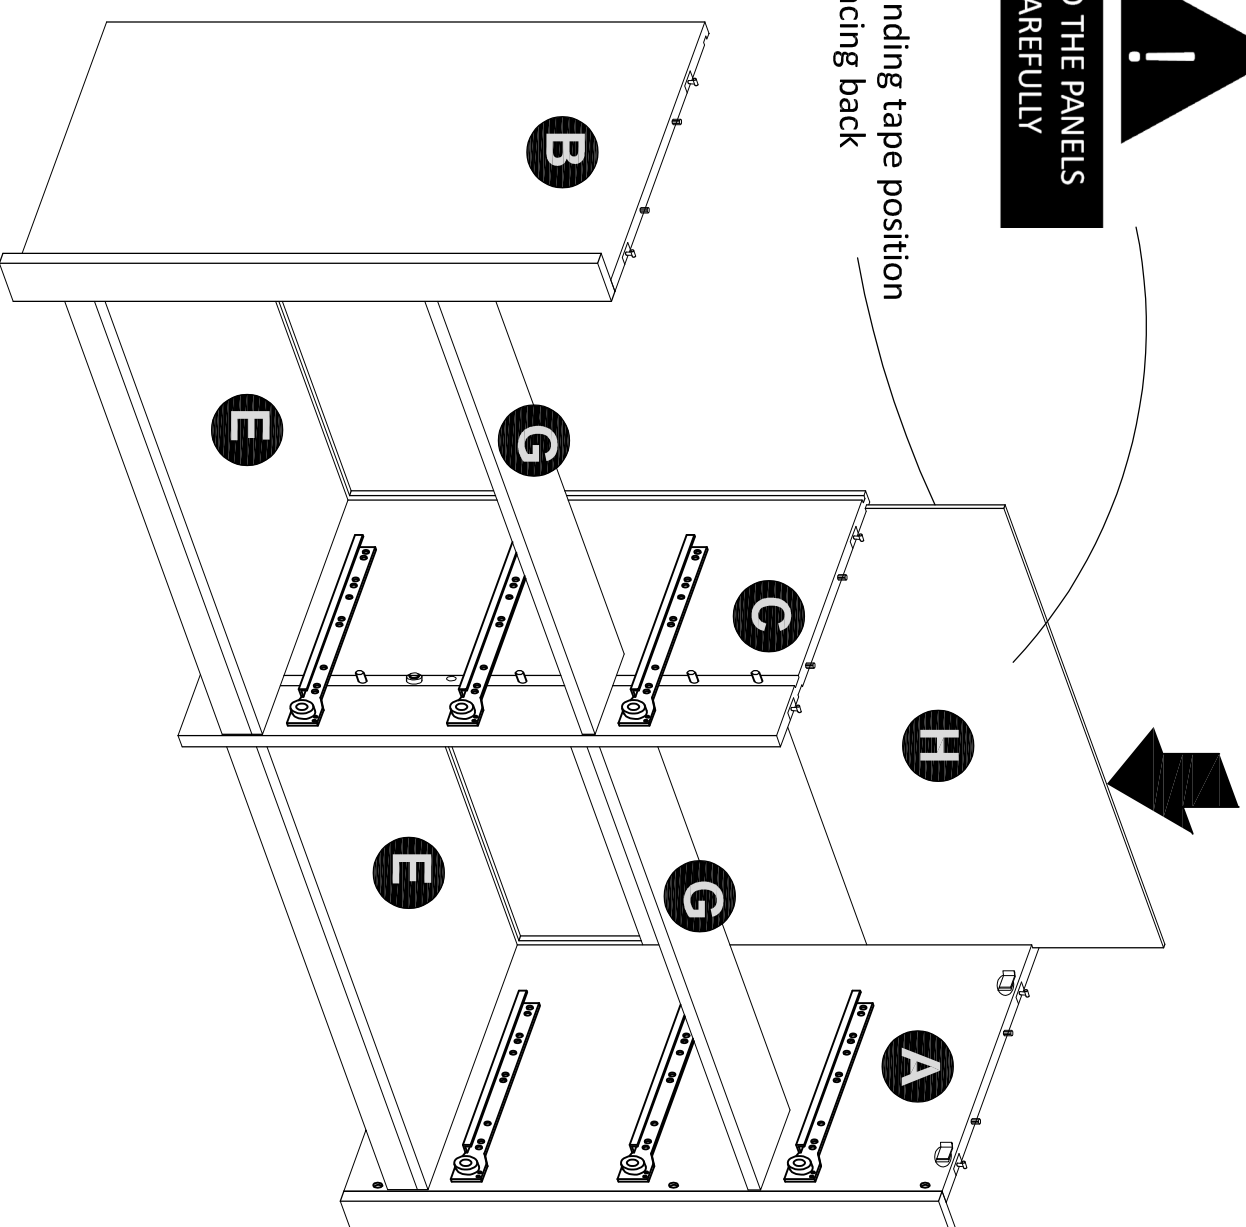


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to slide back panel (H) into position.






Insert board (I) into boards (B) and (C)'s groove and make sure the board (I) is slot in the groove of board (E) as well.

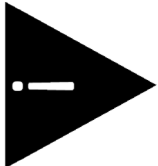


HOLD THE PANELS
CAREFULLY



Binding tape position
facing back

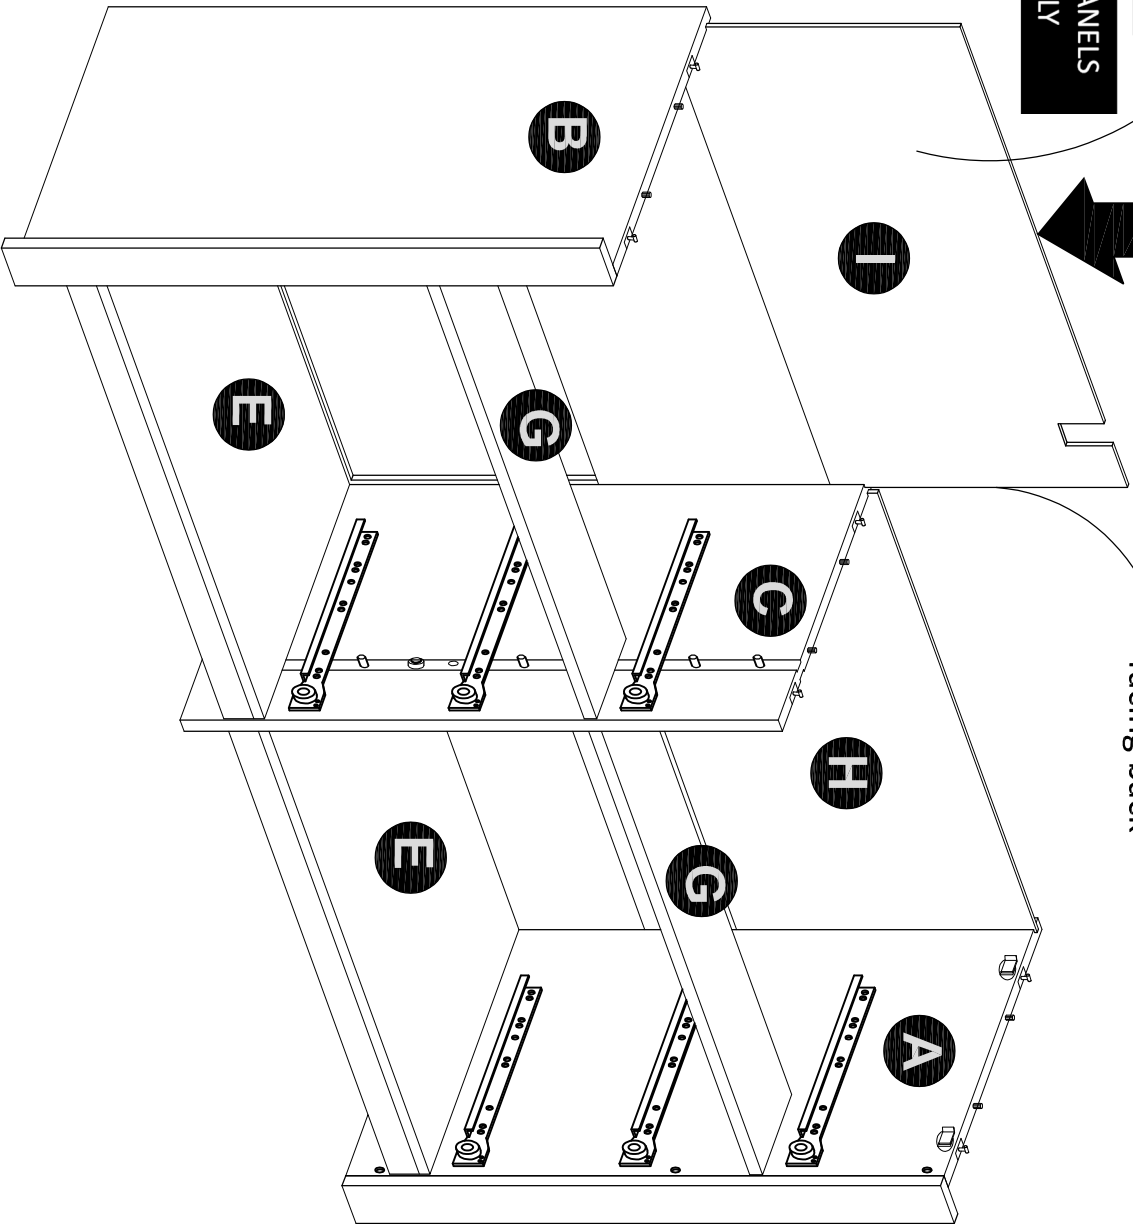


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to slide back panel (I) into position.

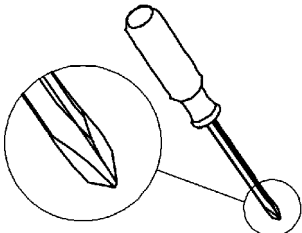

8a	8b
8	X 1


Note: Attach safety bracket (8a) to board (D) using screw (8b).
The safety bracket will be attached to the wall in Step 33.

Do not fully tighten this screw (8b) until Step 33.

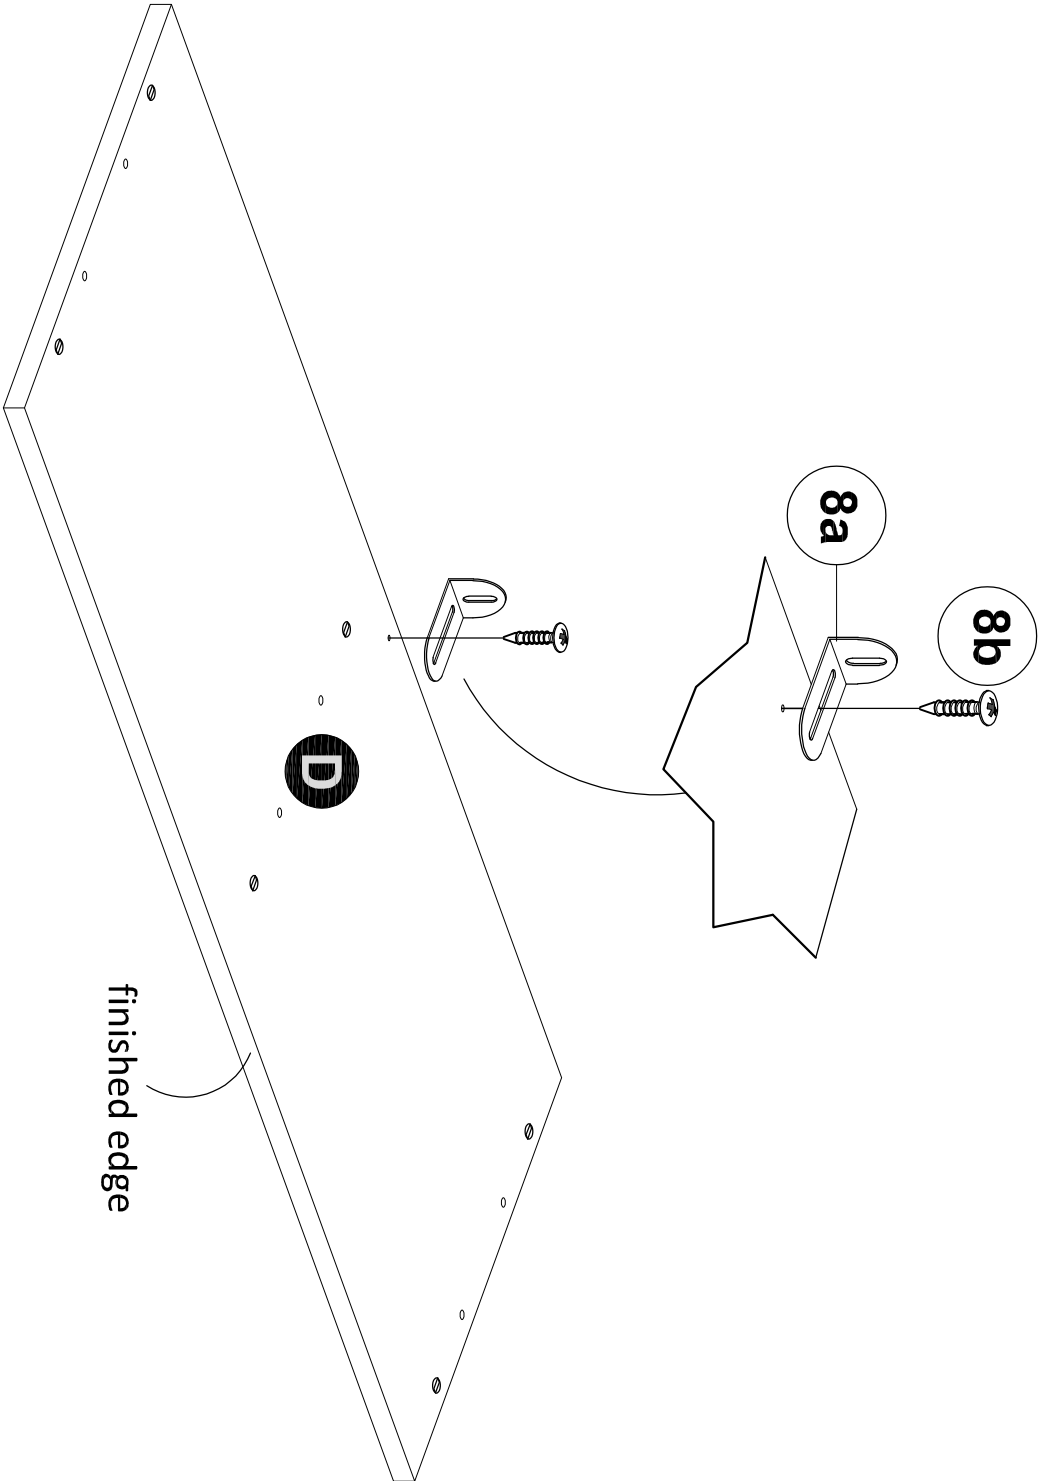



Align board (D) with the switch locks and dowels on boards (A), (B) and (C).

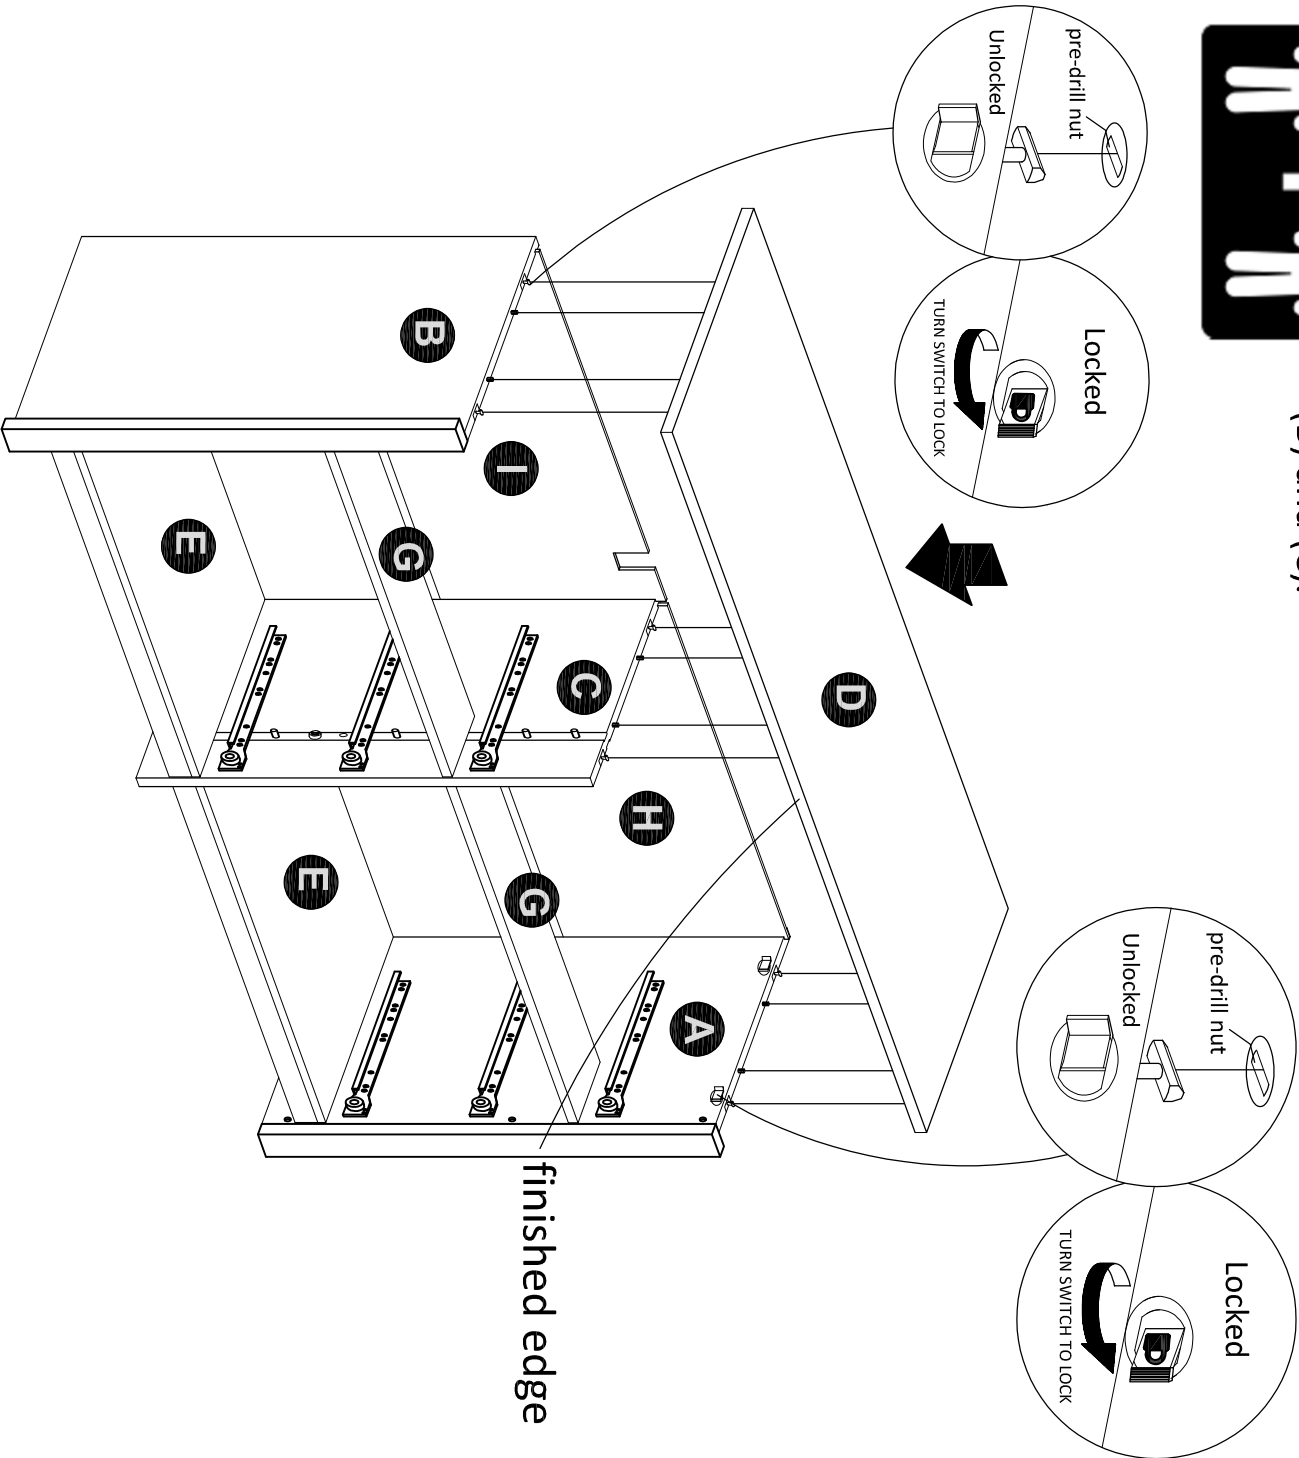


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step to align dowels and switch lock pins.


Pro Tip: Switch locks may be tight during initial adjustment. For leverage, to engage the switch, use a flat head screwdriver.



Double check to ensure switch locks are all in the lock position before inserting drawer boxes. You should see the padlock symbol when the switch locks are fully engaged.

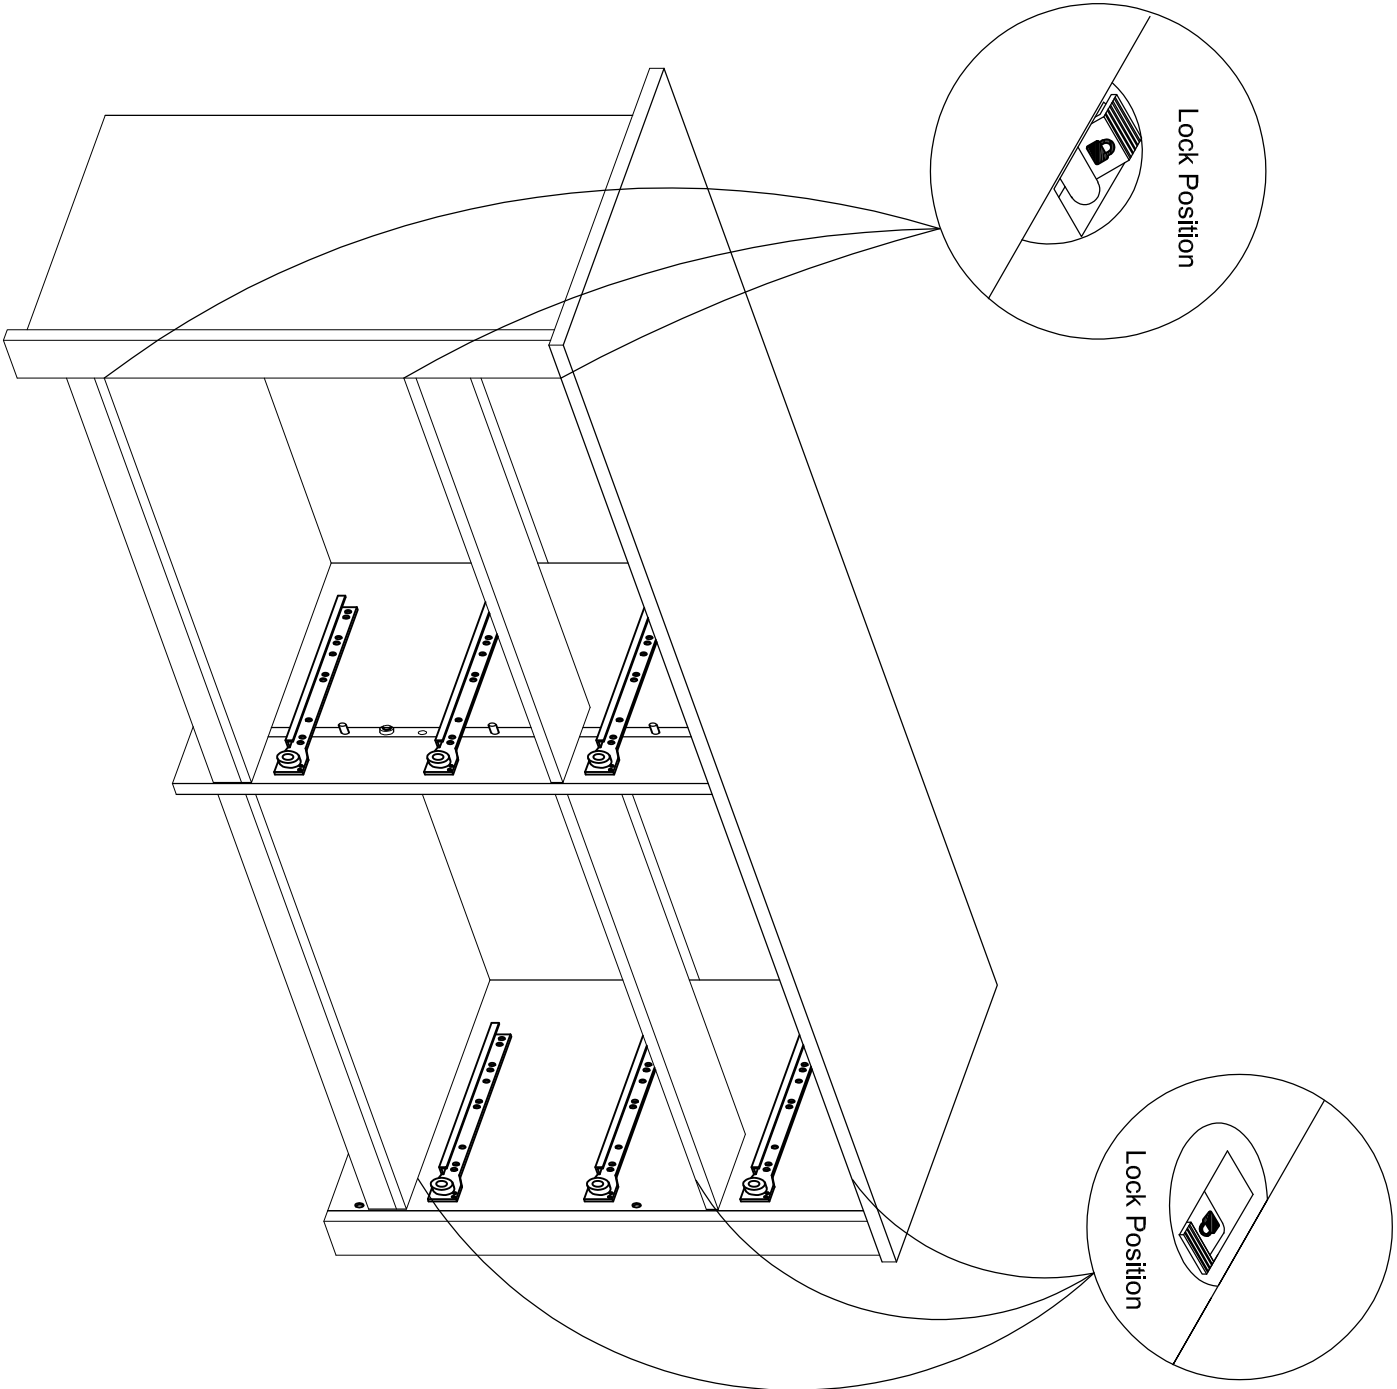

STEP 33

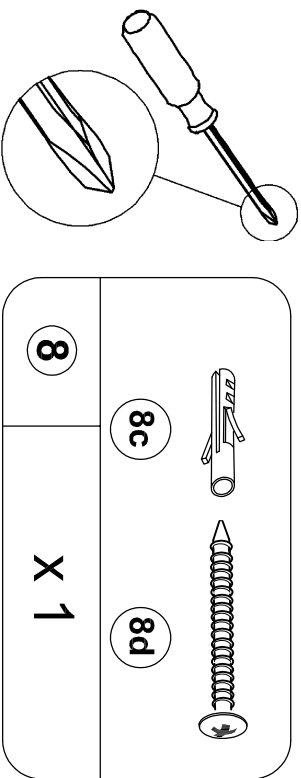


IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIP OVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip over.

To prevent tip over:

- * Install tip over restraint provided
 - * Place heaviest items in the lowest drawers
 - * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
 - * Never allow children to climb or hang on drawers, doors, or shelves
 - * Never open more than one drawer at a time
- Use of tip over restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tip over

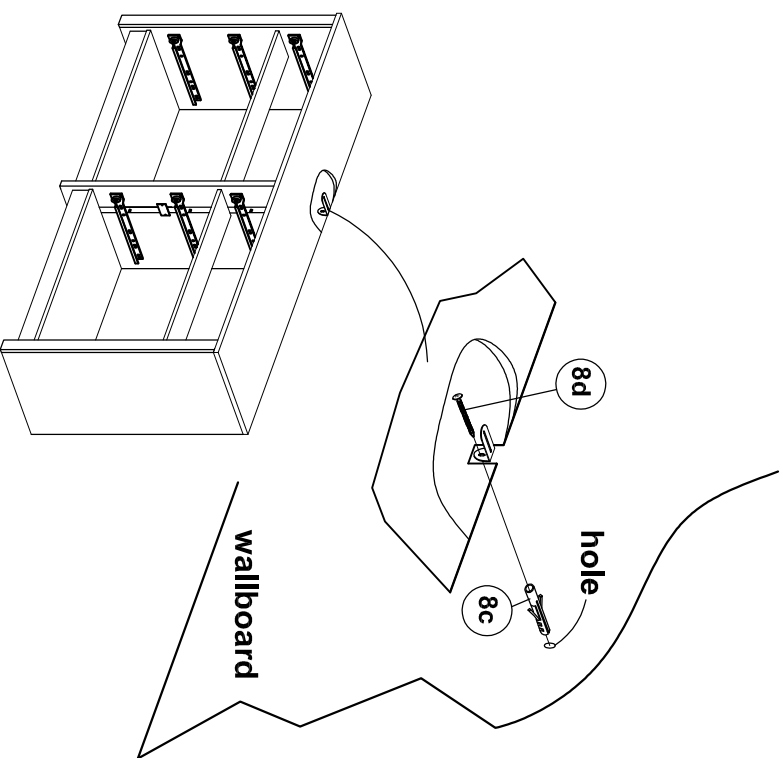

OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud. Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened in step 30.

OPTION 2: Attachment into drywall



Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw. Tighten the screw that was not fully tightened in step 30.



STEP 34





Insert drawers (L) at a slight angle x3.

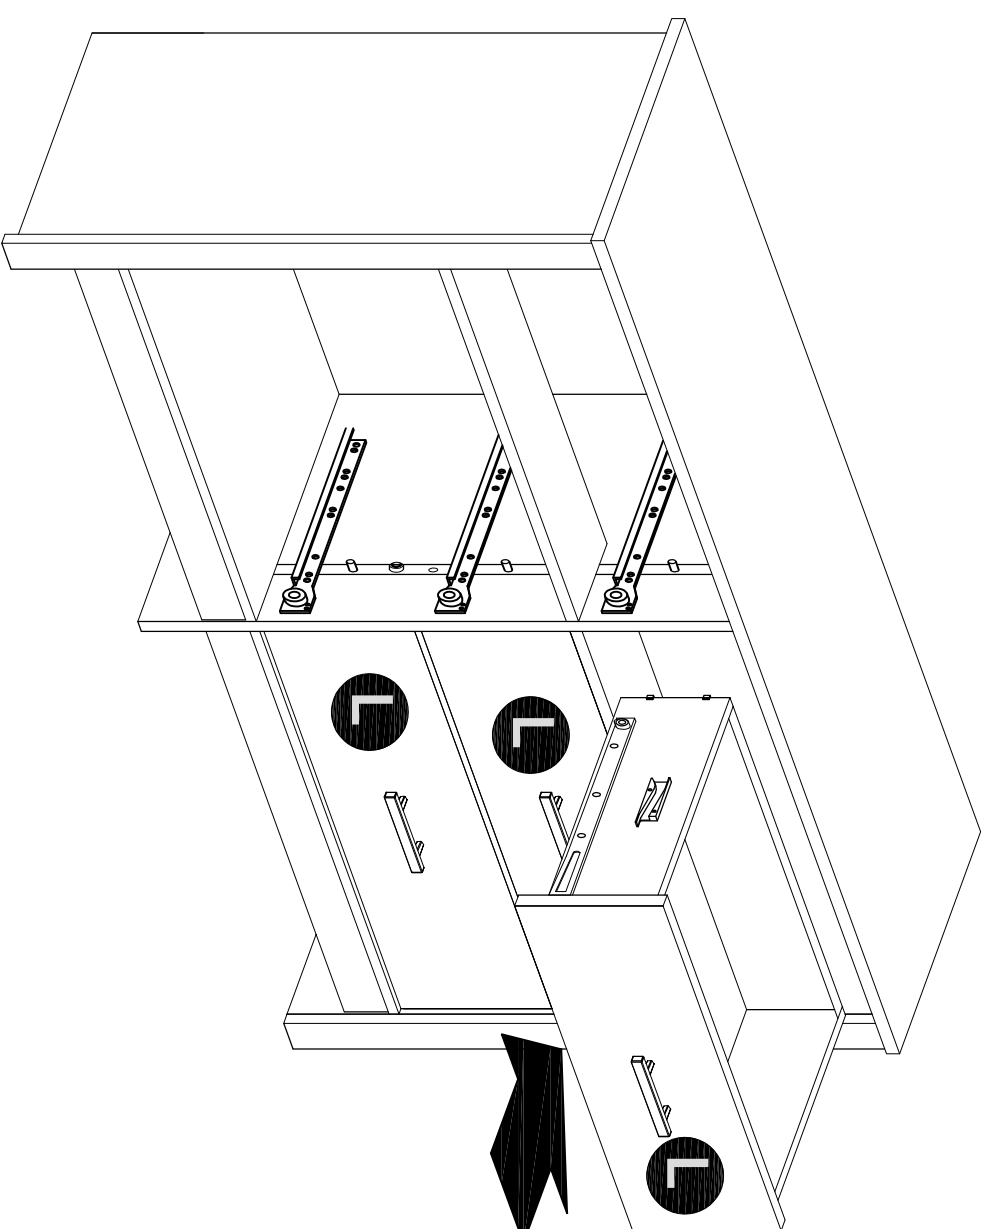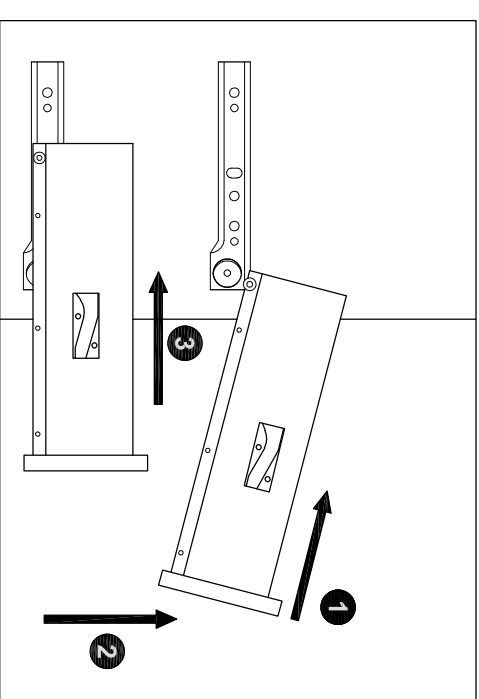




NOTE : All drawers must insert into correctly position. Interlock system will not function if the drawer is in wrong position.






Insert drawers (M) at a slight angle X3.

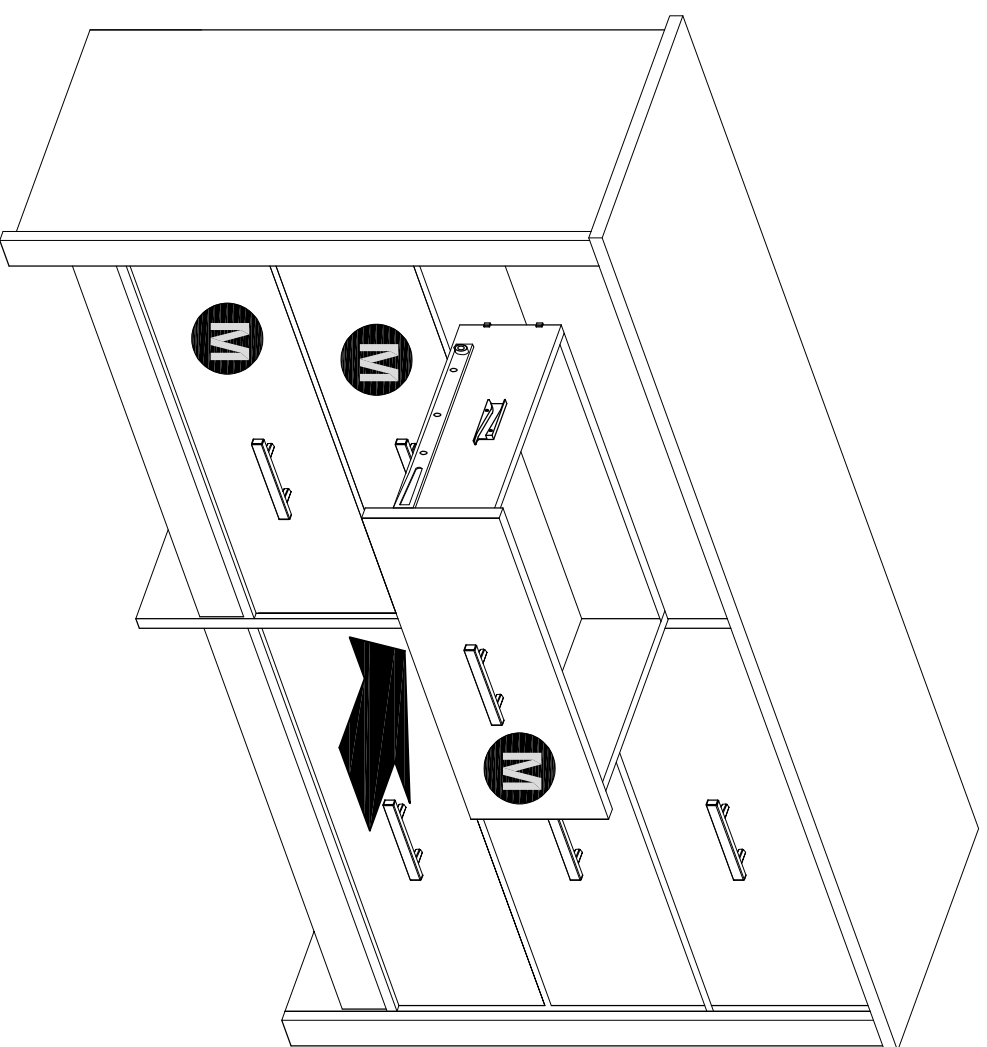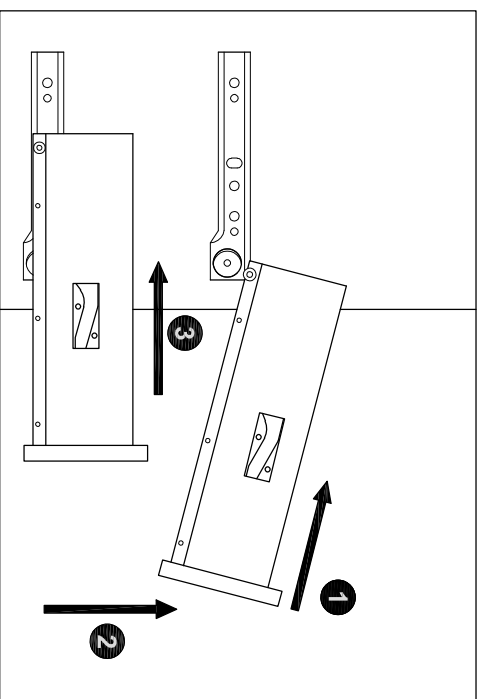

NOTE : All drawers must insert into correctly position. Interlock system will not function if the drawer is in wrong position.

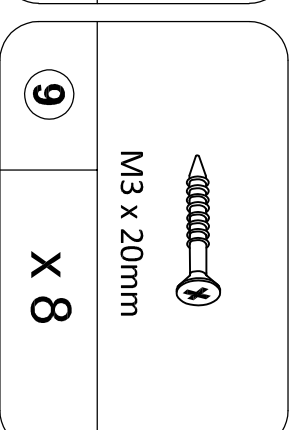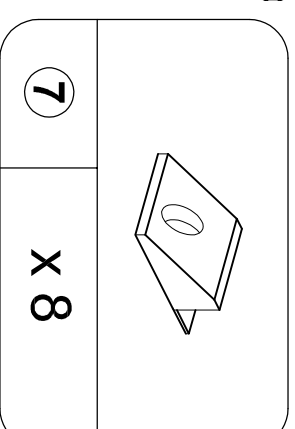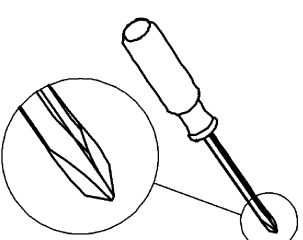


Attach backply stopper (7) X8 with screw (9) X8 to the back panel (H) and (I). Make sure the product is at a 90° angle before driving in the backply stopper and screw.

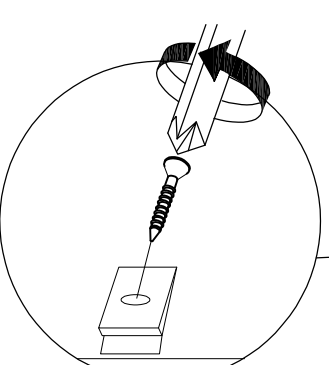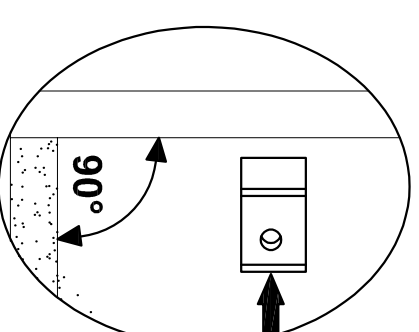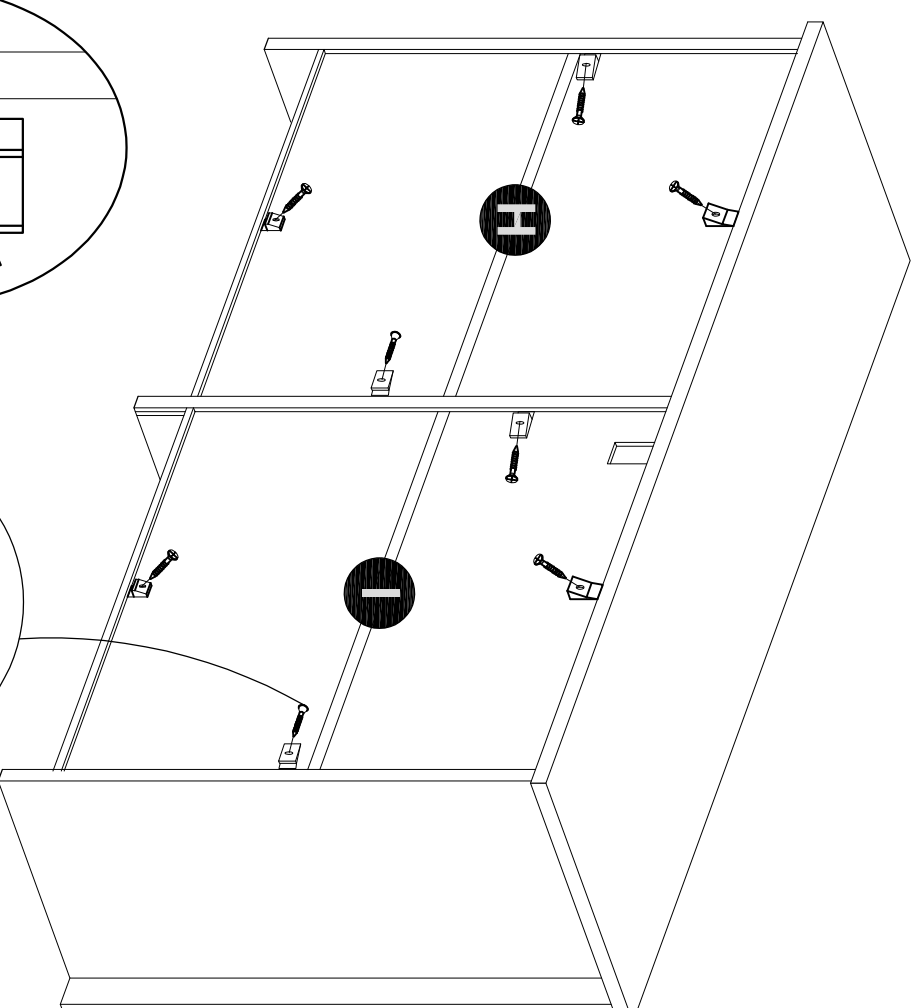

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

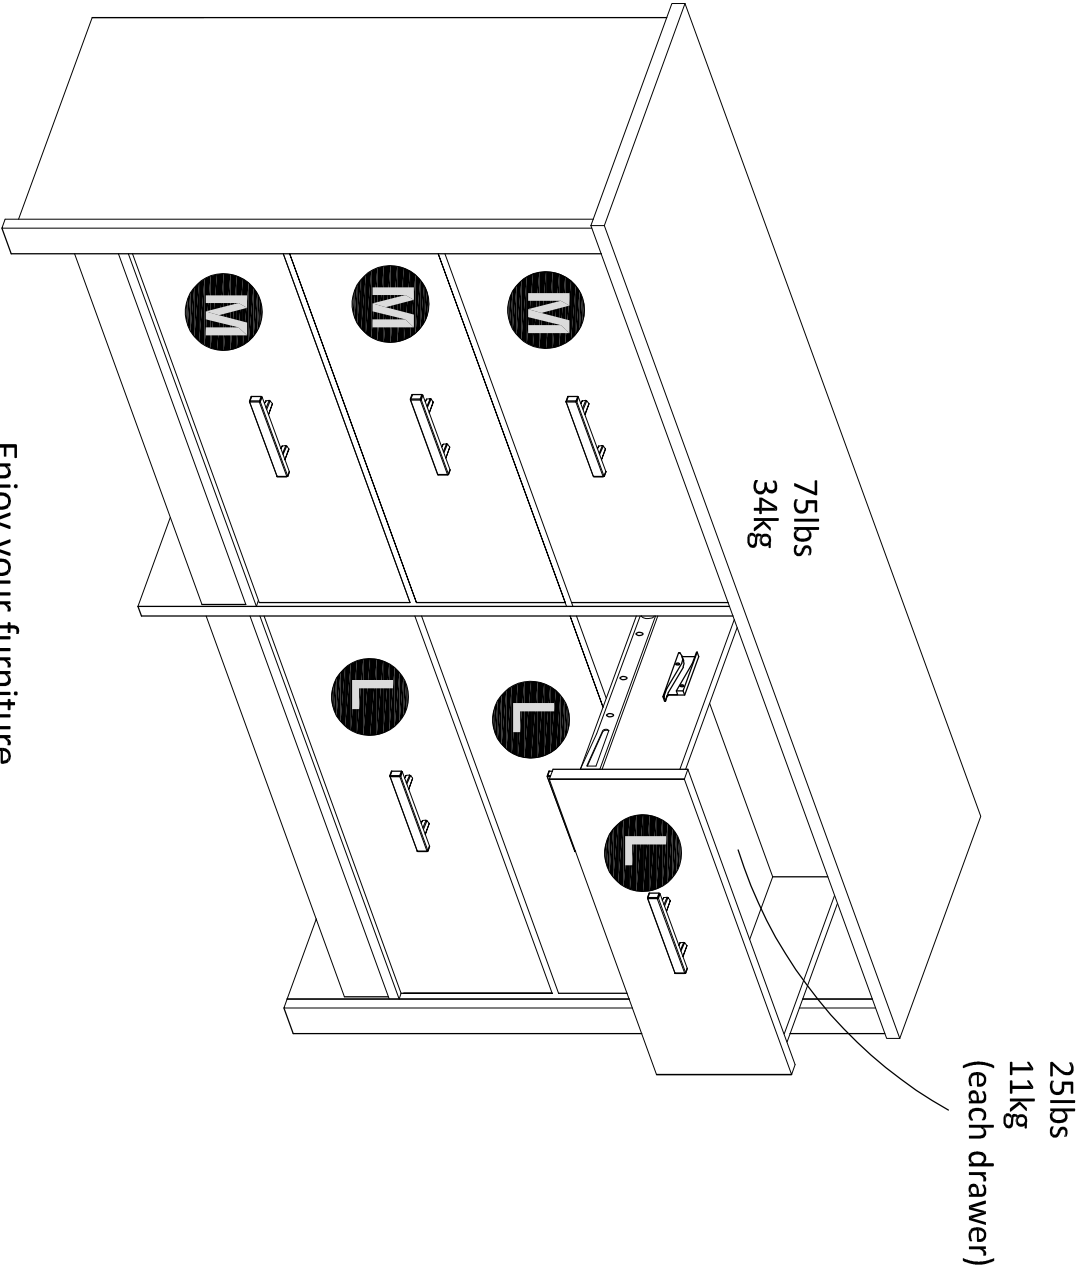

Enjoy your furniture.

Warning: Please make sure that all the objects are removed before moving the assembled unit. The unit must be lifted by more than one person, not dragged or pushed. Failure to do so will cause product damage, instability, product collapse, and/or serious injury.

Certificate of Confinity

1. This certificate applies to Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South,
Wright City, MO 63390
636-745-3351

4. Site of Manufacturer: Johor, Malaysia.
5. See front page of instruction manual for date of manufacturer.

Register your product to receive the following:



- * New trend details -sneak peek on what's new
- * Surveys -have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit Ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback

Thank You!

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información IMPORTANTE de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Grátis)

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atras y distribuirlos por igual
- El panel de atras debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empezes (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips Destornillador y martillo
- Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillos este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble

Sistema de fijación con tacos de madera (página 4)

- Tenga en cuenta:
 - Es posible que tengas que golpear ligeramente las clavijas de madera con un martillo en el agujeros durante el proceso de montaje.
- Precaución al montar con 2 personas.

Identificación conjunta (página 5)

Tamaño no real.

Identificación de la placa (página 6)

Paneles de tablero con rotulación.

Lista de (página 7)

Tamaño no real.

Página 8

- Insertar tacos (1) X4 en el tablero (R). Repita para las 6 tablas (R). Utilice un martillo si los agujeros están apretados.
- Introducir los tacos (1) X2 en el tablero (T). Repita para las 6 tablas (T). Utilice un martillo si los agujeros están apretados.

Página 9

Inserte las “garras” de los paneles laterales del cajón (N) y (O) en los orificios del frente del cajón (L) en un ángulo de 45°. Mientras mantiene una ligera presión hacia abajo, ajuste las tablas hacia afuera hasta un ángulo completo de 90°.

NOTA: Los lados del cajón estarán ligeramente inestables hasta que se instale el fondo del cajón (paso 4).

Tenga todas las piezas del cajón de los pasos 1 a 9 a su alcance antes de comenzar.

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso.

Página 10

Inserte la tabla (S) en las ranuras de las tablas (N) y (O) y alinéela con la ranura inferior de la tabla (L).

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para sujetar los lados del cajón (N) y (O).

Página 11

Inserte la tabla (T) en la tabla (L).

Página 12

Asegúrese de que la tabla (S) esté completamente insertada en la ranura de la tabla (R) antes de continuar.

* Jale ligeramente los paneles laterales del cajón (N) y (O) hacia afuera antes de insertar el panel posterior del cajón (R).

Página 13

Nota: Deberá conectar el panel lateral del cajón (N) y (O) al panel posterior del cajón (R) usando el conector de plástico trasero (4) X4 para asegurar la conexión.

Página 14

Utilice el tornillo (10) X2 para fijar el panel posterior (R) al soporte del cajón (T).

Consejo profesional: monte los cajones sobre una superficie plana y lisa para evitar daños y asegúrese de que ambos tornillos estén correctamente alineados en la pieza (T) utilizando un destornillador.

Página 15

Utilice el tornillo (5) X2 para fijar la manija del cajón (2) al tablero (L) para completar el ensamblaje del cajón.

Nota: Repita los pasos 3 a 9 para ensamblar los 3 cajones del lado derecho.

Página 16

Inserte las “garras” de los paneles laterales del cajón (P) y (Q) en los orificios del frente del cajón (M) en un ángulo de 45°. Mientras mantiene una ligera presión hacia abajo, ajuste las tablas hacia afuera hasta un ángulo completo de 90°.

NOTA: Los lados del cajón estarán ligeramente inestables hasta que se instale el fondo del cajón (paso 11).

Tenga todas las piezas del cajón para los pasos 10 a 16 a su alcance antes de comenzar.

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso.

Página 17

Inserte la tabla (S) en las ranuras de las tablas (P) y (Q) y alinéela con la ranura inferior de la tabla (M).

Consejo profesional: se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje de este escalón para sujetar los lados del cajón (P) y (Q).

Página 18

Inserte la tabla (T) en la tabla (M).

Página 19

Asegúrese de que la tabla (S) esté completamente insertada en la ranura de la tabla (R) antes de continuar.

*Jale ligeramente los paneles laterales del cajón (P) y (Q) hacia afuera antes de insertar el panel posterior del cajón (R).

Página 20

Nota: Deberá conectar el panel lateral del cajón (P) y (Q) al panel posterior del cajón (R) usando el conector de plástico trasero (4) X4 para asegurar la conexión.

Página 21

Utilice el tornillo (10) X2 para fijar el panel posterior (R) al soporte del cajón (T).

Consejo profesional: monte los cajones sobre una superficie plana y lisa para evitar daños y asegúrese de que ambos tornillos estén correctamente alineados en la pieza (T) utilizando un destornillador.

Página 22

Utilice el tornillo (5) X2 para fijar la manija del cajón (Z) al tablero (M) para completar el ensamblaje del cajón.

Nota: Repita los pasos 10 a 16 para ensamblar los 3 cajones del lado izquierdo.

Página 23

- Insertar el taco (1) X4 en el tablero (B).
- Insertar el taco (1) X4 en el tablero (A).

Página 24

- Insertar el taco (1) X2 en el tablero (C).

Esta cómoda viene preequipada con un sistema de bloqueo de estabilidad y seguridad. NO dañe ni retire el dispositivo de bloqueo del cajón. Su garantía quedará anulada.

- Introducir los tacos (1) X2 en el tablero (G) X2.

Página 25

- Utilice el tornillo (3) X2 y los soportes (6) X2 en la placa (E) X2.
- Utilice el tornillo (3) X2 en la placa (F) X2.

NOTA: Asegúrese de que el borde lateral de (E) y (F) esté al mismo nivel antes de apretar todos los tornillos (3).

Página 26

Inserte la placa (E) en la placa (C).

Asegúrese de que las cerraduras de su interruptor estén en las posiciones desbloqueadas mientras las conecta.

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para fijar el panel inferior (E) al panel (C).

Consejo profesional: Las cerraduras de los interruptores pueden estar apretadas durante el ajuste inicial. Para hacer palanca y activar el interruptor, utilice un destornillador de cabeza plana.

Página 27

Inserte la placa (G) en la placa (C).

Asegúrese de que las cerraduras de su interruptor estén en las posiciones desbloqueadas mientras las conecta.

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para fijar el panel de soporte frontal (G) al panel (C).

Consejo profesional: Las cerraduras de los interruptores pueden estar apretadas durante el ajuste inicial. Para hacer palanca y activar el interruptor, utilice un destornillador de cabeza plana.

Página 28

Inserte la placa (A) en la placa (E) y (G).

Asegúrese de que las cerraduras de su interruptor estén en las posiciones desbloqueadas mientras las conecta.

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para fijar el panel lateral (A) al panel (E) y (G).

Consejo profesional: Las cerraduras de los interruptores pueden estar apretadas durante el ajuste inicial. Para hacer palanca y activar el interruptor, utilice un destornillador de cabeza plana.

Página 29

Inserte la placa (E) en la placa (C).

Asegúrese de que las cerraduras de su interruptor estén en las posiciones desbloqueadas mientras las conecta.

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para fijar el panel inferior (E) al panel (C).

Consejo profesional: Las cerraduras de los interruptores pueden estar apretadas durante el ajuste inicial. Para hacer palanca y activar el interruptor, utilice un destornillador de cabeza plana.

Página 30

Inserte la placa (G) en la placa (C).

Asegúrese de que las cerraduras de su interruptor estén en las posiciones desbloqueadas mientras las conecta.

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para fijar el panel inferior (G) al panel (C).

Consejo profesional: Las cerraduras de los interruptores pueden estar apretadas durante el ajuste inicial. Para hacer palanca y activar el interruptor, utilice un destornillador de cabeza plana.

Página 31

Inserte la placa (B) en la placa (E) y (G).

Asegúrese de que las cerraduras de su interruptor estén en las posiciones desbloqueadas mientras las conecta.

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para fijar el panel lateral (B) al panel (E) y (G).

Consejo profesional: Las cerraduras de los interruptores pueden estar apretadas durante el ajuste inicial. Para hacer palanca y activar el interruptor, utilice un destornillador de cabeza plana.

Página 32

- Insertar los pernos de leva (12) X3 en la pata delantera (J).
- Insertar los pernos de leva (12) X3 en la pata delantera (K).

Página 33

- Alinee el tablero (J) con las trabas de leva (11) X3 en el tablero (A).
- Alinee el tablero (K) con las trabas de leva (11) X3 en el tablero (B).
- Apriete todas las cerraduras de leva girándolas en el sentido de las agujas del reloj.
- El saliente de la pata delantera (K) mira hacia afuera.
- El saliente de la pata delantera (J) mira hacia afuera.

Página 34

Con la ayuda de una segunda persona, coloque con cuidado la unidad en posición vertical. Inserte la tabla (H) en las ranuras de las tablas (A) y (C) y asegúrese de que la tabla (H) también encaje en la ranura de la tabla (E).

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para deslizar el panel posterior (H) a su posición.

Página 35

Inserte la tabla (I) en las ranuras de las tablas (B) y (C) y asegúrese de que la tabla (I) también encaje en la ranura de la tabla (E).

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para deslizar el panel posterior (I) a su posición.

Página 36

Nota: Fije el soporte de seguridad (8a) a la placa (D) usando el tornillo (8b). El soporte de seguridad se fijará a la pared en el Paso 33.

Página 37

Alinee el tablero (D) con las cerraduras del interruptor y las clavijas en los tableros (A), (B) y (C).

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para alinear las clavijas y cambiar los pasadores de bloqueo.

Consejo profesional: Las cerraduras de los interruptores pueden estar apretadas durante el ajuste inicial. Para hacer palanca y activar el interruptor, utilice un destornillador de cabeza plana.

Página 38

Verifique dos veces para asegurarse de que todas las cerraduras de los interruptores estén en la posición de bloqueo antes de insertar las cajas de los cajones. Debería ver el símbolo del candado cuando los bloques del interruptor estén completamente activados.

Página 39

IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE ESTAR FIJADA A LA PARED PARA AYUDAR A EVITAR QUE SE VUELCA. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTIVUELCO PROPORCIONADO CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA

Si los muebles se vuelcan, pueden producirse lesiones por aplastamiento graves o mortales.

Para evitar que se vuelque:

- * Instale el sistema de retención proporcionado
 - * Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos.
 - * A menos que esté diseñado específicamente para acomodarlo, no coloque televisores u otros objetos pesados encima de este producto.
 - * Nunca permita que los niños trepen o se cuelguen de cajones, puertas o estantes.
 - * Nunca abra más de un cajón a la vez
- El uso de sistemas de sujeción en caso de vuelco sólo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de vuelco.

OPCIÓN 1: Fijación en un montante de pared (método preferido)

Usando un buscador de vigas, ubique una viga en la pared. Coloque su unidad contra la pared, con el soporte de seguridad alineado en esta ubicación. Para facilitar la colocación del tornillo, puede perforar un orificio piloto de 1/8" de diámetro (3 mm) a través del soporte de seguridad en el montante. Introduzca el tornillo a través del soporte de seguridad en el montante de la pared. Apriete el tornillo que no estaba completamente apretado paso 30.

OPCIÓN 2: Fijación en paneles de yeso

Ubique su unidad donde desee contra una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad. Luego mueva su unidad a un lado. Taladre un orificio de 3/16" de diámetro (5 mm) en el panel de pared. Introduzca el anclaje de pared en el orificio hasta que quede al ras. Mueva la unidad a su lugar y fije el soporte de pared al anclaje de pared con el tornillo. Apriete el tornillo que estaba no está completamente apretado en el paso 30.

Página 40

Inserte los cajones (L) ligeramente inclinados x3.

NOTA: Todos los cajones deben insertarse en la posición correcta. El sistema de bloqueo no funcionará si el cajón está en la posición incorrecta.

Página 41

Inserte los cajones (M) ligeramente inclinados x3.

NOTA: Todos los cajones deben insertarse en la posición correcta. El sistema de bloqueo no funcionará si el cajón está en la posición incorrecta.

Página 42

Fije el tope de respaldo (7) X8 con el tornillo (9) X8 al panel posterior (H) y (I).

Asegúrese de que el artículo esté en un ángulo de 90° antes de introducir el tope de respaldo y el tornillo.

Página 43

Cargas máximas

Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas que se muestran. Exceder estos límites de carga podría causar hundimiento, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.

Disfruta de tus muebles.

Advertencia: asegúrese de retirar todos los objetos antes de mover la unidad ensamblada.

La unidad debe ser levantada por más de una persona, no arrastrada ni empujada. De lo contrario, se producirán daños al producto, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.

Certificado de Confirmación

1. Este certificado se aplica al producto Dorel Home Furnishings, Inc. identificado en este manual de instrucciones.
2. Este certificado se aplica al cumplimiento de este producto con la prohibición de pintura que contiene plomo de la CPSC (16 CFR 1303).
3. Este producto es distribuido por: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 Este Primera Calle Sur,
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Sitio del fabricante: Johor, Malasia.
5. Consulte la primera página del manual de instrucciones para conocer la fecha del fabricante.

capot avant

Ce livret d'instructions contient d'importantes informations de sécurité. S'il vous plaît lire et conserver pour référence ultérieure.

Ne pas retourner ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amical pour aider.

Appel: 1-800-489-3351 (gratuit)

Visite: www.ameriwoodhome.com

MISE EN GARDE

Ce mobilier peut basculer et causer des blessures graves et / ou la mort. Ancrer les meubles à un poteau en bois sur le mur (si cela est nécessaire). Ne laissez pas les enfants monter l'armoire.

Gardez les articles plus lourds dans les tiroirs ci-dessous.

Conseil (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone où vous prévoyez de l'utiliser pour éviter de soulever et déplacer moins
- Identifier, trier et compter les pièces avant de monter
- bouchons de compression sont frappés avec un marteau
- Les lames sont marquées par un R (droite) et L (à gauche) pour le positionnement correct
- Assurez-vous toujours ce point, je Aviana sur le dessus de la came de blocage ce bord extérieur volteadohacia
- Utilisez tous les clous du panneau arrière et les distribuer également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour faire en sorte que l'unité est fixe et ferme
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de produits abrasifs sur cet article
- Ne jamais pousser, tirer ou meubles de glisser

Avant de commencer (page 3)

- Lire attentivement chaque étape et suivre l'ordre
- separate et compter toutes les pièces et matériel
- Dese un espace suffisant pour le processus d'assemblage
- Soyez les outils suivants: tournevis Phillips n ° 2 tête
- Tournevis et un marteau
- Precaución: Si vous utilisez une perceuse électronique ou un tournevis électrique à vis, s'il vous plaît faire arrêter le vissage lorsque le tonillos ce serré. Le non-respect cela peut provoquer balayer la vis

Système de fixation avec chevilles en bois (page 4)

- Veuillez noter:

Vous devez peut-être tapoter légèrement les chevilles avec un marteau dans les trous pendant votre processus d'assemblage.

- Attention au montage à 2 personnes.

Identification conjointe (page 5)

Pas de taille réelle.

Identification des cartes (page 6)

Panneaux de planches avec lettrage.

Liste des (page 7)

Pas de taille réelle.

Page 8

- Insertar tacos (1) X4 en el tablero (R). Repita para las 6 tablas (R).
- Utilice un martillo si los agujeros están apretados.
- Introducir los tacos (1) X2 en el tablero (T). Repita para las 6 tablas (T). Utilice un martillo si los agujeros están apretados.

Page 9

Inserte las “garras” de los paneles laterales del cajón (N) y (O) en los orificios del frente del cajón (L) en un ángulo de 45°. Mientras mantiene una ligera presión hacia abajo, ajuste las tablas hacia afuera hasta un ángulo completo de 90°.

NOTA: Los lados del cajón estarán ligeramente inestables hasta que se instale el fondo del cajón (paso 4).

Tenga todas las piezas del cajón de los pasos 1 a 9 a su alcance antes de comenzar.

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso.

Page 10

Inséréz la planche (S) dans la rainure des planches (N) et (O) et alignez-la dans la rainure inférieure de la planche (L).

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para sujetar los lados del cajón (N) y (O).

Page 11

Inséréz la planche (T) dans la planche (L).

Page 12

Assurez-vous que la planche (S) est complètement insérée dans la rainure de la planche (R) avant de continuer.

*Jale ligeramente los paneles laterales del cajón (N) y (O) hacia afuera antes de insertar el panel posterior del cajón (R).

Page 13

Nota: Deberá conectar el panel lateral del cajón (N) y (O) al panel posterior del cajón (R) usando el conector de plástico trasero (4) X4 para asegurar la conexión.

Page 14

Utilice el tornillo (10) X2 para fijar el panel posterior (R) al soporte del cajón (T).

Consejo profesional: monte los cajones sobre una superficie plana y lisa para evitar daños y asegúrese de que ambos tornillos estén correctamente alineados en la pieza (T) utilizando un destornillador.

Page 15

Utilice el tornillo (5) X2 para fijar la manija del cajón (Z) al tablero (L) para completar el ensamblaje del cajón.

Nota: Repita los pasos 3 a 9 para ensamblar los 3 cajones del lado derecho.

Page 16

Inserte las “garras” de los paneles laterales del cajón (P) y (Q) en los orificios del frente del cajón (M) en un ángulo de 45°. Mientras mantiene una ligera presión hacia abajo, ajuste las tablas hacia afuera hasta un ángulo completo de 90°.

NOTA: Los lados del cajón estarán ligeramente inestables hasta que se instale el fondo del cajón (paso 11).

Tenga todas las piezas del cajón para los pasos 10 a 16 a su alcance antes de comenzar.

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso.

Page 17

Inséréz la planche (S) dans la rainure des planches (P) et (Q) et alignez-la dans la rainure inférieure de la planche (M).

Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para sujetar los lados del cajón (P) y (Q).

Page 18

Inséréz la planche (T) dans la planche (M).

Page 19

Assurez-vous que la planche (S) est complètement insérée dans la rainure de la planche (R) avant de continuer.

*Jale ligeramente los paneles laterales del cajón (P) y (Q) hacia afuera antes de insertar el panel posterior del cajón (R).

Page 20

Nota: Deberá conectar el panel lateral del cajón (P) y (Q) al panel posterior del cajón (R) usando el conector de plástico trasero (4) X4 para asegurar la conexión.

Page 21

Utilice el tornillo (10) X2 para fijar el panel posterior (R) al soporte del cajón (T).

Consejo profesional: monte los cajones sobre una superficie plana y lisa para evitar daños y asegúrese de que ambos tornillos estén correctamente alineados en la pieza (T) utilizando un destornillador.

Page 22

Utilice el tornillo (5) X2 para fijar la manija del cajón (Z) al tablero (M) para completar el ensamblaje del cajón.

Nota: Repita los pasos 10 a 16 para ensamblar los 3 cajones del lado izquierdo.

Page 23

- Insertar el taco (1) X4 en el tablero (B).
- Insertar el taco (1) X4 en el tablero (A).

Page 24

- Insertar el taco (1) X2 en el tablero (C).
- Cette commode est pré-équipée d'un système de verrouillage de stabilité et de sécurité. NE PAS endommager ni retirer le dispositif de verrouillage du tiroir. Votre garantie sera annulée.
- Introducir los tacos (1) X2 en el tablero (G) X2.

Page 25

- Utiliser la vis (3) X2 et les supports (6) X2 dans la carte (E) X2.
- Utiliser la vis (3) X2 dans la carte (F) X2.

NOTA: Asegúrese de que el borde lateral de (E) y (F) esté al mismo nivel antes de apretar todos los tornillos (3).

Page 26

- Inserte la placa (E) en la placa (C).
- Asegúrese de que las cerraduras de su interruptor estén en las posiciones desbloqueadas mientras las conecta.
- Consejo profesional: Se recomienda una segunda persona para facilitar el montaje en este paso para fijar el panel inferior (E) al panel (C).

Conseil de pro : les verrous des interrupteurs peuvent être serrés lors du réglage initial. Pour faire levier, pour engager l'interrupteur, utilisez un tournevis à tête plate.

Page 27

- Inserte la placa (G) en la placa (C).
- Asegúrese de que las cerraduras de su interruptor estén en las posiciones desbloqueadas mientras las conecta.

Conseil de pro : une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage à cette étape de fixation du panneau de support avant (G) au panneau (C).

Conseil de pro : les verrous des interrupteurs peuvent être serrés lors du réglage initial. Pour faire levier, pour engager l'interrupteur, utilisez un tournevis à tête plate.

Page 28

- Insérez la carte (A) dans la carte (E) et (G).
- Assurez-vous que les verrous de vos interrupteurs sont en position déverrouillée lors de la fixation.

Conseil de pro : une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage à cette étape de fixation du panneau latéral (A) au panneau (E) et (G).

Conseil de pro : les verrous des interrupteurs peuvent être serrés lors du réglage initial. Pour faire levier, pour engager l'interrupteur, utilisez un tournevis à tête plate.

Page 29

- Insérez la planche (E) dans la planche (C).
- Assurez-vous que les verrous de vos interrupteurs sont en position déverrouillée lors de la fixation.

Conseil de pro : une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage à cette étape de fixation du panneau inférieur (E) au panneau (C).

Conseil de pro : les verrous des interrupteurs peuvent être serrés lors du réglage initial. Pour faire levier, pour engager l'interrupteur, utilisez un tournevis à tête plate.

Page 30

- Insérez la planche (G) dans la planche (C).
- Assurez-vous que les verrous de vos interrupteurs sont en position déverrouillée lors de la fixation.

Conseil de pro : une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage à cette étape de fixation du panneau inférieur (G) au panneau (C).

Conseil de pro : les verrous des interrupteurs peuvent être serrés lors du réglage initial. Pour faire levier, pour engager l'interrupteur, utilisez un tournevis à tête plate.

Page 31

- Insérez la planche (B) dans la planche (E) et (G).
- Assurez-vous que les verrous de vos interrupteurs sont en position déverrouillée lors de la fixation.

Conseil de pro : une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage à cette étape de fixation du panneau latéral (B) au panneau (E) et (G).

Conseil de pro : les verrous des interrupteurs peuvent être serrés lors du réglage initial. Pour faire levier, pour engager l'interrupteur, utilisez un tournevis à tête plate.

Page 32

- Insérez les boulons à came (12) X3 dans le pied avant (J).
- Insérez les boulons à came (12) X3 dans le pied avant (K).

Page 33

- Alignez la planche (J) avec les verrous à came (11) X3 dans la planche (A).
- Alignez la planche (K) avec les verrous à came (11) X3 dans la planche (B).
- Serrez tous les verrous à came en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Le porte-à-faux de la jambe avant (K) est tourné vers l'extérieur.
- Le porte-à-faux de la jambe avant (J) est tourné vers l'extérieur.

Page 34

- Avec l'aide d'une deuxième personne, redressez soigneusement l'appareil.
- Insérez la planche (H) dans la rainure des planches (A) et (C) et assurez-vous que la planche (H) est également insérée dans la rainure de la planche (E).

Conseil de pro : une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage sur cette étape afin de faire glisser le panneau arrière (H) en position.

Page 35

Insérez la planche (I) dans la rainure des planches (B) et (C) et assurez-vous que la planche (I) est également insérée dans la rainure de la planche (E).

Conseil de pro : une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage sur cette étape afin de faire glisser le panneau arrière (I) en position.

Page 36

Remarque : Fixez le support de sécurité (8a) à la carte (D) à l'aide de la vis (8b). Le support de sécurité sera fixé au mur à l'étape 33.

Page 37

Alignez la planche (D) avec les verrous d'interrupteur et les chevilles sur les planches (A), (B) et (C).

Conseil de pro : une deuxième personne est recommandée pour faciliter l'assemblage à cette étape afin d'aligner les chevilles et les goupilles de verrouillage de l'interrupteur.

Conseil de pro : les verrous des interrupteurs peuvent être serrés lors du réglage initial. Pour faire levier, pour engager l'interrupteur, utilisez un tournevis à tête plate.

Page 38

Vérifiez à nouveau pour vous assurer que les verrous des interrupteurs sont tous en position de verrouillage avant d'insérer les boîtes à tiroirs. Vous devriez voir le symbole du cadenas lorsque les verrous des interrupteurs sont complètement engagés.

Page 39

IMPORTANT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR POUR ÉVITER LE RENVERSEMENT. SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT

Des blessures graves, voire mortelles, par écrasement peuvent survenir en cas de renversement des meubles.

Pour éviter le basculement :

- * Installer le dispositif de retenue anti-basculement fourni
- * Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
- * Sauf si spécifiquement conçu pour accueillir, ne placez pas de téléviseurs ou d'autres objets lourds sur le dessus de ce produit.
- * Ne laissez jamais les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères.
- * N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois

L'utilisation de dispositifs de retenue contre le basculement peut seulement réduire, mais pas éliminer, le risque de basculement.

OPTION 1 : Fixation dans un montant mural (méthode privilégiée)

À l'aide d'un détecteur de montants, localisez un montant dans le mur. Placez votre appareil contre le mur, avec le support de sécurité aligné à cet endroit. Pour faciliter l'enfoncement de la vis, vous pouvez percer un trou pilote de 1/8" de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité dans le montant. Enfoncez la vis à travers le support de sécurité dans le montant mural. Serrez la vis qui n'a pas été complètement serré à l'étape 30.

OPTION 2 : Fixation dans une cloison sèche

Placez votre appareil là où vous le souhaitez contre un mur et marquez le mur à travers le support de sécurité, puis écartez votre appareil. Percez un trou de 3/16" de diamètre (5 mm) dans le panneau mural. Enfoncez l'ancrage mural dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure. Déplacez votre appareil en place et fixez le support mural à l'ancrage mural avec la vis. Serrez la vis qui était pas complètement serré à l'étape 30.

Page 40

Insérez les tiroirs (L) légèrement inclinés x3.

REMARQUE : Tous les tiroirs doivent être insérés correctement. Le système de verrouillage ne fonctionnera pas si le tiroir est dans la mauvaise position.

Page 41

Insérez les tiroirs (M) légèrement inclinés x3.

REMARQUE : Tous les tiroirs doivent être insérés correctement. Le système de verrouillage ne fonctionnera pas si le tiroir est dans la mauvaise position.

Page 42

Fixez la butée du dossier (7) X8 avec la vis (9) X8 au panneau arrière (H) et (I).

Asegúrese de que el artículo esté en un ángulo de 90° antes de introducir el tope de respaldo y el tornillo.

Page 43

Charges maximales

Cette unité a été conçue pour supporter les charges maximales indiquées. Le dépassement de ces limites de charge pourrait provoquer un affaïssissement, une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures graves.

Profitez de vos meubles.

Attent on : Veuillez vous assurer que tous les objets ont été retirés avant de déplacer l'unité assemblée.

L'unité doit être soulevée par plus d'une personne, et non traînée ou poussée. Ne pas le faire entraînera de dommages au produit, une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures graves.

Certificat de conformité

1. Ce certificat s'applique au produit Dorel Home Furnishings, Inc. identifié par ce manuel d'instructions.
2. Ce certificat s'applique à la conformité de ce produit avec l'interdiction CPSC sur les peintures contenant du plomb (16 CFR 1303).
3. Ce produit est distribué par : Dorel Home Furnishings, Inc.

410, première rue Est Sud,
Wright City, MO 63390
636-745-3351

4. Site du fabricant : Johor, Malaisie.
5. Voir la première page du manuel d'instructions pour la date du fabricant.



THANK YOU for your business.



Your feedback and 5-star review is important to us!



If you are happy with this product, please review on the site you purchased it from.



If your product has issues, please contact us so that we can fix them.

Please note, we do not have control over how shipping carriers treat our products and could cause damage to your order. If your product is damaged, please contact us for help.

1-800-489-3351 • Customer.service@ddorel.com

