


5990837COMS 4 Drawer Dresser

Ameriwood
HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B345990837COMS00NHH

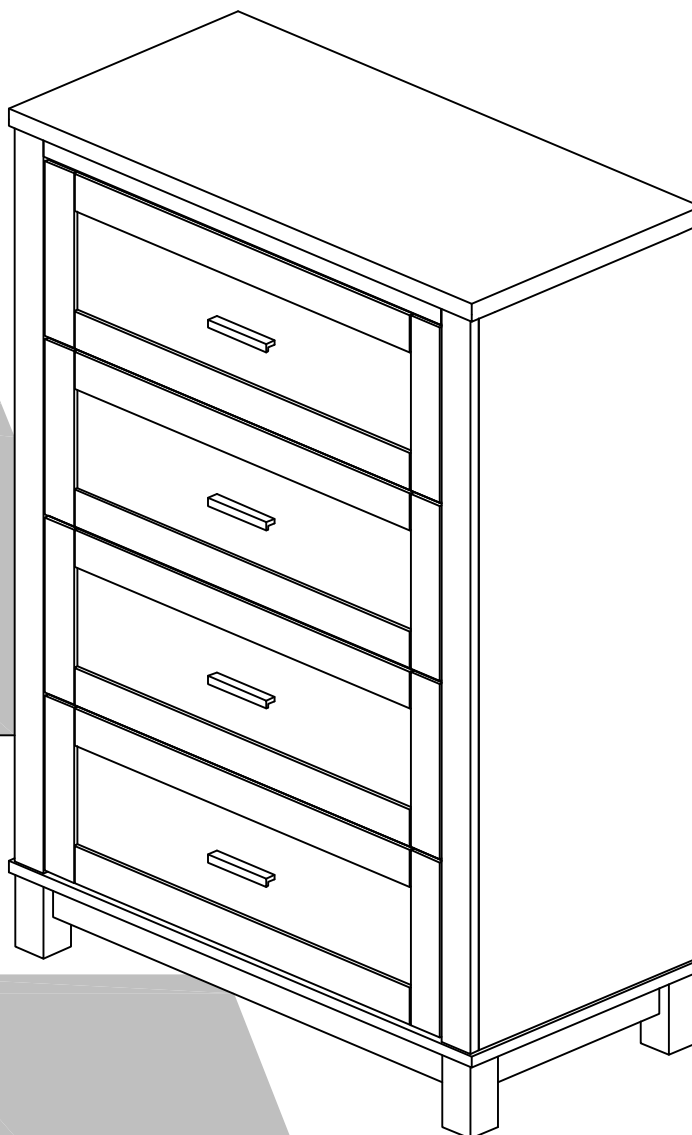


THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!
Contact our customer service team for help first.
Call: 1-800-489-3351 (toll free)
Visit: www.ameriwoodhome.com



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

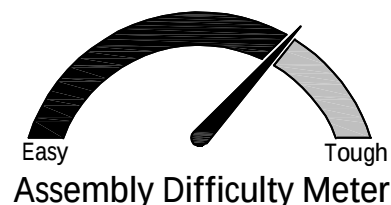


Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

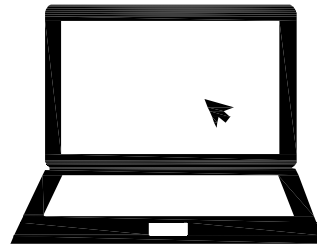


Visit ameriwoodhome.com


Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2


ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1.5 HOUR

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

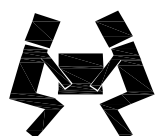

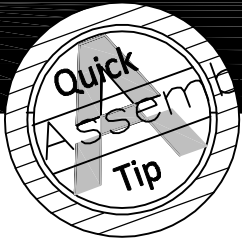

Before You Start

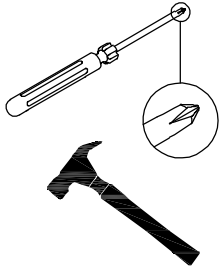

P Read through each step carefully and follow the proper order

P Separate and count all your parts and hardware





P Give yourself enough room for the assembly process

P Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer

P Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

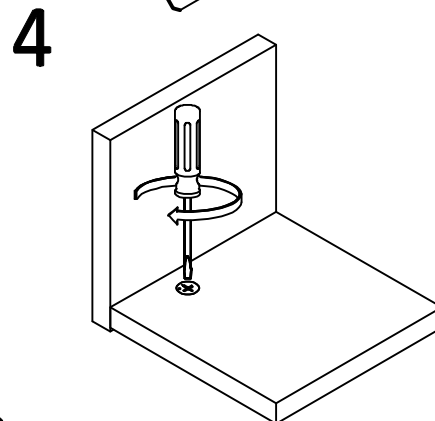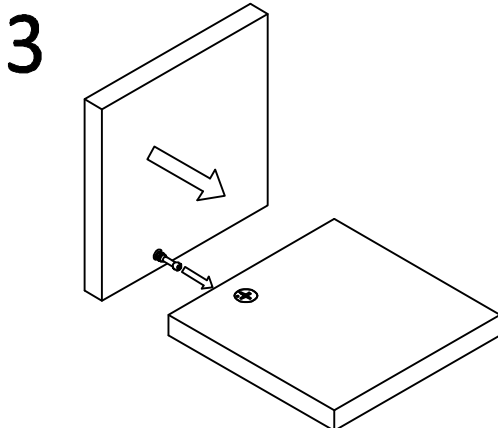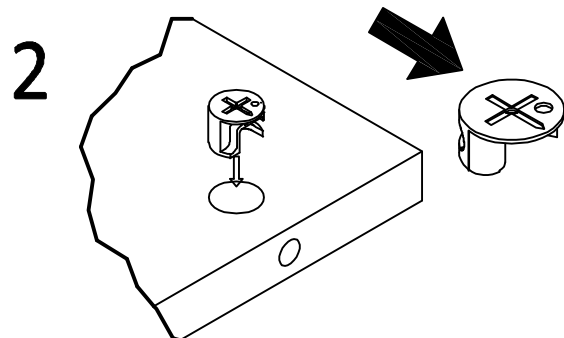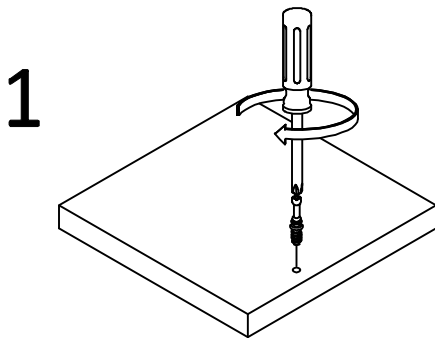


3

Board Identification


Not Actual Size

(A)

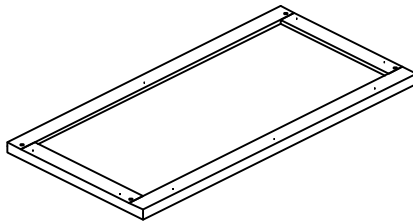


x1
T5990837010NHH
TOP PANEL

(B)

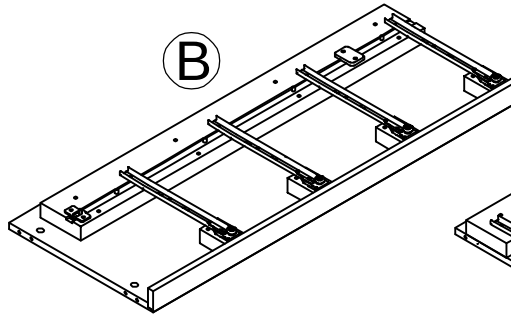


x1
T5990837021NHH
LEFT SIDE PANEL

(C)

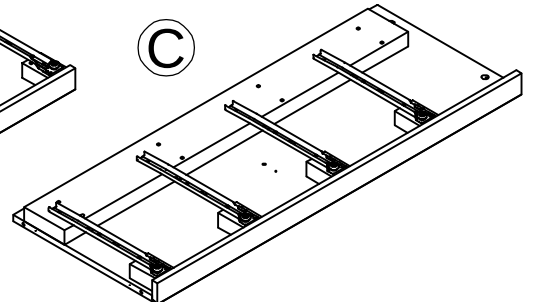


x1
T5990837031NHH
RIGHT SIDE PANEL

(D)

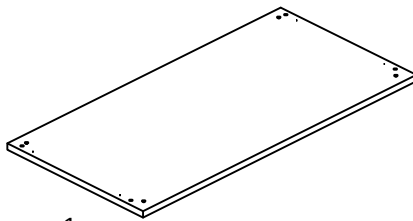


x1
T5990837041NHH
BOTTOM PANEL

(E)

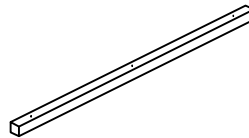


x1
T5990837050NHH
TOP MOLDING

(F)

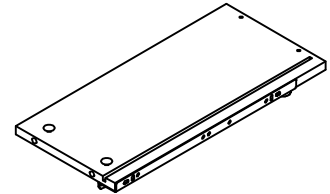


x4
T5990837061NHH
LEFT DRAWER SIDE

(G)

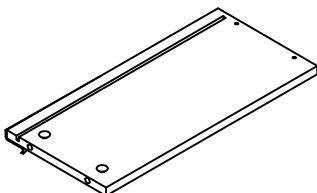


x4
T5990837071NHH
RIGHT DRAWER SIDE

(H)

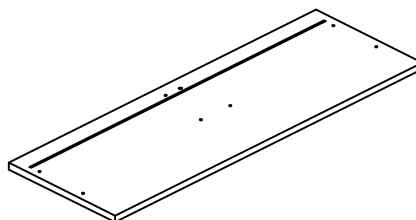

x4
T5990837080NHH
DRAWER FRONT

(I)

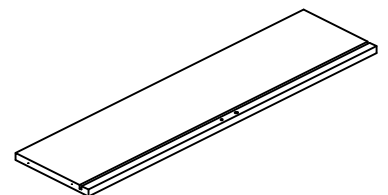


x4
T5990837090NHH
DRAWER BACK

Board Identification


Not Actual Size

(J)

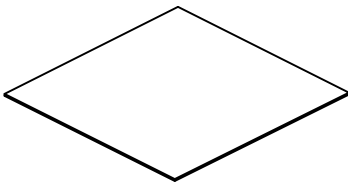


x4
T5990837100NHH
DRAWER BOTTOM

(K)

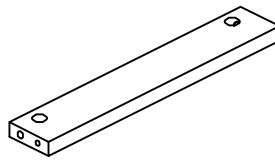


x2
T5990837111NHH
SIDE RAIL

(L)




x4
T5990837120NHH
LEG

(M)

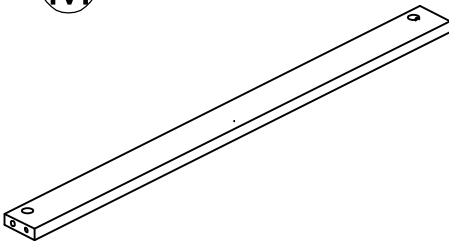


x2
T5990837130NHH
FRONT & BACK RAIL

(N)

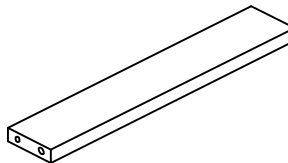


x4
T5990837140NHH
DRAWER SUPPORT

(O)

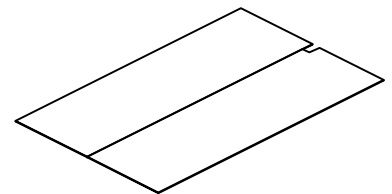


x1
T5990837151NHH
BACK PANEL

(P)

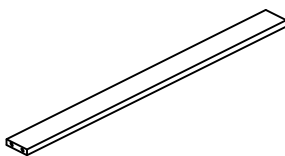

x1
T5990837160NHH
FRONT SUPPORT


(Q)

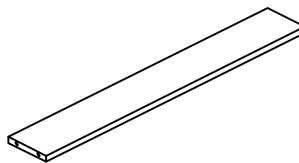

x2
T5990837170NHH
BACK SUPPORT

Board Identification

Not Actual Size

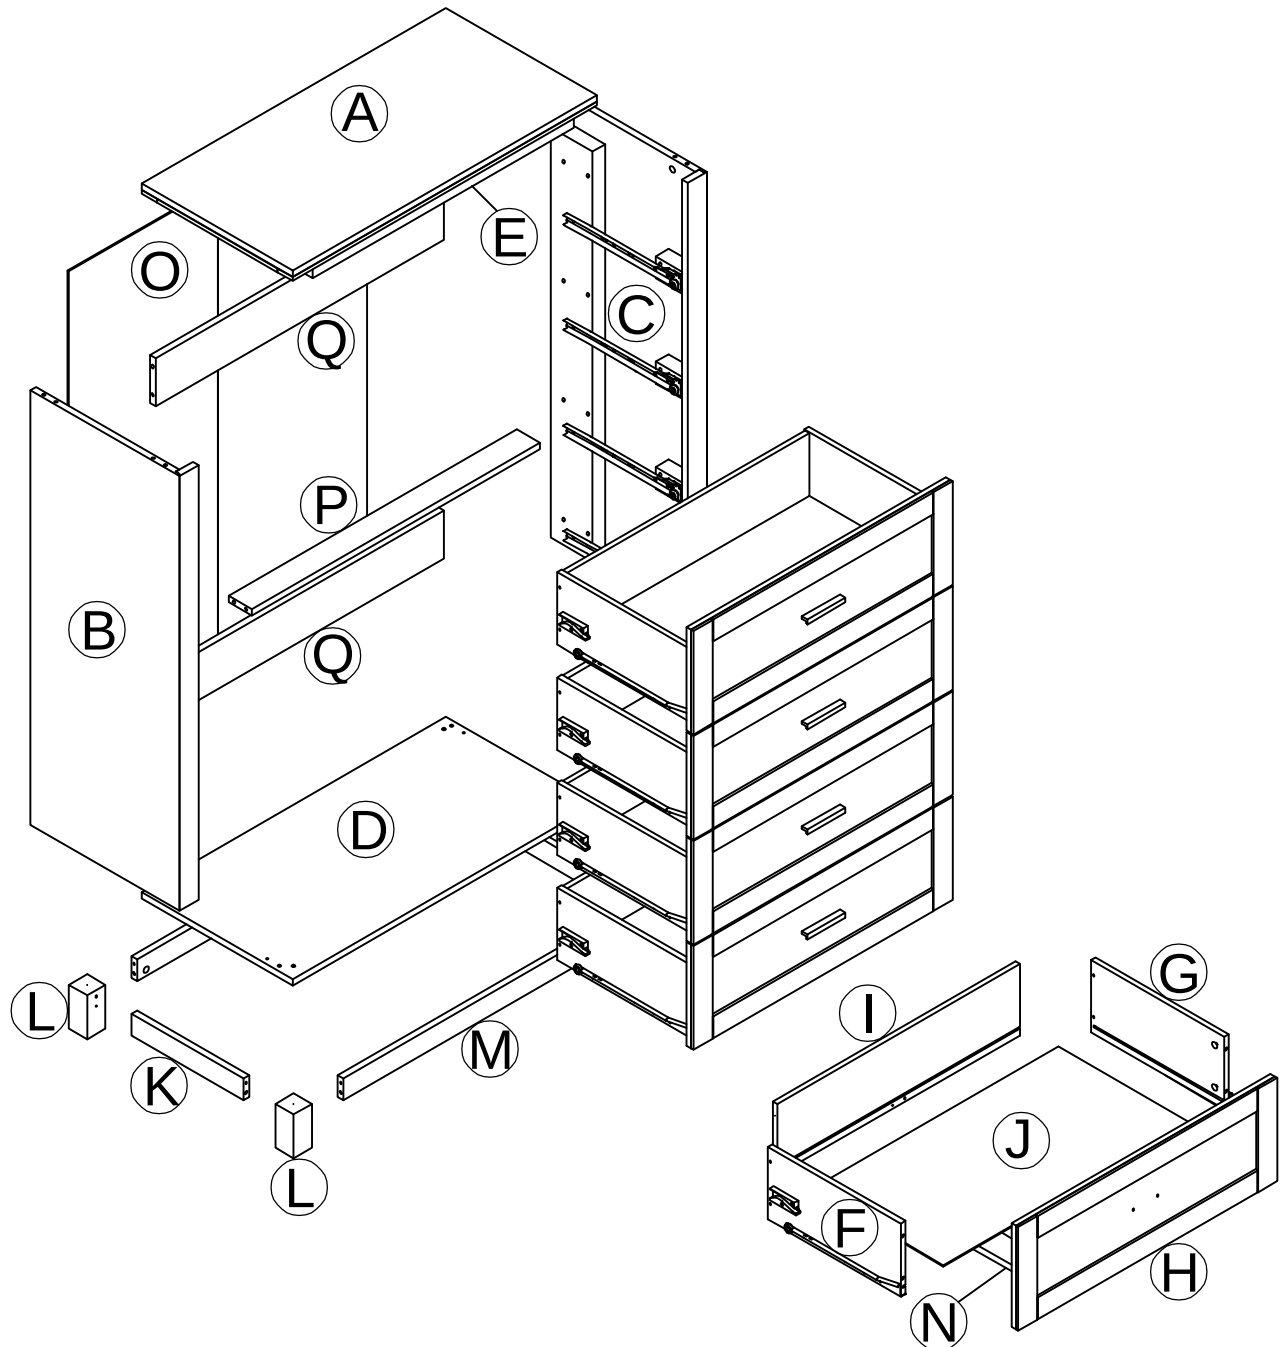


Hardware Bag Reference Number:
25990837S0NHH



Part List

For any replacement hardware, order part # **25990837S0NHH**

Not Actual Size




Ø6X32 mm

①

× 42

CAM BOLT
TNHH0001




Ø15X10 mm

②

× 42

CAM LOCK
TNHH0002




Ø8X25 mm

③

× 30

WOOD DOWEL
TNHH0005



④

× 18

NAIL
TNHH0006




Ø3.5X14 mm

⑤

× 4

SCREW
TNHH0007




Ø4X40 mm

⑥

× 27

SCREW
TNHH0008



M4X16 mm

⑦

× 8


BOLT
TNHH0009



⑧

× 2

L-BRACKET
TNHH0011



⑨


× 4

HANDLE
TNHH0013

Part List





For any replacement hardware, order part # **25990837S0NHH**

Not Actual Size

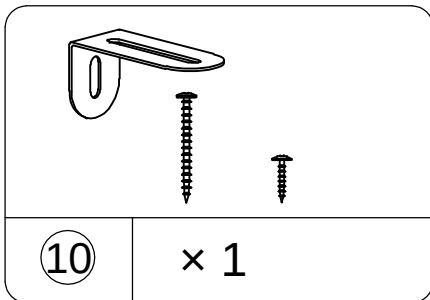


ANTI TIPPING KIT
TNHH0014

STEP 1

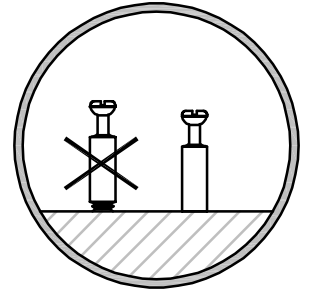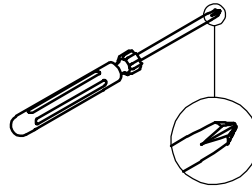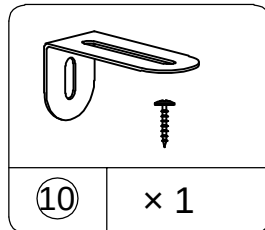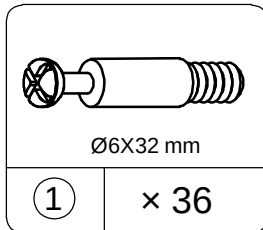


1.1 Attach (1) to (A), (H), (I) & (L) as illustrated. Do NOT over tighten.


1.2 Attach L-bracket (10) to (A) with short screw as illustrated. Do NOT fully tighten the short screw in (10) at this step.

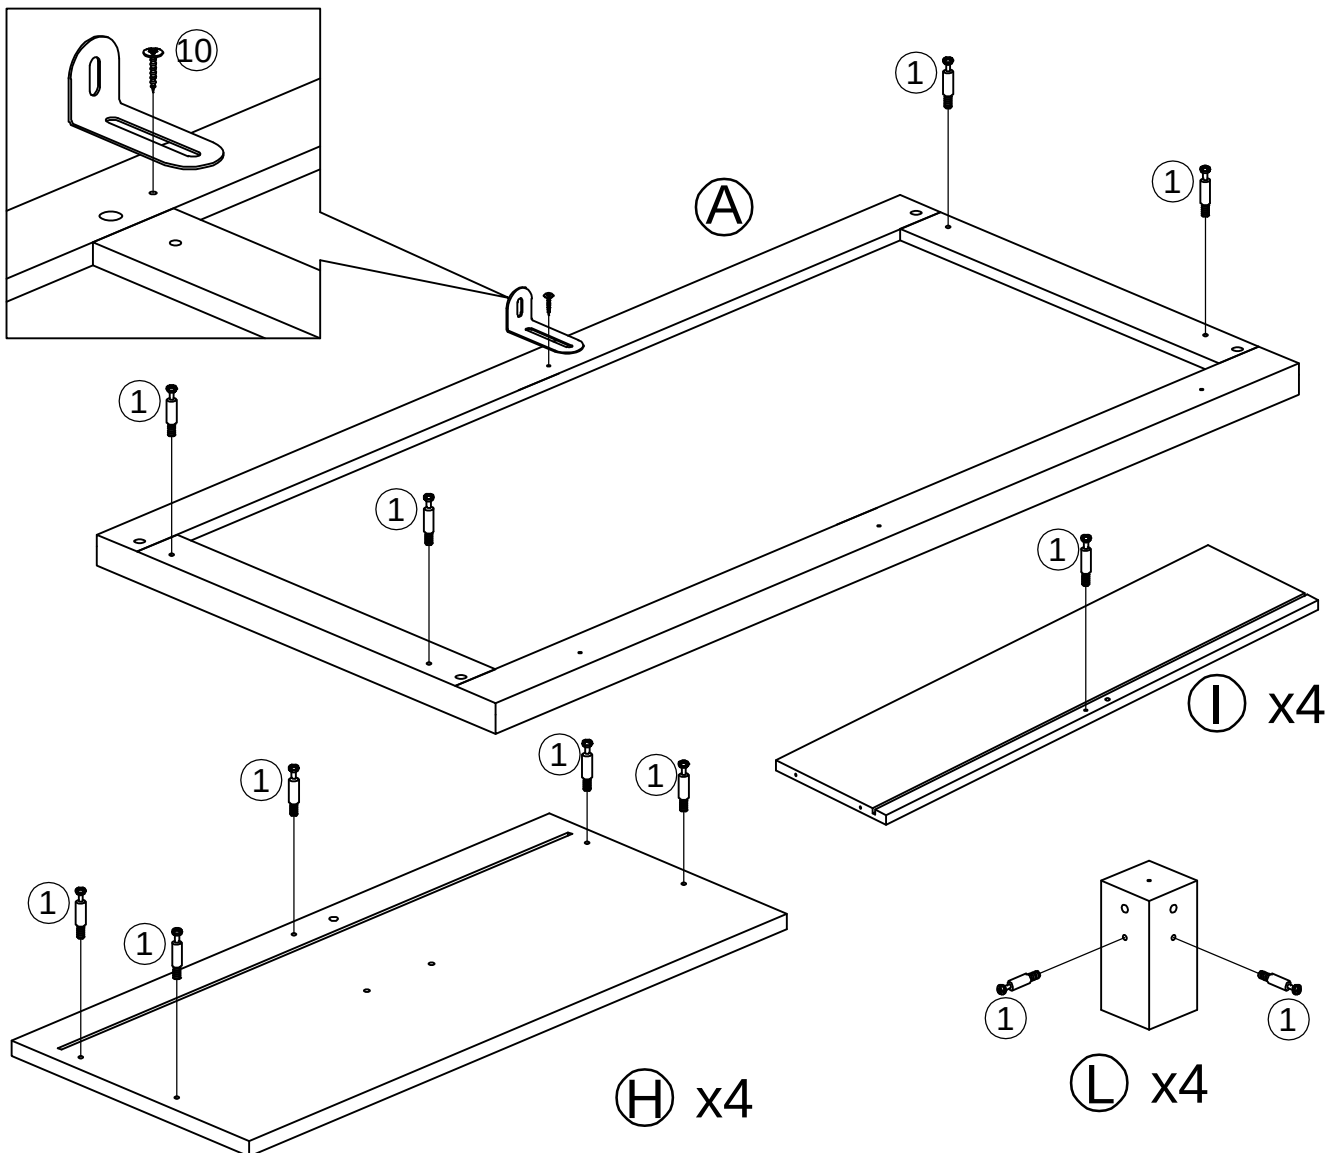





STEP 2

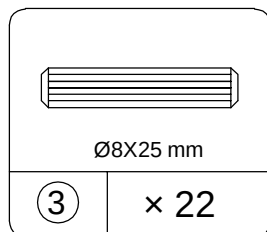


2.1 Attach (3) to (M), (K), (Q), (P) & (N) as illustrated

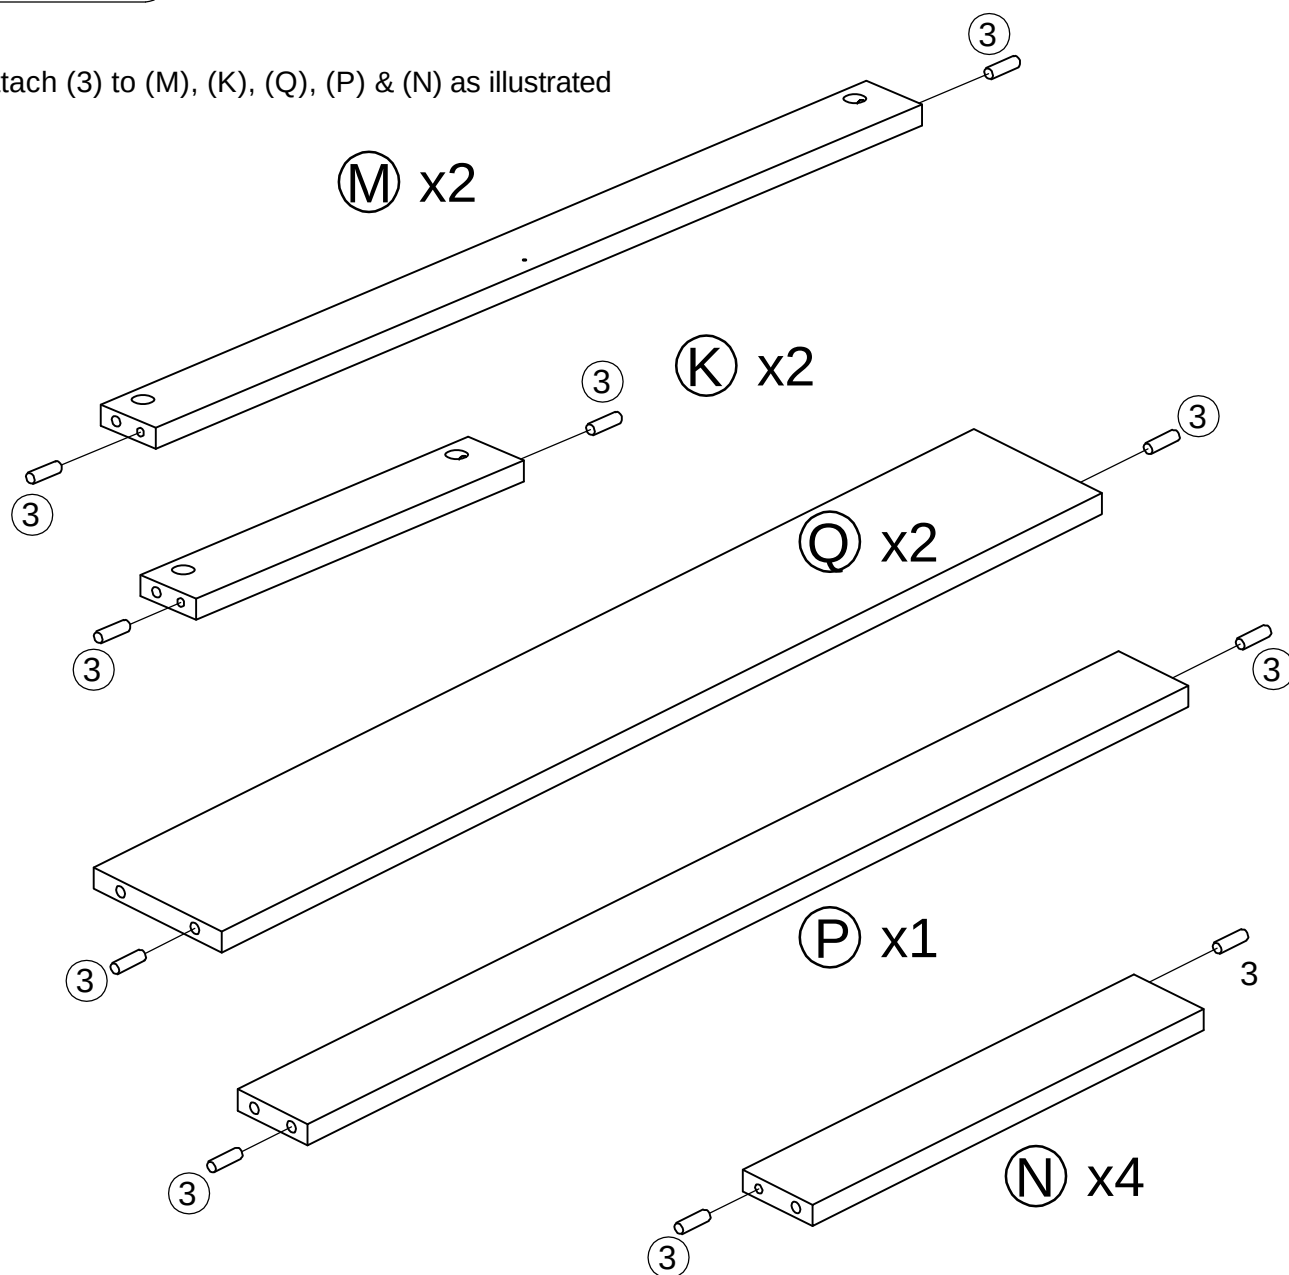





STEP 3

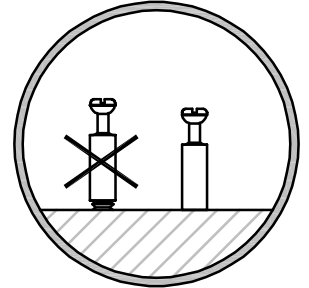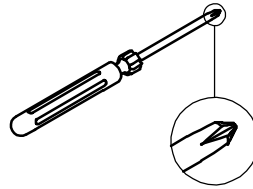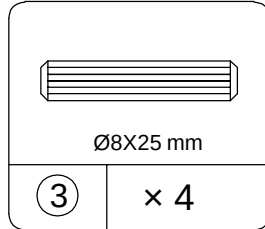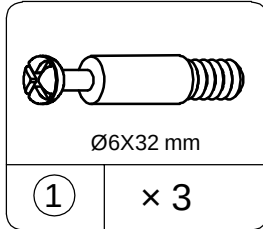

- 3.1 Attach (1) to (C) as illustrated. Do NOT over tighten.
 3.2 Attach (3) to (C) as illustrated

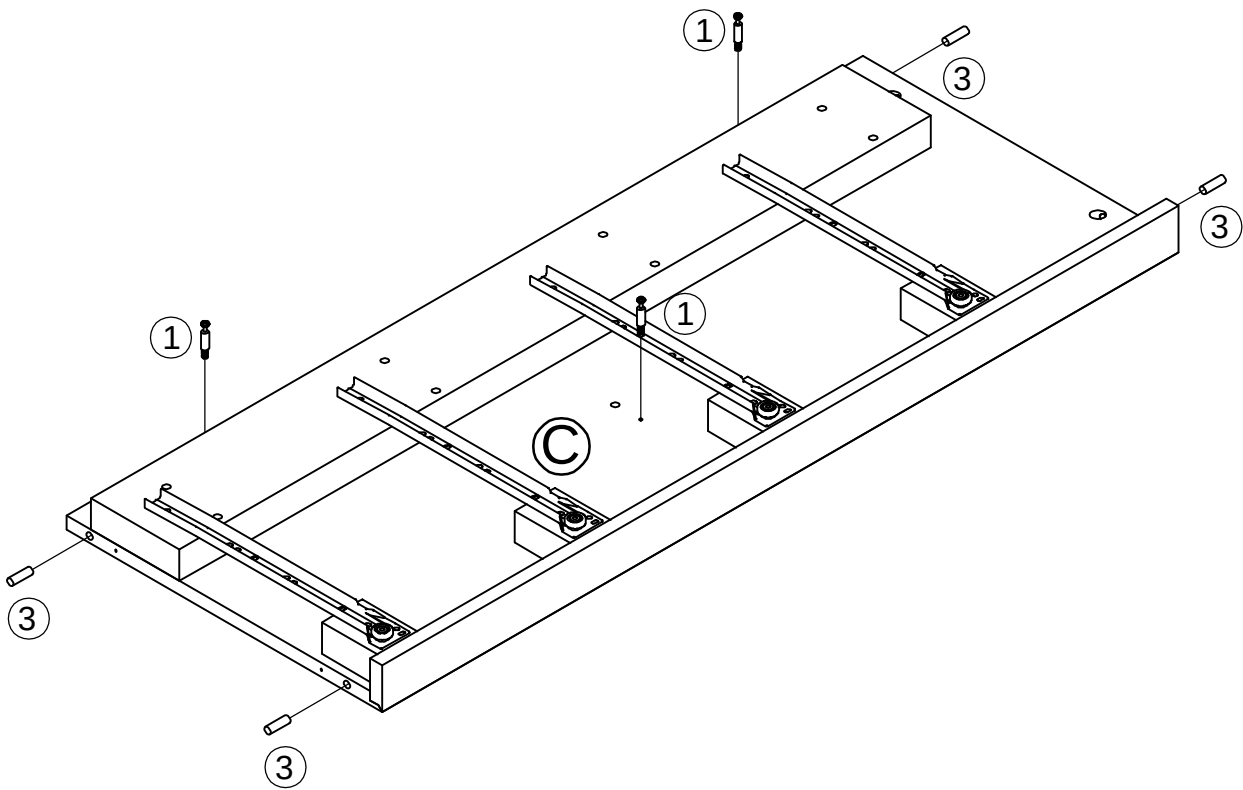


STEP 4

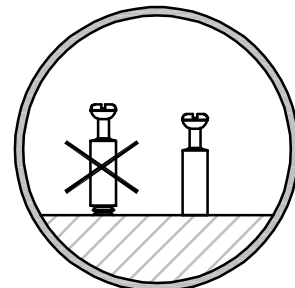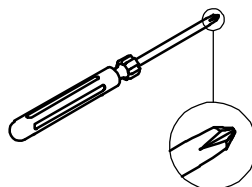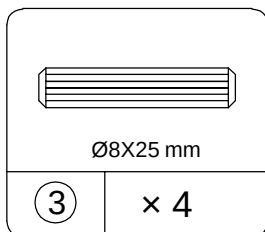
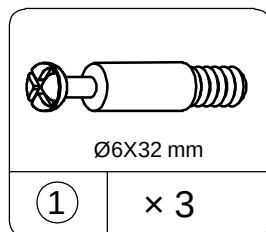


4.1 Attach (1) to (B) as illustrated. Do NOT over tighten.


4.2 Attach (3) to (B) as illustrated

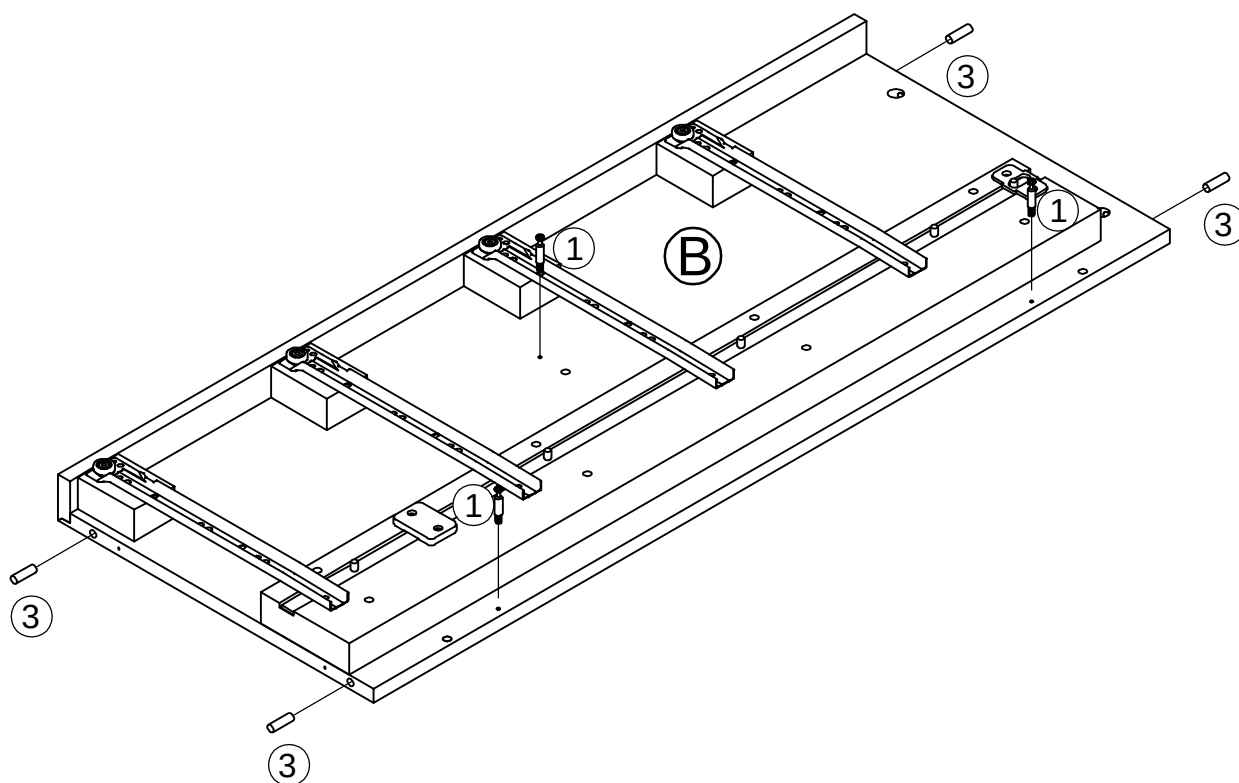





STEP 5

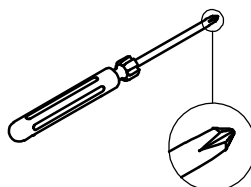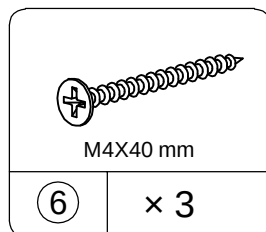

5.1 Attach (E) to (A) with (6) as illustrated.

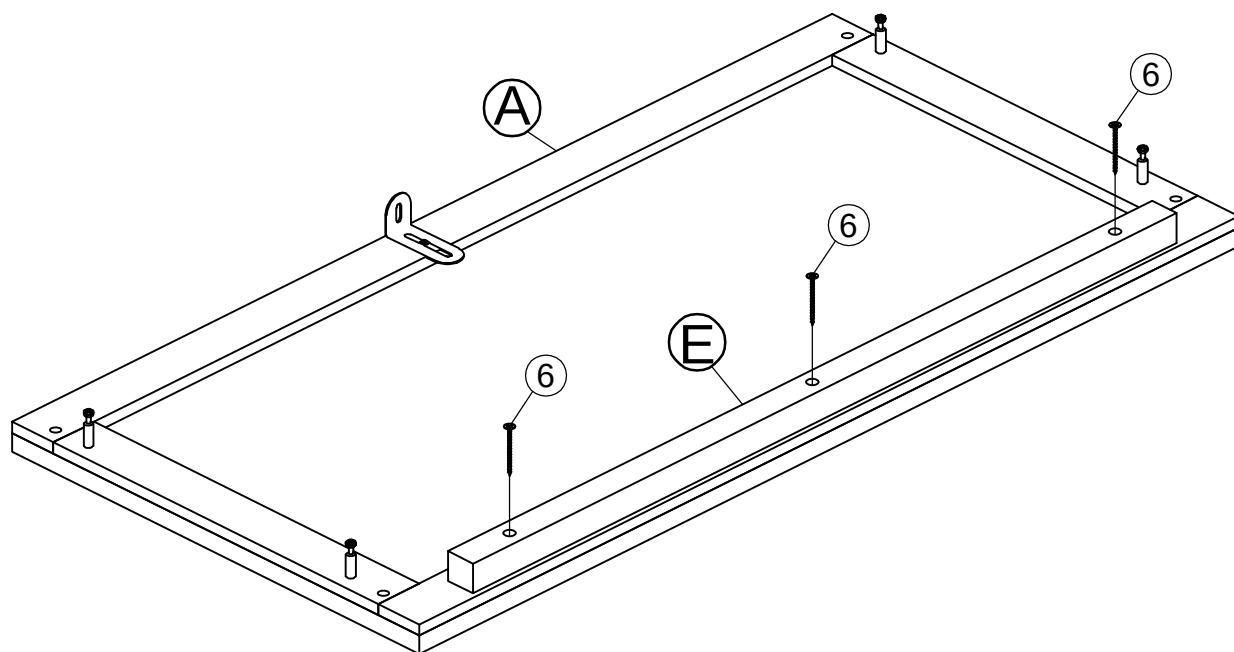


STEP 6

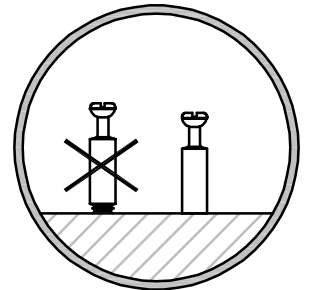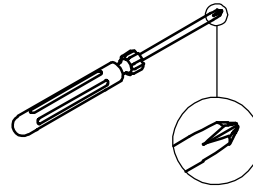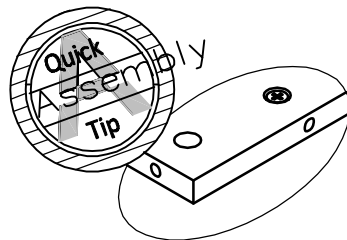
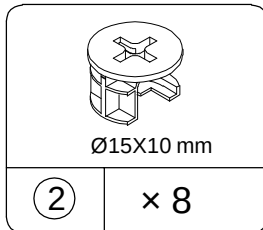


Proper orientation of CAM LOCK


6.1 Attach (L) to (K), (M) with (2) as illustrated.

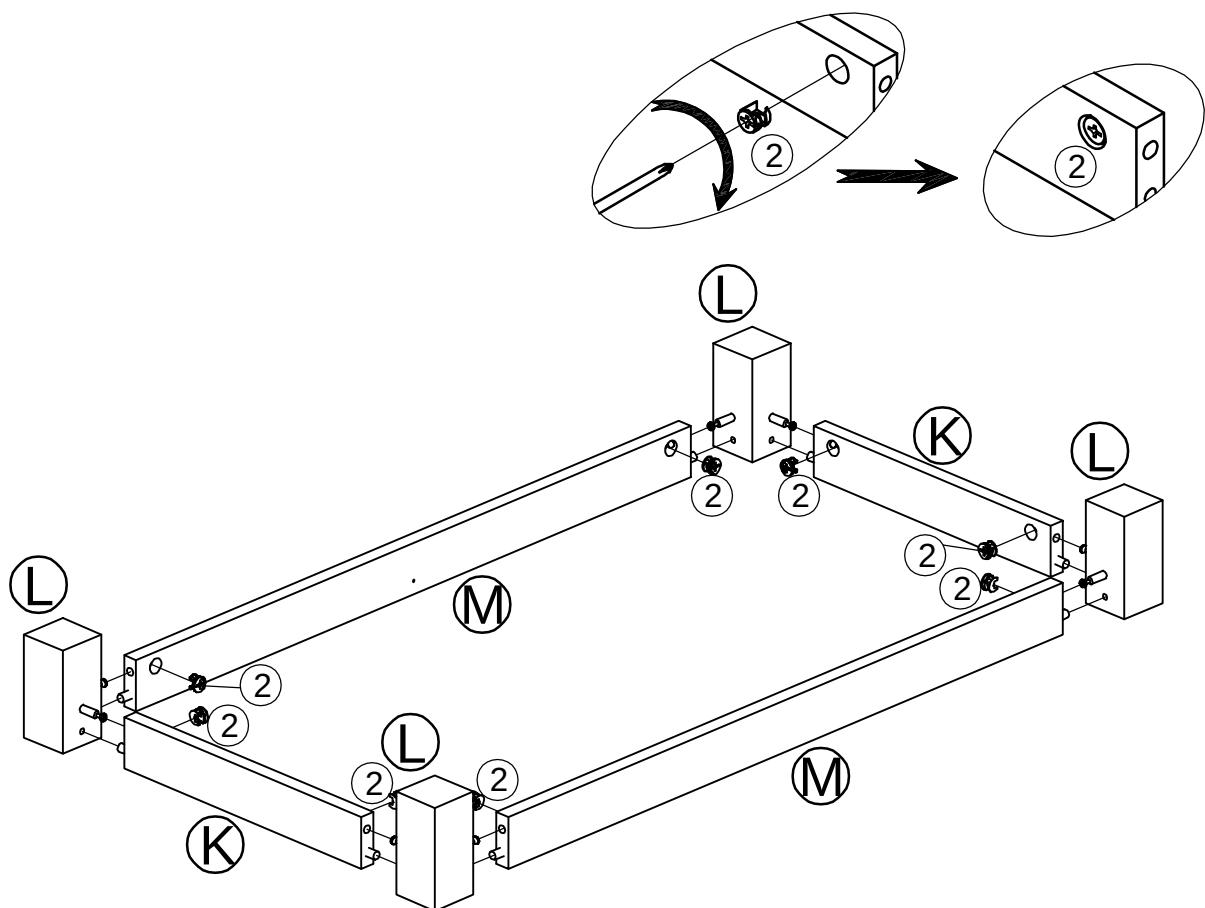




STEP 7

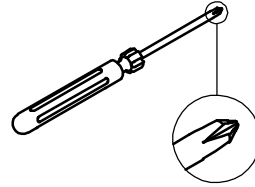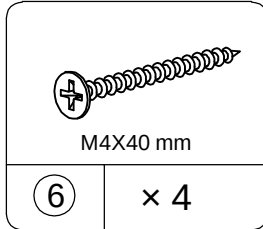


7.1 Attach (D) to (L) with (6) as illustrated.

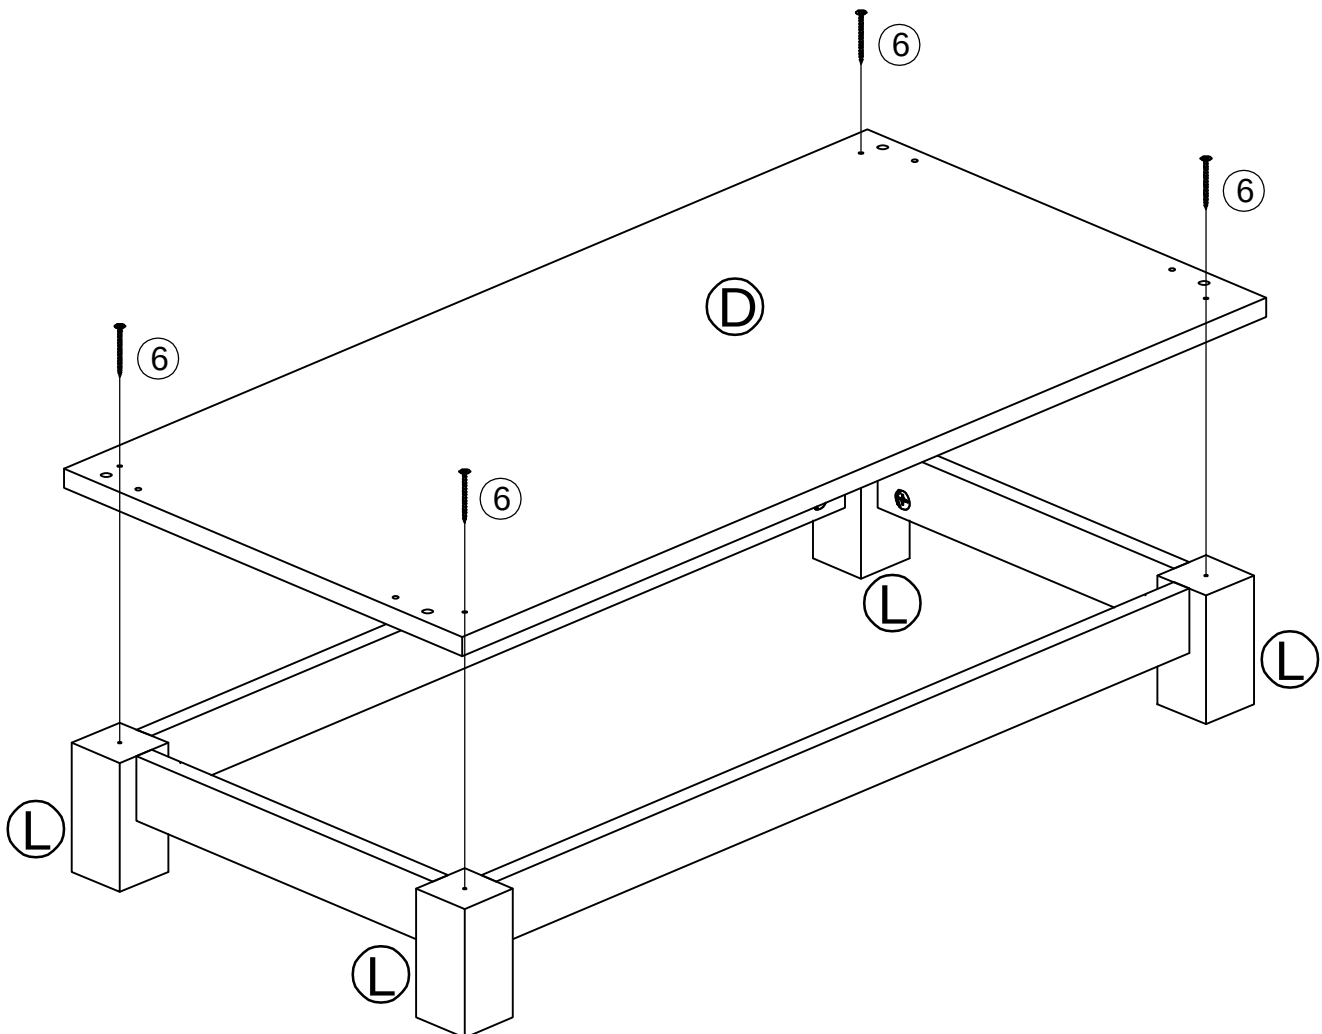


STEP 8

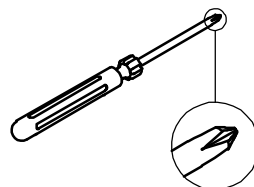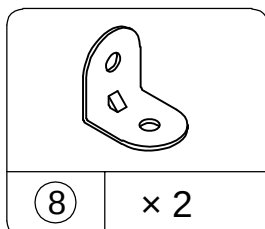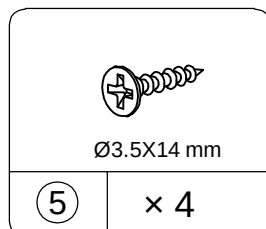

8.1 Attach (8) to (M) & (D) with (5) as illustrated.

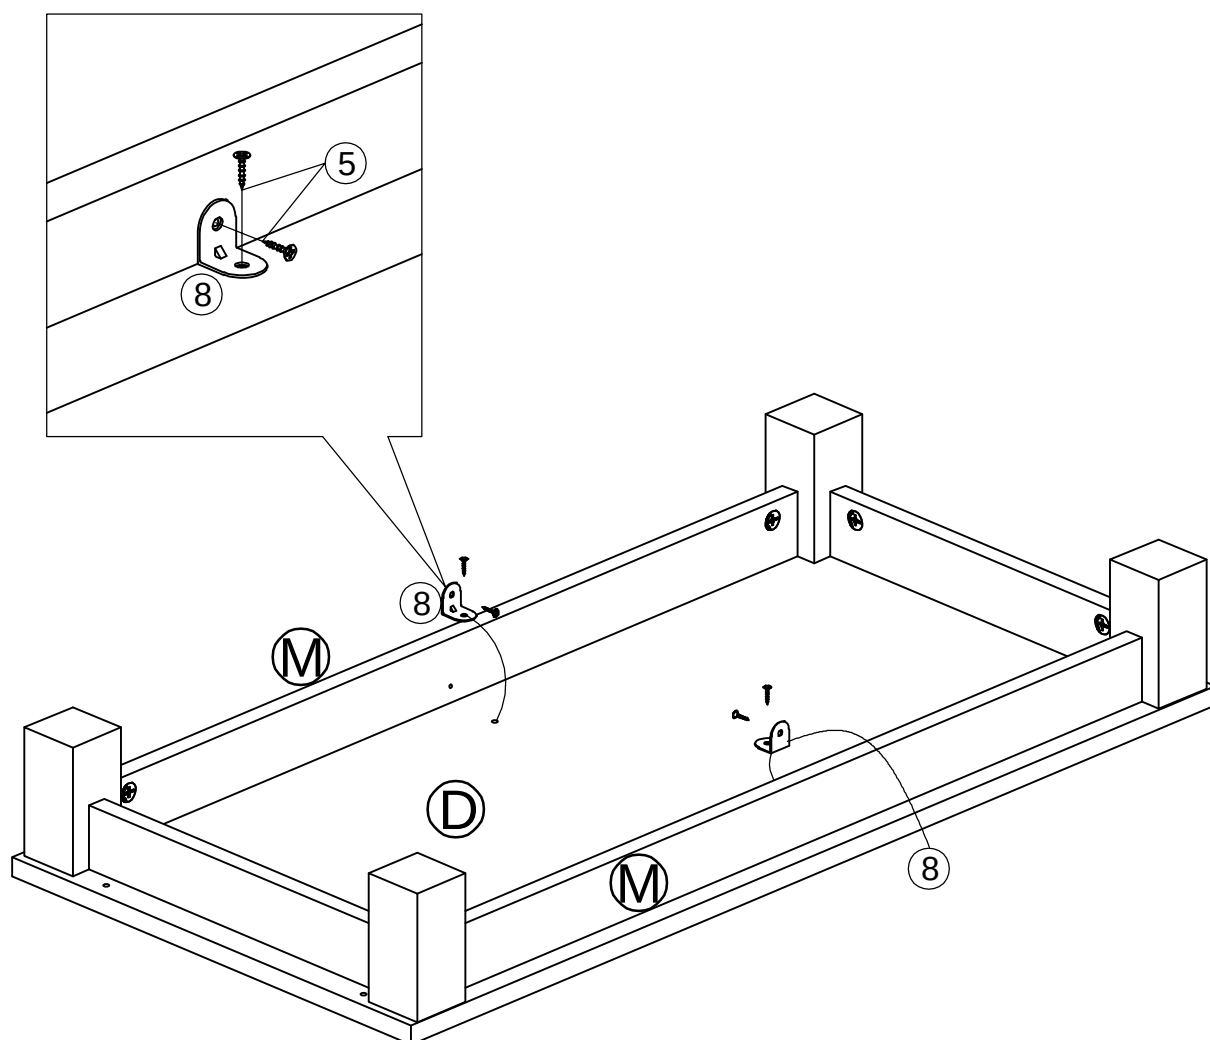


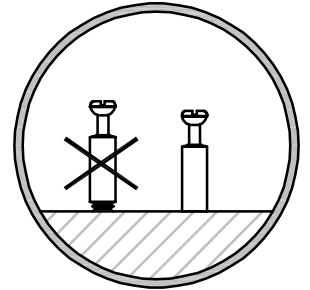

This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The main components are labeled as follows:

- B**: A long horizontal beam at the top.
- P**: A horizontal beam in the middle.
- Q**: Two long horizontal beams at the bottom, one on the left and one on the right.
- 2**: A small rectangular component with a circular feature, shown in an exploded view to the right of the main assembly. An arrow indicates its movement from a vertical position to a horizontal position.



The diagram illustrates the assembly process, showing how the beams (B, P, Q) are connected by the small components (2). The exploded view of component 2 shows it being moved from a vertical orientation to a horizontal orientation to fit into the assembly.

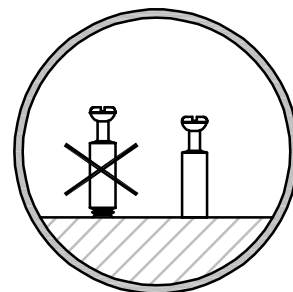


10.1 Attach (C) to (P) & (Q) with (2) as illustrated.





STEP 11

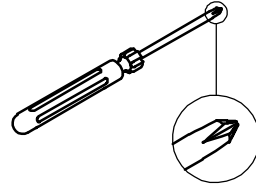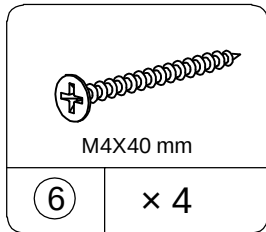



11.1 Attach sample from Step 8 to (B) & (C) with (6) as illustrated.

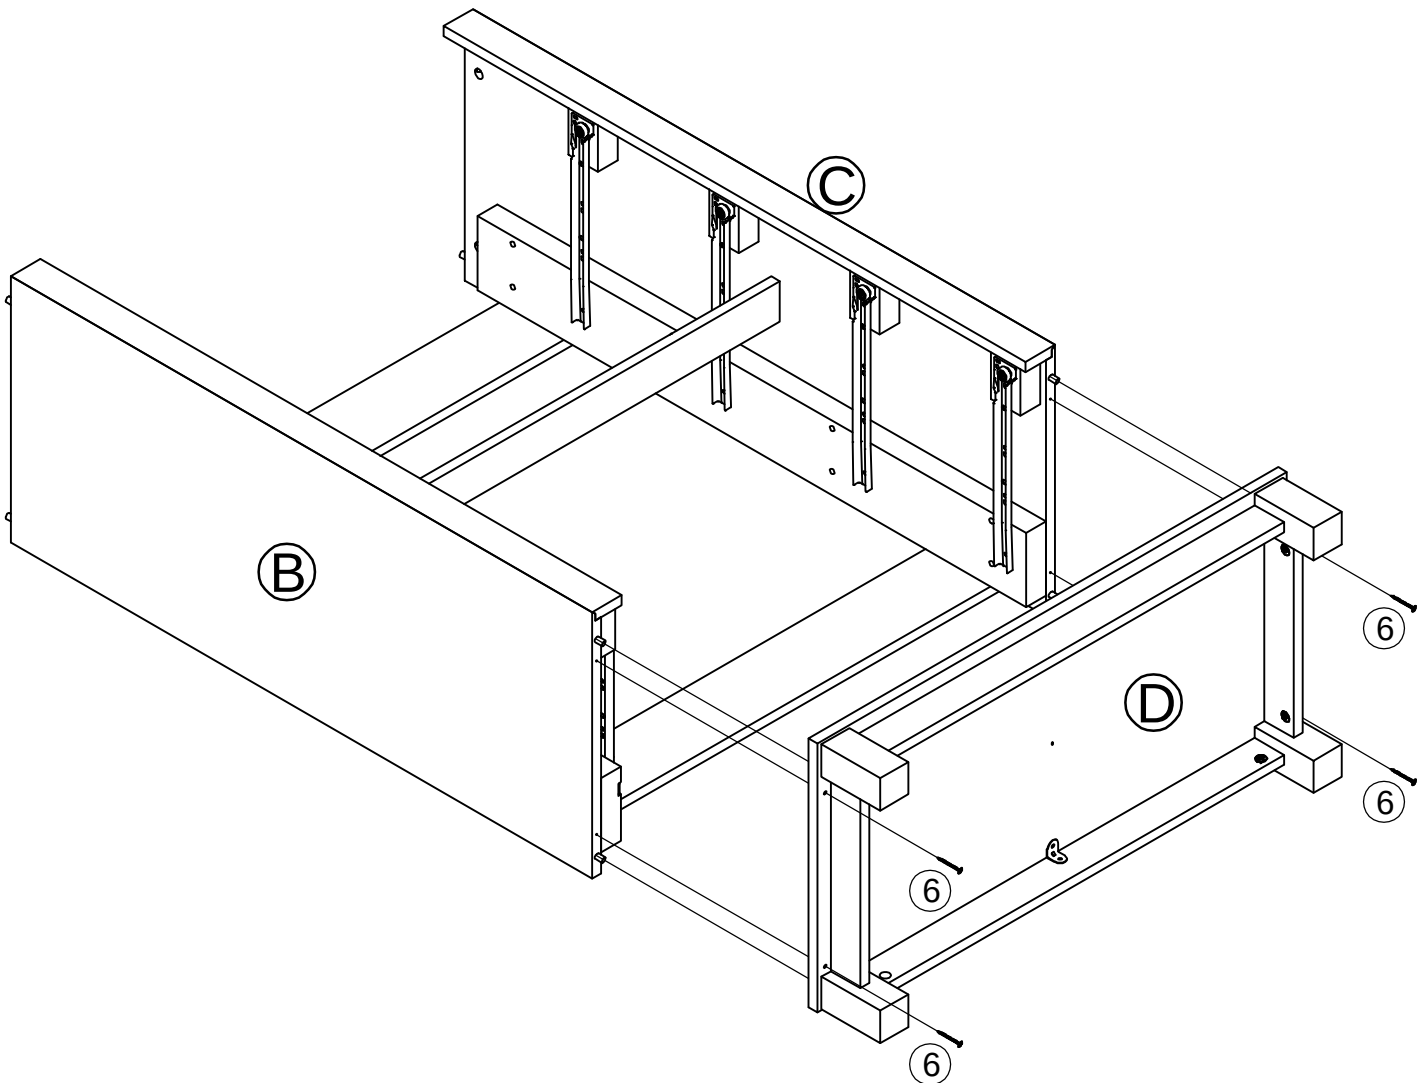


STEP 12

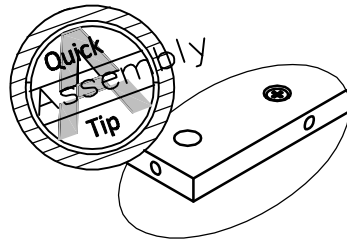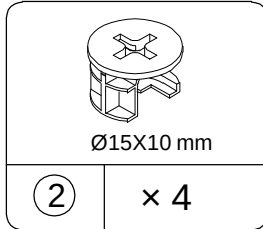


Proper orientation of CAM LOCK

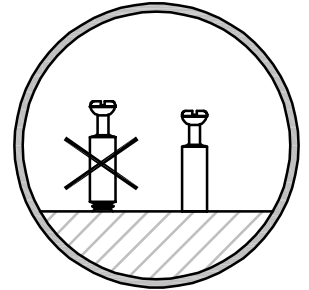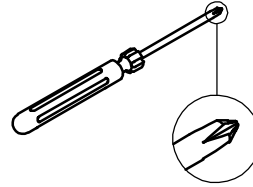

12.1 Attach (A) to (B) & (C) with (2) as illustrated.

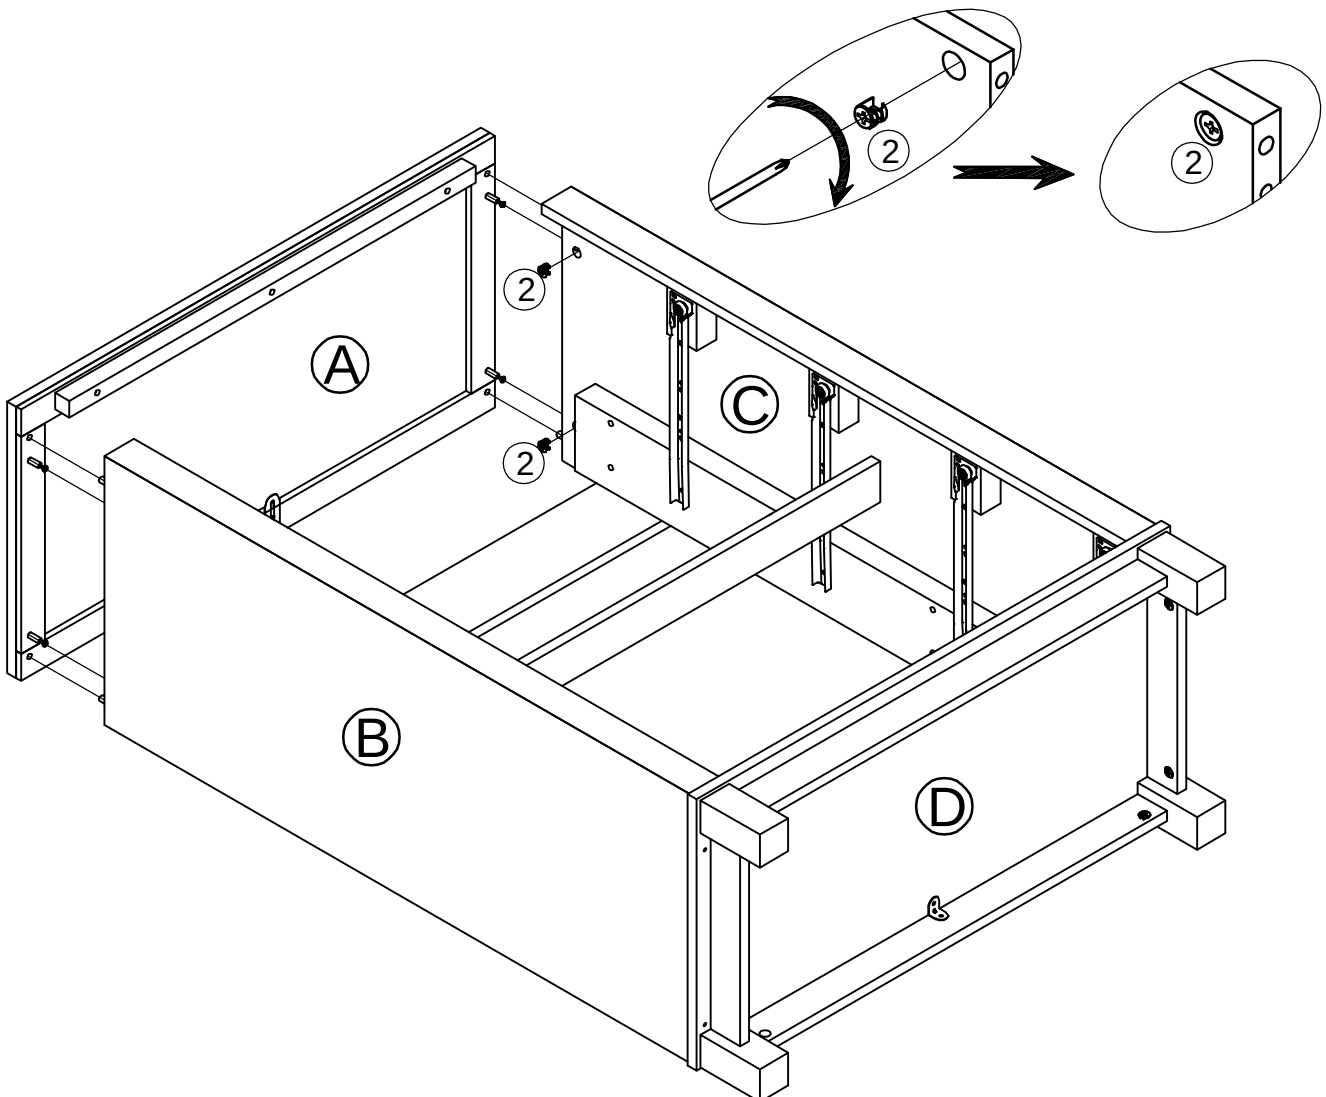


STEP 13

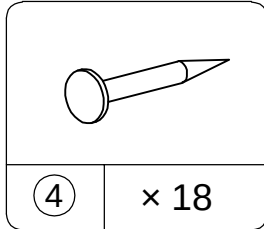



13.1 Attach (O) to sample from step (12) with (4) straight into the raw edges as illustrated.

CAUTION:



- Before installation, ensure that the unit is square.
- Distance from corner to corner must be equal as shown.

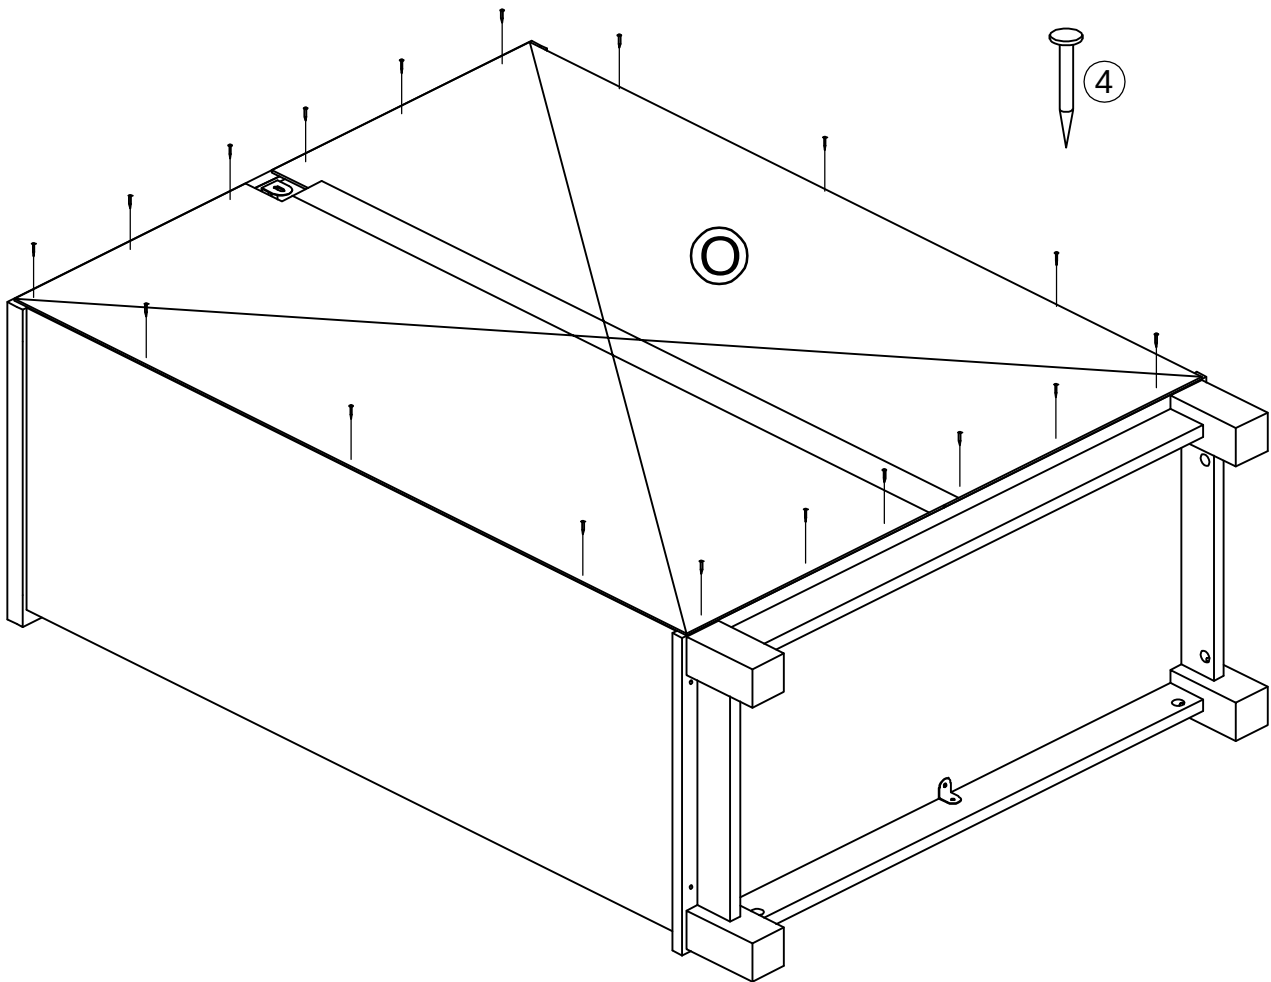


STEP 14

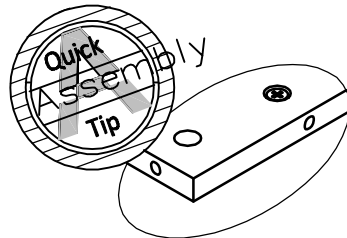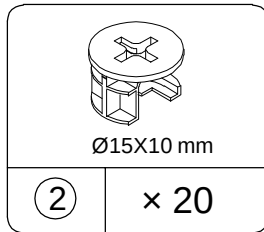

Proper orientation of CAM LOCK

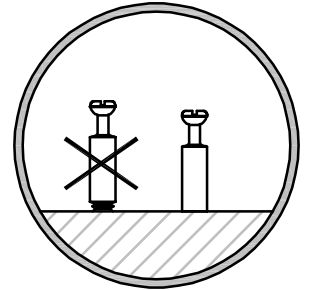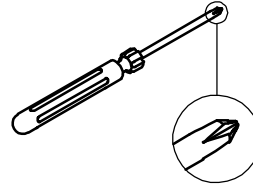



14.1 Attach (F), (G) & (N) to (H) with (2) as illustrated.

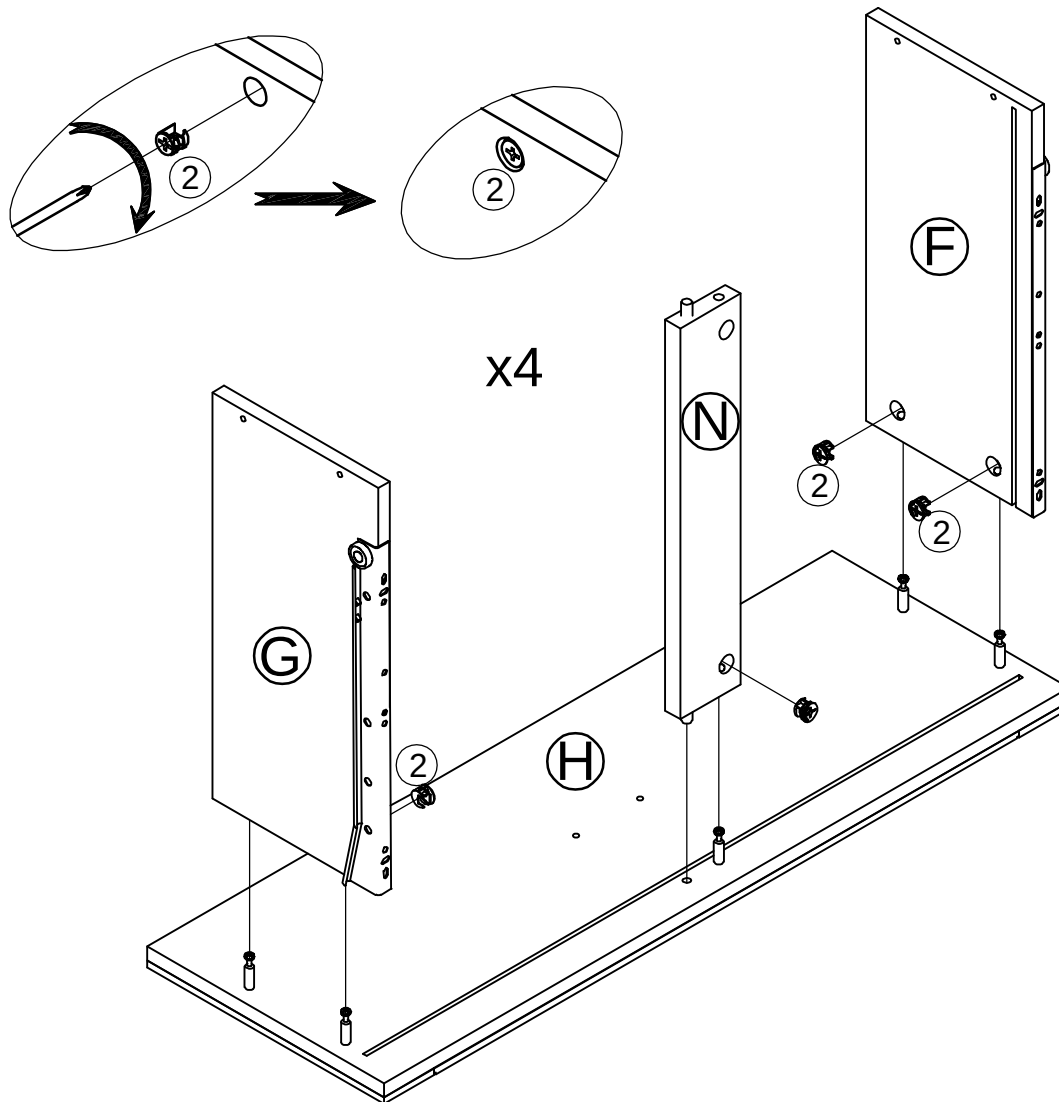

STEP 15

15.1 Slip (J) into the groove of (H), (F) & (G)

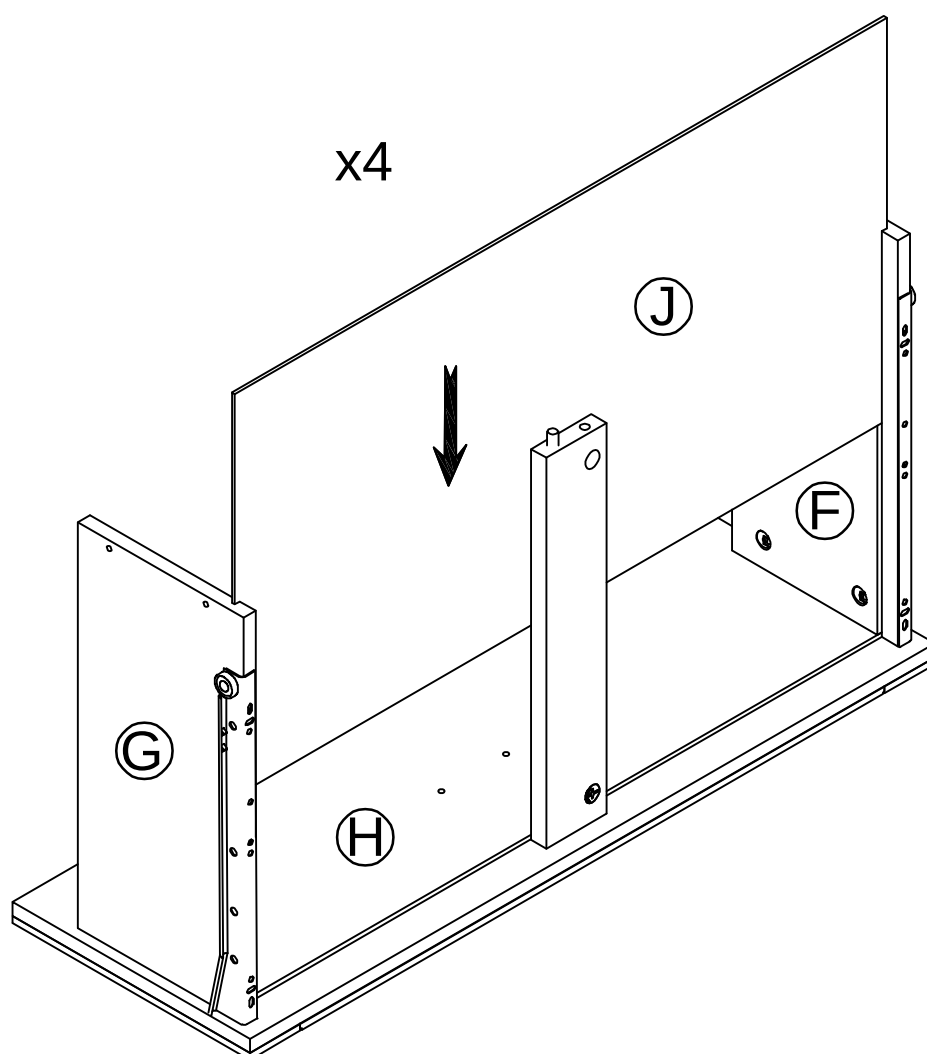

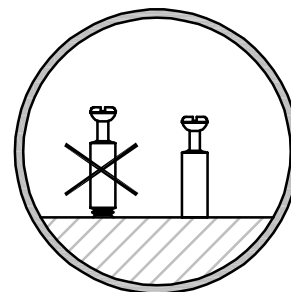

	
M4X40 mm	
⑥	× 16

6

I) to (G) & (F) with (6) as illustrated.
I) to (N) with (2) as illustrated.

x4

(I)

(J)

(N)




(G)

(6)


(2)

(F)



STEP 17

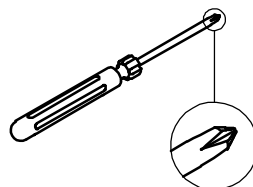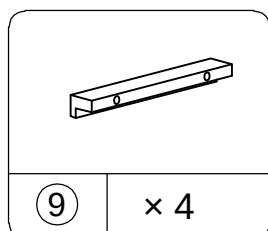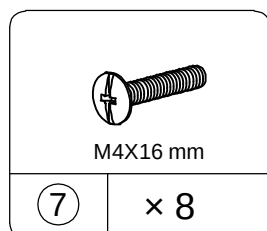

17.1 Attach (9) to (H) with (7) as illustrated.

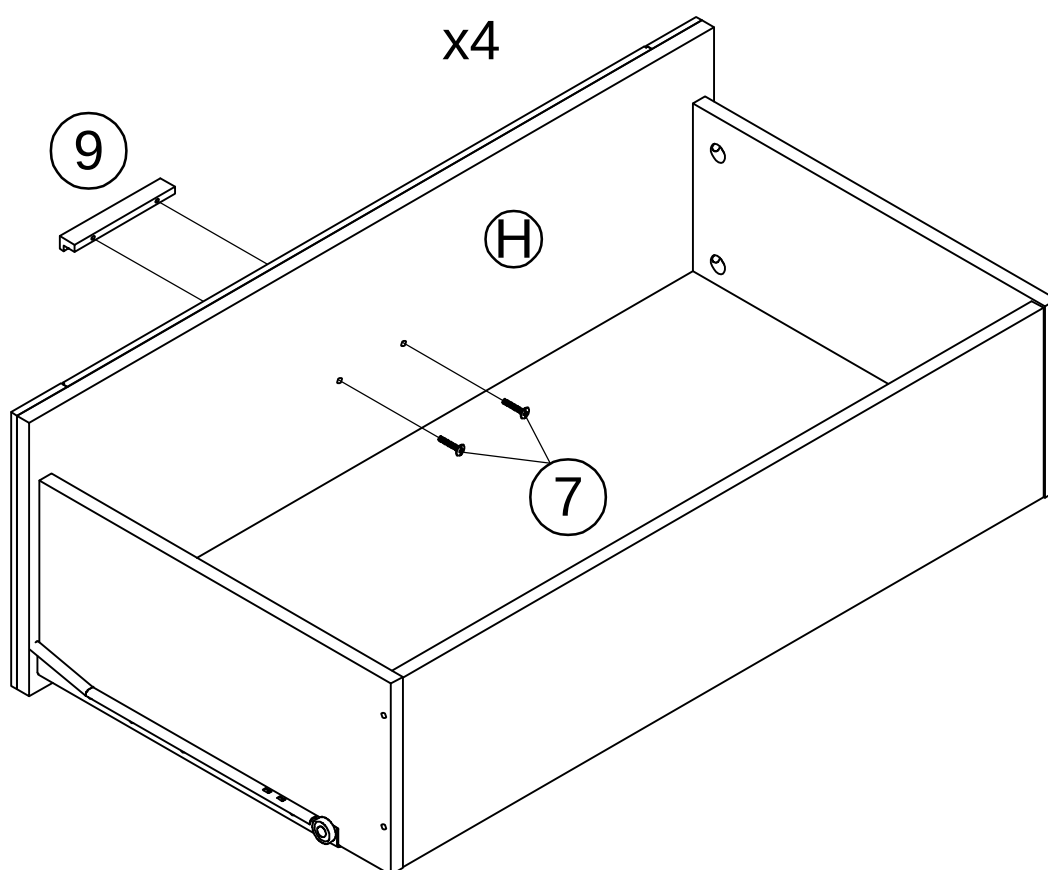

STEP 18

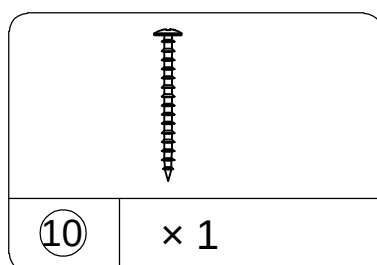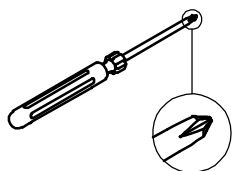


IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.

WARNING

Children have died from furniture tip over. To reduce the risk of furniture tip over:

- * ALWAYS install the anti-tip device provided.
- * NEVER put a TV on this product.
- * NEVER allow children to stand, climb or hang on any drawers, door, or shelves.
- * NEVER open more than one drawer at a time
- * DO NOT defeat or remove the drawer interlock system; it is an important stability and safety system.
- * Place heaviest items in the lowest drawers.

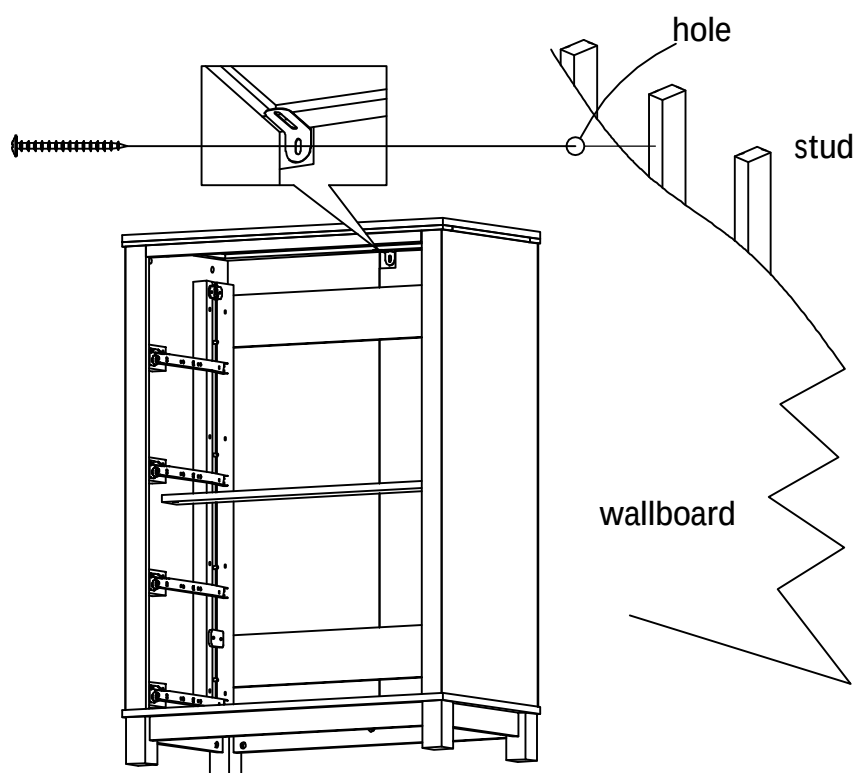

Attachment into a wall stud:

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud.

Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the short screw (10) that was not fully tightened in step 1.


For Masonry, Concrete, or other wall materials:
Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

STEP 19


19.1 Make sure the interlock link is pushed all the way down before inserting the drawer.

19.2 Then insert the drawers as illustrated.

Cautions: The interlock system will allow only one drawer to open at a time. To ensure the proper installation, make sure the interlock function is satisfied after inserting all drawers.

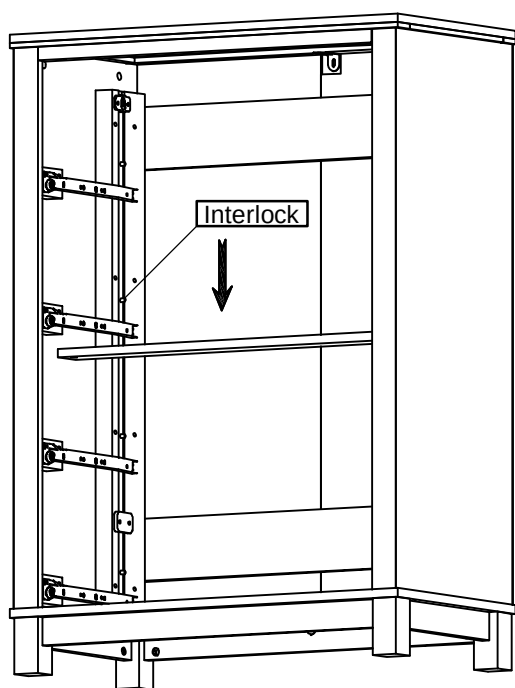


Pro Tip:
Each drawer must be
inserted completely before
inserting other drawer.

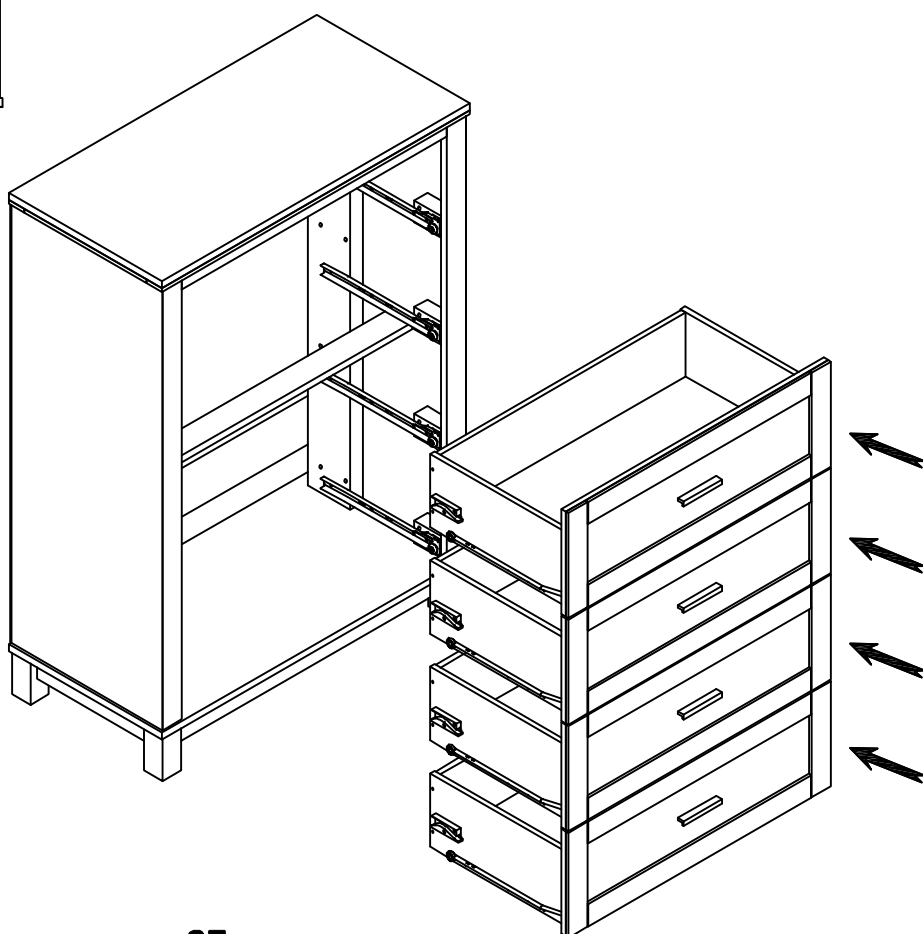

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

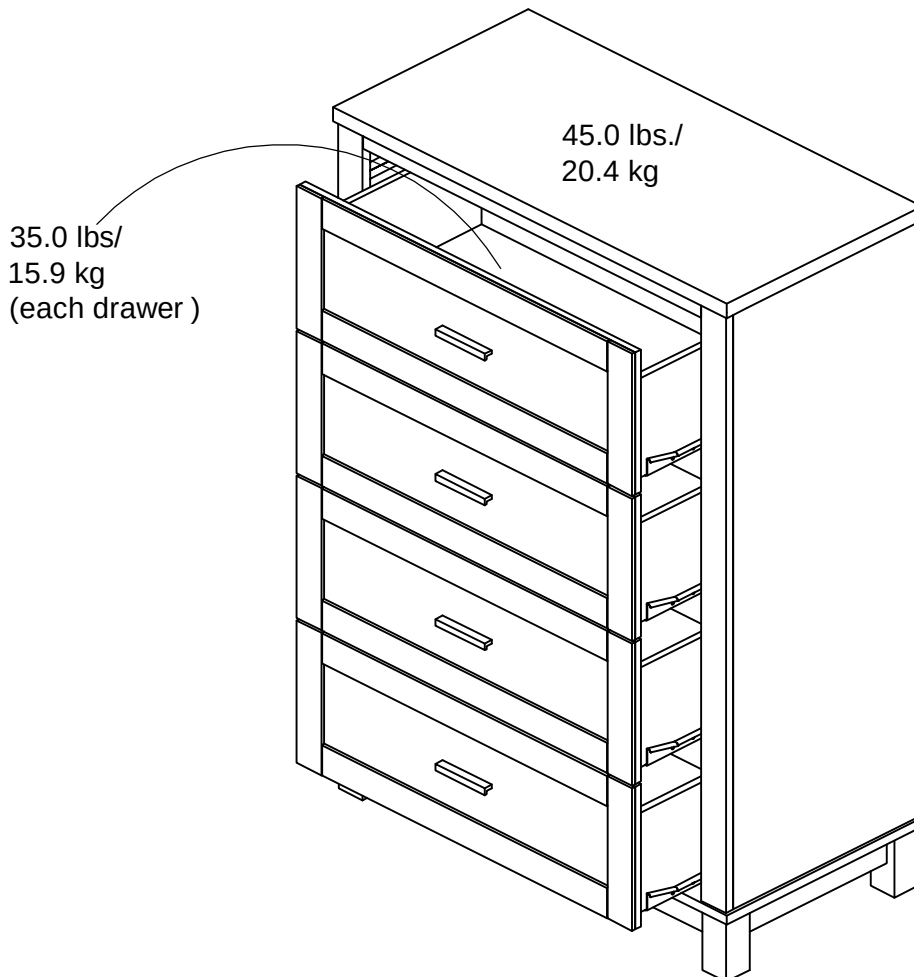

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Binh Duong, Vietnam
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis)

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: #2 cabeza Phillips, Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble.

Identificación de los Paneles (Página 4-6)

Este no es el tamaño real

- (A) PANEL SUPERIOR
- (B) PANEL LATERAL IZQUIERDO
- (C) PANEL LATERAL DERECHO
- (D) PANEL INFERIOR
- (E) MOLDURA SUPERIOR
- (F) LADO DEL CAJÓN IZQUIERDO
- (G) LADO DEL CAJÓN DERECHO
- (H) FRENTE DEL CAJÓN
- (I) CAJÓN TRASERO
- (J) FONDO DEL CAJÓN
- (K) RIEL LATERAL
- (L) PIERNA
- (M) RIEL DELANTERO Y TRASERO
- (N) SOPORTE DEL CAJÓN
- (O) PANEL TRASERO
- (P) SOPORTE DELANTERO
- (Q) SOPORTE DE ESPALDA

Lista de Piezas (Página 7)

Este no es el tamaño real

- (1) Perno de leva
- (2) Bloqueo de leva
- (3) Taco de madera
- (4) Clavo
- (5) Tornillo
- (6) Tornillo
- (7) Perno
- (8) Soporte angular
- (9) Manejar

Lista de Piezas (Página 8)

- (10) Hardware antivuelco

Página 9

1.1 Conecte (1) a (A), (H), (I) y (L) como se ilustra. NO apriete demasiado.

1.2 Fije el soporte en L (10) a (A) con un tornillo corto como se ilustra. NO apriete completamente el tornillo corto (10) en este paso.

Página 10

2.1 Conecte (3) a (M), (K), (Q), (P) y (N) como se ilustra

Página 11

3.1 Conecte (1) a (C) como se ilustra. NO apriete demasiado.

3.2 Conecte (3) a (C) como se ilustra

Página 12

4.1 Conecte (1) a (B) como se ilustra. NO apriete demasiado.

4.2 Conecte (3) a (B) como se ilustra

Página 13

5.1 Conecte (E) a (A) con (6) como se ilustra.

Página 14

6.1 Conecte (L) a (K), (M) con (2) como se ilustra.

Página 15

7.1 Conecte (D) a (L) con (6) como se ilustra.

Página 16

8.1 Conecte (8) a (M) y (D) con (5) como se ilustra.

Página 17

9.1 Conecte (P), (Q) a (B) con (2) como se ilustra.

Página 18

10.1 Conecte (C) a (P) y (Q) con (2) como se ilustra.

Página 19

11.1 Adjunte la muestra del Paso 8 a (B) y (C) con (6) como se ilustra.

Página 20

12.1 Conecte (A) a (B) y (C) con (2) como se ilustra.

Página 21

13.1 Conecte (O) a la muestra del paso (12) con (4) directamente en los bordes sin procesar como se ilustra.

PRECAUCIÓN:

- Antes de la instalación, asegúrese de que la unidad esté cuadrada.
- La distancia de esquina a esquina debe ser igual como se muestra.

Página 22

14.1 Conecte (F), (G) y (N) a (H) con (2) como se ilustra.

Página 23

15.1 Deslice (J) en la ranura de (H), (F) y (G)

Página 24

16.1 Conecte (I) a (G) y (F) con (6) como se ilustra.

16.2 Conecte (I) a (N) con (2) como se ilustra.

Página 25

17.1 Conecte (9) a (H) con (7) como se ilustra.

Página 26

IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE ESTAR FIJADA A LA PARED PARA AYUDAR A EVITAR EL VUELCO.

SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTIVUELCO PROPORCIONADO CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA:

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de que los muebles se vuelquen:

- * SIEMPRE instale el dispositivo antivuelco provisto.
- * NUNCA coloque un televisor sobre este producto.
- * NUNCA permita que los niños se paren, trepen o se cuelguen de cajones, puertas o estantes.
- * NUNCA abra más de un cajón a la vez
- * NO anule ni retire el sistema de bloqueo del cajón; Es un importante sistema de estabilidad y seguridad.

*Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos.

Fijación en un montante de pared:

Usando un buscador de vigas, ubique una viga en la pared. Coloque su unidad contra la pared, con el soporte de seguridad alineado en esta ubicación.

Para facilitar la colocación del tornillo, puede perforar un orificio piloto de 1/8" de diámetro (3 mm) a través del soporte de seguridad en el montante.

Introduzca el tornillo a través del soporte de seguridad en el montante de la pared. Apriete el tornillo corto (10) que no se ajustó completamente en el paso 1.

Para mampostería, concreto u otros materiales de pared:

Consulte con su ferretería local sobre los anclajes adecuados para fijar de forma segura el soporte de seguridad.

Página 27

19.1 Asegúrese de que el enlace de bloqueo esté completamente hacia abajo antes de insertar el cajón.

19.2 Luego inserte los cajones como se ilustra.

Precauciones: El sistema de bloqueo permitirá que solo se abra un cajón a la vez. Por razones de seguridad, asegúrese de que se cumpla la función de bloqueo después de insertar todos los cajones.

Consejo profesional: cada cajón debe insertarse por completo antes de insertar otro cajón.

Página 28

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 29

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios.

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais)

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Identification des matériaux (Page 4-6)

Pas de taille réelle

- (A) PANNEAU SUPÉRIEUR
- (B) PANNEAU LATÉRAL GAUCHE
- (C) PANNEAU LATÉRAL DROIT
- (D) PANNEAU INFÉRIEUR
- (E) MOULURE SUPÉRIEURE
- (F) CÔTÉ GAUCHE DU TIROIR
- (G) CÔTÉ DROIT DU TIROIR
- (H) FAÇADE DU TIROIR
- (I) FOND DE TIROIR
- (J) FOND DU TIROIR
- (K) RAIL LATÉRAL
- (G) JAMBE
- (M) RAIL AVANT ET ARRIÈRE
- (N) SUPPORT DE TIROIR
- (O) PANNEAU ARRIÈRE
- (P) SUPPORT AVANT
- (Q) SOUTIEN DOS

Liste des pièces (Page 7)

Pas de taille réelle

- (1) Boulon à came
- (2) Verrouillage à came
- (3) Cheville en bois
- (4) Clou
- (5) Vis
- (6) Vis
- (7) Boulon
- (8) Équerre
- (9) Poignée

Liste des pièces (Page 8)

Pas de taille réelle

- (10) Matériel anti-basculement

Page 9

1.1 Fixez (1) à (A), (H), (I) et (L) comme illustré. Ne pas trop serrer.

1.2 Fixez le support en L (10) à (A) avec une vis courte comme illustré. Ne serrez PAS complètement la vis courte (10) à cette étape.

Page 10

2.1 Fixez (3) à (M), (K), (Q), (P) et (N) comme illustré

Page 11

3.1 Fixez (1) à (C) comme illustré. Ne pas trop serrer.

3.2 Fixez (3) à (C) comme illustré

Page 12

4.1 Fixez (1) à (B) comme illustré. Ne pas trop serrer.

4.2 Fixez (3) à (B) comme illustré

Page 13

5.1 Fixez (E) à (A) avec (6) comme illustré.

Page 14

6.1 Fixez (L) à (K), (M) avec (2) comme illustré.

Page 15

7.1 Fixez (D) à (L) avec (6) comme illustré.

Page 16

8.1 Fixez (8) à (M) et (D) avec (5) comme illustré.

Page 17

9.1 Attachez (P), (Q) à (B) avec (2) comme illustré.

Page 18

10.1 Attachez (C) à (P) et (Q) avec (2) comme illustré.

Page 19

11.1 Attachez l'échantillon de l'étape 8 à (B) et (C) avec (6) comme illustré.

Page 20

12.1 Fixez (A) à (B) et (C) avec (2) comme illustré.

Page 21

13.1 Fixez (O) à l'échantillon de l'étape (12) avec (4) directement dans les bords bruts, comme illustré.

PRUDENCE:

- Avant l'installation, assurez-vous que l'unité est carrée.
- La distance d'un coin à l'autre doit être égale à celle indiquée.

Page 22

14.1 Fixez (F), (G) et (N) à (H) avec (2) comme illustré.

Page 23

15.1 Glisser (J) dans la rainure de (H), (F) et (G)

Page 24

16.1 Attachez (I) à (G) et (F) avec (6) comme illustré.

16.2 Attachez (I) à (N) avec (2) comme illustré.

Page 25

17.1 Fixez (9) à (H) avec (7) comme illustré.

Page 26

IMPORTANT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR POUR AIDER À ÉVITER LE RENVERSEMENT.

SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT:

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles :

- * TOUJOURS installer le dispositif anti-basculement fourni.
- * NE JAMAIS installer de téléviseur sur ce produit.
- * NE JAMAIS permettre aux enfants de se tenir debout, de grimper ou de s'accrocher à des tiroirs, des portes ou des étagères.
- * N'ouvrez JAMAIS plus d'un tiroir à la fois
- * NE PAS neutraliser ou retirer le système de verrouillage des tiroirs ; c'est un système de stabilité et de sécurité important.
- * Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.

Fixation dans un montant mural :

À l'aide d'un détecteur de montants, localisez un montant dans le mur. Placez votre appareil contre le mur, avec le support de sécurité aligné à cet endroit.

Pour faciliter l'enfoncement de la vis, vous pouvez percer un trou pilote de 1/8" de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité dans le goujon.

Enfoncez la vis à travers le support de sécurité dans le montant mural. Serrez la vis courte (10) qui n'a pas été complètement serrée à l'étape 1.

Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux muraux :

Consultez votre quincaillerie locale pour connaître les ancrages appropriés pour fixer solidement le support de sécurité.

Page 27

19.1 Assurez-vous que le lien de verrouillage est poussé complètement vers le bas avant d'insérer le tiroir.

19.2 Insérez ensuite les tiroirs comme illustré.

Mises en garde : Le système de verrouillage permettra à un seul tiroir de s'ouvrir à la fois. Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que la fonction de verrouillage est satisfaite après avoir inséré tous les tiroirs.

Conseil de pro : chaque tiroir doit être inséré complètement avant d'insérer un autre tiroir.

Page 28

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 29

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci