


3075905COM Media Credenza

Date of Purchase ____/____/____

Lot Number:

B343075905COM00CS

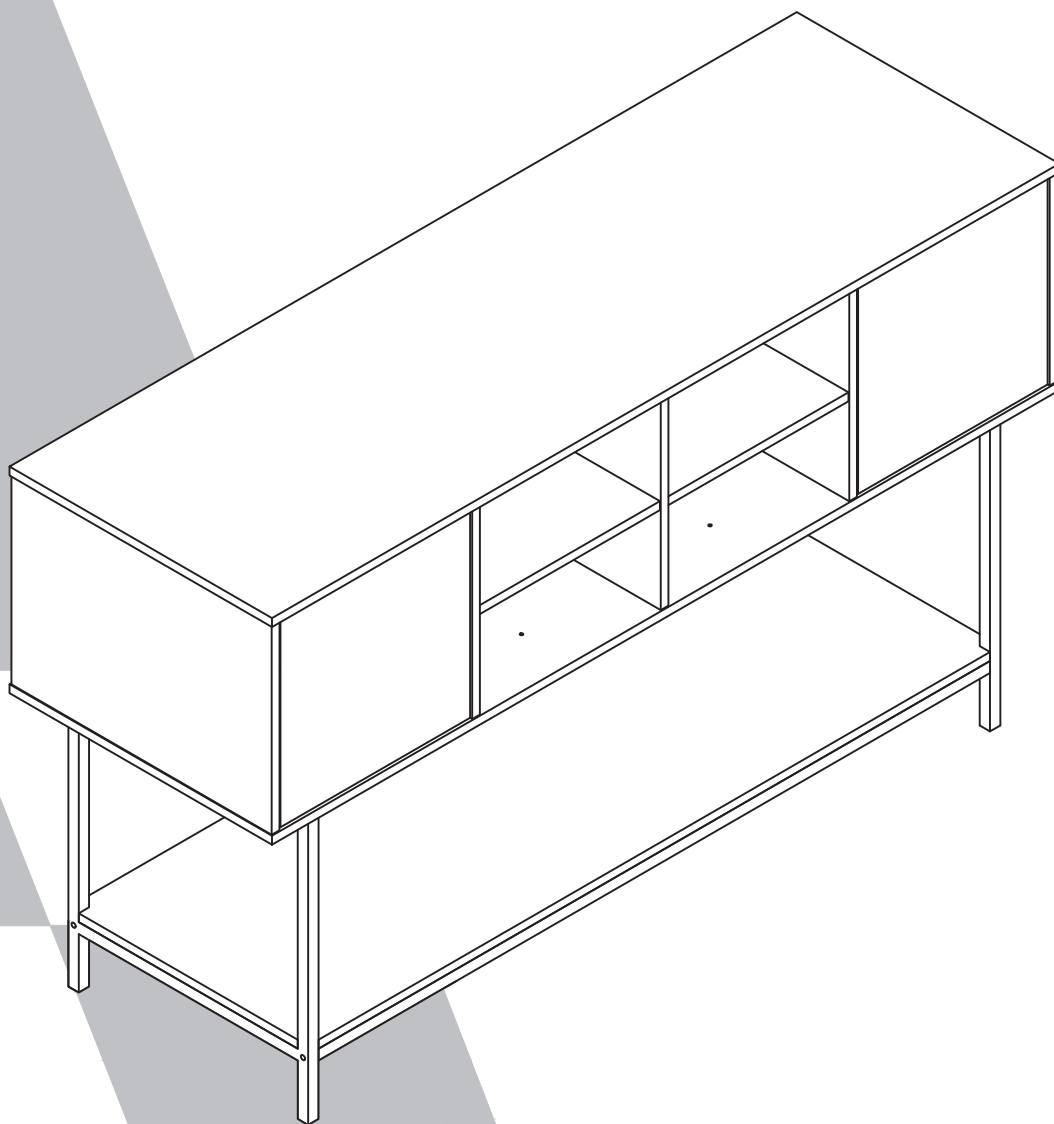

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Visit: www.ameriwoodhome.com

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.




Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

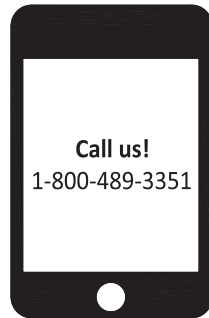


Visit ameriwoodhome.com

Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**


- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.



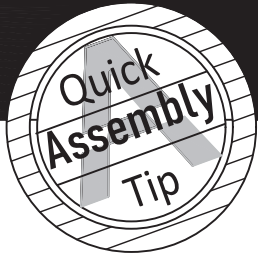





Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

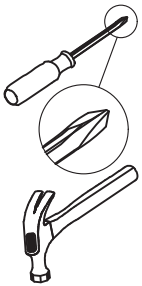


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

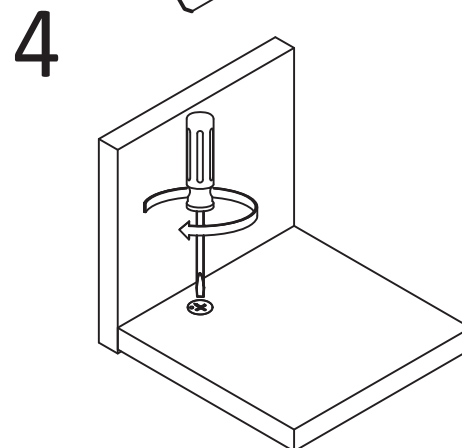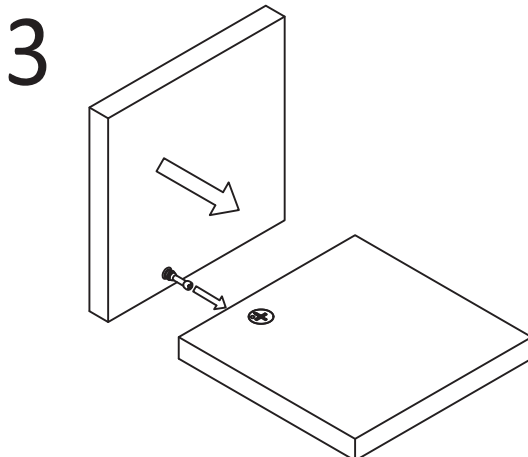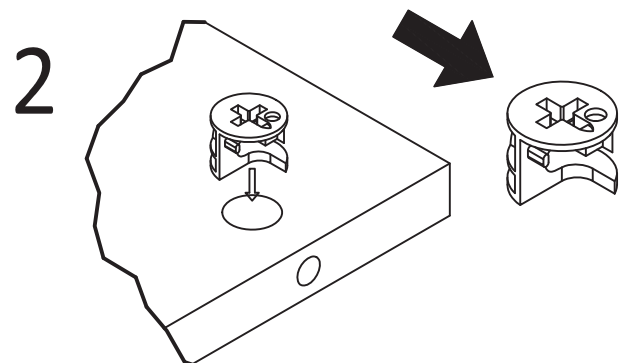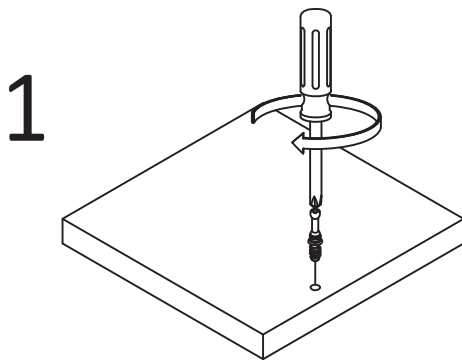


Board Identification


Not actual size

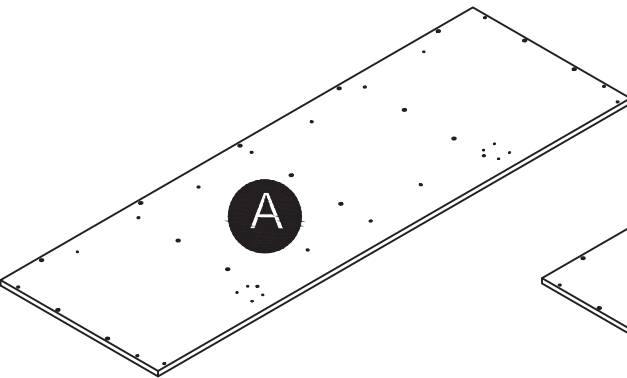


TOP PANEL
T3075905010CS

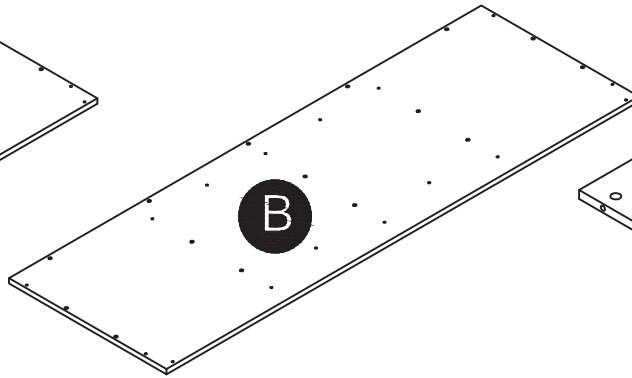


BOTTOM PANEL
T3075905020CS

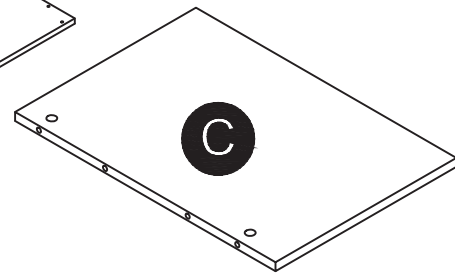


LEFT PANEL
T3075905030CS

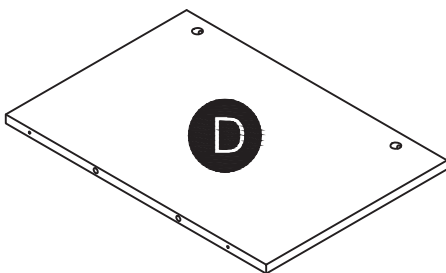


RIGHT PANEL
T3075905040CS

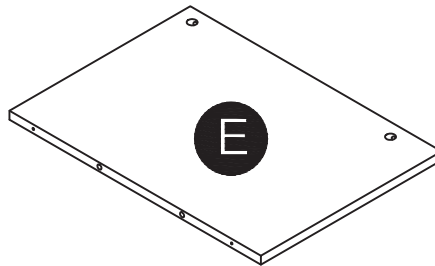


LEFT PARTITION
T3075905050CS

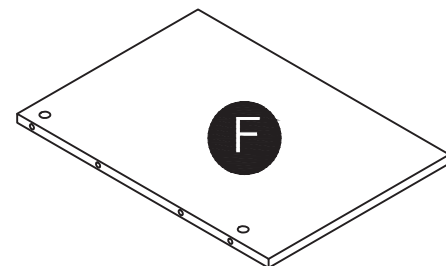


RIGHT PARTITION
T3075905060CS

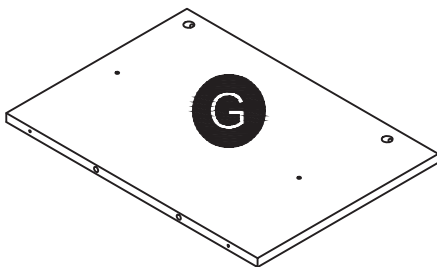

MIDDLE PARTITION
T3075905070CS

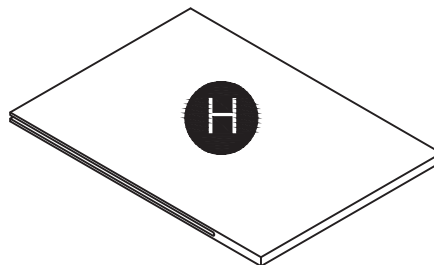


ADJUSTABLE SHELF
T3075905080CS
QTY: 2 PCS

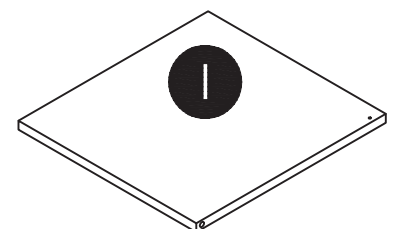


LEFT DOOR
T3075905090CS

Board Identification


Not actual size

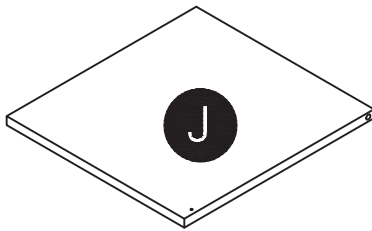


RIGHT DOOR
T3075905110CS

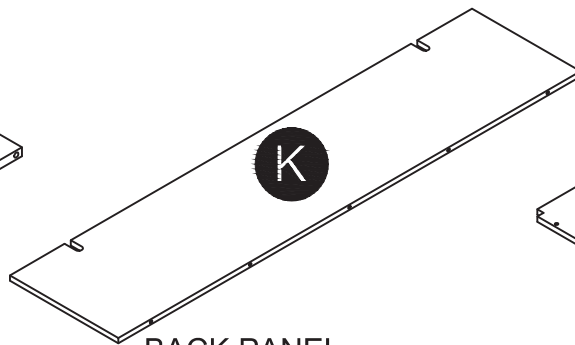


BACK PANEL
T3075905120CS

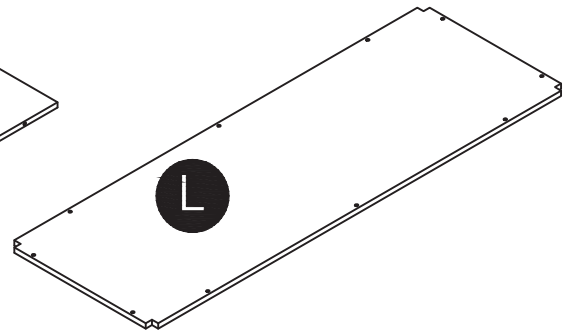

BOTTOM SHELF
T3075905130CS

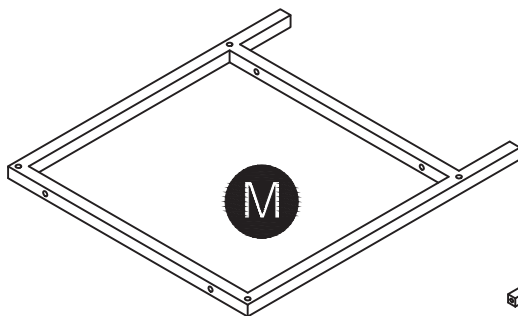


METAL FRAME
T3075905140CS
QTY: 2 PCS

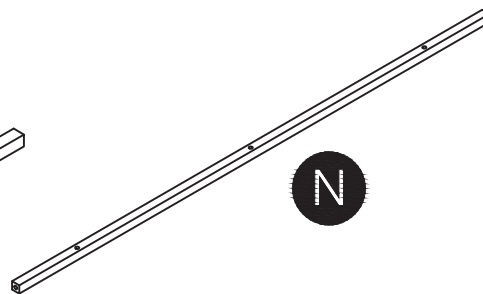

METAL TUBE
T3075905150CS
QTY: 4 PCS


Board Identification

Not Actual Size

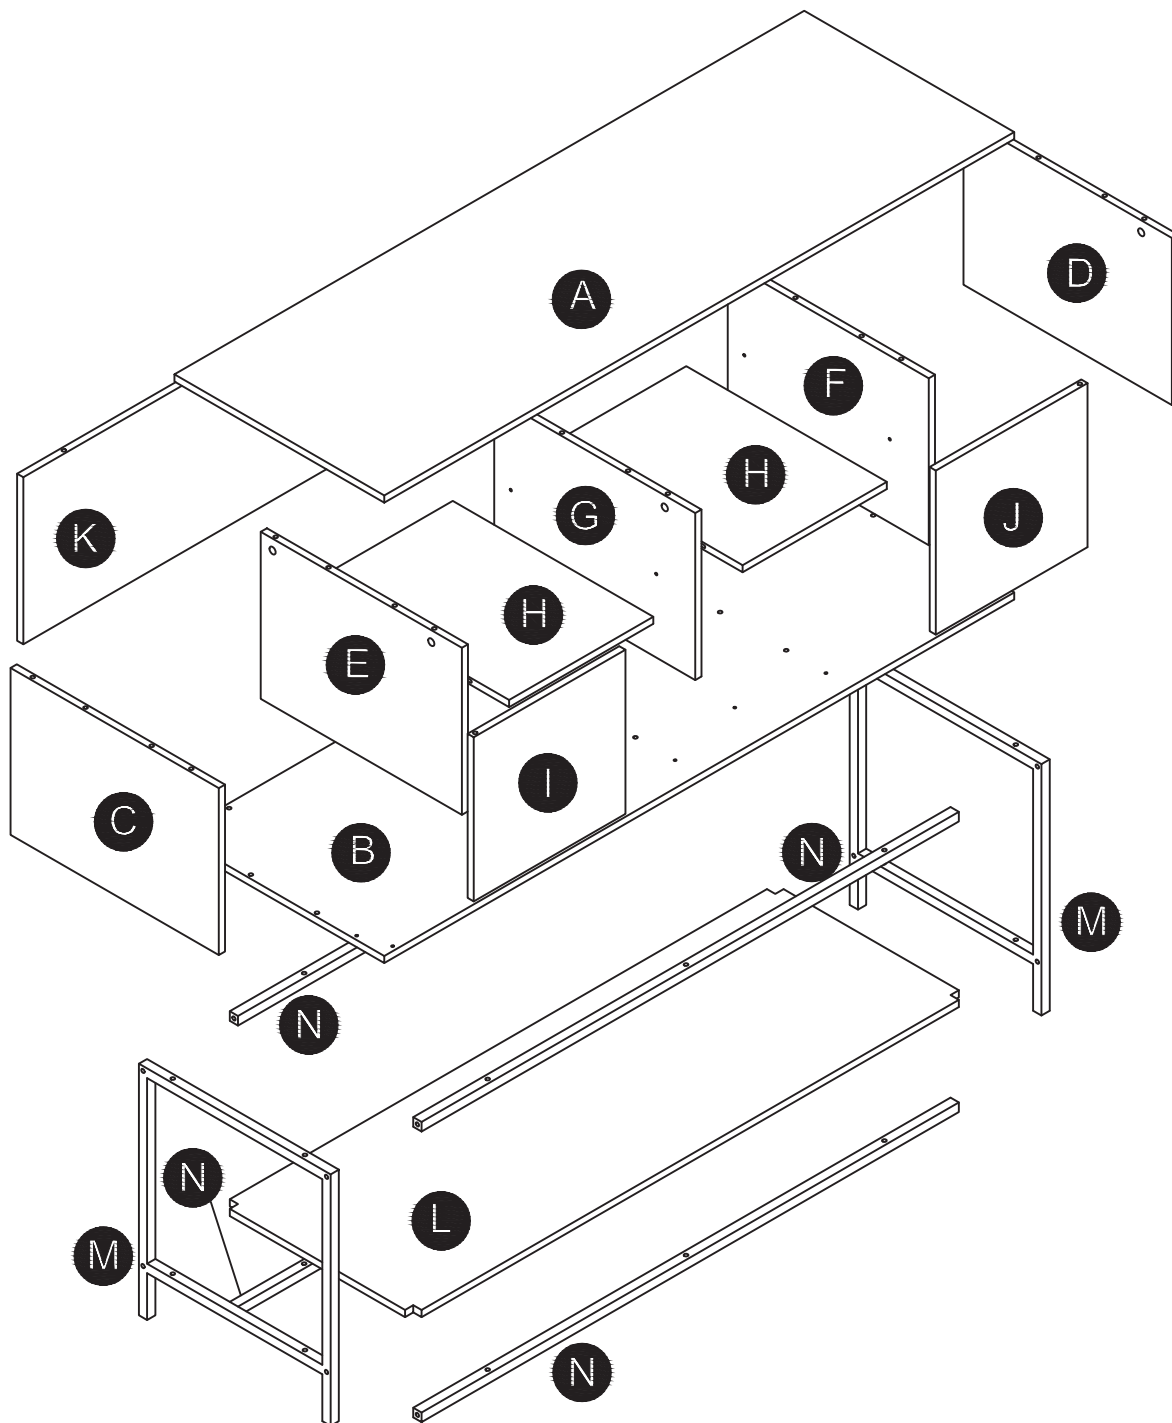


Part List


Actual Size

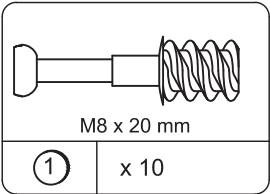


CAM BOLT
TCS2010

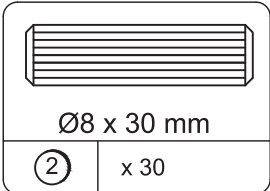


WOOD DOWEL
TCS3002

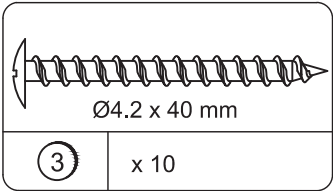


SCREW
TCS1059

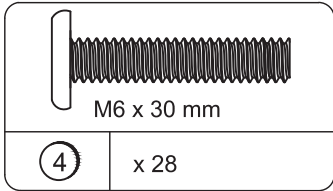


BOLT
TCS1026

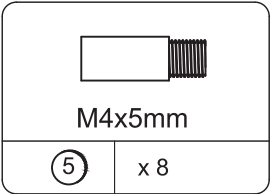


SHELF SUPPORT PIN
TCS2023

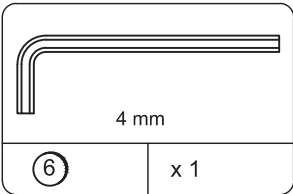


HEX KEY
TCS6001

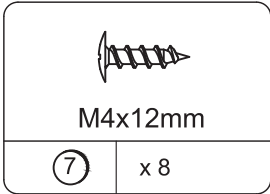


SCREW
TCS1168

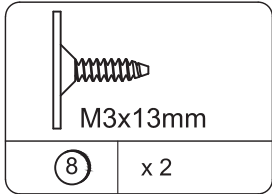

SCREW
TCS1169

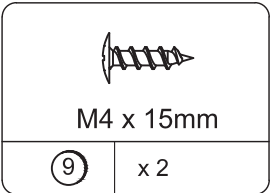

SCREW
TCS1172

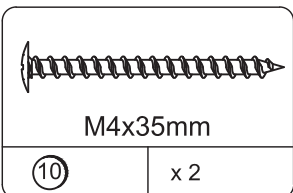


SCREW
TCS1173

Hardware Bag Reference number:
23075905COM0CS


**NOV
OGR
ATZ**

Part List


Not Actual Size

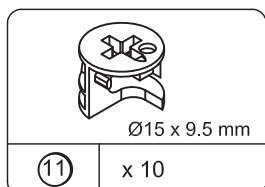


CAM LOCK
TCS2013

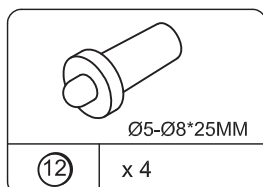


DOOR CENTER SHAFT
TCS8011

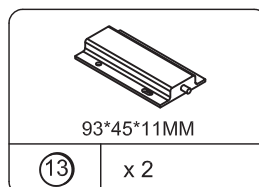


DOOR LATCH
TCS8012

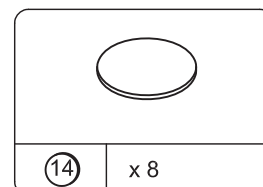

HOLE COVER
TCS2222

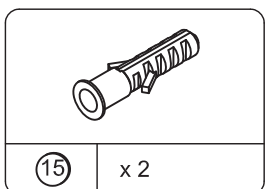


WALL ANCHOR
TCS4005

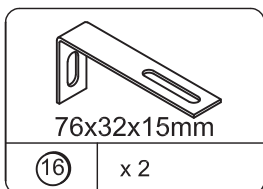


WALL BRACKET
TCS4004

For any replacement hardware,
order using part # 23075905COM0CS



STEP1

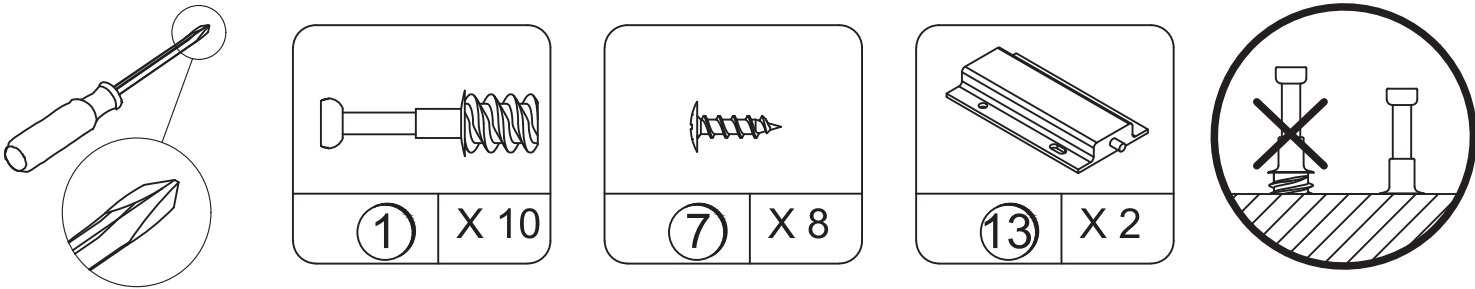


- 1.1 Use screwdriver to fully tighten down 10 Cam bolts (1) into board (A).
- 1.2 Use 8 Screws (7) to attach 2 Door latches (13) onto board (A).

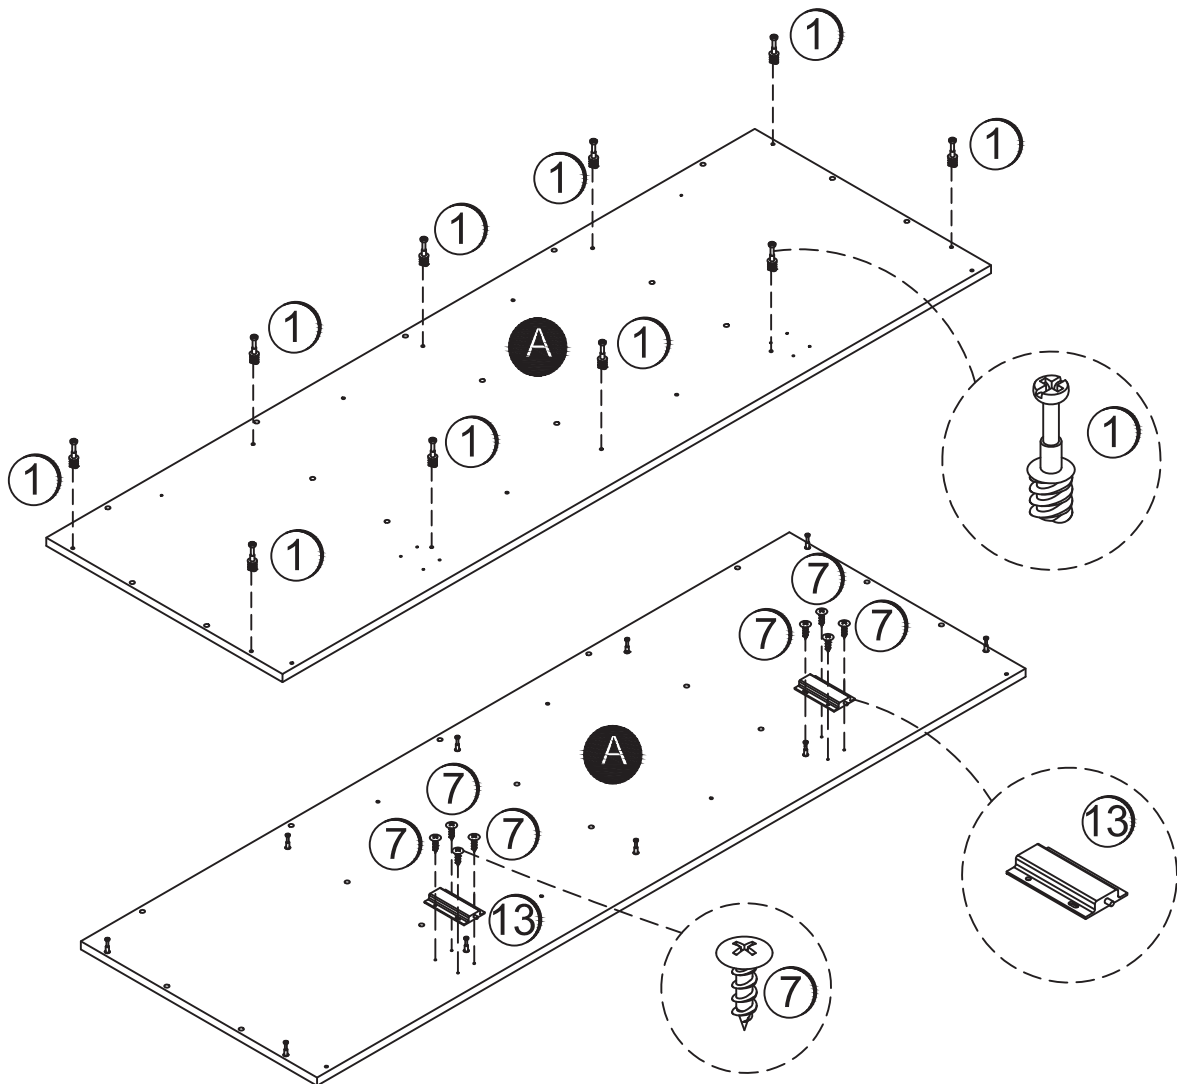


STEP2

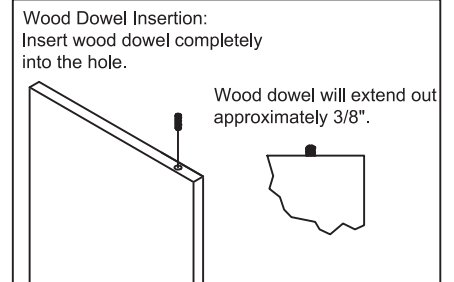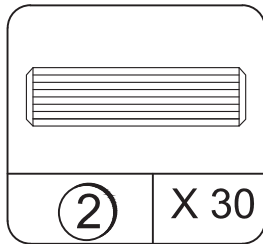


2.1 Insert 30 Wooden dowels (2) into the end of board (C),(D),(E),(F),(G) and (K).

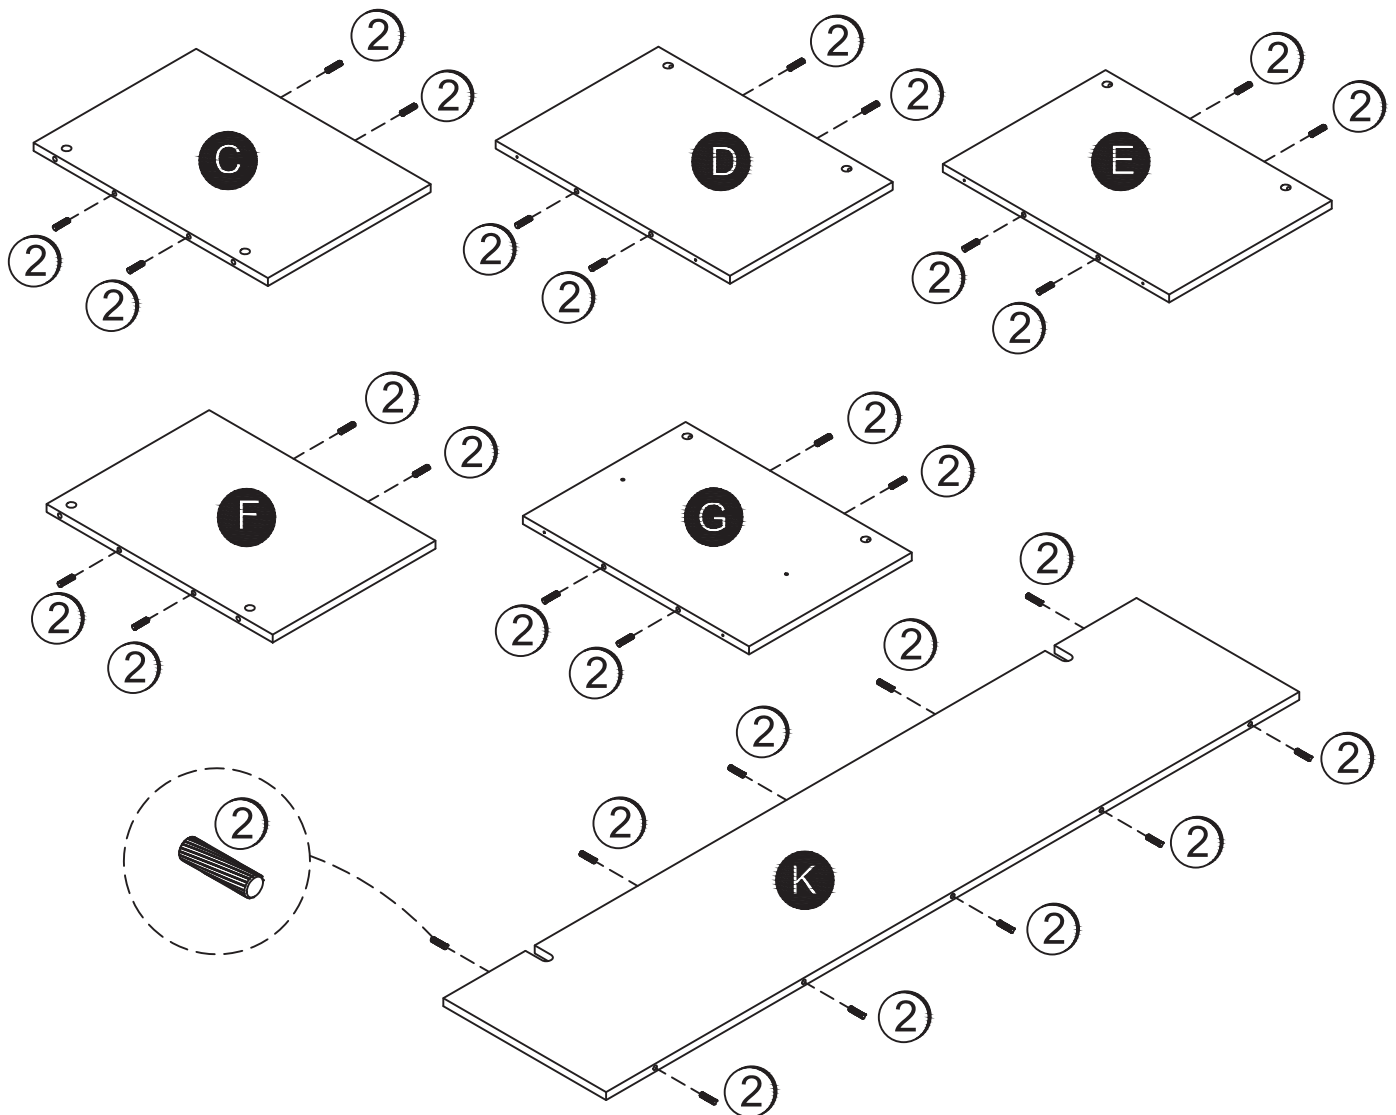




STEP 3

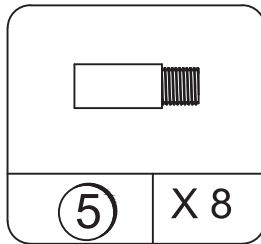


3.1 Screw in 6 Shelf support pins (5) into board (E),(F) and (G).
Flip board (G) over and screw in 2 Shelf support pins (5) into the backside of board (G).

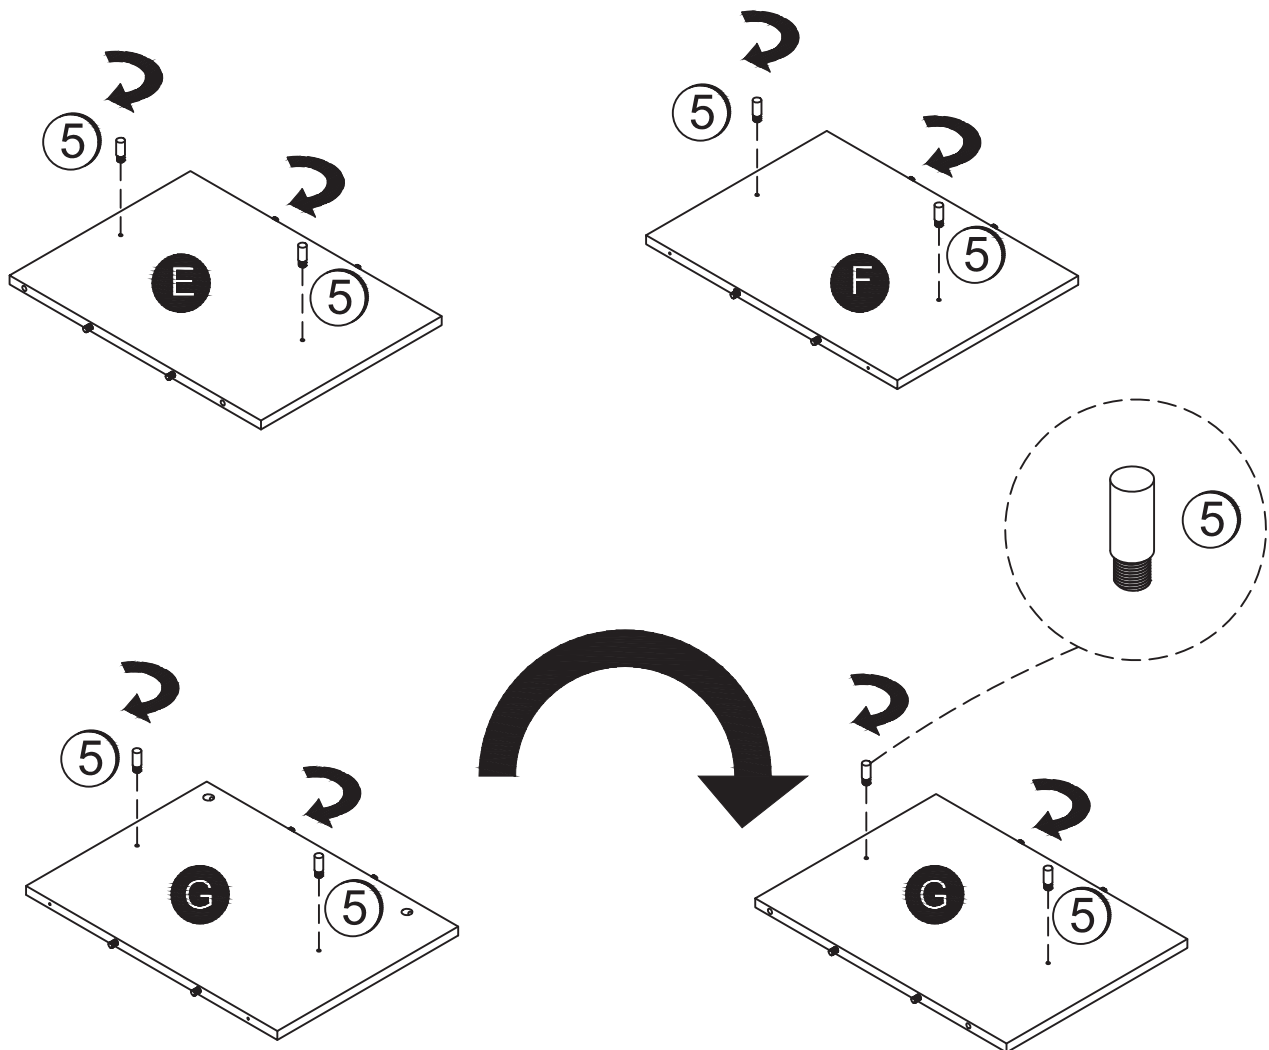

STEP 4

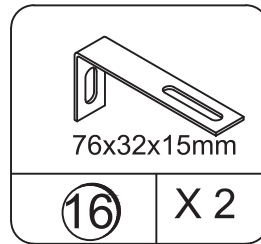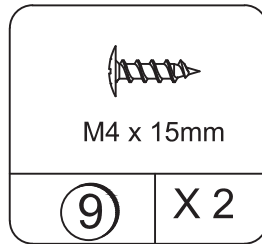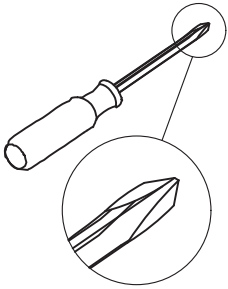


4.1 Use 2 Screws (9) to attach 2 Wall brackets (16) onto board (A).

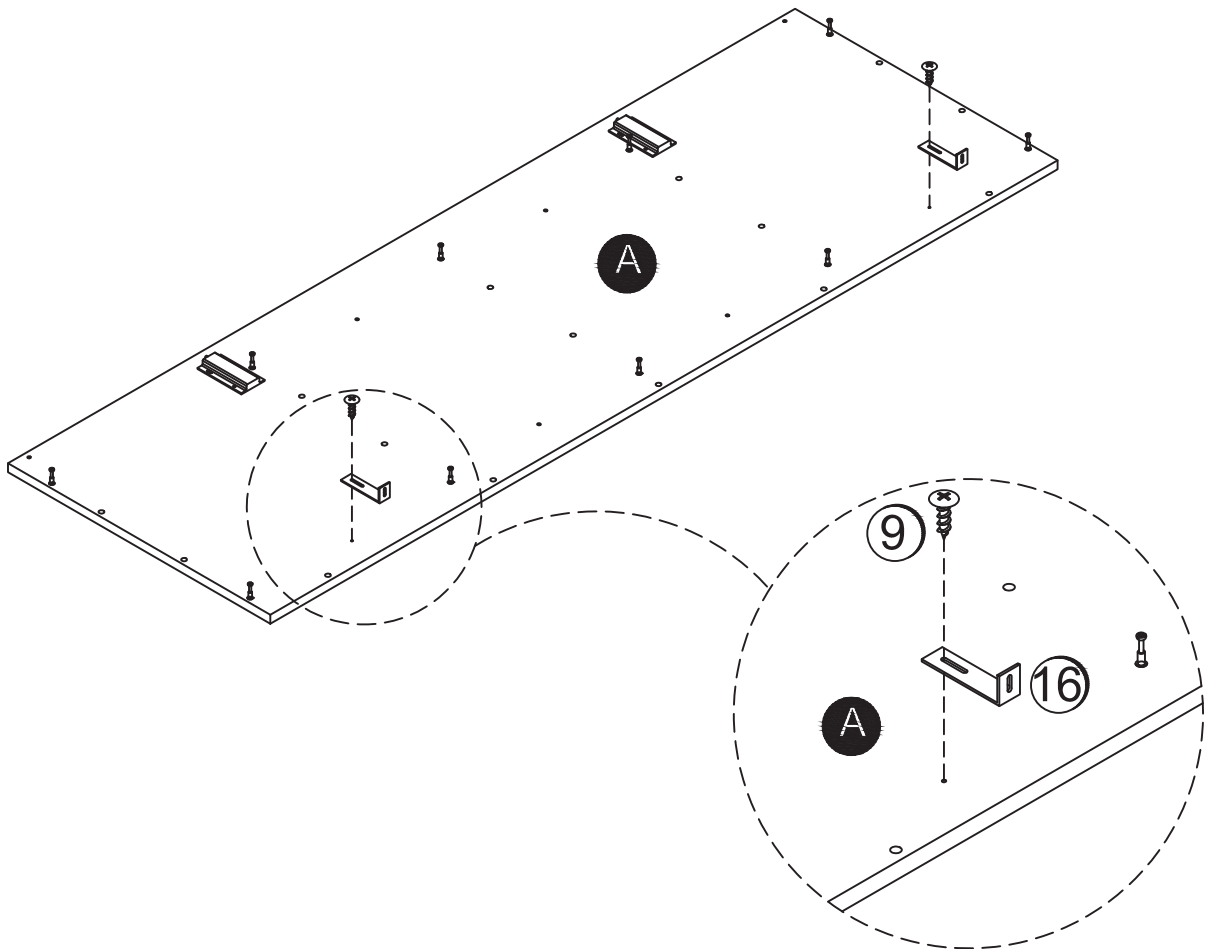


STEP 5


5.1 Align board (K)'s Wooden dowels with board (B)'s pre-drilled holes. Once in place, press board (K) to connect board (B) completely.

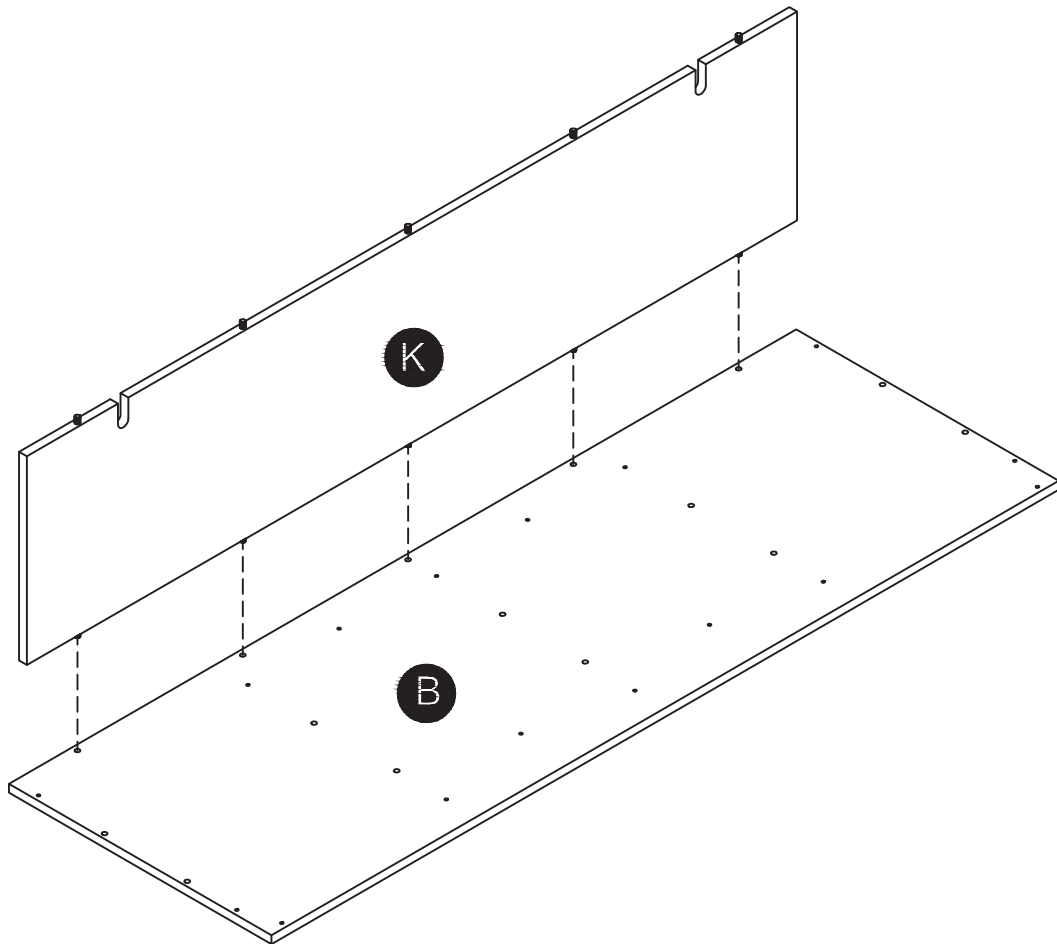





STEP 6

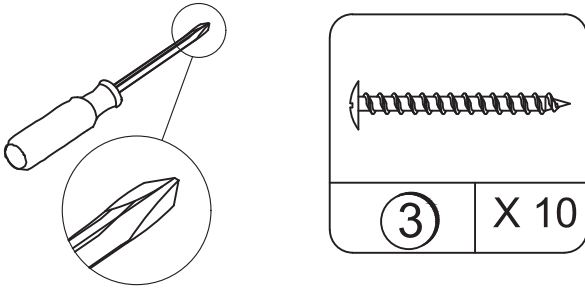


6.1 Align board (C),(E),(G),(F),(K) and (D)'s Wooden dowels with board (B)'s pre-drilled holes. Once in place, hand-tighten 10 Screws (3) into board (B). Fully tighten with a screwdriver once they are all in place.

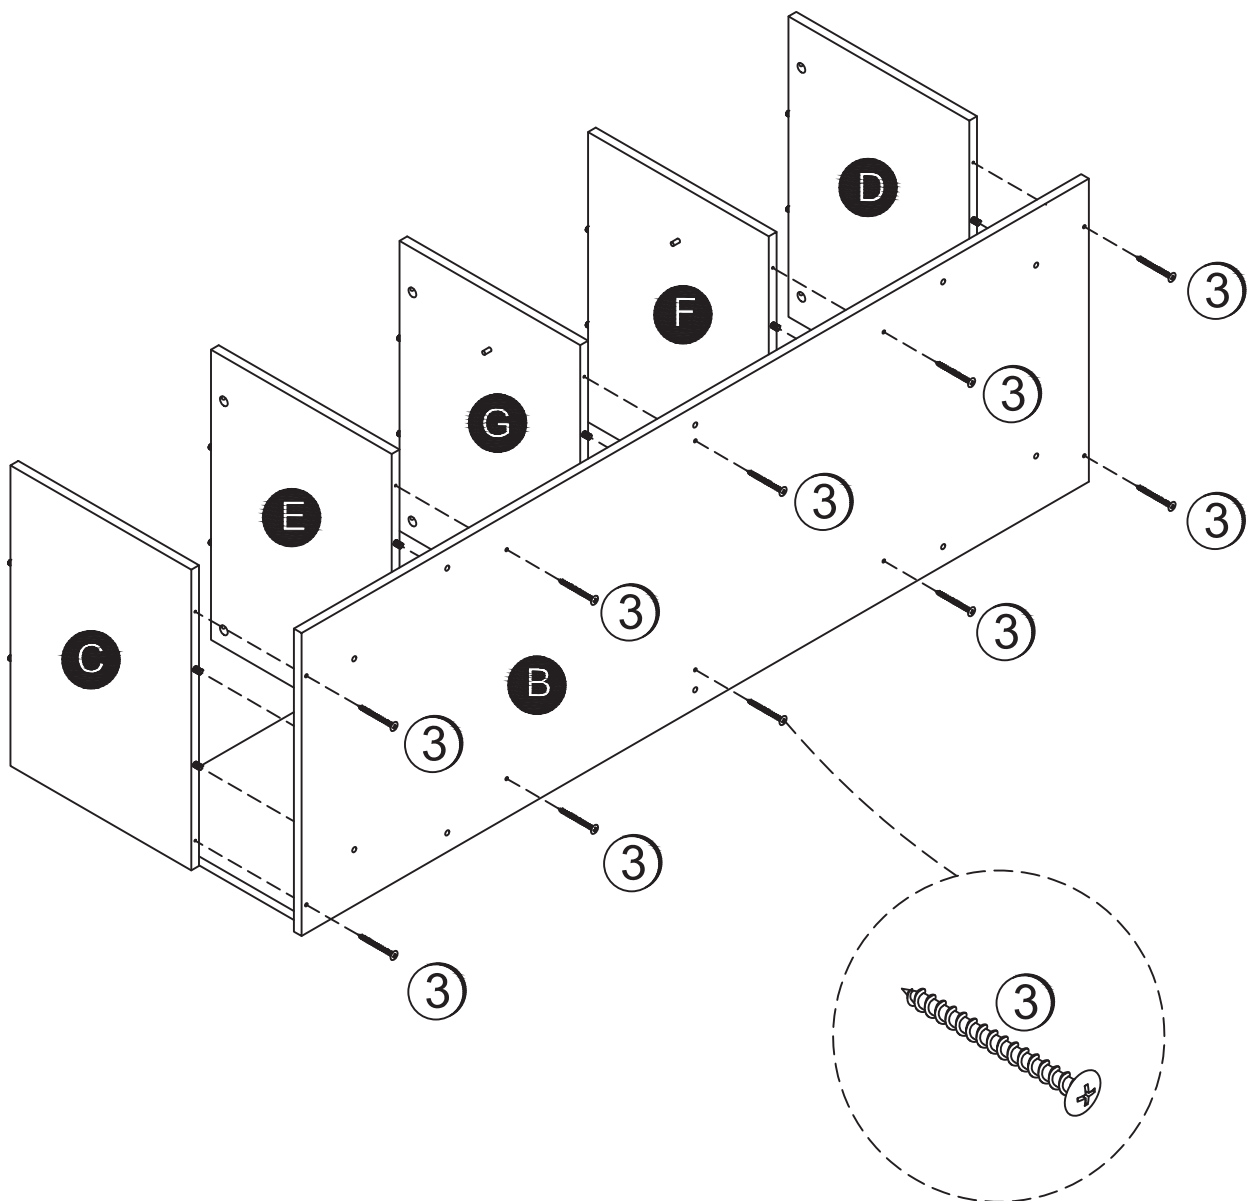




STEP 7

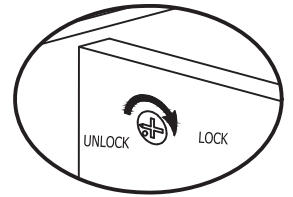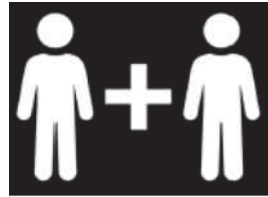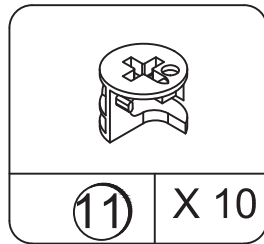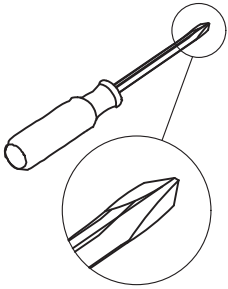


7.1 Insert 2 Cam locks (11) on each board (C),(E),(G),(F),(K) and (D).Align board (A) with boards (C),(E),(G),(F),(K)and (D).Once the boards are all aligned,turn the Cam Locks on boards (C),(E),(G),(F),(K) and (D) to the right to engage the Cam Bolts to the locked position.

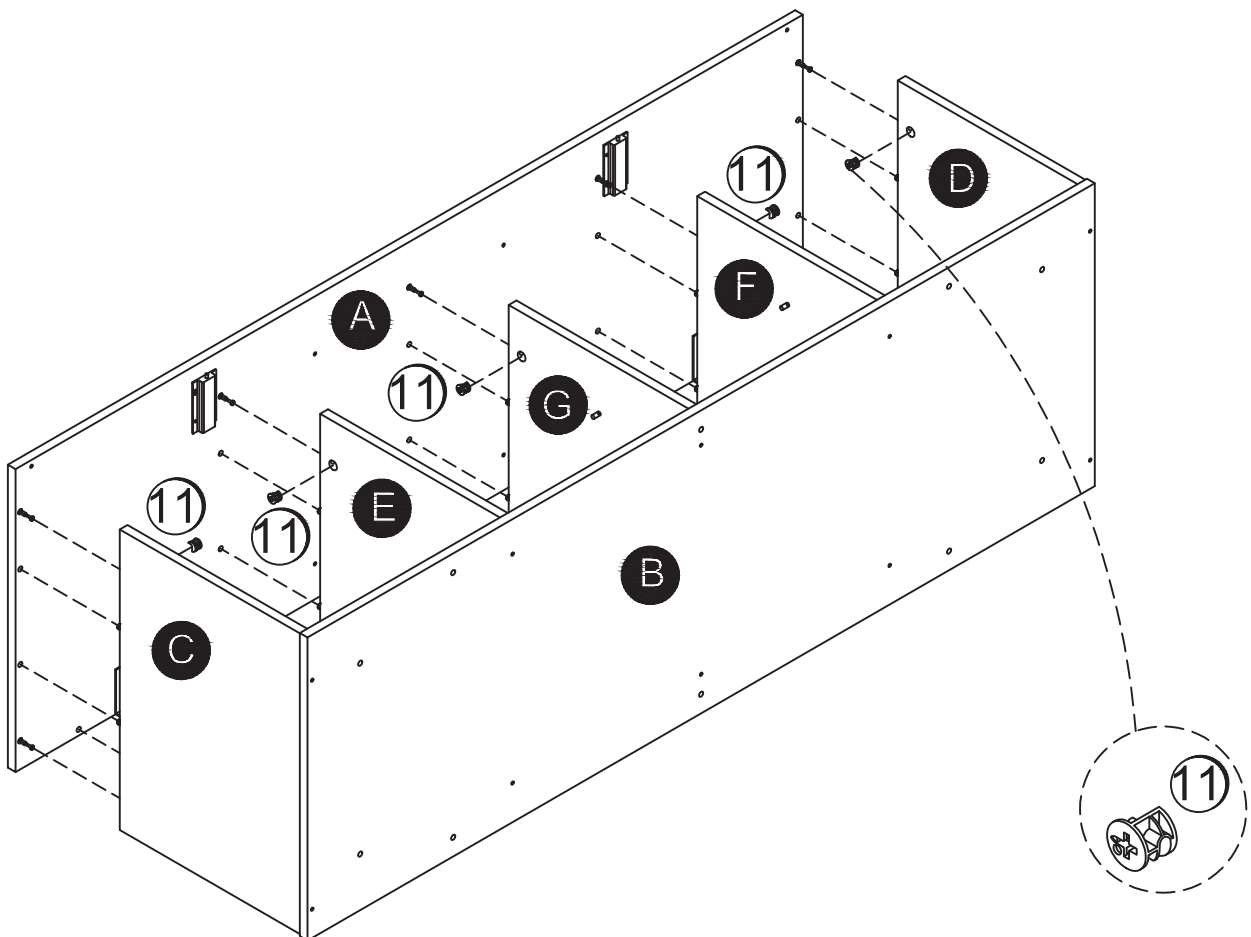



STEP 8

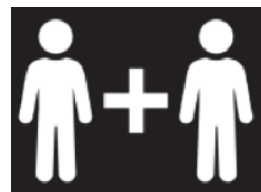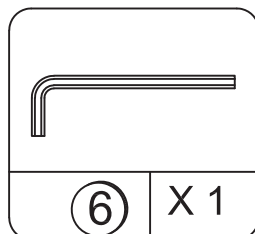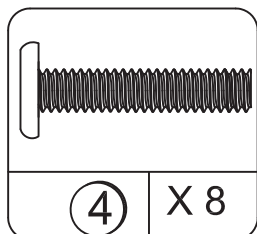


8.1 Use 8 Bolts (4) to attach 4 Metal tubes (N) to 2 Metal frames (M).
Fully tighten with Hex key (6) once they are all in place.

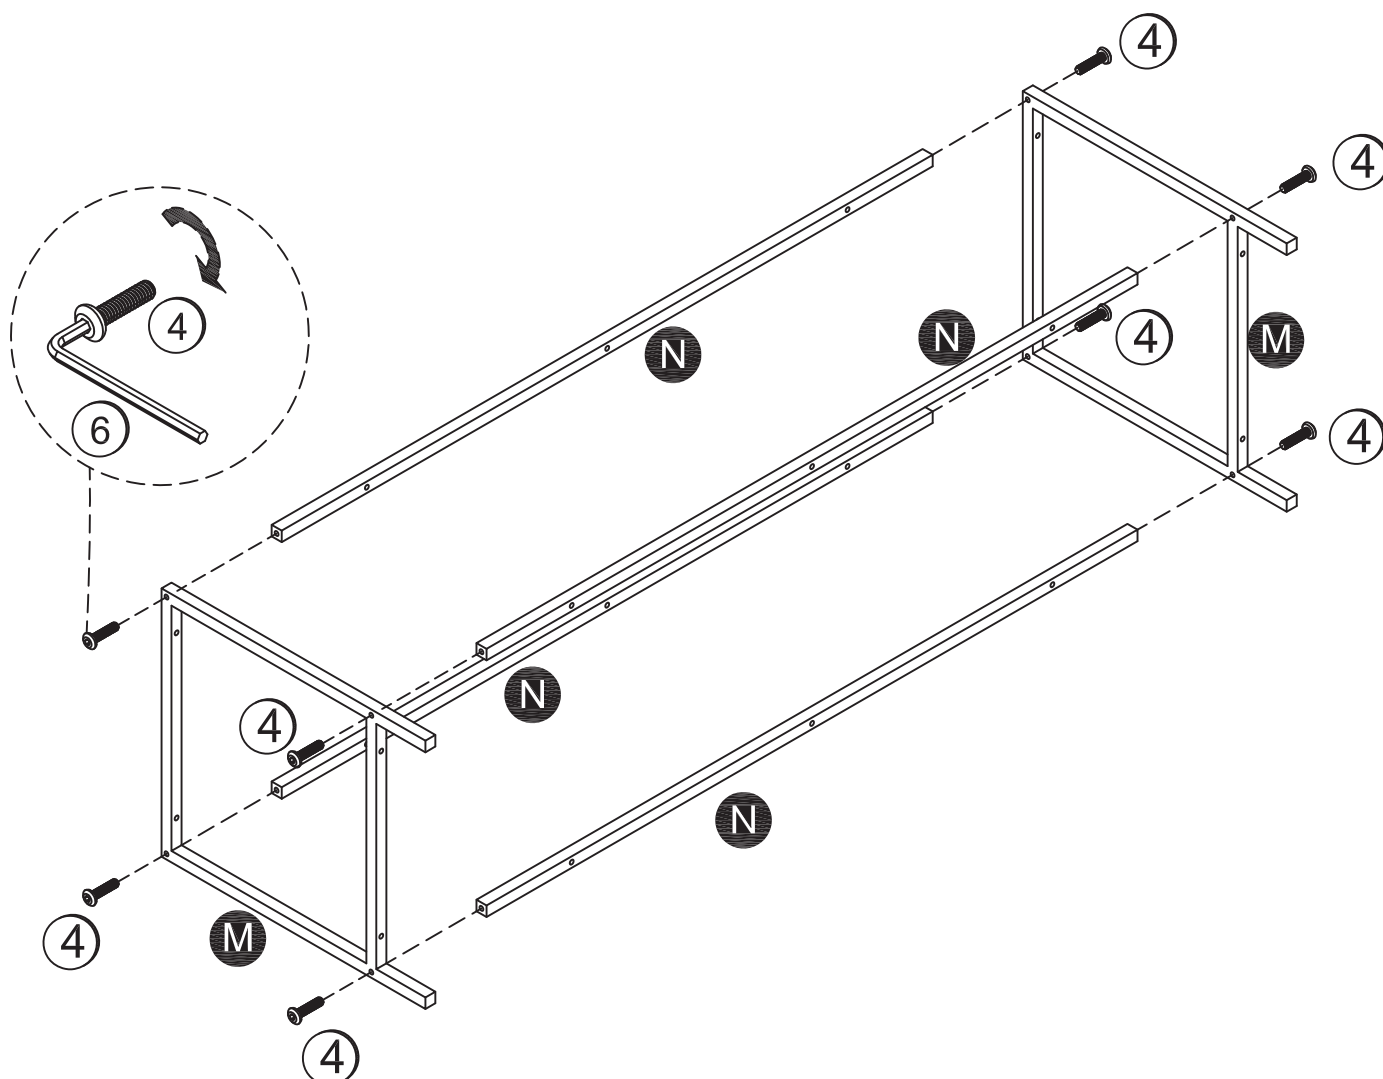




STEP9

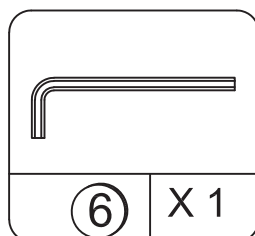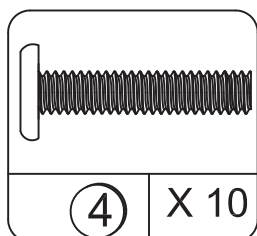

9.1 Use 10 Bolts (4) to attach Board (L) to 2 Metal frames (M) and 4 Metal tubes (N). Fully tighten with Hex key (6) once they are all in place.

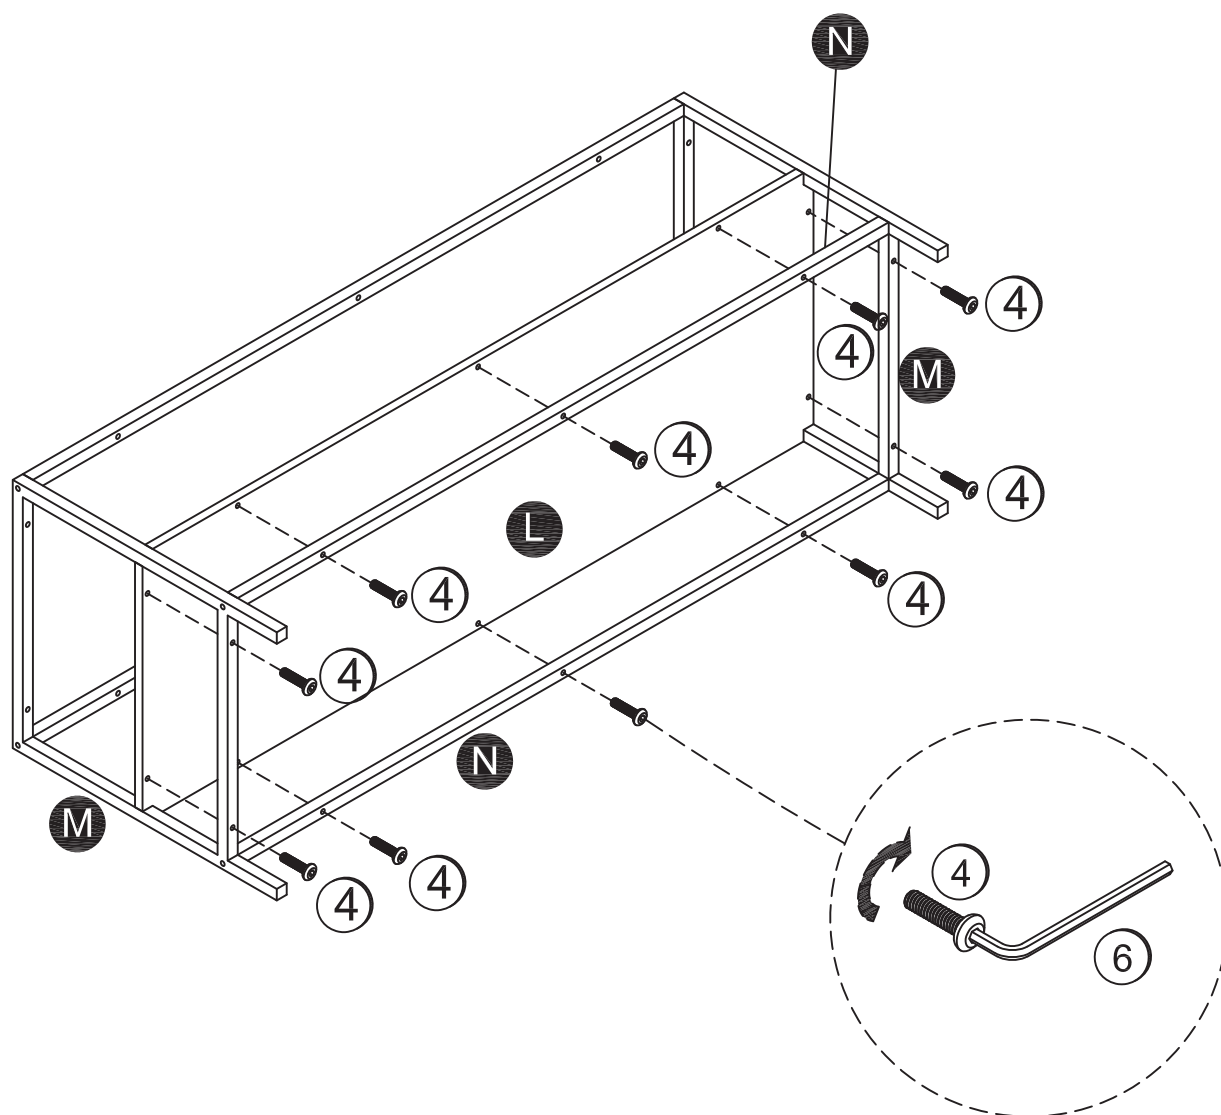


STEP10

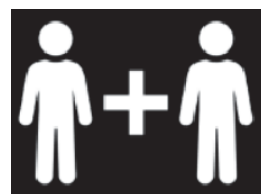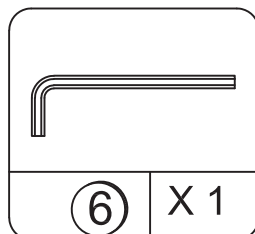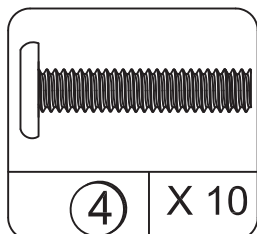


With help, carefully turn the pre-assembled credenza from it's bottom, to lay on its top.

10.1 Use 10 Bolts (4) to attach Metal frames (M) and (N) to board (B). Fully tighten with Hex key (6) once they are all in place.

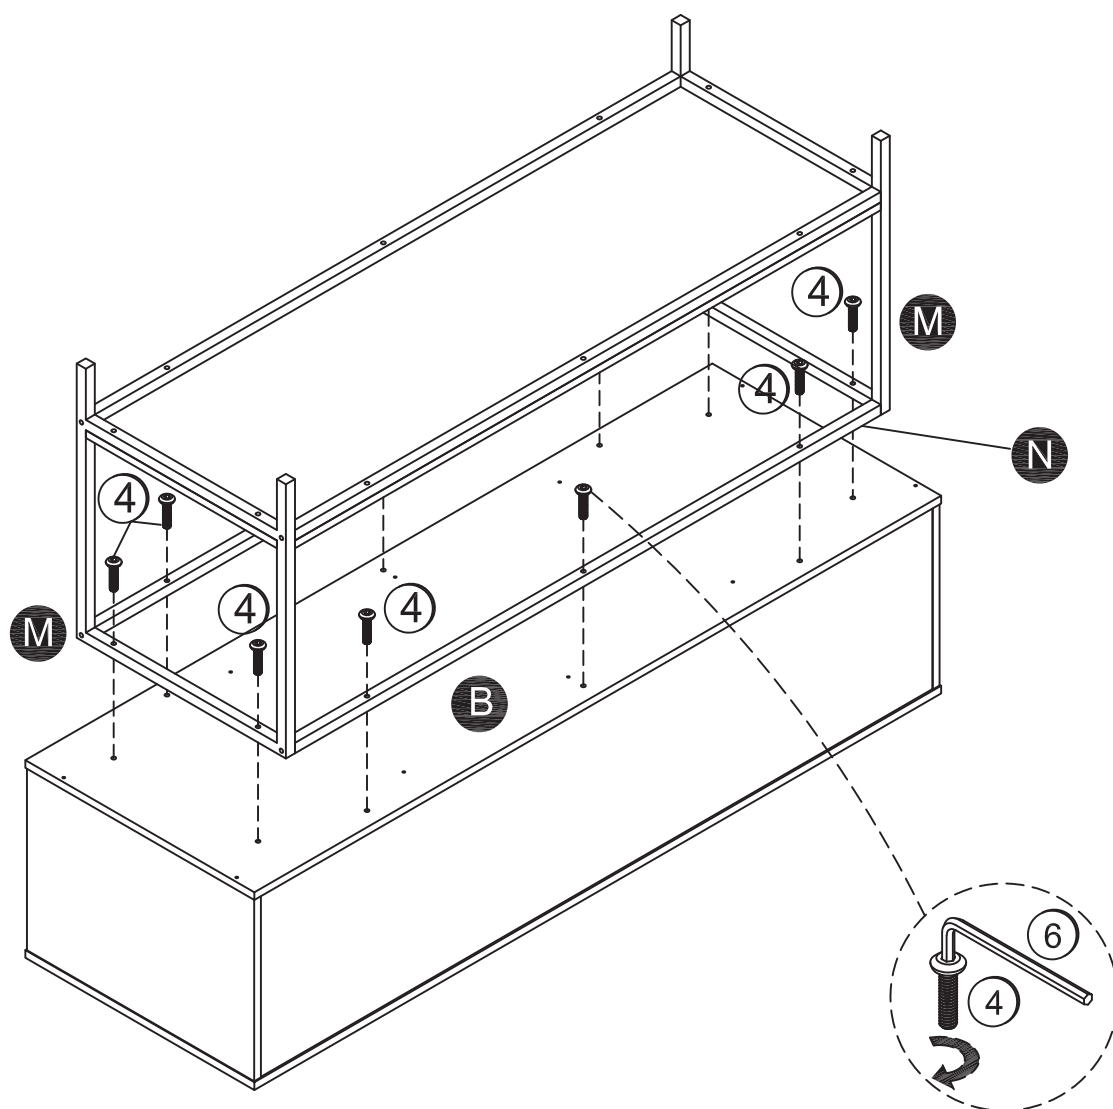

STEP11

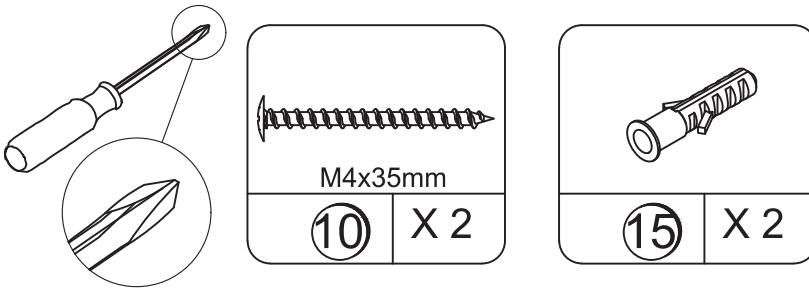

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.

To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
- * place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- * Never open more than one drawer at a time

Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover


OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket (16) aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket (16) into the stud. Drive the screw (10) through the safety bracket (16) into the wall stud. Tighten the screw (10).


OPTION 2: Attachment into drywall

Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket (16), then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor (15) into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket (16) to the wall anchor (15) with the screw (10). Tighten the screw (10).



For Masonry, Concrete, or other wall materials:
Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

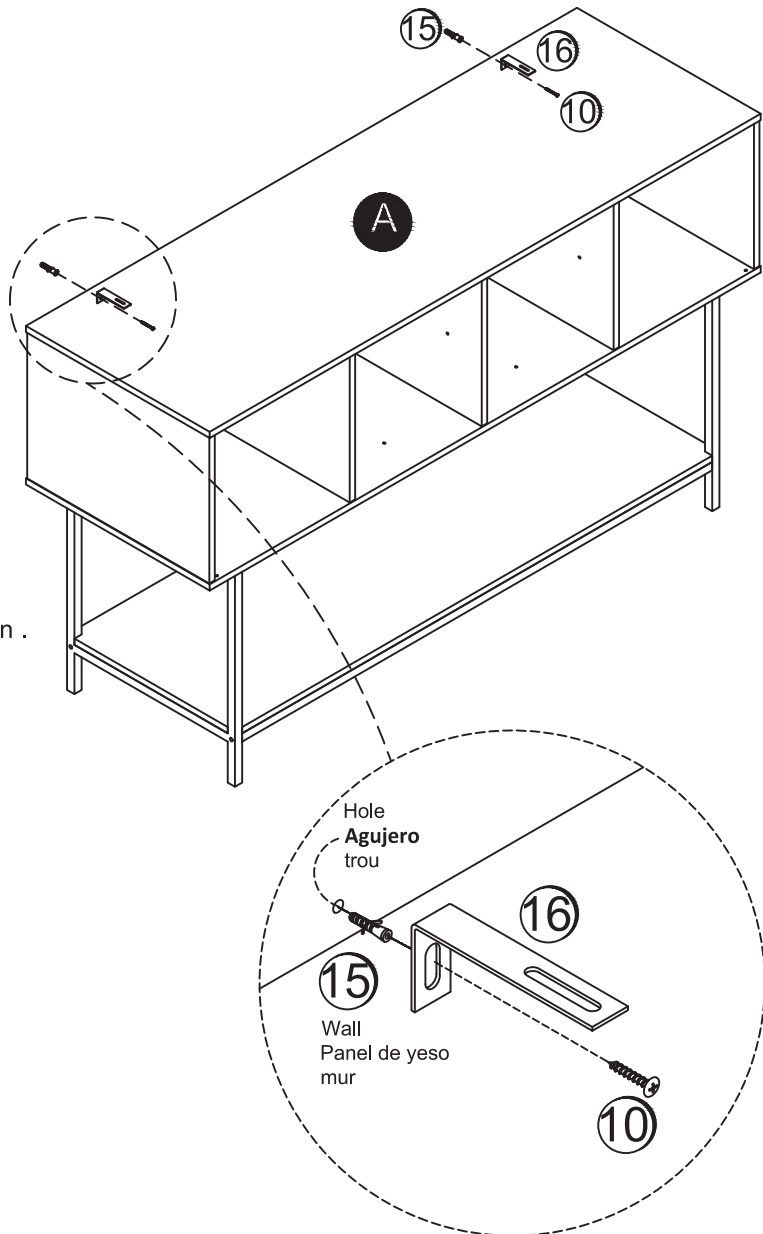

STEP 12

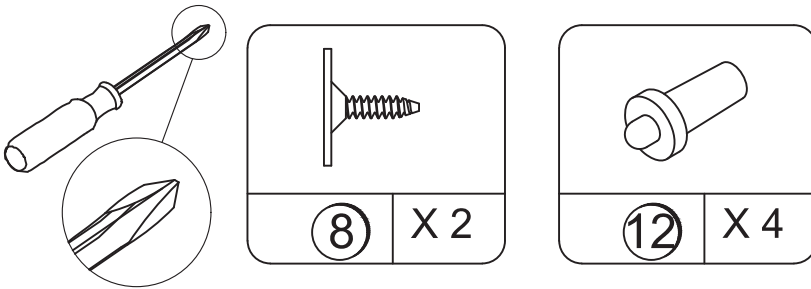


12.1 Press in 2 Door center shafts into the end of each board (I) and (J).
Screws in 1 Screw (8) onto the corner of each board (I) and (J).

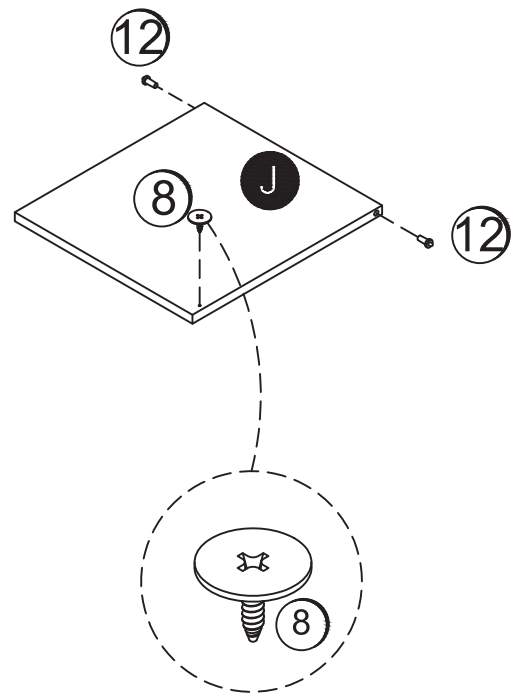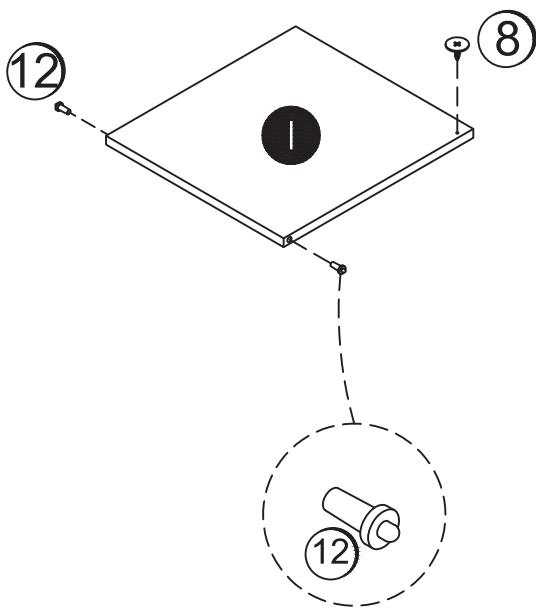


STEP13

13.1 Slide Doors (I) and (J) into the area between Top panel (A) and Bottom panel (B).

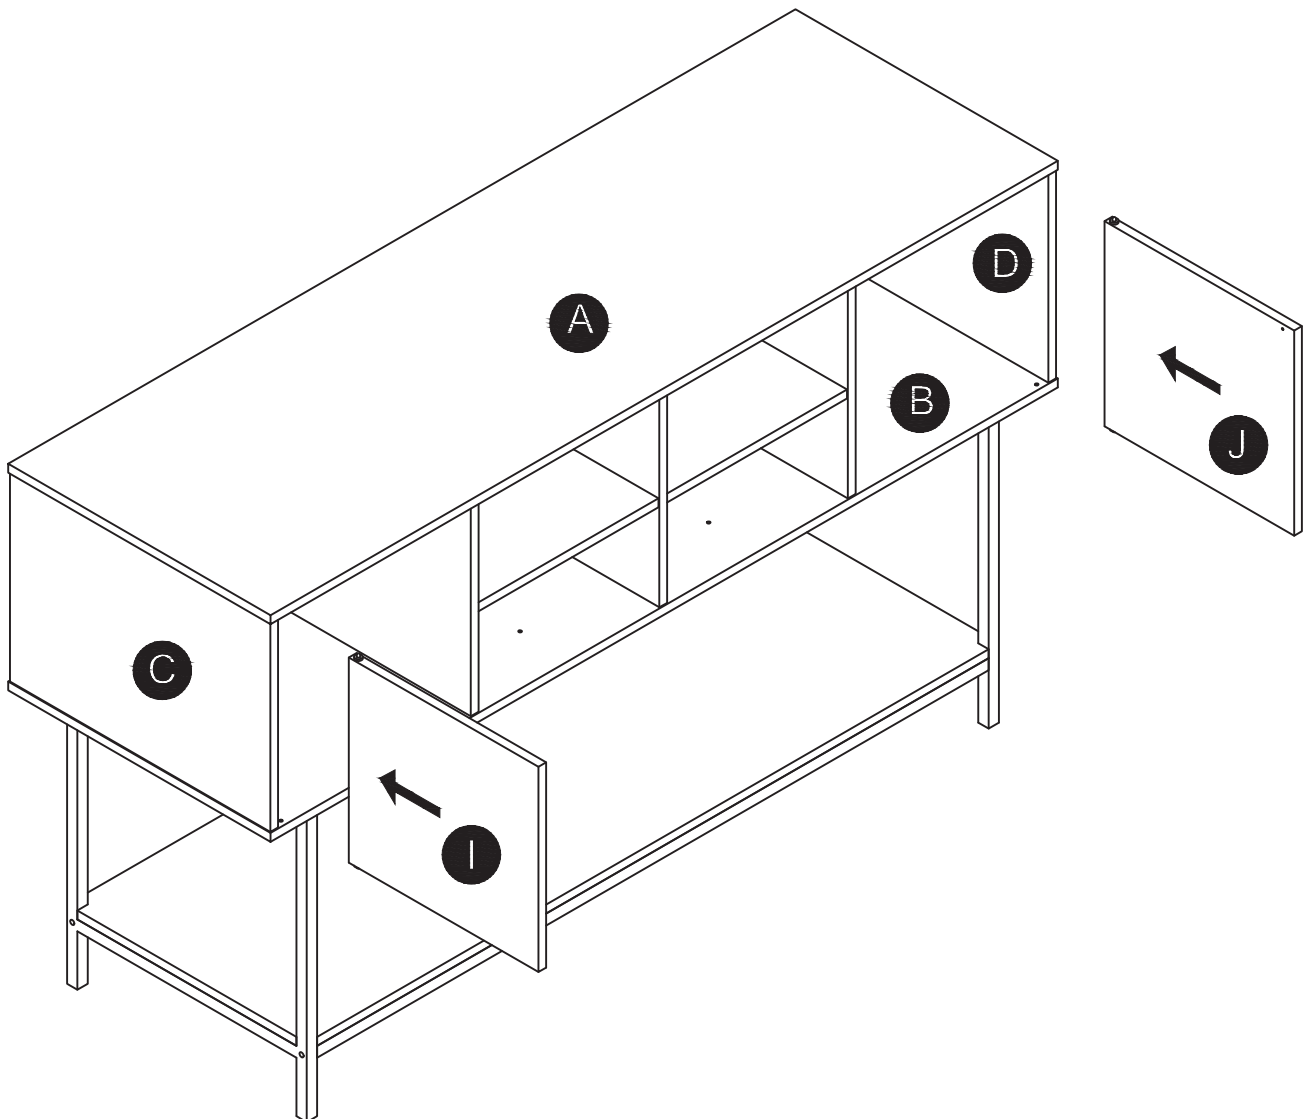


STEP14

14.1 Align board (I) and (J)'s Door center shaft holes with board (A) and (B)'s pre-drilled holes. Once in place, doors are well assembled.

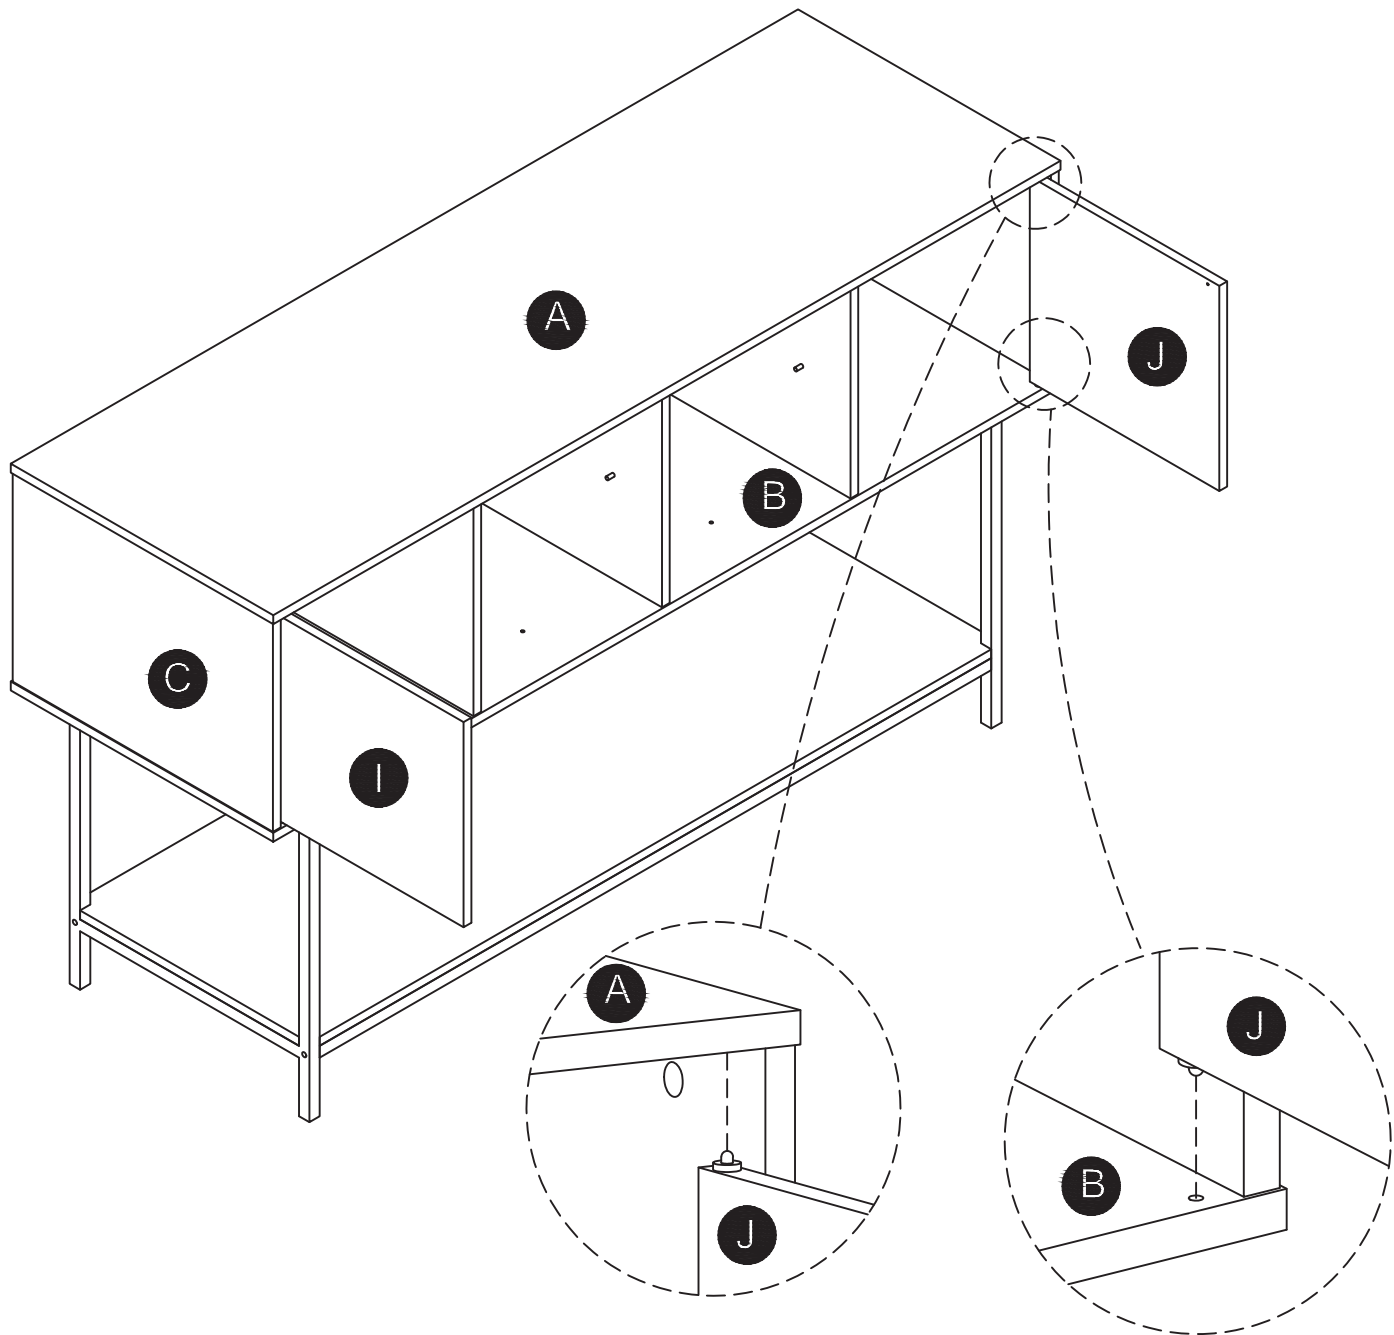


STEP15


15.1 Slide Adjustable shelves (H) into the cabinet to make sure 8 Shelf support pins (5) are completely sit in the slots of sides of Adjustable shelves (H).

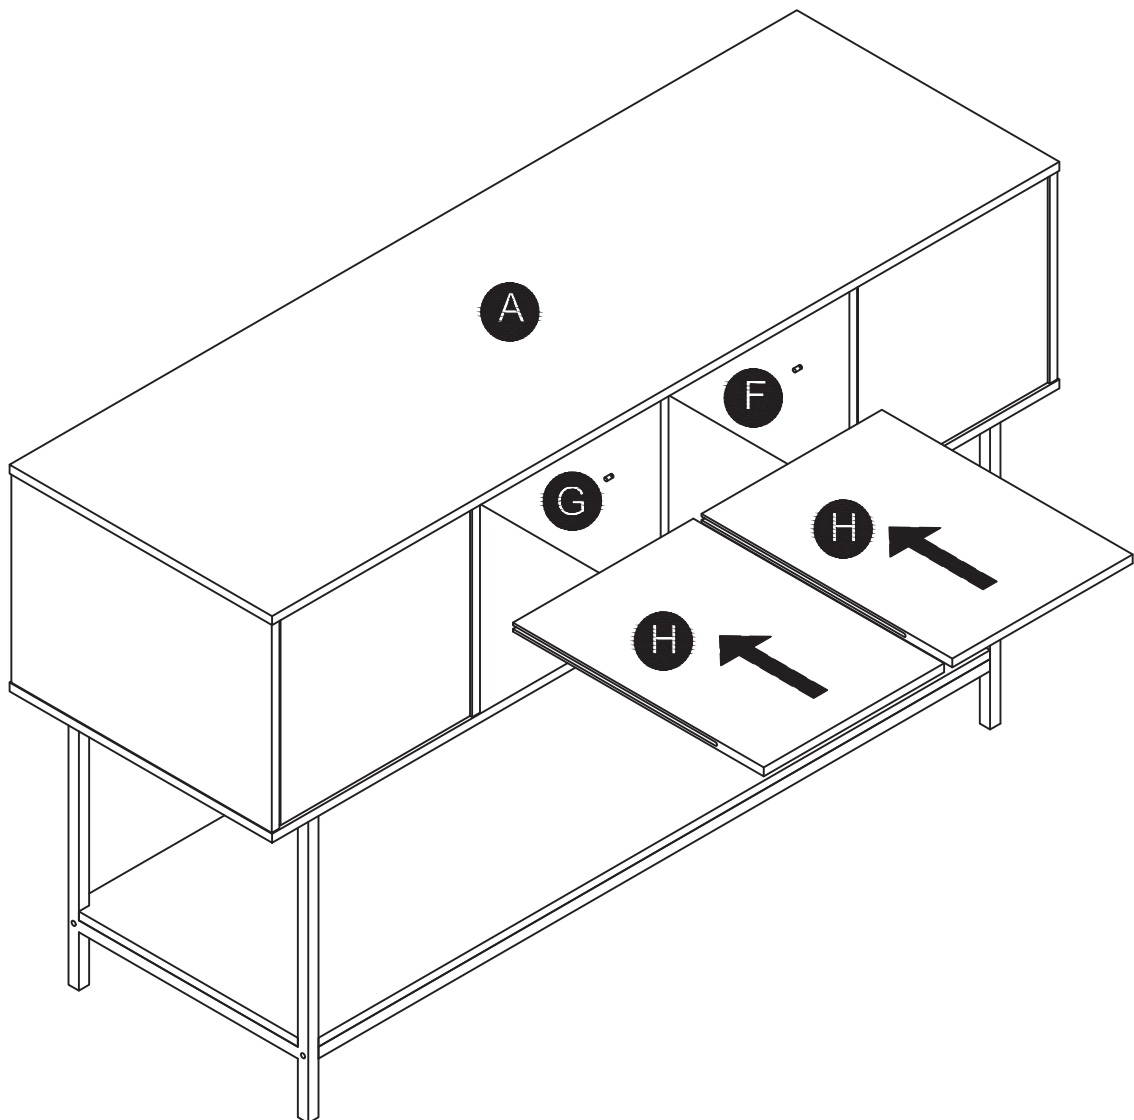

STEP16

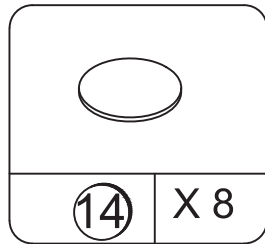


16.1 Use 8 Hole covers (14) to cover the 4 holes on Top panel (A) and 4 holes on Bottom panel (B).

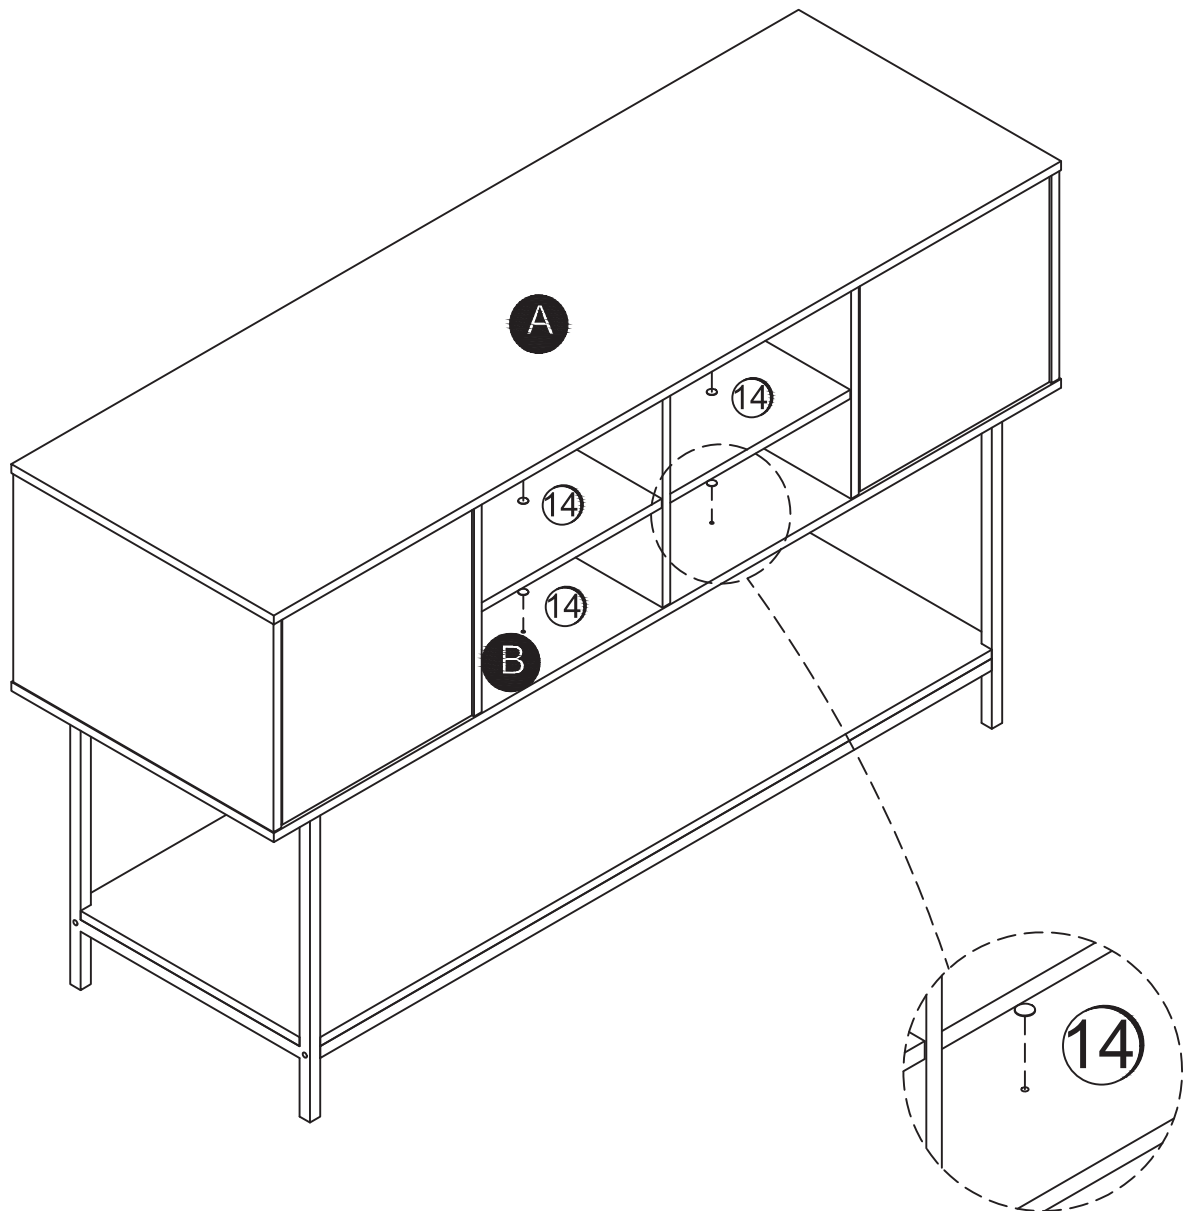


STEP17

17.1 Alternative option to install adjustable shelves (H) by threading out and threading in Shelf support pins (5) in different locations. One shelf is horizontal, another is vertical.

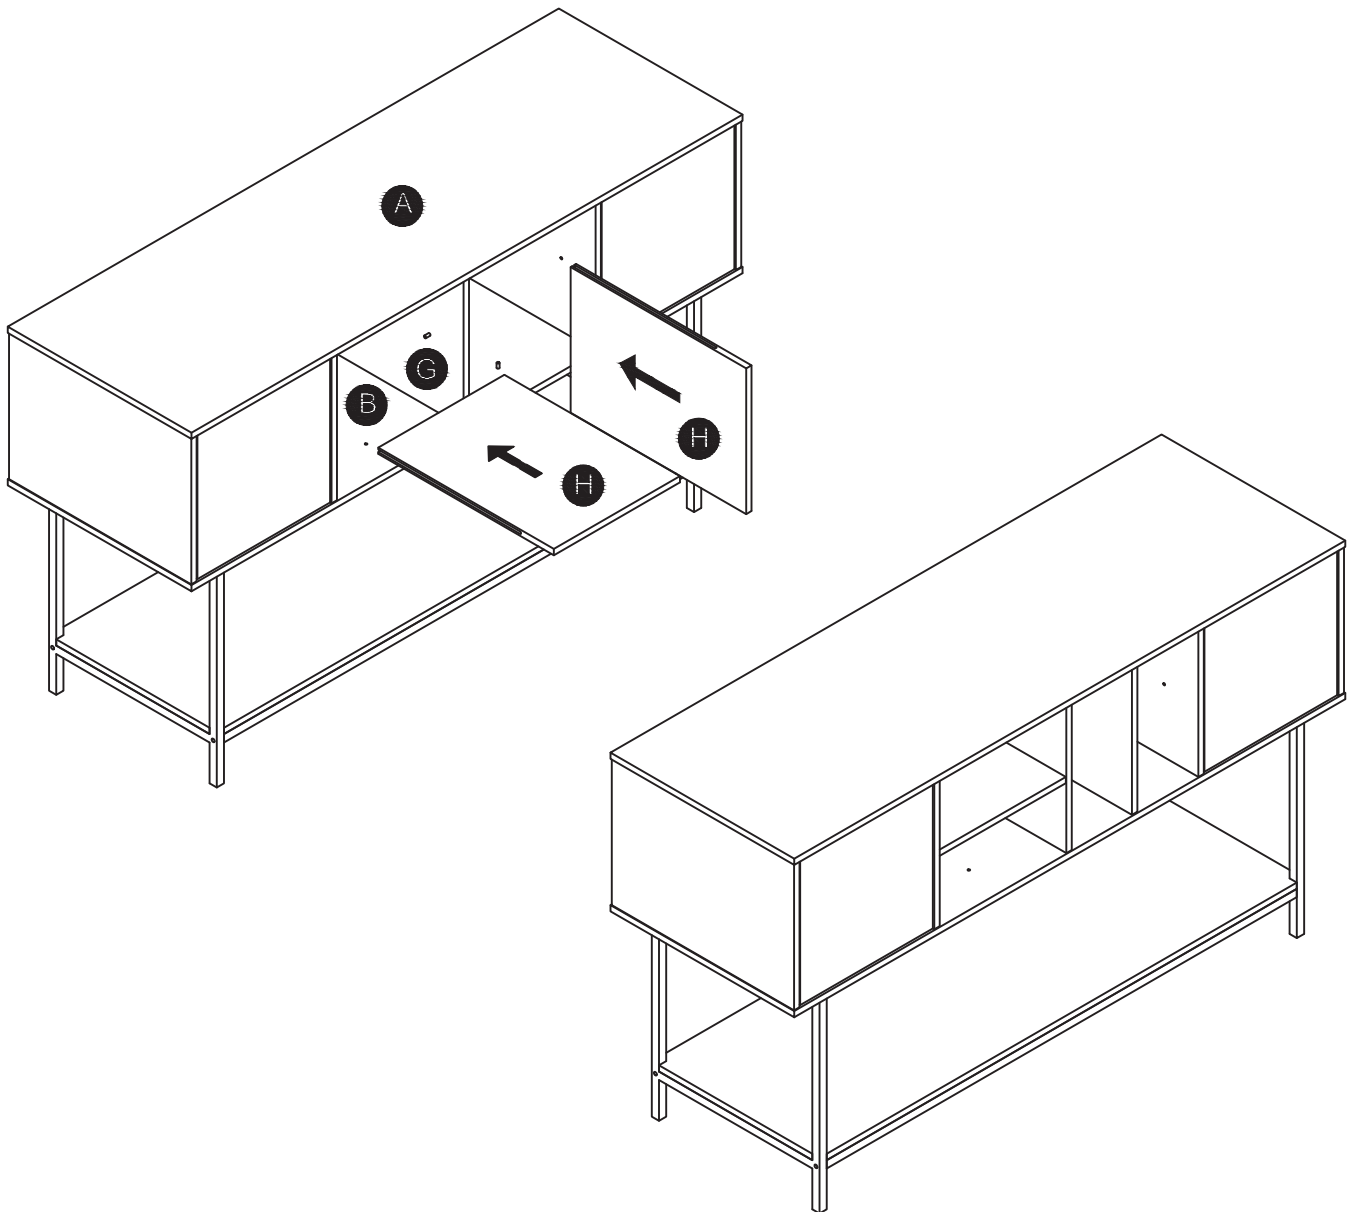


STEP18

18.1 Alternative option to install adjustable shelves (H) by threading out and threading in Shelf support pins (5) in different locations. Two shelves are vertical.

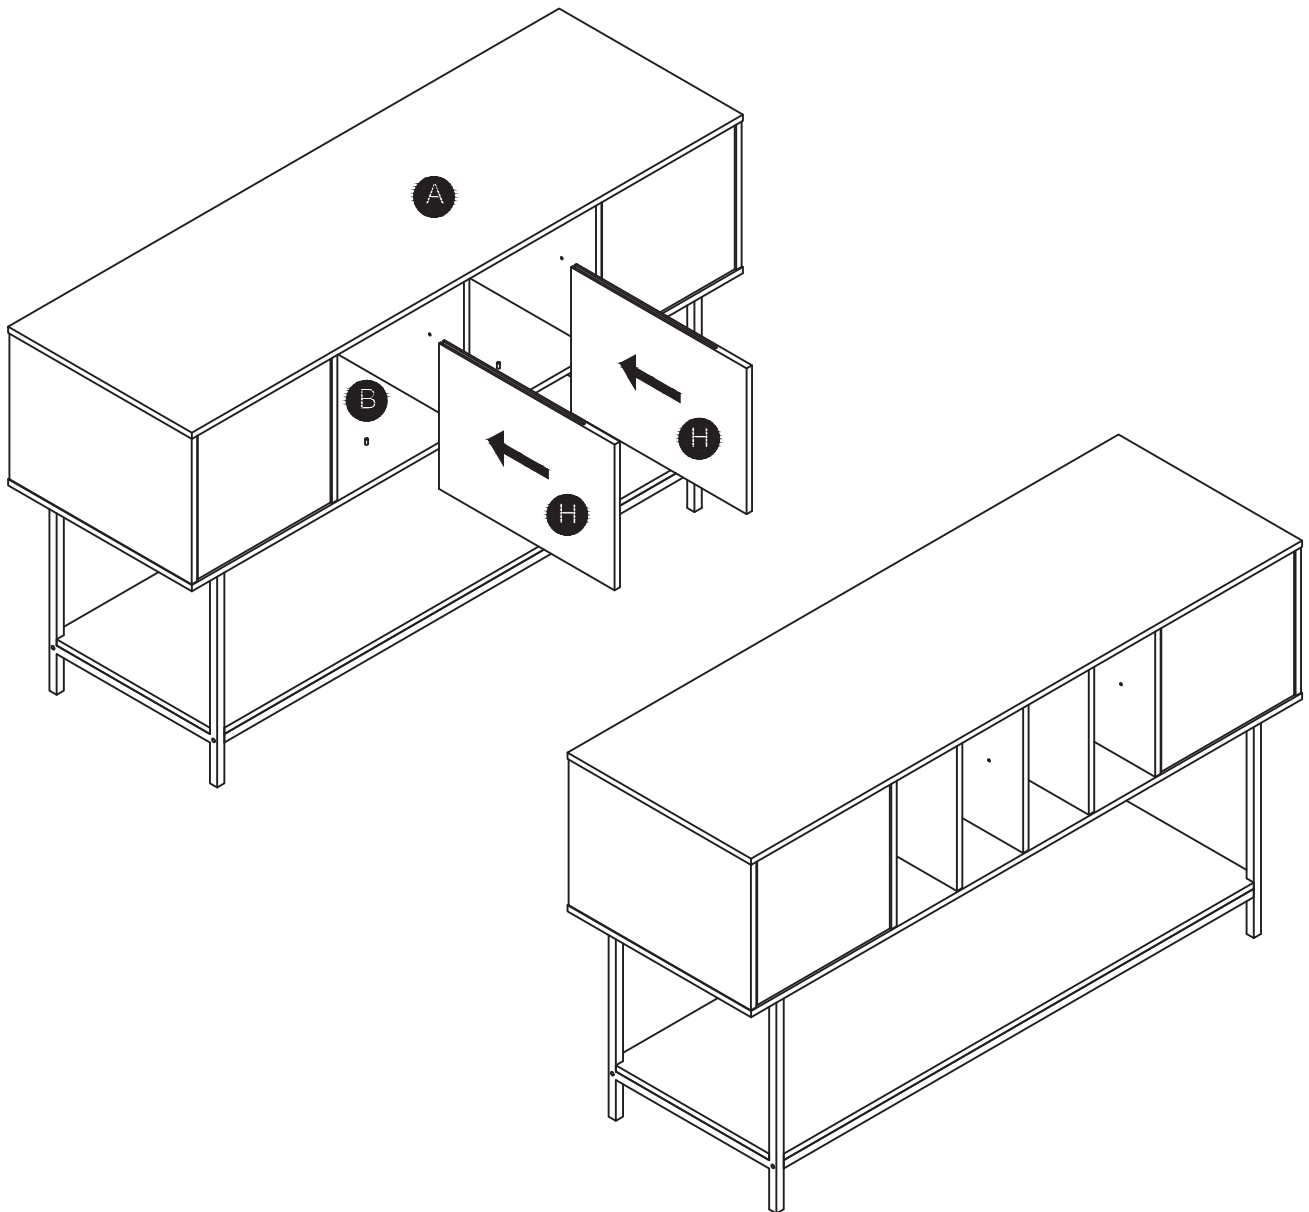

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

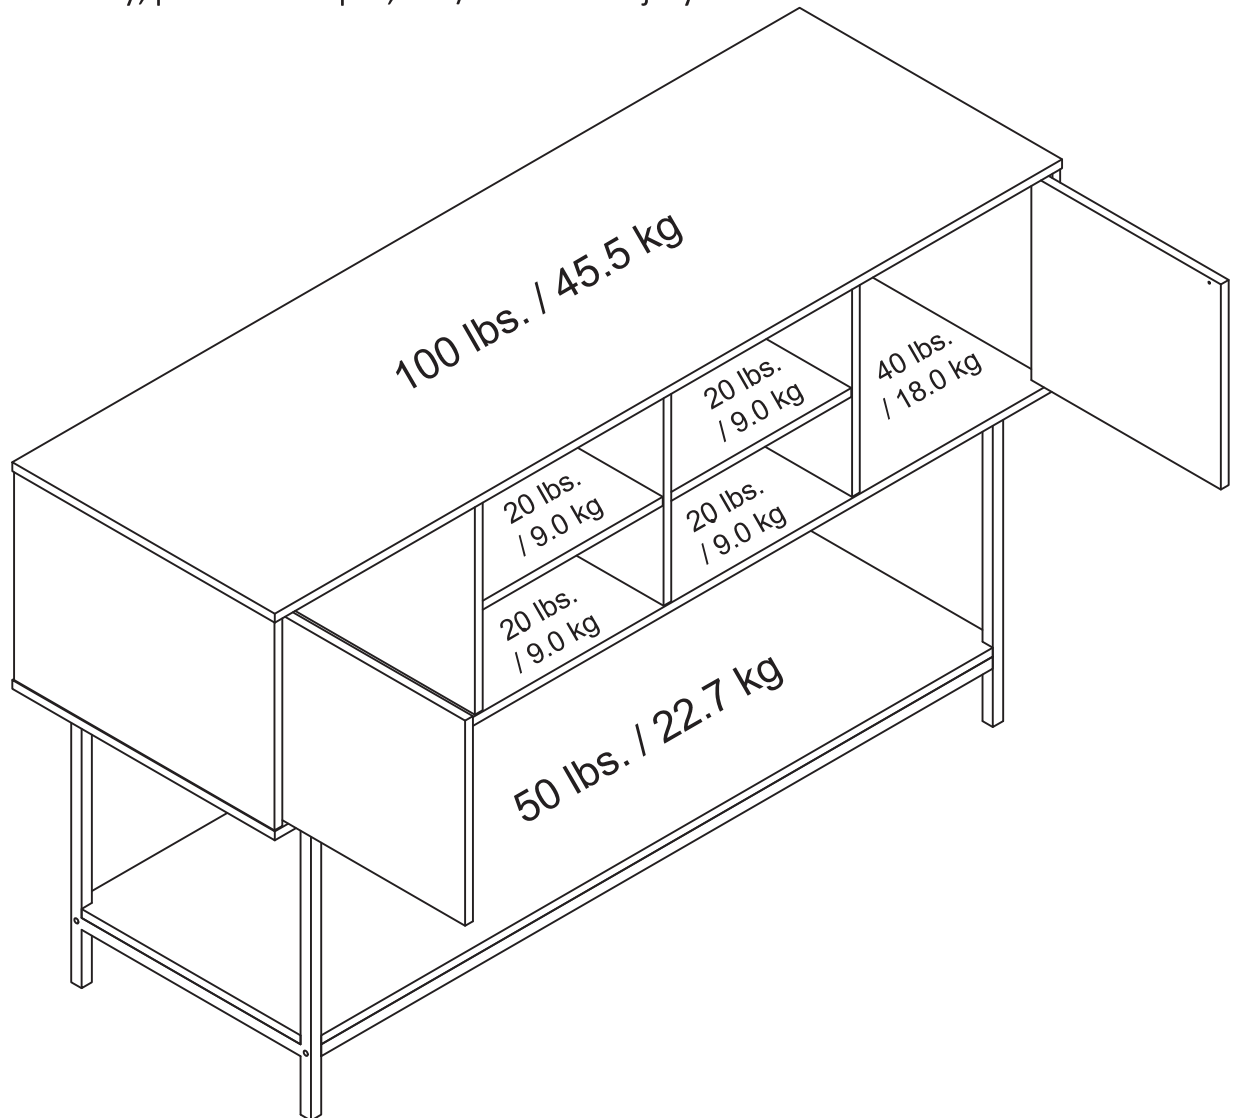

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Fujian China
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda. Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis)

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble.

Español

Identificación de los Paneles (Página 4-5)

Este no es el tamaño real

- (A) Panel superior
- (B) Panel base
- (C) Panel izquierdo
- (D) Panel derecho
- (E) Partición izquierdo
- (F) Partición derecho
- (G) Partición medio
- (H) Repisa ajustable
- (I) Puerta izquierda
- (J) Puerta derecho
- (K) Panel trasero
- (L) Repisa base
- (M) Marco metal
- (N) Tubo metal

Número de referencia de la bolsa de herrajes:

23075905COM0CS

Lista de Piezas (Página 7&8)

- | Tamaño real | Este no es el tamaño real |
|-----------------------|-------------------------------|
| (1) Perno de la leva | (11) Cerradura de la leva |
| (2) Clavija de madera | (12) Eje central de la puerta |
| (3) Tornillo | (13) De la puerta |
| (4) Perno | (14) Cubrir el agujero |
| (5) Soporte de repisa | (15) Ancla de pared |
| (6) Llave en L | (16) Soporte para la pared |
| (7) Tornillo | |
| (8) Tornillo | |
| (9) Tornillo | |
| (10) Tornillo | |

Página 9

- 1.1 Use el destornillador para apretar completamente los 10 tornillos de leva (1) en la tabla (A).
- 1.2 Utilice 8 tornillos (7) para fijar 2 pestipuertas (13) A bordo (A).

Página 10

- 2.1 insertar 30 varas de madera (2) en el extremo de la tabla (C),(D),(E),(F),(G) y (K).

Página 11

- 3.1 Tornillo en 6 pasadores de soporte de estante (5) en el tablero (E),(F) y (G).
- Flip Board (G) sobre y atornil2 pines de soporte de estantes (5) en la parte posterior de la tabla (G).

Página 12

- 4.1 utilice 2 tornillos (9) para fijar 2 soportes de pared (16) al tablero (A).

Página 13

- 5.1 Alinelas de madera de Board (K)'s con los agujeros pre-taladrados de Board (B)'s.Una vez adentro Coloque, presione Board (K) para conectar Board (B) completamente.

Página 14

- 6.1 Alinelas de madera de los tableros (C),(E),(G),(F),(K) y (D) con los tabl(B) perforados previamente Agujeros.Una vez en su lugar, apriete a mano 10 tornillos (3) en la tabla (B).apriete completamente con a Destornilluna vez que están todos en su lugar.

Español

Página 15

7.1 insertar 2 cerraduras de leva (11) en cada tablero (C),(E),(G),(F),(K) y (D). alinear tablero (A) con Tablas (C),(E),(G),(F),(K) y (D) Tablas (C),(E),(G),(F),(K) y (D) a la derecha para conectar los tornillos de leva a la posición de bloqueo.

Página 16

8.1 utilice 8 tornillos (4) para fijar 4 tubos metálicos (N) a 2 marcos metálicos (M).
Apriételos completamente con la llave hexaangular (6) una vez que estén todos en su lugar.

Página 17

9.1 utilice 10 pernos (4) para fijar la placa (L) a 2 marcos metálicos (M) y 4 tubos metálicos (N).
Apriete completamente con la tecla hexadecimal (6) una vez que todos estén en su lugar.

Página 18

10.1 utilice 10 pernos (4) para fijar los marcos metálicos (M) y (N) al tablero (B).
Apriete completamente con la tecla hexadecimal (6) una vez que todos estén en su lugar.

Página 19

11.1 **IMPORTANTE:** ESTA UNIDAD DEBE SER SEGURO A LA PARED PARA PREVENIR VUELCO.
SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTIVUELCO
SUMINISTRADO CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA

Graves lesiones por aplastamiento o muerte, pueden ocurrir desde muebles vuelco.
Para evitar un vuelco:

- * Instale el asiento proporcionan un vuelco
- * Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos
- * A menos que específicamente diseñado para acomodar, no establezca televisores u otros objetos pesados en la parte superior de este producto
- * No permita que los niños se suban o se cuelguen de cajones, puertas o estantes
- * No abra más de un cajón a la vez

El uso de restricciones vuelco sólo se puede reducir, pero no eliminar el riesgo de vuelco

OPCIÓN 1: Datos adjuntos en un poste de la pared (método preferido)

El uso de un detector de vigas, localice un Studin la pared. Coloque la unidad contra la pared, con el soporte de seguridad (16) alineados en esta ubicación.

Para hacer la conducción más fácil el tornillo, se puede perforar un agujero piloto de 1/8 "de diámetro (3 mm) a través del soporte de seguridad (16) en el pie derecho.

Conducir el tornillo (10) a través del soporte de seguridad (16) en el poste de la pared.

OPCIÓN 2: Datos adjuntos en paneles de yeso

Español

Localizar su unidad en la posición deseada contra una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad (16), a continuación, pasar a un lado de la unidad.

Perforar un agujero de 3/16 "de diámetro (5 mm) en el panel de yeso. Toque en el anclaje de pared (15) en el agujero hasta que quede al ras.

Moverle unidad en lugar y fije el soporte de pared (16) para el anclaje de pared (15) con el tornillo (10).

Para mampostería, hormigón u otros materiales de la pared:

Consulte a su ferretería local para los anclajes apropiados para fijar firmemente el soporte de seguridad.

Página 20

12.1 presione en los ejes centrales de 2 puertas en el extremo de cada tablero (I) y (J).

Tornillos en 1 tornillo (8) en la esquina de cada tabla (I) y (J).

Página 21

13.1 Puertas correderas (I) y (J) en el área entre el panel superior (A) y el panel inferior (B).

Página 22

14.1 alinea el tablero (I) y (J)'s agujeros del eje central de la puerta con el tablero (A) y (B) los agujeros preperforados. Una vez en su lugar, las puertas están bien ensambladas.

Página 23

15.1 deslizestantes ajustables (H) en el armario para asegurarse de que 8 pines de soporte de estantes (5) están completamente en las ranuras de los lados de los estantes ajustables (H).

Página 24

16.1 Use 8 cubiertas de agujeros (14) para cubrir los 4 agujeros en el panel superior (A) y 4 agujeros en el panel inferior (B).

Página 25

17.1 opción alternativa para instalar estantes ajustables (H) por roscado y roscen en pasadores de estantes (5) en diferentes ubicaciones. Un estante es horizontal, otro es vertical.

Página 26

18.1 opción alternativa para instalar estantes ajustables (H) por roscado y roscen en los pines de soporte de estantes (5) en diferentes ubicaciones. Dos estantes son verticales.

Página 27

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Español

Página 28

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado
y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de
ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Français

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais)

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Français

Identification des matériaux (Page 4-5)

Pas de taille réelle

- (A) PANNEAU SUPÉRIEUR
- (B) PANNEAU INFÉRIEUR
- (C) PANNEAU GAUCHE
- (D) PANNEAU DROIT
- (E) CLOISON GAUCHE
- (F) CLOISON DROIT
- (G) CLOISON CENTRAL
- (H) TABLETTE RÉGLABLE
- (I) PORTE GAUCHE
- (J) PORTE DROIT
- (K) PANNEAU ARRIÈRE
- (L) TABLETTE INFÉRIEUR
- (M) Cadre MÉTA
- (N) TUBE EN MÉTAL

Numéro de référence du sac de quincaillerie:

23075905COM0CS

Liste des pièces (Page 7&8)

Taille réelle

- (1) BOULON DE CAME
- (2) GOUJON EN BOIS
- (3) VIS
- (4) BOULON
- (5) SUPPORT DE TABLETTE
- (6) CLÉ HEXAGONALE
- (7) VIS
- (8) VIS
- (9) VIS
- (10) VIS

Pas de taille réelle

- (11) SERRURE DE CAME
- (12) Axe central de porte
- (13) Loquet de porte
- (14) Couverture de trou
- (15) ANCRAGE MURAL
- (16) SUPPORT MURAL

Page 9

- 1.1 utiliser un tournevis pour serrer complètement 10 boulons à came (1) dans la planche (A).
- 1.2 utiliser 8 vis (7) pour fixer 2 verrous de porte (13) à bord (A).

Page 10

- 2.1 insérer 30 chevilles en bois (2) dans l'extrémité des panneaux (C),(D),(E),(F),(G) et (K).

Page 11

- 3.1 visser dans 6 goupilles de support d'étagère (5) dans les panneaux (E),(F) et (G).
- Retournez la planche (G) et vissez 2 goupilles de support de l'étagère (5) dans le dos de la planche (G).

Page 12

- 4.1 utiliser 2 vis (9) pour fixer 2 supports muraux (16) sur le bord (A).

Page 13

- 5.1 aligner les chevilles en bois de la planche (K) avec les trous prépercés de la planche (B). Une fois en place, appuyez sur le tableau (K) pour connecter complètement le tableau (B).

Page 14

- 6.1 aligner les chevilles en bois des panneaux (C),(E),(G),(F),(K) et (D) avec les trous préforés des panneaux (B). Une fois en place, serrez à la main 10 vis (3) dans la planche (B). Serrez complètement avec un tournevis une fois qu'elles sont toutes en place.

Français

Page 15

7.1 insérer 2 serrures à came (11) sur chaque panneau (C),(E),(G),(F),(K) et (D).aligner le panneau (A) avec les panneaux (C),(E),(G),(F),(K) et (D).une fois les panneaux tous alignés, tourner les serrures à came sur les panneaux (C),(E),(G),(F),(K) et (D) vers la droite pour enclencher les boulons à came à la position.

Page 16

8.1 utiliser 8 boulons (4) pour fixer 4 tubes métalliques (N) à 2 cadres métalliques (M). Serrez complètement avec la clé hexadécimal (6) une fois qu'ils sont tous en place.

Page 17

9.1 utiliser 10 boulons (4) pour fixer le panneau (L) à 2 cadres métalliques (M) et 4 tubes métalliques (N). Serrer complètement avec une clé hexadécime (6) une fois qu'ils sont tous en place.

Page 18

10.1 utiliser 10 boulons (4) pour fixer les cadres métalliques (M) et (N) au panneau (B). Serrez complètement avec la clé hexadécimal (6) une fois qu'ils sont tous en place.

Page 19

11.1 **IMPORTANT:** CET APPAREIL DOIT ÊTRE SÛR AU MUR POUR AIDER À PRÉVENIR BASCULER. SUIVRE CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNIS AVEC CE PRODUIT.

ATTENTION

Blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent se produire des meubles renversement.

Pour éviter àut renversement:

- * Installer la retenue de renversement fourni
- * Place des objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
- * Sauf spécifiquement conçu pour accueillir, ne réglez pas les téléviseurs ou d'autres objets lourds sur le dessus de ce produit
- * Ne jamais laisser les enfants grimper ou se bloquer sur les tiroirs, portes, ou des étagères
- * Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois

Utilisation de restarints de Tipover ne peut réduire, mais pas éliminer le risque de renversement

OPTION 1: Fixation sur un montant mural (méthode préférée)

L'utilisation d'un détecteur de montants, repérez un Studin le mur. Placez votre appareil contre le mur, avec le support de sécurité (16) aligné à cet endroit.

Pour rendre la conduite plus facile la vis, vous pouvez percer un trou pilote de 1/8 "de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité (16) dans le goujon.

Conduisez la vis (10) à travers le support de sécurité (16) dans le montant du mur.

OPTION 2: Fixation dans une cloison sèche

Français

Localisez votre unité où désiré contre un mur et marquer le mur à travers le support de sécurité (16), puis déplacez votre unité de côté Percez un trou de 3/16 "de diamètre (5 mm) dans la plaque de plâtre. Appuyez sur l'ancrage mural (15) dans le trou jusqu'à ce qu'elle affleure. Déplacez-vous l'unité dans l'emplacement et fixez le support mural (16) à l'ancre de mur (15) avec la vis (10).

Pour la maçonnerie, béton ou d'autres matériaux de mur:

Consultez votre magasin local de matériel pour les ancrages appropriés pour fixer le support de sécurité en toute sécurité.

Page 20

12.1 appuyez sur 2 arbres centraux de porte à l'extrémité de chaque panneau (I) et (J). Vis dans 1 vis (8) sur le coin de chaque panneau (I) et (J).

Page 21

13.1 portes coulissantes (I) et (J) dans la zone comprise entre le panneau supérieur (A) et le panneau inférieur (B).

Page 22

14.1 aligner les trous du centre de la porte des panneaux (I) et (J) avec les trous prépercés des panneaux (A) et (B). Une fois en place, les portes sont bien assemblées.

Page 23

15.1 glissez les étagères réglables (H) dans l'armoire pour s'assurer que 8 goupilles de support d'étagère (5) sont complètement assis dans les fentes des côtés des étagères réglables (H).

Page 24

16.1 utilisez des couvercles à 8 trous (14) pour couvrir les 4 trous du panneau supérieur (A) et les 4 trous du panneau inférieur (B).

Page 25

17.1 option Alternative pour installer des étagères réglables (H) par filetage et filetage dans des goupilles d'étagère (5) à différents endroits. Une étagère est horizontale, une autre est verticale.

Page 26

18.1 option Alternative pour installer des étagères réglables (H) en filetant et en filetant des goupilles de support d'étagère (5) à différents endroits. Deux étagères sont verticales.

Page 27

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Français

Page 28

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez Ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwoodhome", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci