4632015COM
2 Door / 1 Drawer Base Cabinet

systembuild® EVOLUTION

B344632015COM0

Date of Purchase ___ / ___ / ___
Lot Number:

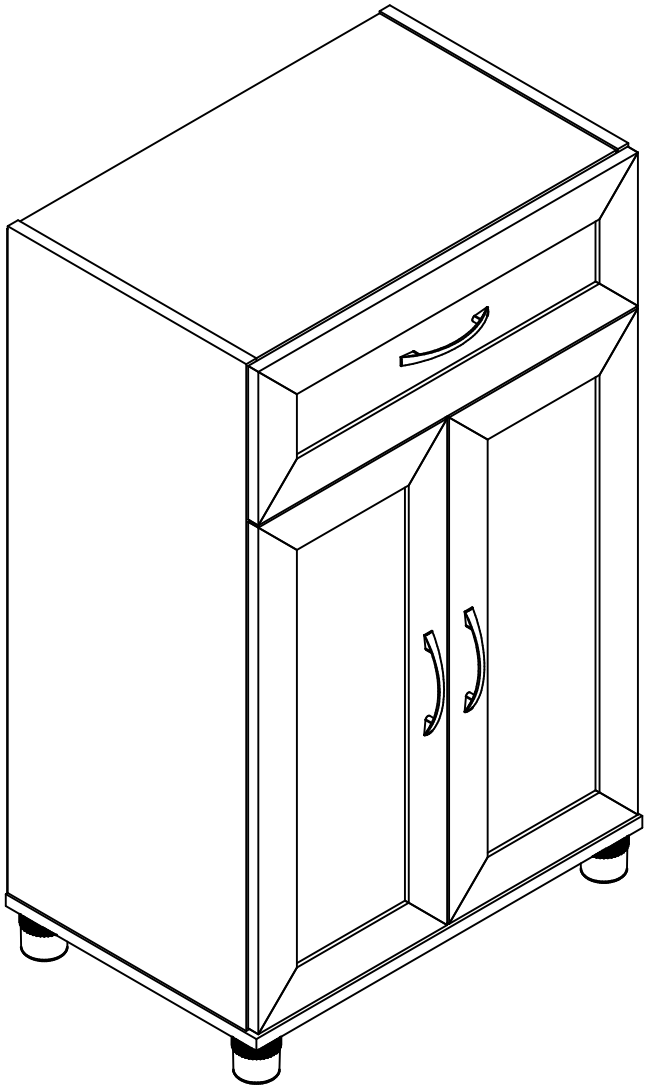

Do Not Return This Product!
Contact our customer service team for help first.
Call: 1-866-452-4081 (toll free)
Monday-Friday 9am - 5pm CST
Visit: www.systembuild.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Secure Your Furniture

Keep your home and family safe with the wall anchor kit that is included with the product.

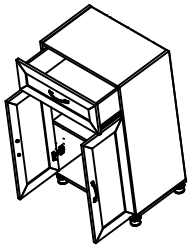

Serious or fatal crushing injuries can occur from tipping furniture.

WARNING: Manufacturer assumes no liability for improper installation or excessive loads placed on screws or bracket. This wall anchor is not a substitute for proper adult supervision.

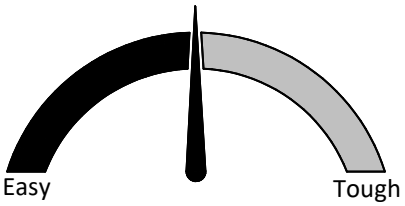

Assembly Difficulty Meter

For the latest information on SystemBuild products follow us at Ameriwood Home

systembuild®
EVOLUTION

Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

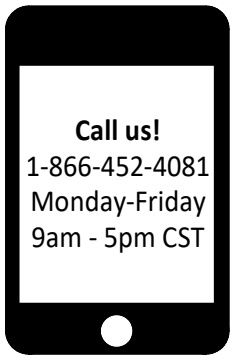

Call us!
1-866-452-4081
Monday-Friday
9am - 5pm CST

Visit systembuild.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Assembly Tips

Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.

- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.

- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.

- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.

- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.

- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.

- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.

- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.

- Never push, pull, or drag your furniture.

Before You Start

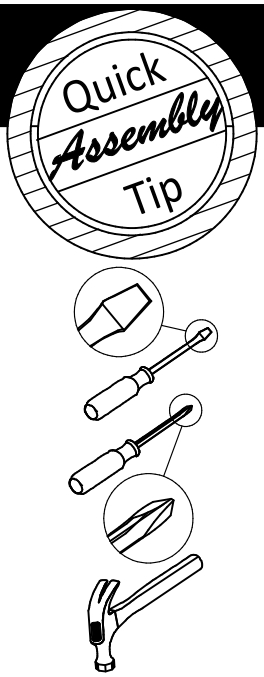

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

1

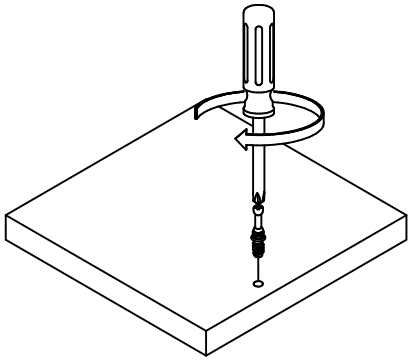

2

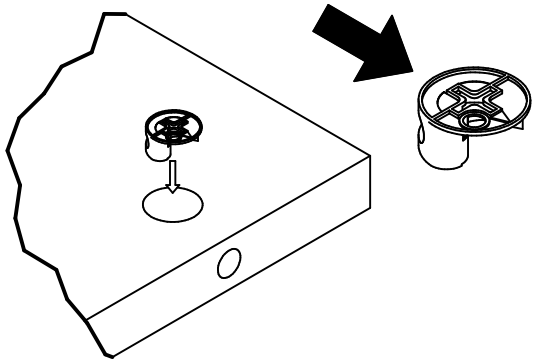

3

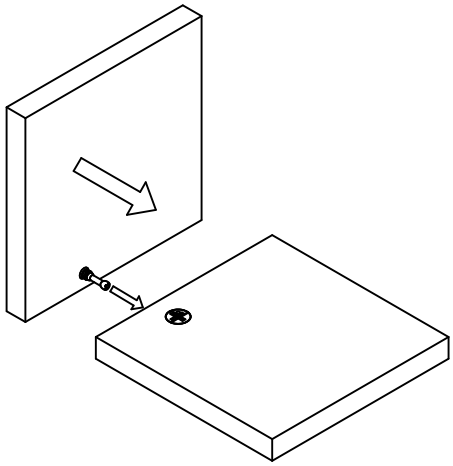

4

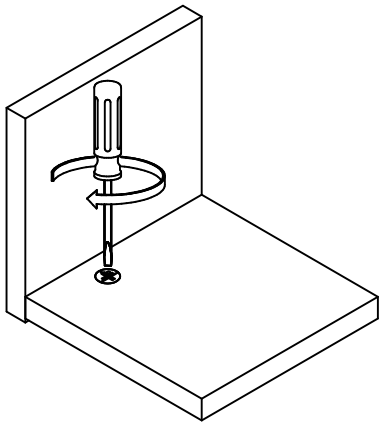

Board Identification

Not actual size

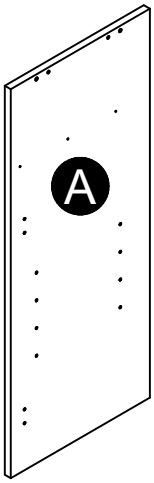

Left Panel
32484015010

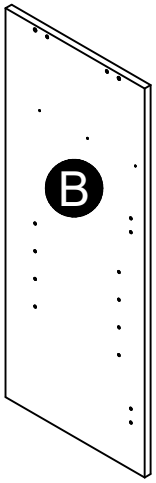

Right Panel
32484015020

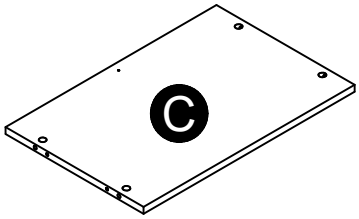

Shelf
31117015030

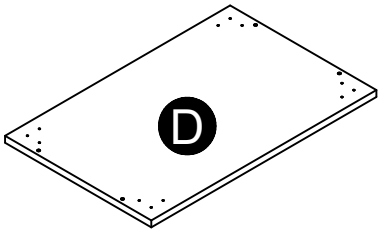

Bottom
31117015040

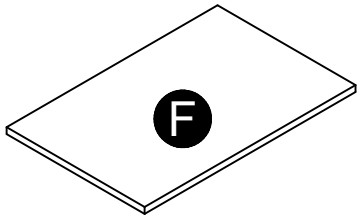

Adjustable Shelf
32484015060

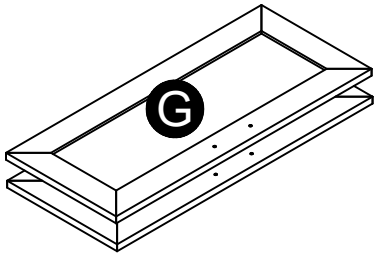

Door (x2)
34632015070

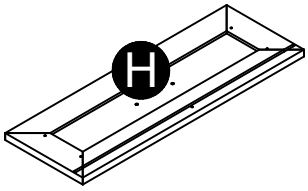

Drawer Front
34632015080

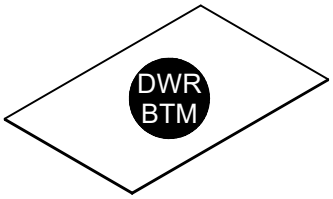

Drawer Bottom
39991341052210D

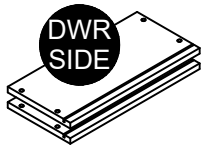

Drawer Side (x2)
39991167346200C

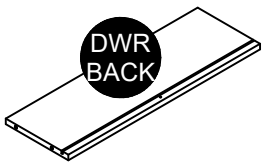

Drawer Back
39991167051390B

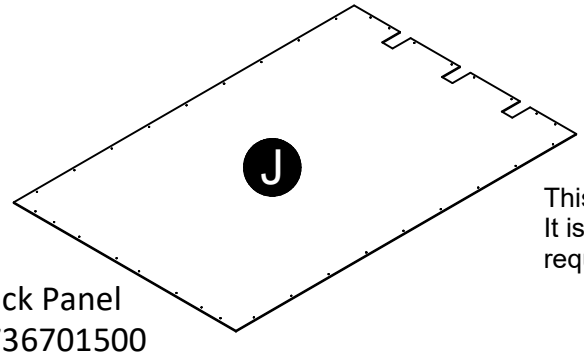

Back Panel
K736701500

This piece is paperboard construction.
It is not made from wood, but is
required for the assembly of your unit.

Board Identification

Not actual size

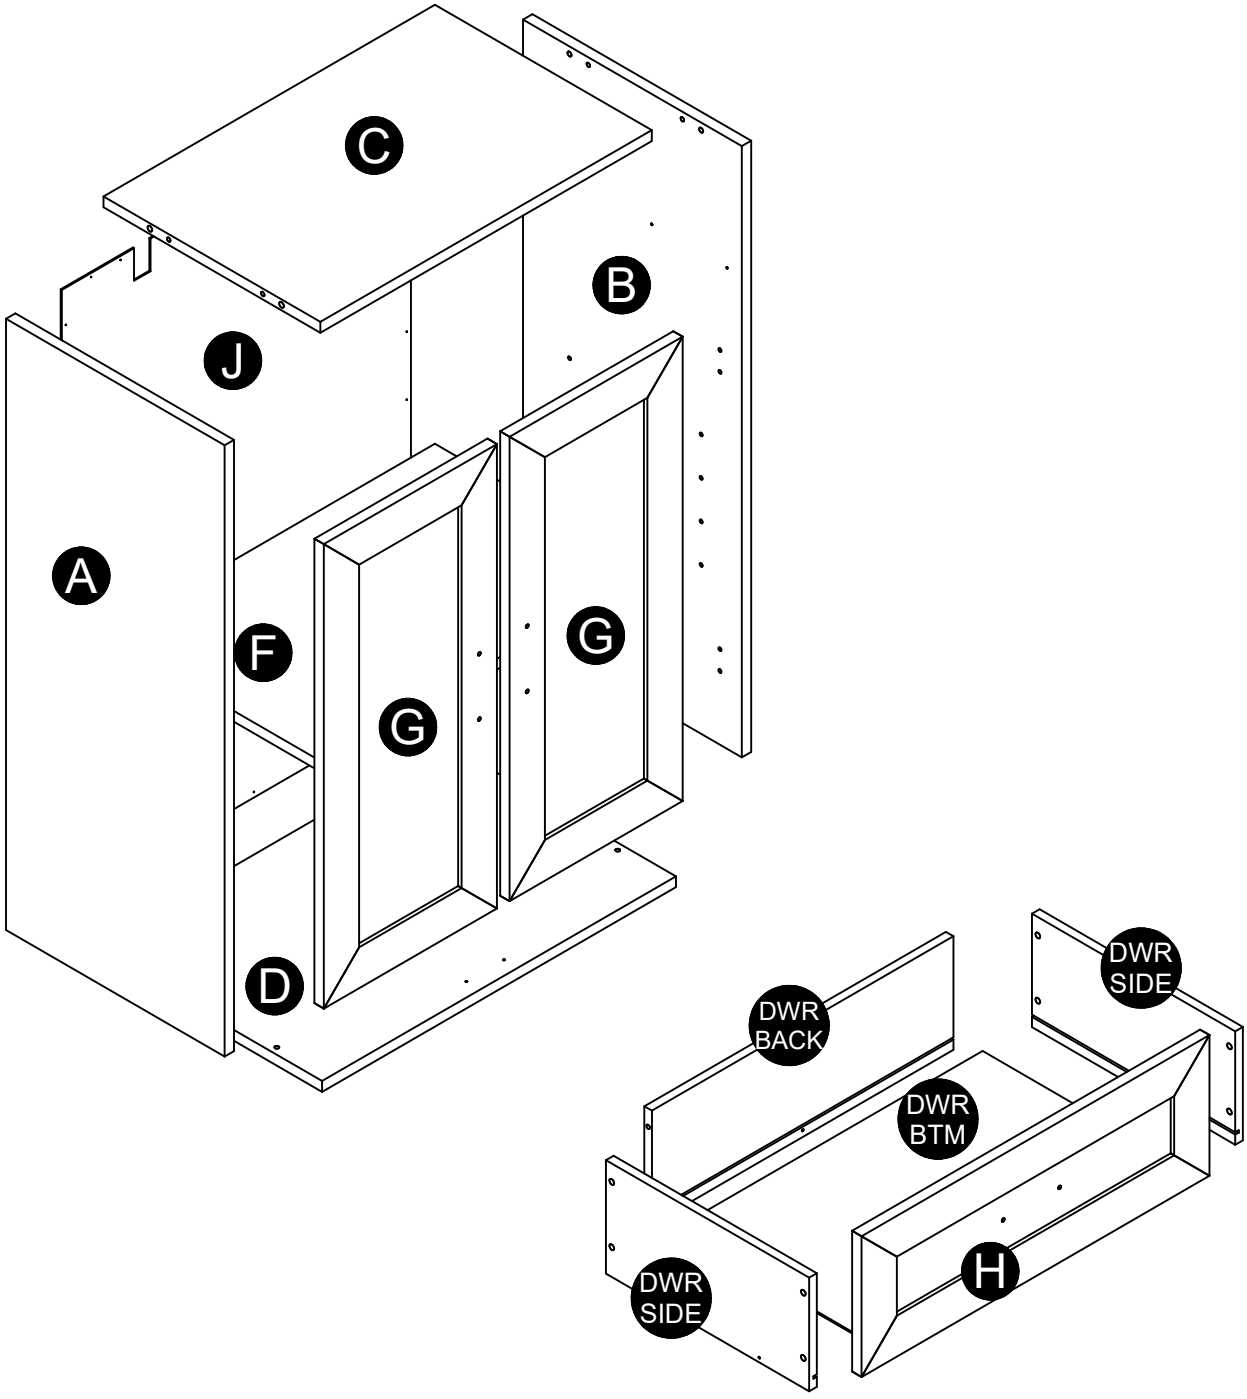

Part List

Actual Size

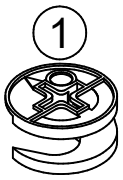

(x4)
#A22620
cam lock



(x4)
#A22610
cam bolt



(x4)
#A21660
wood dowel

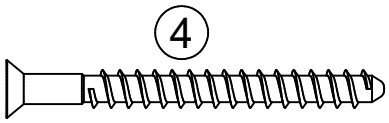

(x4)
#A23030
confirmat screw

(x4)
#A80250
shelf support



(x10)
#A12120
7/16" round
head screw

(x10)
#A11080
7/16" flat
head screw

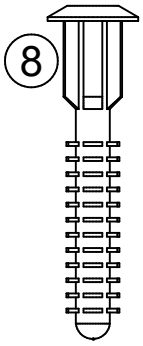

(x4)
#A21970
drive fastener

(x2)
#A11160
5/8" flat
head screw

(x4)
#A17400
8-32 x 7/8"



(x2)
#A89020
bumper



(x34)
#A21110
nail

(x4)
#A12930
1-1/8" round
head screw

(x8)
#A12420
5/8" round
head screw



(x2)
#A17010
8-32 x 3/8"

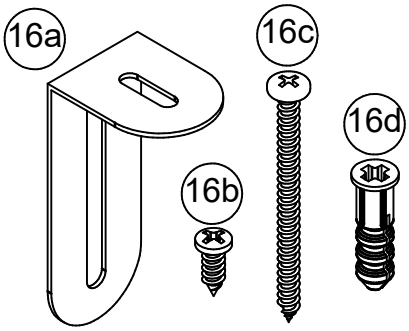

(x1)
16 #A84050
safety bracket kit

Part List

Not actual size

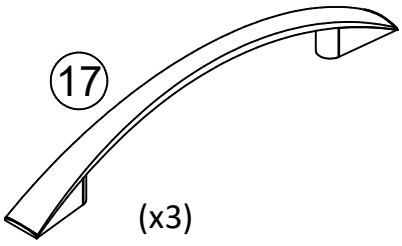

(x3)
#A52395
handle

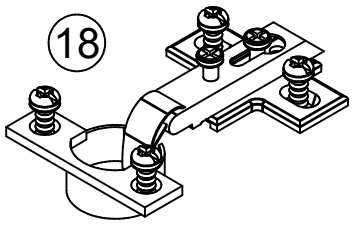

(x4)
#A65615
hinge

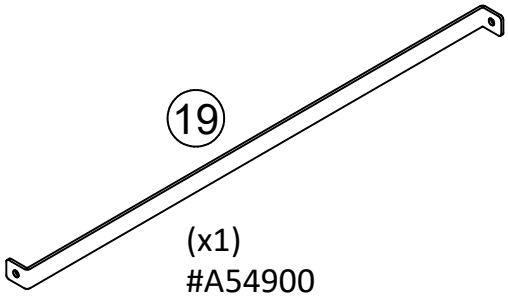

(x1)
#A54900
drawer brace

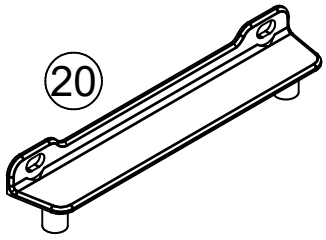

(x2)
#A54520
drawer bracket

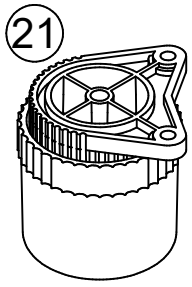

(x4)
#A44140
foot



left cabinet member



right cabinet member



left drawer member



right drawer member

(x1)
22 #A56770
drawer slide kit

STEP 1

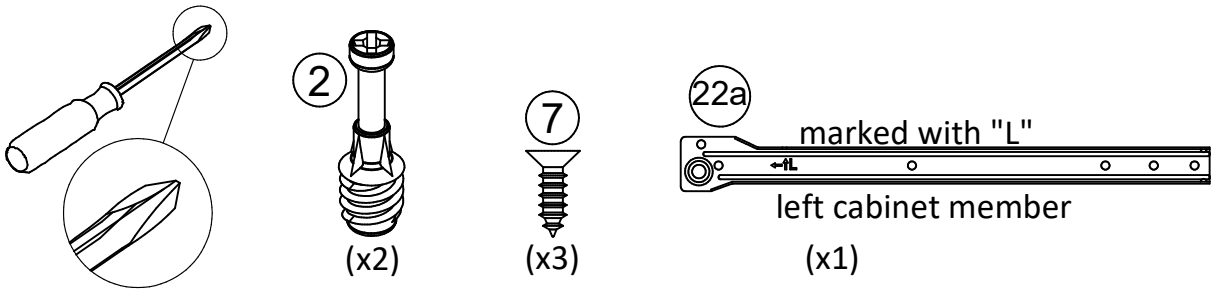
2
(x2)
7
(x3)
22a
marked with "L"
left cabinet member
(x1)

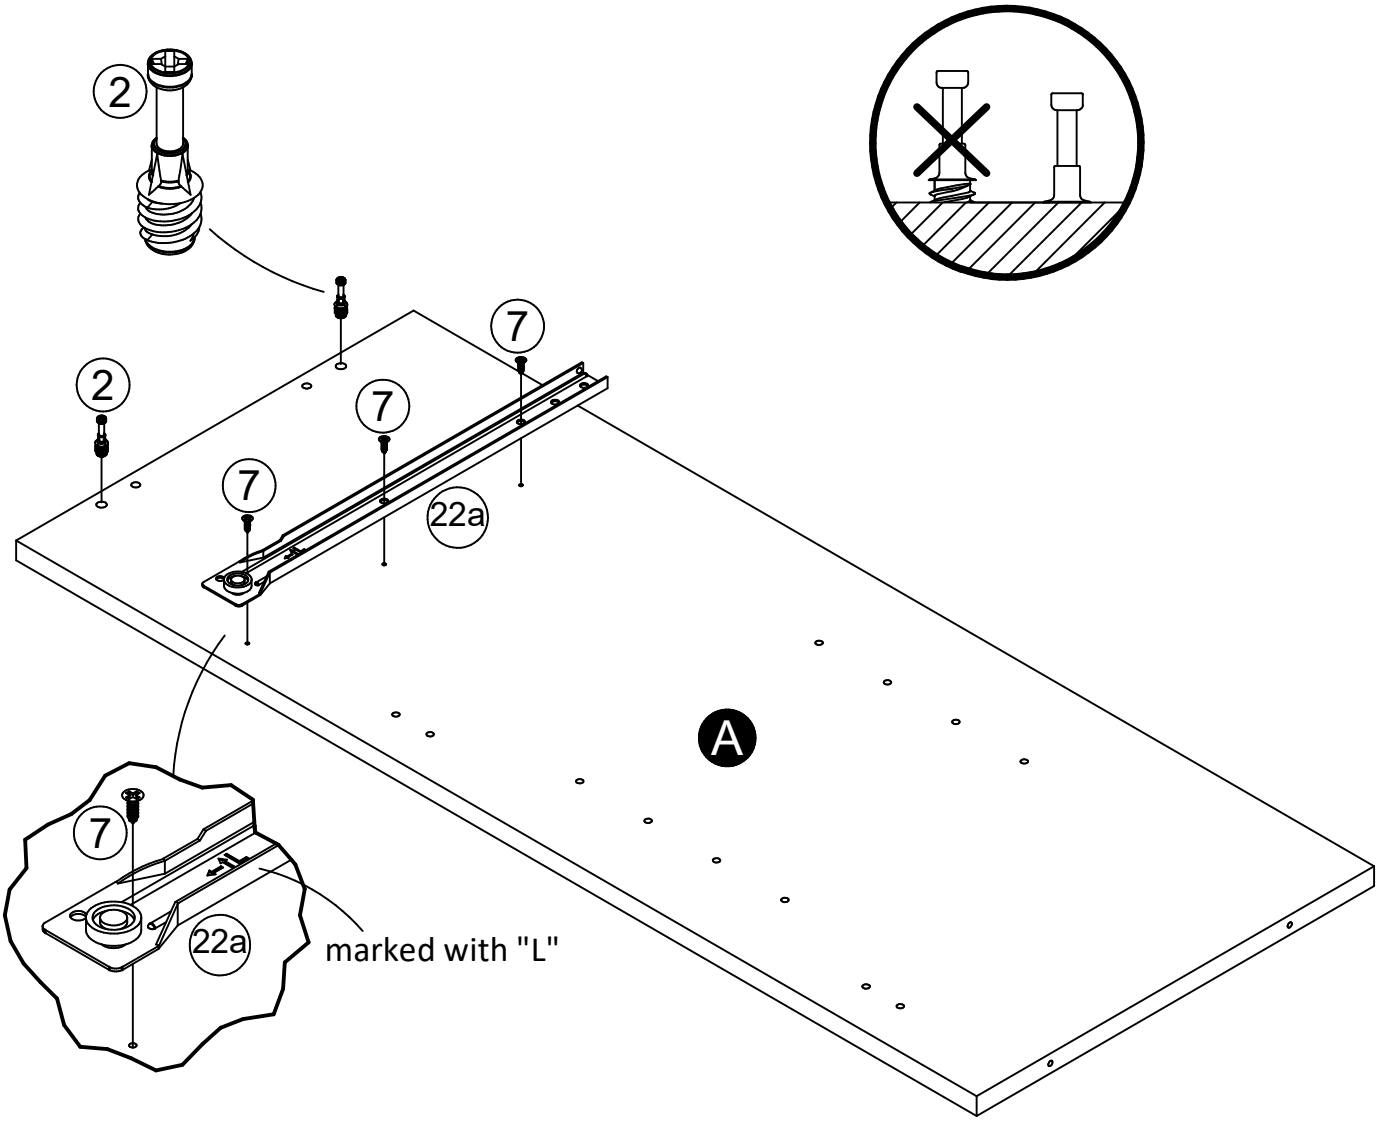
2
7
2
7
7
22a
A
7
22a
marked with "L"

STEP 2

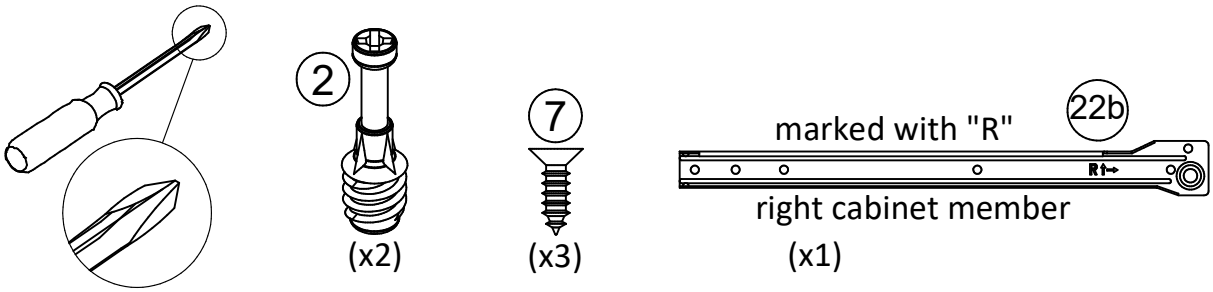
2
(x2)
7
(x3)
22b
marked with "R"
right cabinet member
(x1)

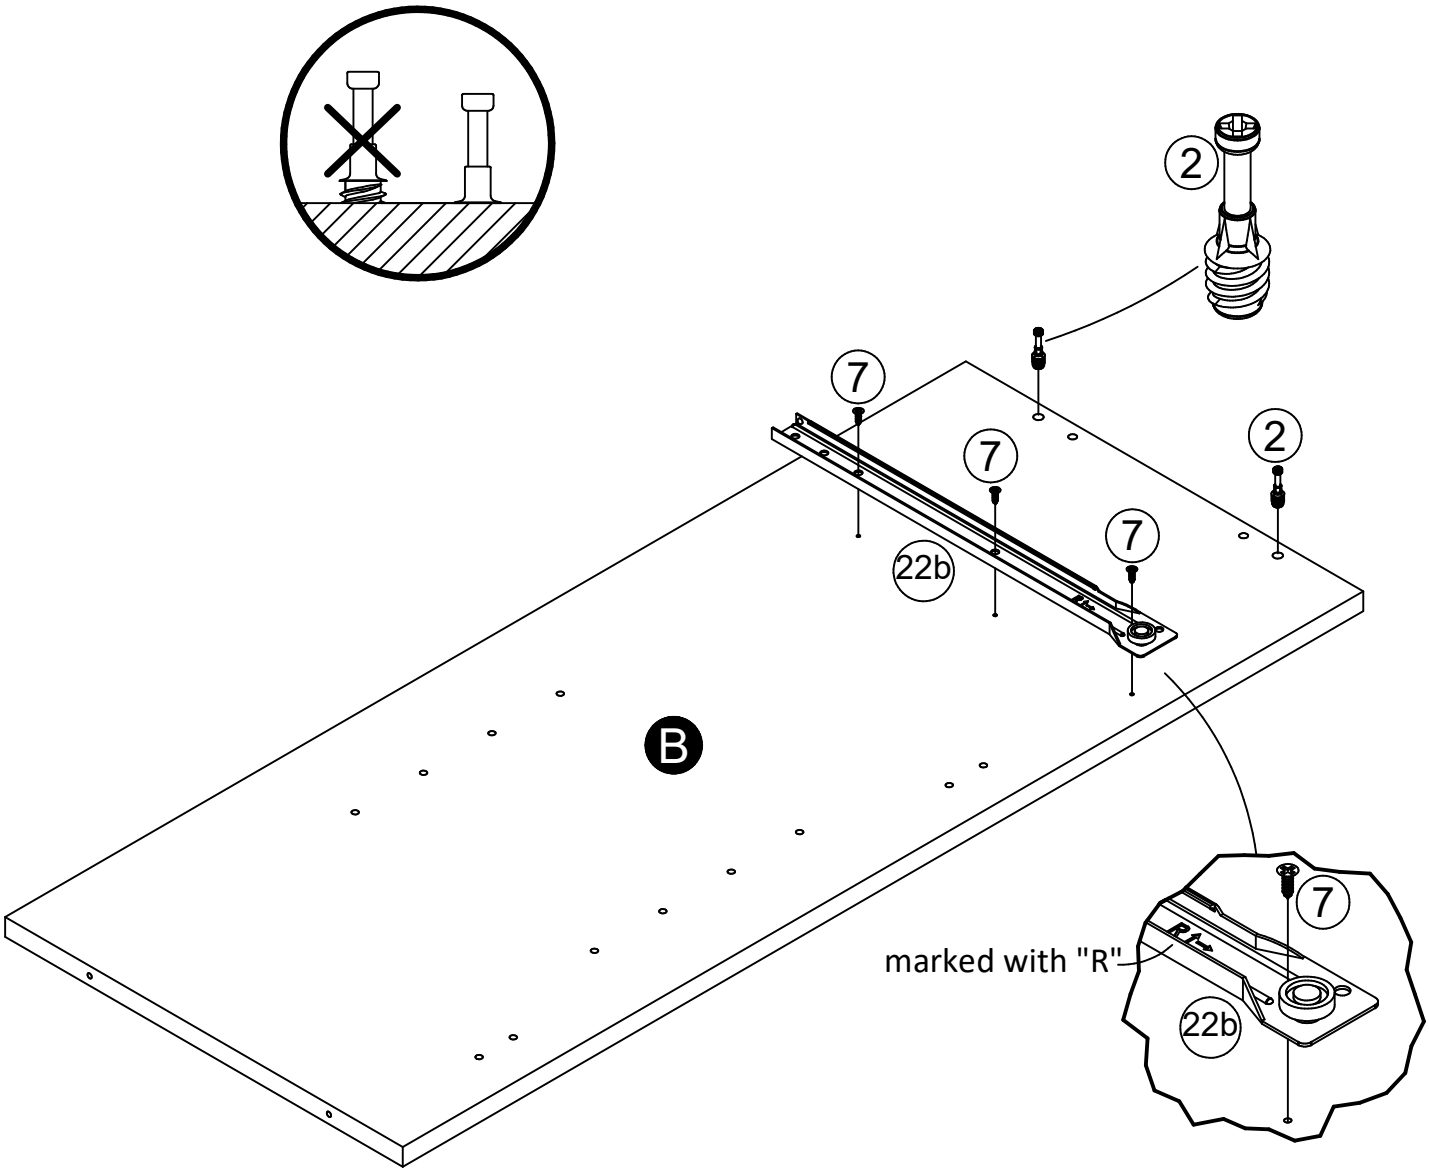
2
7
7
2
7
22b
B
marked with "R"
7
22b

STEP 3

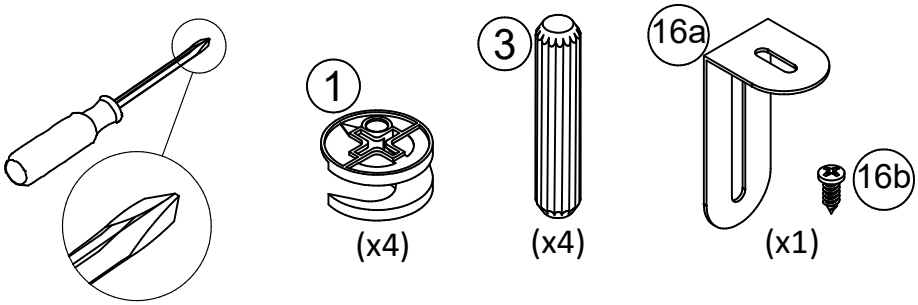

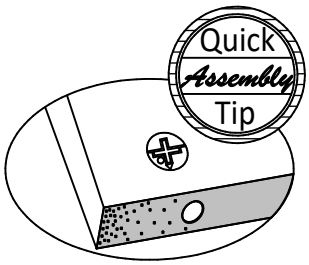

Proper orientation of CAM LOCK

Do not tighten screw.

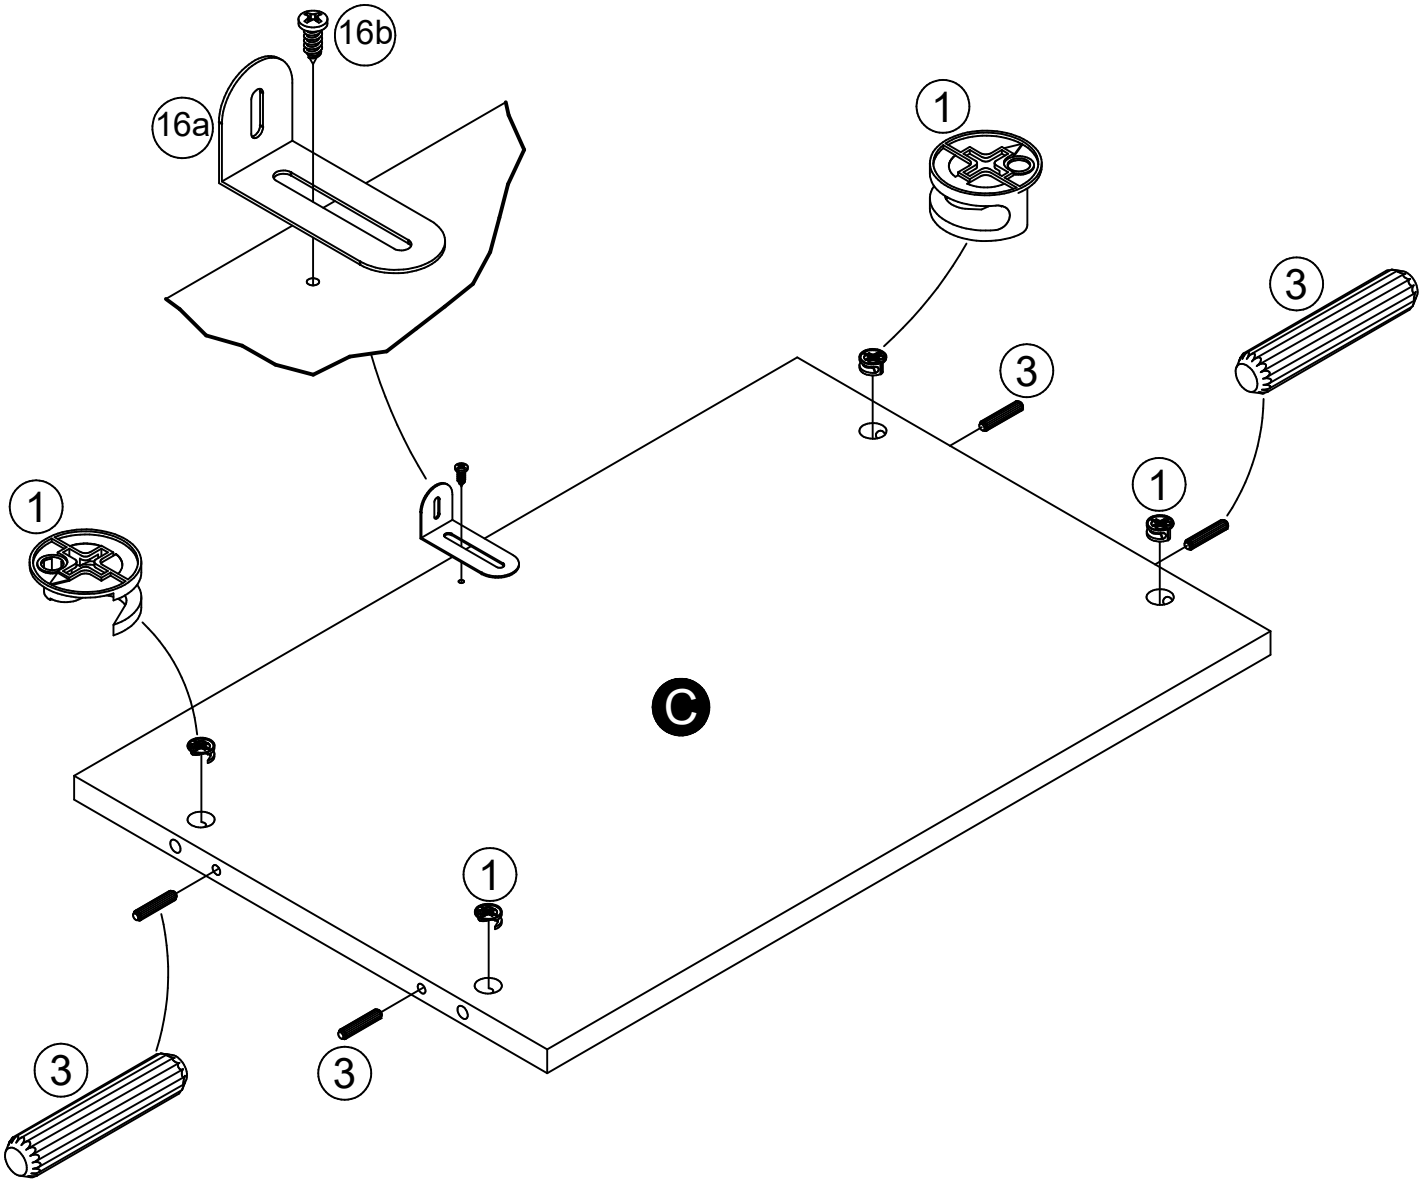

STEP 4

systembuild® EVOLUTION

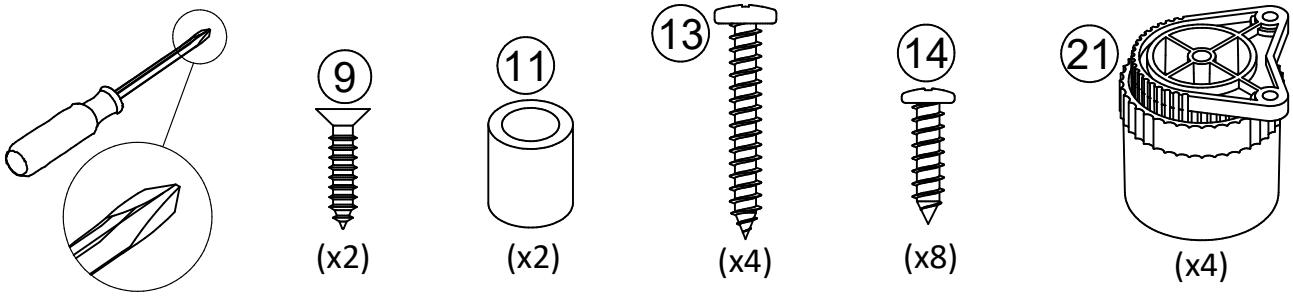

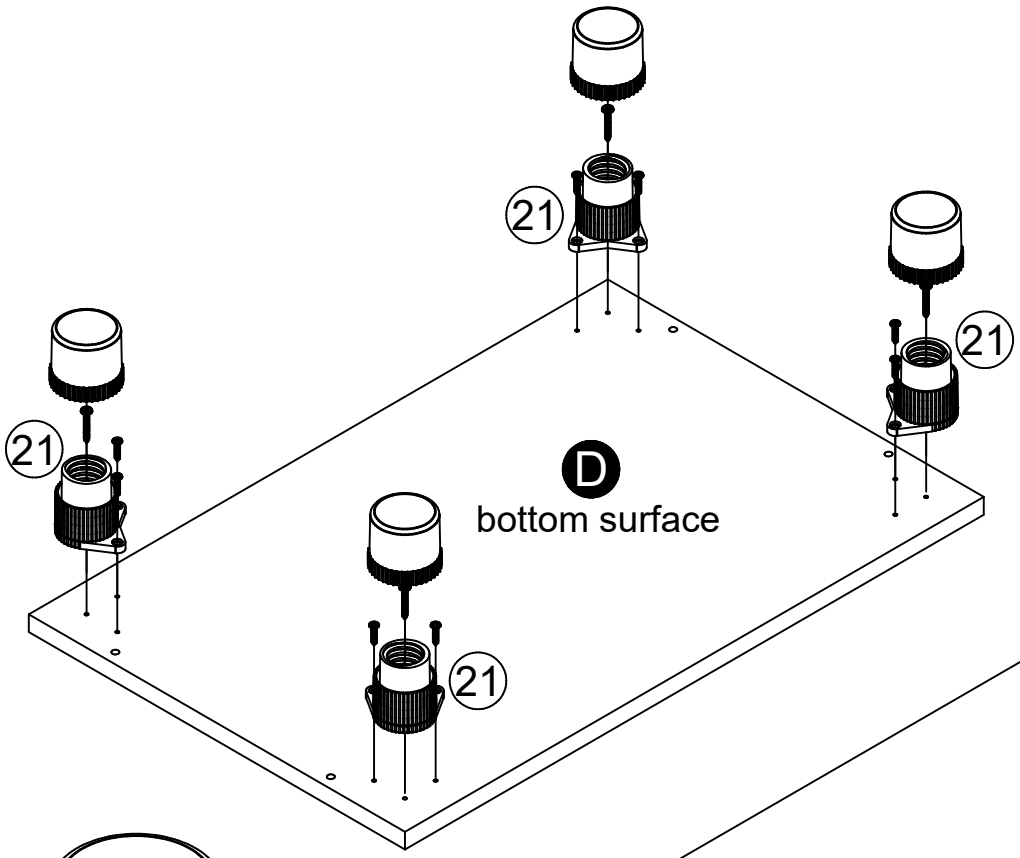

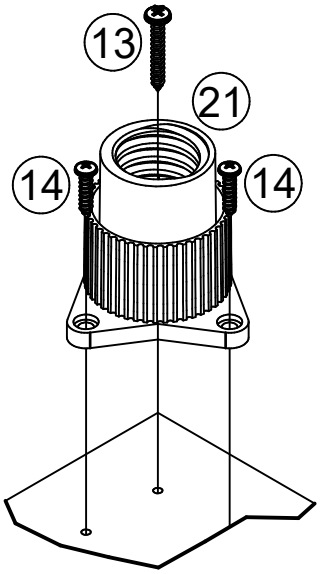

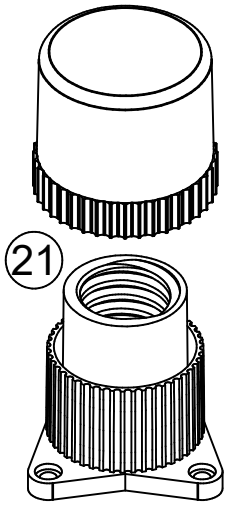

Unscrew the two halves of the foot. Attach bottom half to bottom (D) and screw top half back on.

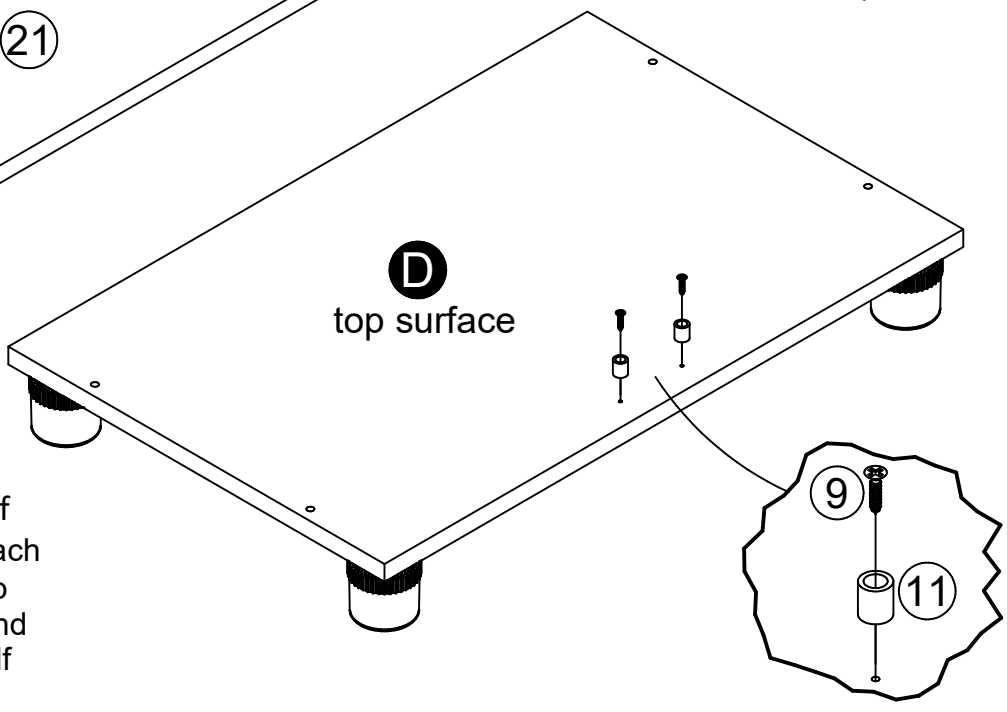

systembuild® EVOLUTION

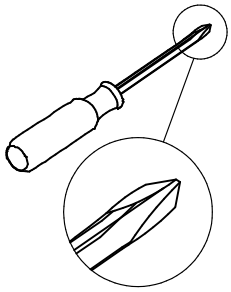

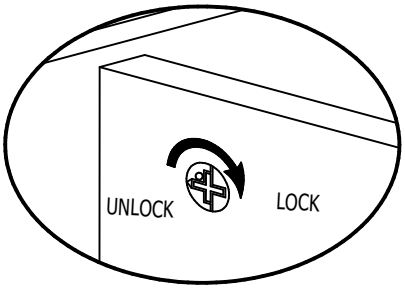

All finished edges will face up.

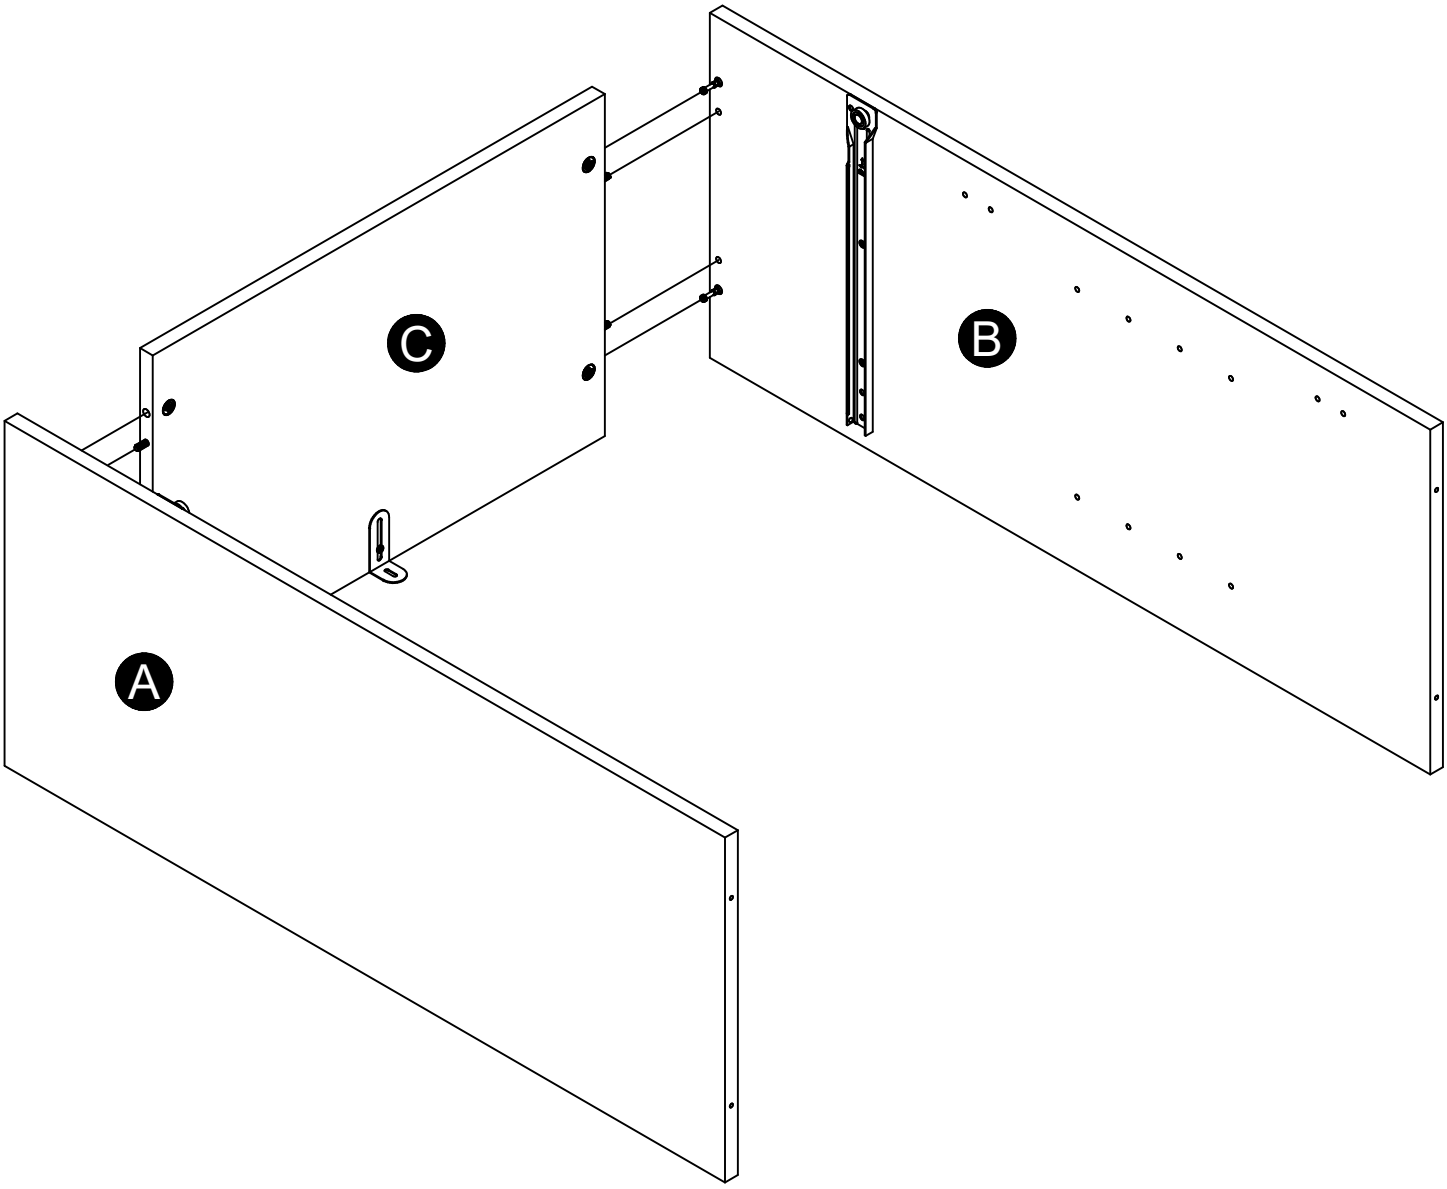

STEP 6

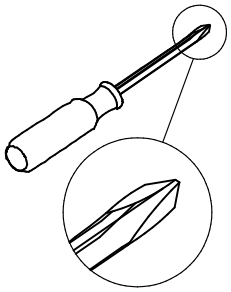

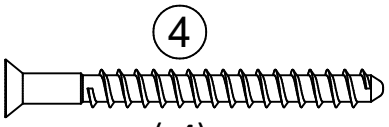

All finished edges will face up.

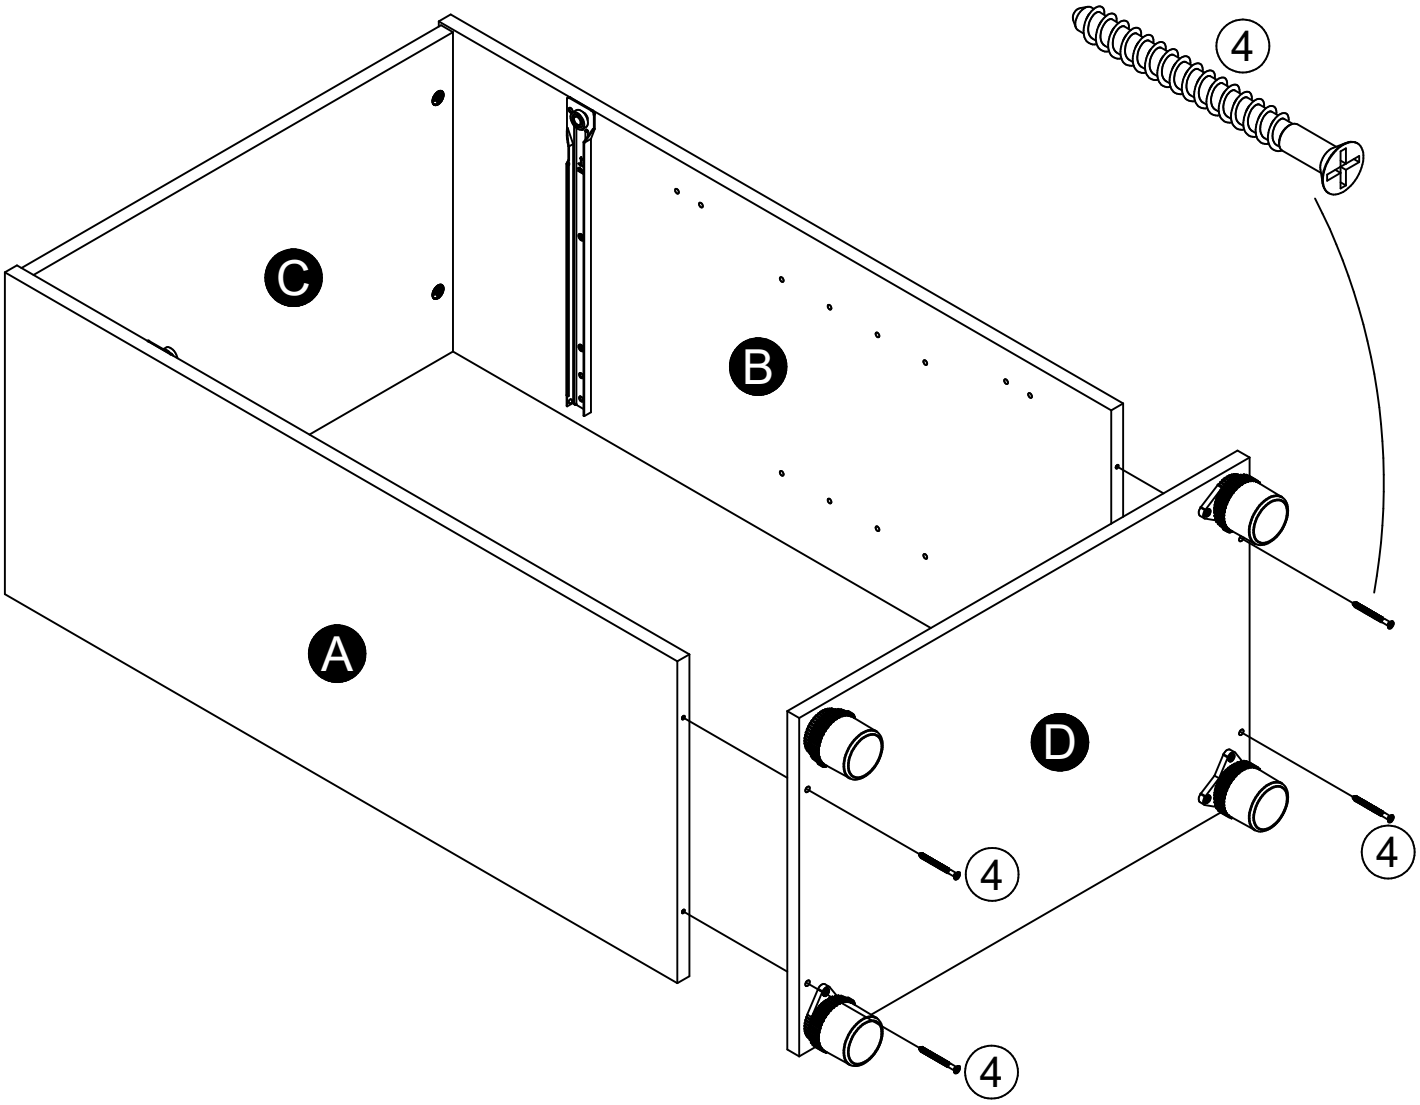

STEP 7

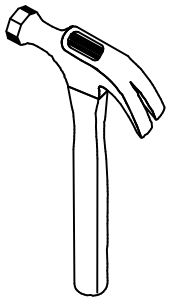



(x34)

IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

Attached the back panel as shown nailing straight into the raw edges.
Assure that the unit is square.
Distance from corner to corner must be equal as shown.

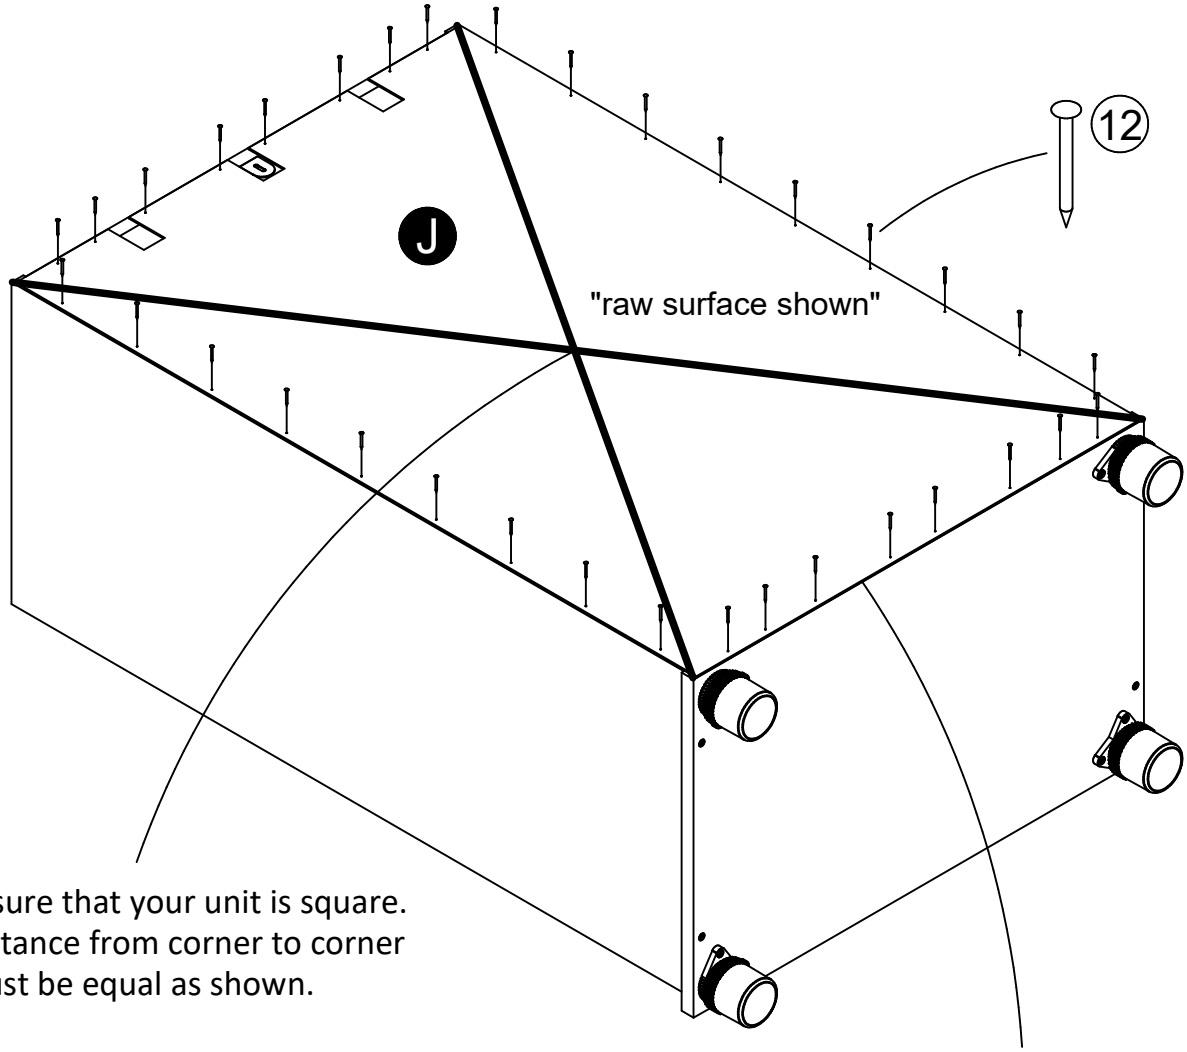

Assure that your unit is square.
Distance from corner to corner must be equal as shown.

Flush the bottom edge of the back panel with the bottom edge of the bottom (D).

STEP 8

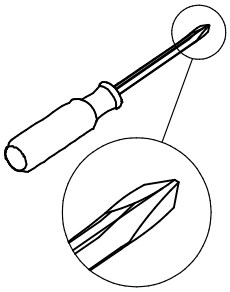

(x4)

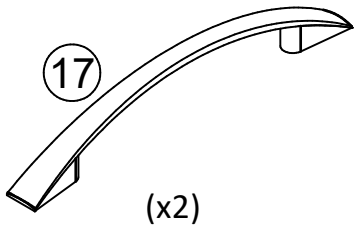

(x2)

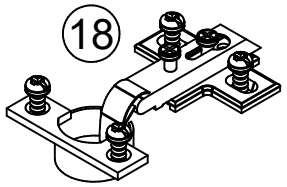

(x4)

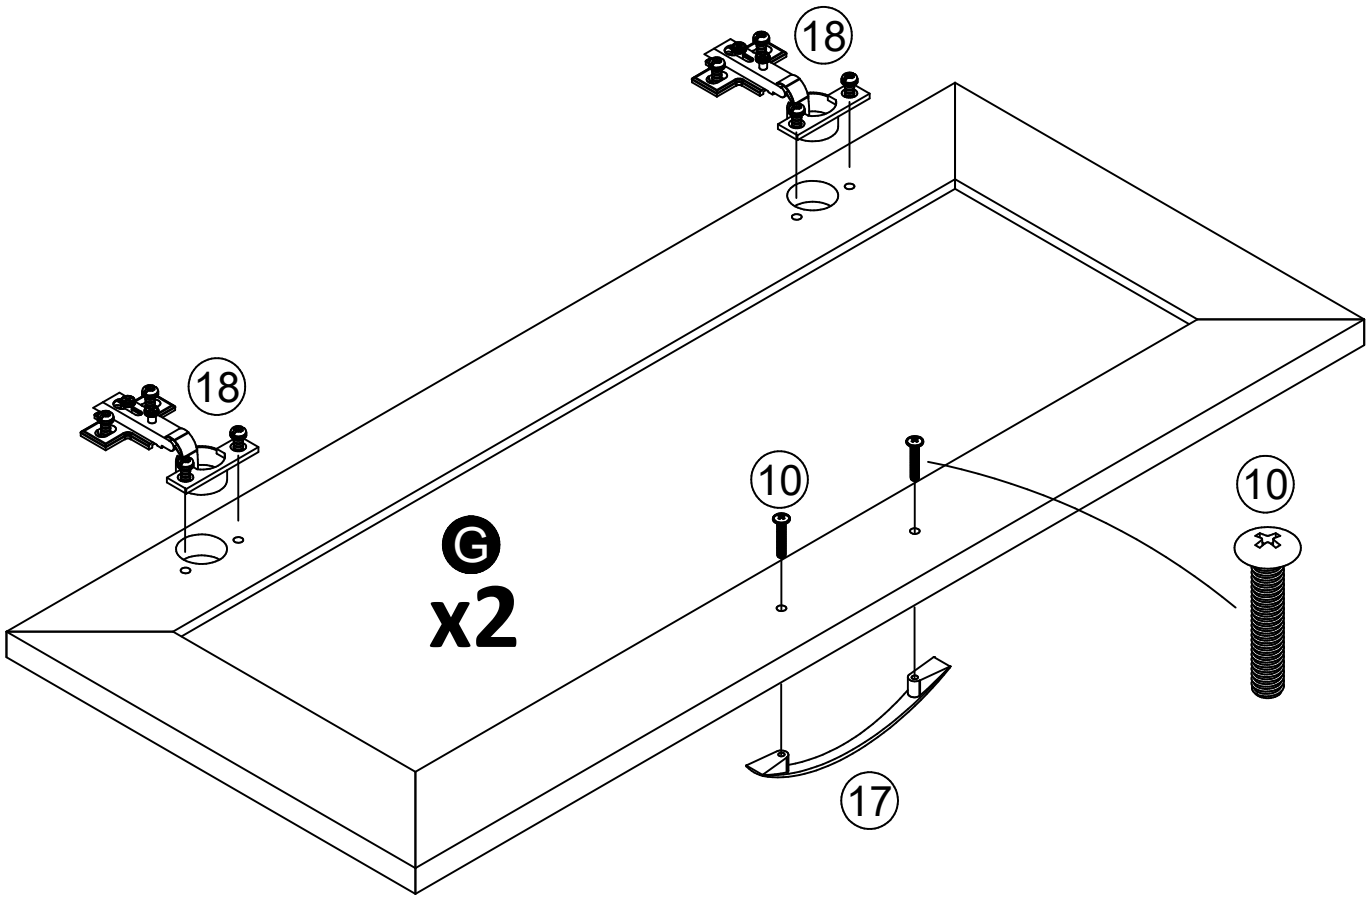

STEP 9

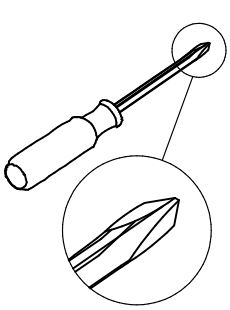



(x4)

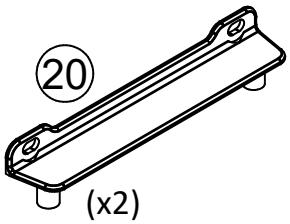

(x2)

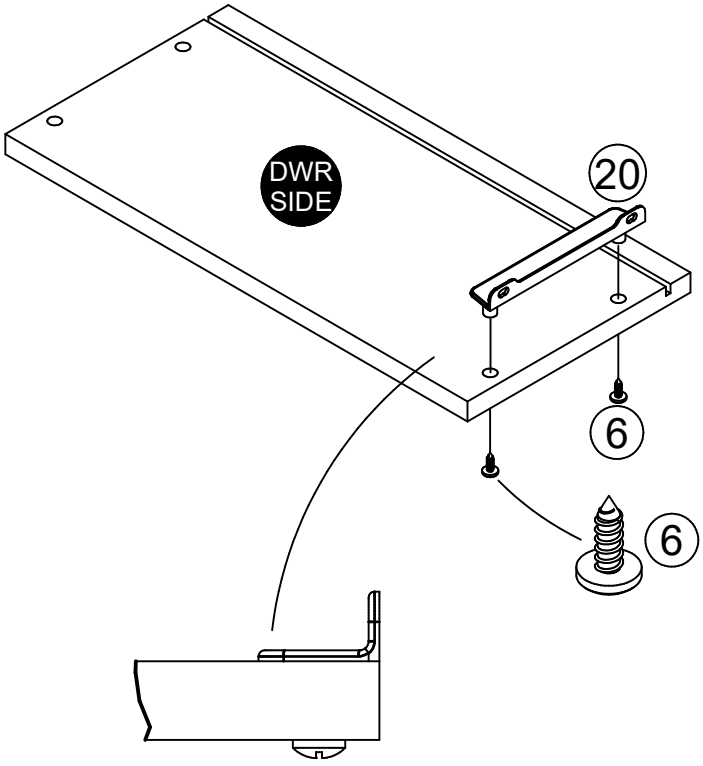

side view

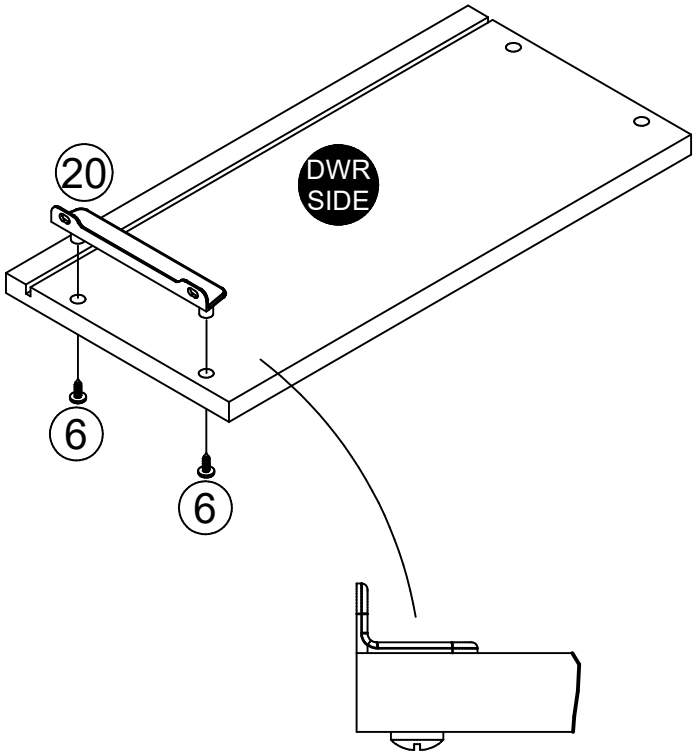

side view

STEP 10

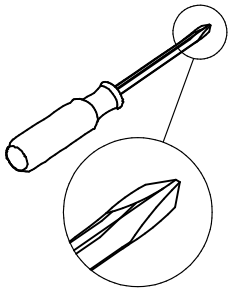



(x4)

Be sure the groove in the drawer sides are centered with the groove in the drawer front.

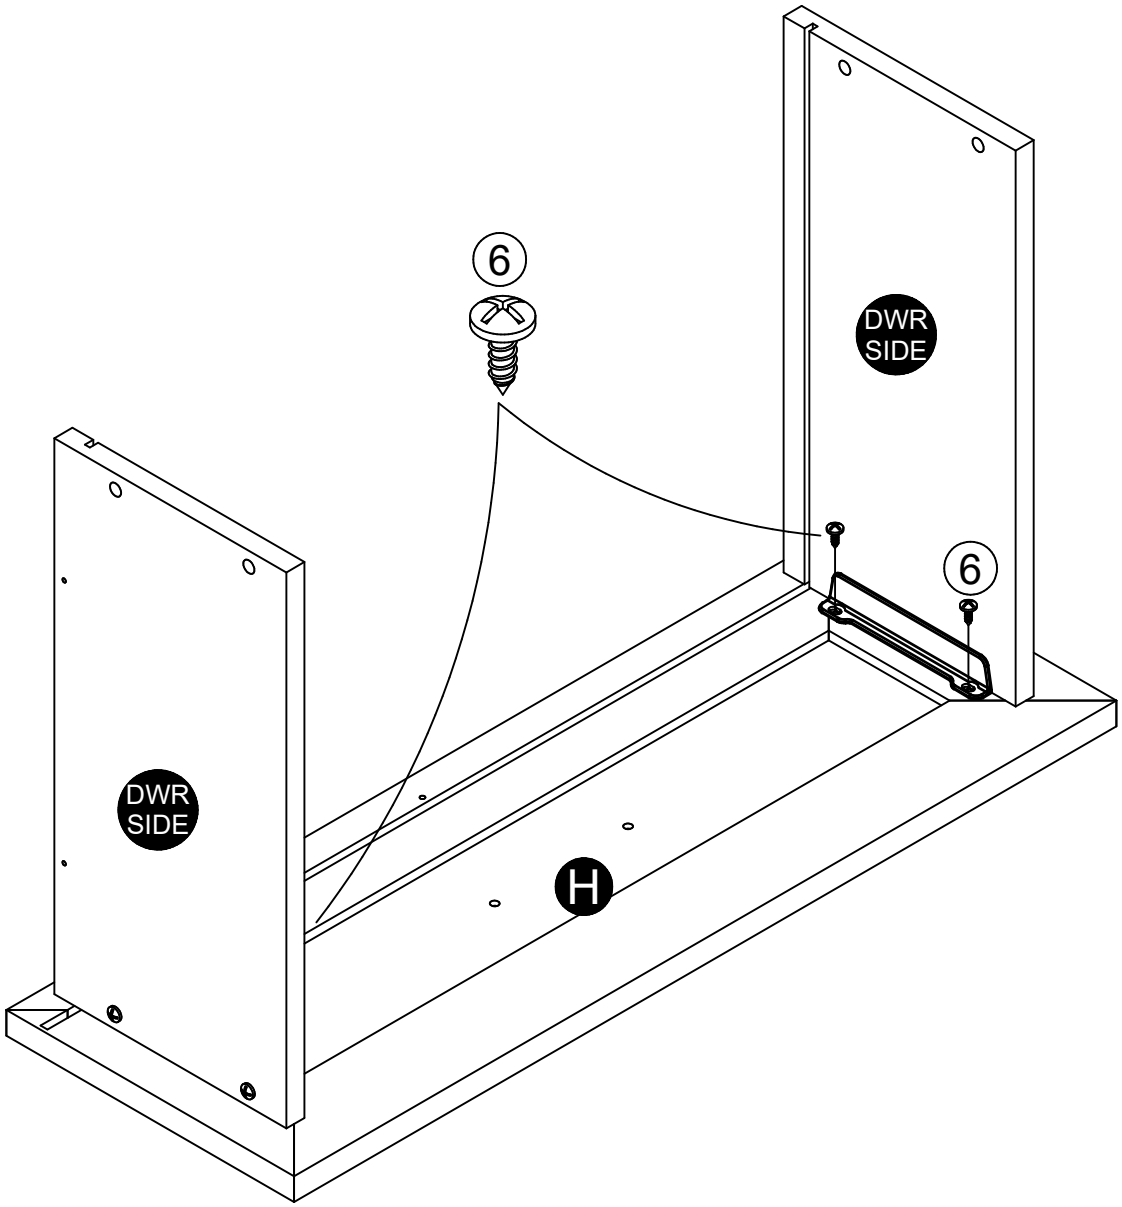

STEP 11

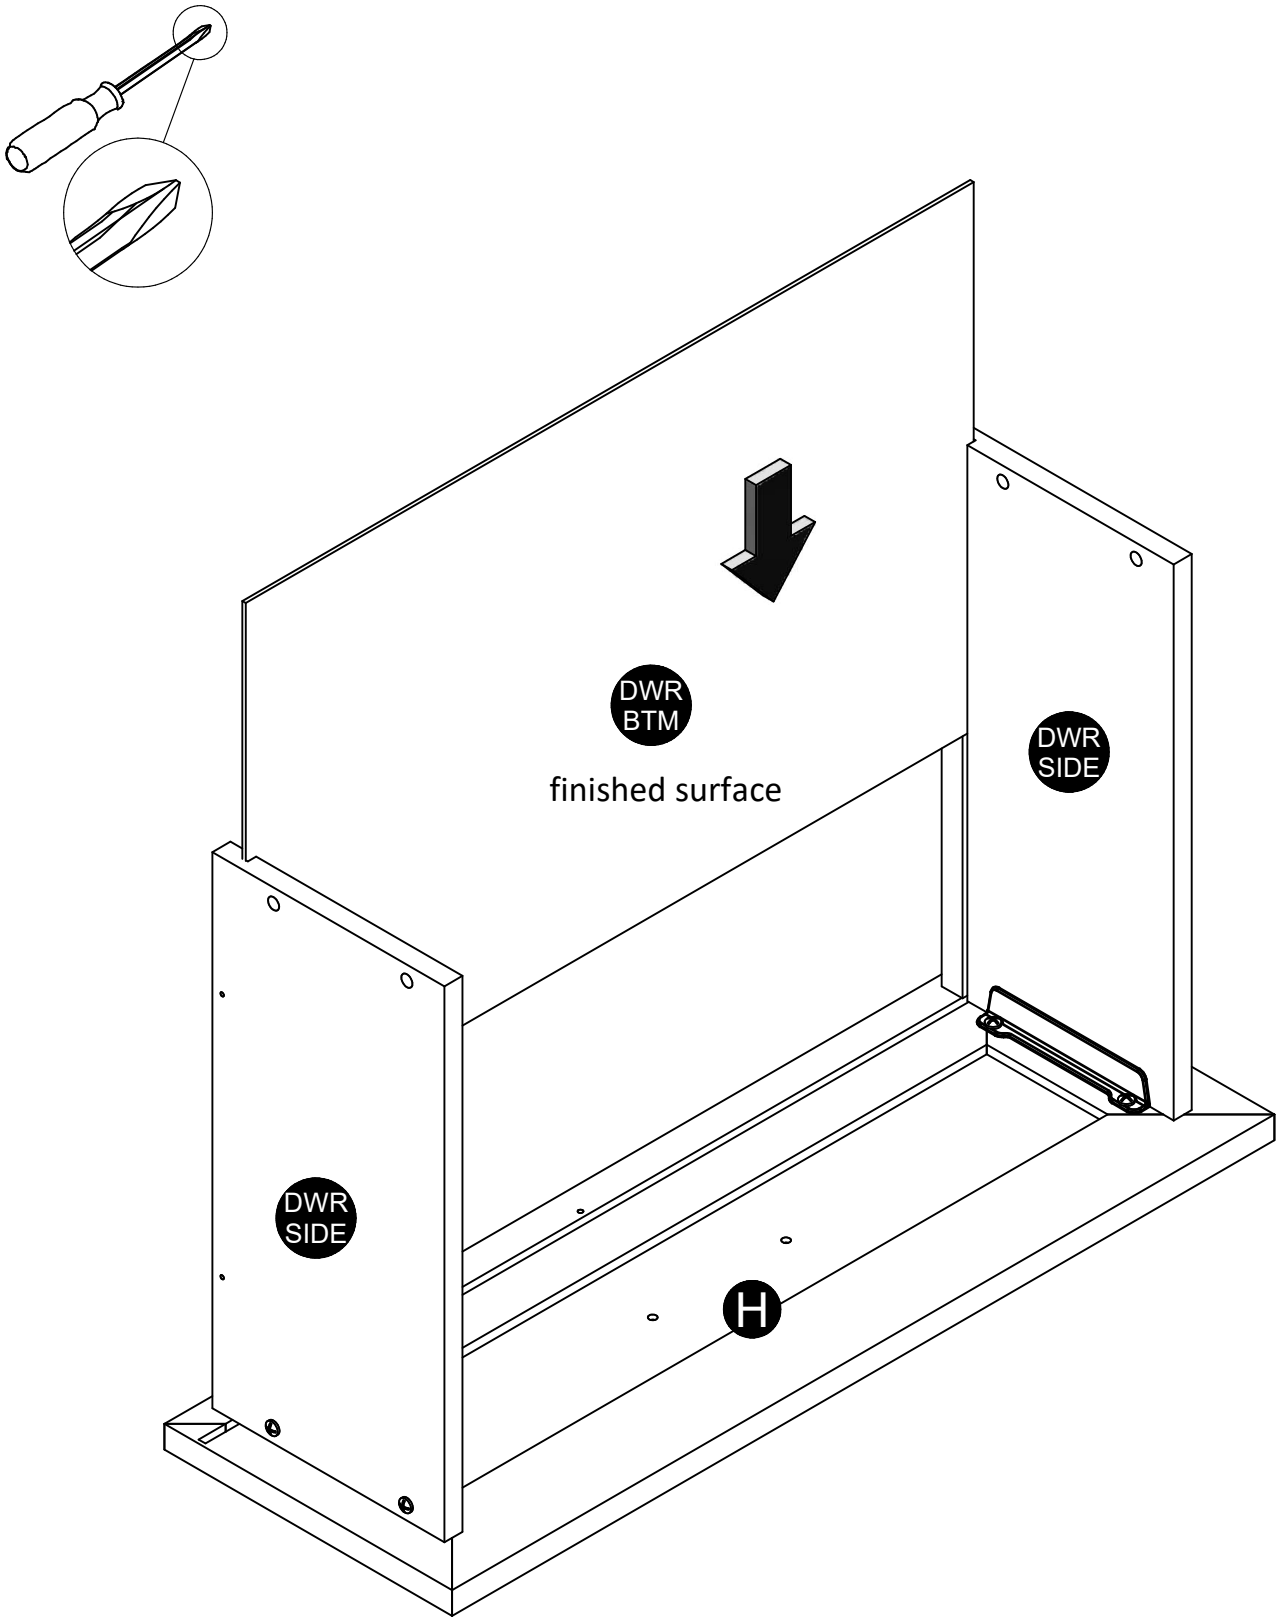

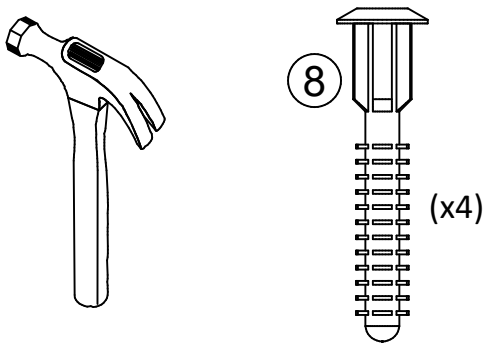

You will need to tap the drive fasteners (8) lightly with a hammer to securely fasten.

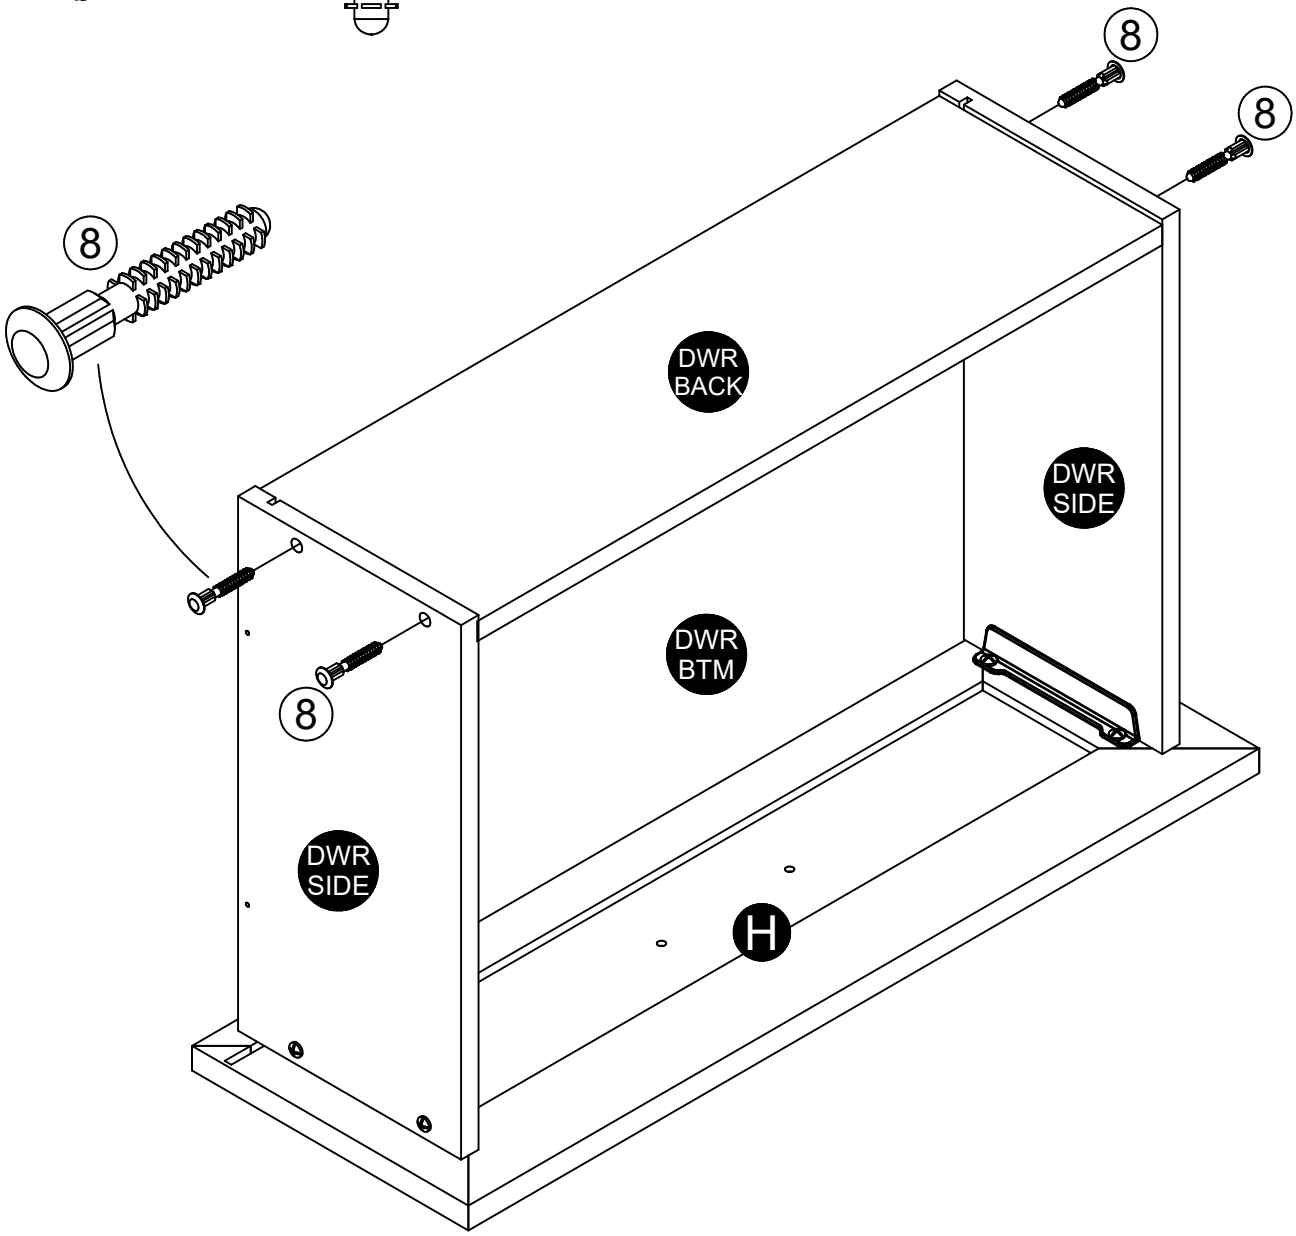

STEP 13

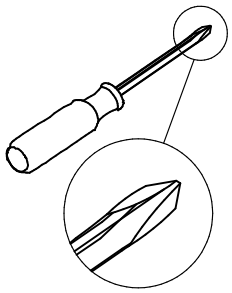

(x4)



(x2)

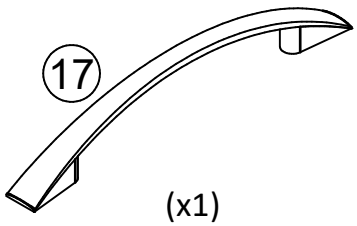

(x1)



left drawer member

right drawer member
(x1)

Note: Attach slides (22c&22d) first then attach handle.

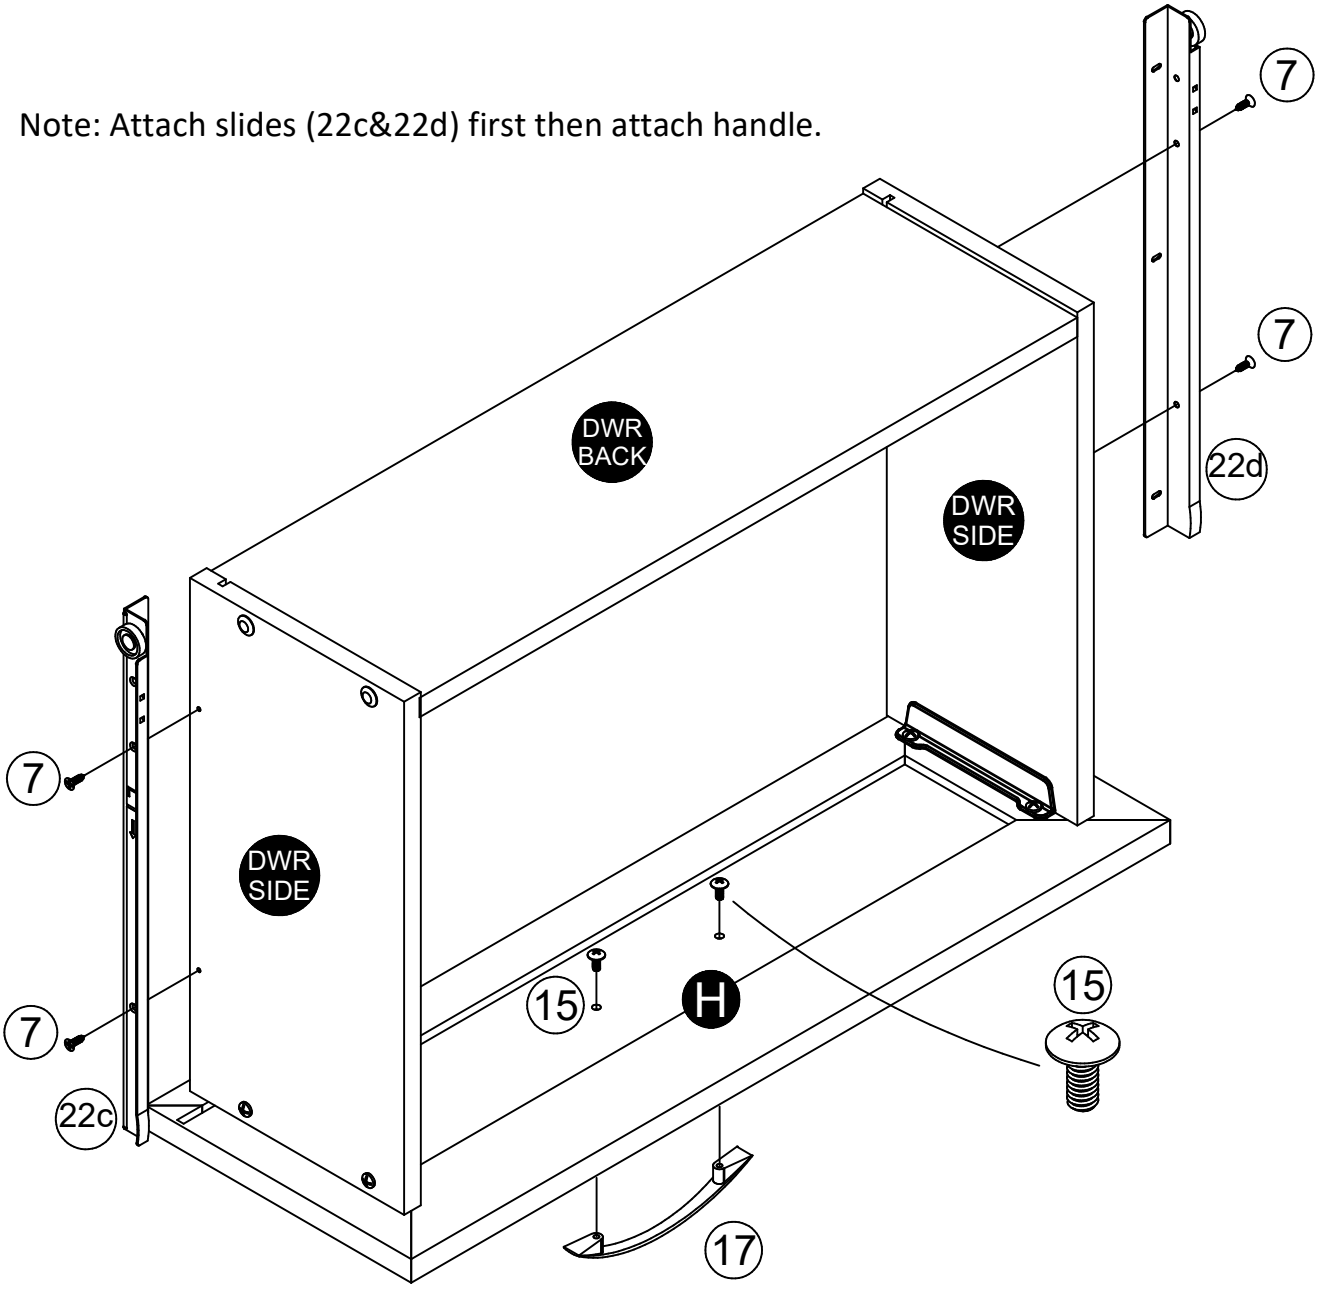

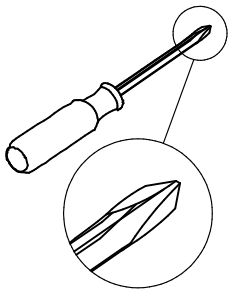



(x2)

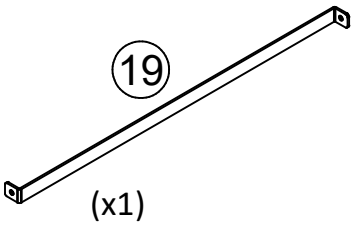

(x1)

Turn drawer over. Using two screws (6), attach the drawer brace (19) as shown.

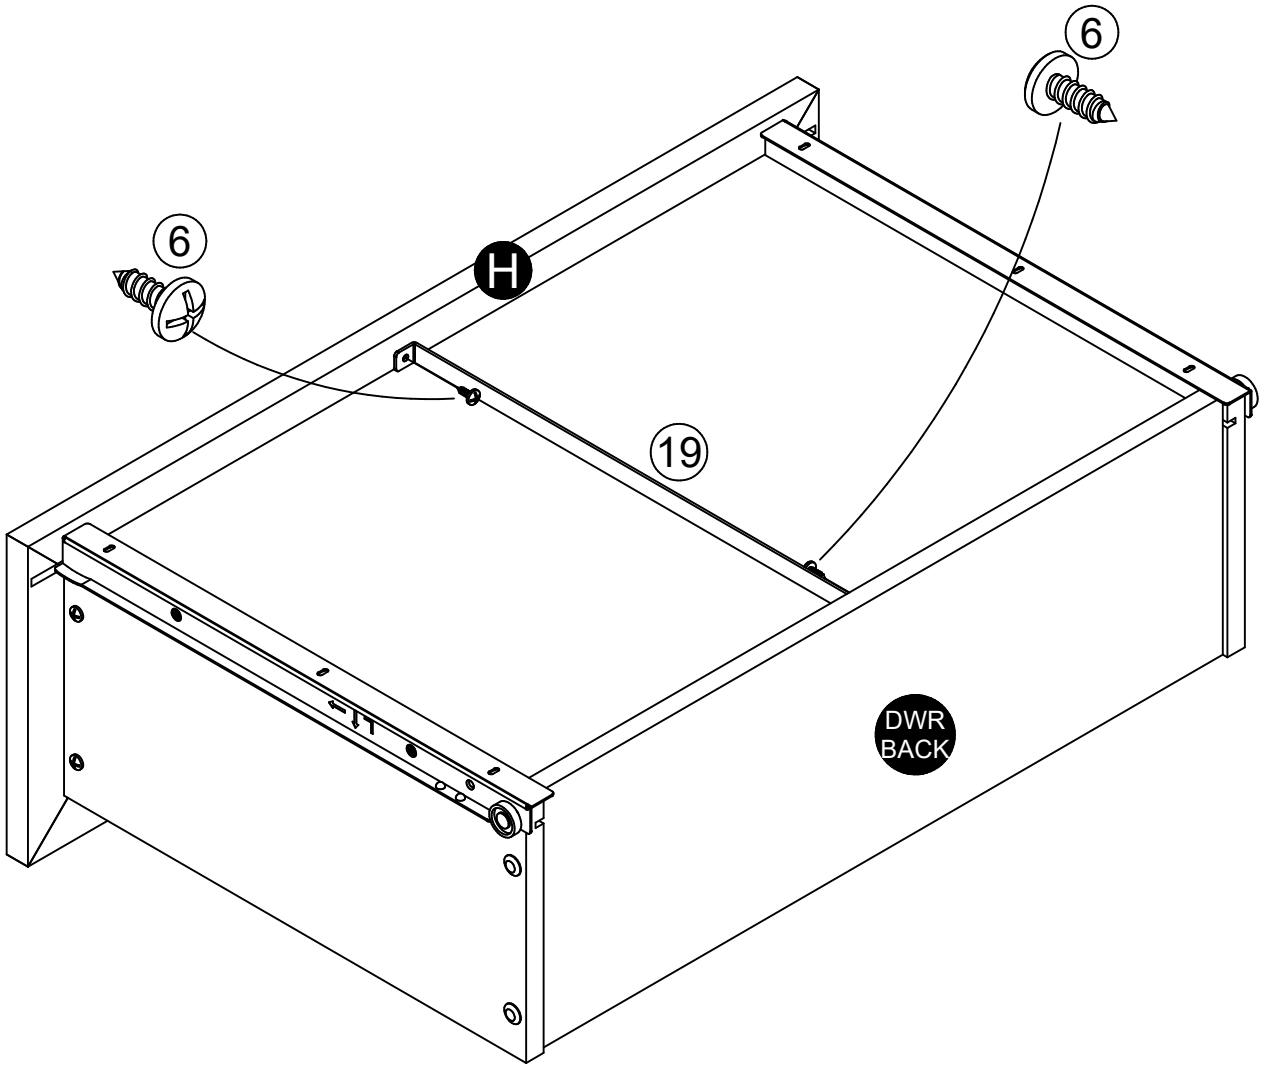

STEP 15

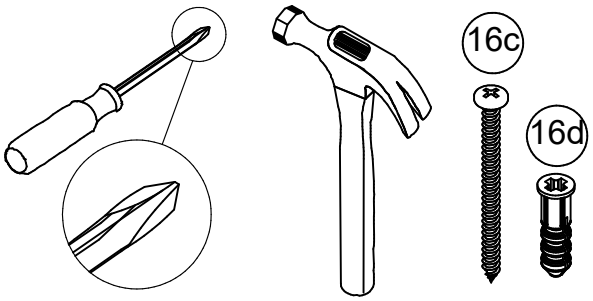

For Masonry, Concrete, or other wall materials:
Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.

WARNING
Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.
To prevent tipover:
* Install tipover restraint provided
* Place heaviest items in the lowest drawers
* Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product

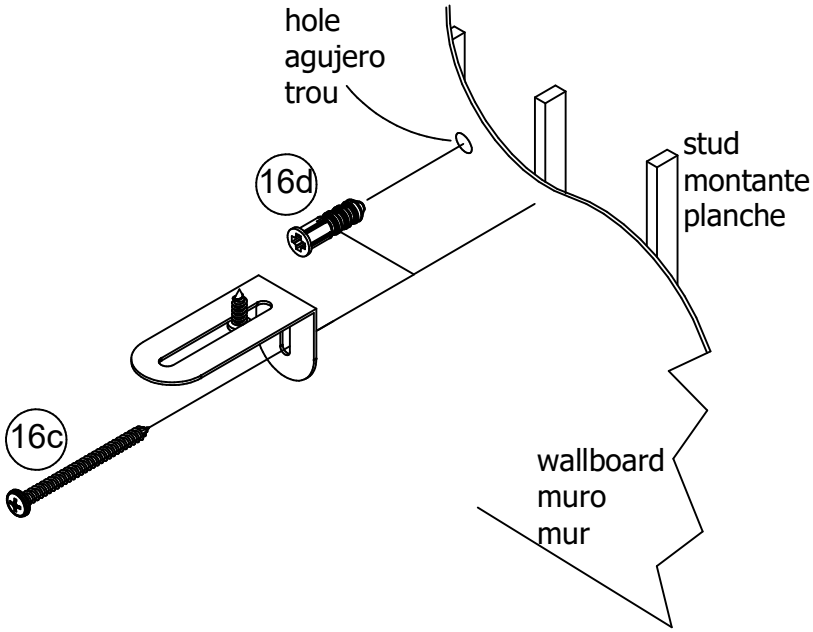

OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)
Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud. Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened in step 3.

OPTION 2: Attachment into drywall
Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw. Tighten the screw that was not fully tightened in step 3.

STEP 16

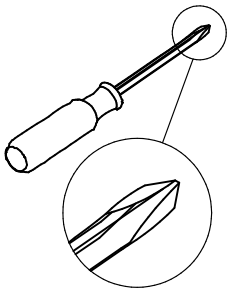

Attach the two doors as shown by screwing the screws from the hinge plate into the side panels.
See step 18 for instructions on how to adjust the doors if needed.

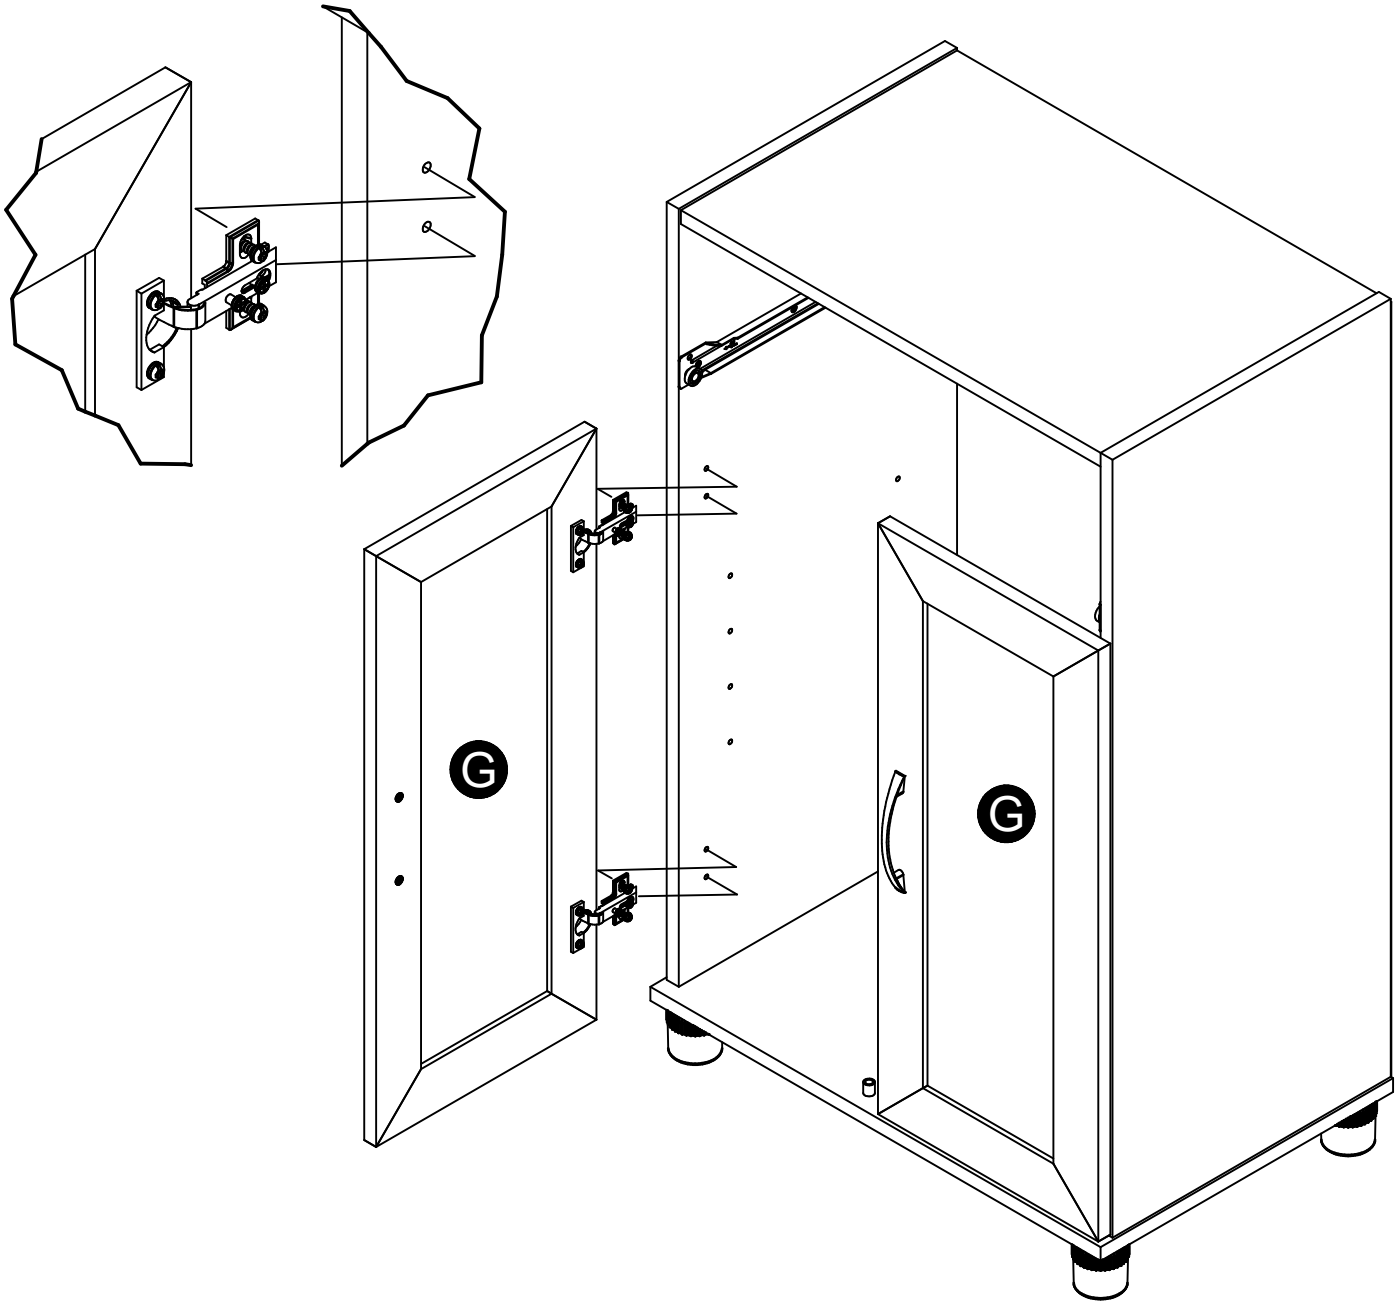

STEP 17

Install the drawer as shown below. Follow adjustment details below to adjust drawer.

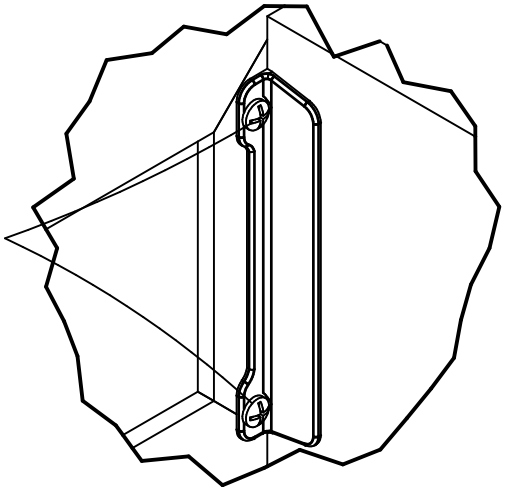

Note: The drawer bracket holes are slotted. Drawer fronts can be adjusted by loosening screws, making needed adjustments and retightening screws.

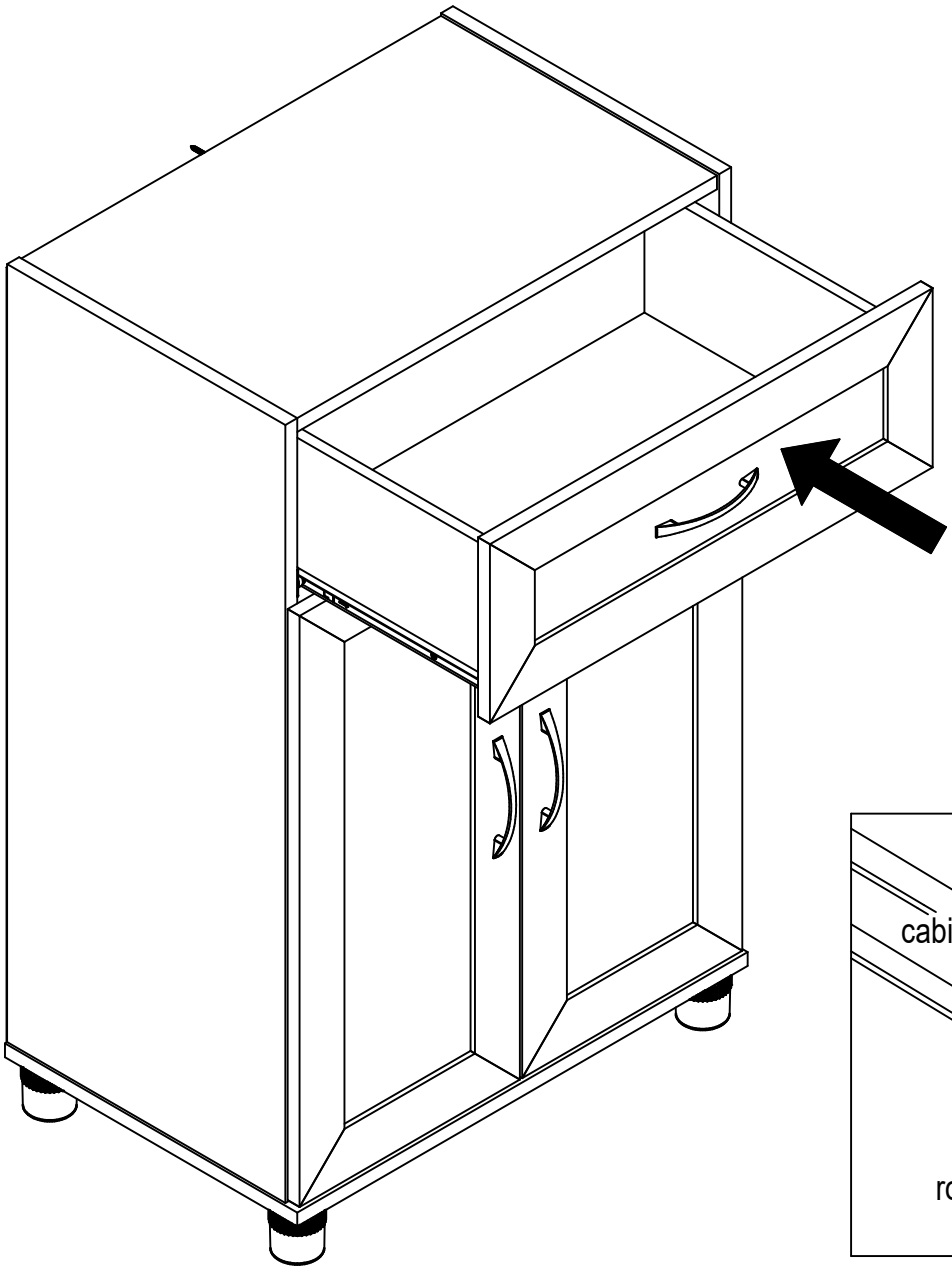

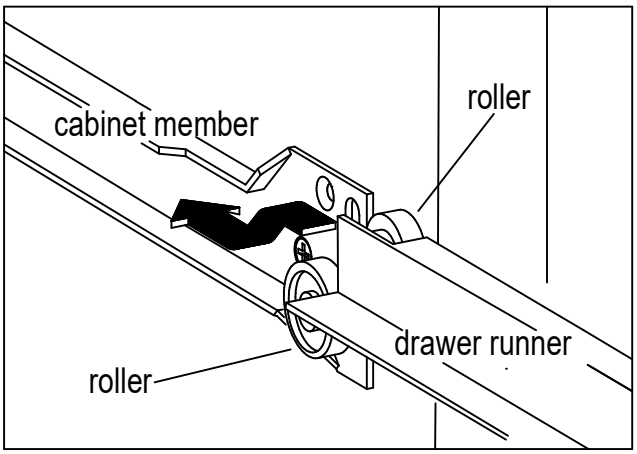

Door Adjustment

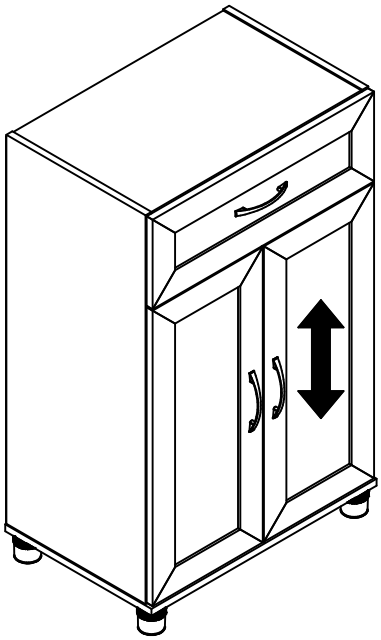

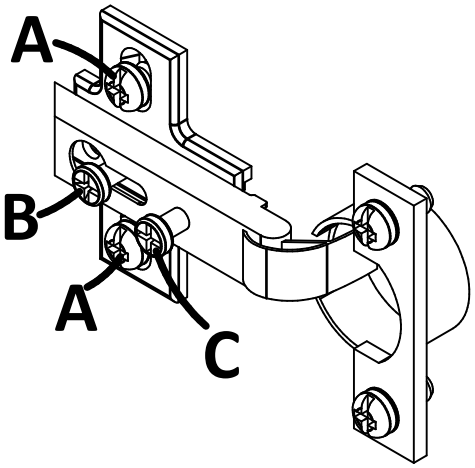

To adjust the vertical height:
Loosen the screws "A" on both hinges. They are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.

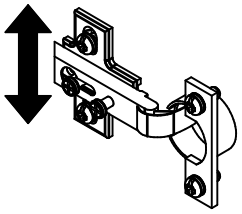

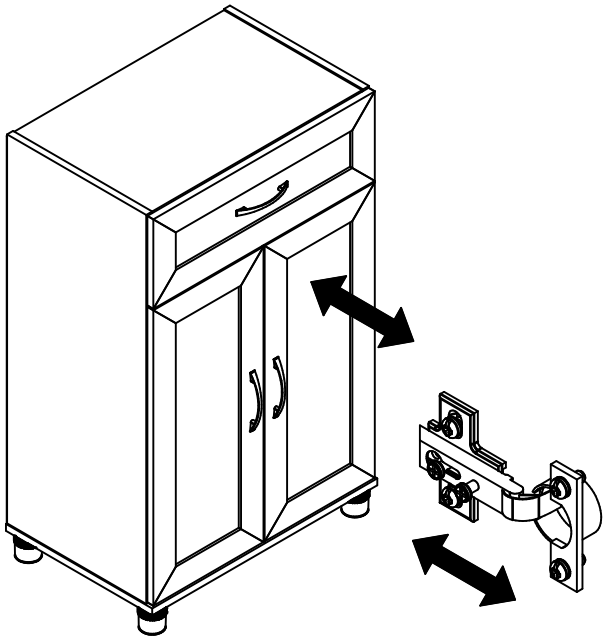

To adjust the depth:
Loosen the screw "B" and adjust door.

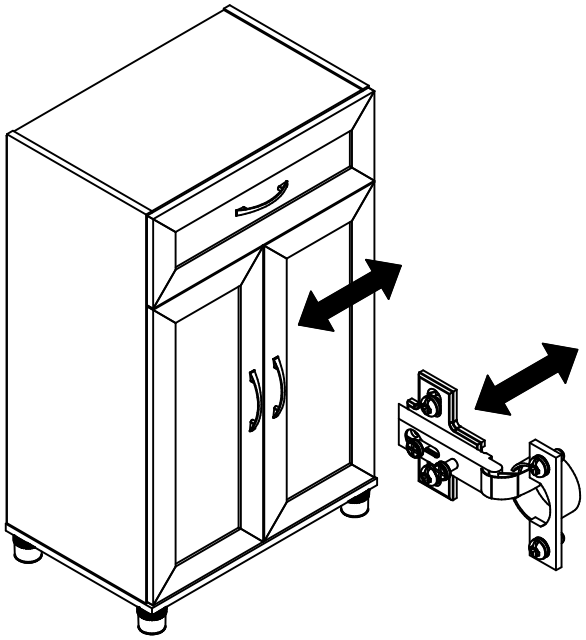

To adjust side to side:
Loosen the screw "C" on BOTH hinges and tighten "B" moves door outward. Loosen "B" and tighten "C" moves doors inward.

STEP 19

(x4)

Using the shelf supports (5), place the adjustable shelf (F) behind the door area.

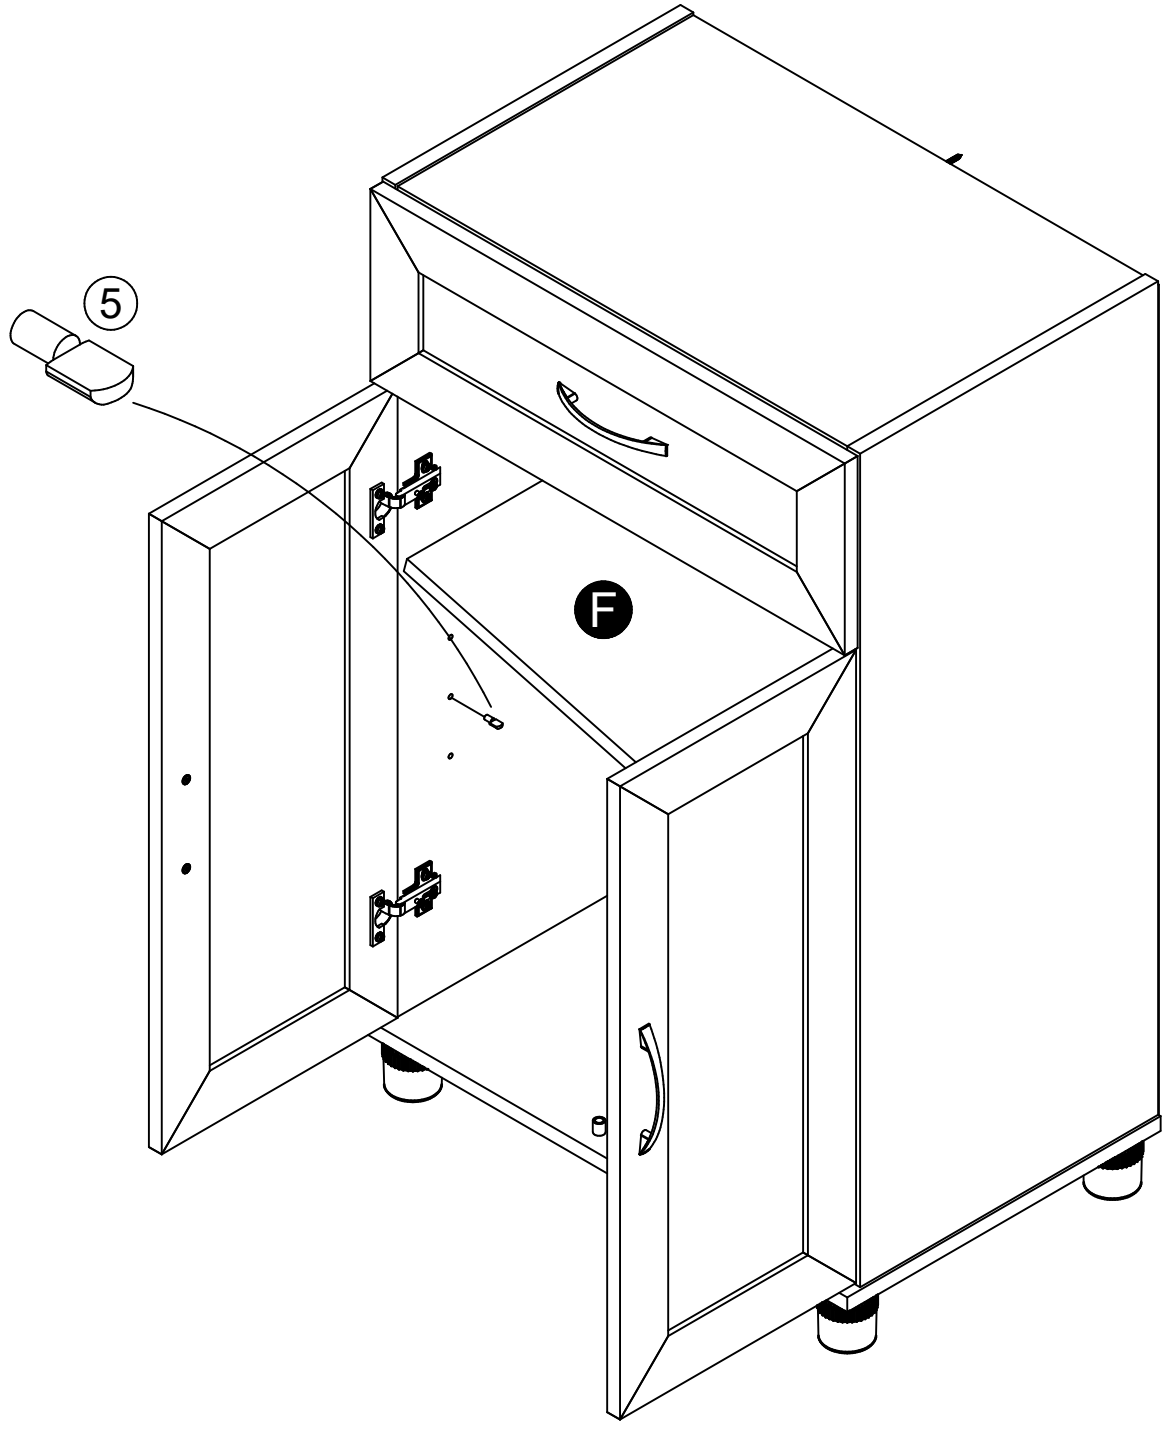

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

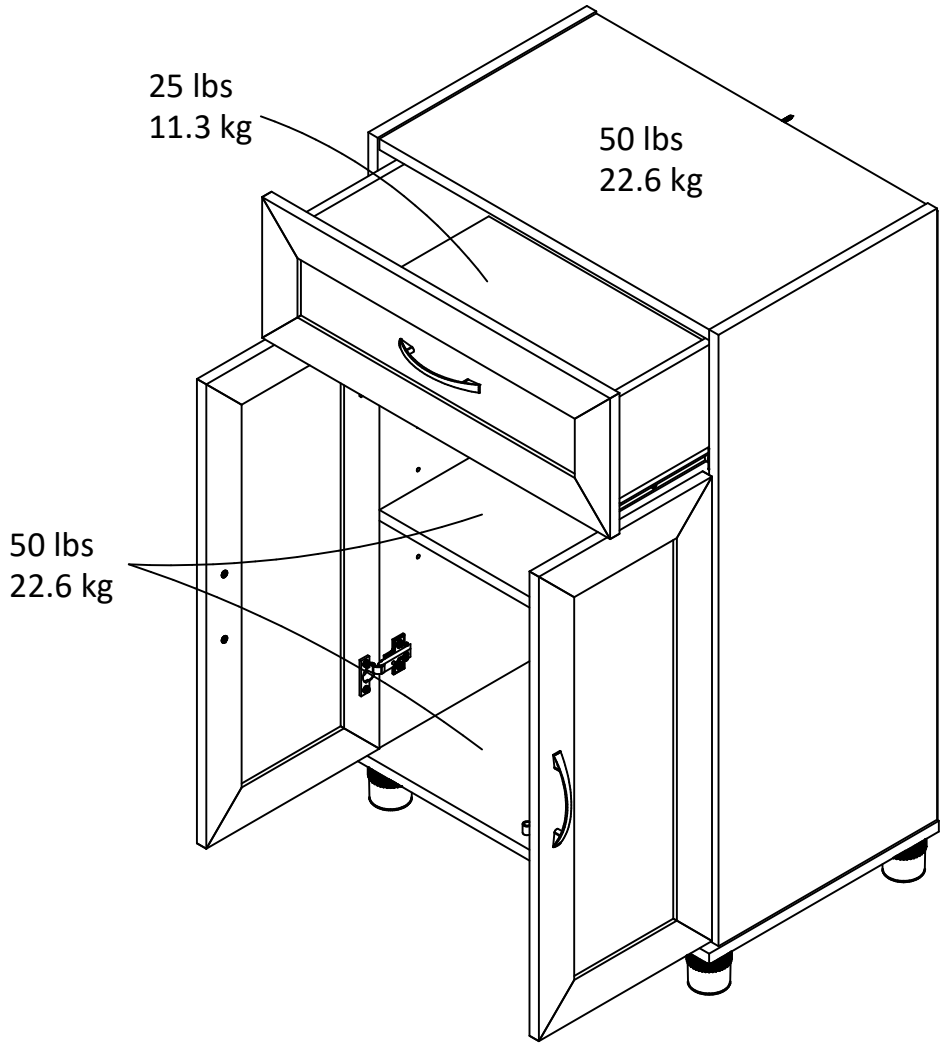

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
   410 East First Street South
   Wright City, MO 63390
   636-745-3351
4. Site of Manufacture: Tiffin OH
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:

*** New trend details - sneak peek on what's new**
*** Surveys - have a voice within our community**
*** Exclusive deals and discount codes**
*** Quick and easy replacement part service**

To register your product, visit systembuild.com

5 Star Rating

Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Systembuild product, and to give us your valuable feedback.

Thank You!

Cubierta Delantera
Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuniquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.
Llamenos al: 1-866-452-4081 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST
Visitar: www.systembuild.com

PRECAUCION
Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.
Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).
No Permita que los niños monten el mueble.
Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)
- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto locaizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteadohacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atras y distribuirlos por igual
- El panel de atras debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use quimicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este articulo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)
-Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
-Separar y contar todas sus piezas y hardware
-Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
-Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips Destornillador y martillo
-Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tonillos este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)
Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Página 10
No apriete el tornillo.

Página 11
Desenrosque las dos mitades del pie. Pegue la mitad inferior a la parte de abajo (D) y atornille de nuevo a parte superior.

Página 14
¡IMPORTANTE! EL PANEL TRASERO ES UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y SE DEBE INSTALAR DE MANERA APROPIADA.
Pegue el panel trasero como se muestra, clavándole directo en los bordes desnudos.
Asegúrese de que la unidad esté nivelada.
La distancia de esquina a esquina debe ser igual, como se muestra.
Asegúrese de que su unidad esté nivelada. La distancia de esquina a esquina debe ser igual, como se muestra.
Ponga el borde inferior del panel trasero alineado con el borde inferior de la parte de abajo.

Página 17
Asegúrese de que la ranura en los laterales de la gaveta esté centrada con la ranura al frente de dicha gaveta.

Página 19
Necesitará martillar los sujetadores de remache (8) levemente para que queden bien apretados.

Página 20
Nota: conecte primer los rieles (22c y 22d) y luego la agarradera.

Página 21
Voltee la gaveta. Usando dos tornillos (6), instale el soporte de la gaveta (19) como se muestra.

Página 22
IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE SER INSTALADA DE MANERA SEGURA A LA PARED PARA EVITAR VOLCAMIENTOS. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR LA ABRAZADERA DE SEGURIDAD ANTIVUELCO PROPORCIONADO CON ESTE PRODUCTO.

Para cemento, concreto u otros materiales de construcción de la pared:
Consulte con su ferretería local respecto a los anclajes apropiados para instalar correctamente la abrazadera de seguridad.

Página 22

ADVERTENCIA

El volcamiento del mobiliario podría causar lesiones graves o fatales, por aplastamiento.

Para evitar volcamientos:

* Instale el dispositivo de fijación proporcionada
* Coloque los artículos más pesados en las gavetas inferiores
* A menos que esté específicamente diseñado para tal fin, no coloque televisores u otros objetos pesados en la parte superior de este producto

OPCIÓN 1: Conexión a un montante (método preferido)

Mediante un detector de montantes, ubique un montante en la pared. Coloque su unidad contra la pared, con la abrazadera de seguridad alineada en esta ubicación. Para facilitar la colocación del tornillo, puede perforar un agujero piloto de 1/8" (3mm) de diámetro, a través de la abrazadera y dentro del montante. Atornille la abrazadera de seguridad en el montante. Apriete por completo el tornillo que quedó flojo en el paso 3.

OPCIÓN 2: Conexión a una pared de drywall

Ubique su unidad en donde lo desee y contra una pared, marcando la pared a través de la abrazadera de seguridad. Luego, ponga la unidad a un lado. Perfore un agujero de 3/16" (5mm) diámetro en la pared. Introduzca el anclaje de pared dentro del agujero hasta que quede al ras. Vuelva a poner su unidad en sitio y sujete la abrazadera al anclaje de pared con el tornillo. Apriete por completo el tornillo que quedó flojo en el paso 3.

Página 23

Fije las dos puertas como se muestra atornillando los tornillos de la placa de bisagra en los paneles laterales.

Consulte el paso 18 para obtener instrucciones sobre cómo ajustar las puertas si es necesario.

Página 24

Instale el cajón como se muestra a continuación. Siga los detalles de ajuste a continuación para ajustar el cajón.

Nota: Los orificios del soporte del cajón están ranurados. Los frentes de los cajones se pueden ajustar aflojando los tornillos, haciendo los ajustes necesarios y reajustando los tornillos.

Página 25
Para ajustar la altura vertical:
Afloje los tornillos "A" en ambas bisagras. Por lo general, están en agujeros ranurados que le permite ajustar hacia arriba o hacia abajo por unos pocos mm. A continuación, apriete de nuevo.

Para ajustar la profundidad:
Afloje el tornillo "B" y ajuste la puerta.

Para ajustar de lado a lado:
Afloje el tornillo "C" en ambas bisagras y apriete el "B" mueve la puerta hacia afuera. Afloje el "B" y apriete el "C" mueve las puertas hacia adentro.

Página 26
Mediante los soportes de las repisas (5), coloque la repisa ajustable (F) detrás del área de la puerta.

Página 27
CARGA MAXIMA
Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.
ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 28
Registre su producto para recibir lo siguiente:
* Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
* Encuestas - alec su voz entre su comunidad
* Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
* Fácil y rápido servicio de partes de remplace
Para registrar su producto, visite systembuild.com
Clasificasión de 5 estrellas
Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado
y denos sus comentarios!
Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Systembuild, y por darnos sus valiosos comentarios.
Gracias

Couverture Avant
CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.
Appelez-nous: 1-866-452-4081 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale
Visitez: www.systembuild.com

ATTENTION
Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.
Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).
Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.
Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)
-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs sur cet appareil
-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)
-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)
Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 10
Ne serrez pas la vis.

Page 11
Dévissez les deux moitiés du pied. Fixez la moitié inférieure au bas (D) et vissez la moitié supérieure à nouveau.

Page 14
IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE FAIT PARTIE STRUCTURELLE DE CETTE UNITÉ ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT.
Fixez le panneau arrière comme illustré en clouant directement dans les bords bruts.
Assurez-vous que l'unité soit carrée.
La distance d'un coin à l'autre doit être égale, comme illustré.
Assurez-vous que votre unité soit carrée. La distance d'un coin à l'autre doit être égale, comme illustré.
Mettez à niveau le bord inférieur du panneau arrière avec le bord inférieur du bas (D).

Page 17
Assurez-vous que la rainure sur les côtés du tiroir est centrée avec la rainure à l'avant du tiroir.

Page 19
Vous devrez taper légèrement sur les attaches d'entraînement (8) avec un marteau pour bien les fixer.

Page 20
Remarque : Fixez d'abord les lamelles (22c et 22d) puis fixez la poignée.

Page 21
Retournez le tiroir. À l'aide de deux vis (6), fixez le renfort de tiroir (19) comme illustré.

Page 22
IMPORTANT : CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE FIXÉE AU MUR POUR AIDER À ÉVITER LES RENVERSEMENTS. SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-RENVERSEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.

Pour la maçonnerie, le béton ou autres matériaux de murs :
Consultez votre quincaillerie locale pour les ancrages appropriés pour fixer solidement le support de sécurité.

Page 22

ATTENTION

Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir suite au renversement d'un meuble.

Pour éviter les renversements :

* Installez la retenue de renversement fournie
* Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
* Sauf si spécifiquement conçu pour les accueillir, ne placez pas de téléviseurs ou autres objets lourds sur le dessus de ce produit

OPTION 1 : Fixation dans un montant mural (méthode préférée)

À l'aide d'un détecteur de montants, localisez un montant dans le mur. Placez votre unité contre le mur, avec le support de sécurité aligné à cet endroit. Pour entraîner la vis plus facilement, vous pouvez percer un trou pilote de diamètre 1/8 po (3 mm) à travers le support de sécurité dans le goujon. Enfoncez la vis dans le support de sécurité dans le montant du mur. Serrez la vis qui n'a pas été complètement serrée à l'étape 3.

OPTION 2 : Fixation dans une cloison sèche

Placez votre unité où vous le souhaitez contre un mur et marquez le mur à travers le support de sécurité, puis déplacez votre unité à côté. Percez un trou de 3/16 po de diamètre (5 mm) dans le panneau mural. Tapez l'ancrage mural dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure le panneau. Déplacez votre unité en place et fixez le support mural à l'ancrage mural avec la vis. Serrez la vis qui n'a pas été complètement serrée à l'étape 3.

Page 23

Fixez les deux portes comme indiqué en visser les vis de la plaque de charnière dans les panneaux latéraux.

Voir l’étape 18 pour les instructions sur la façon d’ajuster les portes si nécessaire.

Page 24

Installez le tiroir comme indiqué ci-dessous. Suivez les détails d'ajustement ci-dessous pour ajuster le tiroir.

Remarque : Les trous de support de tiroir sont insérés. Les façades de tiroir peuvent être ajustées en desserrant les vis, en faisant les ajustements nécessaires et en retightening vis.

Page 25
Pour ajuster la hauteur verticale :
Desserrez les vis "A" sur les deux charnières. Ils sont généralement dans des trous à fentes qui vous permet de s'ajuster vers le haut ou le bas de quelques mm. Puis resserrez-vous.

Pour ajuster la profondeur :
Desserrez la vis "B" et ajustez la porte.

Pour s'adapter d'un côté à l'autre :
Desserrer la vis "C" sur les DEUX charnières et serrer "B" ajute la porte vers l'extérieur. Desserrer "B" et serrer "C" ajuste les portes vers l'intérieur.

Page 26
À l'aide des supports de tablette (5), placez la tablette réglable (F) derrière la zone de la porte.

Page 27
CHARGES MAXIMALES
Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.
AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 28
Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:
* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
* Offres exclusives et codes promo
* Service de pièces de rechange rapide et facile
Pour enregistrer votre produit, visitez systembuild.com
5 Étoiles
Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit
acheté et laissez-nous quelques commentaires !
Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Systembuild", et de nous donner vos commentaires précieux.
Merci