
8095096COM
Electric Fireplace Insert

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number: _____

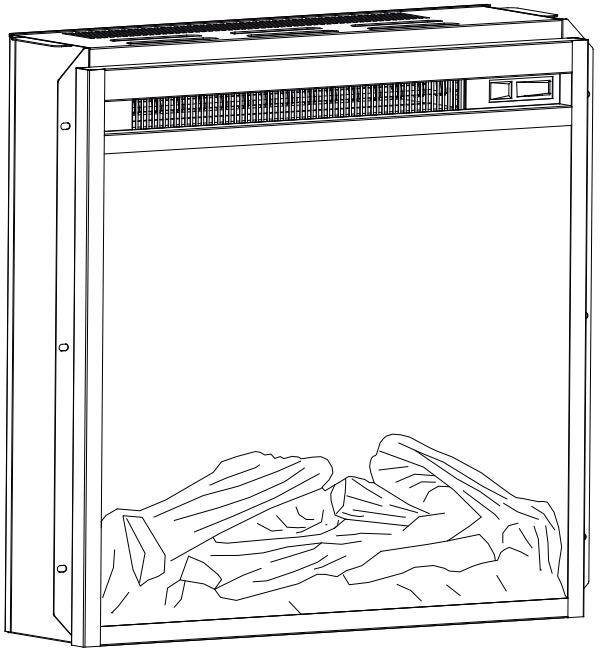

261046

F18V66L

CONSUMER SAFETY INFORMATION: PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE INSTALLING AND OPERATING THIS APPLIANCE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN A POSSIBLE ELECTRIC SHOCK, FIRE HAZARD, AND/OR INJURY AND WILL VOID THE WARRANTY.


WARNING: IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED, AN ELECTRIC SHOCK OR FIRE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY, OR LOSS OF LIFE.

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!
Contact our customer service team for help first.
Call: 1-800-489-3351 (toll free)
Monday-Friday 9am - 5pm CST
Visit: www.ameriwoodhome.com

Follow Ameriwood Home

PART LIST

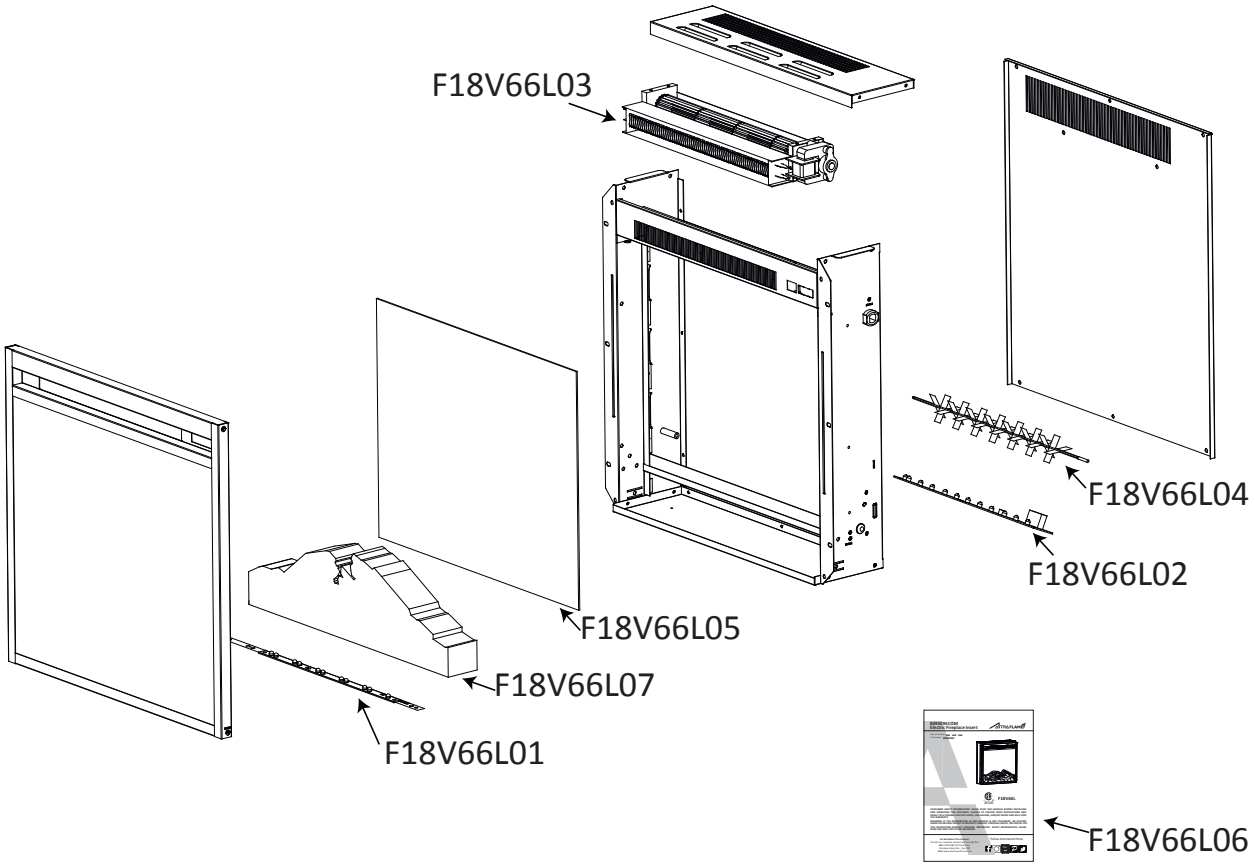

Part No.	Description	Quantity
F18V66L	Electric Fireplace	1
F18V66L06	Instruction Manual	1
F18V66L01	Ember bed PCB (Woodlog LED light)	1
F18V66L02	Flame PCB (Flame LED light)	1
F18V66L03	Blower & Heater Assembly	1
F18V66L04	Reflector (Flicker Bar)	1
F18V66L05	PP Board (Plastic divider)	1
F18V66L07	Woodlog (Plastic log)	1

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and/or injury including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater.

DANGER: High temperature may be generated under certain abnormal conditions. Do not partially or fully cover or obstruct the front of the heater.

WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater. It cannot be used in a closet.

3. CAUTION: The appliance should not be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.
4. Children should be advised not to play with the appliance.
5. Always unplug this appliance when not in use.
6. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, it's service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. Any repairs to this fireplace should be carried out by a qualified service person.
9. Under no circumstances should this fireplace be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this fireplace again.
10. Do not use outdoors.
11. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate this appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
12. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
13. To disconnect this appliance, turn controls to the off position, then remove plug from outlet.
14. Connect to properly grounded outlet only.
15. This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code or for USA installations, follow local codes and the National Electrical Code, ANSI/NFPA NO.70.
16. There is a protective thermostat limiter inside the heater. When the inner temperature over heat, the thermostat limiter will shut off the power supply to avoid the risk of fire damage to the appliance.
17. The heaters must not be located immediately below a socket-outlet.
18. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
19. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like bed, where opening may become blocked.
20. This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored. This fireplace should not be used as a drying rack for clothing. Christmas stockings or decorations should not be hung in area of it.
21. Use this appliance only as described in the manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
22. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).


SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTION

Position your completed mantel close to its final location. Make sure you can access the back of the mantel as your electric fireplace appliance will be installed from back.

Using a Phillips head screwdriver, remove the screws and the metal mounting center opening. Next unpack the electric fireplace appliance carefully. Position the appliance behind the fireplace with front facing the wood mantel. With the help of an adult assistant, lift the appliance and gently slide it into the opening in the mantel. Make sure the appliance is centered left and right in the opening. Be careful when placing appliance and adjusting, bottom of appliance could scratch the finish of the base/hearth of your fireplace. Re-attach the mounting brackets with the Phillips head screwdriver, and supplied screws.


DO NOT OVER TIGHTEN. With the help of an assistant, carefully lift completed unit and place it with the front facing out in the final location you have chosen for your fireplace. Make sure to secure the electrical cord before lifting or moving completed fireplace. When choosing a final location, make sure you will have clear access to grounded electrical outlet.

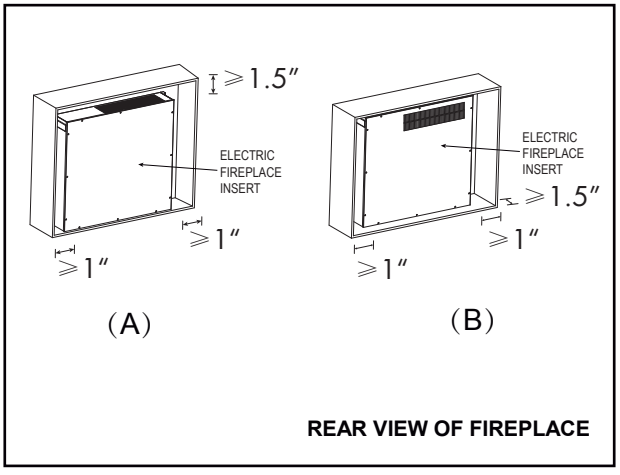

GROUNDING INSTRUCTIONS:

This heater is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown at (A) in figure 2. An adapter as shown at (C) is available for connecting three-blade grounding-type plugs to two-slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

Figure 2

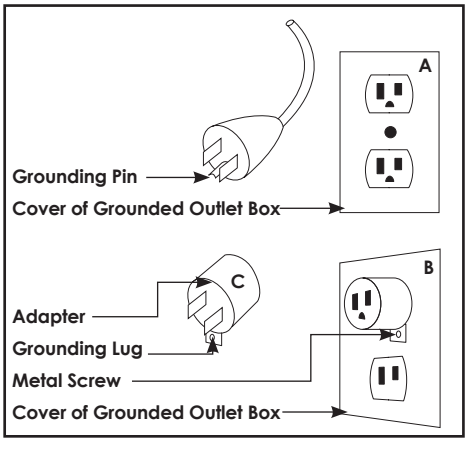

NOTE: Adapters are NOT for use in Canada

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120VAC 60Hz
Watts: 1400 Watts



COLD CLIMATE INSTALLATION RECOMMENDATION:

When installing this unit against a Non-insulated exterior wall or chase, it is mandatory that outer walls be insulated to conform to applicable insulation codes.

ELECTRICAL CONNECTION

The unit comes standard with 6 feet (1.8M) three wire cord, exiting from the rear of the fireplace. Plan the installation to avoid the use of an extension cord.

CLEANING TRIM

Clean the metal trim using a soft cloth, slightly dampened with citrus oil based product and buff with a clean soft cloth.
DO NOT use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim.
Citrus oil based products can be obtained at supermarkets or hardware stores.

MAINTENANCE

The motors used on the fan and the flame generator assembly are pre-lubricated for extended bearing life and require no further lubrication. However, periodic cleaning/vacuuming of the fan/ heater unit is recommended. Make sure the unit is turn OFF and unplugged whenever you are cleaning the heater of fireplace.




WARNING : Make sure the power is turned off before proceeding. Any electrical repairs or rewiring of this unit should be carried out by a licensed electrician in accordance with national and locate codes. If repairing or replacing any electrical component or wiring, the original wire routing, color coding and securing locations must be followed.



WARNING : Electric outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce risk of fire, electric shock and injury to persons.



WARNING : Do not use this fireplace if any part of it has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the fireplace and replace any part of the electrical system.

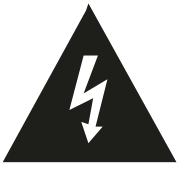

WARNING : Disconnect power before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury.




WARNING : During any service of this appliance, the power to the unit must be turned off, Always remember to remove the electrical plug from the wall outlet.

OPERATING INSTRUCTION

FLAME / HEATER CONTROL SWITCH

Flame / Heater control switch can be access at upper-right corner of the appliance.

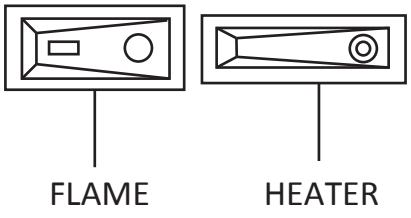

FLAME

The FLAME control switch turn the flame and the ember bed on and off.
When in ON position, the flame and the ember bed turn on.
They will turn off when in OFF position.

HEATER

The HEATER control switch turns the heater on and off.
When in ON position, the heater works and the light on the switch turns on.
They will turn off when in OFF position.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Electrical Fireplace Basic Warranty

Our electrical fireplace is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

1. This electric fireplace must be installed and operated at all times in accordance with the installation and operating instructions furnished with the product, Any unauthorized repair, alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the company.
3. The warranty is limited to the repair or replacement of parts found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect si confirmed by the Company's inspection.
4. The Company may, at its discretion, fully discharge all obligation with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
5. Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s),repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the Company assume responsibility for same.
6. The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect or consequential loss or damage arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.
7. All other warranties-expressed of implied-with respect to the product, its components and accessories, or any obligation/liabilities on the part of the Company are hereby expressly included.
8. The Company neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of our product.
9. The warranties as outlined within this document do not apply to 3rd party accessories used in conjunction with the installation of this product.

This warranty is void if :


a. The fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
b. Any unauthorized alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
c. You do not have the original receipt of purchase.

IF WARRANTY SERVICE IS NEEDED

Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.
Make sure you have sales receipt, location of purchase
and the model/serial number of your product.

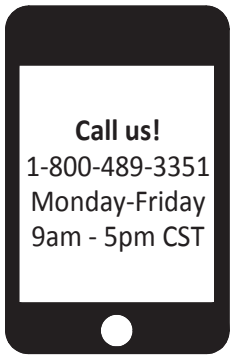



Visit ameriwoodhome.com

Assembly Tips



Register your product to receive the following:



* New trend details - sneak peek on what's new
* Surveys - have a voice within our community
* Exclusive deals and discount codes
* Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!


We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

Thank You!

Made in China
Printed in China

1859096COM
Encart Foyer Électrique

Date d'achat ____ / ____ / ____
Numéro de lot _____

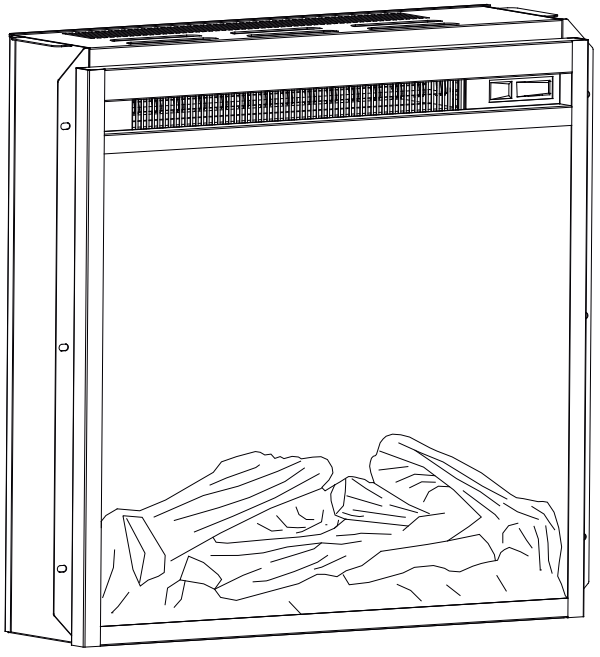

261046

F18V66L

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS: S'IL VOUS PLAÎT LIRE CE MANUEL AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER LA POSSIBILITÉ DE CHOC ÉLECTRIQUE, UN RISQUE D'INCENDIE, ET/OU DES BLESSURES ET ANNULERA LA GARANTIE.


AVERTISSEMENT: SI LES INFORMATIONS DANS CE MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN INCENDIE PEUT ENTRAÎNER DES DÉGÂTS MATÉRIELS, DES BLESSURES OU DES PERTES DE VIE.

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit!
Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.
Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais)
du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale
Visitez: www.ameriwoodhome.com

Suivez Ameriwood Home

LISTE DES PIÈCES

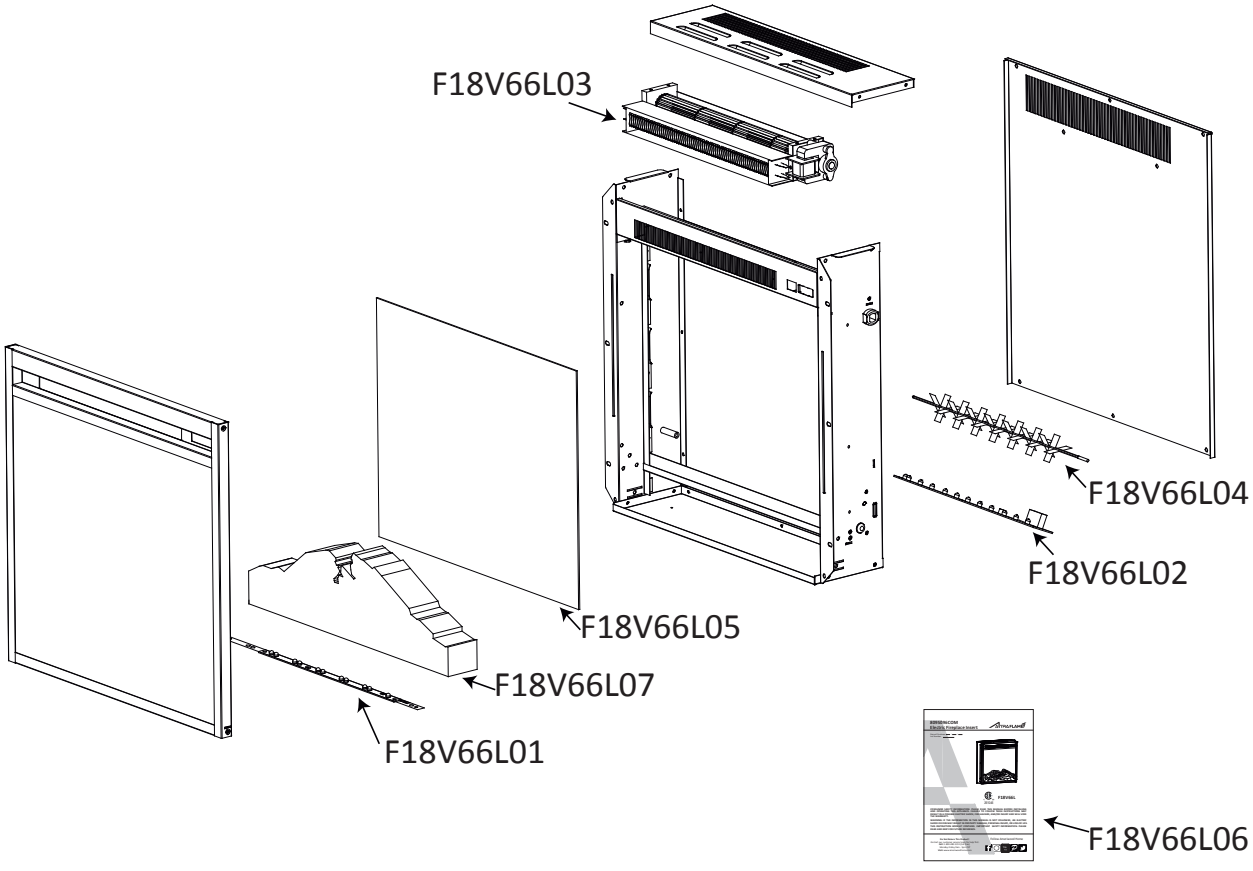

Numéro de pièce	Description	Quantité
F18V66L	Cheminée électrique	1
F18V66L06	Manuel	1
F18V66L01	Lit de braise PCB (Woodlog LED Light)	1
F18V66L02	Flamme PCB (flamme LED lumière)	1
F18V66L03	Ensemble soufflante et chauffe-eau	1
F18V66L04	Reflector (barra de parpadeo)	1
F18V66L05	PP Board (diviseur en plastique)	1
F18V66L07	Woodlog (bûche en plastique)	1

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base doivent être observées afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, et/ou de blessures incluant ce qui suit:

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage.
2. Cet appareil de chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûures, ne pas toucher aux surfaces chaudes de l'appareil à mains nues. Au besoin, utiliser les poignées pour déplacer l'appareil.

DANGER: Une température élevée peut être générée sous certaines conditions anormales. Ne pas couvrir ou obstruer partiellement ou complètement le devant de la chaufferette.

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter la surchauffe, ne pas couvrir la chaufferette. Elle ne peut pas être utilisé dans un placard.

3. ATTENTION: L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
4. Les enfants devraient être avisés de ne pas jouer avec ce foyer.
5. Débrancher toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Ne pas utiliser aucune chaufferette avec un cordon ou une fiche endommagée ou après un dysfonctionnement de l'appareil, ou si l'appareil a été échappé ou endommagé de quelque façon.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou des techniciens qualifiés afin d'éviter tout danger.
8. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée par un personnel d'entretien qualifié et autorisé seulement.
9. En aucun cas ce foyer doit être modifié. Les pièces devant être retirées pour l'entretien, doivent être remplacées avant d'utiliser ce foyer à nouveau.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur.
11. Cet appareil de chauffage n'a pas été conç pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage ni pour tout autre endroit similaire à l'intérieur. Ne jamais placer cet appareil où il pourrai tomber dans la baignoire ou un contenant rempli d'eau.
12. Ne pas acheminer le cordon sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon d'une moquette ou d'un tapis, ou de tout autre matériau similaire. Disposer le cordon à bonne distance des zones de passage, à un endroit où il ne risque pas d'être un obstacle.
13. Pour débrancher l'appareil, tourner la commande en position d'arrêt (OFF), puis débrancher la fiche de la prise murale.
14. Branchez dans des prises correctement mises à la terre seulement.
15. Lors de l'installation, veillez à ce que le foyer soit mis à la terre conformément aux codes locaux, à la plus récente version du Code canadien de l'électricité, CSA C22.1 ou, dans le cas des installations aux É.-U., aux codes locaux et au code national de l'électricité, ANSI/NFPA Nº70.
16. Il y a un thermostat à l'intérieur du foyer. Quand la température interne est trop élevée ou qu'un chauffage anormal se produit, le dispositif protecteur à thermostat coupera l'alimentation pour éviter des dommages au foyer ou un risque d'incendie.
17. Les chaufferettes ne doivent pas être situées immédiatement au-dessous d'une prise de courant.
18. N'insérez jamais un objet, quel qu'il soit, dans les ouvertures de ventilation ou de sortie d'air du foyer afin de prévenir les dommages ainsi que les risques de choc électrique et d'incendie.
19. Afin de prévenir les risques d'incendie, ne bloquez jamais les prises d'entrée ou de sortie d'air de quelque façn que ce soit. Ne placez pas l'appareil sur une surface molle comme un lit, car les ouvertures pourraient se bloquer.
20. Ce foyer renferme des pièces chaudes et qui produisent des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez pas le foyer là où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont


utilisés ou entreposés.Cefoyer et ses environs ne doivent pas servir de support de séchage pour les vêtements ni à accrocher des bas de Noël ou des décorations.
21. Utilisez cet appareil comme décrit dans ce manuel seulement. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait causer un incendie, une décharge électrique ou une blessure.
22. Toujours chauffe brancher directement dans une prise de courant / de la prise murale. Ne jamais utiliser avec une rallonge ou du robinet d'alimentation relocatable (bande de sortie / puissance).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTION D'INSTALLATION

Placez votre manteau de cheminée terminé près de son emplacement définitif. Assurez-vous que vous pouvez avoir accès derrière le manteau car votre foyer électrique sera installé de l'arrière.

Avec un tournevis à tête cruciforme, enlevez les vis et le montage métallique au centre de l'ouverture. Ensuite, déballez soigneusement l'appareil du foyer électrique. Placez l'appareil derrière le foyer avec la façade orientée vers le manteau en bois. Avec l'aide d'un adulte, soulevez l'appareil et glissez-le doucement dans l'ouverture dans le manteau. ssurez-vous que l'appareil est centré gauche et droit dans l'ouverture. Faites attention lorsque vous placez et ajustez l'appareil, le dessous de l'appareil pourrait égratigner la finition de la base/coeur de votre foyer. Fixez de nouveau les supports de montage avec le tournevis à tête cruciforme, et les vis fournies.

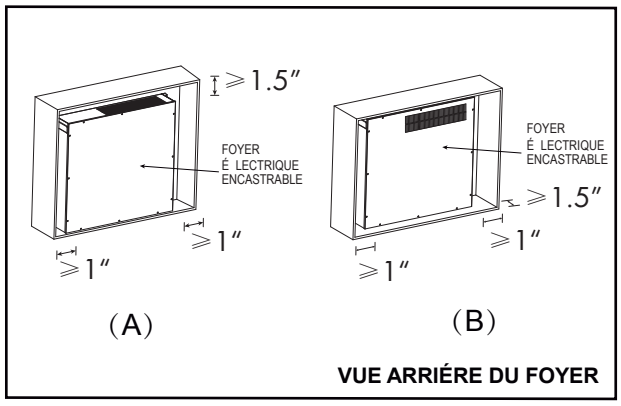


VUE ARRIÉRE DU FOYER

NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT. Avec l'aide d'un assistant, soulevez délicatement l'unité achevé et placez-le avec la façade orientée vers l'extérieur de son emplacement définitif que vous avez choisi pour votre foyer. Assurez-vous de sécuriser le cordon d'alimentation avant de soulever ou de déplacer le foyer achevé. En choisissant l'emplacement définitif, assurez-vous d'avoir accès à une prise électrique avec mise à la terre.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE:

Cet appareil fonctionne sous une tension de 120 volts. Le cordon d'alimentation a été branché comme le montre la figure 1A du diagramme. Un adaptateur, comme le montre la figure 2C, peut être utilisé pour raccorder une fiche à trois broches (mise à la terre) à une prise à deux fentes. La fiche de mise à la terre verte de l'adaptateur doit être raccordée à une mise à la terre permanente (prise de courant mise à la terre). L'adaptateur ne doit pas être utilisé si une prise à trois fentes mise à la terre est disponible.

Figure 2

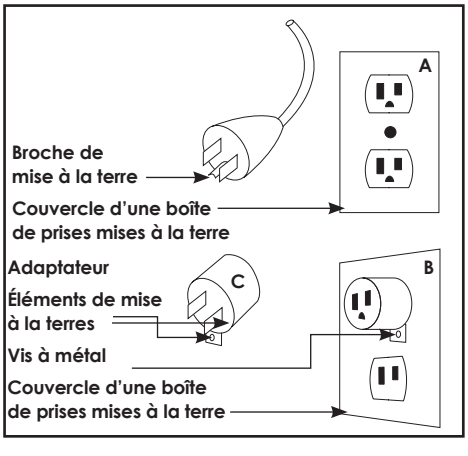

Notez: Utilisation d'un adapteur est interdit au Canada)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Voltage: 120VAC 60Hz

Watts: 1400 Watts



RECOMMANDATION POUR INSTALLATION PAR TEMPS FROID:

Lorsque vous installez cet unité contre un mur ou enchâssure non isolée, il est obligatoire que les murs extérieurs soient isolés conformément aux codes d'isolation en vigueur.

RACCORD ÉLECTRIQUE


L'unité vient avec un cordon électrique à trois broches standard de 6 pieds (1.8M), sortant à l'arrière du foyer. Planifiez l'installation afin d'éviter l'utilisation d'une rallonge.

ENTRETIEN DE LA GARNITURE

Nettoyez la garniture en métal avec un chiffon doux, imbibé légèrement d'un produit à base d'huile de citron et frottez avec un chiffon doux propre. NE PAS utiliser de poli pour laiton ou de nettoyants ménagers car ces produits endommageront la garniture en métal. Les produits à base d'huile de citron peuvent être trouvés dans les supermarchés ou les quincailleries.

ENTRETIEN

Les moteurs utilisés pour la soufflerie et la génératrice de flamme sont pré-lubrifiés pour la durée de vie prolongée des roulements et ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire. Cependant, le nettoyage/aspirateur de l'unité de soufflerie/chaufferette est recommandé. Assurez-vous que l'unité est éteint (OFF) et débranché chaque fois que vous nettoyez la chaufferette du foyer.

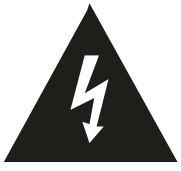

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de procéder. Toutes réparations électriques ou câblage de cet unité doivent être effectuées par un électricien agréé conformément aux codes nationaux et locaux. Pour réparer ou remplacer un composant électrique ou le câblage, l'acheminement original du câble, le code de couleur et les emplacements sécurisés doivent être suivis.



AVERTISSEMENT: Le câblage électrique de sortie doit être conforme avec les codes de bâtiment locaux et autres réglementations en vigueur afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles.



AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser ce foyer si une partie quelconque du foyer a été sous l'eau. Appelez immédiatement un technicien qualifié pour inspecter le foyer et remplacer toute pièce du système électrique.



AVERTISSEMENT: Coupez l'alimentation avant d'entreprendre tout entretien ou nettoyage afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles.




AVERTISSEMENT: Pendant le service de cet appareil, l'alimentation de l'appareil doit être hors tension. Rappelez-vous toujours de débrancher la fiche électrique de la prise murale.

MODE D'EMPLOI

INTERRUPTEUR DE COMMANDE DE LA FLAMME/CHAUFFERETTE

L'interrupteur de commande de la flamme/chaufferette est accessible dans le coin supérieur droit de l'appareil.

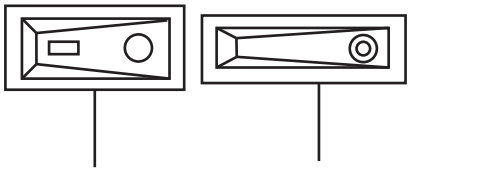

FLAMME

L'interrupteur de commande de la FLAMME allume et éteint la flamme et le lit de braises.
Lorsque l'interrupteur est à la position MARCHE (ON), la flamme et le lit de braises s'allument.
Ils s'éteindront lorsque l'interrupteur sera à la position ARRÊT (OFF).

CHAUFFERETTE

L'interrupteur de commande de la CHAUFFERETTE allume et éteint la chaufferette.
Lorsque l'interrupteur est à la position MARCHE (ON), la chaufferette fonctionne et la lumière sur l'interrupteur est allumée.
Ils s'éteindront lorsque l'interrupteur sera à la position ARRÊT (OFF).

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

FOYER ÉLECTRIQUE GARANTIE DE BASE

Notre foyer électrique est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat, sous réserve des conditions et limitations suivantes.

1. Ce foyer électrique doit être installé et fonctionner en tout temps conformément aux instructions fournies avec le produit. Toute altération, abus volontaire, accident ou mauvais usage du produit annulera cette garantie.

2. Cette garantie n'est pas transférable et est faite au propriétaire d'origine, à condition que l'achat a été effectué par l'intermédiaire d'un fournisseur agréé du fabricant.

3. Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement de la pièce qui comporte un défaut de matériel ou de fabrication, à condition que cette pièce ait été soumise à des conditions normales d'utilisation et de service, après que ledit défaut soit confirmé par l'inspection du fabricant.

4. Le fabricant peut, à sa discrétion, assumer pleinement toutes ses obligations à l'égard de cette garantie en remboursant le prix de gros de la pièce défectueuse.

5. Toute installation, travail, construction, transport ou autres frais connexes/dépenses découlant de pièce(s) défectueuse(s), réparation, remplacement, ou sinon de même, ne sont pas couverts par cette garantie, ni que le fabricant assume la responsabilité de même.

6. Le propriétaire/utilisateur assume tous les autres risques, le cas échéant, incluant les risque de toute perte directe ou indirecte ou dommage résultant de l'utilisation, ou de l'impossibilité d'utiliser le produit, sauf tel que prévu par la loi.

7. Toutes les autres garanties - expresses ou implicites - en ce qui a trait au produit, ses composants et accessoires, ou toutes les obligations ou responsabilités de la part du fabricant sont expressément exclues.

8. La Compagnie n'assume, ni autorise un tiers à assumer, en son nom, toutes autres responsabilités à l'égard de la vente de notre produit.

9. Les garanties décrites dans ce document ne s'appliquent pas aux accessoires d'un tiers utilisés en conjonction avec l'installation de ce produit.

Cette garantie est nulle si:

a. Le foyer est soumis à de longues périodes d'humidité ou de condensation.

b. toute modification non autorisée, abus volontaire, accident ou mauvais usage du produit.

c. Vous n'avez pas le reçu d'achat original.

SI UN SERVICE SOUS GARANTIE EST REQUIS

Contactez-nous!

Ne retournez pas ce produit!

Contactez d'abord notre équipe du Service à la clientèle pour de l'aide.

Assurez-vous d'avoir le reçu de vente, le lieu d'achat et le numéro

de modèle/série de votre produit.





Visit ameriwoodhome.com

Conseils d'assemblage



Enregistrez votre produit pour recevoir ce qui suit:



*** Détails sur les nouvelles tendances – un aperçu des nouveautés**
*** Sondage – discussion dans notre communauté**
*** Offres exclusives et codes de réduction**
*** Service de pièce de rechange rapide et facile**

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwood-home.com

5 Étoiles

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous vos commentaires!


Nous tenons à remercier tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit Ameriwood Home et nous faire part de vos précieux commentaires.

Thank You!

Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

1859096COM
Chimenea Eléctrica

Fecha de Compra ____ / ____ / ____
Número de Lote _____

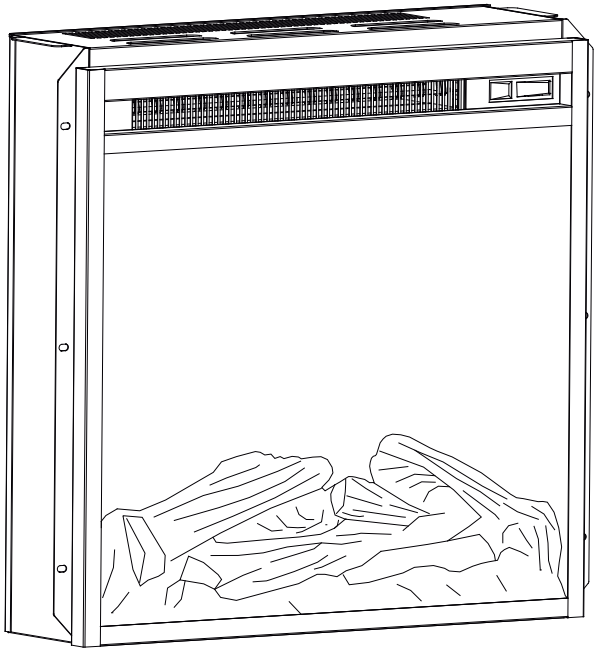

261046

F18V66L

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD AL CONSUMIDOR: POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR Y OPERAR ESTE APARATO. LA INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO, O LESIONES Y ANULARÁ LA GARANTÍA.


ADVERTENCIA: SI NO SIGUE LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL, UNA DESCARGA ELÉCTRICA O UN INCENDIO PUEDE RESULTAR EN DAÑO DEL PRODUCTO, LESIONES PERSONALES O MUERTE.

ESTE LIBRO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y MANTÉNGALO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

No Regrese este producto!
Comuniquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.
Llamenos al: 1-800-489-3351 (Gratis)
Lunes - Viernes 9am - 5pm CST
Visitar: www.ameriwoodhome.com

Siga a Ameriwood Home

LISTA DE PIEZAS

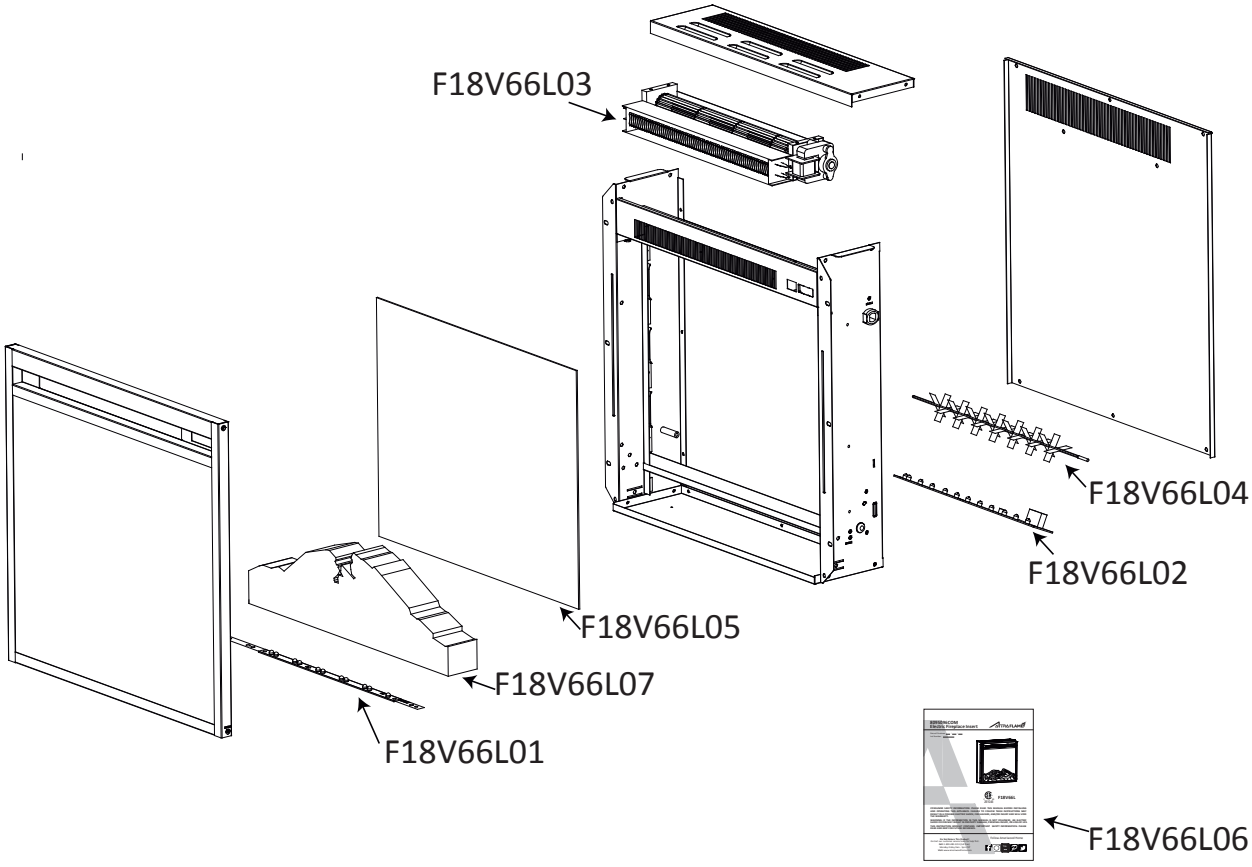

número de pieza	Descripción	Quantité
F18V66L	Chimenea eléctrica	1
F18V66L06	Instrucción manual	1
F18V66L01	Ascua cama PCB (woodlog luz LED)	1
F18V66L02	PCB de llama (luz LED de llama)	1
F18V66L03	Asamblea de sopladores y calentadores	1
F18V66L04	Reflector (barra de parpadeo)	1
F18V66L05	Tablero PP (divisor de plástico)	1
F18V66L07	Woodlog (registro de plástico)	1

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Cuando se usen aparatos eléctricos, siempre deberán observarse las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, incluyendo los siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor.
2. Este calentador está caliente cuando se encuentra en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel al descubierto toque las superficies calientes. Si se proporcionan, utilice manijas para mover este electrodoméstico.

PELIGRO: Las altas temperaturas se pueden generar bajo ciertas condiciones anormales. No cubra ni obstruya el frente del calefactor.

ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamiento, no cubra el calefactor. El calefactor no puede utilizarse en un armario.

3. PRECAUCIÓN: El aparato no debe utilizarse por niños o personas débiles con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
4. Advierta a los niños de que no jueguen con este calefactor.
5. Siempre desenchufe este electrodoméstico cuando no se encuentre en Uso.
6. No opere ningún calefactor con un cable o enchufe dañado, después de que el aparato haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier manera.
7. Si el cable está dañado, se debe reemplazarse por el fabricante, agente de servicio o personas calificadas con el fin de evitar situaciones de peligro.
8. Sólo el servicio técnico autorizado y capacitado deberá reparar este Electrodoméstico.
9. Bajo ninguna circunstancia debería modificarse esta chimenea. Piezas que necesitan quitarse deben ser reemplazadas antes de operar esta chimenea otra vez.
10. No se utilice al aire libre.
11. Este electrodoméstico no está diseñado para su uso en baños, lavaderos u otros lugares similares. Nunca coloque este electrodo méstico en donde pueda caer a una bañera u otro recipiente con agua.
12. No pase el cable de alimentación por debajo de alfombrado. No cubra el cable de alimentación con artículos tales como tapetes o alfombras de pasillo, entre otros. Mantenga el cable de alimentación lejos de áreas de circulación para asegurarse de que no estorbe.
13. Para desconectar el calefactor, ponga los controles en OFF y luego quite el enchufe de la toma de corriente.
14. Conecte sólo a tomas de corriente correctamente conectadas a tierra.
15. Este electrodoméstico, una vez instalado, debe de estar conectado a tierra conforme a los códigos locales, bajo los códigos actuales CSA C22.1 de Electricidad Canadiense, o, para instalaciones en E.U.A. siga los códigos locales y el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA no. 70.
16. Hay un termostato limitador dentro del calefactor. Cuando la temperatura interior se sobrecalienta o en el caso de un calentamiento anormal, el dispositivo protector del termostato cortará la alimentación para evitar el daño al calefactor y el riesgo de incendio.
17. Los calefatores no deben estar colocados immediatamente bajo un enchufe.
18. No introduzca ni permita que objetos extraños entren en las aberturas de ventilación o de escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio, o daños a la chimenea.
19. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas de aire de la chimenea o del escape de ninguna manera. No opere la chimenea sobre superficies blandas, como lo es una cama, en donde las aberturas puedan ser bloqueadas.
20. Este electrodoméstico contiene partes calientes y arqueadas o chispeantes en su interior. No se utilice en áreas en donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables. Este electrodo méstico no debe ser utilizado como tendedero para la ropa, ni tam poco debe de haber medias de Navidad o decoraciones colgadas sobre o cerca de él.

21. Utilice este aparato sólo tal y como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría resultar en un incendio, una descarga eléctrica o daños personales.


22. Siempre conecte los calentadores directamente a una toma de corriente/receptáculo. Nunca se utilice con un cable de extensión o con una fuente de alimentación móvil (toma de corriente/regleta).

GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Coloque la repisa cerca de su ubicación final. Asegúrese de que se puede acceder a la parte posterior de la repisa como su chimenea eléctrica se instalará desde atrás.

Usando un destornillador Phillips, retire los tornillos y el metal que soporta la apertura central. Siguiente desembale el chimenea eléctrica cuidadosamente. Coloque el aparato detrás de la chimenea con el frente hacia la repisa de madera. Con la ayuda de un adulto, levante el aparato y deslícelo gradualmente en la apertura de la repisa. Asegúrese de que el aparato se centra en la apertura.Tenga cuidado al colocar y ajustar el aparato, la parte inferior del aparato podría rayar el acabado de la base/estufa de su chimenea. Vuelva a adjuntar los soportes de montaje con el destornillador Phillips y tornillos suministrados.

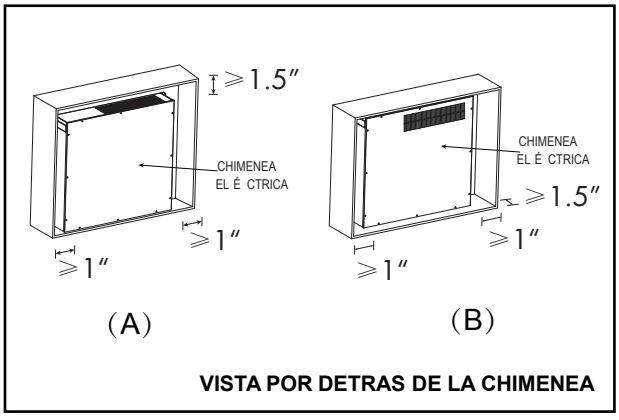

VISTA POR DETRAS DE LA CHIMENEA


No apriete demasiado. Con la ayuda de un asistente, levante cuidadosamente la unidad y coloquela con el frente hacia el exterior en la ubicación deseada.Asegúrese de conseguir el cable eléctrico antes de levantar o mover la chimenea. Al elegir una ubicación final, asegúrese de que la unidad tendra acceso a un enchufe eléctrico conectado a tierra.

INSTRUCCIONES SOBRE LE CONEXIÓN A TIERRA

Este calentador se debe usar con 120 voltios. El cable tiene un enchufe como se muestra en la imagen 1A en el diagrama. Hay un adaptador disponible como el que se muestra en 2C para conectar enchufes de tres patas con conexión a tierra en tomas de corriente con dos ranuras. La lengüeta de puesta a tierra de color verde que se desprende del adaptador debe estar conectada a una conexión a tierra permanente, como por ejemplo, una caja de toma de corriente que tenga una conexión a tierra adecuada. No deberá usar este Adaptador cuando haya un toma que permita conectar enchufes con tres patas.

Nota: utilice el adaptador de conexión a tierra prohibida en Canadá

Figura 2

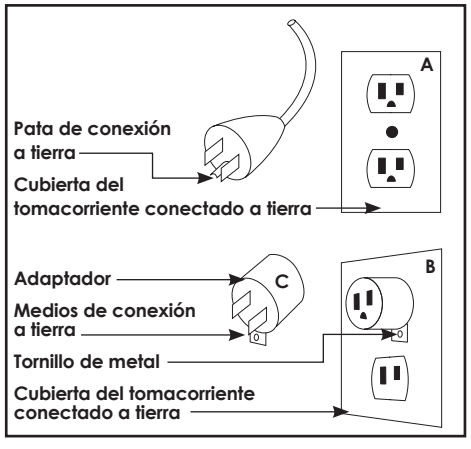

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje: 120VAC 60Hz

Vatios: 1400 Watts



Recomendación de instalación en clima frío:
al instalar esta unidad contra una pared o roza exterior sin aislamiento, es obligatorio que las paredes exteriores deben ser aisladas de acuerdo a los códigos aplicables de aislamiento.

CONEXIÓN ELÉCTRICA


La unidad viene standard con un cable de 6 pies (1.8m) de tres conductores, saliendo desde la parte trasero de la chimenea. Arregle la instalación para evitar el uso de un cable de extensión.

LIMPIEZA DE LAS MOLDURAS


Limpie las molduras metálicas utilizando un paño suave, ligeramente humedecido con producto basado en aceite de cítrica y pulimente con un paño limpio y suave. No utilice pulidor de latón o limpiadores domésticos como estos productos pueden dañar las molduras metálicas. Productos basados en aceite de cítrica se pueden obtener en los supermercados o tiendas de hardware.

MANTENIMIENTO

Los motores utilizados en el ventilador y generador de la llama son pre-lubricados para una vida extiendido sin lubricación adicional. Sin embargo, la periódica limpieza/aspirado del ventilador/-calefactor es recomendado. Asegúrese de que la unidad está apagada y desconectada antes de limpiarla.

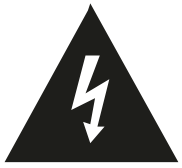

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la energía está apagada antes de proceder. Cualquier reparacion eléctrica o recableando de esta unidad debe ser realizado por un electricista con licencia en conformidad con códigos nacionales y locales. Durante la reparación, el reemplazo de componentes eléctricos, o el cableano, el enrutamiento original de cable, codificación de colores y lugares de fijación deben ser seguido.

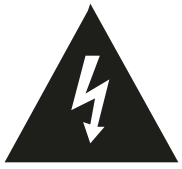

ADVERTENCIA: El cableado de enchufes eléctricos debe cumplir con los códigos locales de construcción y otros reglamentos aplicables para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas.



ADVERTENCIA: No use esta chimenea si cualquier parte de ella ha sido bajo el agua. Llame inmediatamente a un técnico cualificado de servicio para inspeccionar la chimenea y reemplazar cualquier parte del sistema eléctrico.



ADVERTENCIA: Desconecte la chimenea antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.




ADVERTENCIA: Durante cualquier servicio de este aparato, asegúrese de que la unidad esté apagada, recuerde siempre desconectar la toma de pared.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INTERRUPTOR DE LLAMA/CALEFACTOR

Interruptor de Llama/Calefactor se puede acceder en la esquina superior derecha del aparato.

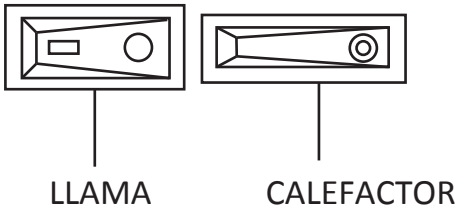

LLAMA

El interruptor de LLAMA encienda o apaga las llamas y brasas.
Cuando en la posición encendida (ON), las llamas y brasas se encienden.
Van a apagar cuando en la posición apagado (OFF).

CALEFACTOR

El interruptor de CALEFACTOR encienda o apaga el calefactor.
Cuando en la posición encendida (ON), el calefactor y la luz del interruptor se encienden.
Van a apagar cuando en la posición apagado (OFF).

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

CHIMENEA ELÉCTRICA GARANTÍA BÁSICA

Nuestra chimenea eléctrica esta libre de defectos de material y fabricación por un período de un año a partir de la fecha de compra, sujeto a las siguientes condiciones y limitaciones.

1. Esta chimenea eléctrica debe ser instalada y operada en todo momento de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Cualquier alteración, abuso intencionado, accidente o mal uso del producto anulará esta garantía.

2. Esta garantía es intransferible y es hecha al propietario original, siempre que la compra fue hecha mediante un proveedor autorizado del fabricante.

3. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de pieza(s) que se encuentren defectuosas en materiales o mano de obra, siempre que tal(es) pieza(s) hayan estado sujetas a condiciones normales de uso y servicio, luego de que dicho defecto sea confirmado por la inspección de fabricante.

4. El fabricante puede, a su discreción, liberar de todas las obligaciones, con respecto a esta garantía mediante el reembolso del precio al por mayor de la(s) pieza(s) defectuosa(s).

5. Cualquier instalación, trabajo, construcción, transporte u otros costos/gastos que surjan de pieza(s) defectuosa(s), reparación, reemplazo u otra cosa similar, no será cubierta por esta garantía y tampoco el fabricante asumirá responsabilidad por lo mismo.

6. El propietario/usuario asume todos otros riesgos, si alguno, incluyendo el riesgo de cualquier perdida o daño directa, indirecta o consecuente como resultado del uso o mal uso del producto, salvo lo dispuesto por la ley.

7. Todas las otras garantías, expresas o implícitas, con respecto al producto, sus componentes y accesorios, o cualquier obligación/responsabilidad civil sobre la pieza del fabricante, por la presente se excluyen expresamente.

8. La empresa no asume, ni autoriza a ningún tercero a asumir, en su nombre, cualquier otros responsabilidades con respecto a la venta de nuestro producto.

9. Las garantías descritas en este documento no se aplican a los accesorios de terceros utilizados junto con la instalación de este producto.

Esta garantía es nula si:

a. La chimenea es sujeta a periodos prolongados de humedad o condensación.

b. Cualquier alteración no autorizada, abuso intencional, accidente o mal uso del producto.


c. Usted no tiene el recibo original de compra.

SI NECESITA EL SERVICIO DE GARANTÍA

¡Contactanos!

No Regrese este producto!

Comuniquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.
Asegúrese de tener recibo de venta, lugar de compra y el modelo/número
de serie de su producto.

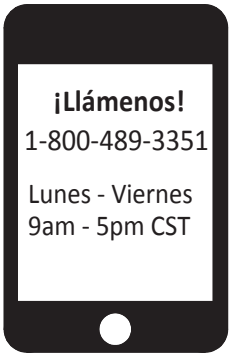



Visit ameriwoodhome.com

Consejos de montaje



Registra tu producto para recibir los siguientes beneficios:



*** Nuevos detalles sobre tendencias – échale un vistazo a nuestras novedades.**
*** Encuestas – tenga una voz dentro de nuestra comunidad**
*** Ofertas exclusivas y códigos de descuento**
*** Servicio de repuestos, rápido y fácil**

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación



¡Visite el sitio web de su minorista local, califique su producto comprado y déjenos sus comentarios!

Quisiéramos extender un grande "gracias" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensalmblar este producto Ameriwood Home, y por darnos su regeneración valiosa.

Thank You!

Hecho en China
Impreso en China