

☐ 5204215COM
☐ 5204341COM
Queen Wall Bed



Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:


B345204000COM0

WARNING:

*** WARNING FOR YOUNG CHILDREN -**

This product contains small components, please ensure that they are kept away from small children. Children under the age of 6, small infants and babies must not sleep on this bed for safety reasons. To prevent injury and damage to this unit, PROHIBIT jumping on it.

* This product is designed for home use and not intended for commercial use.

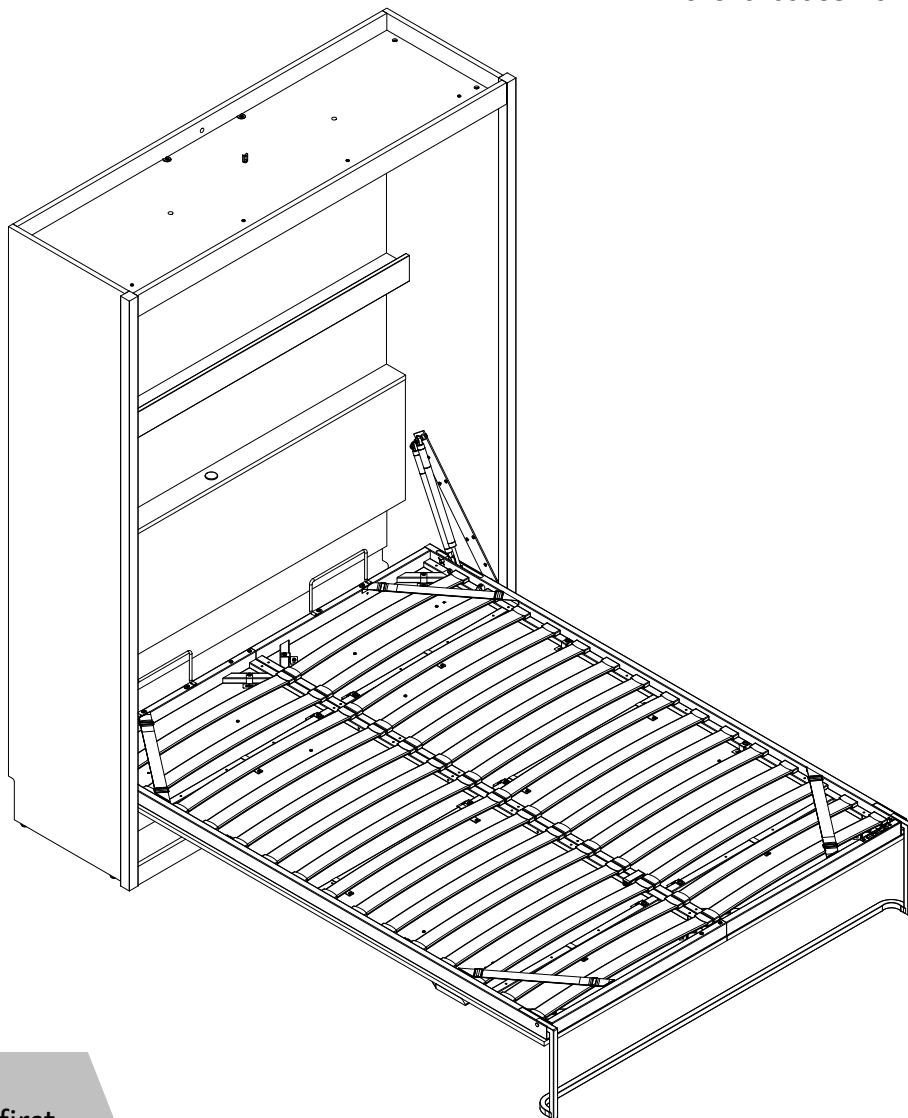

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Visit: www.ameriwoodhome.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

**Professional installation
is required for this unit**



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall
- Do Not allow children to climb on unit



Easy Professional
Assembly Difficulty Meter


Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

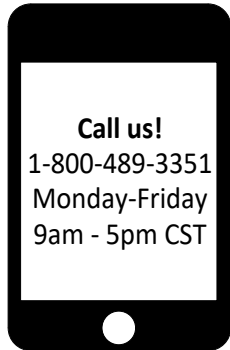

Visit ameriwoodhome.com to view the
limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Assembly Tips




Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.



- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.



- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.




- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.



- Never push, pull, or drag your furniture.






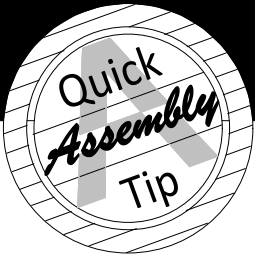


Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver, Hammer, Level, Stud Finder, Pencil, Step Ladder, Rubber Mallet and a Drill with 1/8" and 1/4" bits
- ✓ **Caution:** If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Reduce torque setting to a lower level so the drill will skip when the screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

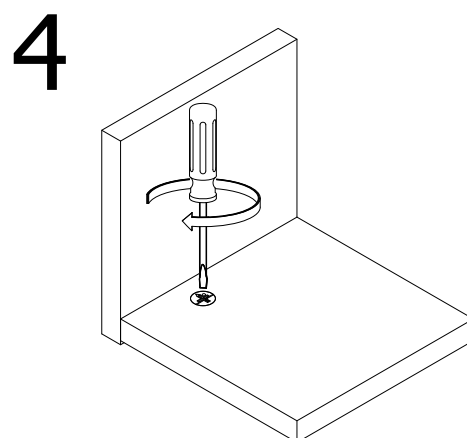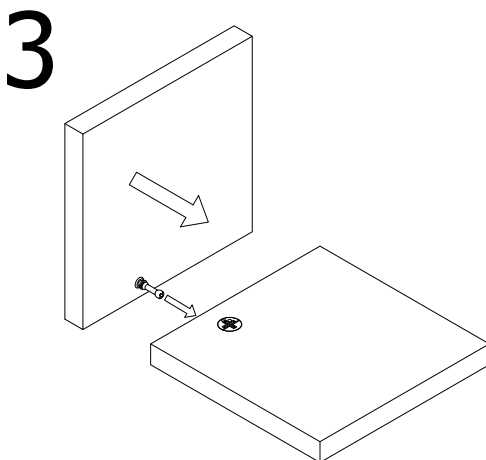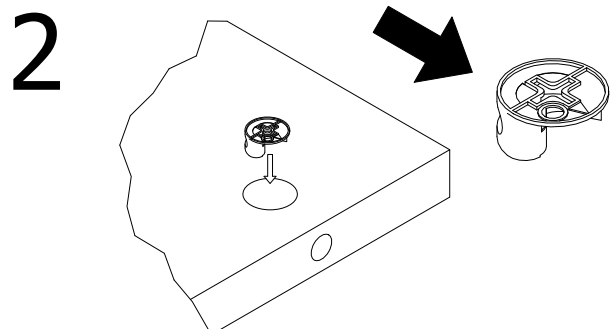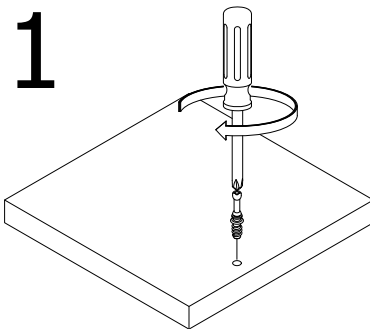

Board Identification

Not actual size

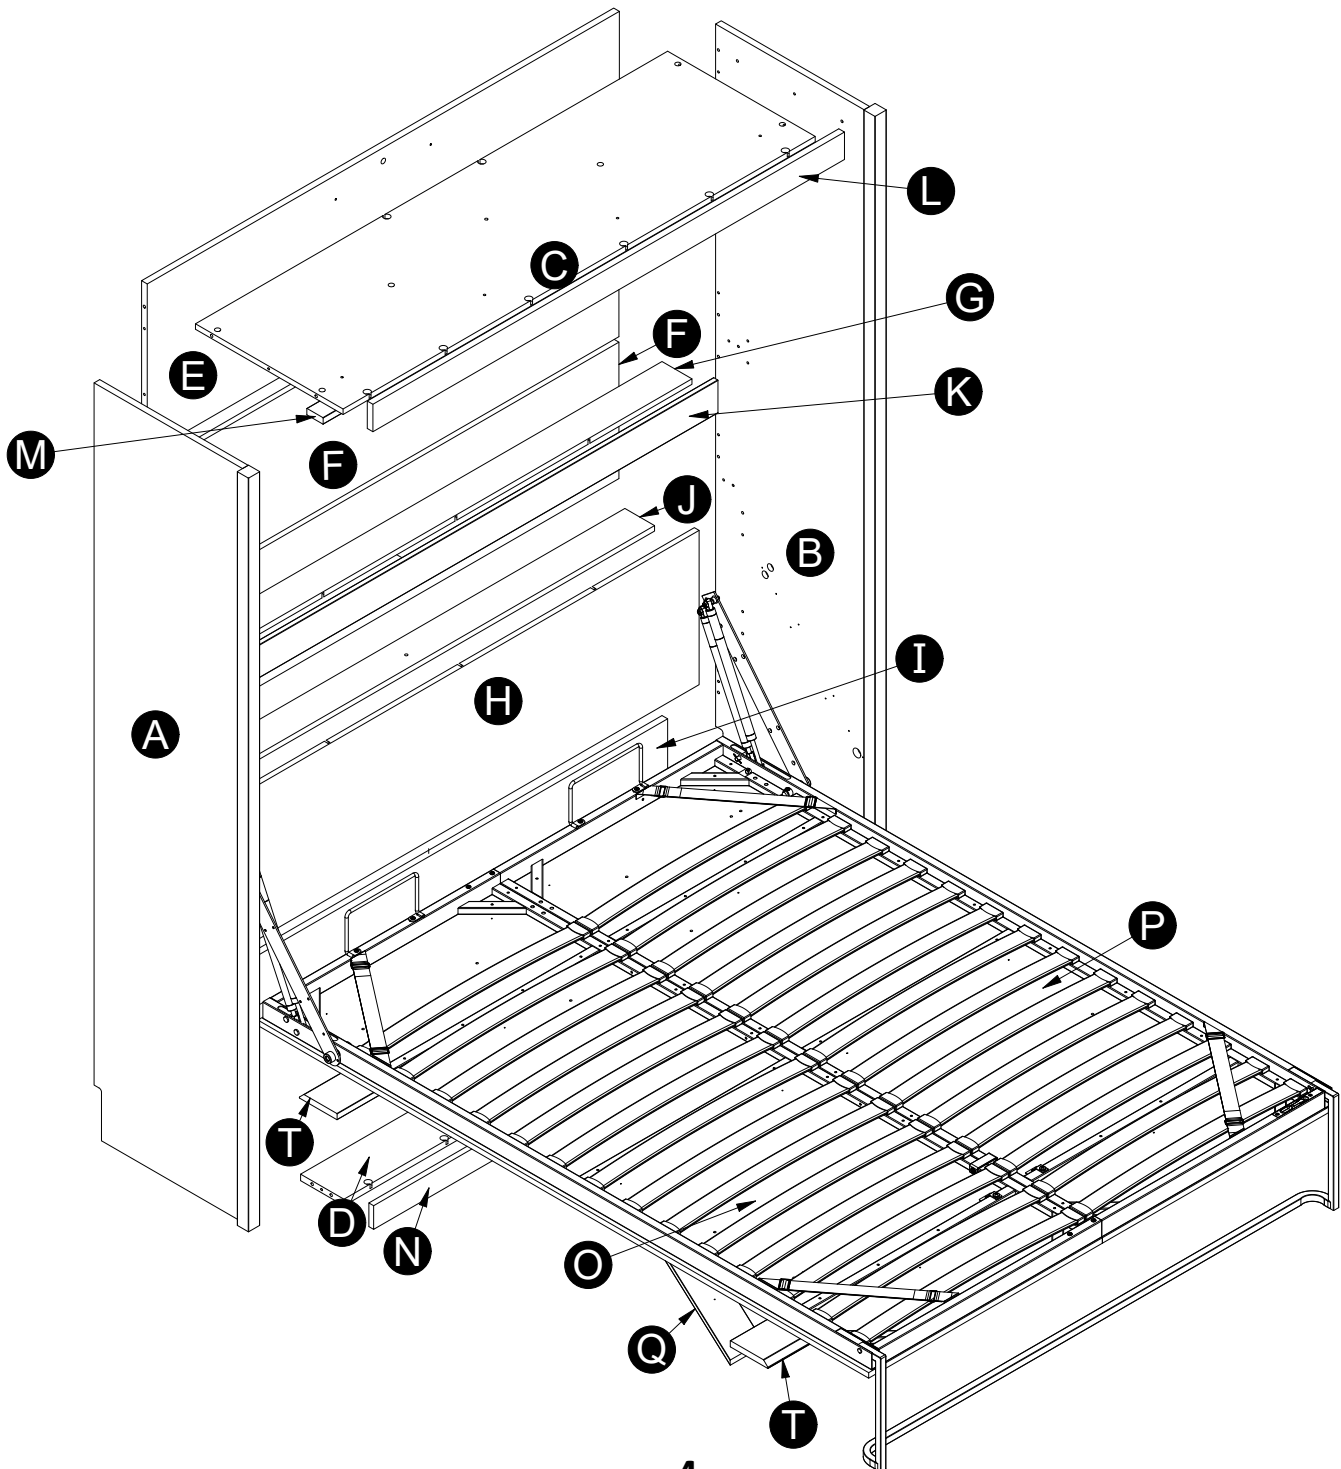

Board Identification

Parts for 5204215COM

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	35204215010	LEFT PANEL ASSEMBLY
B	1	35204215020	RIGHT PANEL ASSEMBLY
C	1	35204215030	TOP
D	1	35204215040	BOTTOM
E	1	35204215050	UPPER BACK PANEL
F	2	35204215060	CENTER BACK PANEL
G	1	35204215070	UPPER SHELF
H	1	35204215080	HEADBOARD PANEL
I	1	35204215090	BOTTOM STRINGER
J	1	35204215100	LOWER SHELF
K	1	35204215110	SHELF RAIL
L	1	35204215120	VALANCE
M	1	35204215130	STOP RAIL
N	1	35204215140	KICK
O	1	35204215150	DOOR LEFT PANEL
P	1	35204215160	DOOR RIGHT PANEL
Q	1	35204215170	DOOR LEFT ANGLE RAIL
R	1	35204215180	DOOR RIGHT ANGLE RAIL
S	1	35204215190	DOOR VERTICAL RAIL
T	2	35204215200	DOOR HANDLE

Board Identification


Parts for 5204341COM

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	35204341010	LEFT PANEL ASSEMBLY
B	1	35204341020	RIGHT PANEL ASSEMBLY
C	1	35204341030	TOP
D	1	35204341040	BOTTOM
E	1	35204215050	UPPER BACK PANEL
F	2	35204215060	CENTER BACK PANEL
G	1	35204215070	UPPER SHELF
H	1	35204215080	HEADBOARD PANEL
I	1	35204215090	BOTTOM STRINGER
J	1	35204215100	LOWER SHELF
K	1	35204215110	SHELF RAIL
L	1	35204215120	VALANCE
M	1	35204215130	STOP RAIL
N	1	35204215140	KICK
O	1	35204215150	DOOR LEFT PANEL
P	1	35204215160	DOOR RIGHT PANEL
Q	1	35204215170	DOOR LEFT ANGLE RAIL
R	1	35204215180	DOOR RIGHT ANGLE RAIL
S	1	35204215190	DOOR VERTICAL RAIL
T	2	35204215200	DOOR HANDLE


Note that your unit may contain extra hardware

Part List


Actual Size

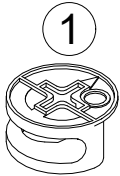


(x30)
#A22620
cam lock

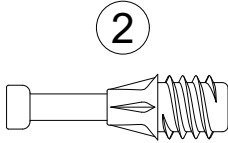


(x30)
#A22610
cam bolt

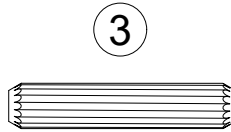


(x34)
#A21660
wood dowel

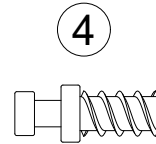


(x20)
#A22910
connector bolt

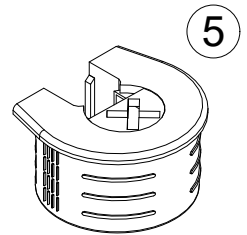


(x20)
#A22920
connector

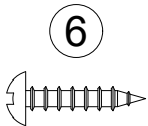


(x2)
#A11170
#6 x 5/8" pan




(x2)
#A11800
#6 x 1-1/2" pan

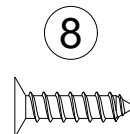


(x16)
#A12400
#8 x 5/8" flat

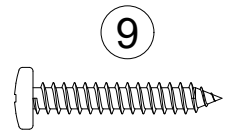


(x8)
#A12810
#8 x 1" pan

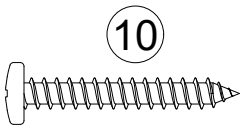


(x14)
#A12930
#8 x 1-1/8" pan

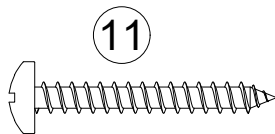


(x4)
#A13020
#8 x 1-1/4" pan

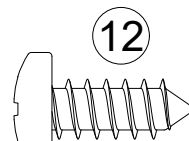


(x10)
#A15550
5/16 x 3/4" pan

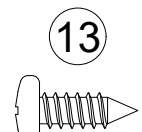


(x34)
#A14220
#10 x 1/2" pan

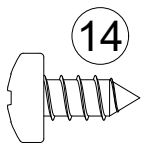


(x8)
#A15520
#14 x 1/2" pan

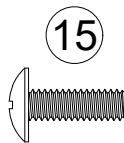

(x1)
#A17200
1/2" truss

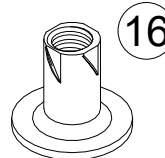

(x4)
#A20330
nut




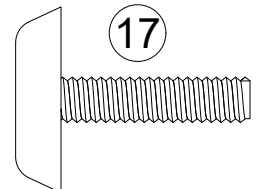


(x4)
#A43020
glide




Note that your unit may contain extra hardware

Part List

Actual Size

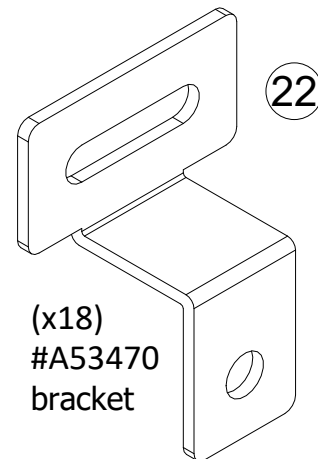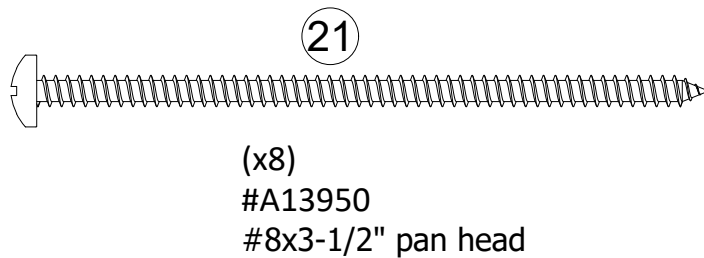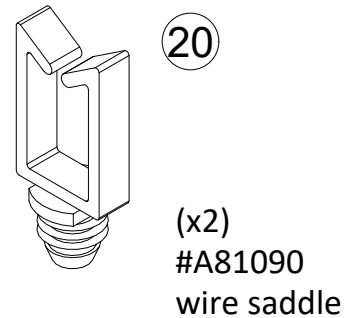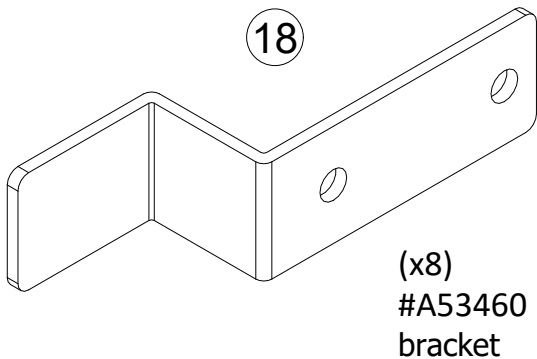


Not Actual Size

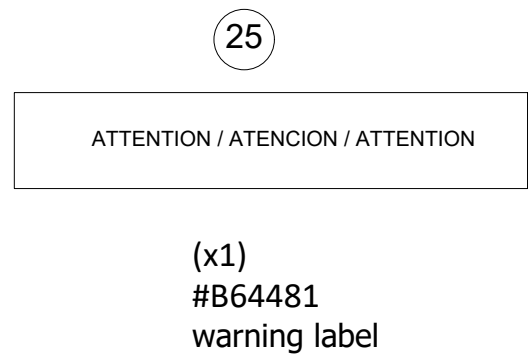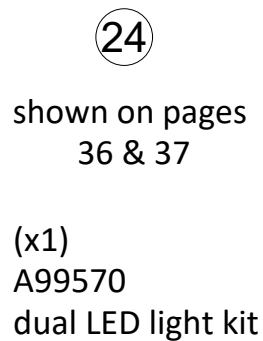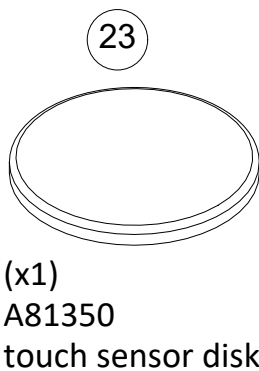

Bed Frame Identification

Not Actual Size

Note:
Not all parts will
be identified.

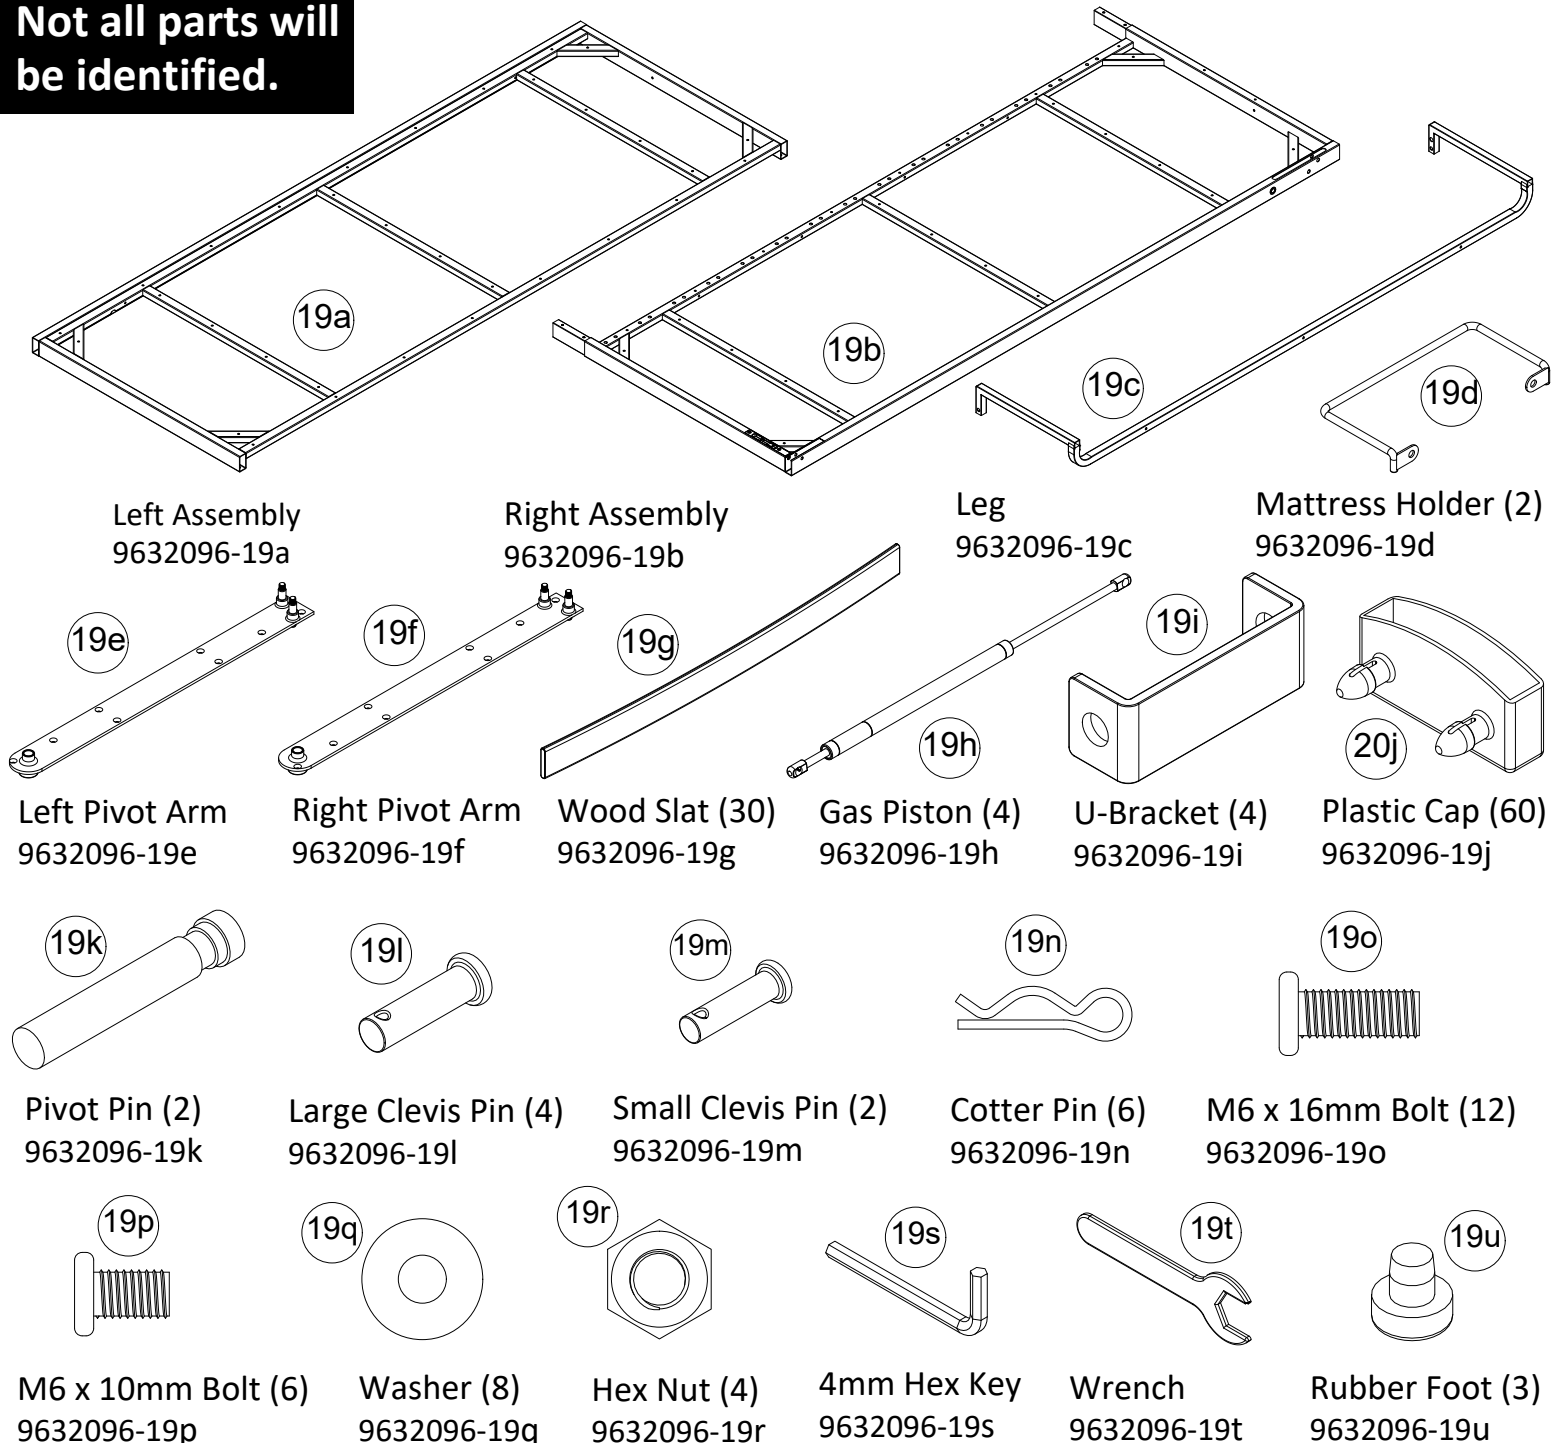


Before you start!

VERY IMPORTANT INFORMATION!




Caution: Failure to use 2 professionals for this assembly could result in unit damage or personal injury.


STEP 1

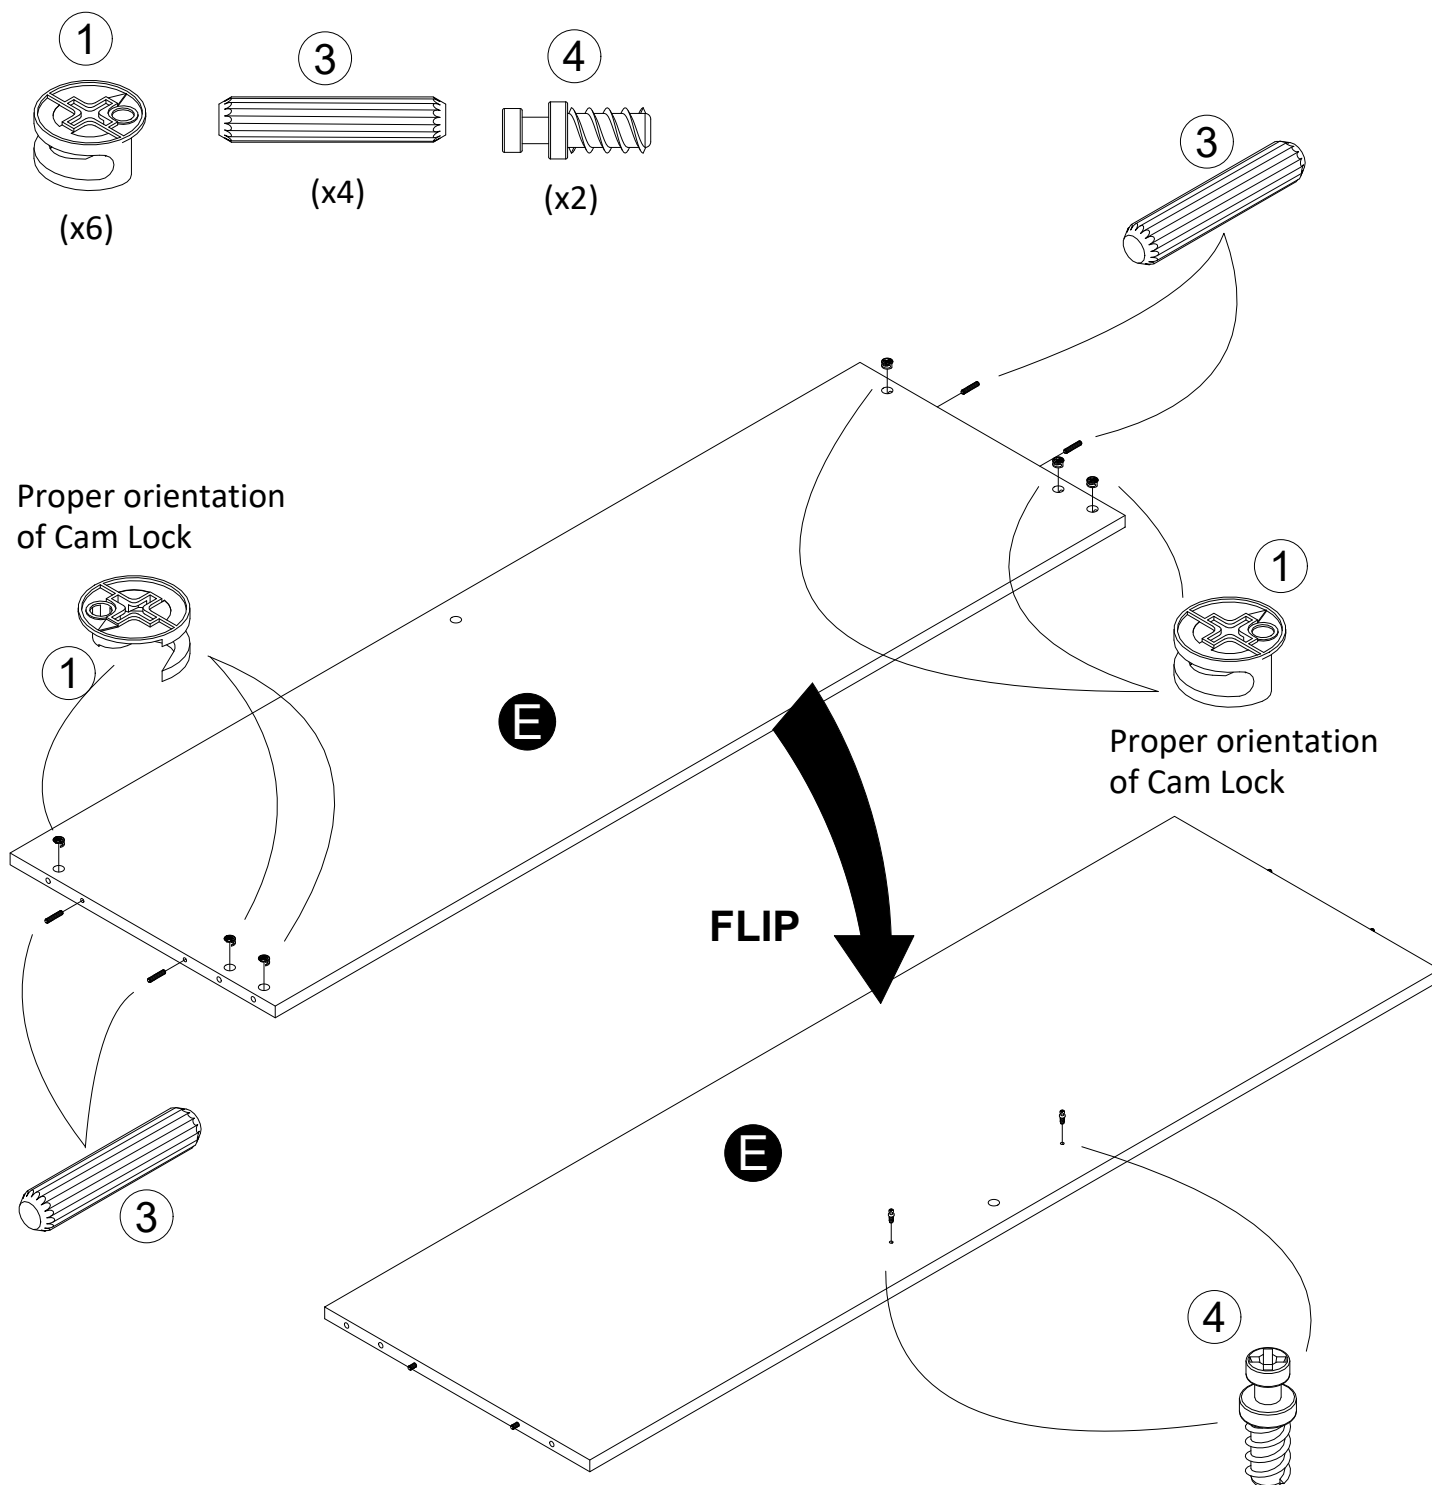


STEP 2

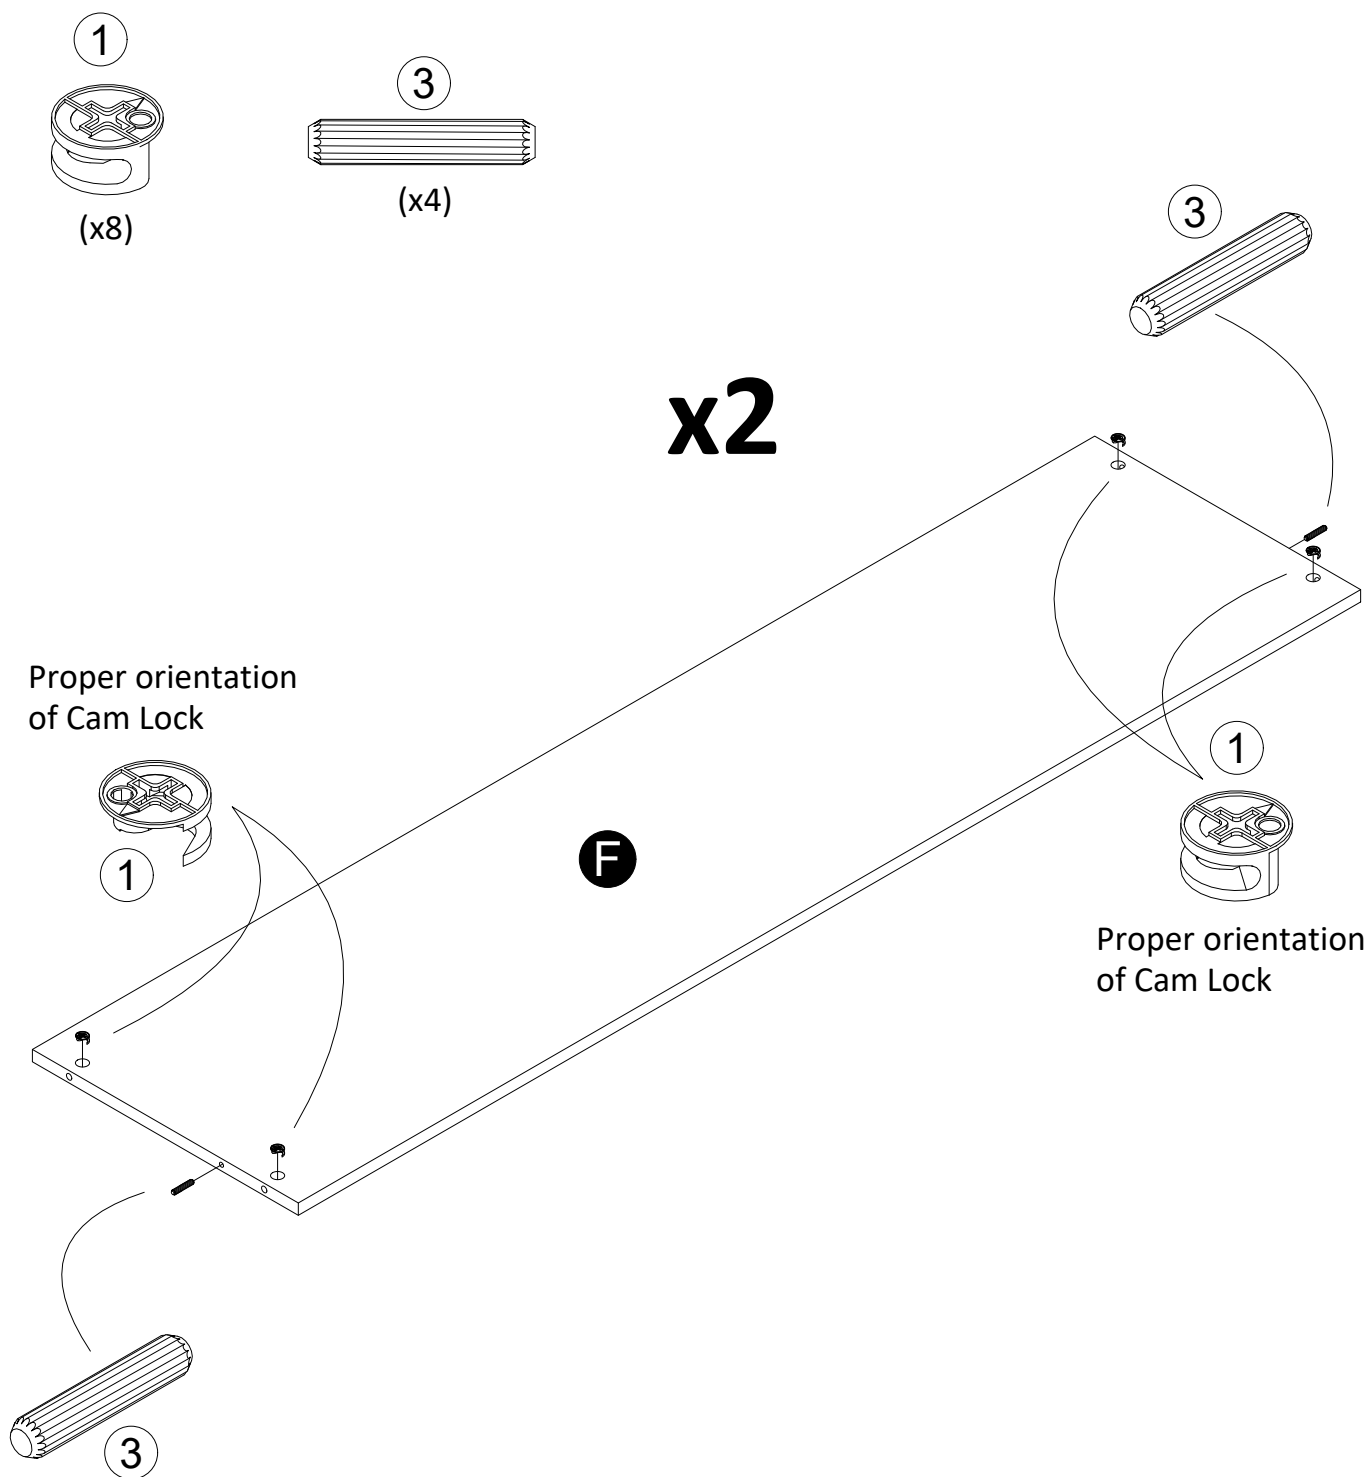


STEP 3

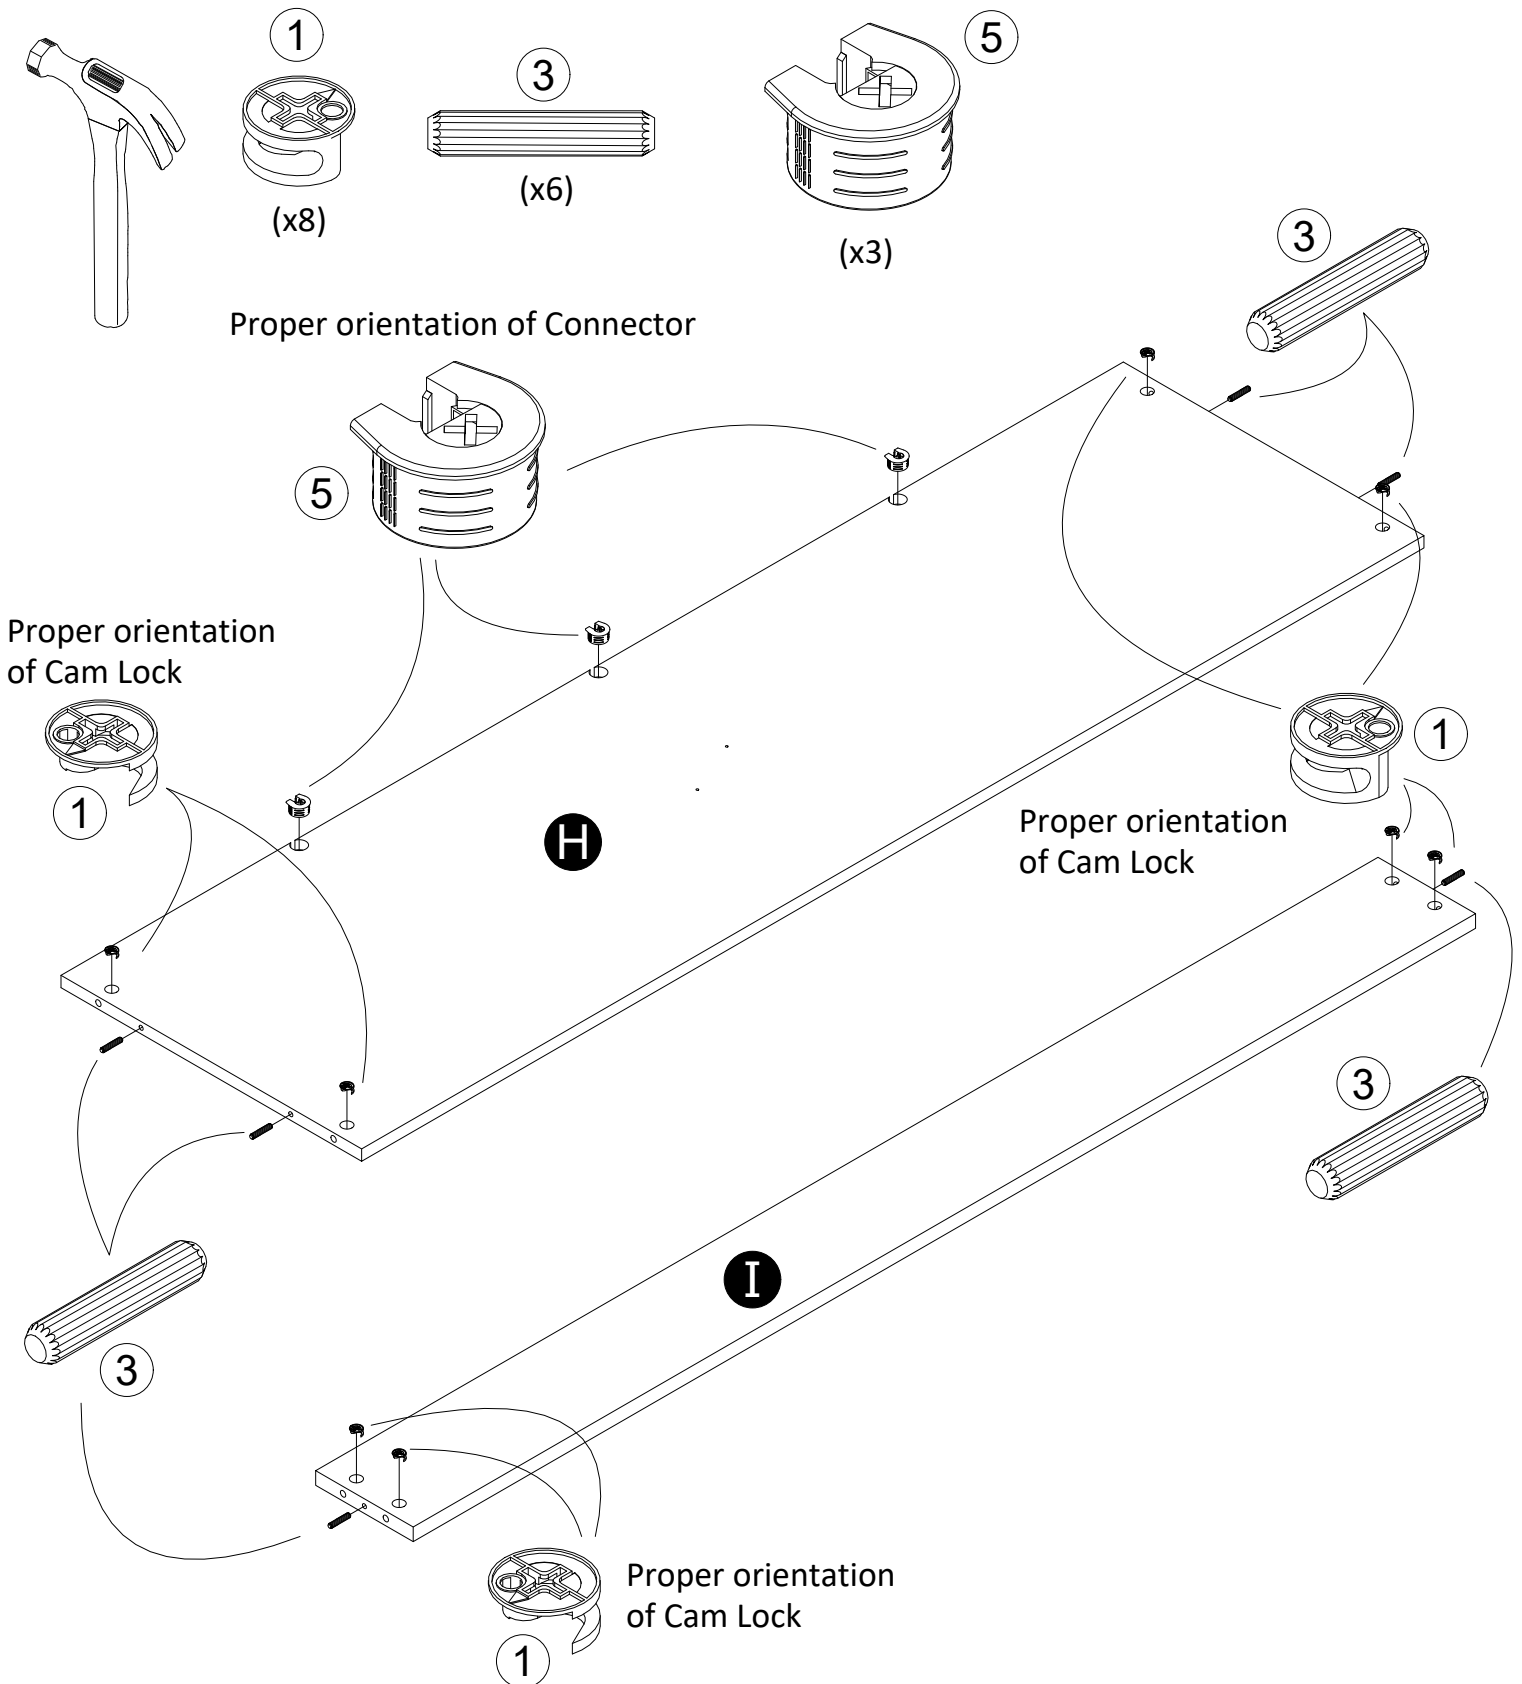


STEP 4

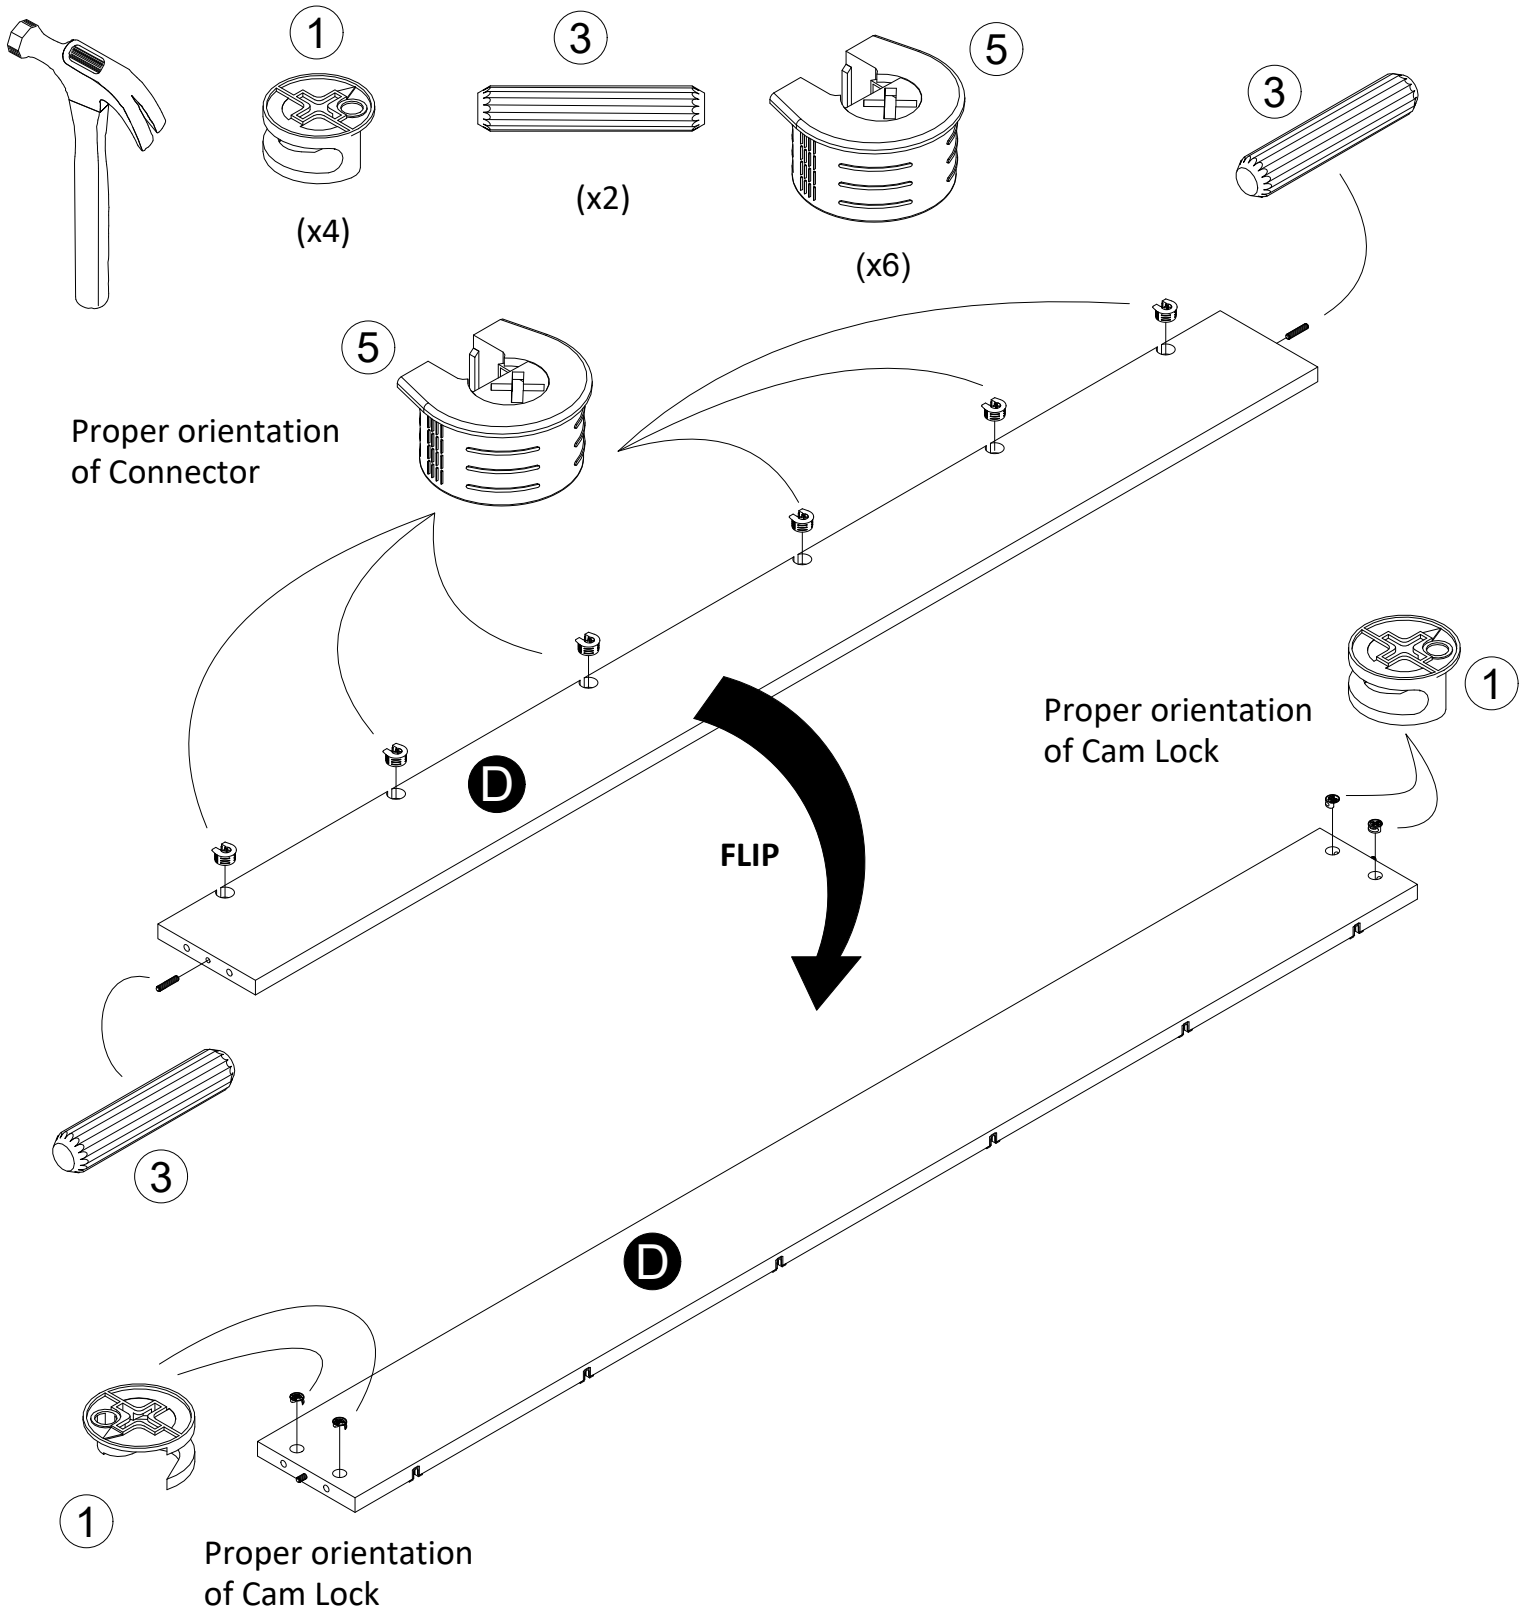


STEP 5

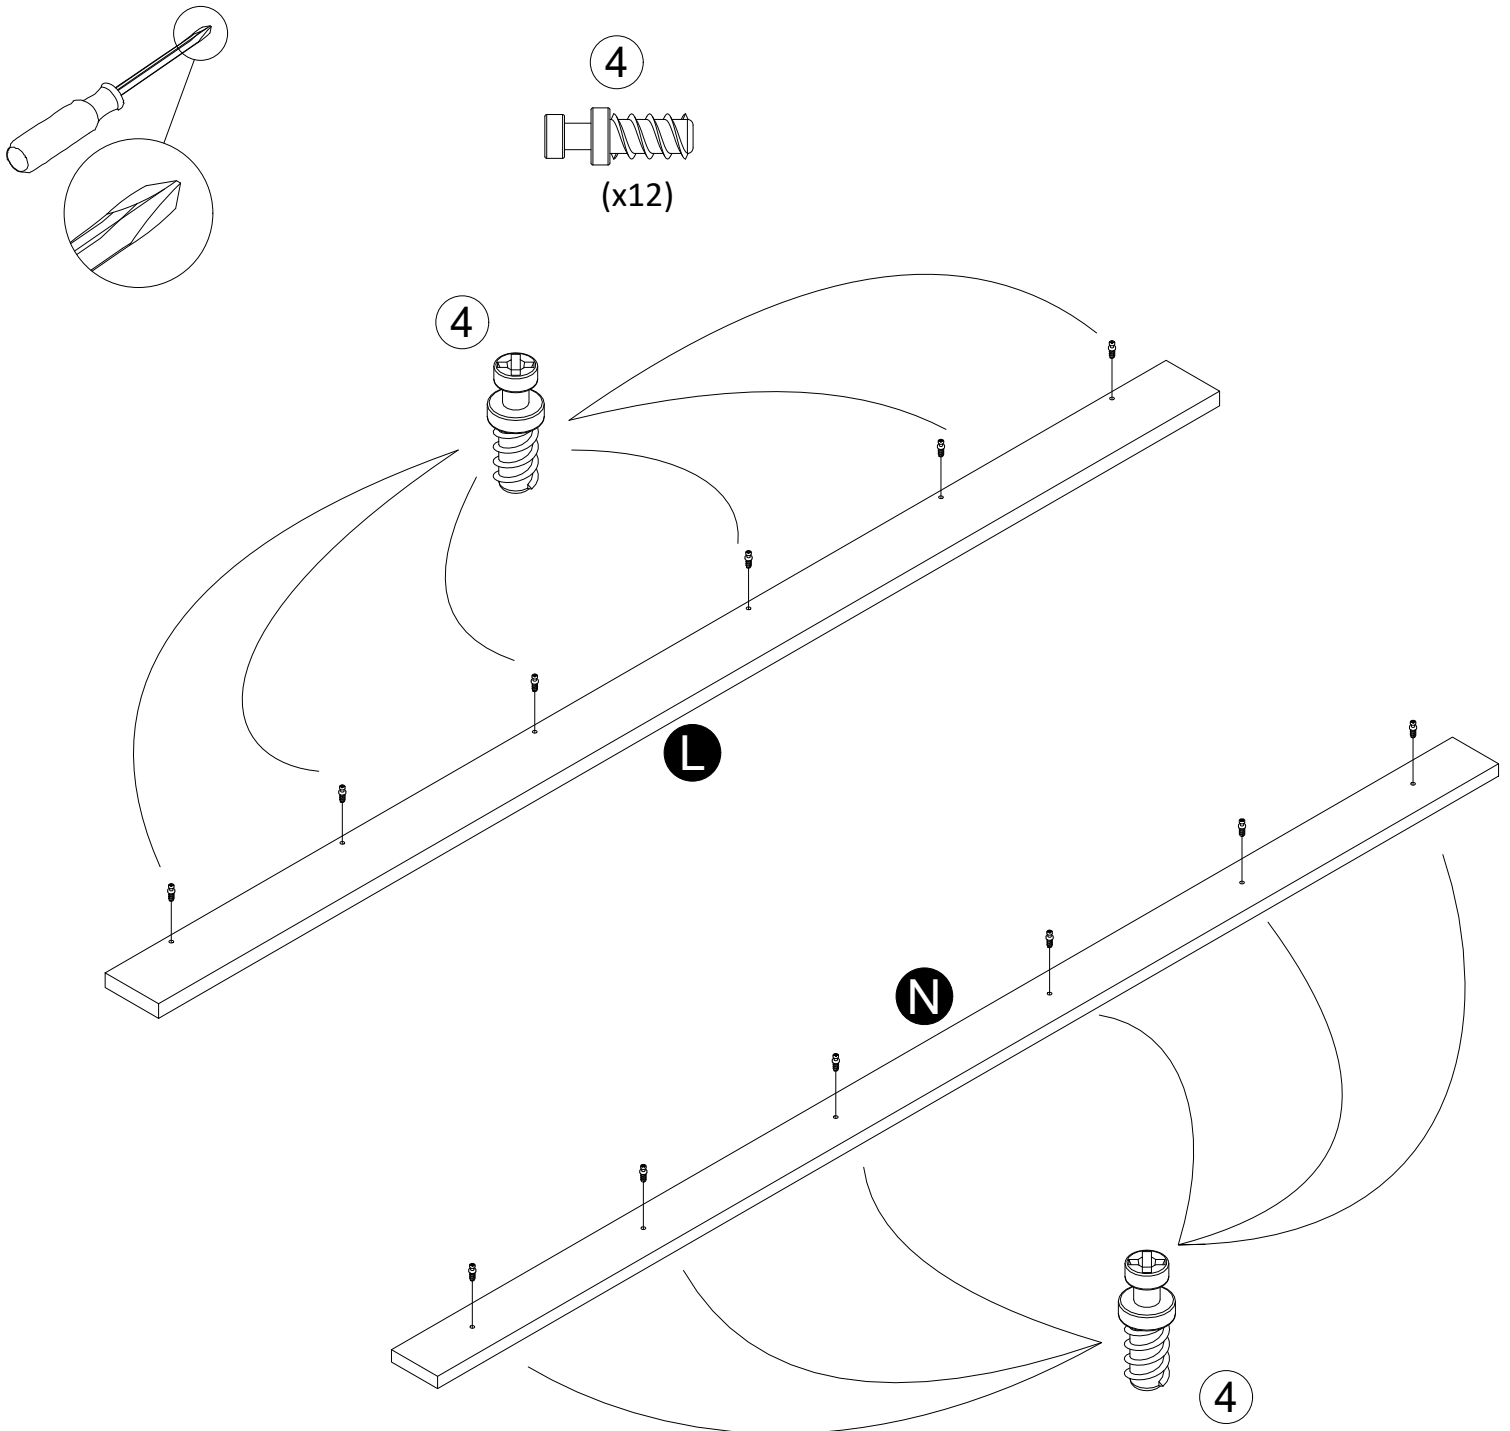


STEP 6

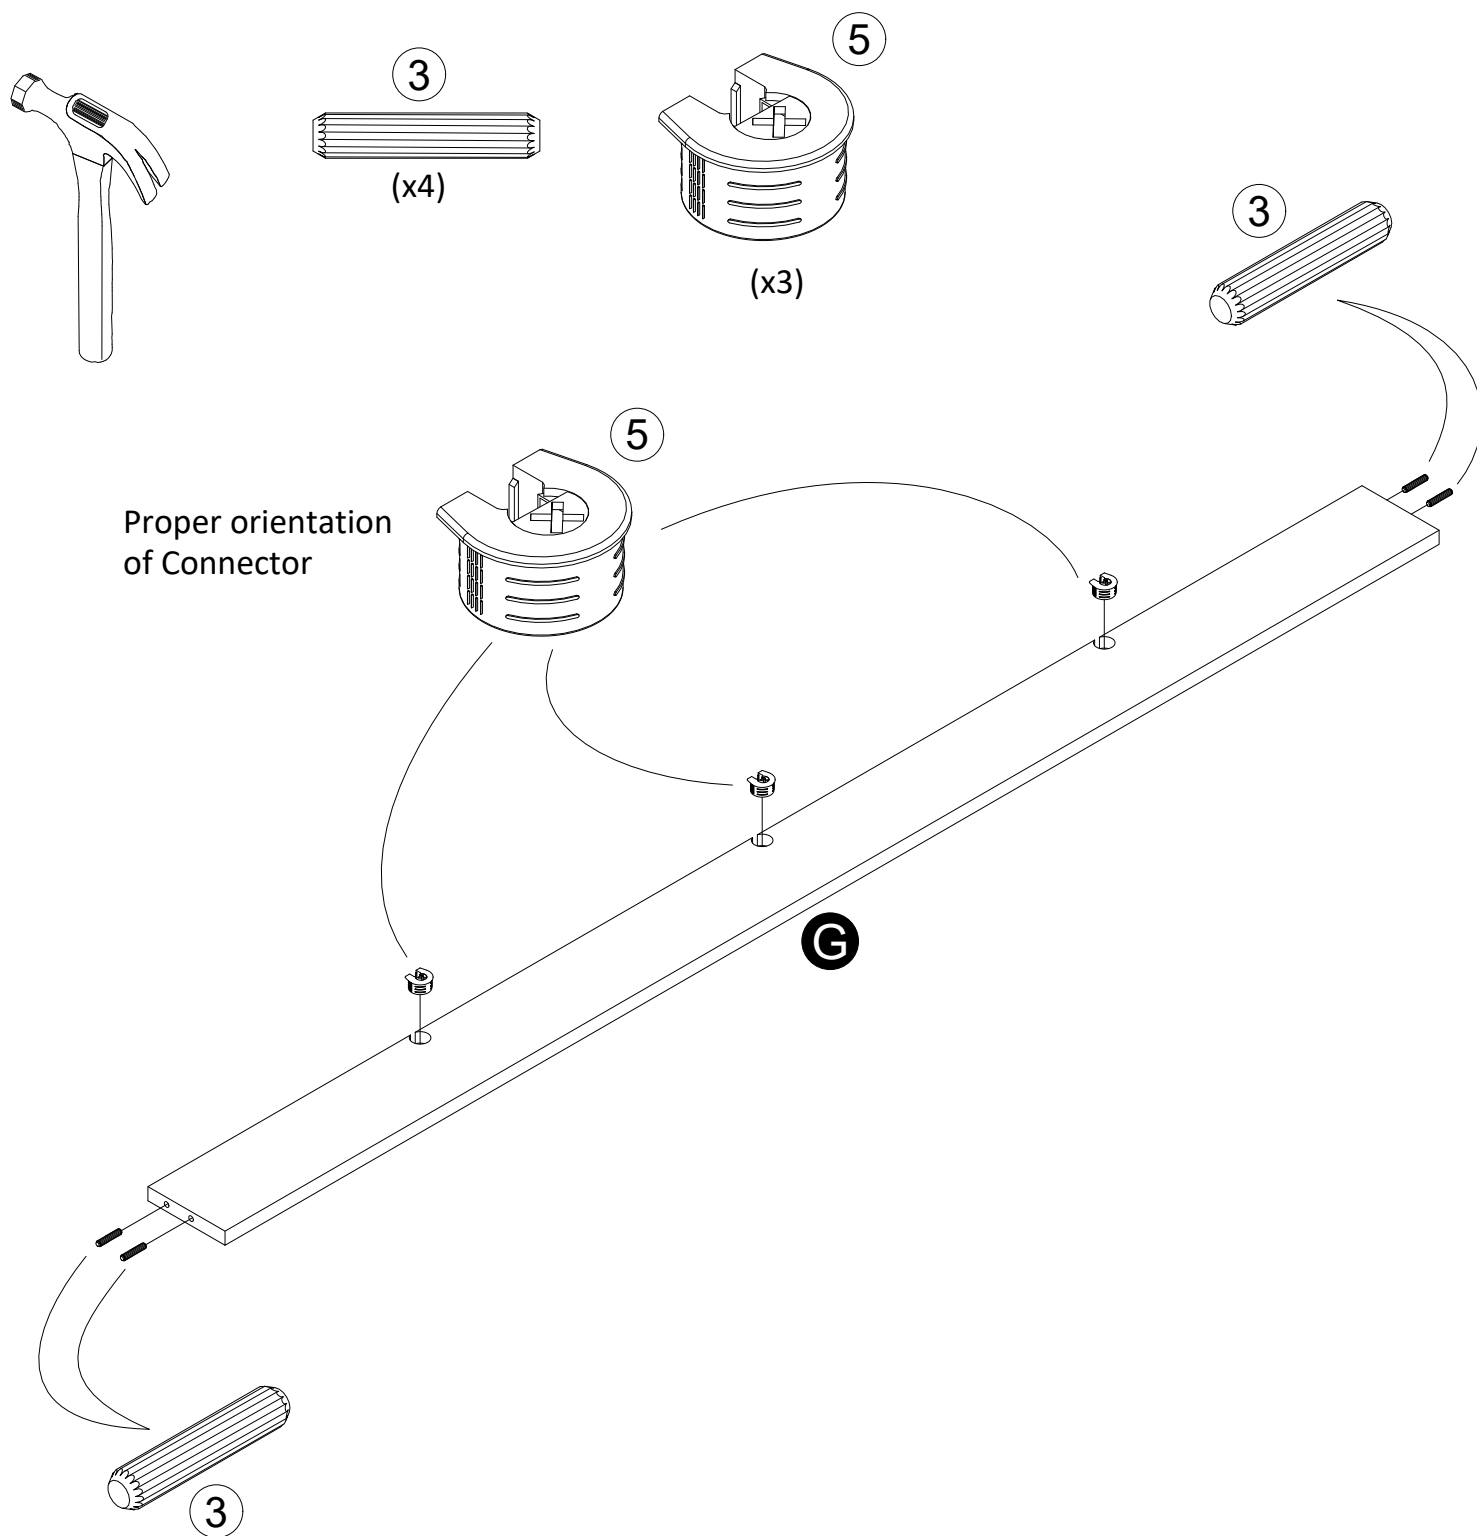


STEP 7

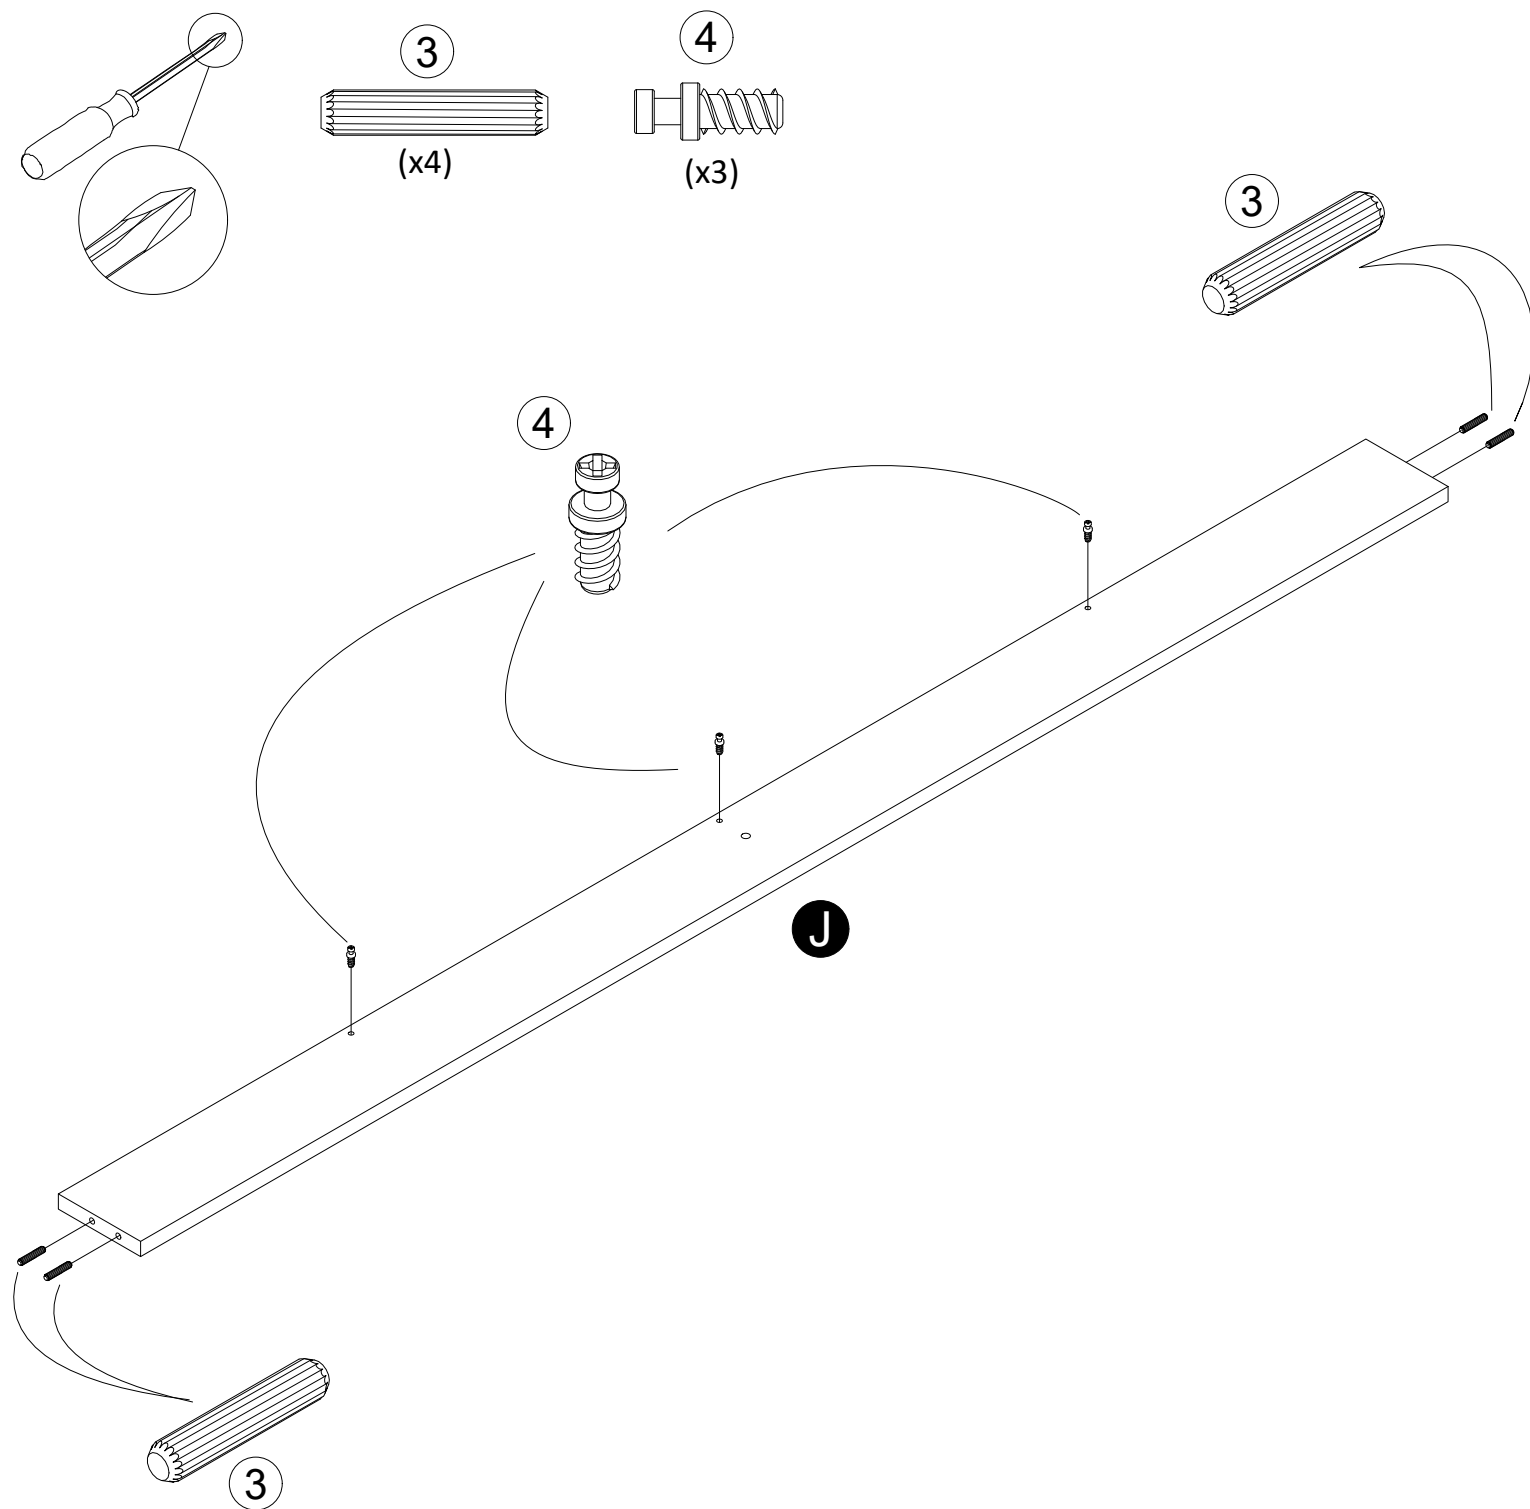


STEP 8

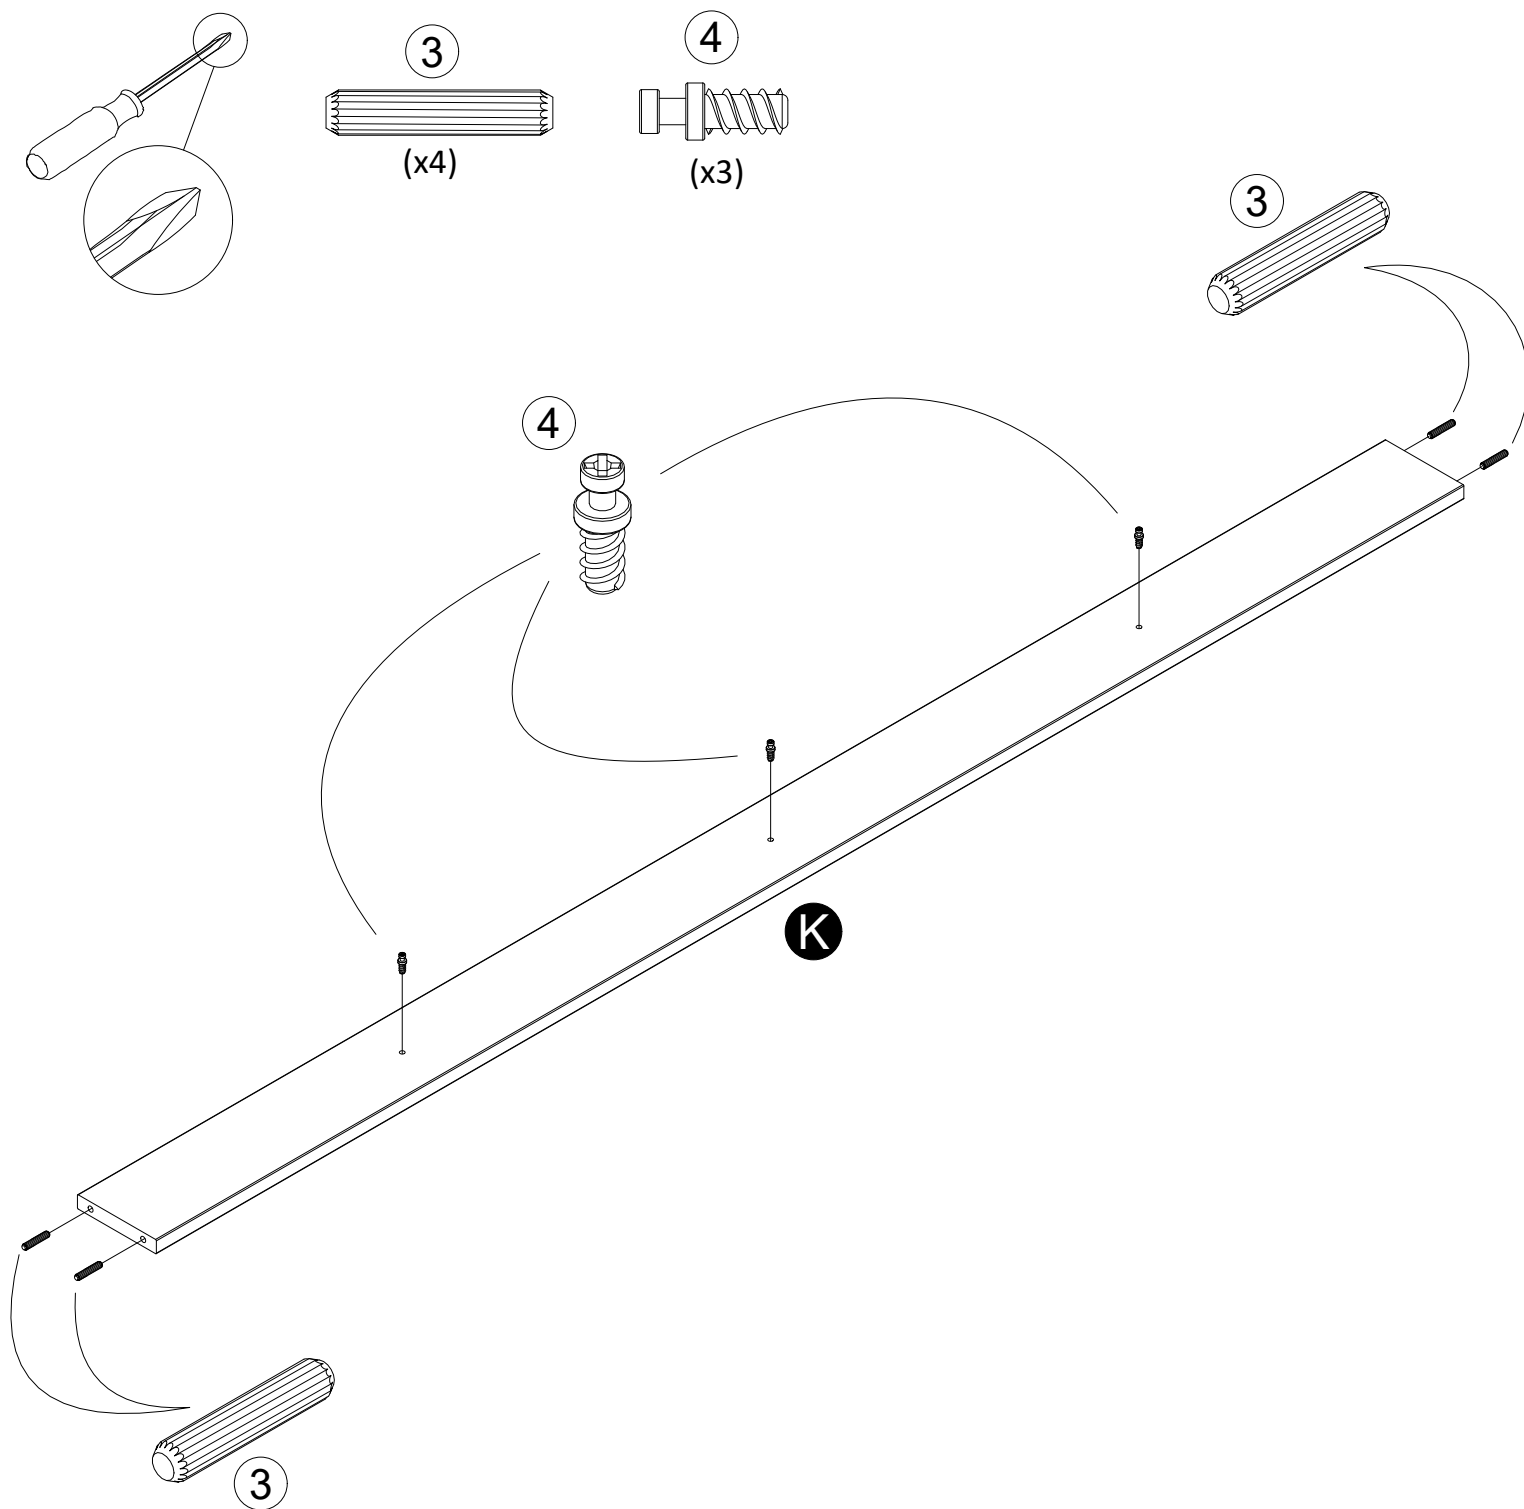


STEP 9

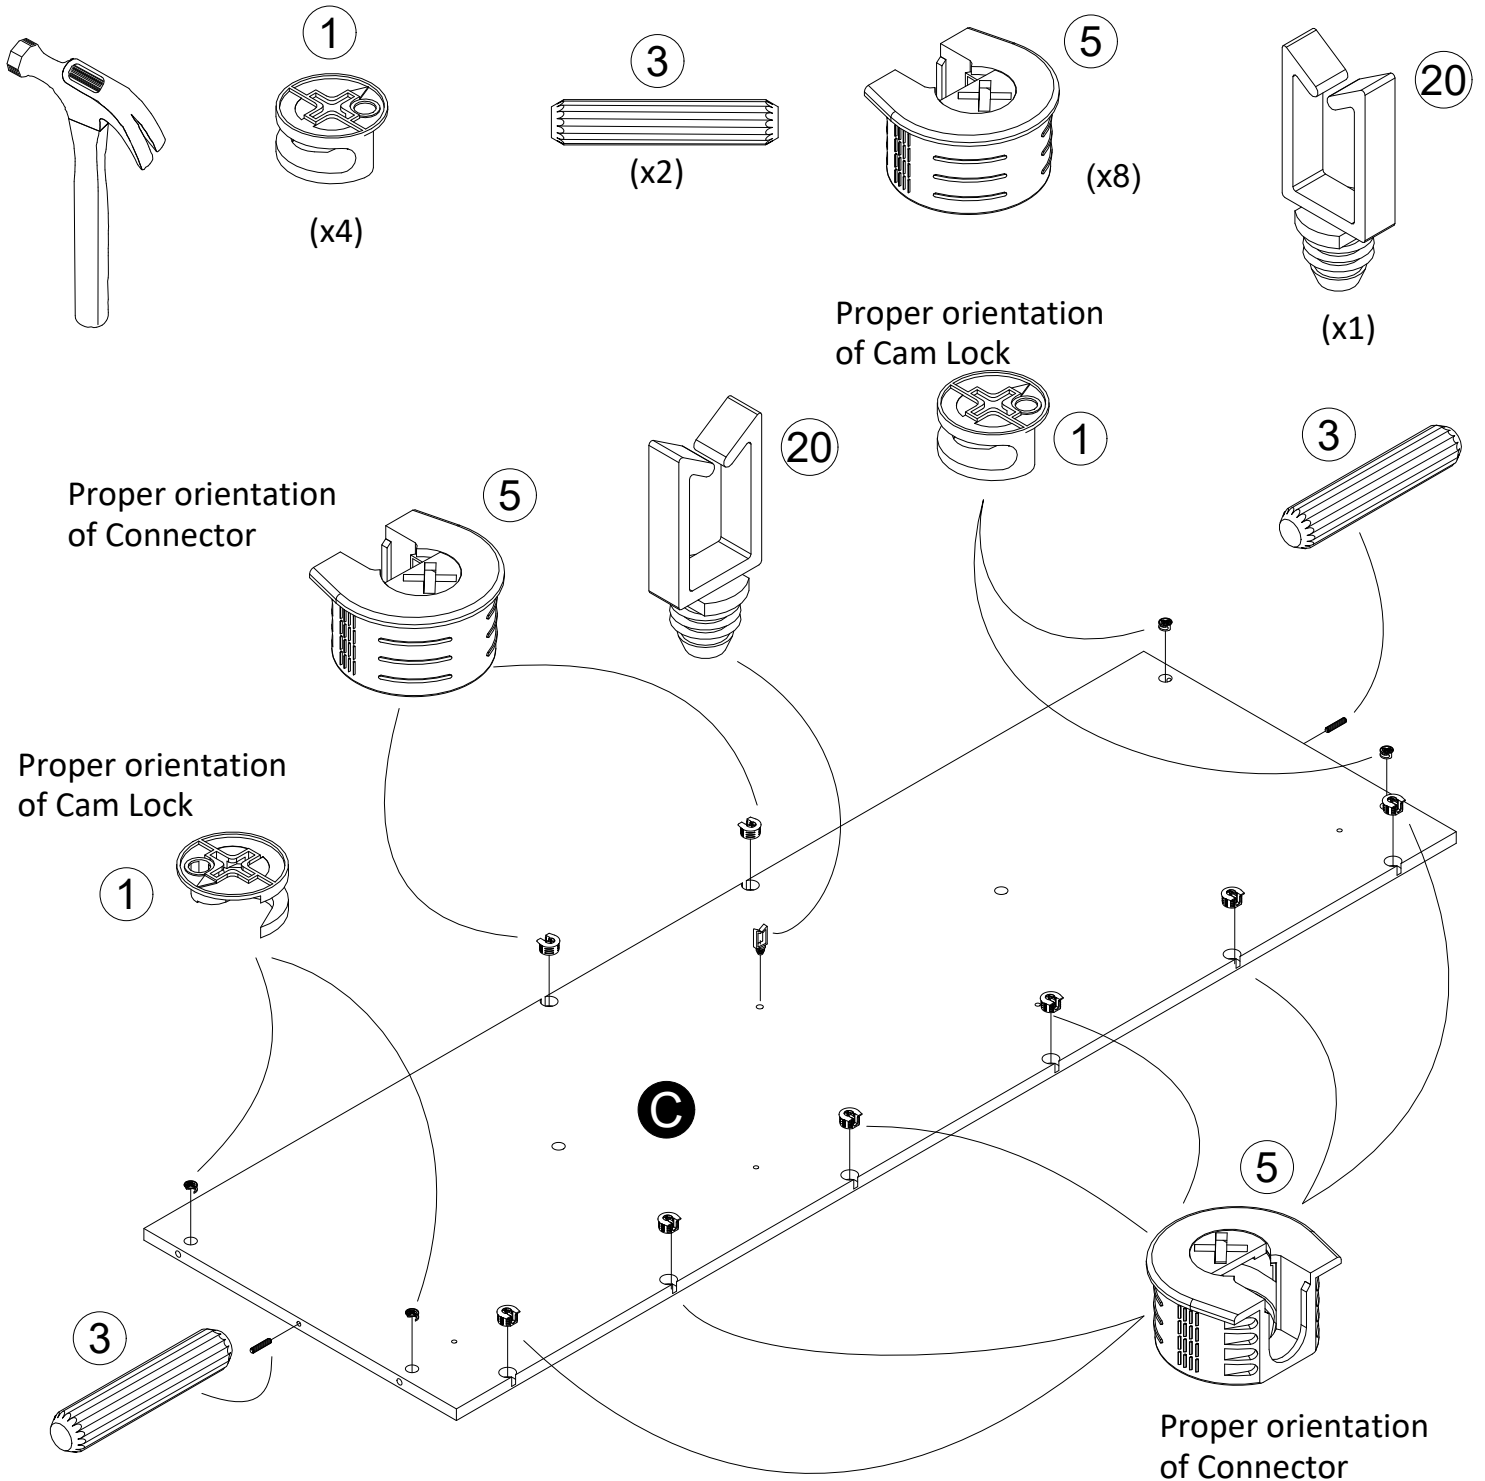


STEP 10

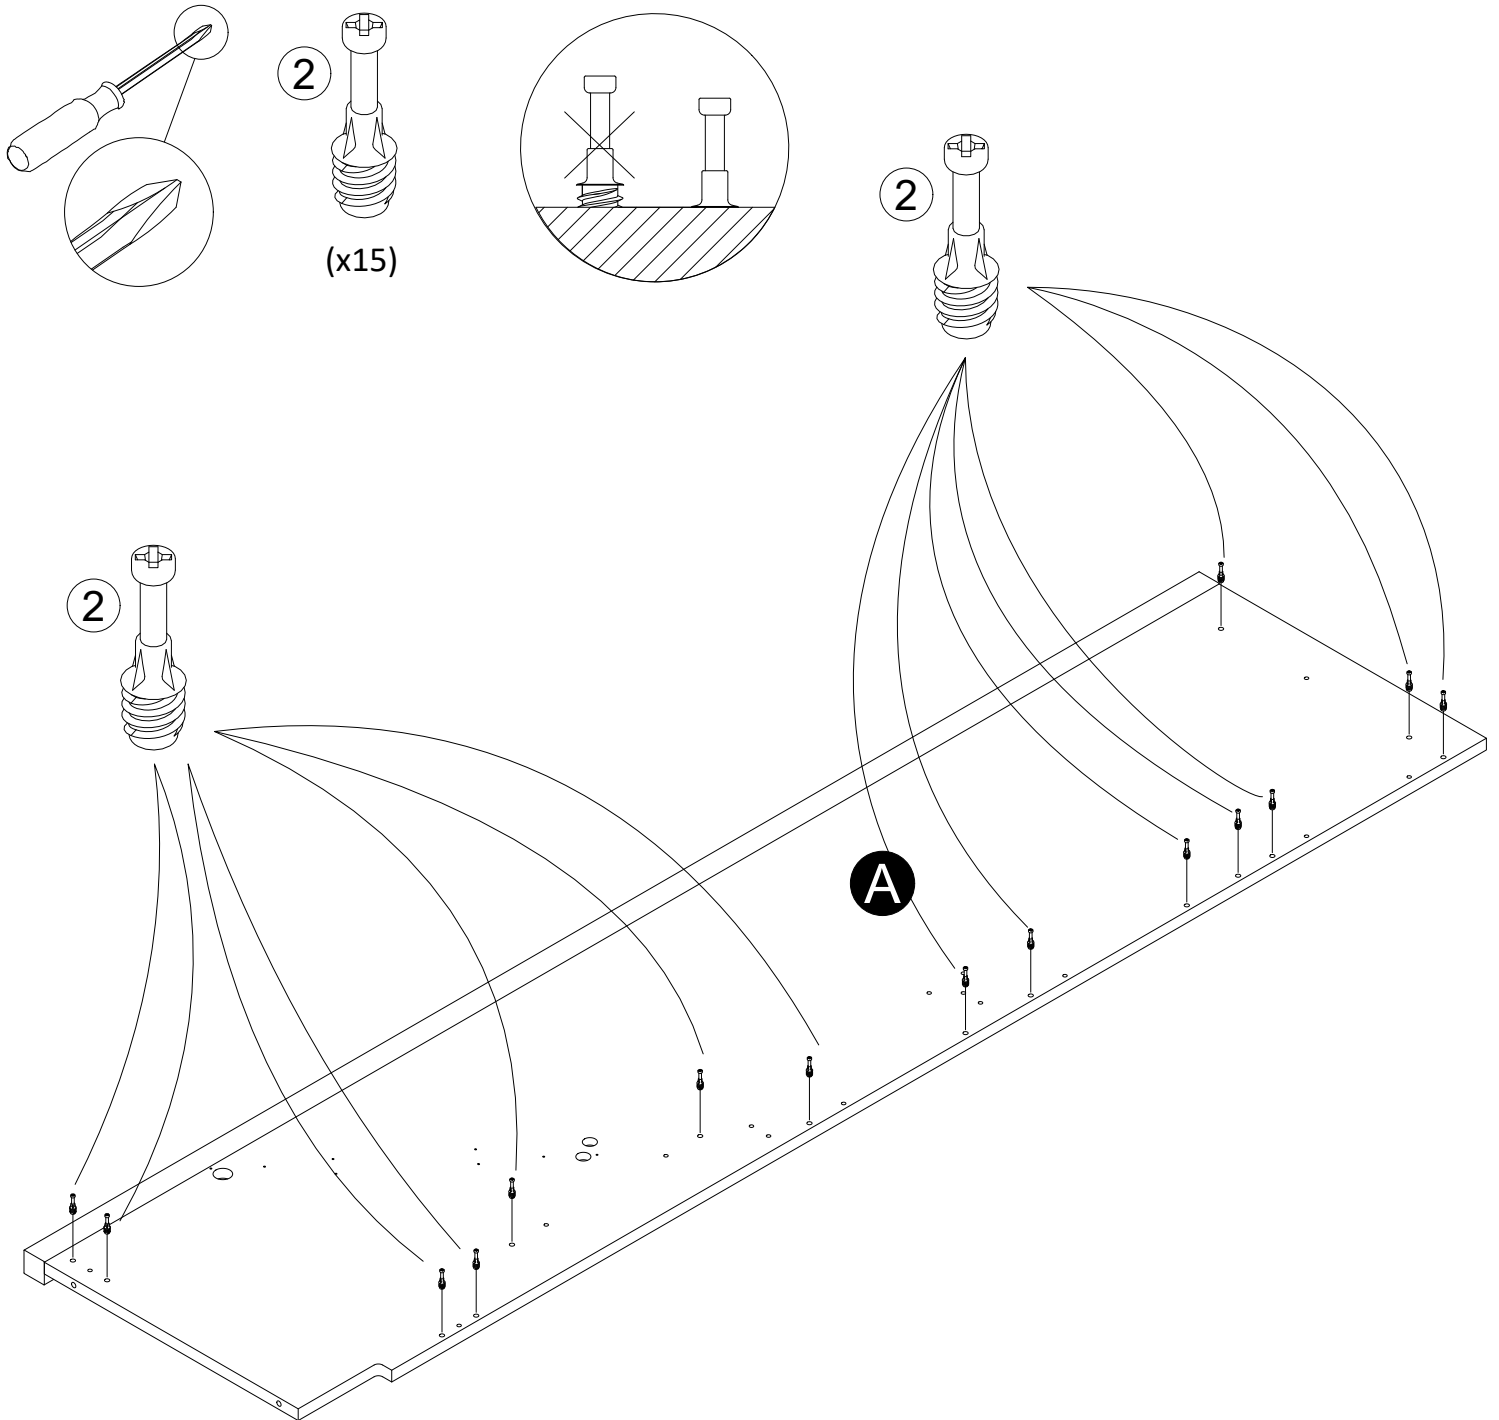





STEP 11

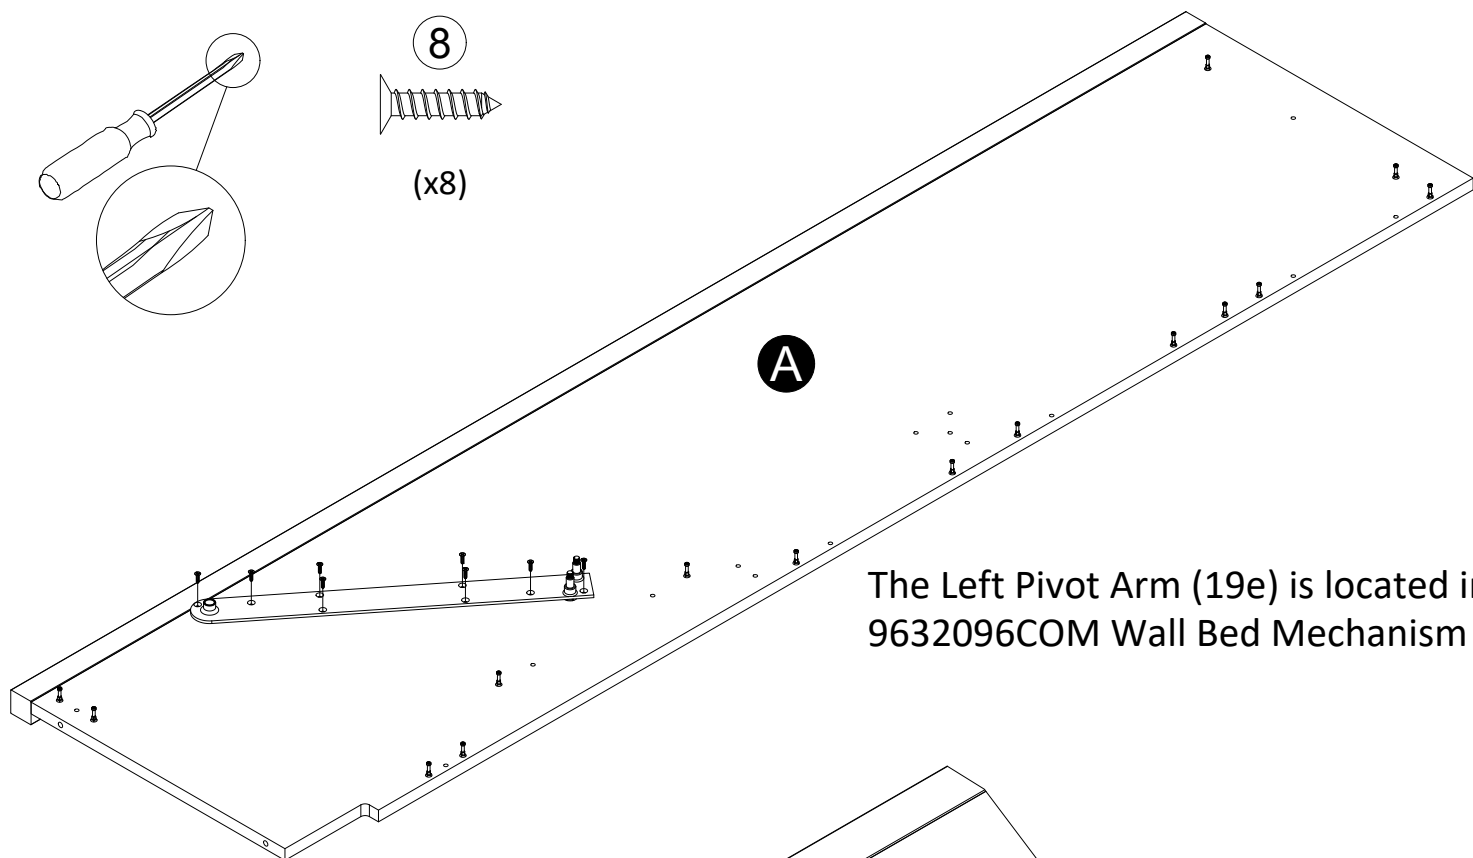


The Left Pivot Arm (19e) is located in the 9632096COM Wall Bed Mechanism box

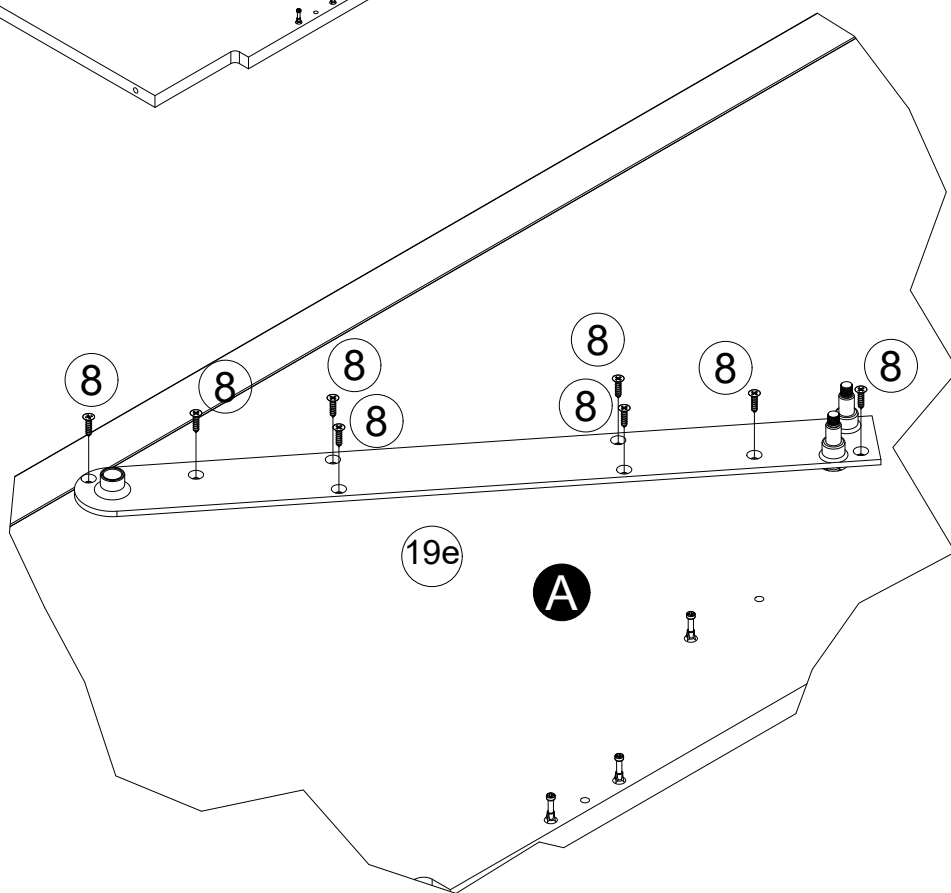


STEP 12

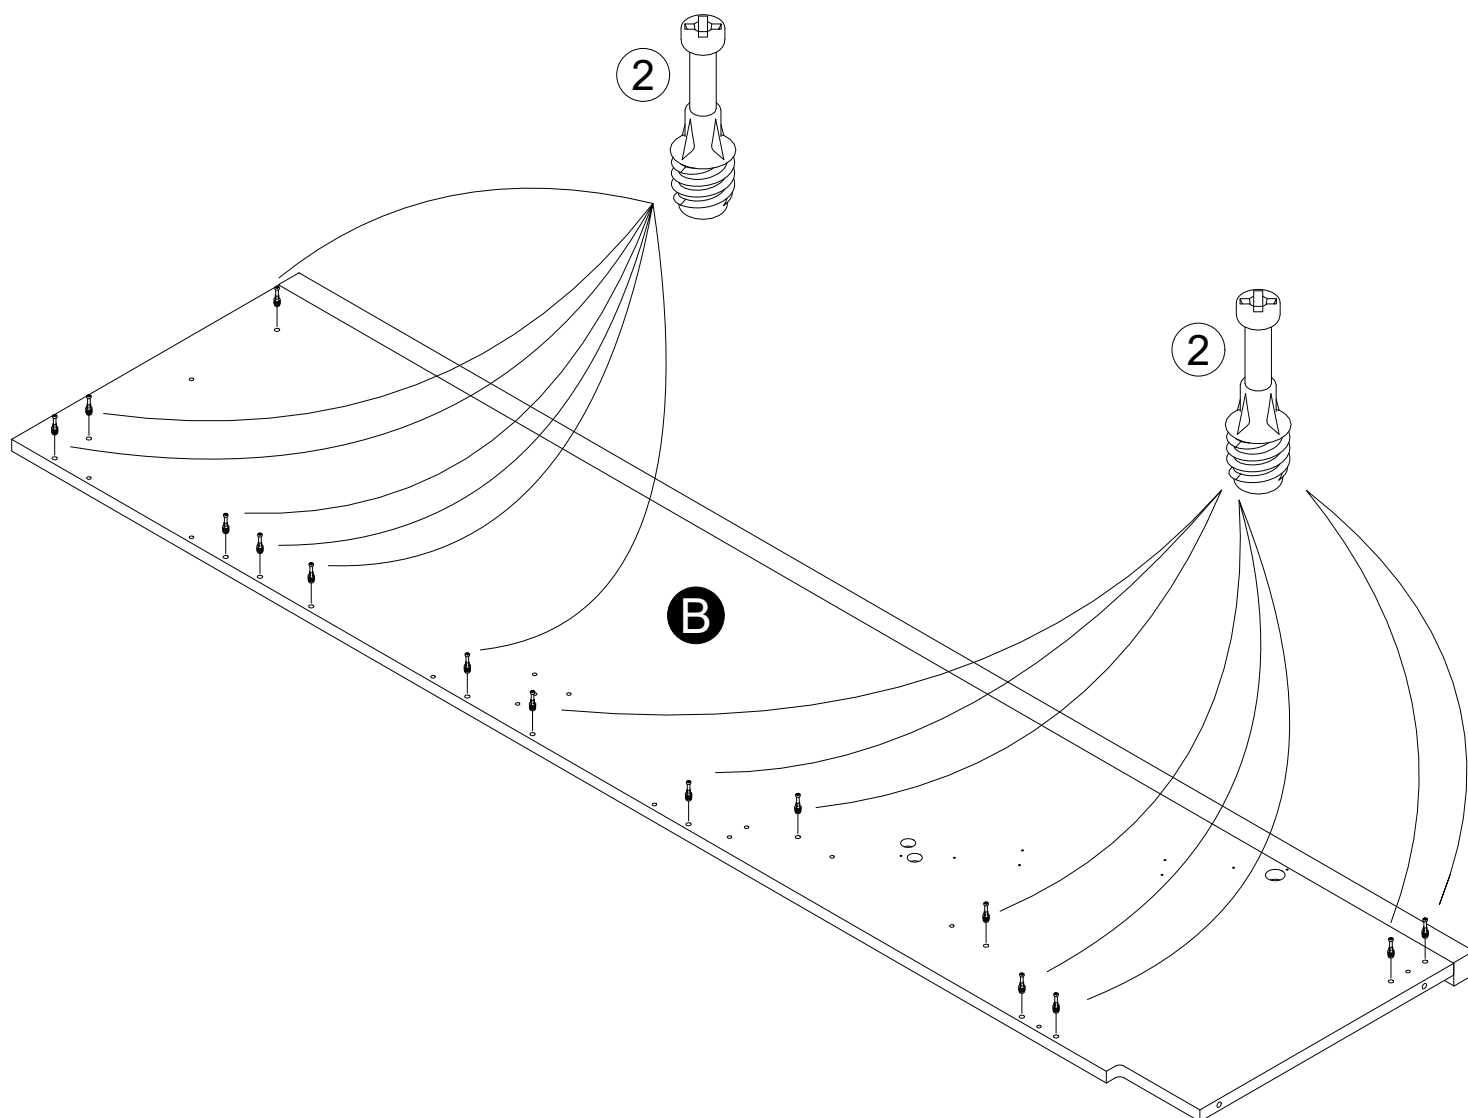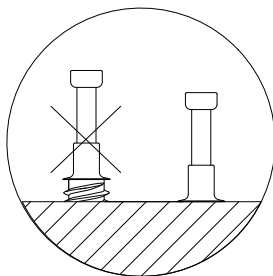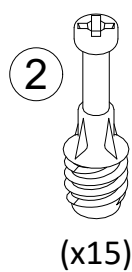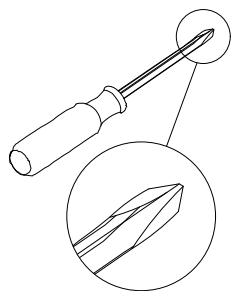

STEP 13


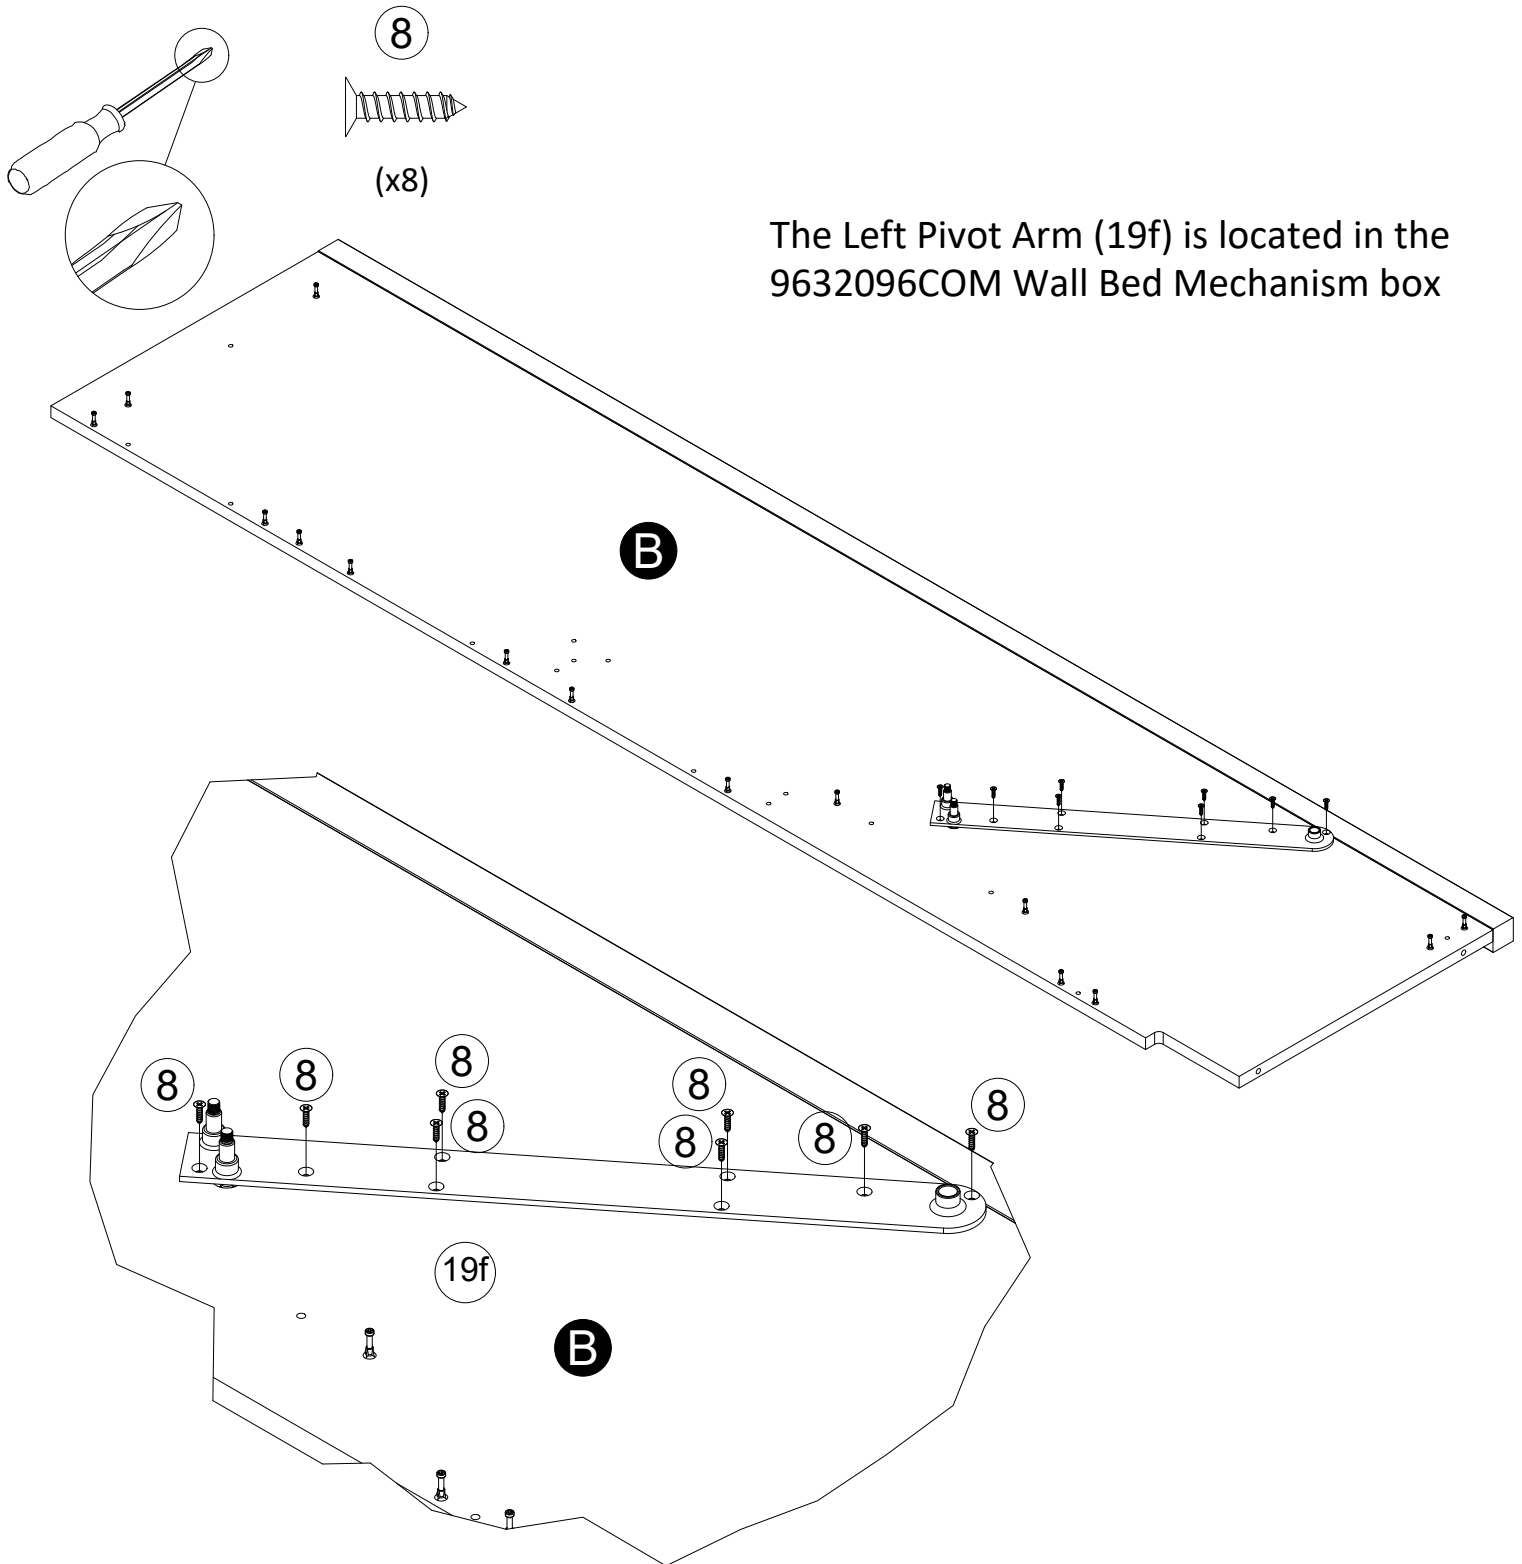


STEP 14


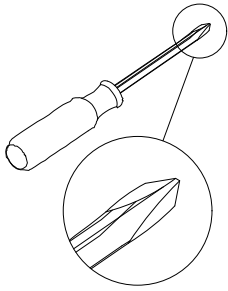


Turn clockwise
to lock in place

Assembly orientation is critical!

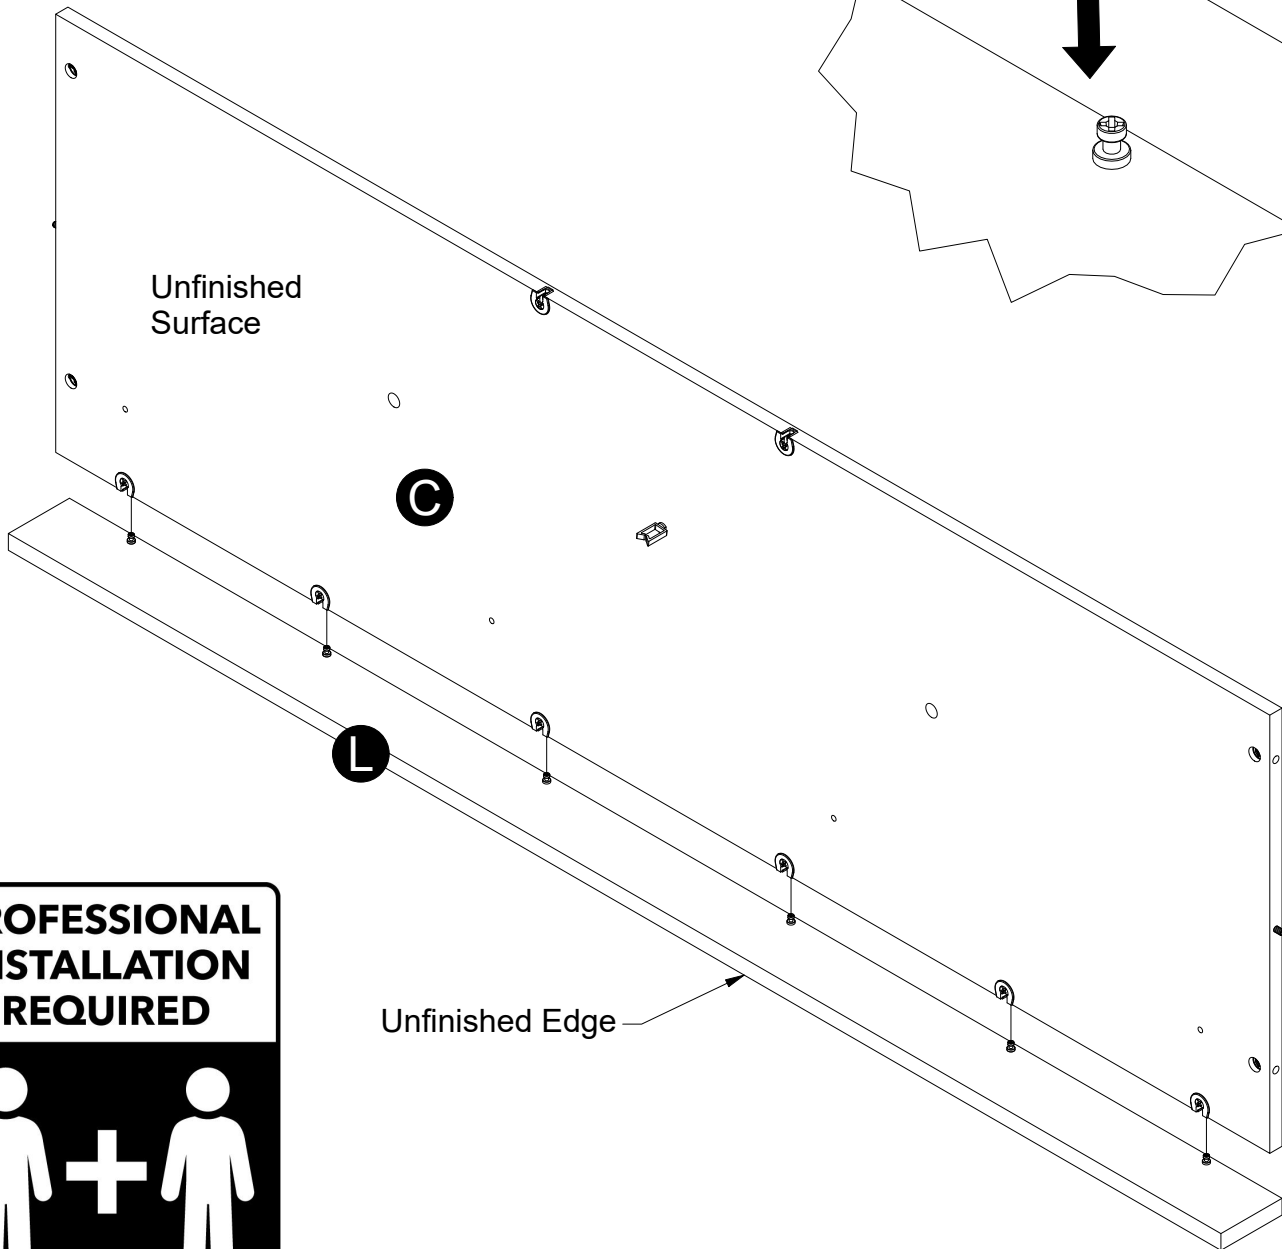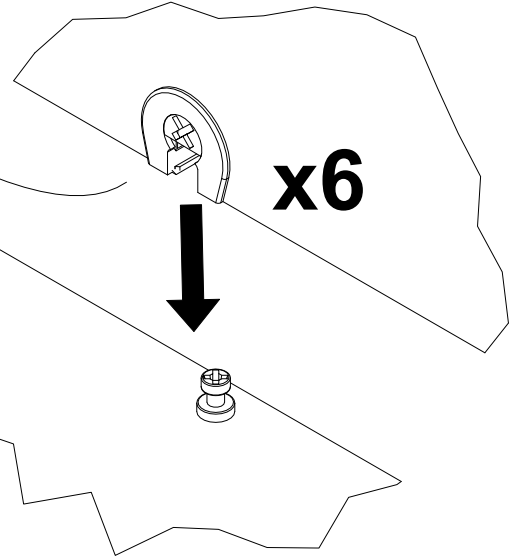


STEP 15

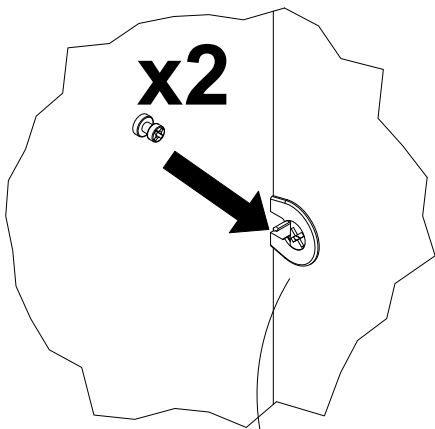
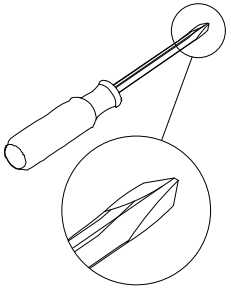


Unfinished Edge


Turn clockwise
to lock in place

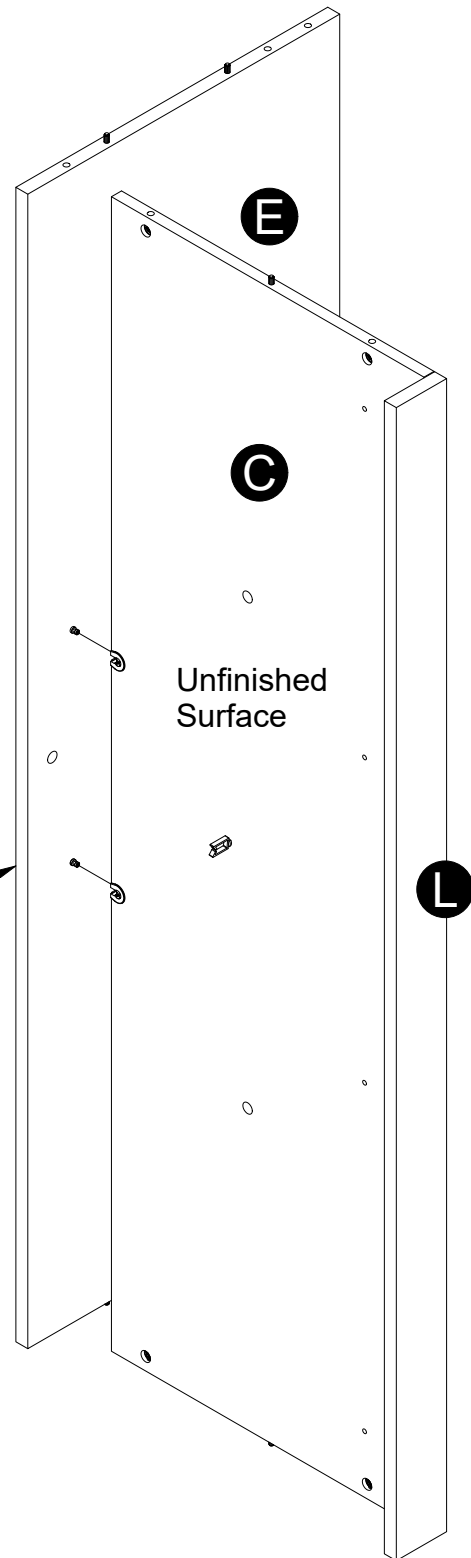



STEP 16

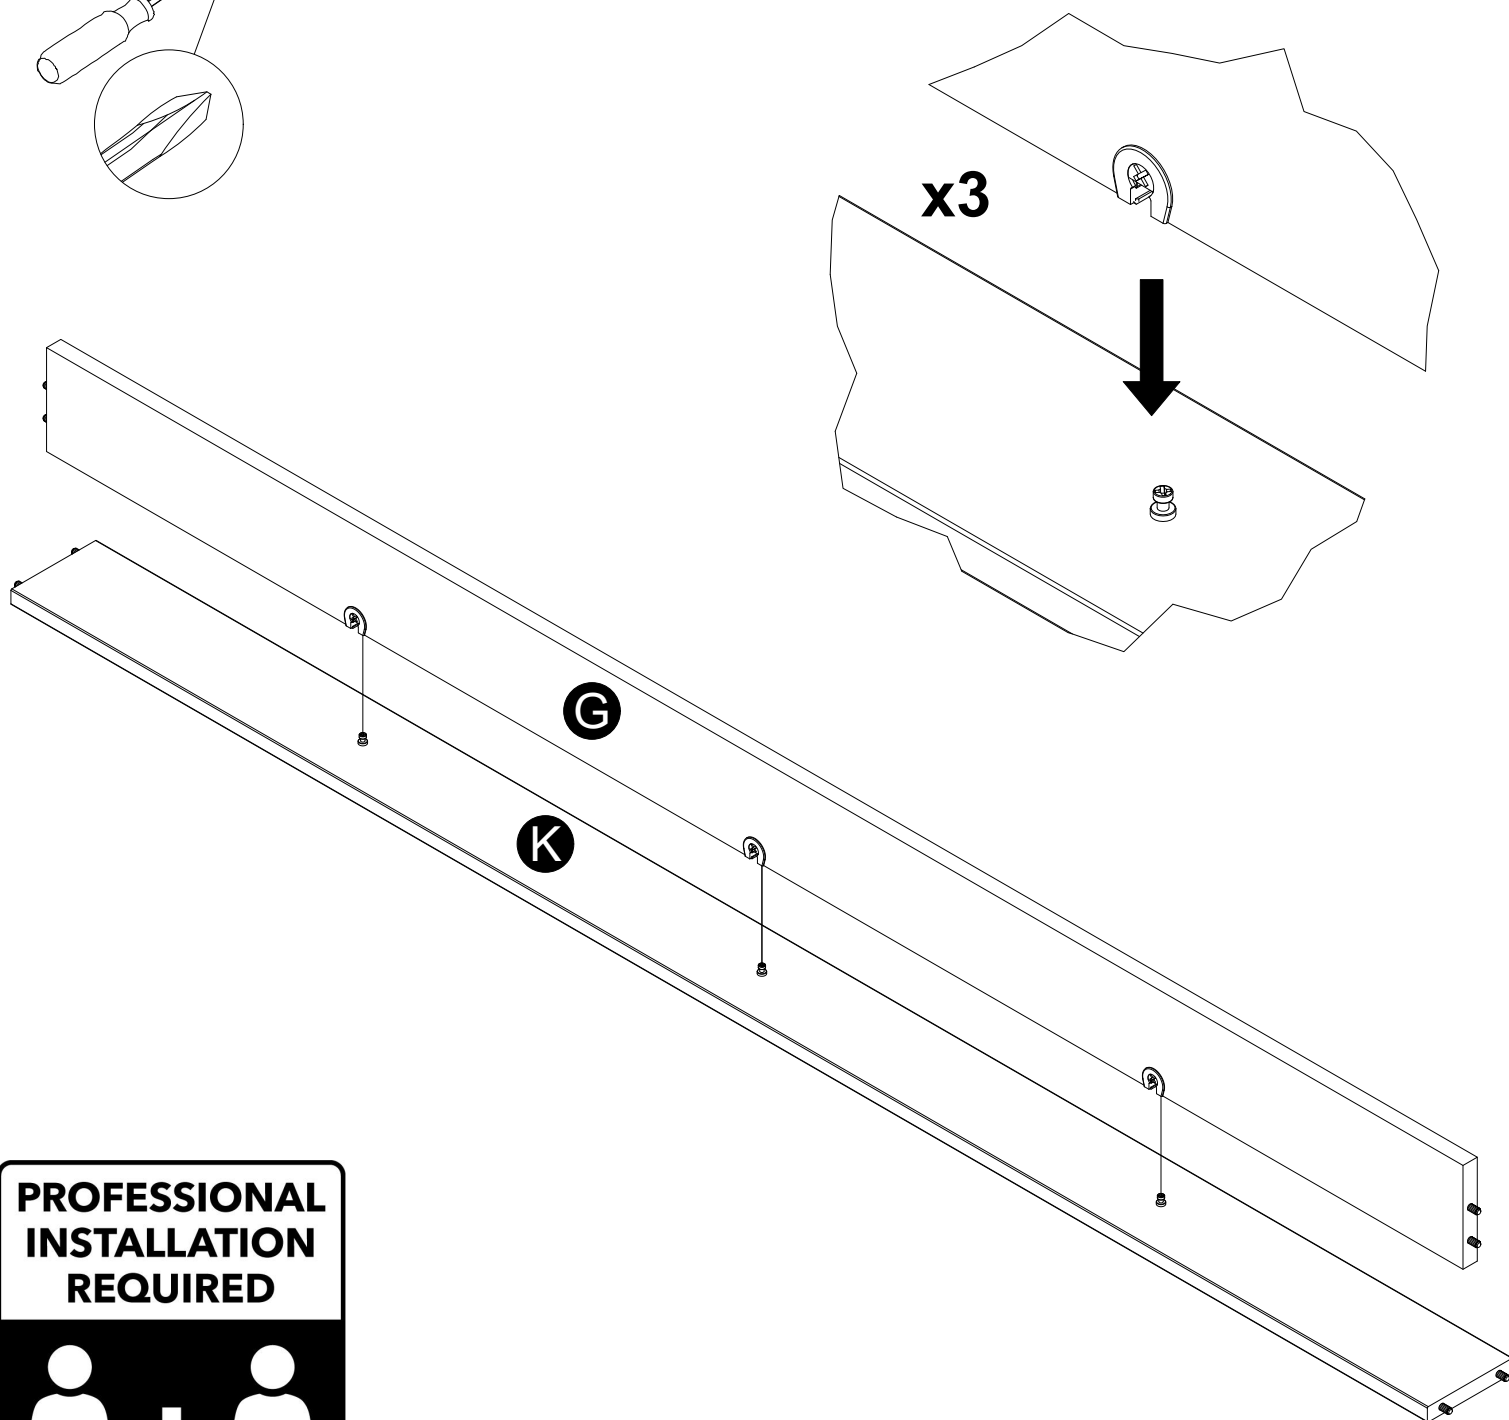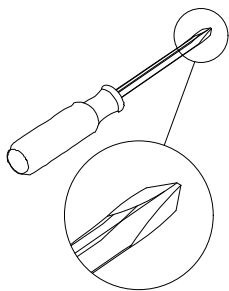


STEP 17

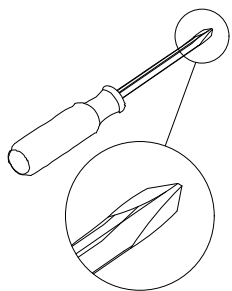




Assembly orientation is critical!

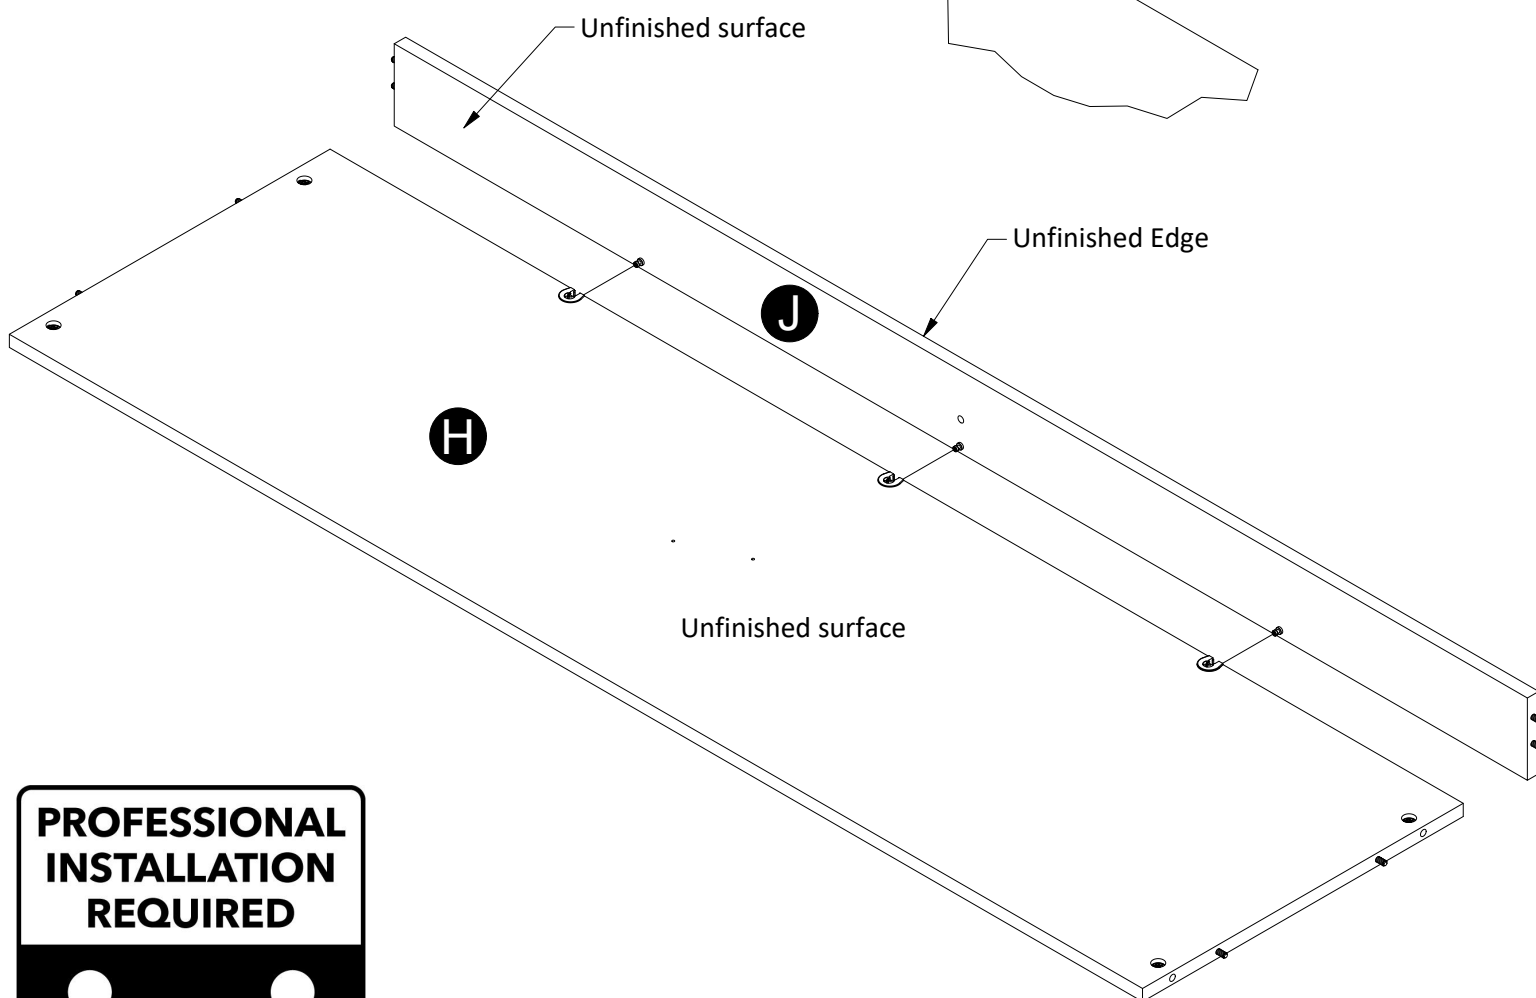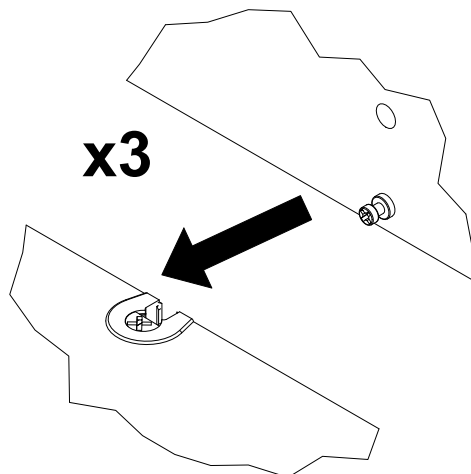




**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**

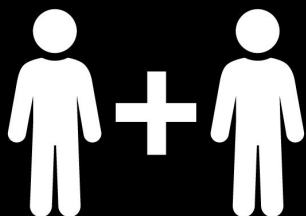


STEP 18

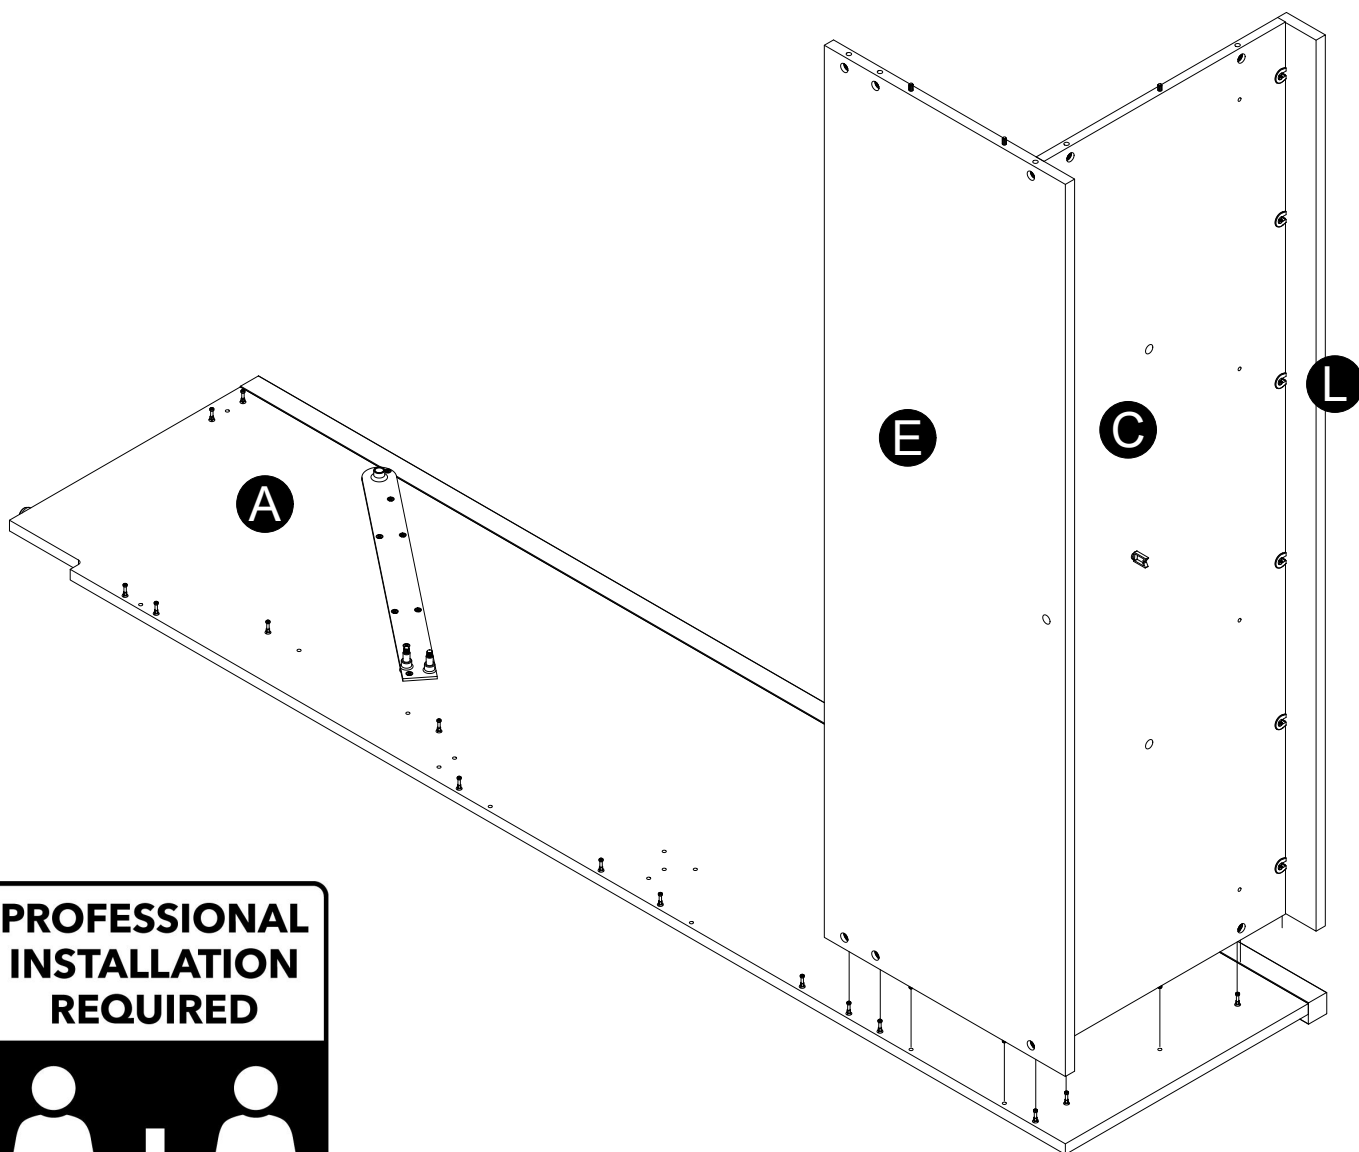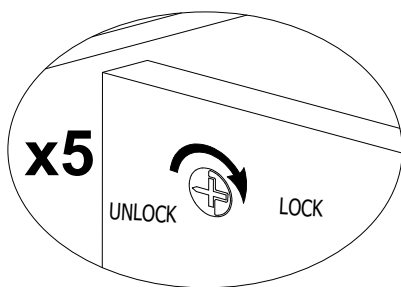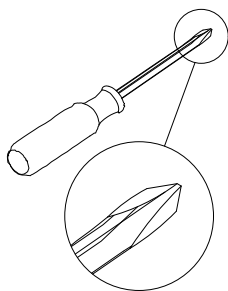


STEP 19

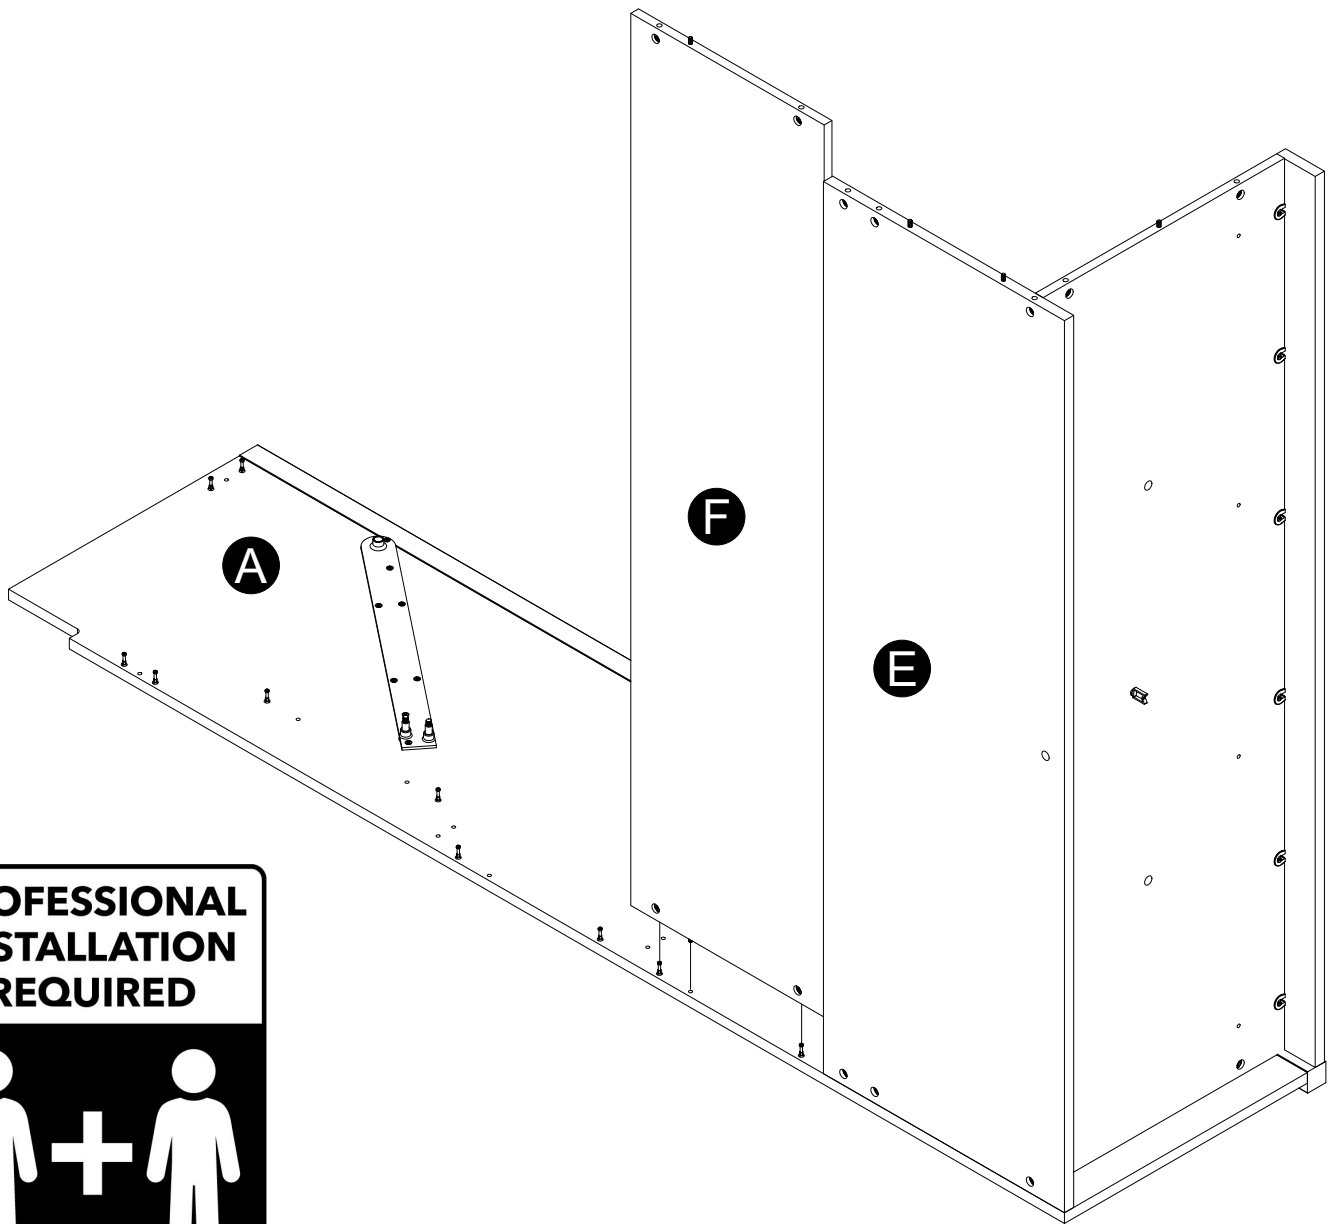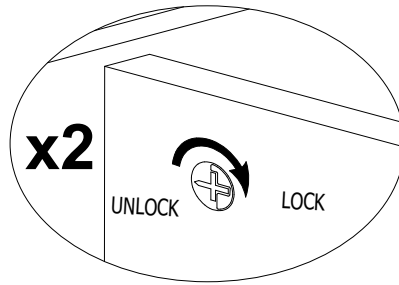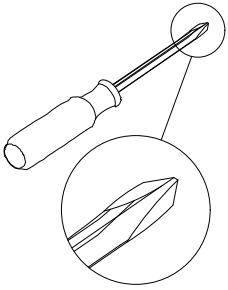


**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**

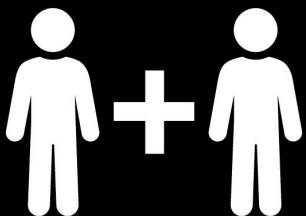


STEP 20

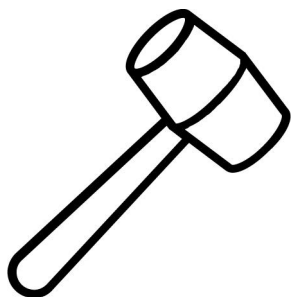




Press dowels into place. Gently use rubber mallet if needed.

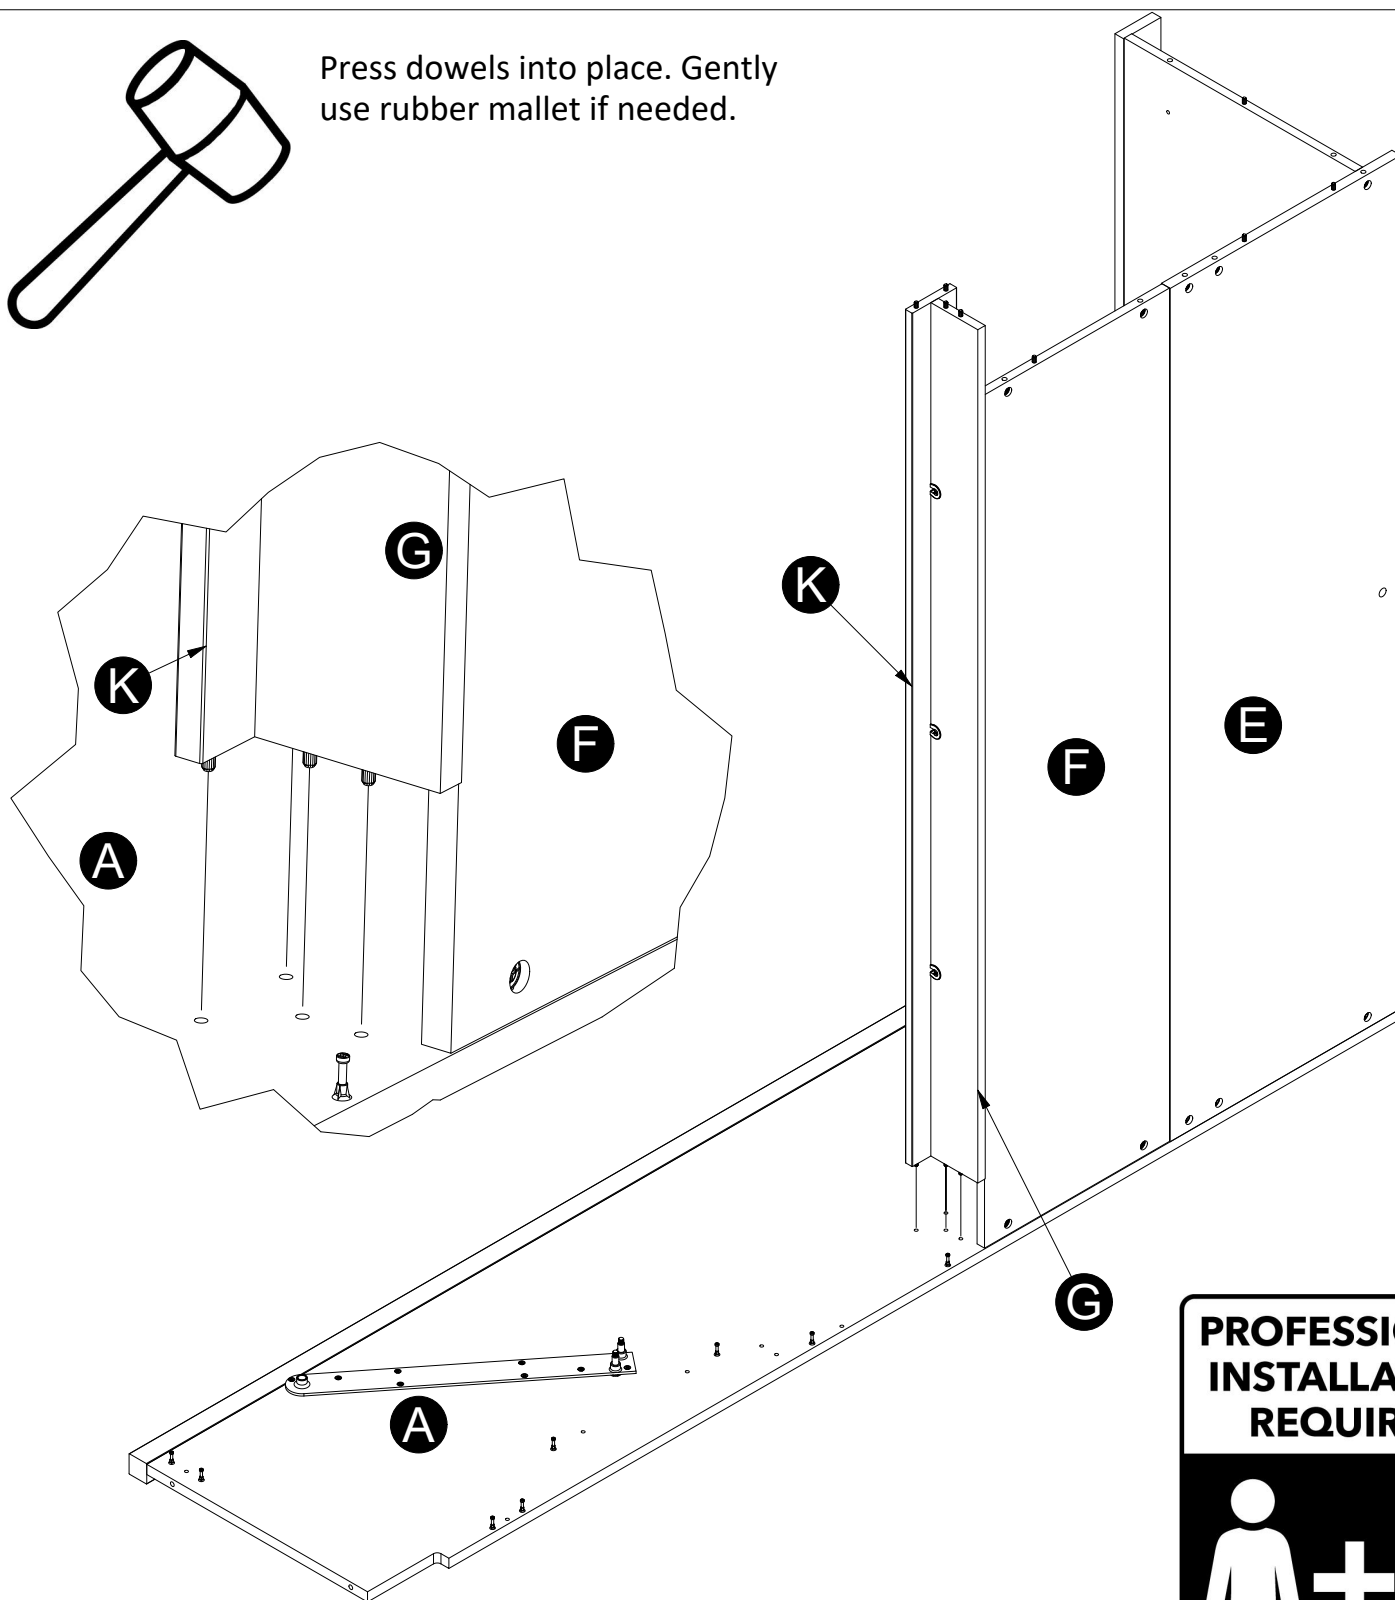




**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**

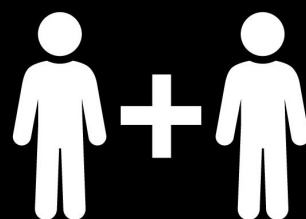


STEP 21

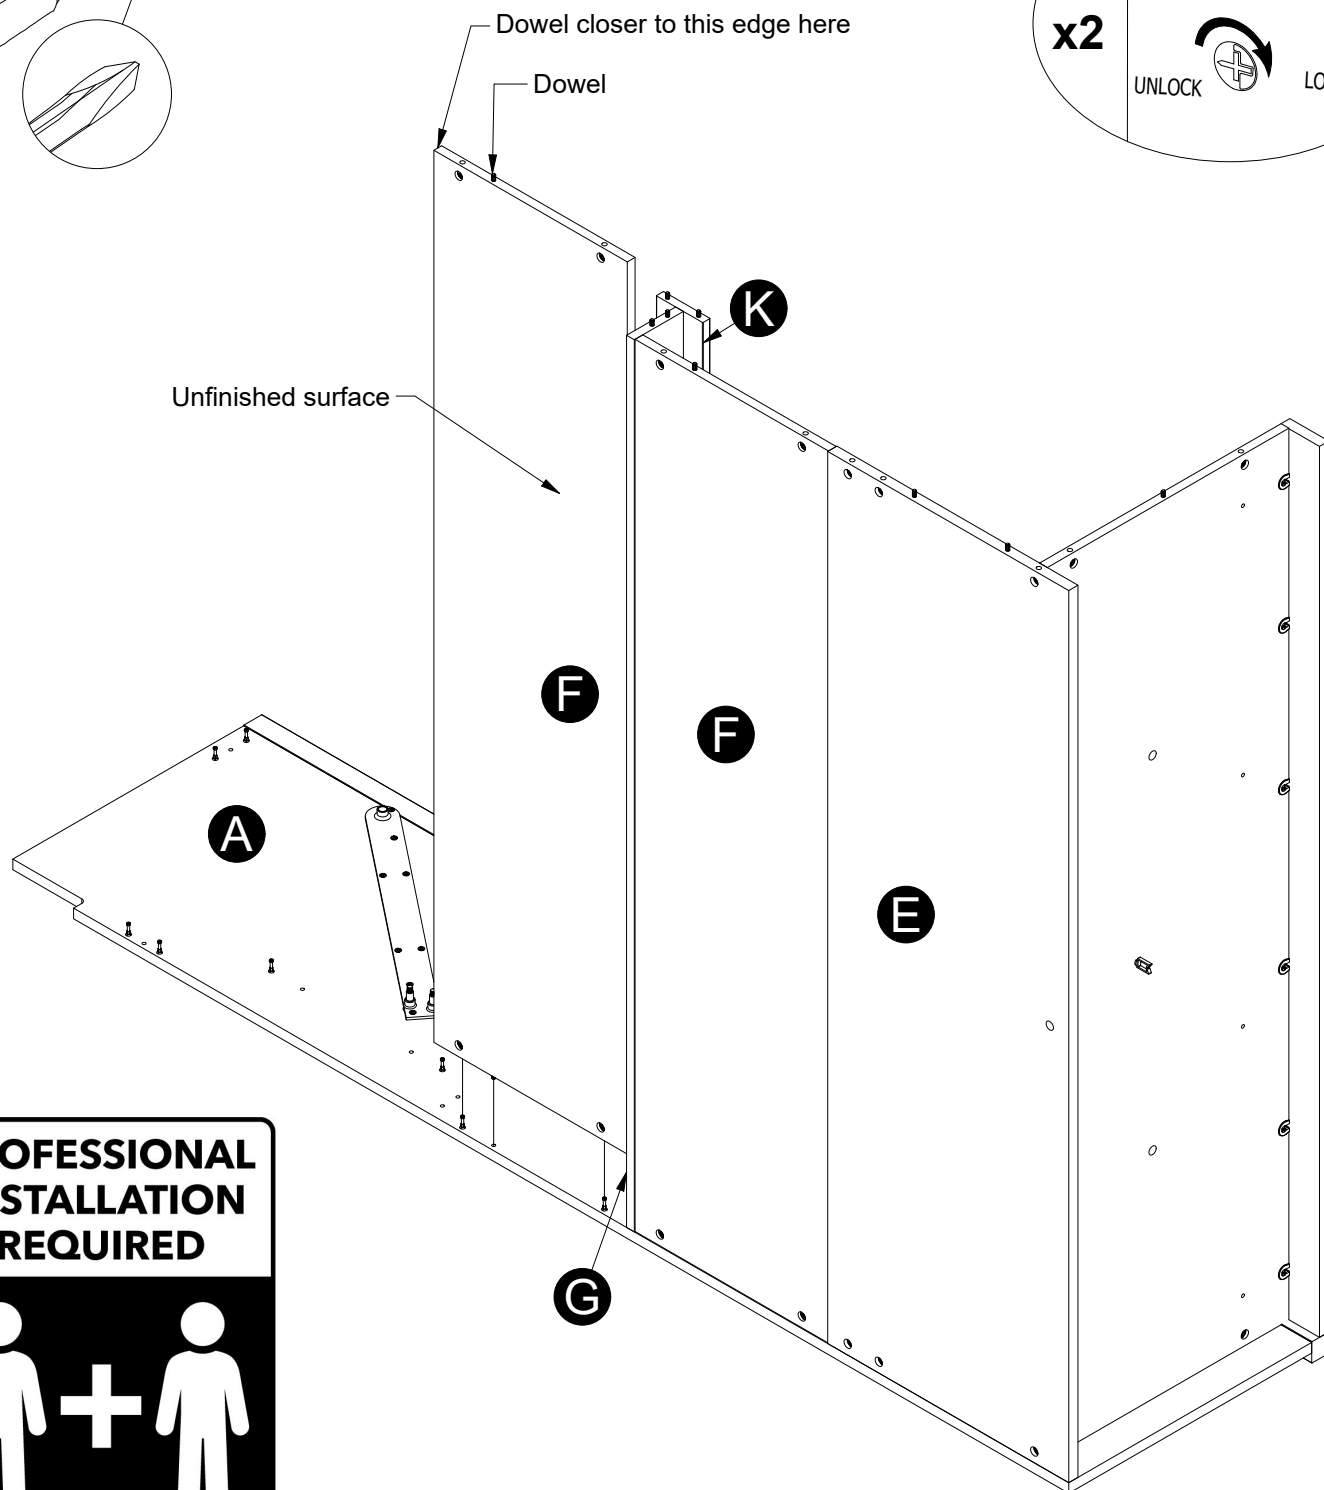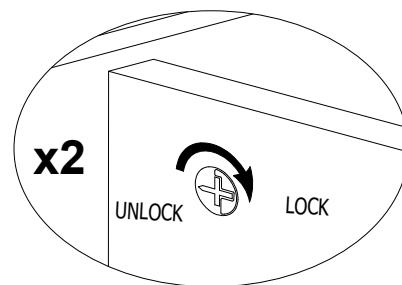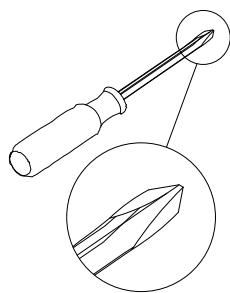




STEP 22

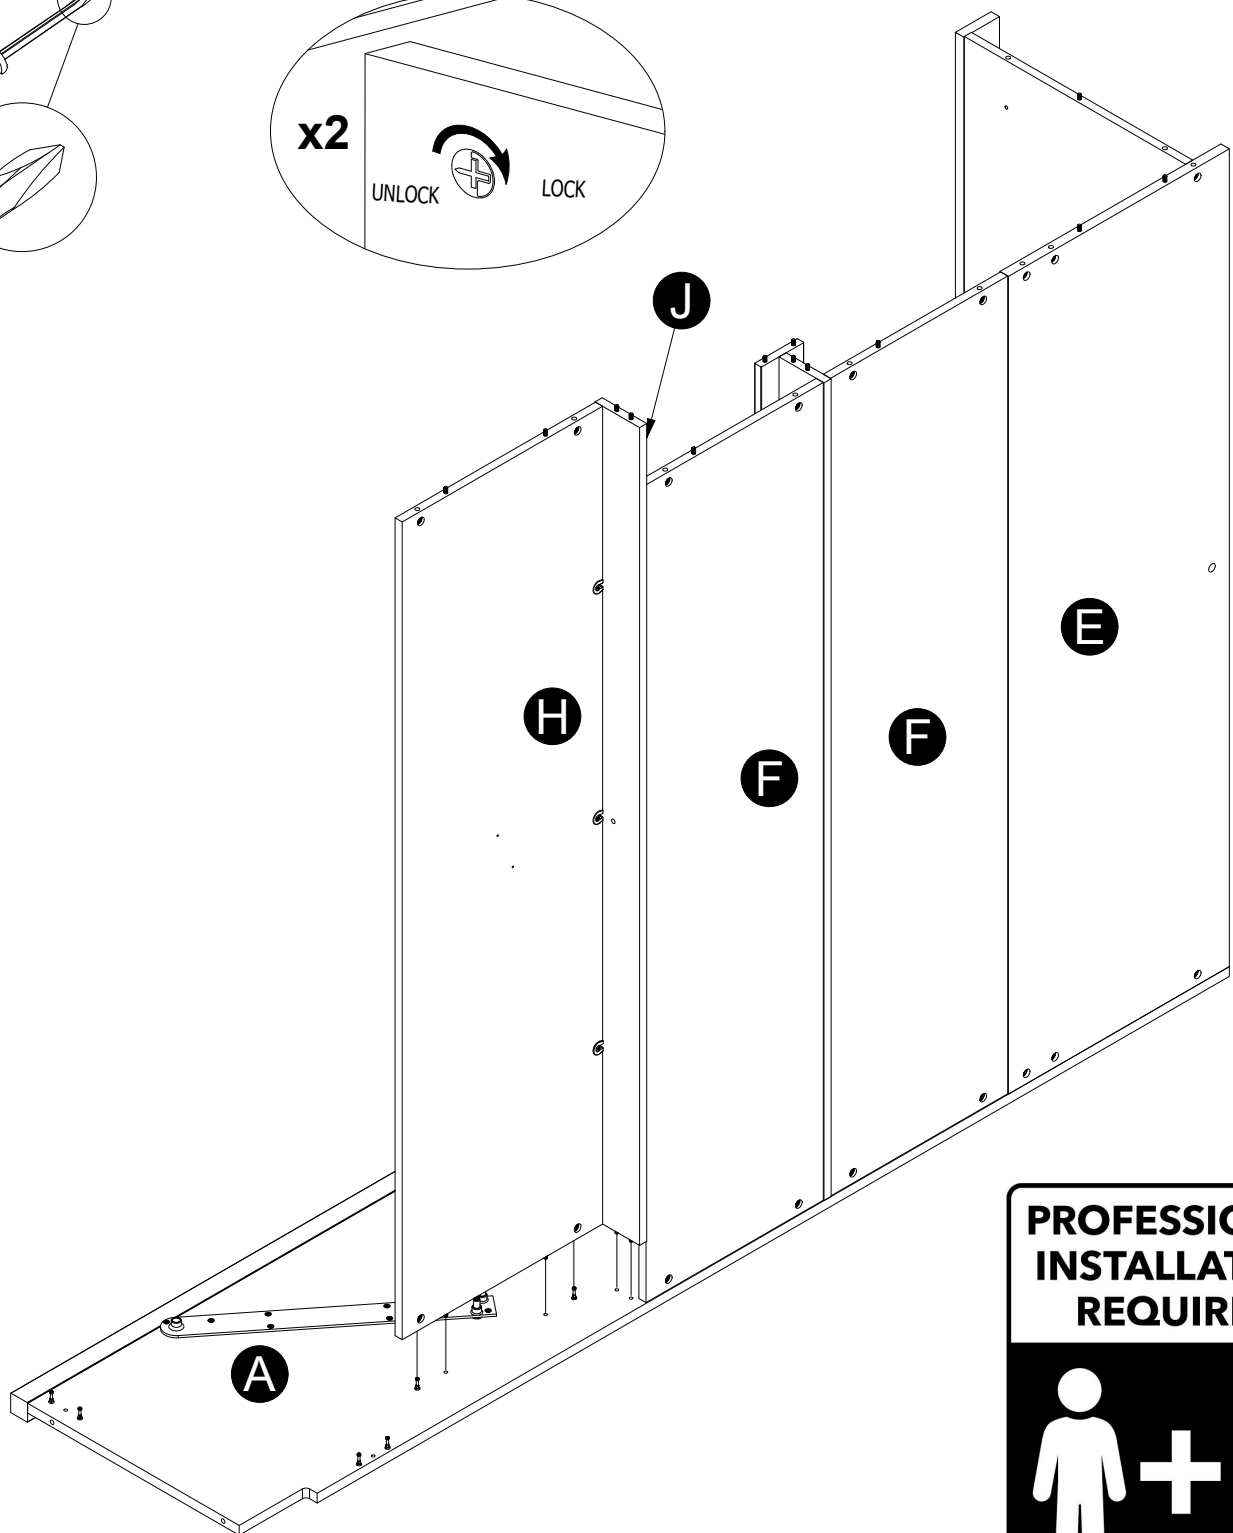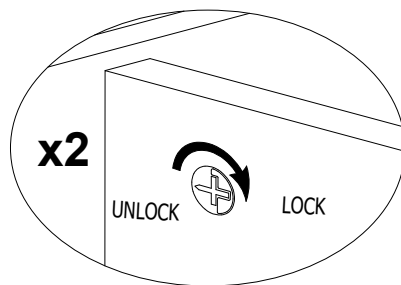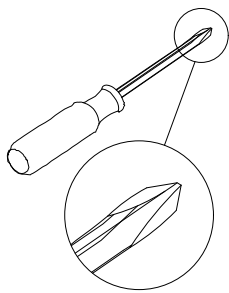



**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**

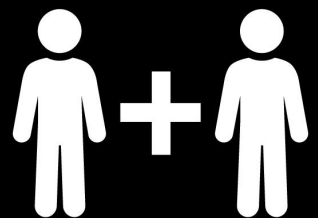



STEP 23

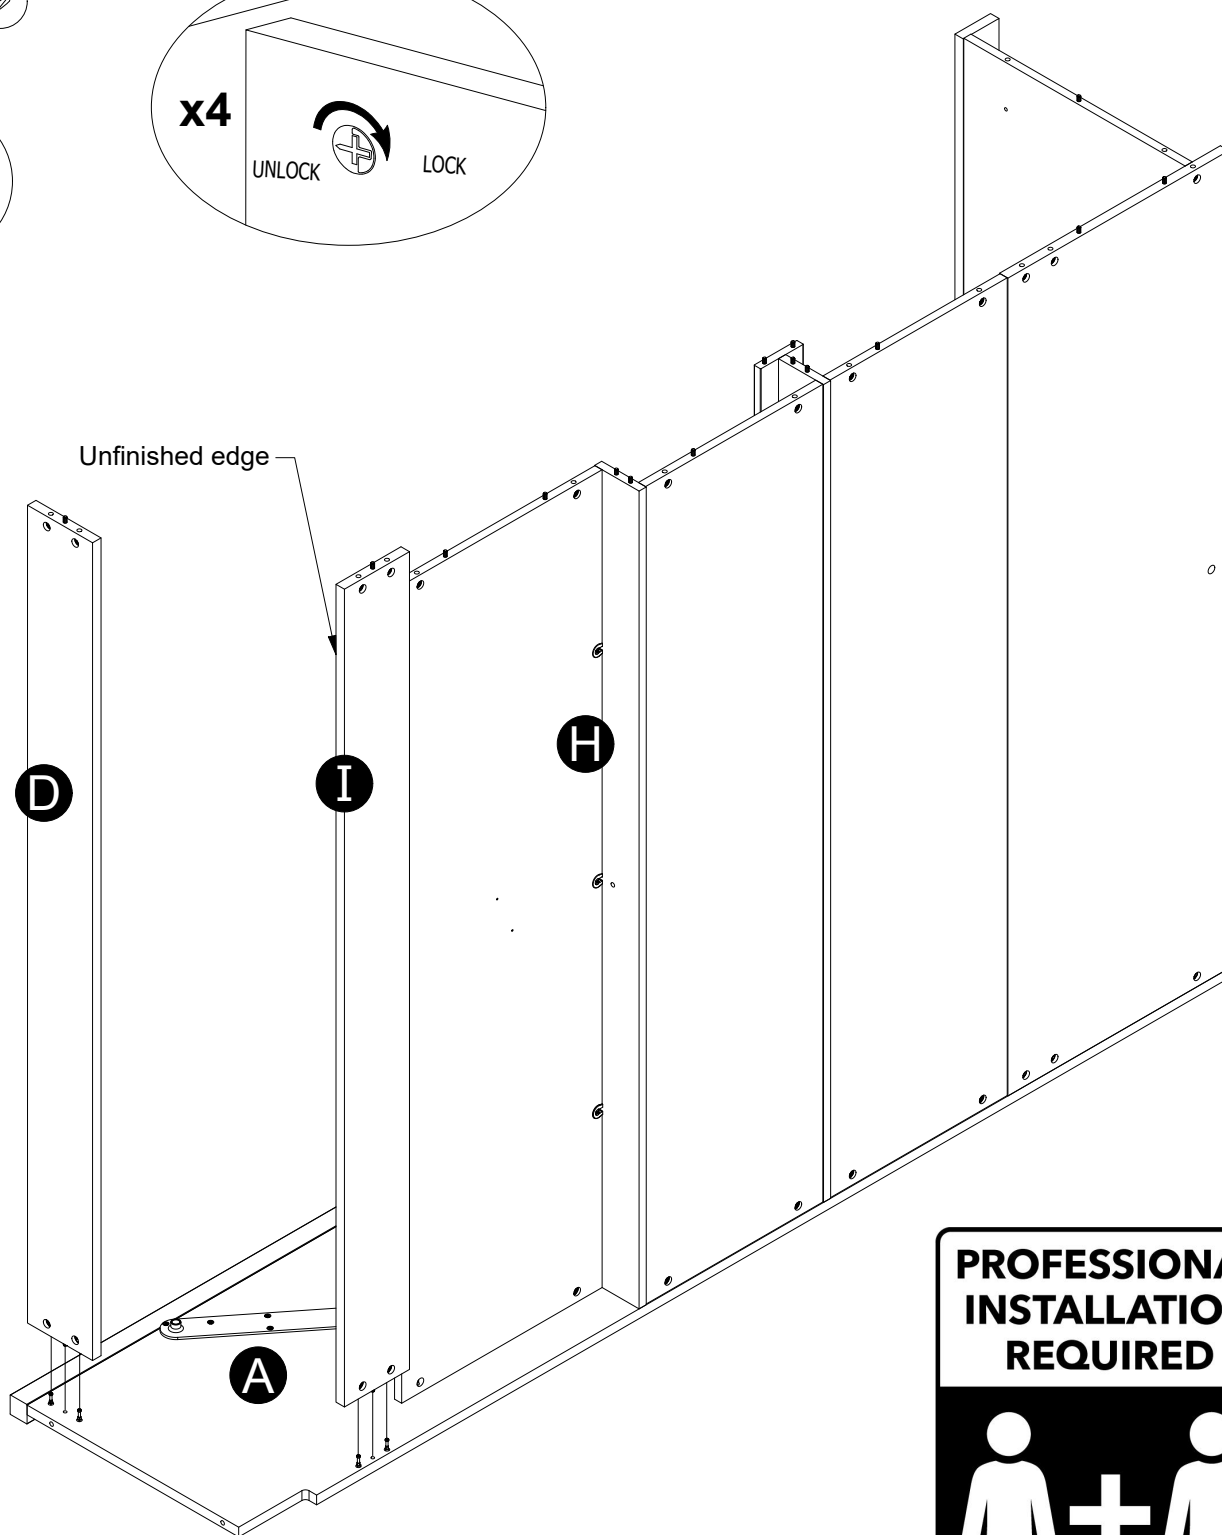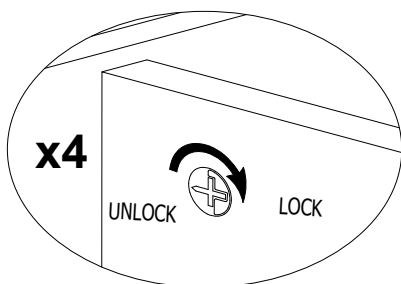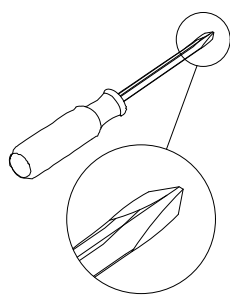




STEP 24

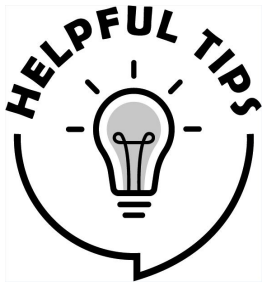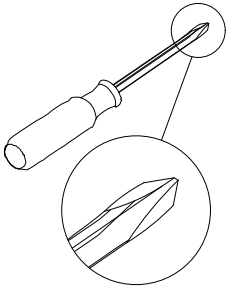



Start at one end and work your way to the other end to line parts up before locking cams

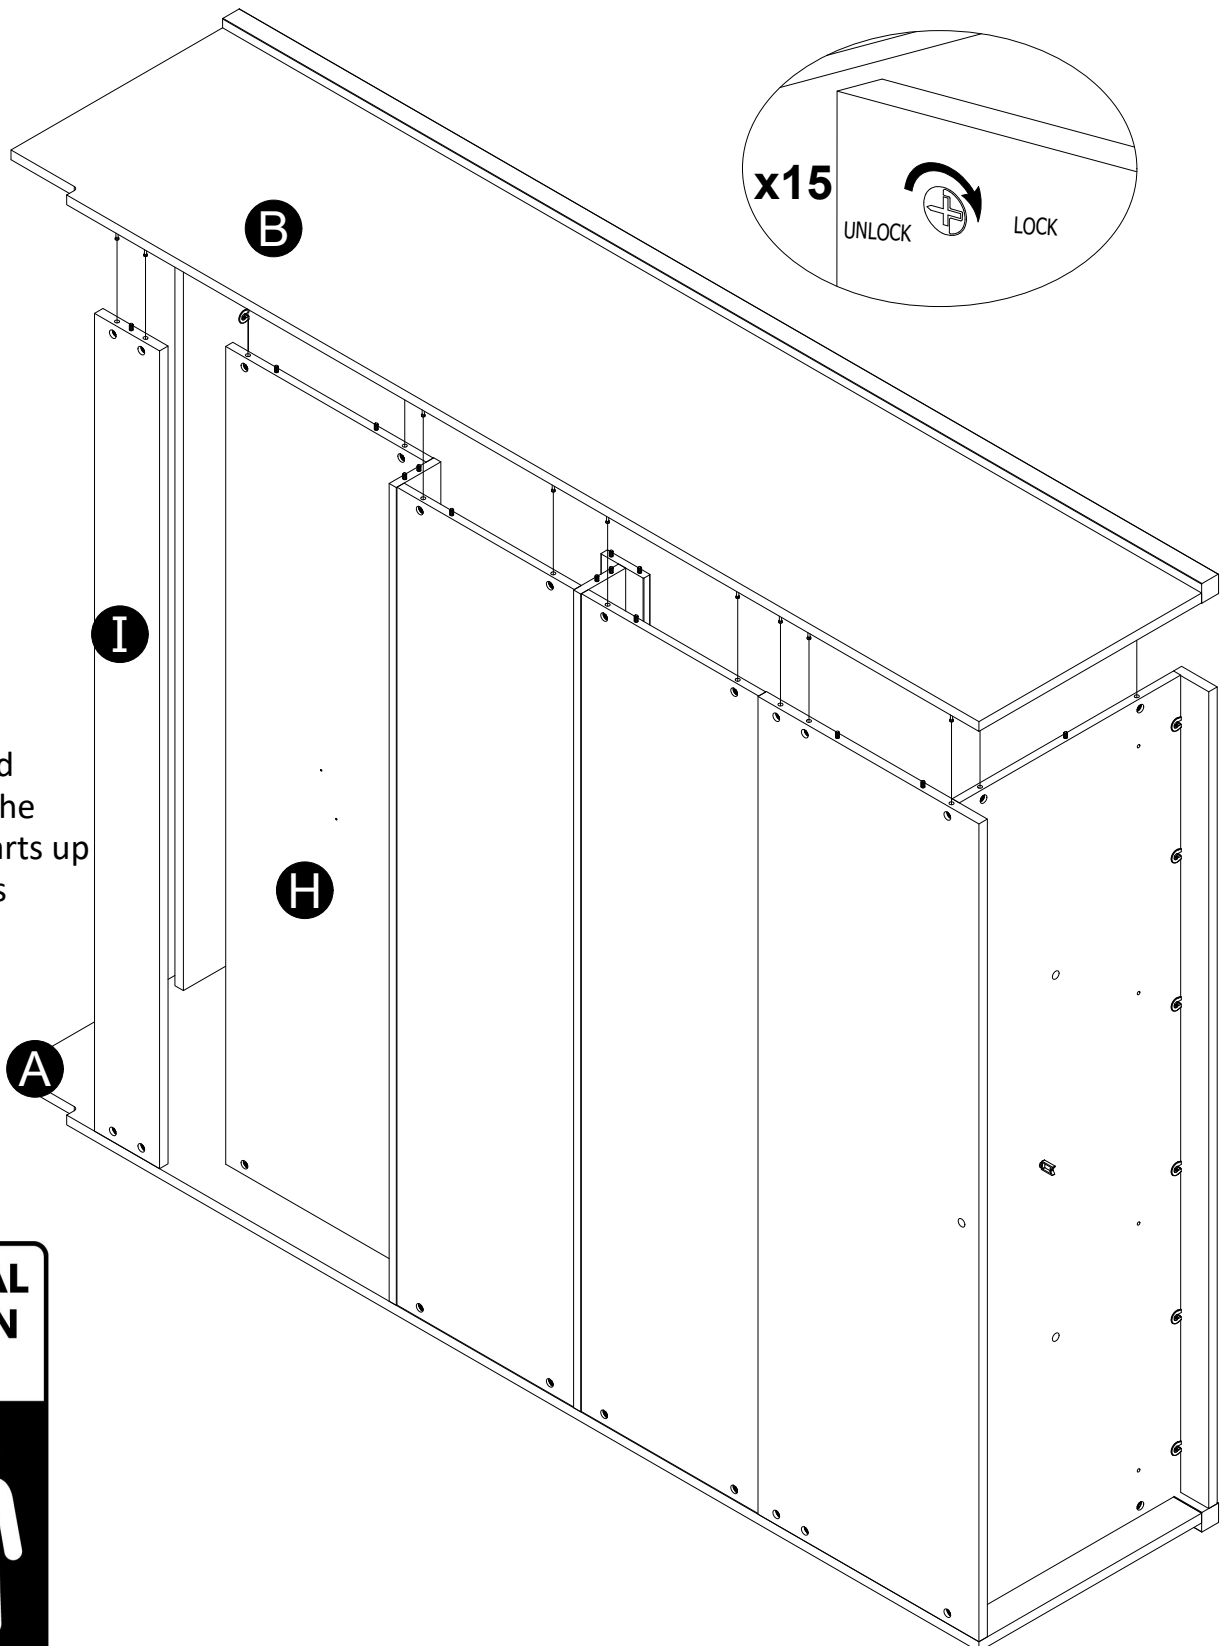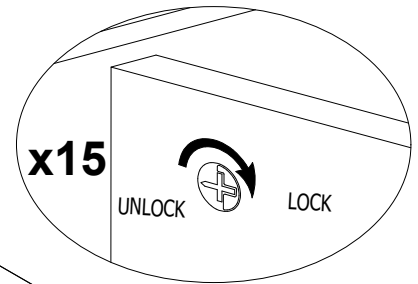


STEP 25

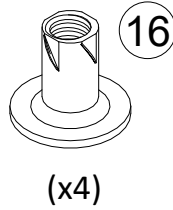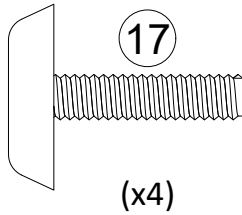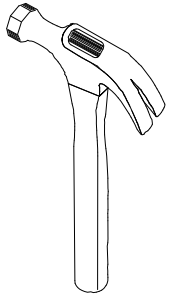

**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**

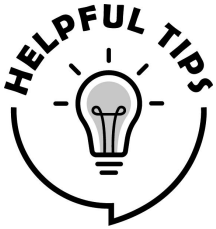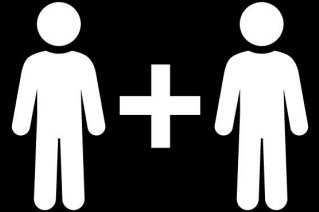

With the help of another person,
gently lay the unit onto it's front
so the glides will be facing the wall.

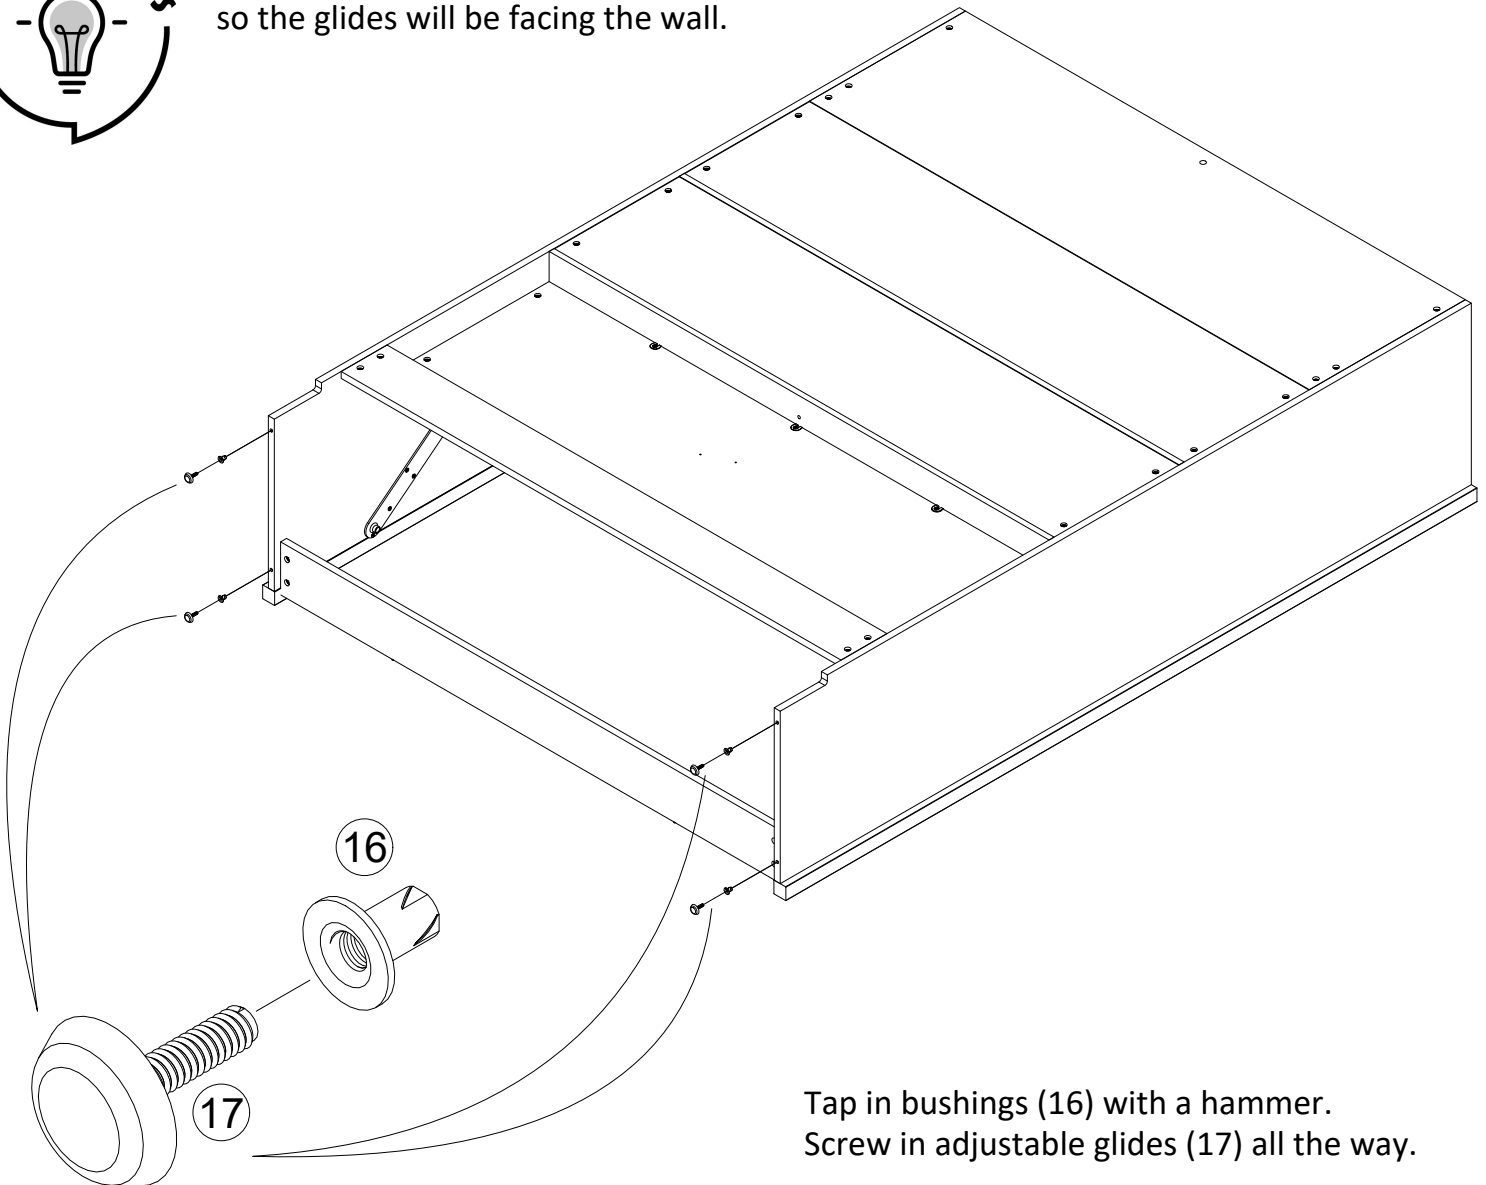

Tap in bushings (16) with a hammer.
Screw in adjustable glides (17) all the way.

STEP 26


Electrical hardware

Cord length information:

1. The power supply cord is 72" from transformer to the plug's tip
2. The loop wire for the sensor disk, from the transformer is 48" to the center of the loop
3. The light wire that ends in a clip (that will eventually be connected to the light module), that wire, from the transformer is 100" to the clip
4. The light module, its wire comes out of the light disk and extends out 5" to the center of its clip

Dual LED Light Kit Includes:


- 24a. Transformer
- 24b. Power Supply cord
- 24c. Loop Sensor cord
- 24d. Dual LED Lights w/ light plugs

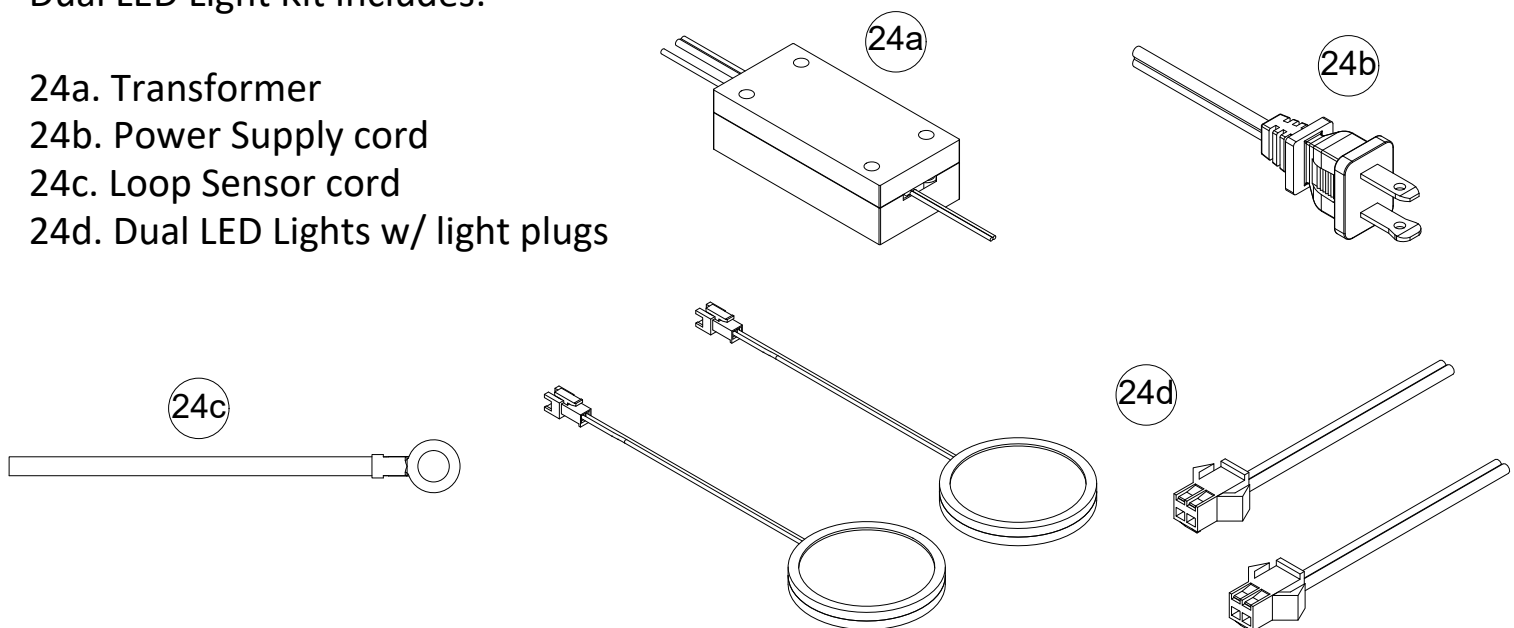

Touch Sensor Disk (separately packaged)


The Touch Sensor Disk has 3 brightness options.

- Touch 1 - night light
- Touch 2 - energy saver light
- Touch 3 - bright reading light
- Touch 4 - turn off

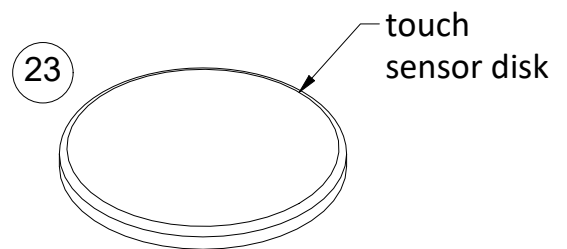


Please note: Assembly hardware aren't included in these packages. But are provided in hardware bag.

STEP 26 continued...

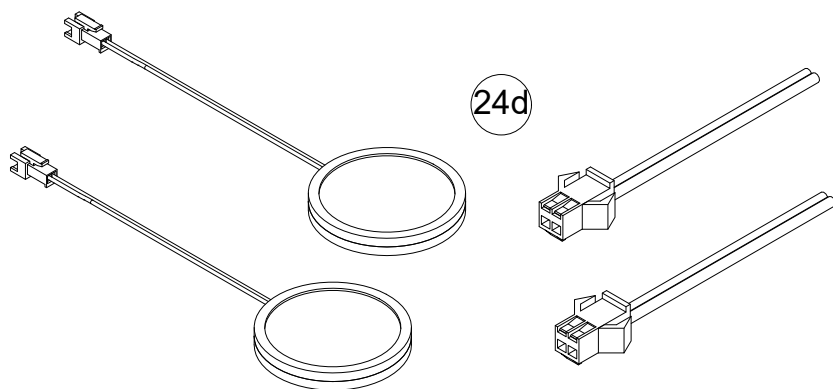


LED Light Kit Assembly


Open the package for the LED Light Kit. Everything will be assembled together. First, unclip the LED Light from the Light Plug as shown...

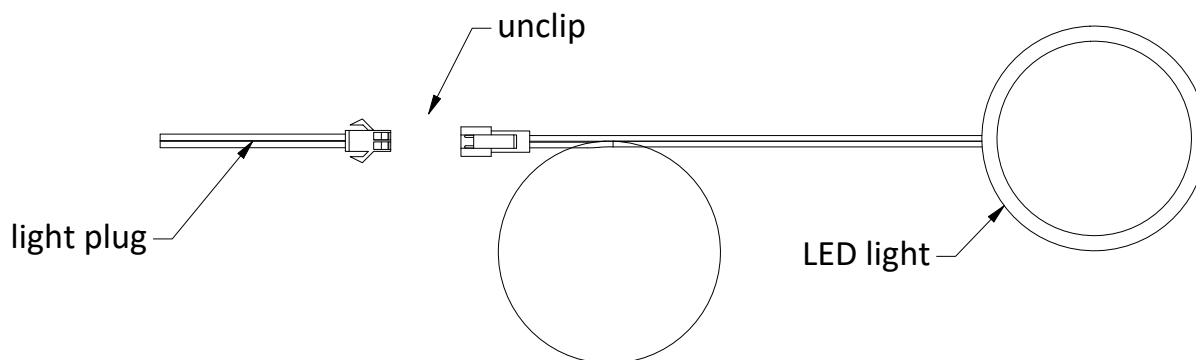


Second, you must disassemble the LED Light. Unscrew the cover off the base and then remove the lens piece. Place these pieces safely aside.

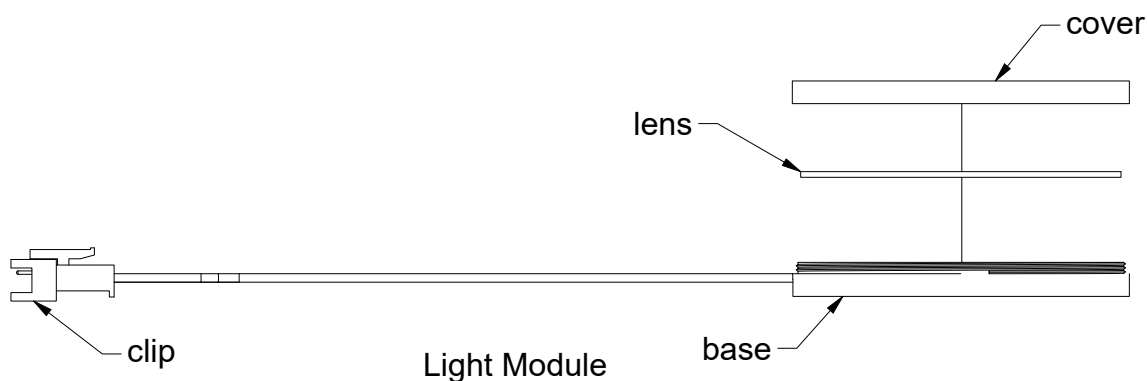

STEP 23

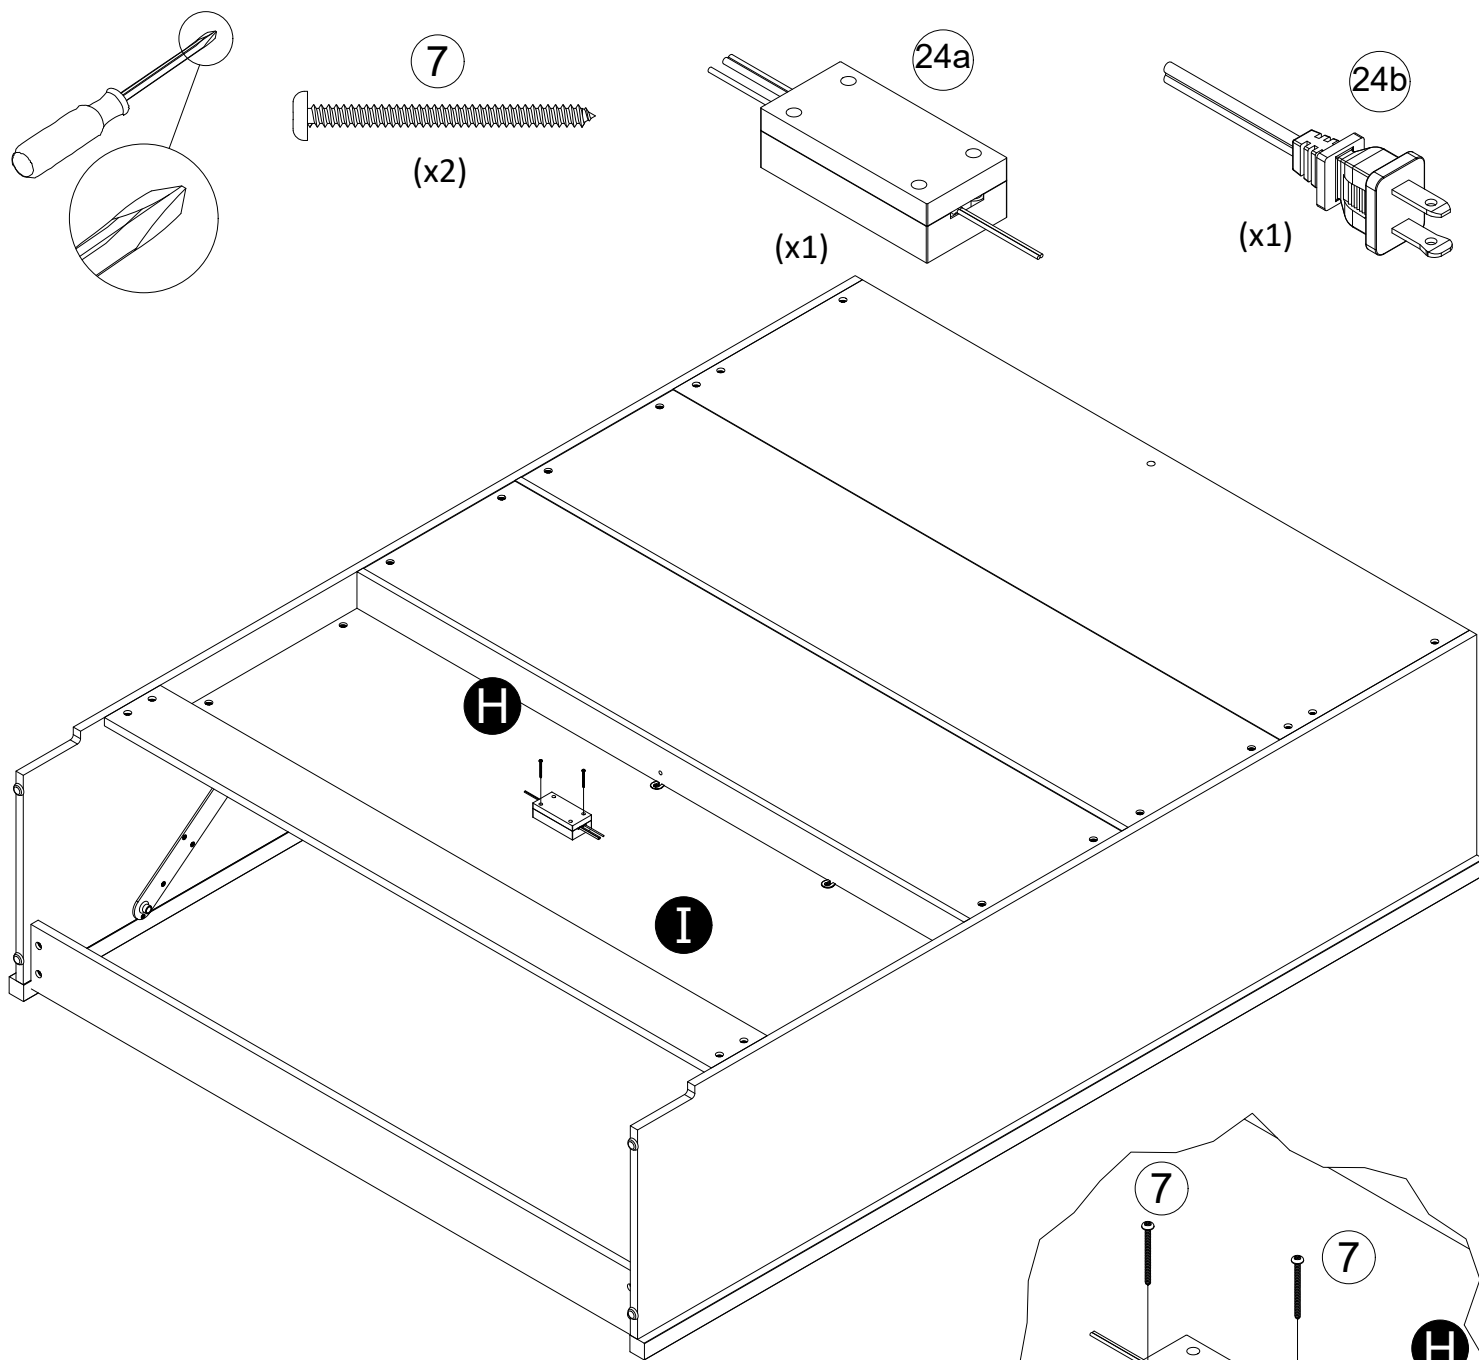


Place transformer (24a) on the Headboard Panel (H) in the location shown. Use screw (7) to attach transformer (24a). Thread the power supply plug (24b) in front of the Bottom Stringer (I) if needed for power source.

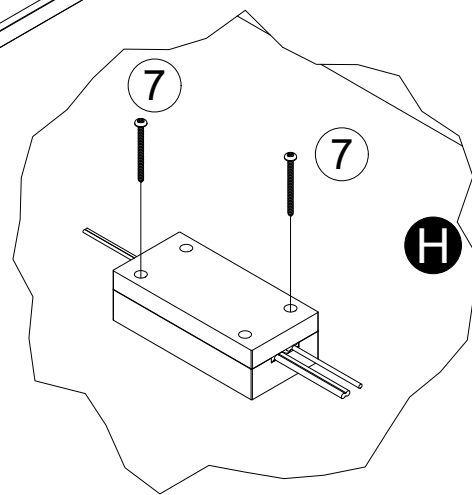


STEP 28

23


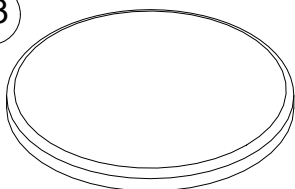


(x1)


**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**

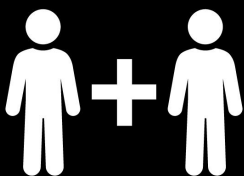

With the help of another person, carefully stand the unit upright. During these steps, allow another person to securely hold the unit from tipping over. Place touch sensor disk (23) in location shown in Lower Shelf (J).

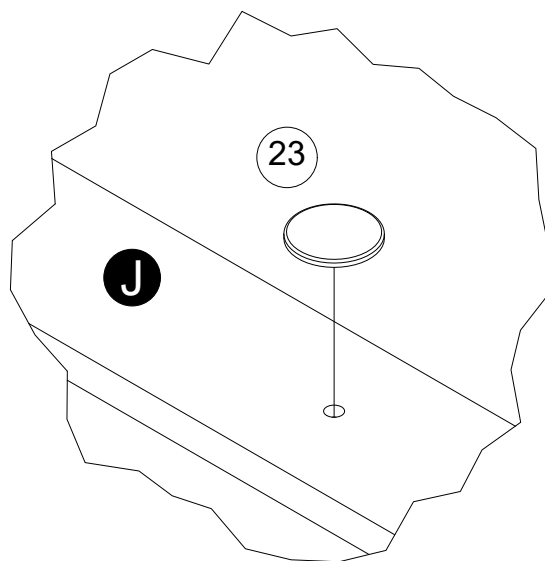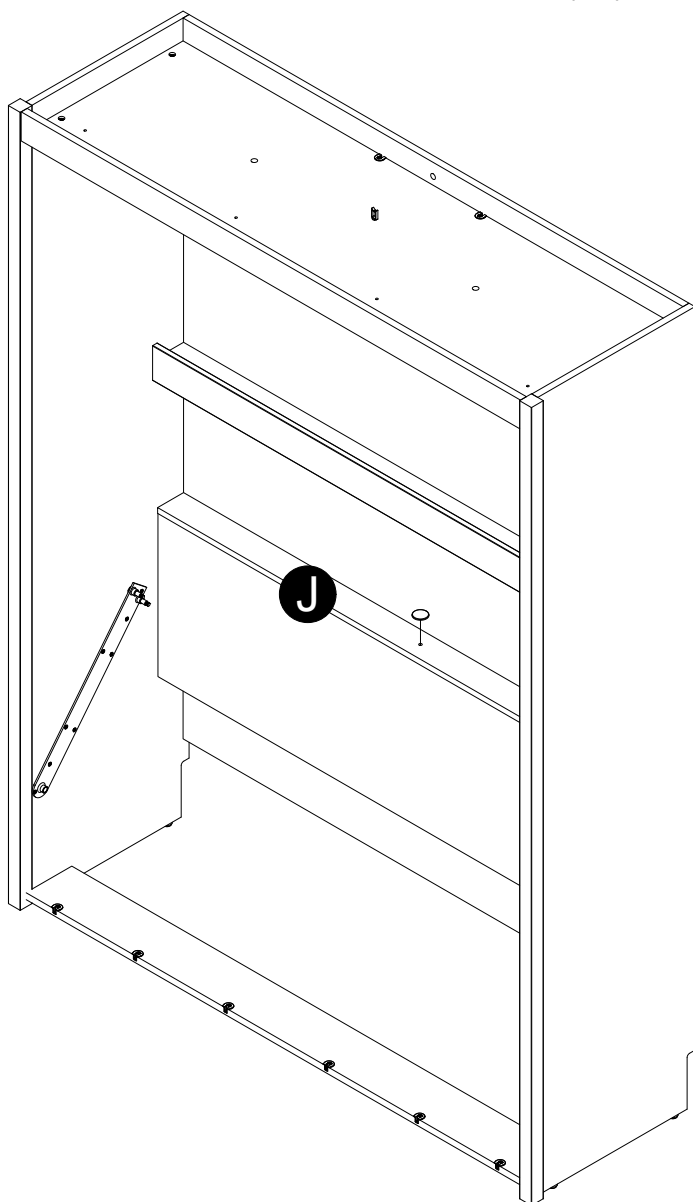


STEP 29

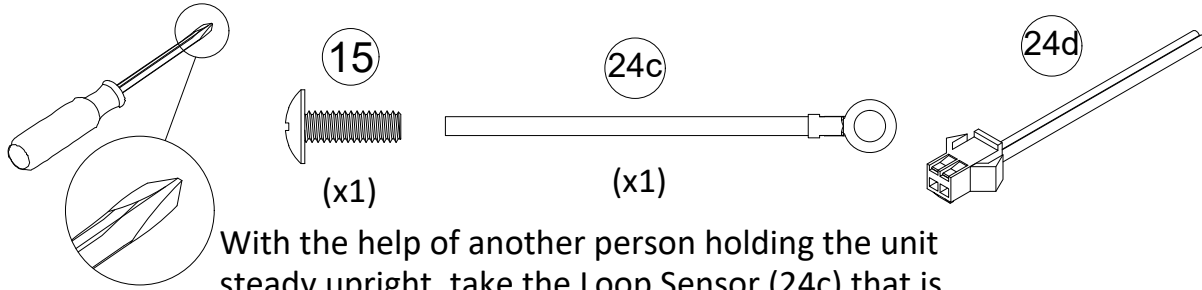



With the help of another person holding the unit steady upright, take the Loop Sensor (24c) that is connected to the Transformer (24a) and place underneath the Lower Shelf (J) at the hole location of the Touch Sensor Disk (23). Thread screw (15) through the Loop Sensor and screw into Touch Sensor Disk (23).



Once screw (15) is fully tightened, thread the light plug (24d) wires up along the back side of the unit. Thread the wires through the hole on the top edge of the Upper Back Panel (E) and wire saddle (20) on the Top (C).
Secure wires so they don't fall behind unit when attaching to the wall.

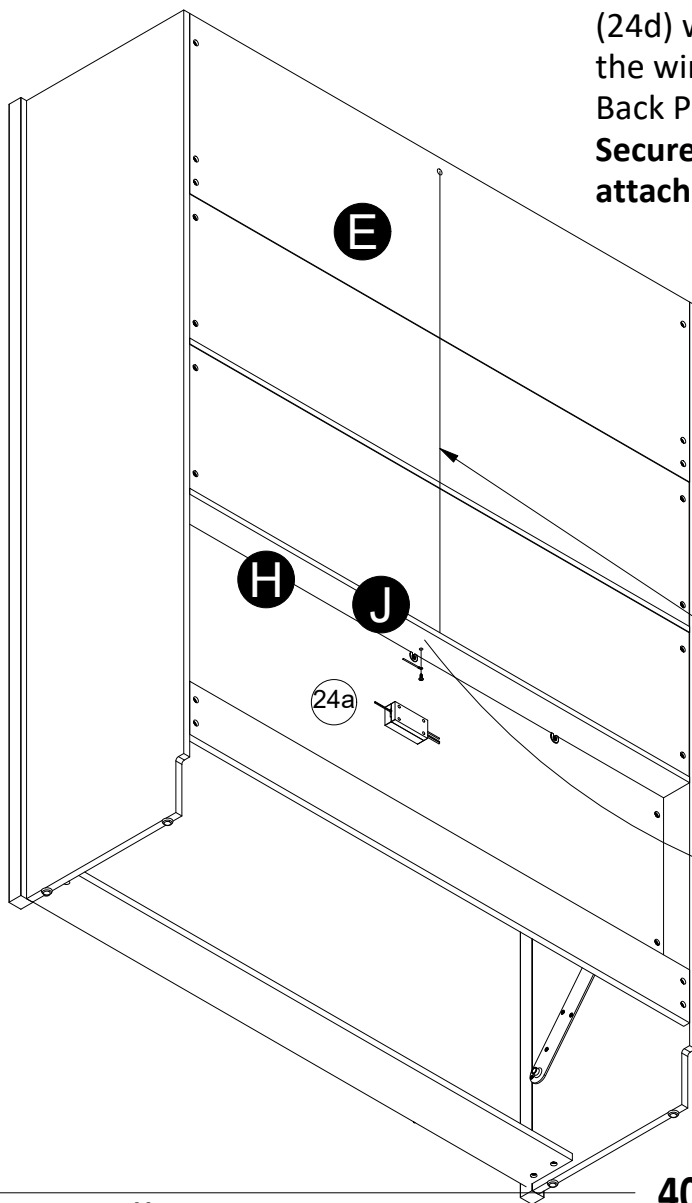

light plug wires(24d)

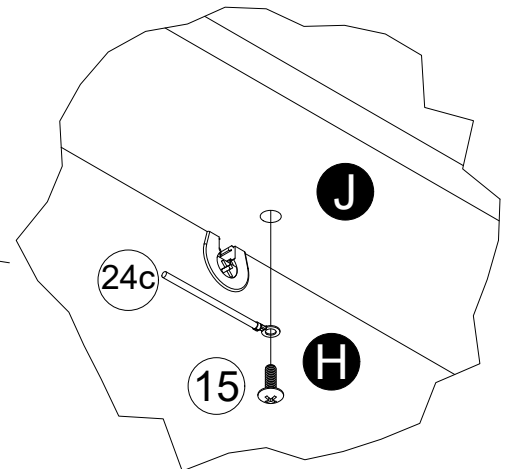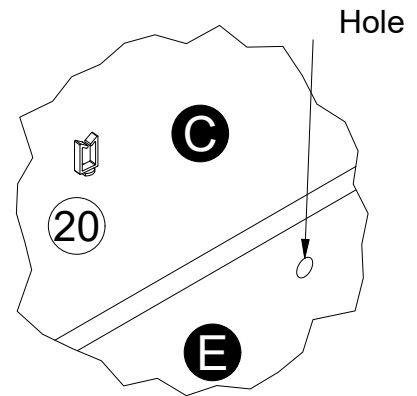

The next steps are to assemble your unit to the wall



Assembled unit MUST be square on the height, width, and depth to function properly

Assembled unit MUST be placed flat against the wall

Assembled unit MUST be screwed into 3 DIFFERENT wall studs at the top and bottom for safety

Screws provided are for drywall and wood studs. If walls are masonry, concrete, or other wall materials: Use appropriate hardware to securely attach your unit to the wall

DO NOT use wall anchors to fasten your unit to the wall

Relocation isn't suggested after assembly!

STEP 30




With the help of another person, place your unit **FLUSH** against the wall

Be sure the light plug wires (24d) are secure in the wire saddle (20) located on Top (C).



Do NOT cut into bed!

There are notches provided at the back of your unit. These notches are to fit around the baseboard on your wall. If your baseboard is higher or thicker than the notches provided on the unit, you will need to remove the baseboard, cut it down to fit on both sides of your unit, then refasten to the wall.

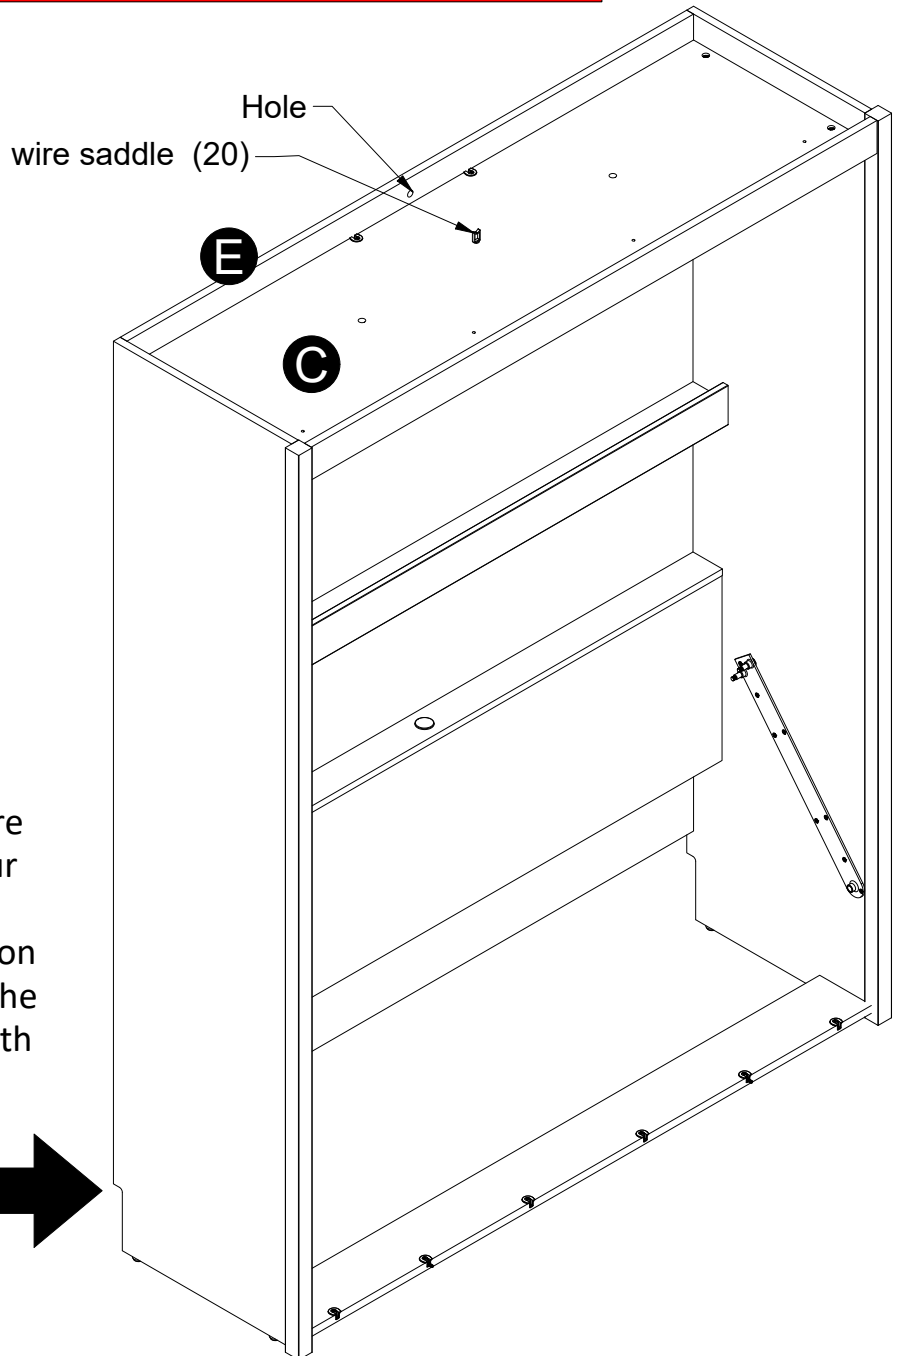

STEP 31



Assembled unit **MUST** be flush
on the height, width, and depth
to function properly



A step ladder will be required. Do not lean against the top of the unit, it may cause sagging




If required, unscrew the
Glides counter-clockwise
as necessary in all four
corners until your unit is
level in all directions

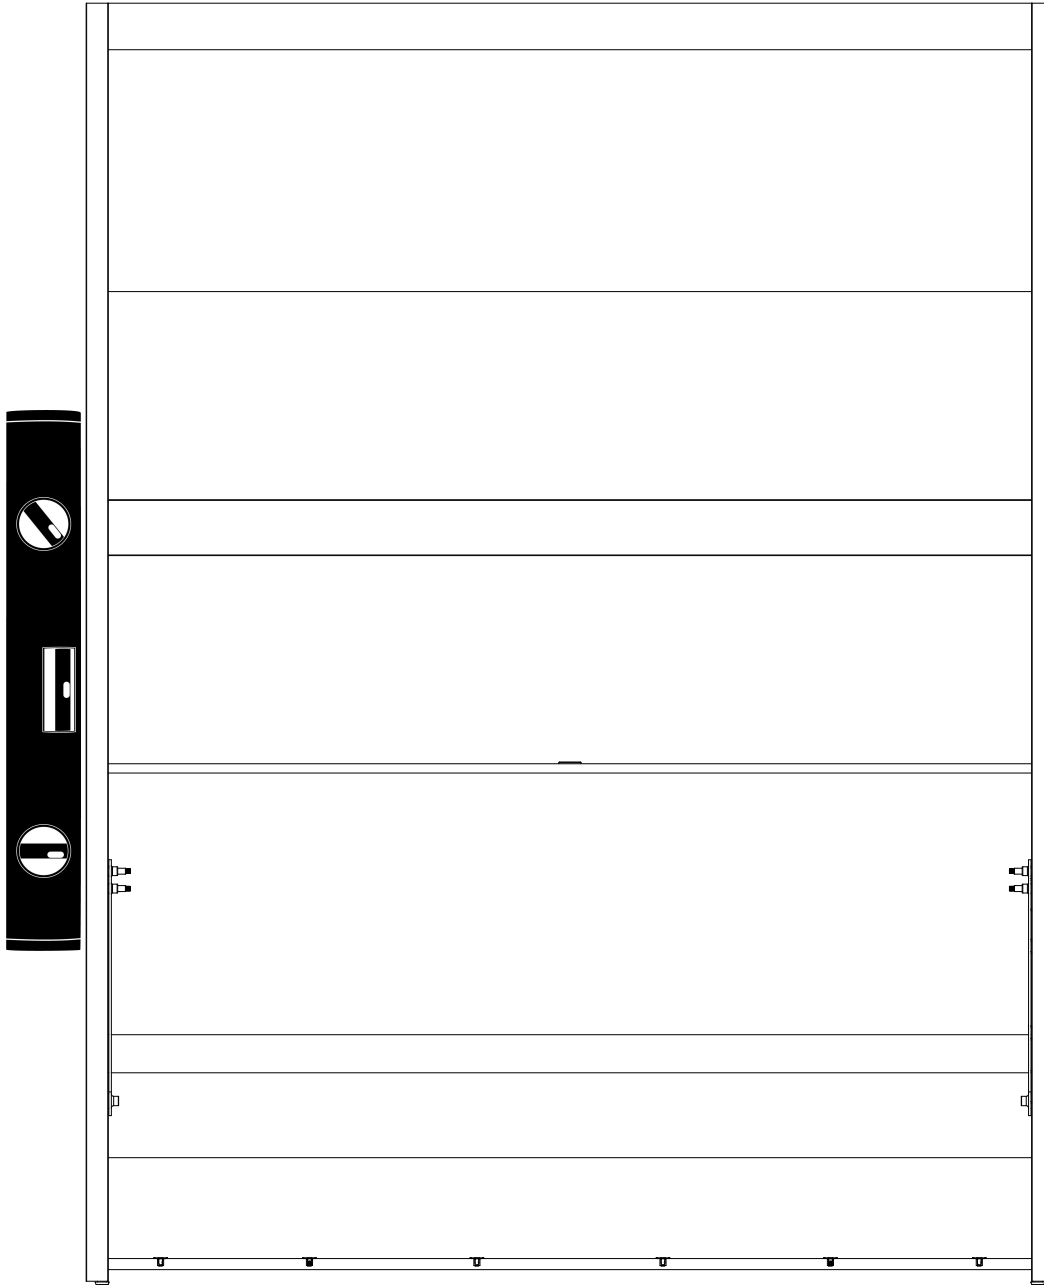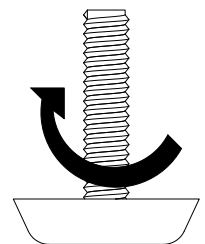

STEP 32




You need to locate at least 3
DIFFERENT studs, in the horizontal
direction, but 4 is better.

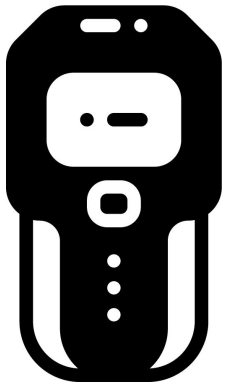


Locate the studs in the wall,
using a stud finder. Using a
pencil, mark the stud locations
on the upper surface of the
Upper Back Panel (E) above
the Top(C). Using a level, carry
the stud locations down to the
Bottom Stringer (I), and with a
pencil, mark the stud locations.

**A step ladder will be
required. Do not lean
against the top of the unit,
it may cause sagging**

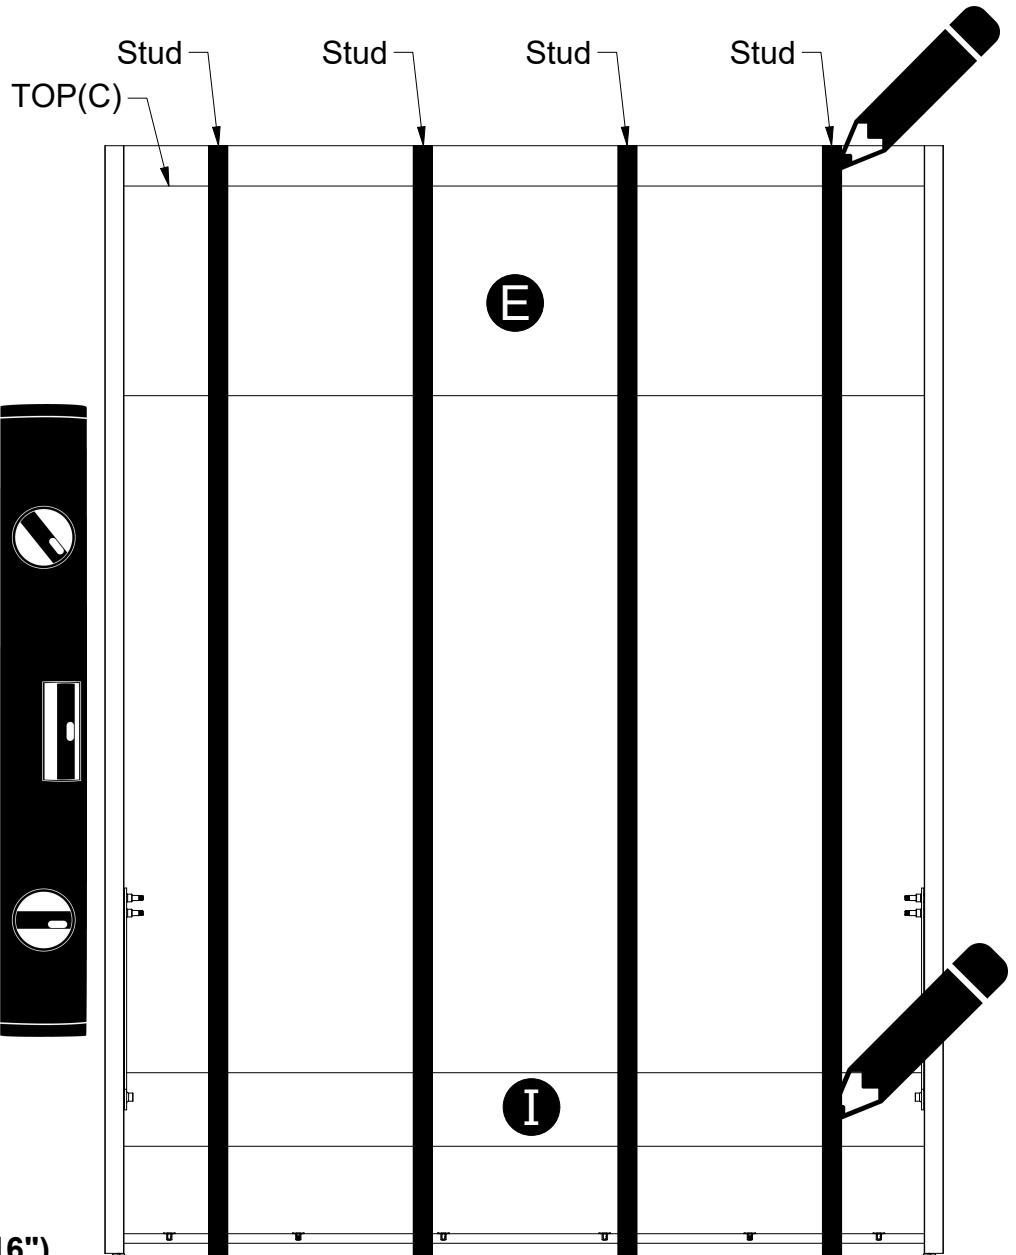


Average distance between studs (16")

STEP 33

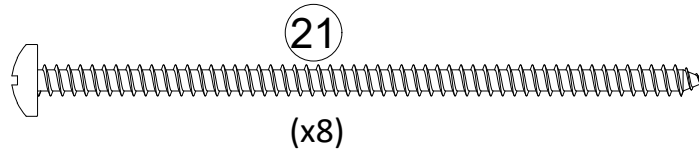

First, make sure that your unit is still level in all directions.

Drill 1/8" (3mm) pilot holes through the Upper Back Panel (E) and Bottom Stringer (I) at the stud locator marks. Fasten the unit to the studs in the wall with the screws (21).

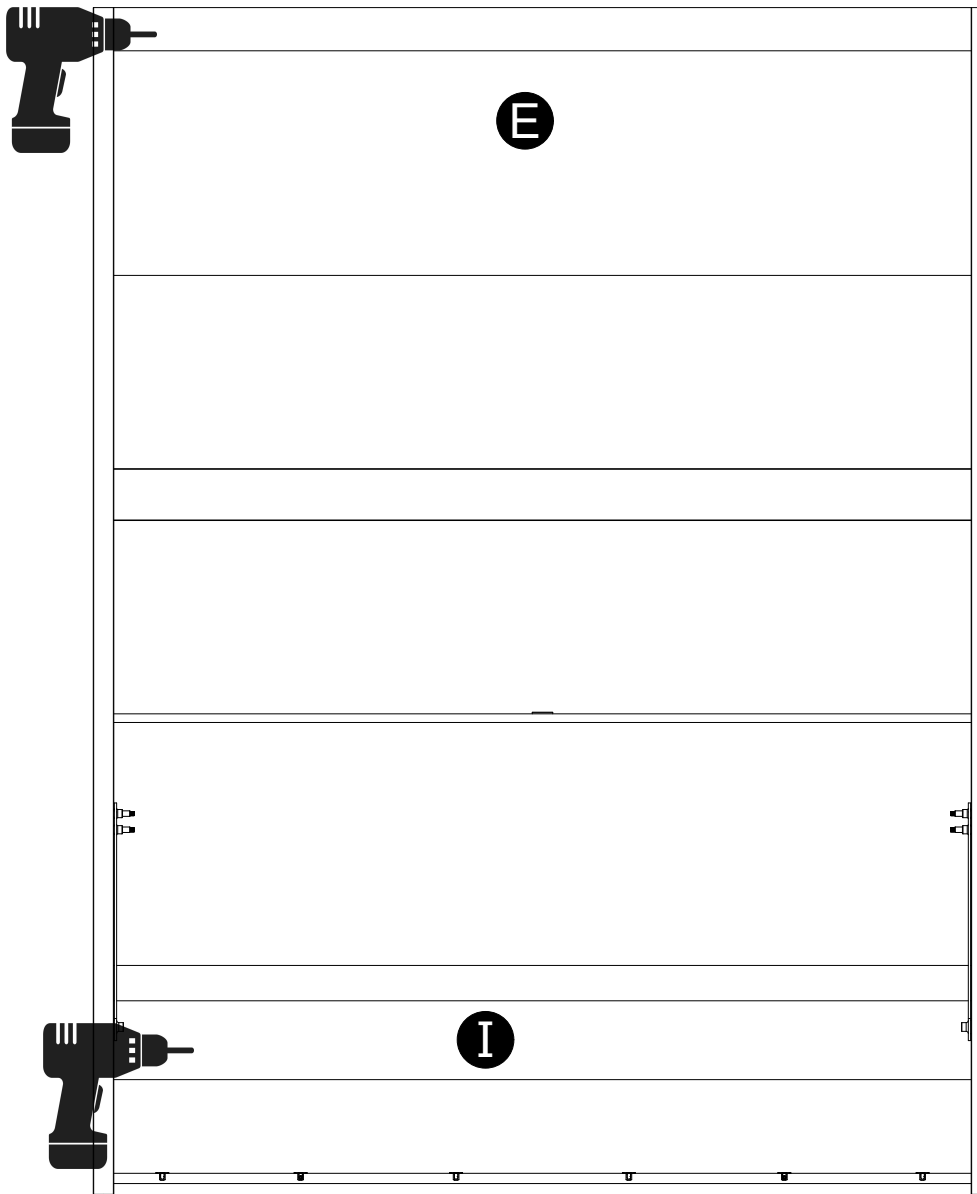


A step ladder will be required. Do not lean against the top of the unit, it may cause sagging





**The next steps are to assemble the metal bed
frame and mechanism**

**These parts are located in the #9632096COM
Wall Bed Mechanism Carton**


STEP 34

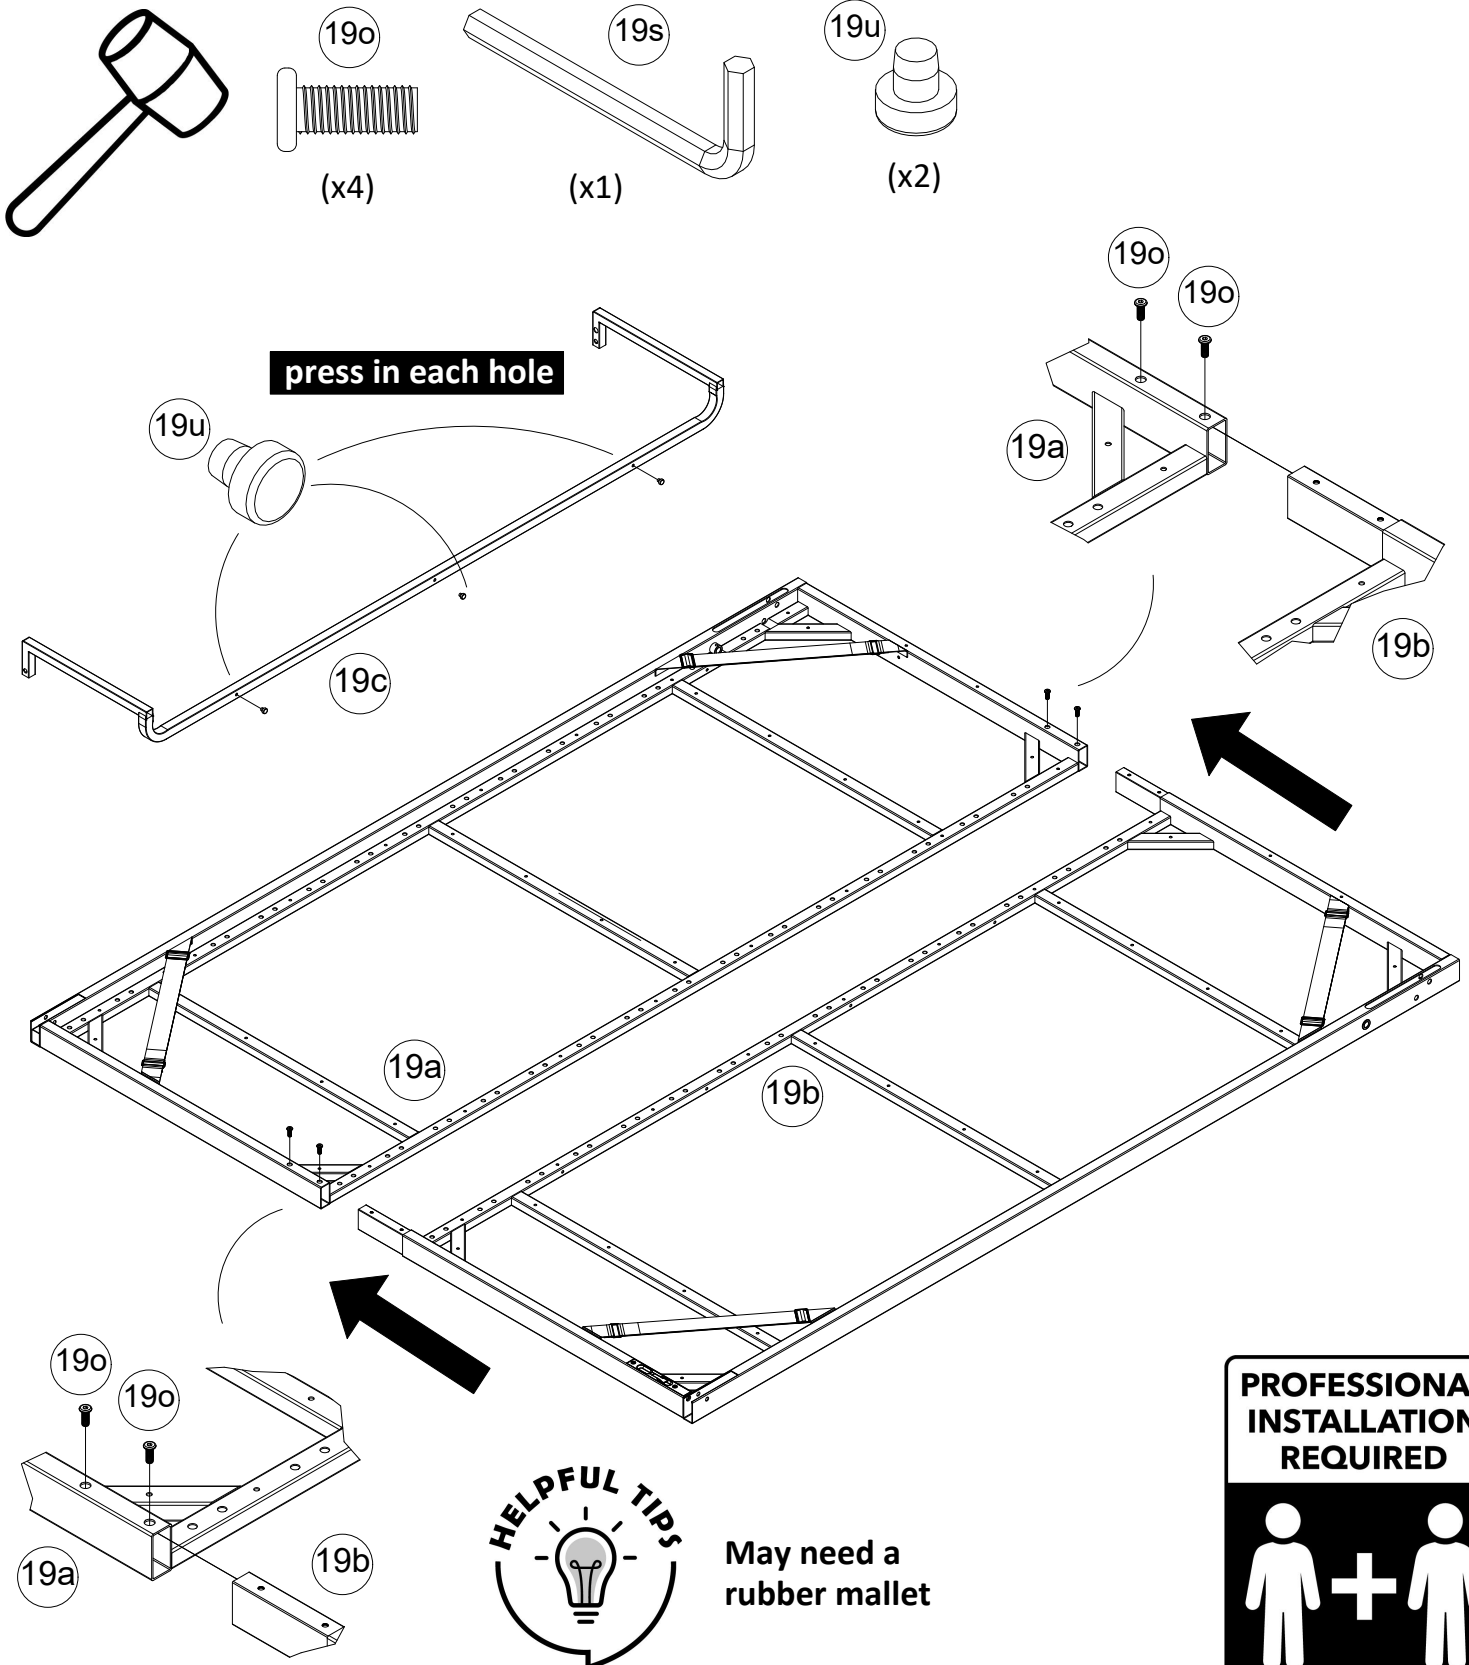

STEP 35

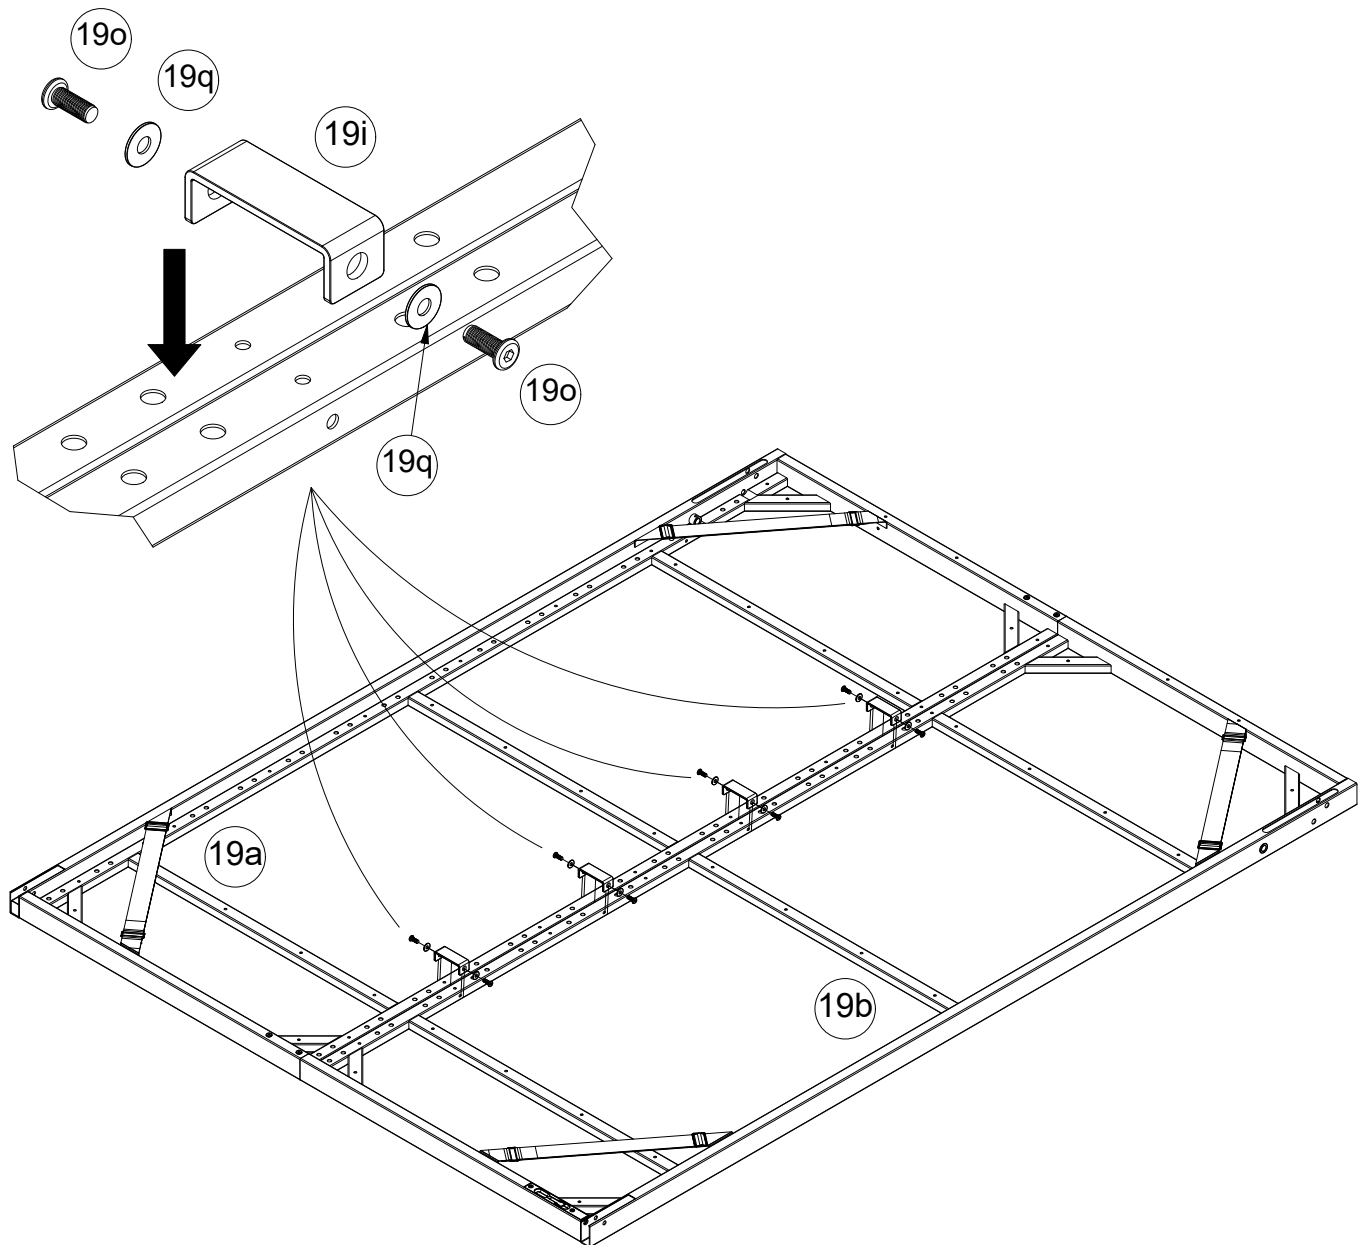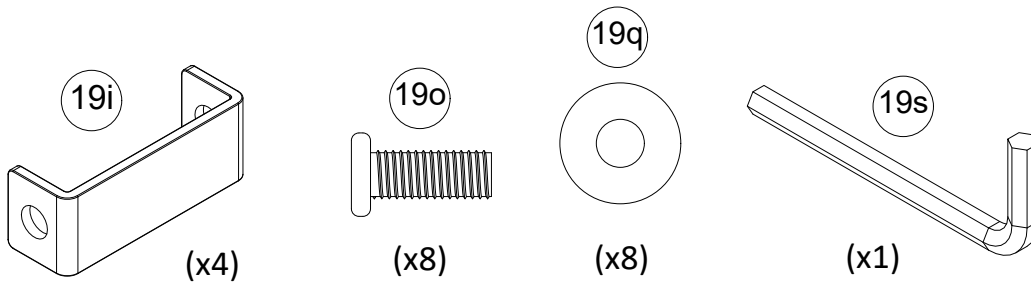


STEP 36

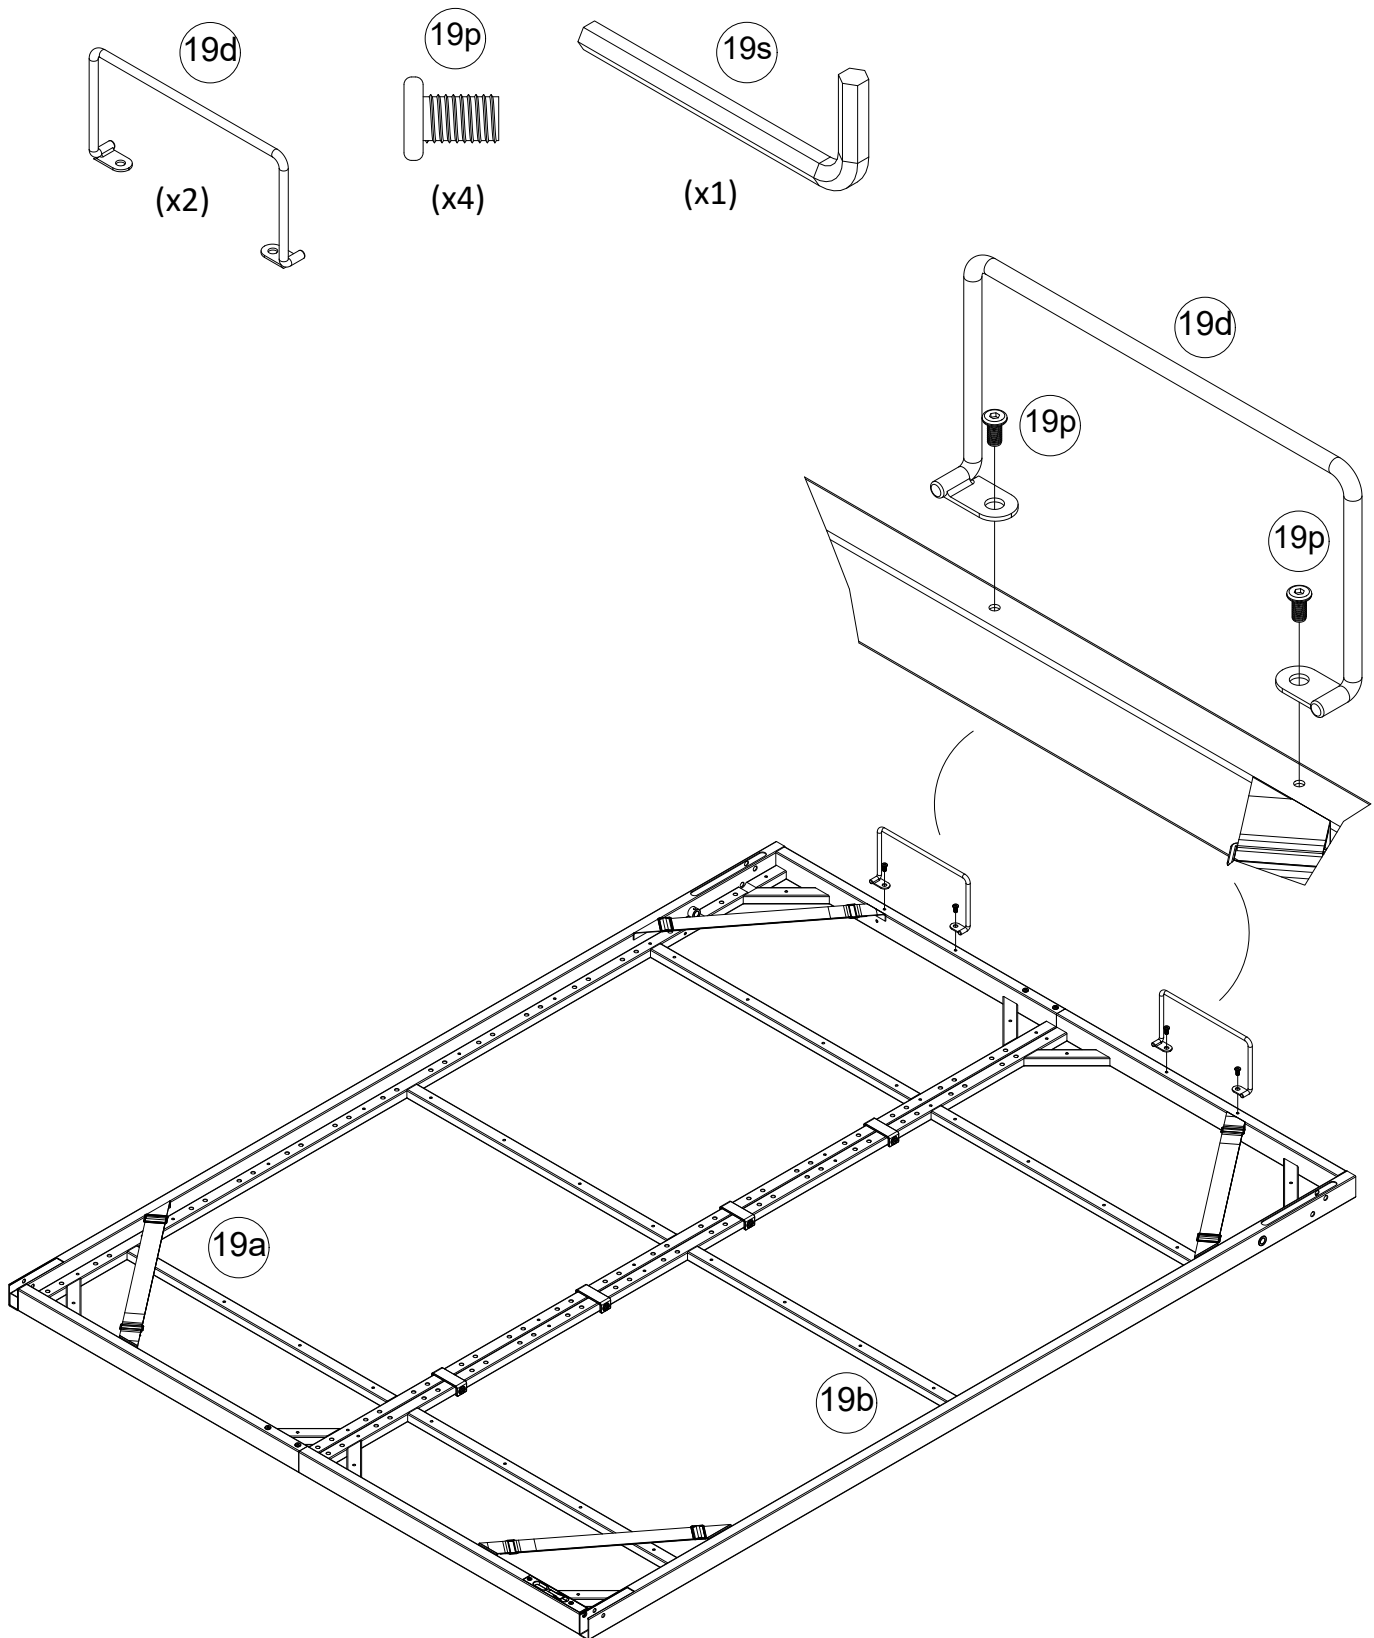


STEP 37







SIGNATURE
SLEEP®

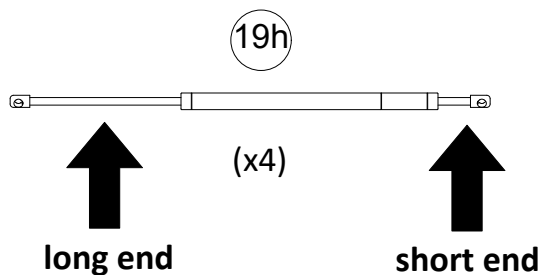


The "long" end of each piston is to be fastened to the frame

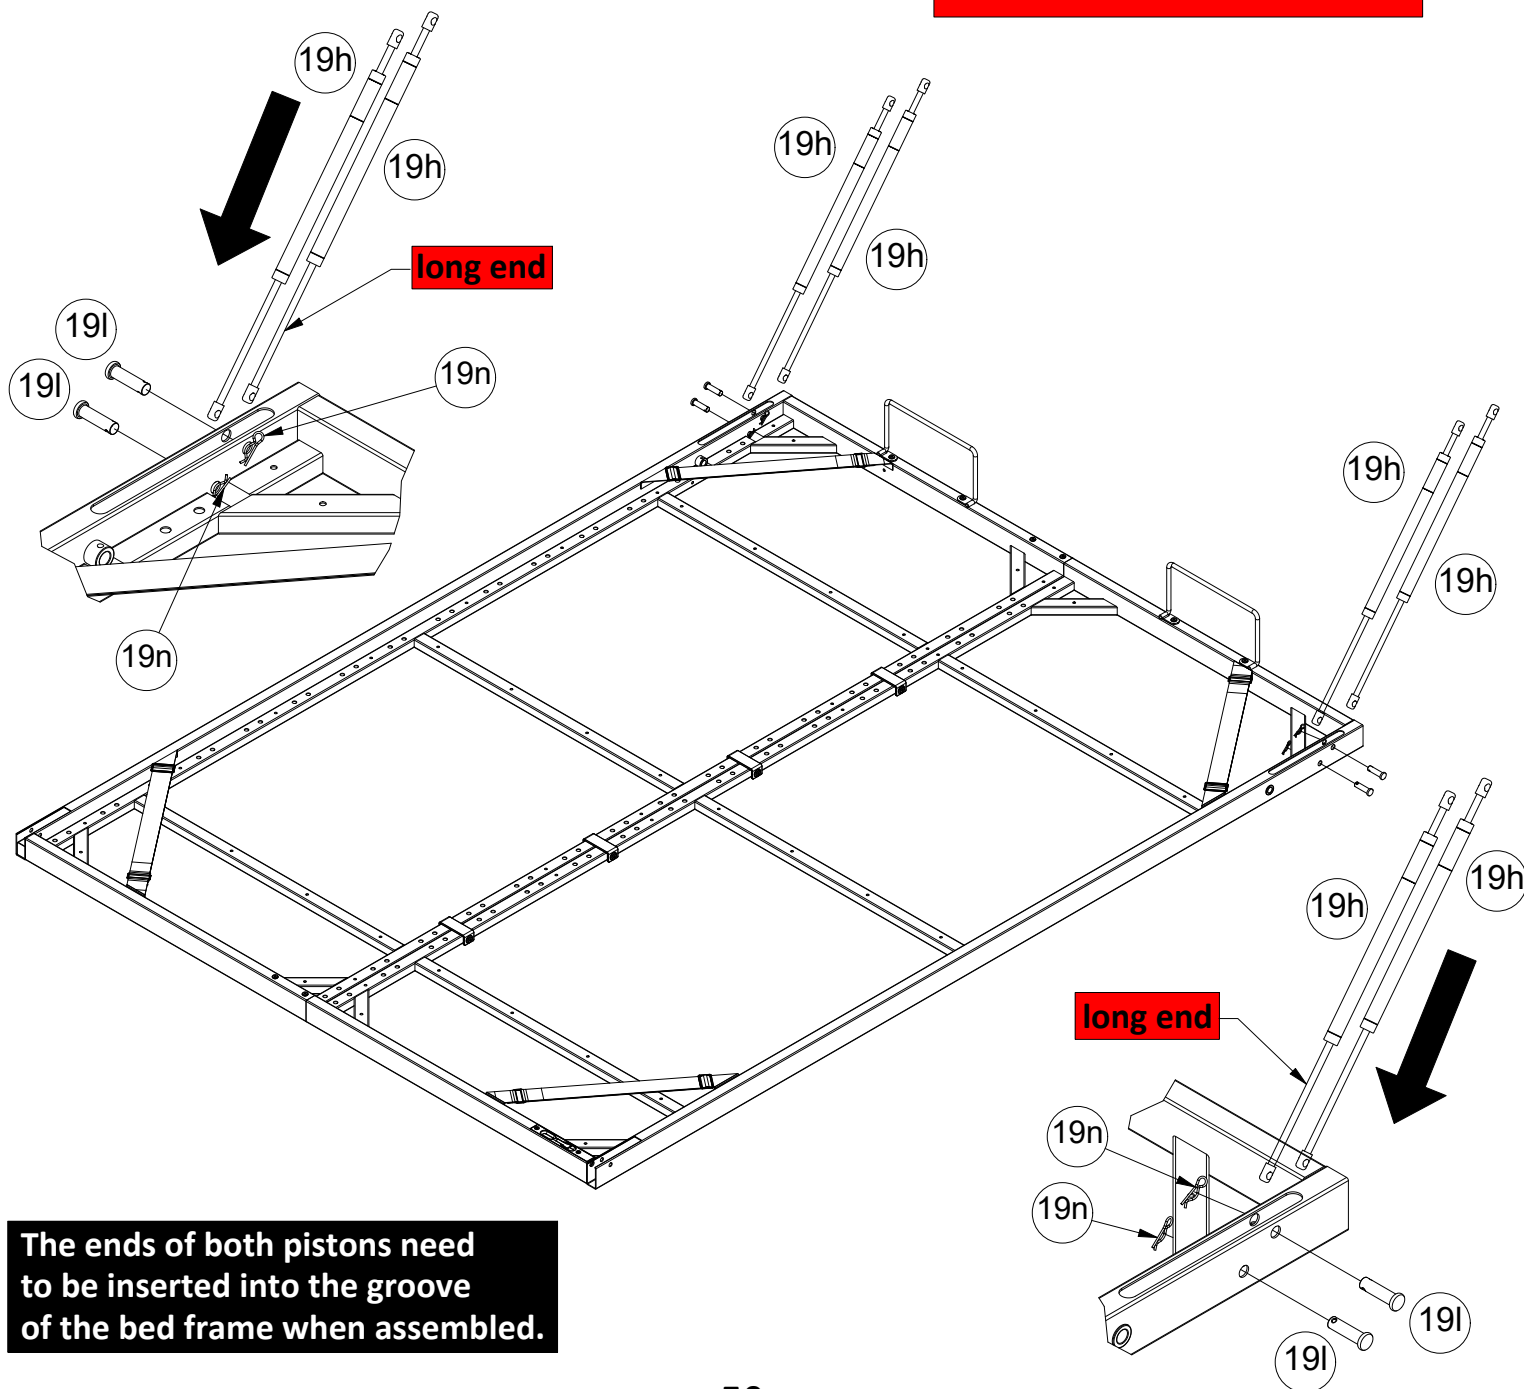

STEP 38

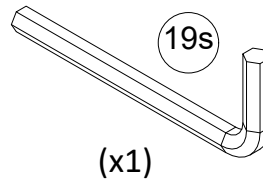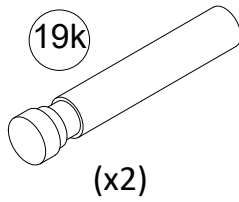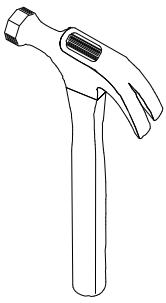

**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**

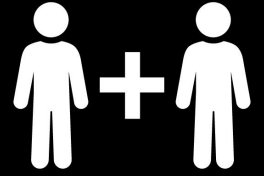


**The cabinet is not shown to allow a
clear view of the bed frame assembly**

**Pistons have been removed
from image to better view step**

With a person on each side, lift the bed mechanism, line up the holes of the Bed Assembly with the large bushing hole of the Left and Right Pivot arm (19e & 19f) already installed to your unit, and insert the Pivot Pins (19k) as shown. Secure the pivot pins with a 10mm Bolt (19p).


**Already fastened
to the unit**

**Already fastened
to the unit**

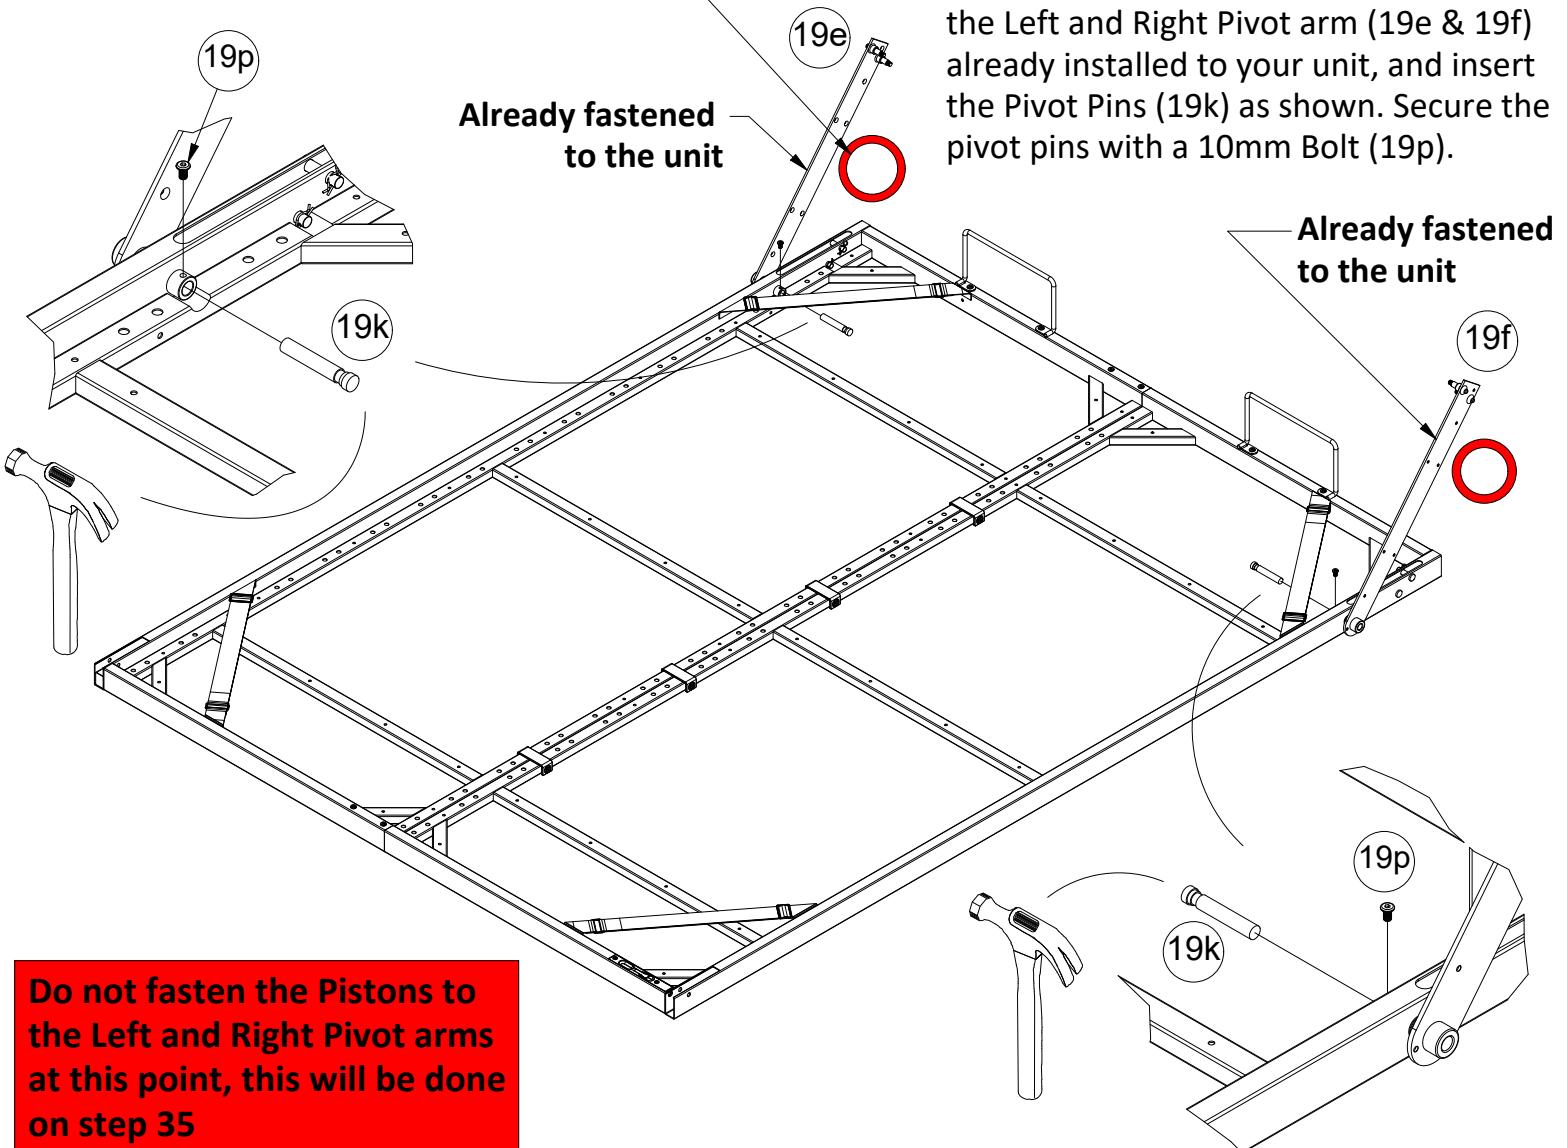


**Do not fasten the Pistons to
the Left and Right Pivot arms
at this point, this will be done
on step 35**

STEP 39

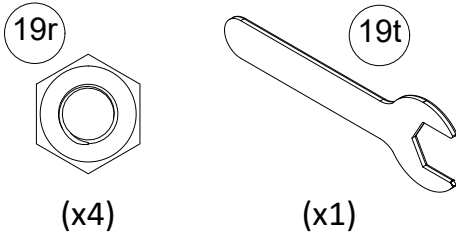


With a person on each side, carefully lift the bed frame in the closed position. While one person pushes the bed frame into the cabinet, passed the 90 degrees, the other person is to engage the "front" Gas Piston (19h) on each side of the unit, to the front pin of the Left and Right Pivot Arm (19e & 19f). Then tightly secure with two Nuts (19r).

To engage the "rear" Gas Piston (19h) on each side of the unit, slowly and carefully wiggle the bed frame back and forth until you can insert the Gas Pistons (19h) onto the rear pin of the Left and Right Pivot Arm (19e & 19f). Then tightly secure with two Nuts (19r).

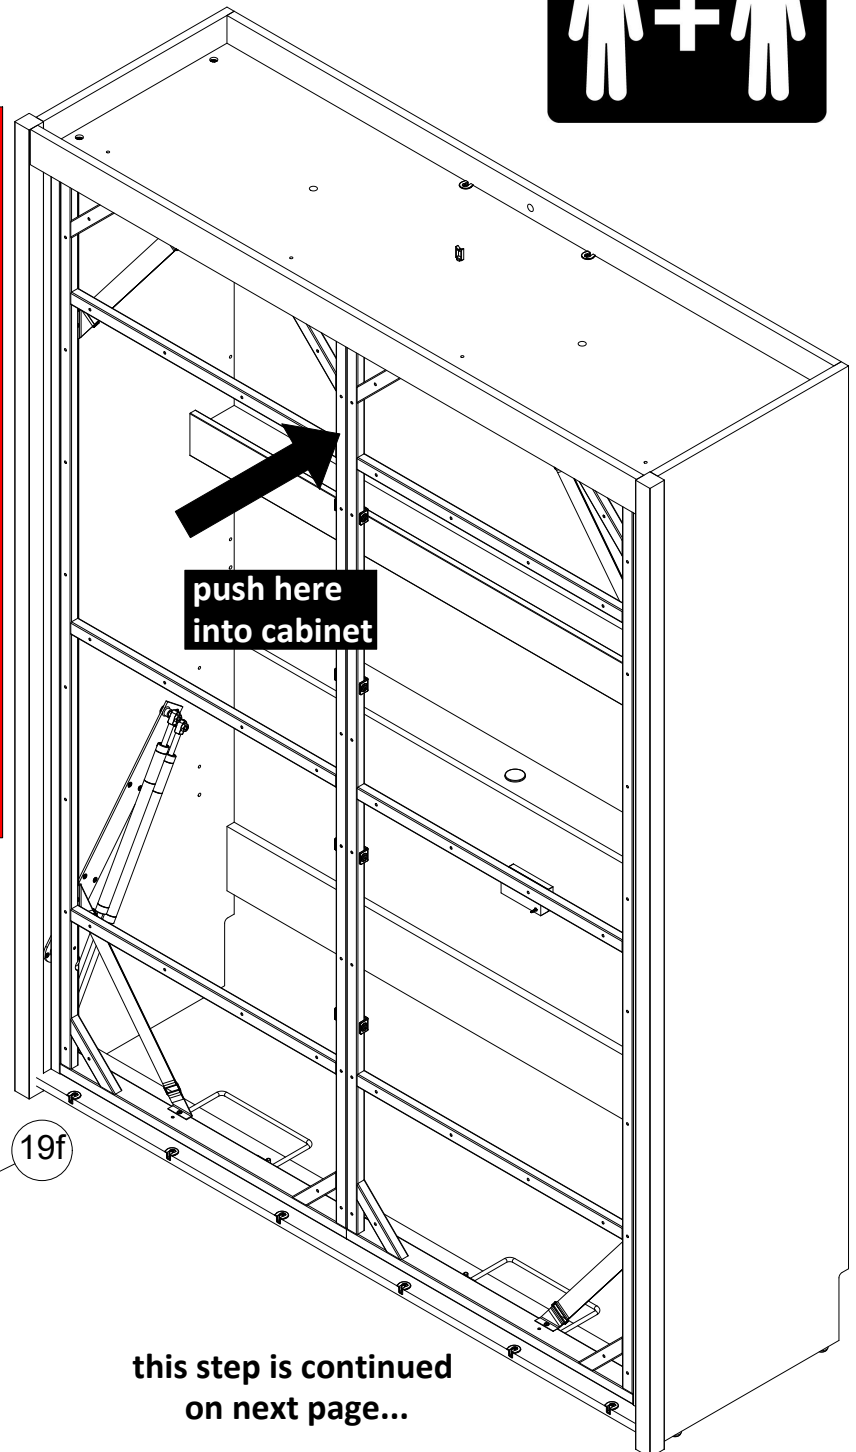

this step is continued
on next page...

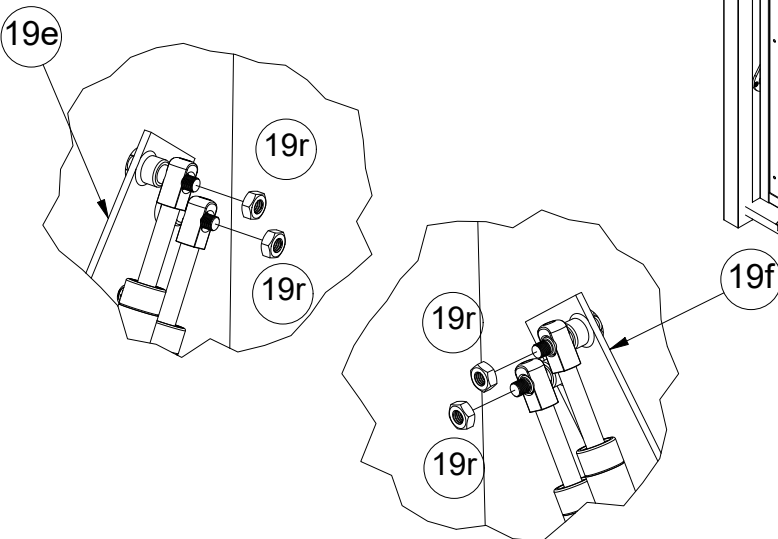


STEP 39 continued...




passed 90 degrees

Image is showing the bed frame pushed into the cabinet, passed 90 degrees.

Please note: it is normal to see the bed frame in this state prior to the gas pistons being installed.

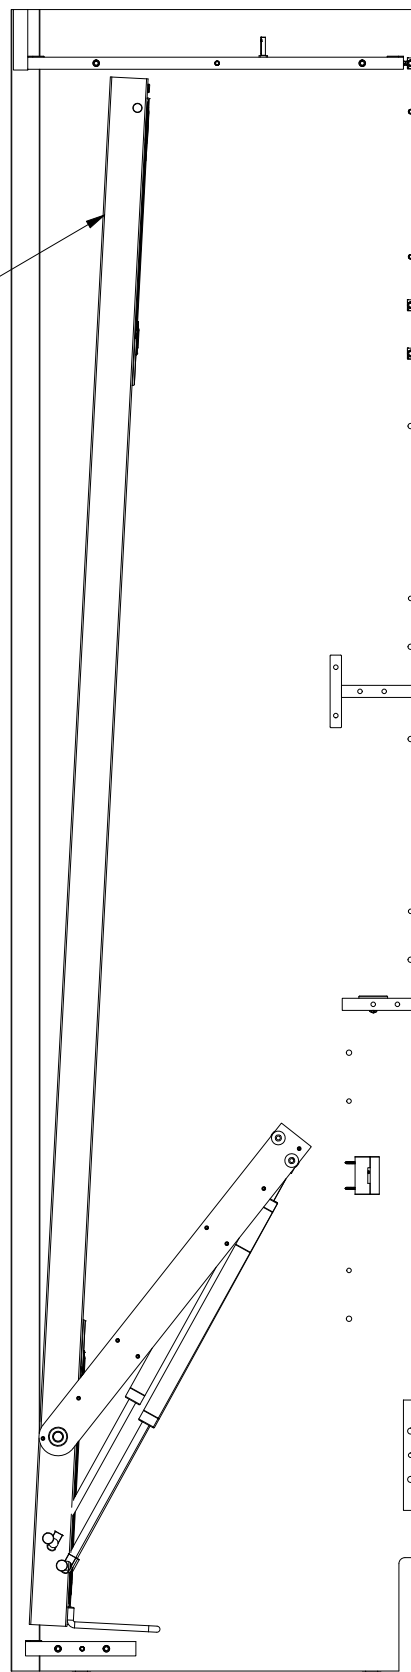


STEP 40

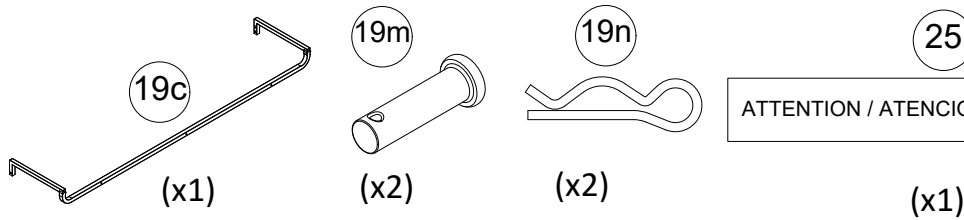


ATTENTION / ATENCION / ATTENTION

**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**

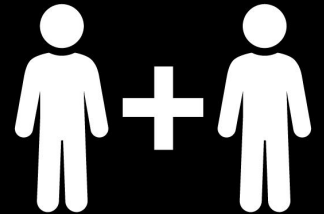




The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly

Pull the bed frame down, then attach Leg (19c) as shown

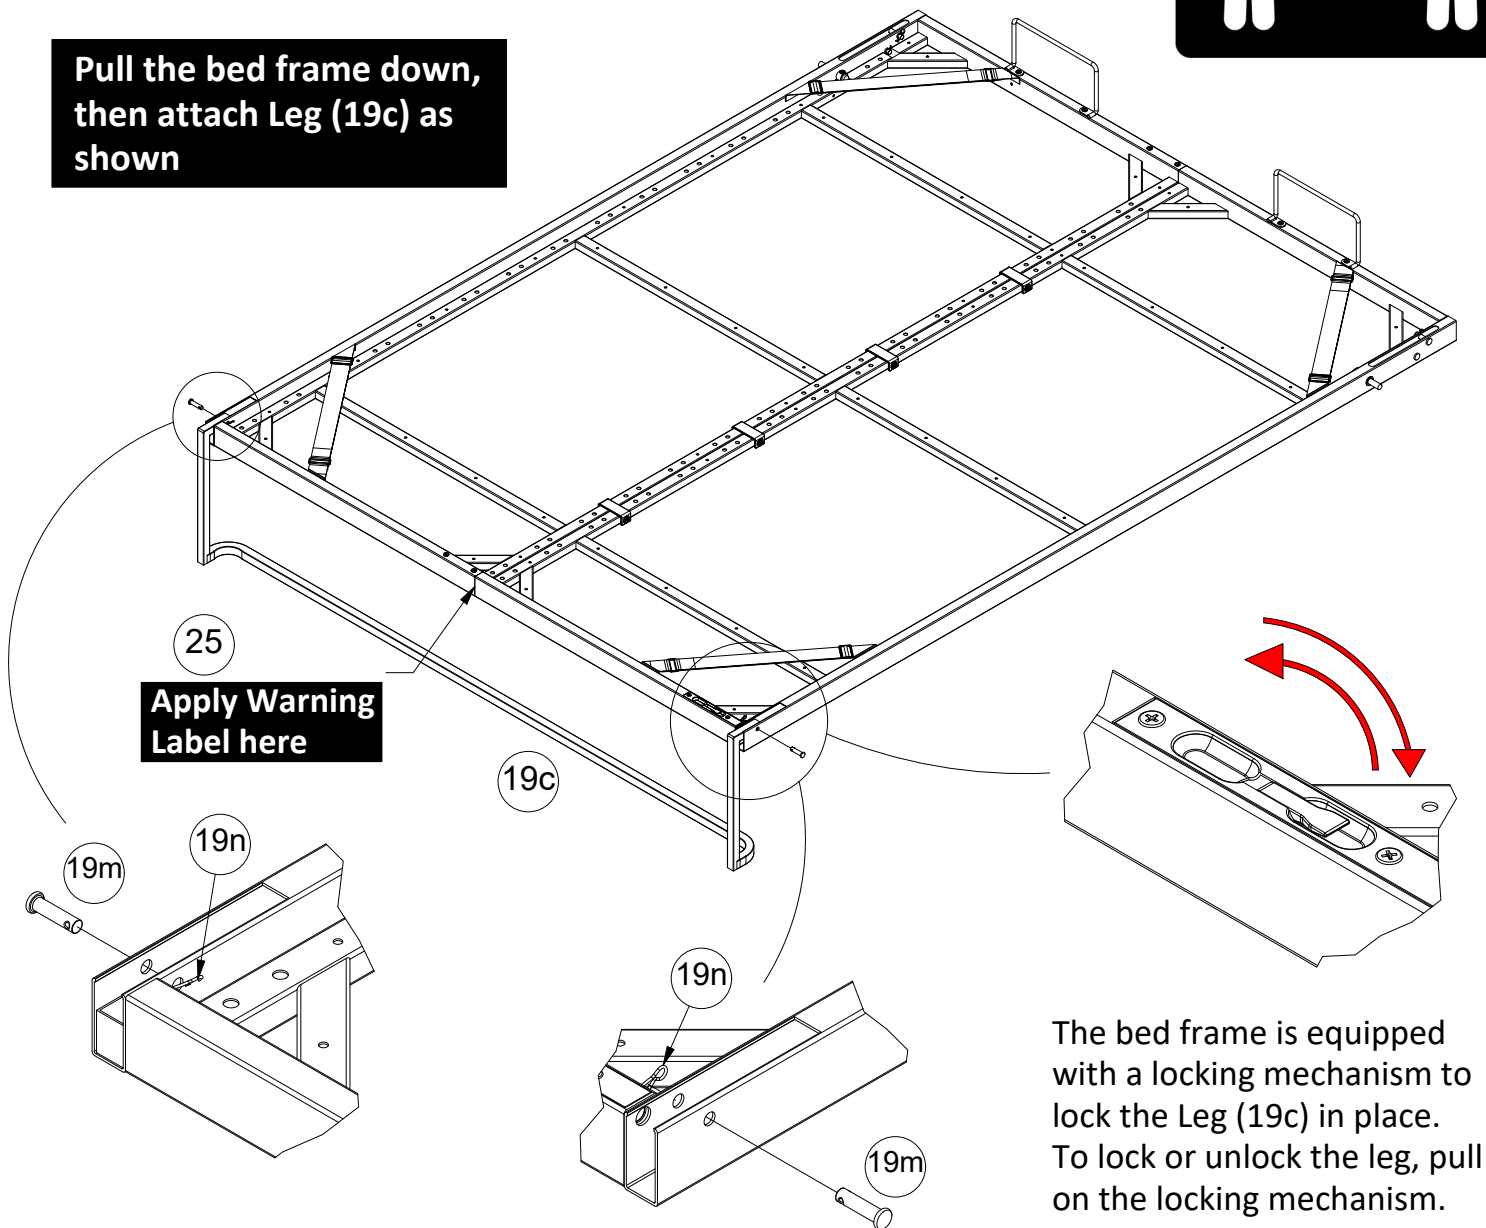


The bed frame is equipped with a locking mechanism to lock the Leg (19c) in place. To lock or unlock the leg, pull on the locking mechanism.


STEP 41

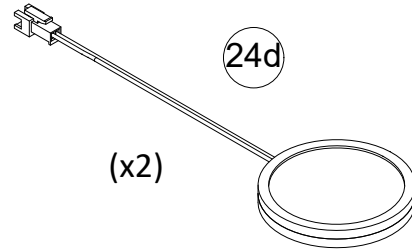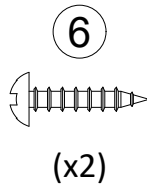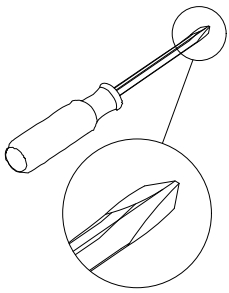




A step ladder will be required for this step. With the help of another person, assemble the disassembled LED lights (24d) to the Top (C) with screw (6). Thread the LED lights (24d) wires through the holes provided in Top (C) to allow the wires to be placed on top of the Top (C).

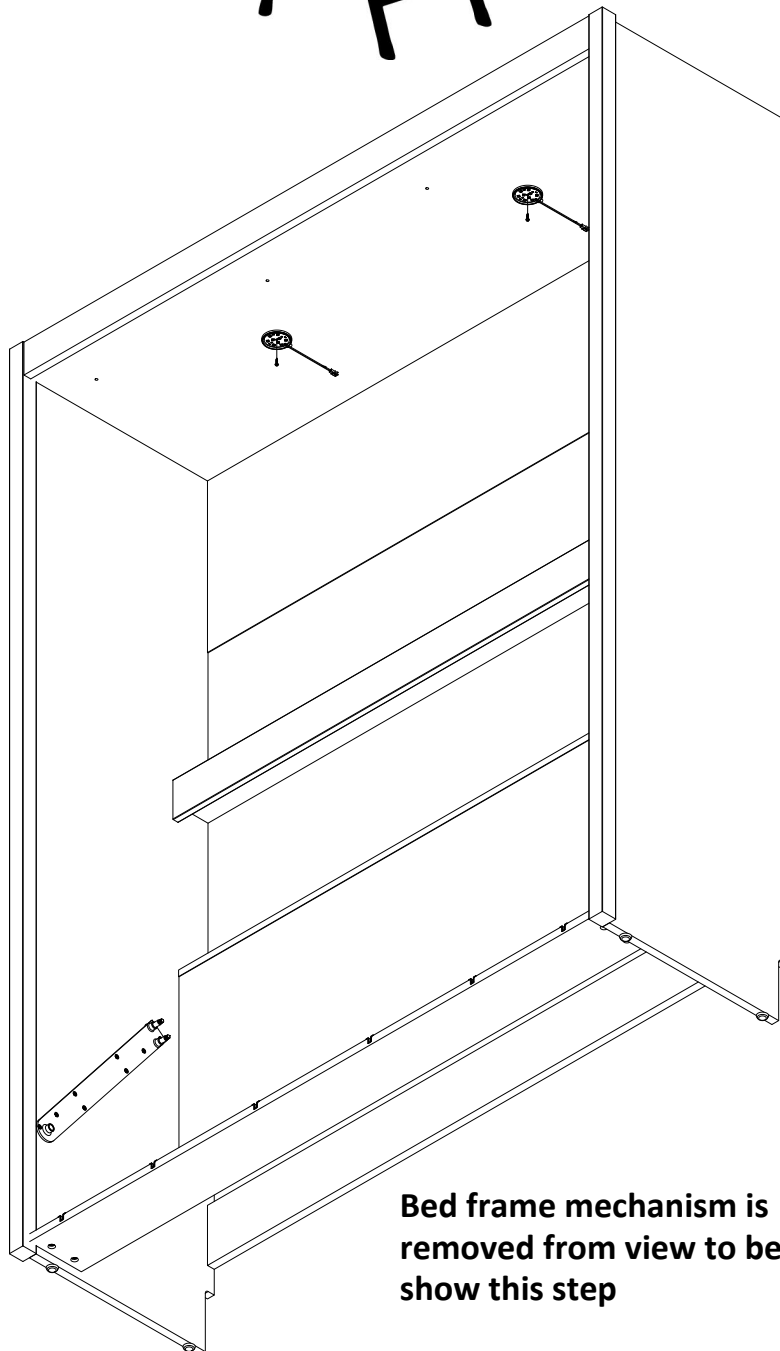

Bed frame mechanism is removed from view to better show this step

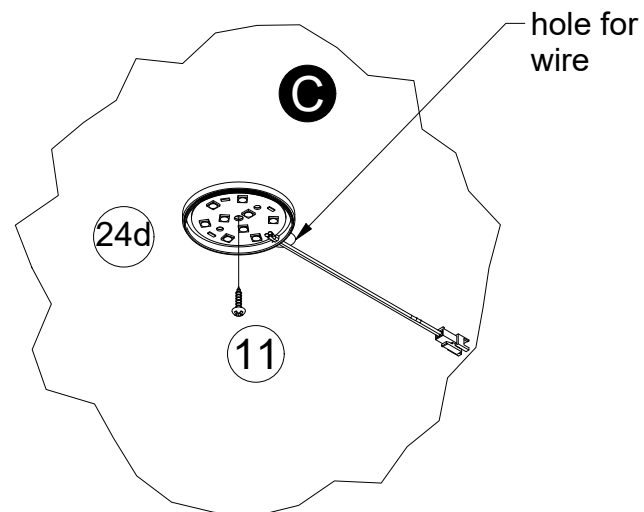

STEP 42

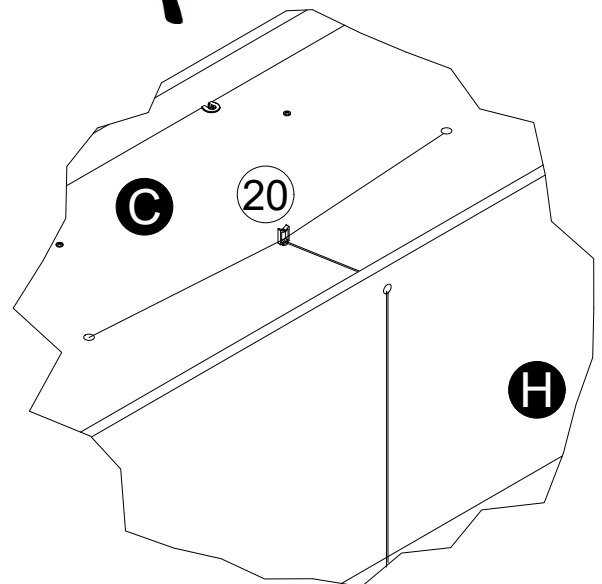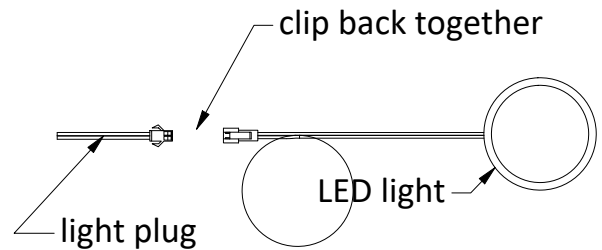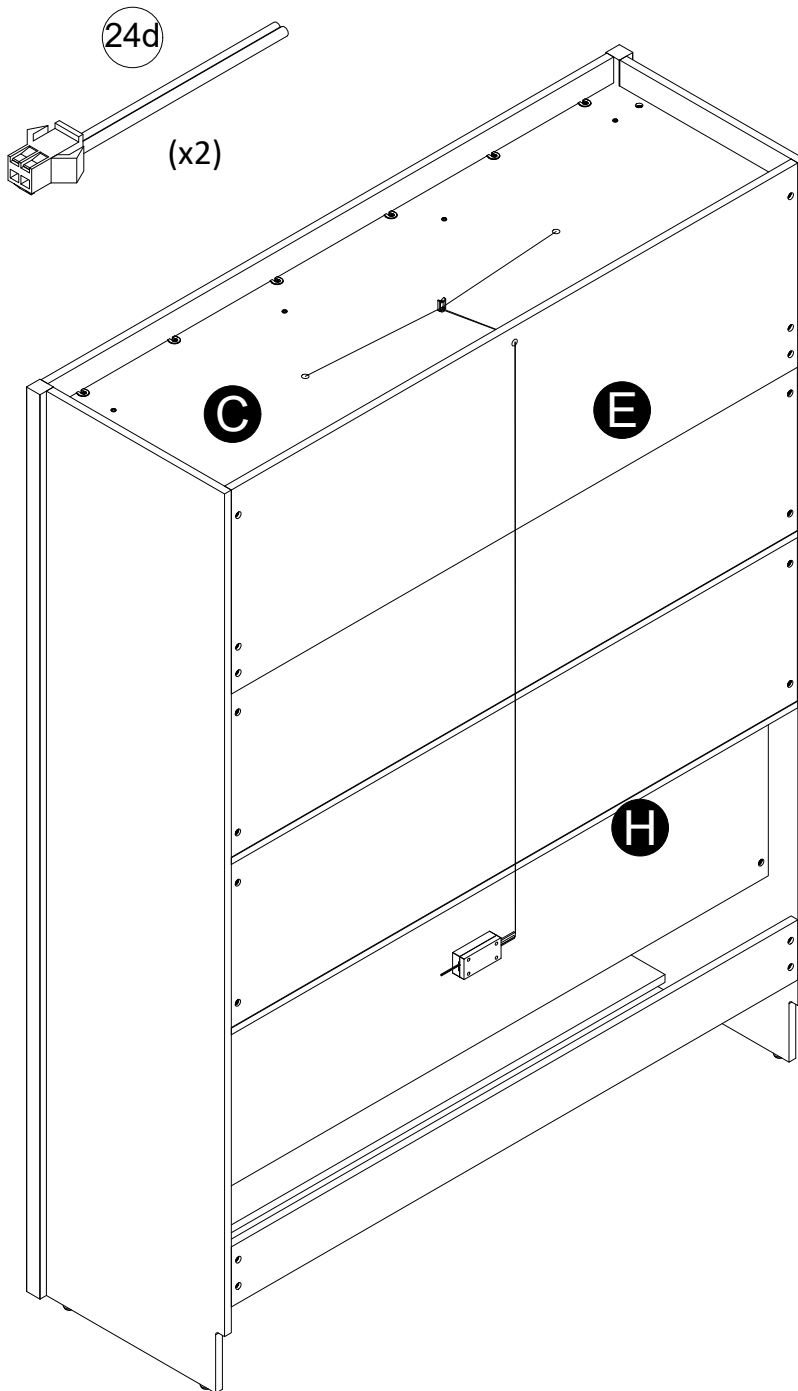


With the help of another person, feed the LED light wires through the wire saddle (20) in the Top (C) and Clip the light plugs (22d) (that is fixed in to the transformer) back into the both LED light (24d)wires.



STEP 43






A step ladder will be required for this step. With the help of another person, assemble the LED lights back together. First placing the lens into the base and then screwing the cover back to the base as shown below.

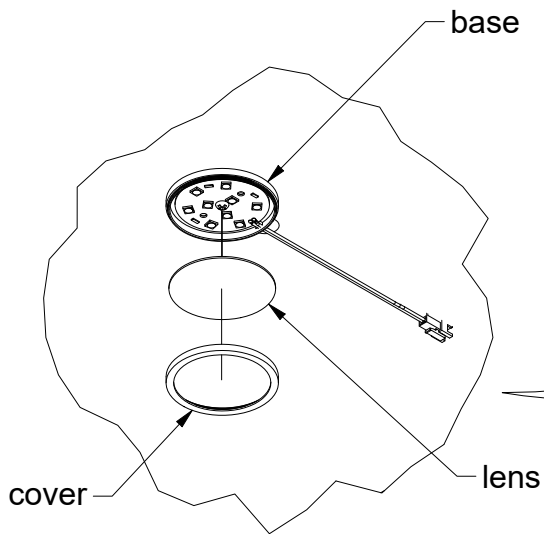



Adjust any wires necessary as needed. Assure the Power Supply Plug is threaded where the attended power outlet is located. Plug into outlet and assure the LED Light (24) and Touch Sensor Disk (23) are working properly.

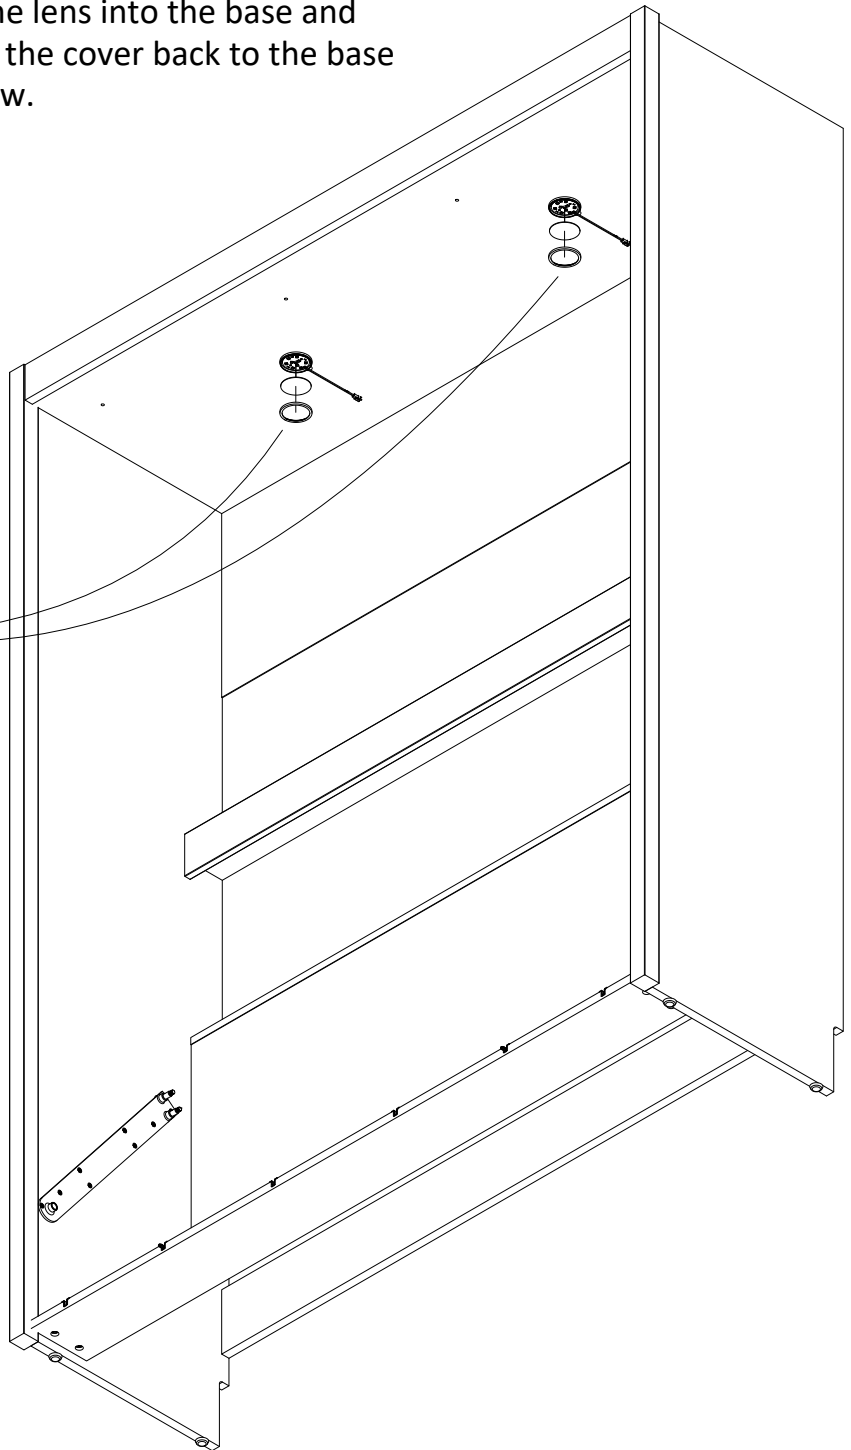





STEP 44

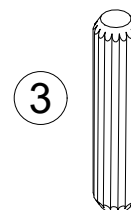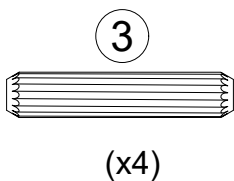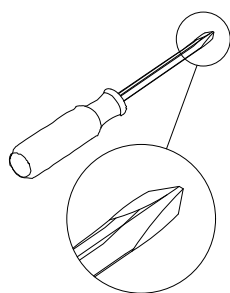


x2

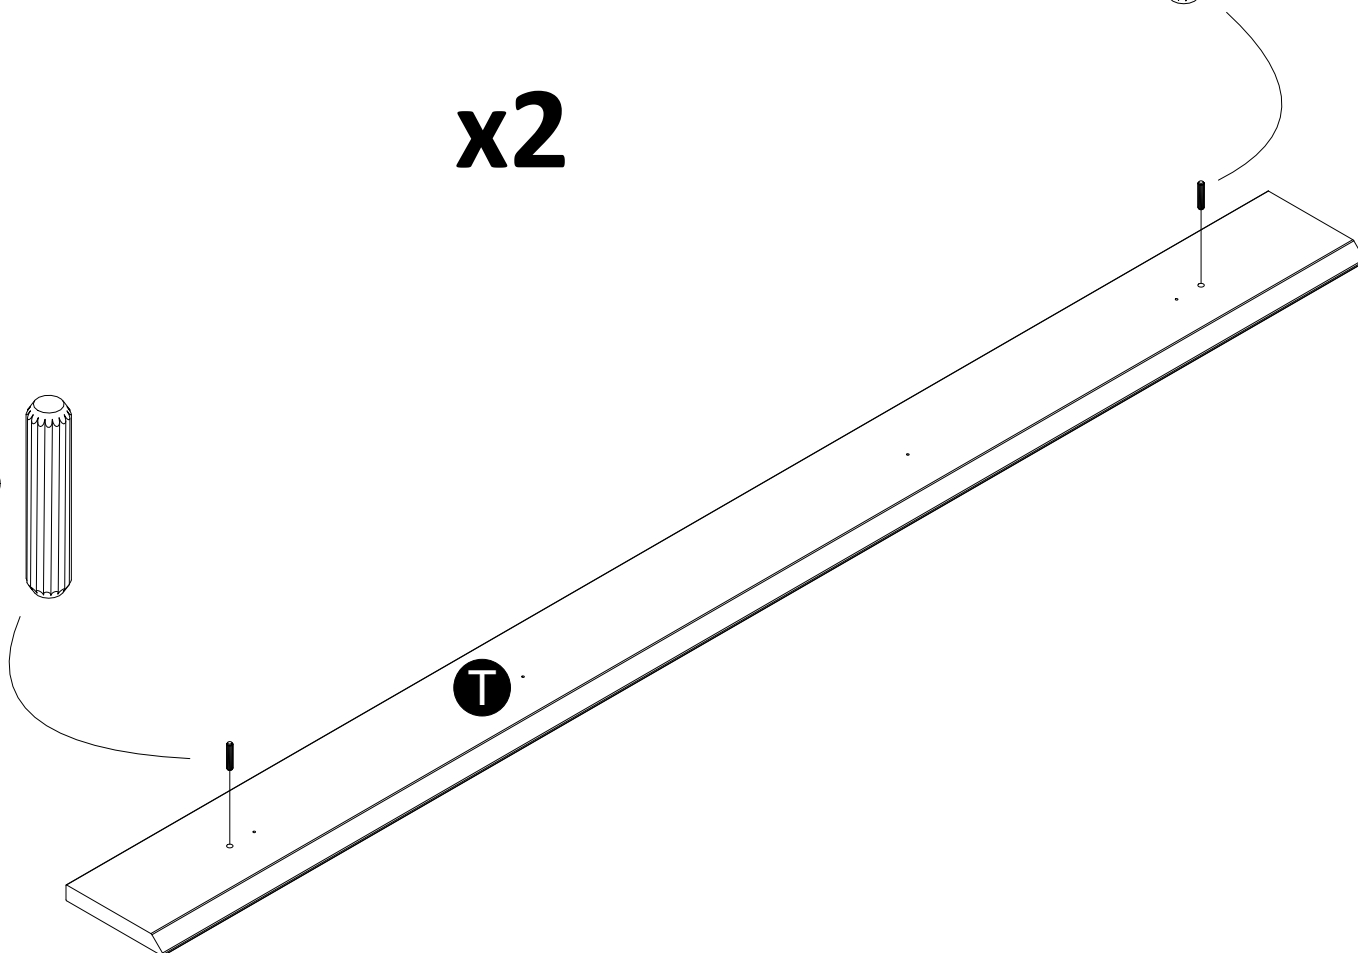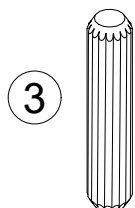


STEP 45

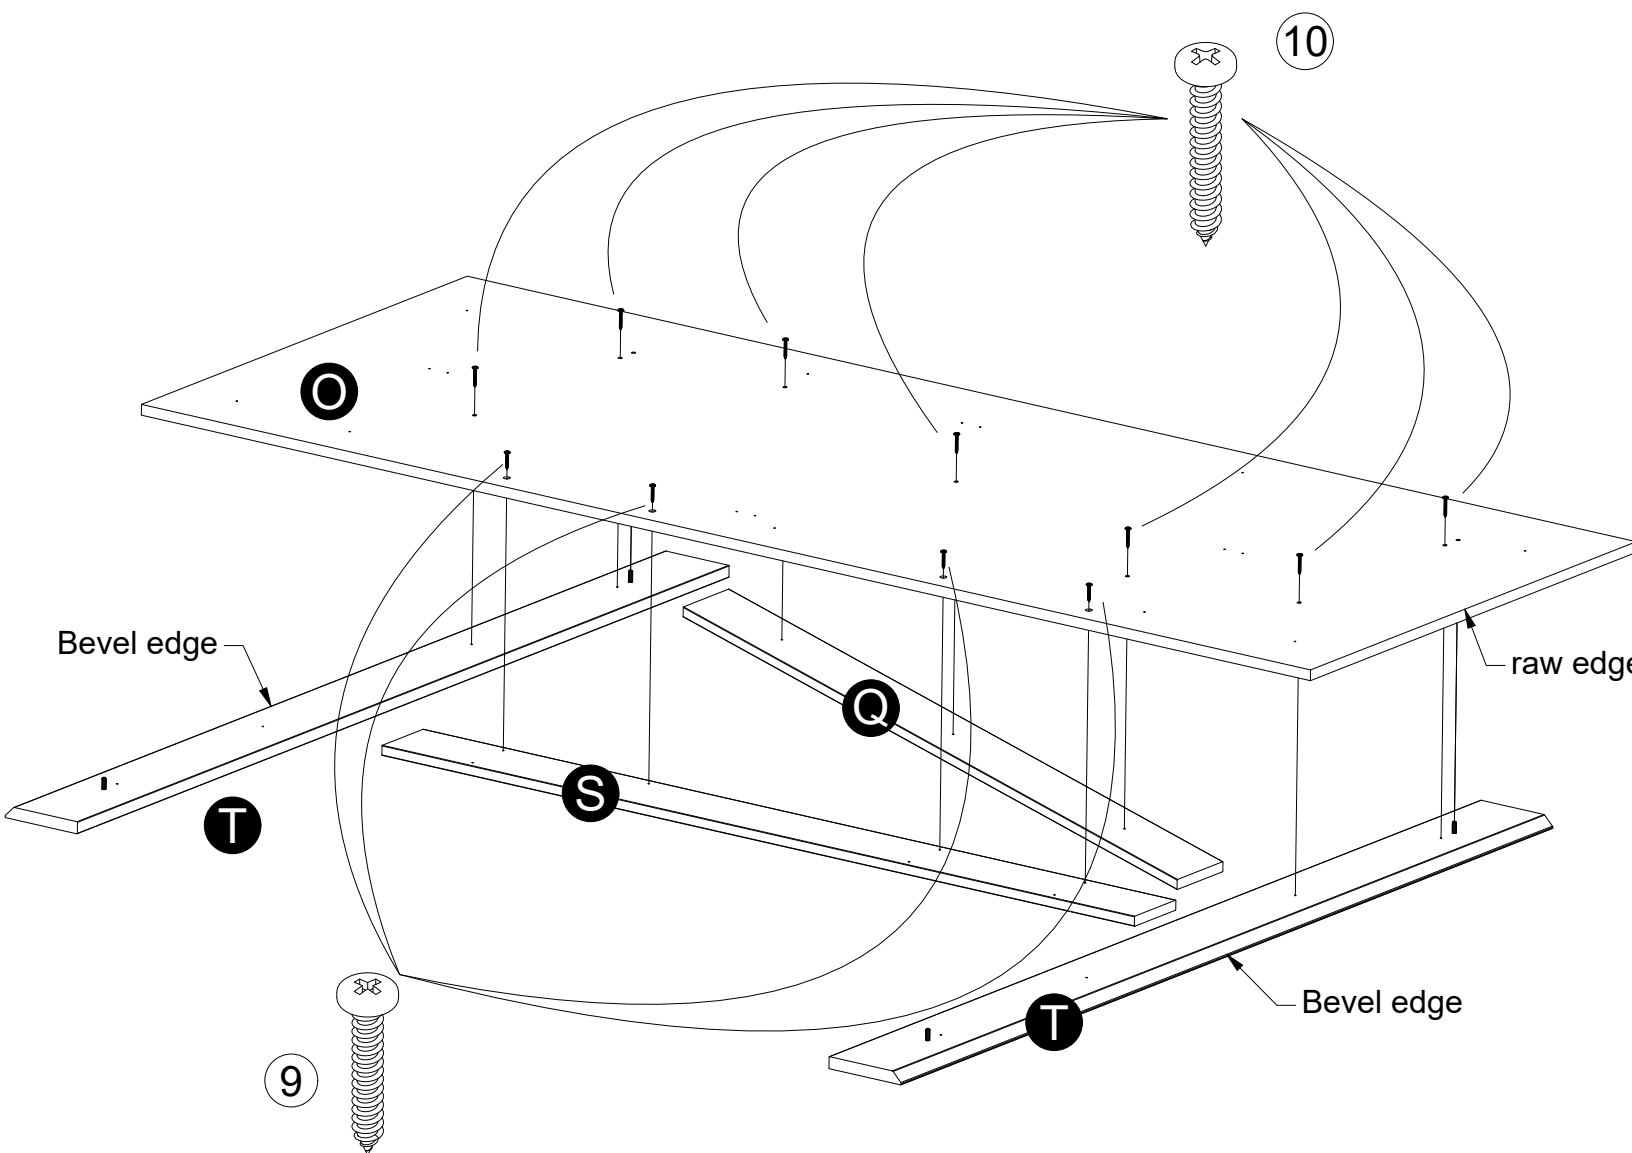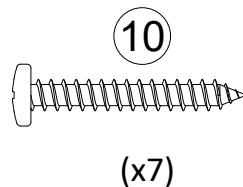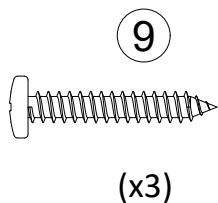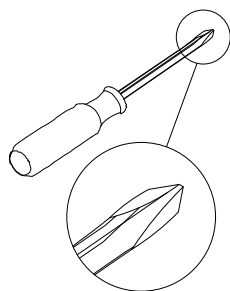




STEP 46

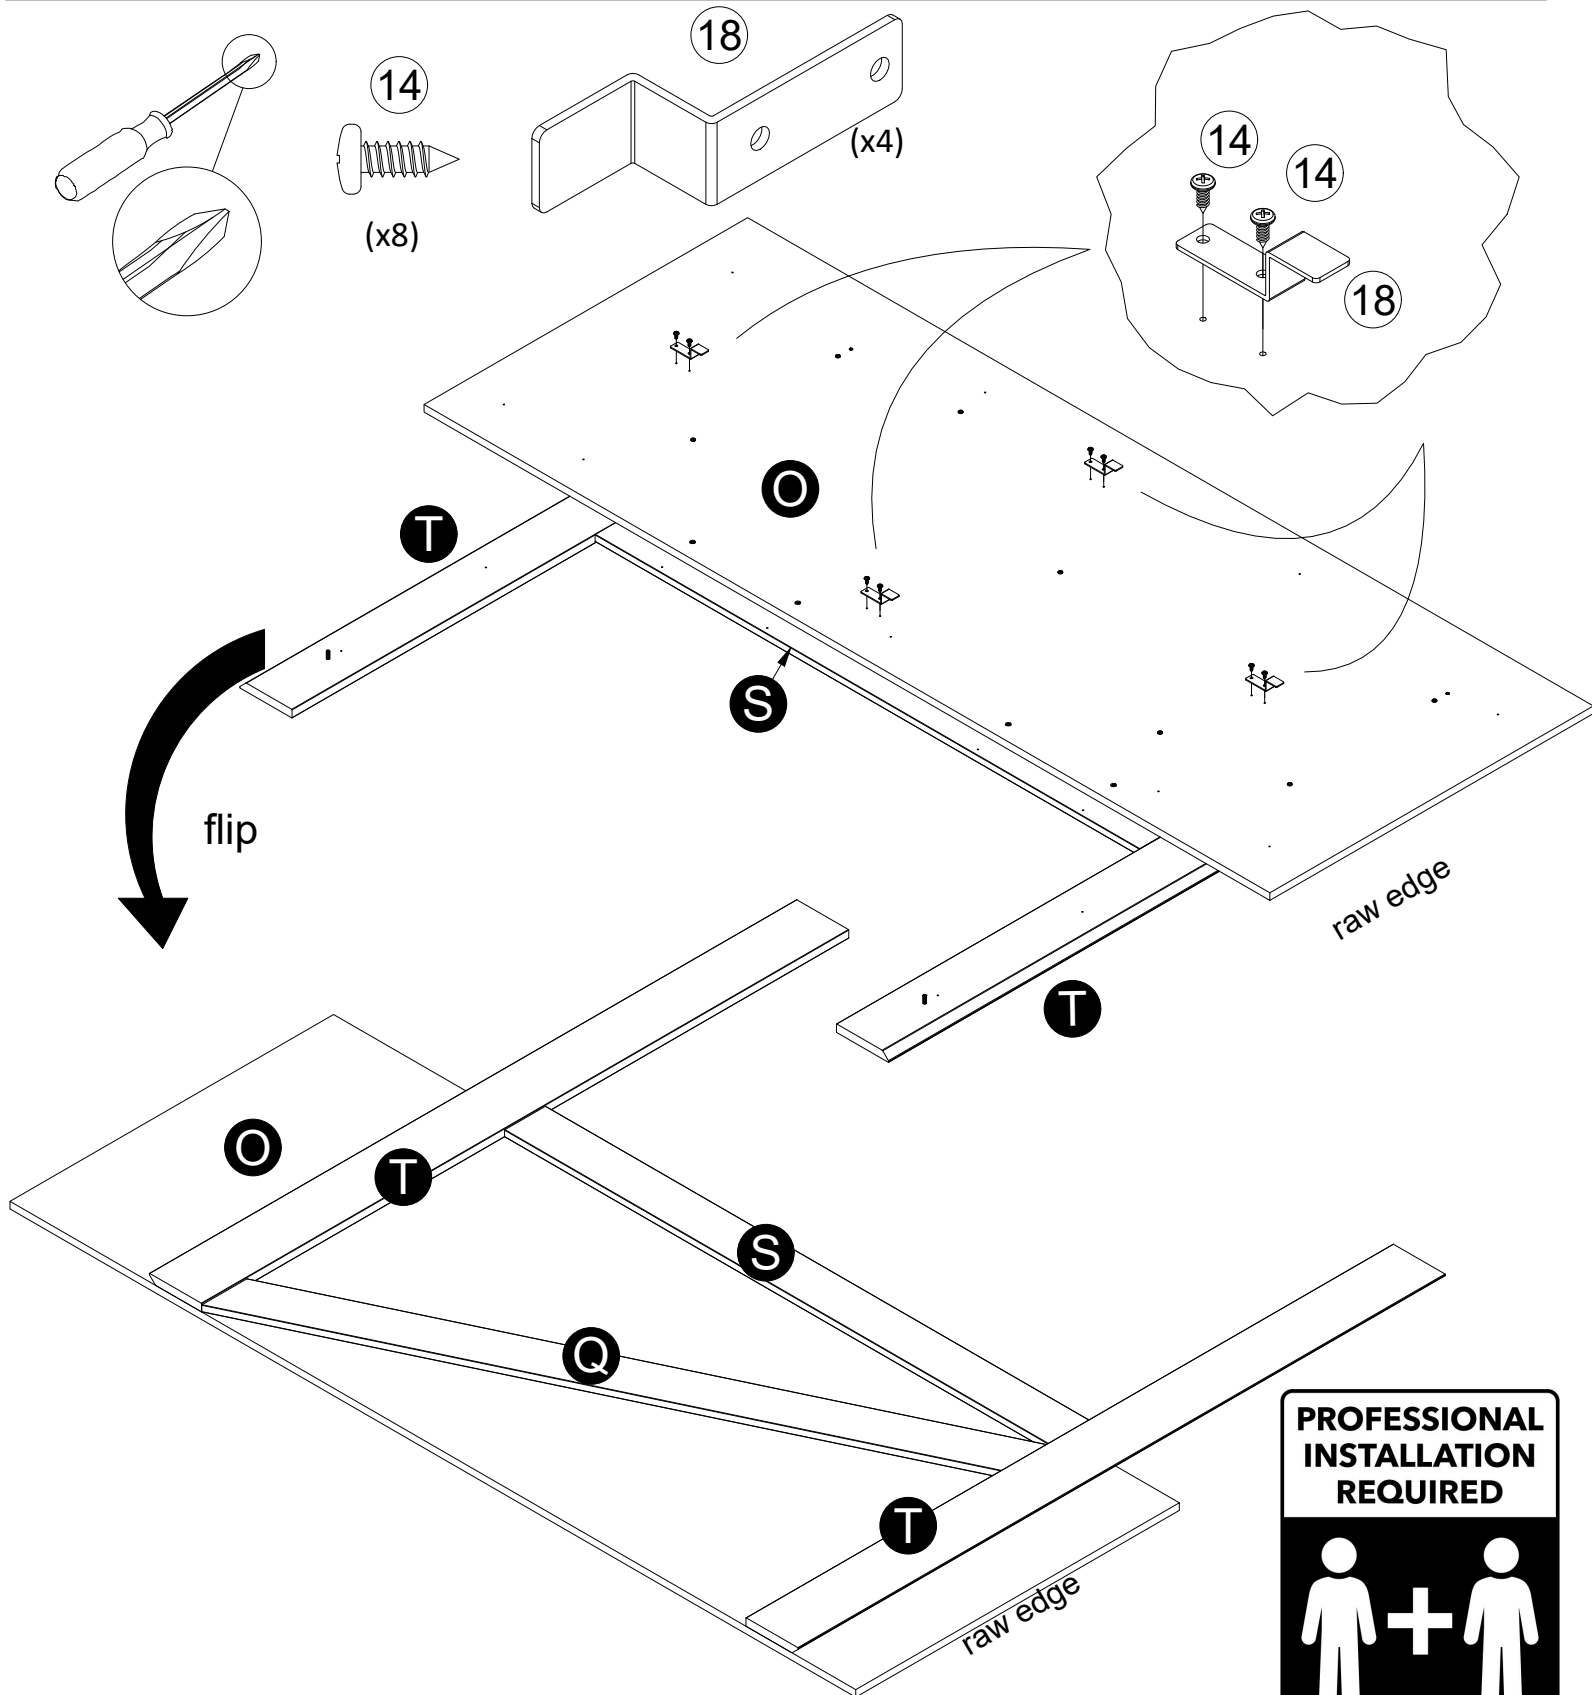


**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**

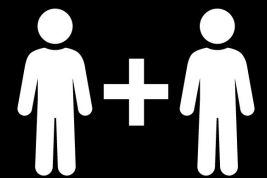

STEP 47

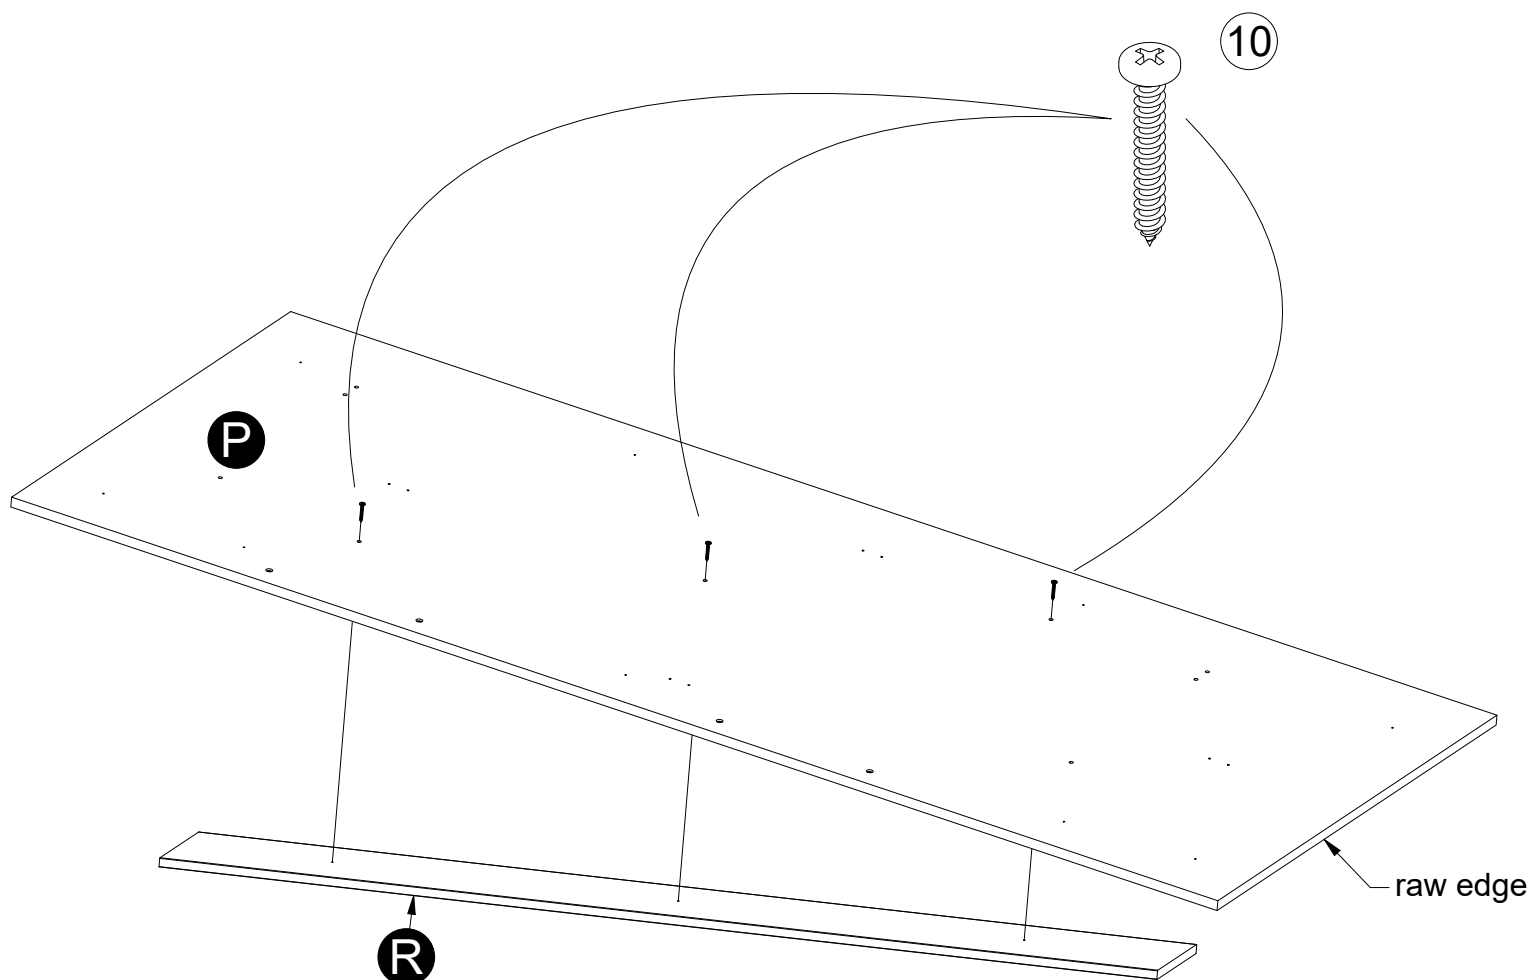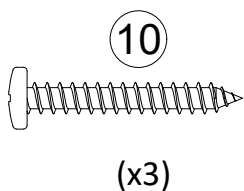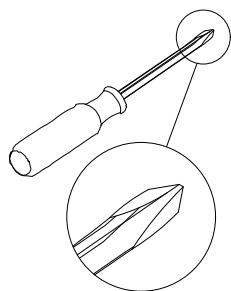

STEP 48

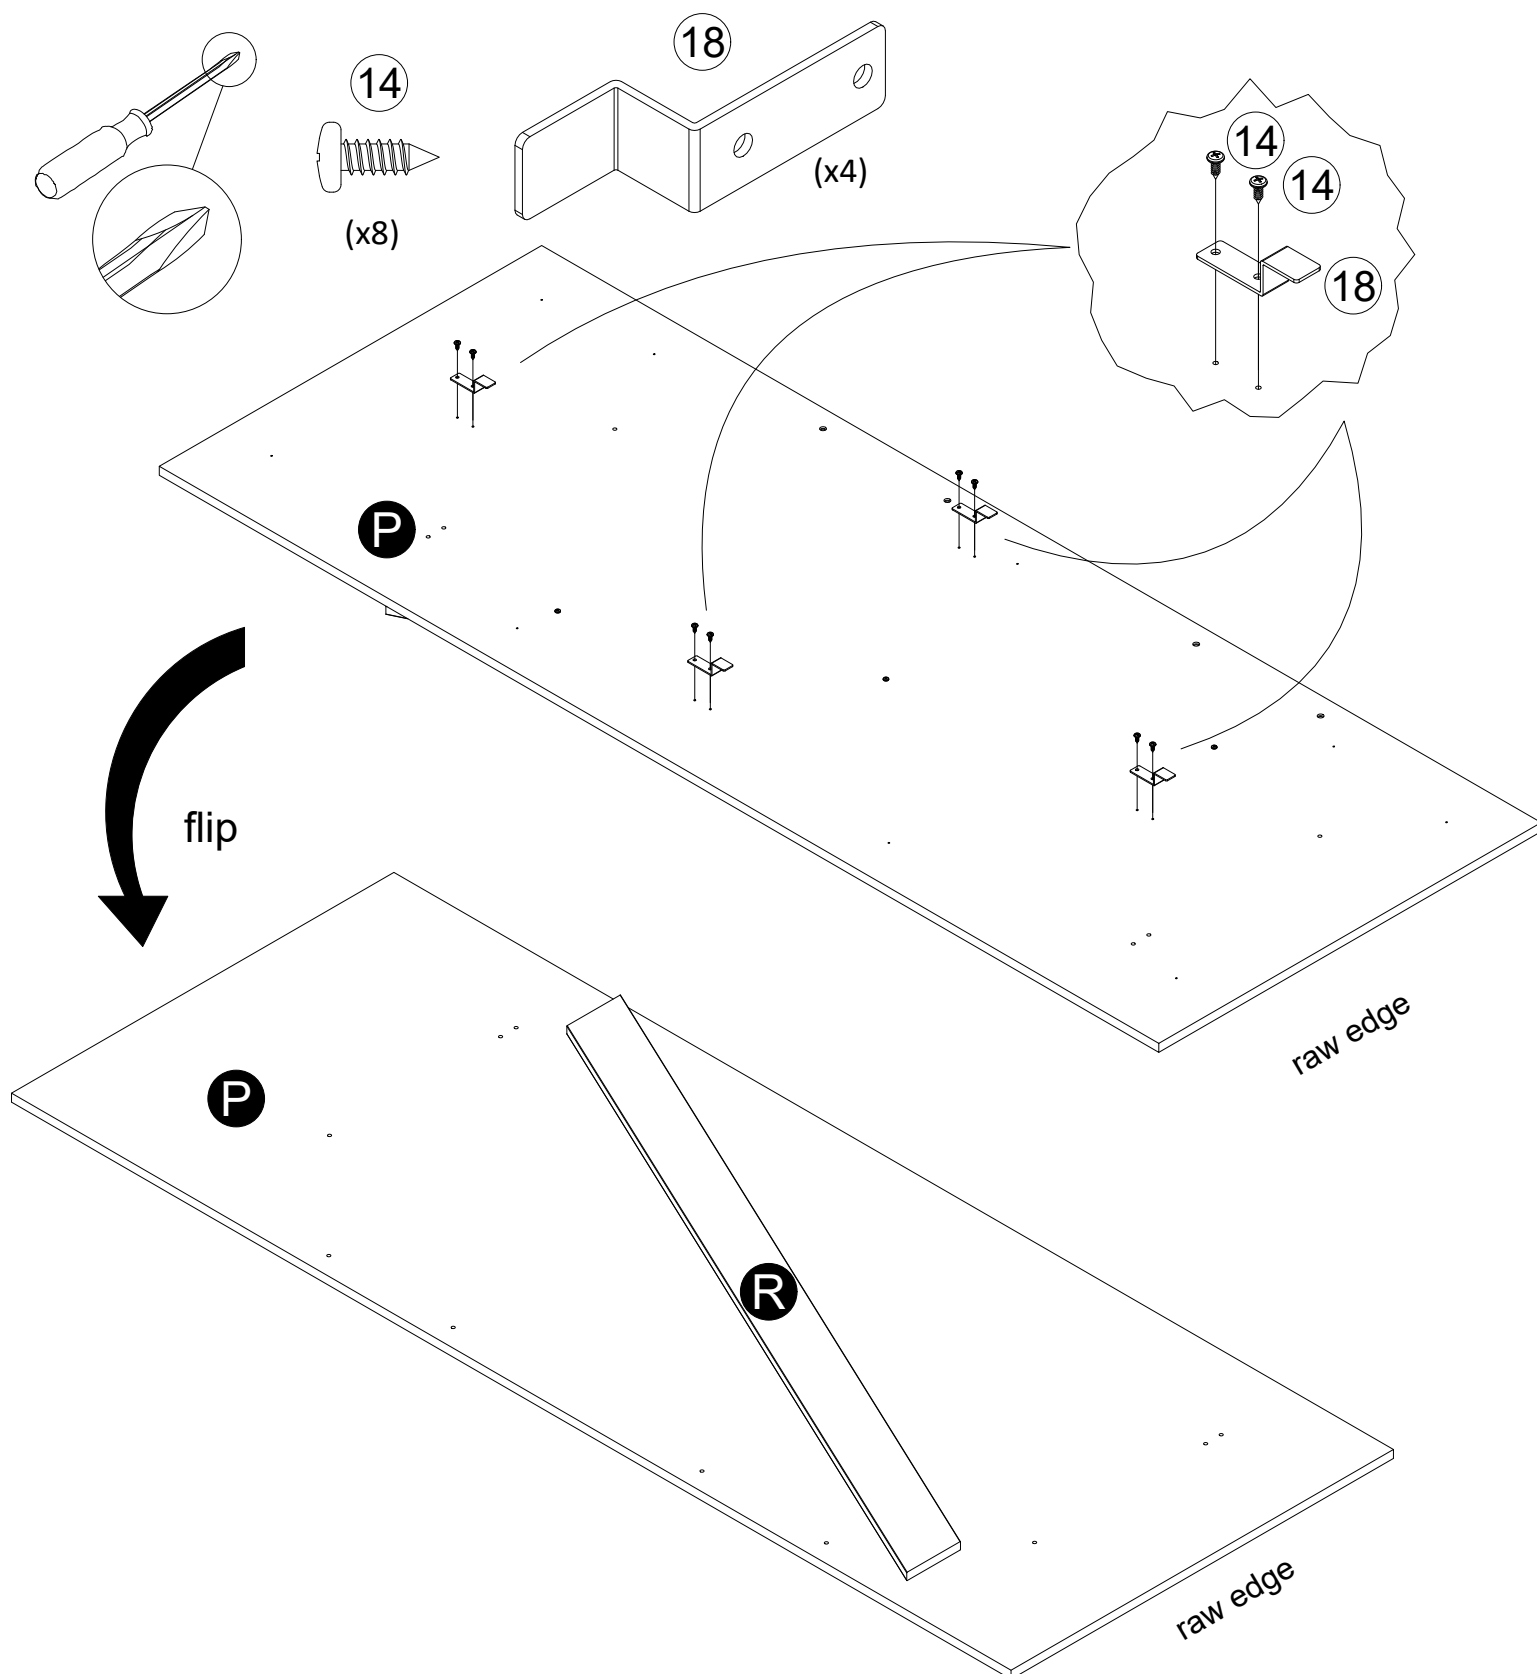

STEP 49




IMPORTANT:




First, unlock and flip the leg into the cabinet.
Then, lower the bed frame down a bit to allow clearance to hook door panel (P)

With the help of another person, position the Door Right Panel (P) on the right side of the bed frame. Lift the Door Right Panel (P), position the Brackets (18) over the Support Rails of the Bed Frame, and drop into position.

The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly

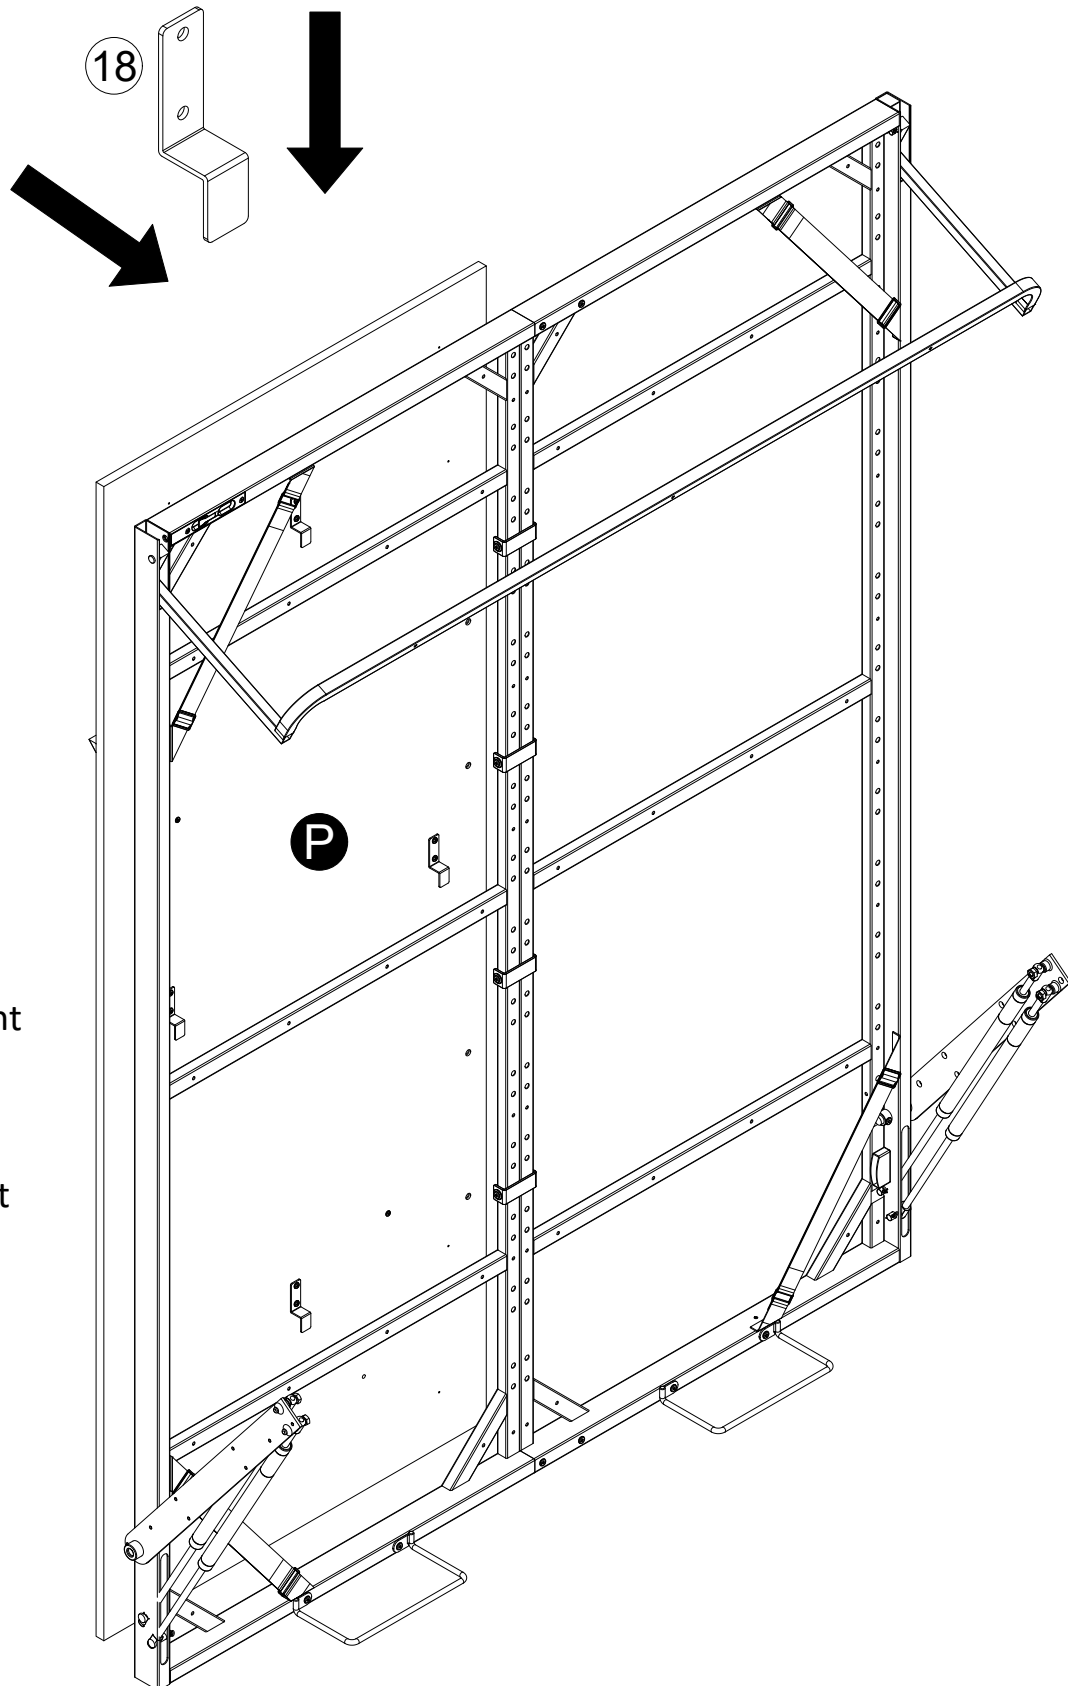


STEP 49

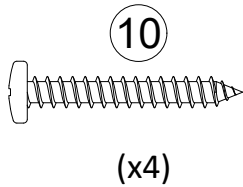
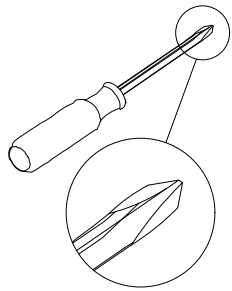


With the help of another person, position the Door Left Panel (O) on the left side of the bed frame. Lift the Door Left Panel (O), position the Brackets (18) over the Support Rails of the Bed Frame, and drop into position.

**The cabinet is not shown
to allow a clear view of
the bed frame assembly**

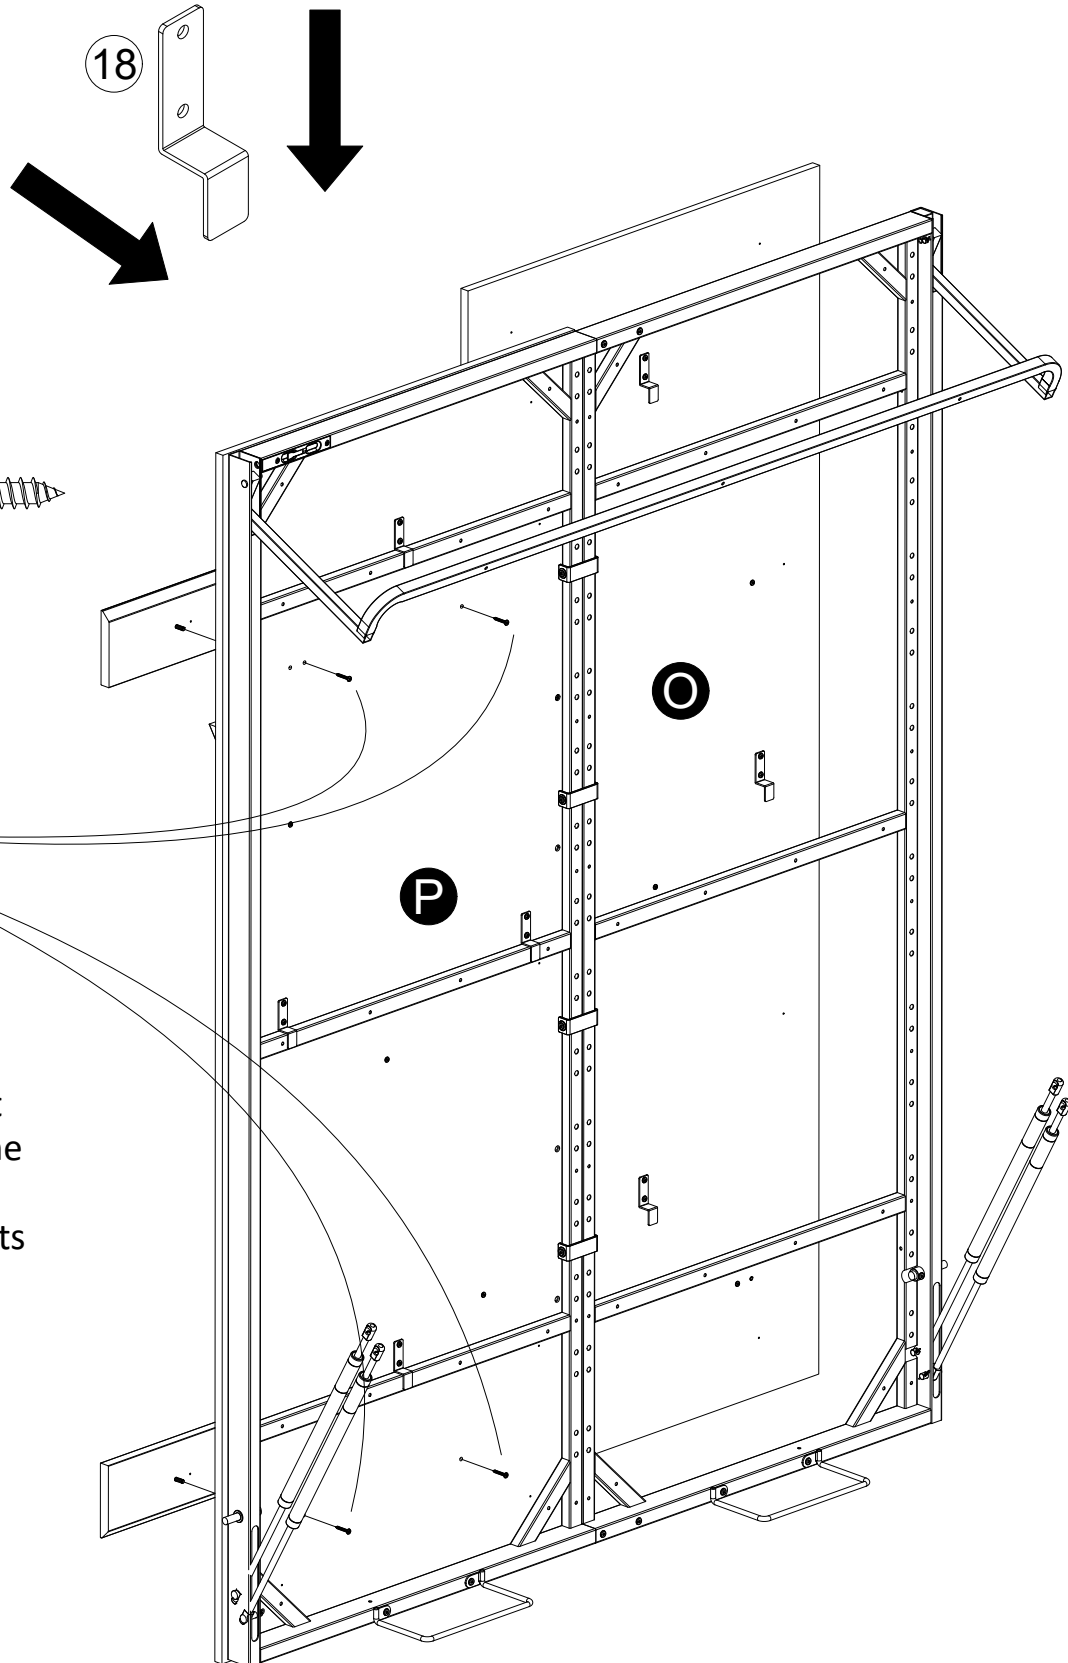


STEP 51

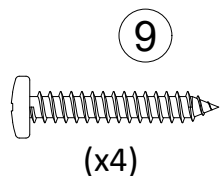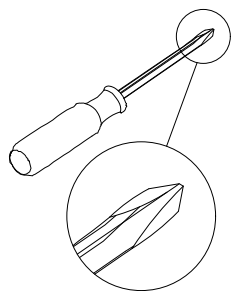


With the help of another person, carefully lower the bed frame to the open position.


Fasten the three Screws (9) into the holes in the Vertical Rail (S) through the Door Right panel (P).

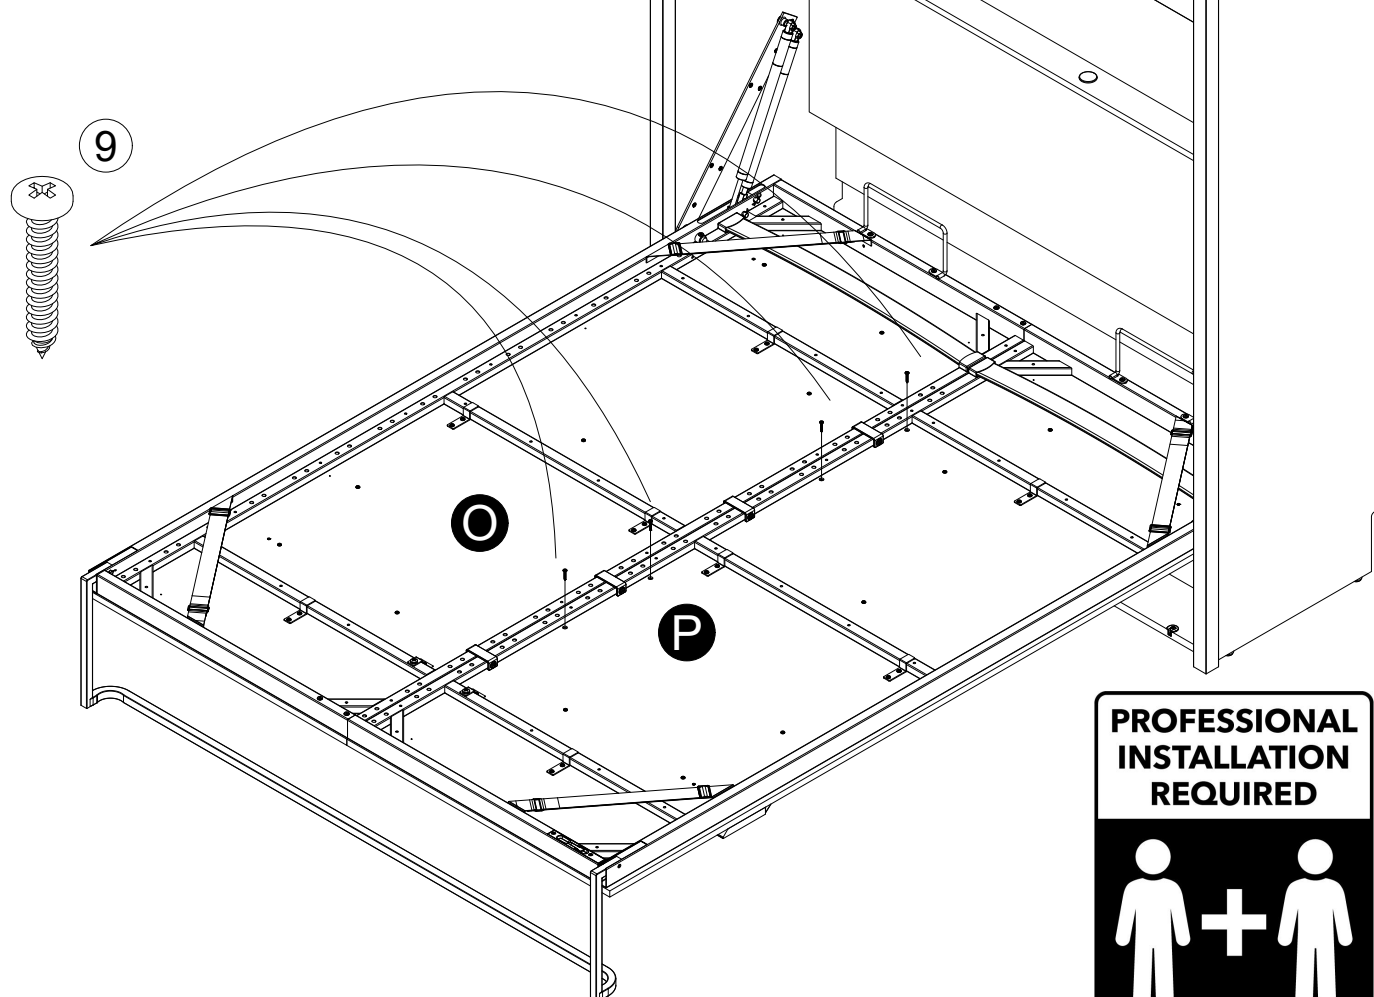

**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**

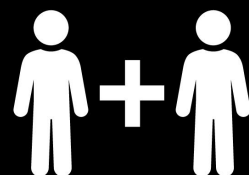

STEP 52

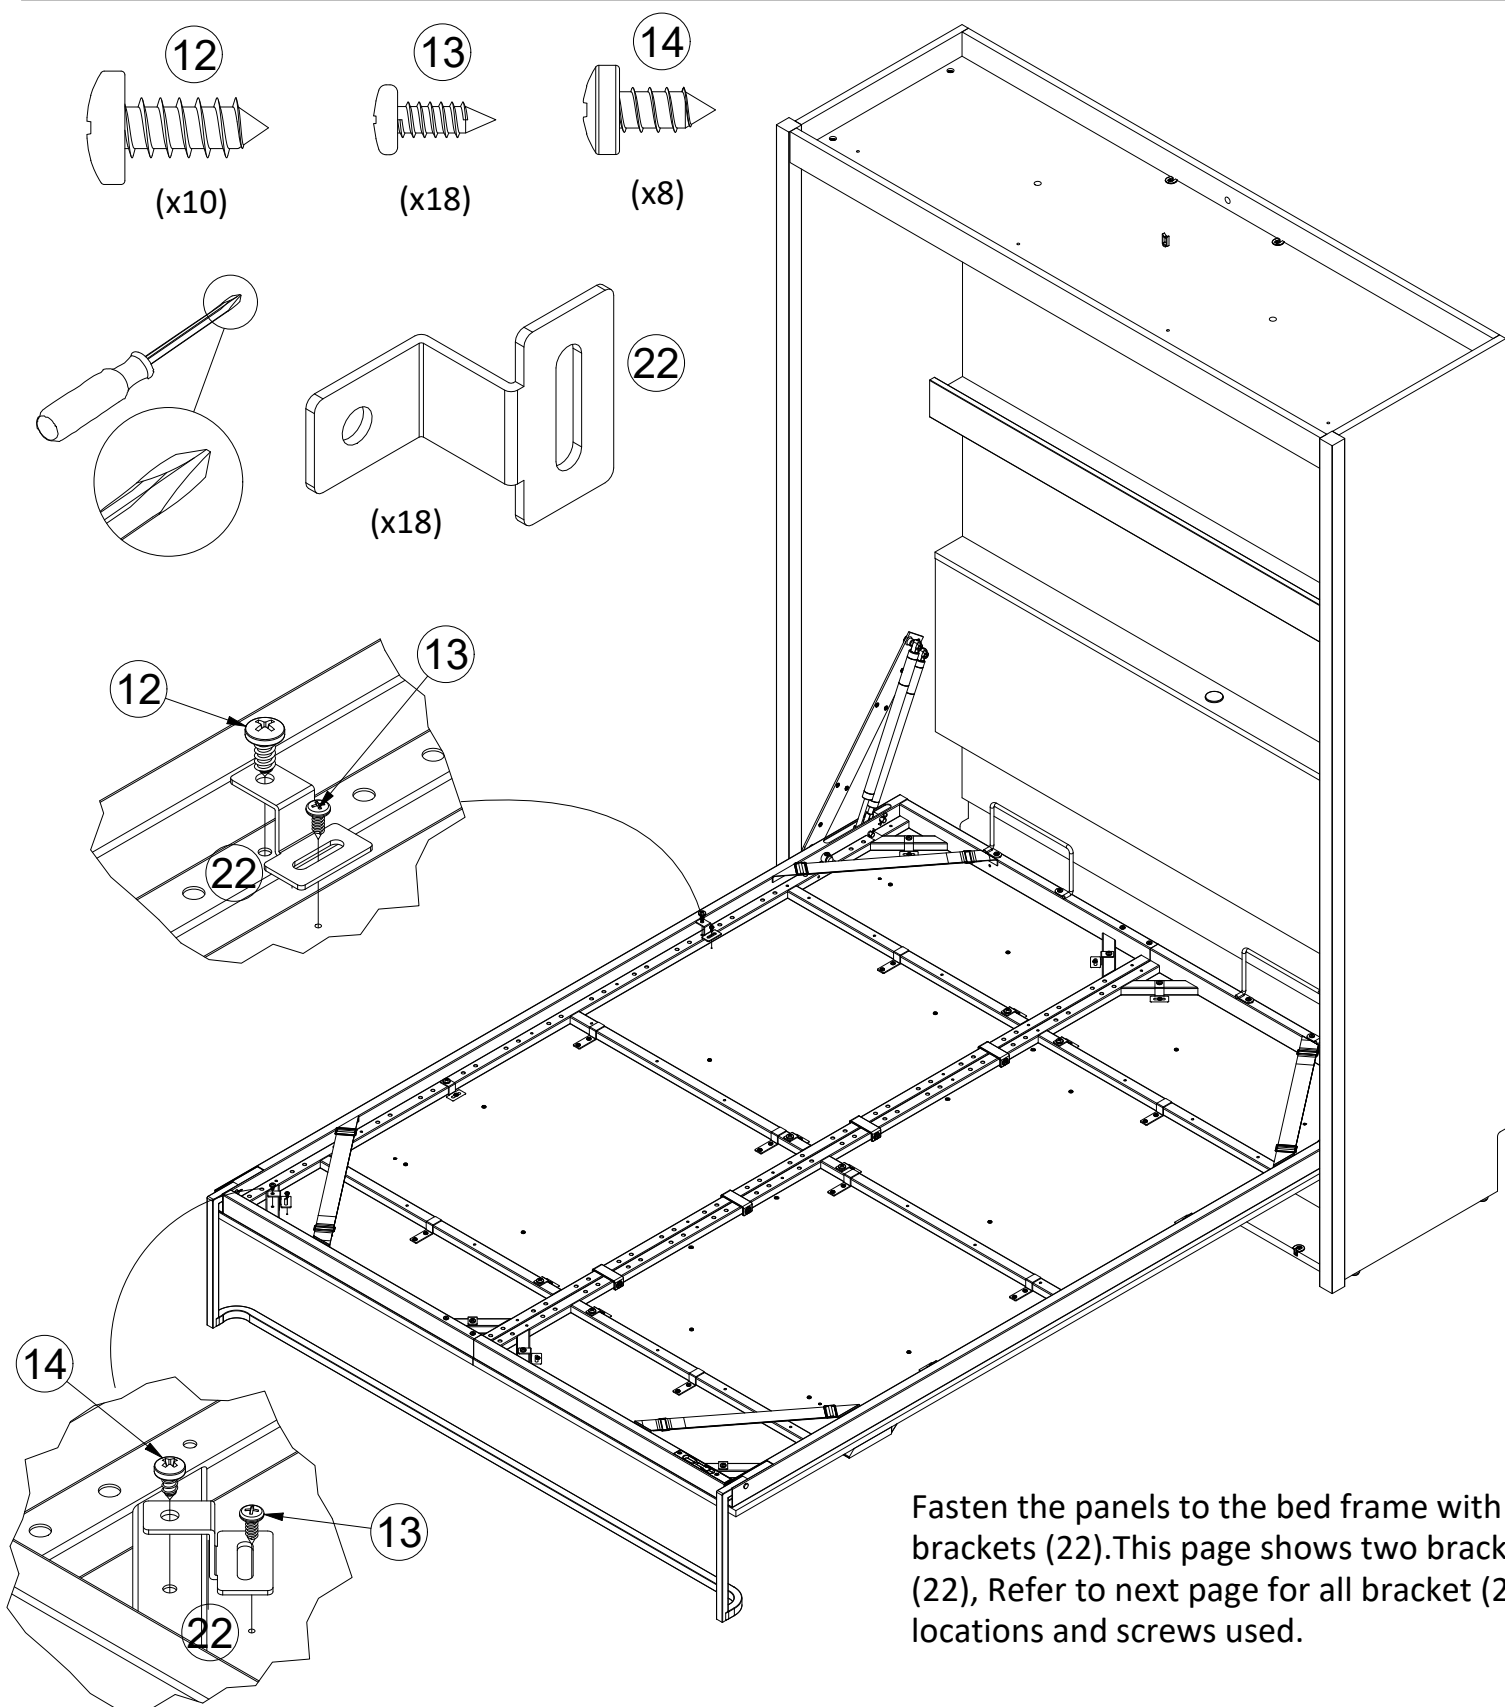


Fasten the panels to the bed frame with brackets (22). This page shows two bracket (22), Refer to next page for all bracket (22) locations and screws used.

STEP 52 continued...





View is looking from the top... showing location of brackets (22).

BLACK CIRCLES : The locations to use Screw (12) & Screw (13) to fasten the bracket (22).

RED CIRCLES : The locations to use Screw (14) & Screw (13) to fasten the bracket (22).

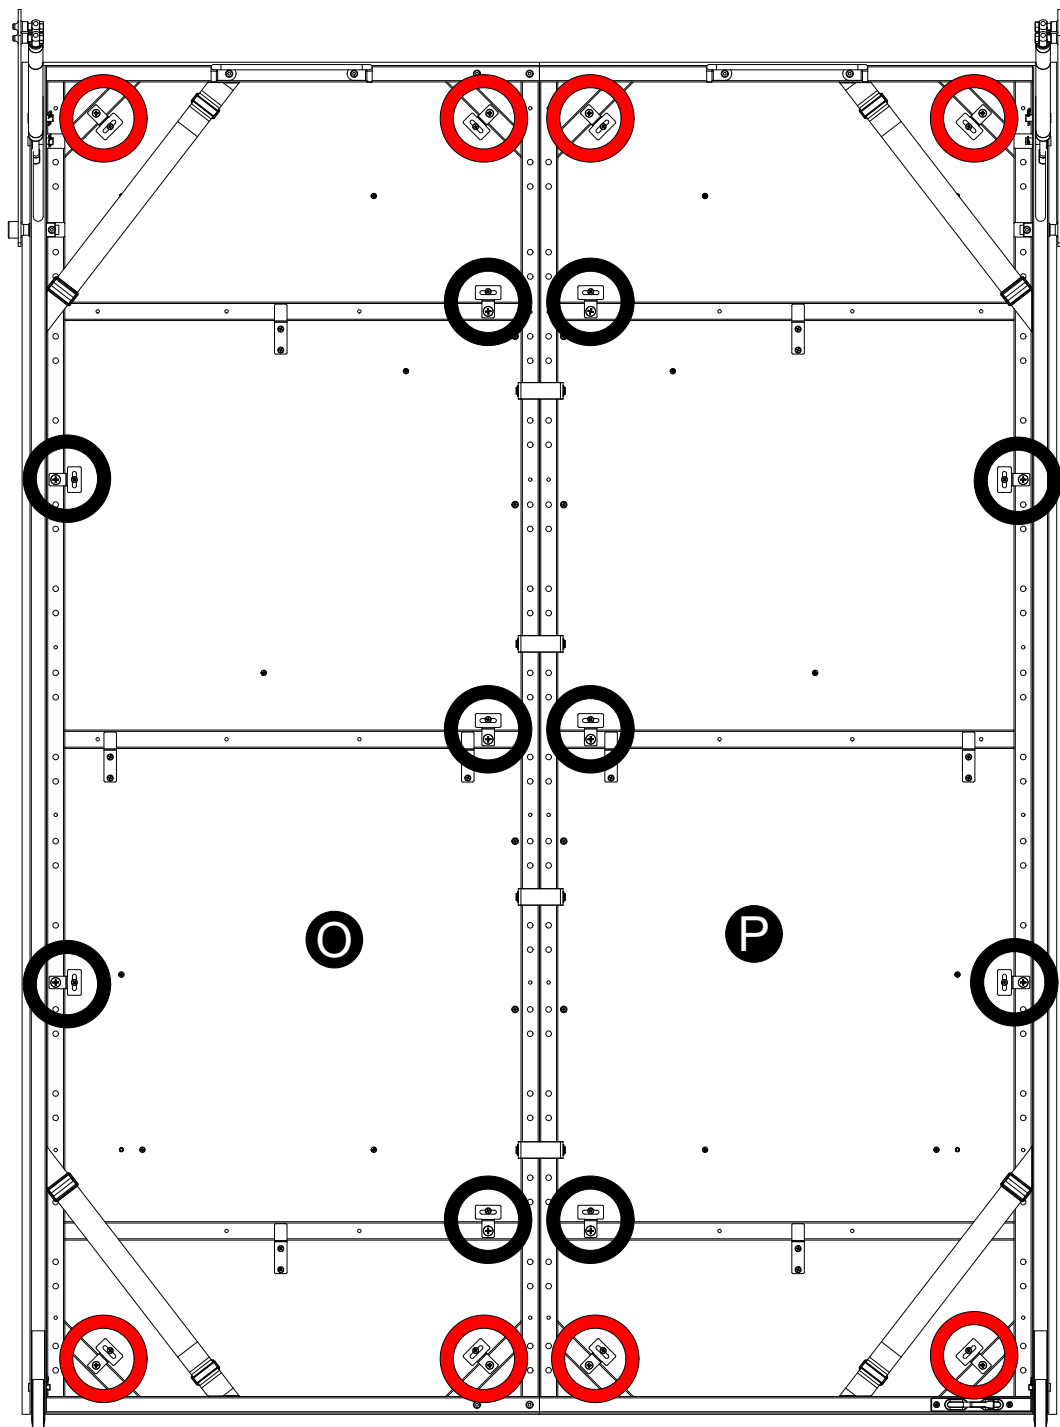



STEP 53

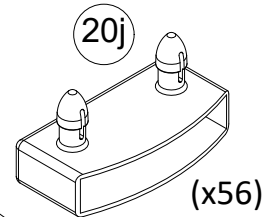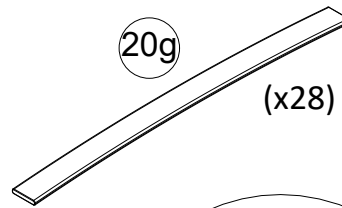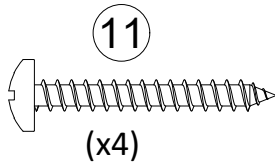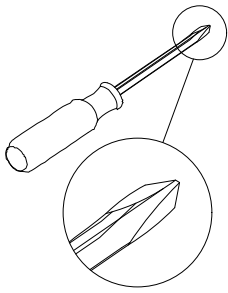

**A ladder will be required
Do not lean against the
top of the unit, it may
cause sagging**


Fasten stop Rail (M) to the
underside of the Top(C) with
Screws(11)

Press a Plastic Cap (20j) at each
end of a Wood Slat (20g).
Press both Plastic Caps (20j),
attached to the Wood Slat, into
the holes of the Metal Bed Frame.
Repeat the procedure for all 28
wood slats and 56 plastic caps.

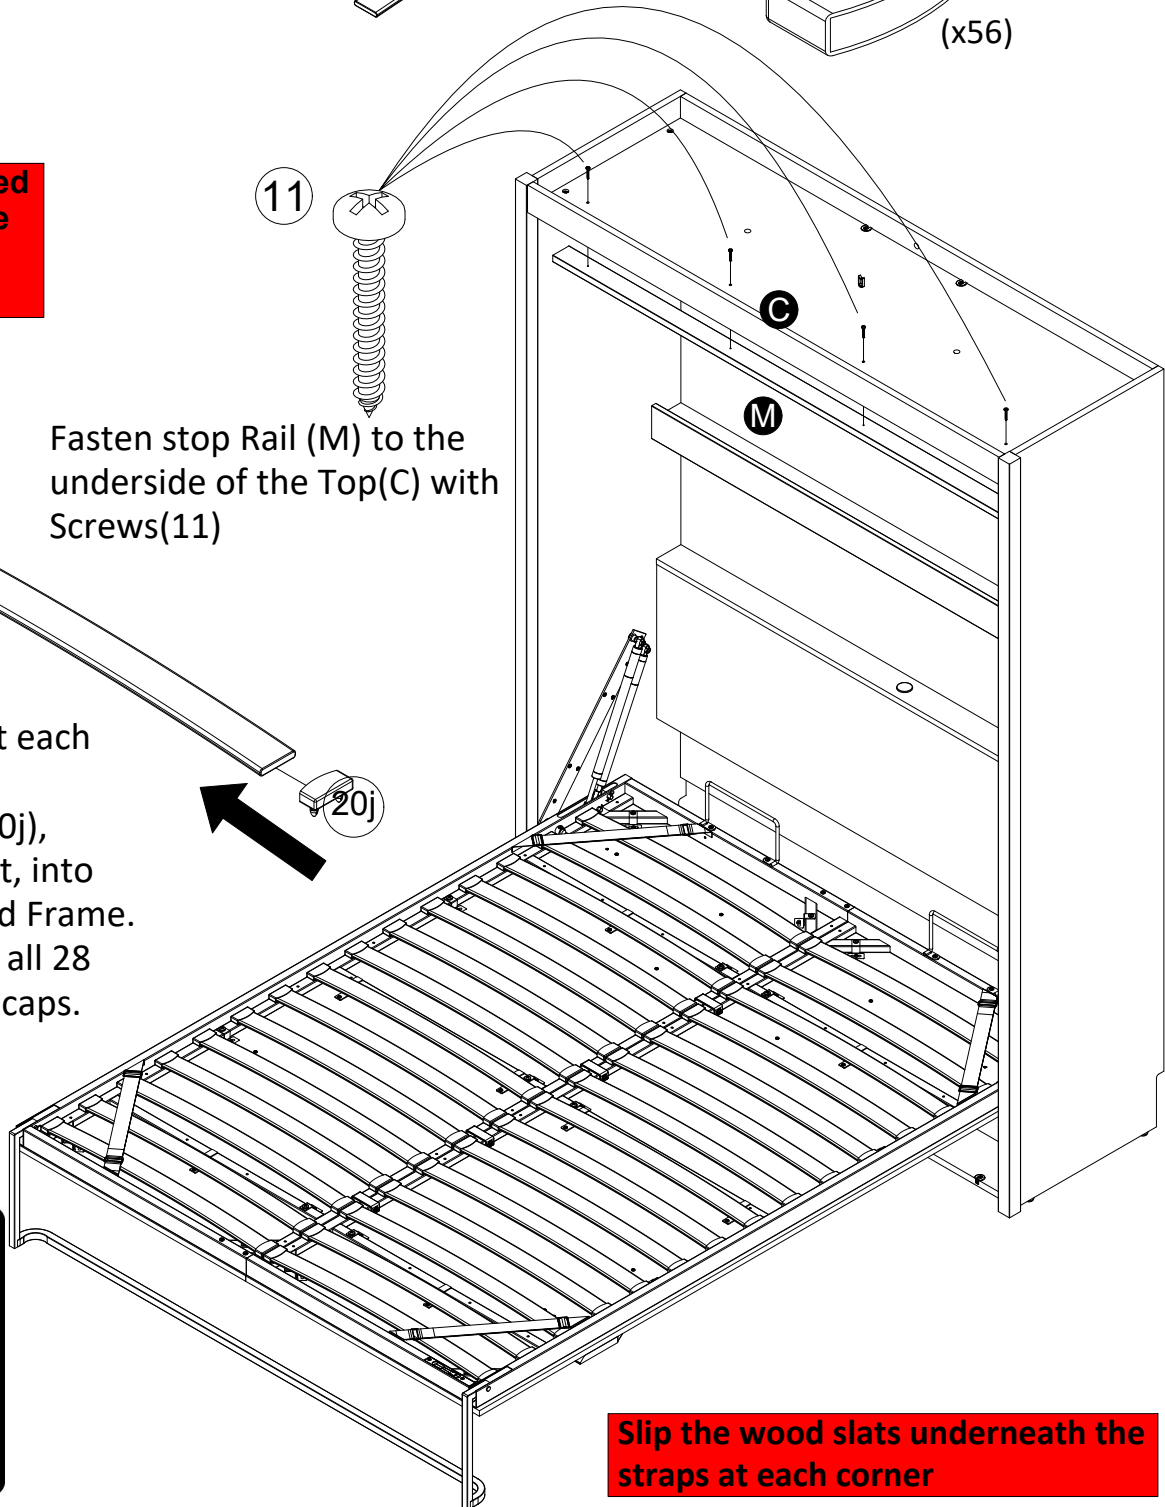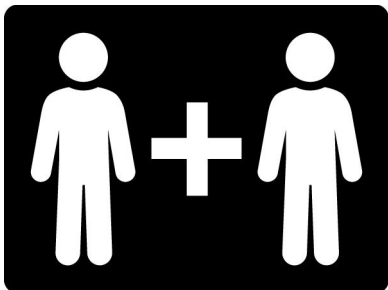

**Slip the wood slats underneath the
straps at each corner**



STEP 54

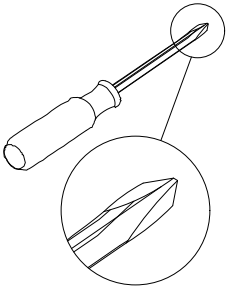

While one person slightly opens the bed frame and holds it in place, insert the connector bolts installed in the Kick (N) into the connectors of the Bottom (D). Turn the connectors clockwise to lock in place.



Turn clockwise
to lock in place

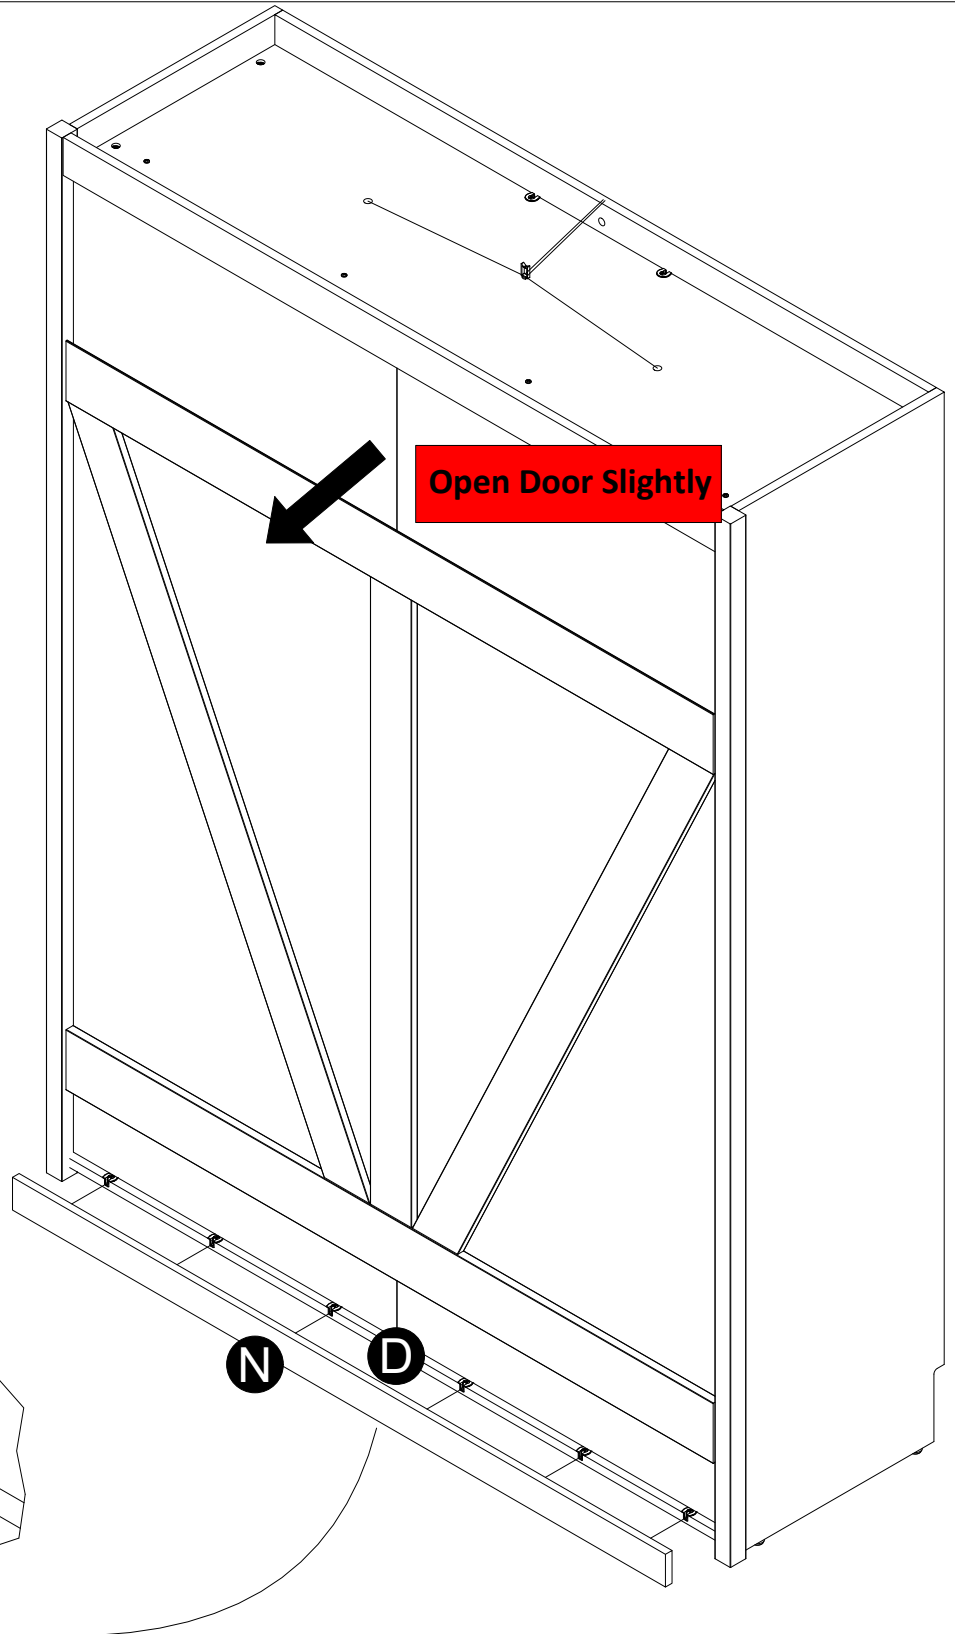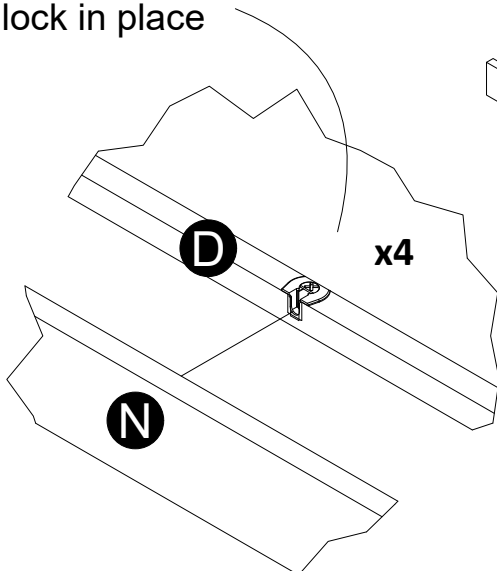

Maximum Loads



This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

This bed is designed to accommodate a Queen Size Mattress, up to 10" inches thick.

* with a maximum weight of 70 lbs (31.8 kgs)

* with a minimum weight of 35 lbs (15.9 kgs)


After you have finished assembling your wall bed, please keep the assembly manual by placing it under the mattress, in the frame of the mobile part of the bed.

Caution

Two people may be required to open and close the bed

Once you've placed your fitted sheet onto your mattress, secure your mattress with the straps provided in all 4 corners of the bed frame.

Keep the bed closed when not in use. It is recommended not to leave pillows and/or ornamental pillows in place when the bed is closed to preserve the mechanism.

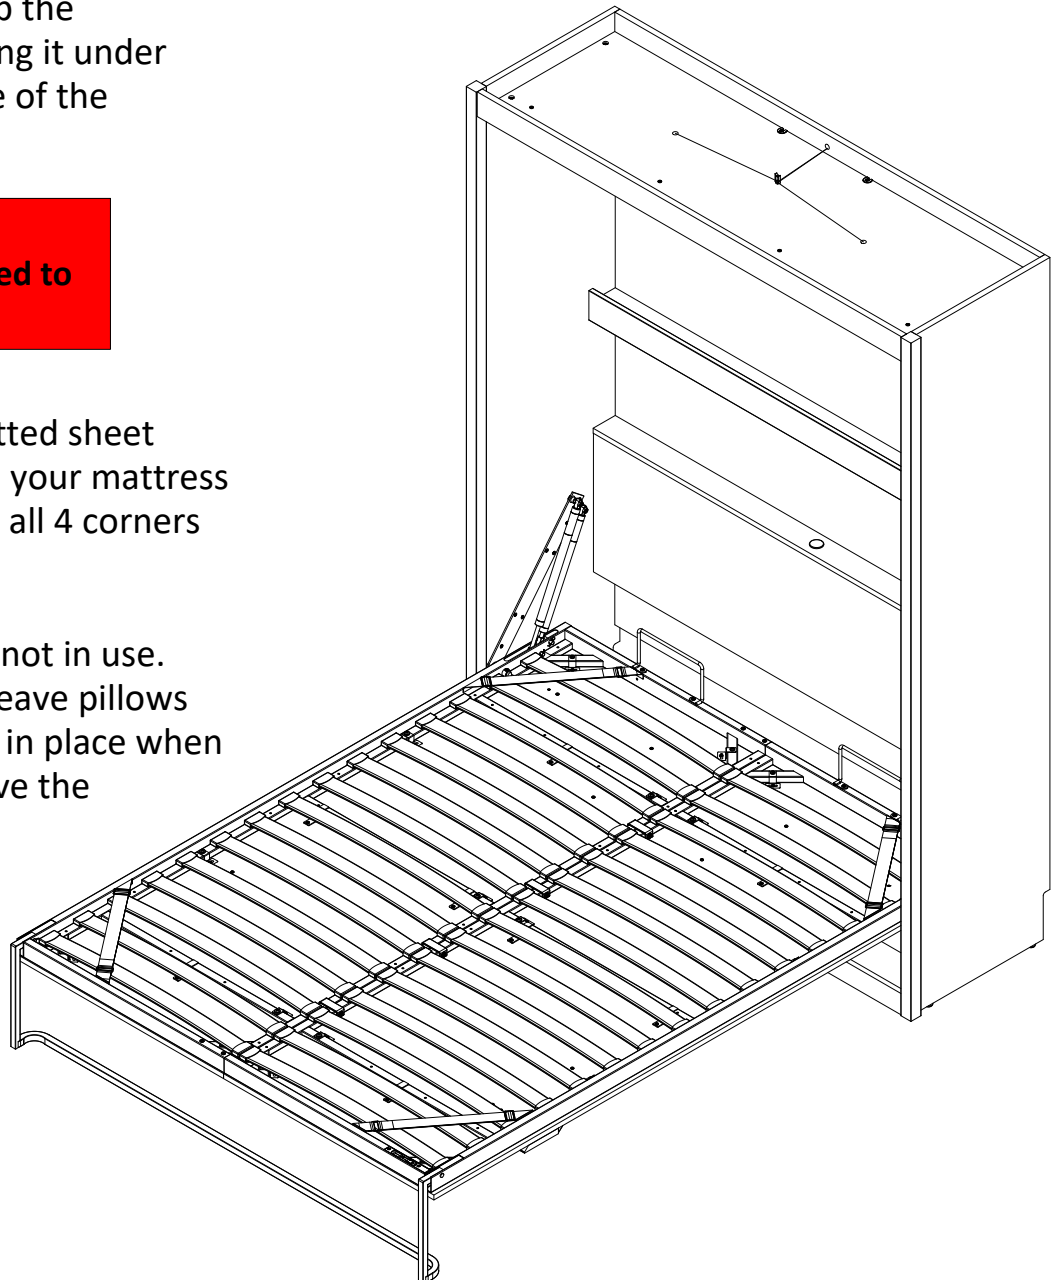

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

*Thank
You!*

Cubierta Delantera
Cama Queen Wall

Fecha de compra
Número de lote

ADVERTENCIA:

* **ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS:** Este producto tiene piezas pequeñas, asegúrese de mantenerlas fuera del alcance de los niños pequeños. Los niños menores de 6 años, lactantes pequeños y bebés no deben dormir en esta cama por cuestiones de seguridad. Para evitar lesiones y daños a esta unidad, PROHÍBA saltar sobre ella.

* Este producto está diseñado para uso doméstico y no está destinado al uso comercial.

Instalación profesional es necesario para esta unidad.

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD. LÉALO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡No devuelva este producto!

Primero póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Llame al 1-800-489-3351 (llamada gratuita)

Visite: www.ameriwoodhome.com

ADVERTENCIA

- La unidad puede volcarse y causar lesiones graves o la muerte.
- Fije la unidad a una clavija en la pared
- No permita que los niños se suban a la unidad

Medidor de dificultad de ensamblaje

Siga a Ameriwood Home

¡Contáctenos! (página 2)

¡No devuelva este producto!

Primero póngase en contacto con nuestro amable equipo de atención al cliente para obtener ayuda.

¡Llámenos! 1-800-489-3351

De lunes a viernes

Visite ameriwoodhome.com para ver la garantía limitada válida en EE. UU. y Canadá.

Consejos de montaje

Consejos útiles

PERSONAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: 2

- Abra el artículo en la zona donde piensa colocarlo para evitar levantarlo por su peso.
- Identifique, clasifique y cuente las piezas antes de intentar ensamblarlo.
- Asegúrese de orientar siempre la punta que está en la parte superior del bloqueo de leva hacia el borde exterior.
- NO use productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos en este artículo.
- Nunca empuje, jale o arrastre los muebles.

Antes de empezar (página 3)

- Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- Separe y cuente todas sus piezas y herramientas. Las piezas tienen etiquetas en la superficie o el borde.
- Deje espacio suficiente para el proceso de ensamblaje.
- Debe tener las siguientes herramientas: destornillador Phillips n.º 2, martillo, nivel, detector de clavos, lápiz, escalera, mazo de goma y un taladro con brocas de 1/8" y 1/4".
- **Precaución:** Si usa un taladro o atornillador eléctrico para atornillar, tenga en cuenta que debe reducir la velocidad y detenerse cuando el tornillo esté apretado. Reduzca el par de torsión a un nivel inferior para que el taladro salte cuando el tornillo esté apretado. De lo contrario, el tornillo podría romperse.

Sistema de fijación con bloqueo de leva

Este sistema de bloqueo de leva se usará en todo el proceso de ensamblaje.

Identificación de la placa (página 4)

No es el tamaño real

Identificación de la placa (página 5)

Piezas para 5204215COM

Lista de piezas			
Artículo	Cantidad	Número de pieza	Descripción
A	1	35204215010	PANEL IZQUIERDO
B	1	35204215020	PANEL DERECHO
C	1	35204215030	PANEL SUPERIOR
D	1	35204215040	PANEL INFERIOR
E	1	35204215050	PANEL POSTERIOR SUPERIOR
F	2	35204215060	PANEL POSTERIOR CENTRAL
G	1	35204215070	ESTANTE SUPERIOR
H	1	35204215080	CABECERA
I	1	35204215090	TRAVESAÑO INFERIOR
J	1	35204215100	ESTANTE INFERIOR
K	1	35204215110	PERFIL DEL ESTANTE
L	1	35204215120	PERFIL
M	1	35204215130	TOPE
N	1	35204215140	RODAPIÉ
O	1	35204215150	PANEL IZQUIERDO DE LA PUERTA
P	1	35204215160	PANEL DERECHO DE LA PUERTA
Q	1	35204215170	TRAVESAÑO IZQUIERDO DE LA PUERTA
R	1	35204215180	TRAVESAÑO DERECHO DE LA PUERTA
S	1	35204215190	TRAVESAÑO VERTICAL DE LA PUERTA
T	2	35204215200	ASA DE LA PUERTA

Identificación de la placa (página 6) Piezas para 5204341COM

Lista de piezas			
Artículo	Cantidad	Número de pieza	Descripción
A	1	35204341010	PANEL IZQUIERDO
B	1	35204341020	PANEL DERECHO
C	1	35204341030	PANEL SUPERIOR
D	1	35204341040	PANEL INFERIOR
E	1	35204341050	PANEL POSTERIOR SUPERIOR
F	2	35204341060	PANEL POSTERIOR CENTRAL
G	1	35204341070	ESTANTE SUPERIOR
H	1	35204341080	CABECERA
I	1	35204341090	TRAVESAÑO INFERIOR
J	1	35204341100	ESTANTE INFERIOR
K	1	35204341110	PERFIL DEL ESTANTE
L	1	35204341120	PERFIL
M	1	35204341130	TOPE
N	1	35204341140	RODAPIÉ
O	1	35204341150	PANEL IZQUIERDO DE LA PUERTA
P	1	35204341160	PANEL DERECHO DE LA PUERTA
Q	1	35204341170	TRAVESAÑO IZQUIERDO DE LA PUERTA
R	1	35204341180	TRAVESAÑO DERECHO DE LA PUERTA
S	1	35204341190	TRAVESAÑO VERTICAL DE LA PUERTA
T	2	35204341200	ASA DE LA PUERTA

Página 7

Tenga en cuenta que su modelo puede contener hardware adicional.

Lista de piezas

Tamaño real

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. Tornillo de leva | 11. Tornillo redondeado #8 de 1-1/4" | 20. Sujetacables |
| 2. Perno de leva | 12. Tornillo redondeado 5/16 de 3/4" | 21. Tornillo redondeado |
| 3. Clavija de madera | 13. Tornillo redondeado #10 de 1/2" | 22. Soporte |
| 4. Perno conector | 14. Tornillo redondeado #14 de 1/2" | No es el tamaño real |
| 5. Conector | 15. Tornillo de 1/2" | 23. Sensor táctil de disco |
| 6. Tornillo redondeado #6 de 5/8" | 16. Tuerca | 24. Kit de luces LED dobles; se muestra en las páginas 36 y 37 |
| 7. Tornillo redondeado #6 de 1-1/2" | 17. Pata | 25. Etiqueta de advertencia |
| 8. Tornillo plano #8 de 5/8" | 18. Soporte | |
| 9. Tornillo redondeado #8 de 1" | | |
| 10. Tornillo redondeado #8 de 1-1/8" | | |

Página 8: Identificación del marco de cama

No es el tamaño real

Nota: No se identificarán todas las piezas.

19a - Ensamblaje izquierdo

19b - Ensamblaje derecho

19c - Pata

19d - Soporte de colchón

19e - Brazo giratorio izquierdo

19f - Brazo giratorio derecho

19g - Tablilla de madera

19h - Pistón de gas

19i - Soporte en U

19j - Tapa de plástico

19k - Pasador giratorio

19l - Pasador de horquilla grande

19m - Pasador de horquilla pequeño

19n - Pasador

19o - Perno - M6 x 16mm

19p - Perno - M6 x 10mm

19q - Arandela

19r - Tuerca hexagonal

19s - Llave hexagonal

19t - Llave inglesa

19u - Pata de goma

Página 10

¡Antes de empezar!

¡INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE!

SE REQUIERE INSTALACIÓN PROFESIONAL

Precaución: No utilizar 2 profesionales para este montaje
podría resultar en daños a la unidad o lesiones personales.

Página 11: Paso 1

Orientación correcta del tornillo de leva
VOLTEE

Página 12: Paso 2

Orientación correcta del tornillo de leva

Página 13: Paso 3

Orientación correcta del tornillo de leva
Orientación correcta del conector

Página 14: Paso 4

Orientación correcta del bloqueo de leva
Orientación correcta del conector
VOLTEE

Página 16: Paso 6

Orientación correcta del conector

Página 19: Paso 9

Orientación correcta del tornillo de leva

Orientación correcta del conector

Página 21: Paso 11

El brazo articulado izquierdo (19e) se encuentra en la caja del mecanismo para cama de pared 9632096COM.

Página 23: Paso 13

El brazo articulado derecho (19f) se encuentra en la caja del mecanismo para cama de pared 9632096COM.

Página 24: Paso 14

¡La orientación del montaje es fundamental!

Gírelo en el sentido de las manecillas del reloj para fijarlo

Superficie inacabada

Borde inacabado

Página 25: Paso 15

Gírelo en el sentido de las manecillas del reloj para fijarlo

Superficie inacabada

Borde inacabado.

Página 27: Paso 17

¡La orientación del montaje es fundamental!

Gírelo en el sentido de las manecillas del reloj para fijarlo

Superficie inacabada

Borde inacabado

Página 30: Paso 20

Inserte las clavijas en su sitio. Utilice con cuidado un mazo de goma si es necesario.

Página 31: Paso 21

Clavija más cerca de este borde aquí

Superficie sin acabado

Clavija

Página 33: Paso 23

Borde sin acabado

Página 34: Paso 24

Empiece por un extremo y siga hasta el otro para alinear las piezas antes de fijar los tornillos de leva

Página 35: Paso 25

Con la ayuda de otra persona, coloque con cuidado la unidad sobre su parte frontal, de modo que las patas queden hacia la pared.

Golpee los casquillos (16) con un martillo.

Atornille las patas ajustables (17) hasta el fondo.

Página 36: Paso 26

Material eléctrico

Información de la longitud del cable:

1. El cable de alimentación mide 183 cm (72") del transformador a la punta del enchufe.
2. El cable de lazo para el disco sensor, del transformador al centro del lazo mide 122 cm (48").
3. El cable de la luz que termina en un clip (que después se conectará al módulo de la luz), ese cable, del transformador a la pinza mide 254 cm (100").
4. El módulo de luz, su cable sale del disco de luz y se extiende 12,7 cm (5") hasta el centro de su clip.

El kit de luces LED dobles incluye:

- 24a. Transformador
- 24b. Cable de alimentación
- 24c. Cable del sensor de lazo
- 24d. Luces LED dobles con conectores

Disco sensor táctil (empaquetado por separado)

El disco sensor táctil tiene 3 opciones de brillo.

- Toque 1: luz nocturna
- Toque 2: luz de bajo consumo
- Toque 3: luz de lectura brillante
- Toque 4: apagado

Tenga en cuenta que las herramientas de ensamblaje no están incluidas en estos paquetes. Pero se proporcionan en la bolsa de herramientas.

Página 37: Paso 26 continuación...

Ensamblaje del kit de luces LED dobles

Abra el paquete del kit de luces LED. Todo estará ensamblado. Primero, desenganche la luz LED del enchufe de luz como se muestra...

Enchufe de luz

Desenganche

Luz LED

En segundo lugar, debe desensamblar la luz LED. Desenrosque la tapa de la base y luego retire la pieza de la lente. Coloque estas piezas de forma segura a un lado.

Módulo de luz

Lente

Base

Tapa

Página 38: Paso 27

Coloque el transformador (24a) en el panel de la cabecera (H) en el lugar indicado. Use el tornillo (7) para fijar el transformador (24a). Enrosque el enchufe de alimentación (24b) delante del travesaño inferior (I) si es necesario para la fuente de alimentación.

Página 39: Paso 28

Con la ayuda de otra persona, coloque con cuidado la unidad en posición vertical. Durante estos pasos, permita que otra persona sujete firmemente la unidad para evitar que se caiga. Coloque el disco sensor táctil (23) en el lugar indicado en el estante inferior (J).

Página 40: Paso 29

Con la ayuda de otra persona que sostenga la unidad en posición vertical, tome el sensor de lazo (24c) que está conectado al transformador (24a) y colóquelo debajo del estante inferior (J) en el orificio del disco de sensor táctil (23). Enrosque el tornillo (15) a través del sensor de lazo y atorníllelo en el disco de sensor táctil (23).

Cuando el tornillo (15) esté completamente apretado, pase los cables del enchufe de luz (24d) por la parte posterior de la unidad. Pase los cables a través del soporte de cables (20) en el borde superior del panel trasero superior (E). **Asegure los cables para que no se caigan detrás de la unidad cuando la fije a la pared.**

Cables del enchufe de luz (24d)

Página 41:

Los siguientes pasos son ensamblar su unidad a la pared

SE REQUIERE INSTALACIÓN PROFESIONAL

La unidad ensamblada DEBE ser cuadrada en la altura, el ancho, y profundidad para funcionar correctamente. La unidad ensamblada DEBE colocarse plana contra la pared.

La unidad ensamblada DEBE atornillarse en 3 DIFERENTES Montantes de pared en la parte superior e inferior para mayor seguridad.

Los tornillos provistos son para paneles de yeso y montantes de madera. Si las paredes son de mampostería, concreto u otros materiales de pared: Use hardware adecuado para sujetar de forma segura su unidad a la pared.

NO use anclajes de pared para sujetar su unidad a la pared.

¡No se sugiere la reubicación después del montaje!

Página 42: Paso 30

Con la ayuda de otra persona, coloque el aparato AL RAS de la pared.

Asegúrese de que los cables de iluminación (24d) estén bien sujetos en el soporte de cables (20) situado en la parte superior (C).

Orificio para cableado.

Soporte del cable (20)

¡NO lo corte en la cama!

En la parte trasera de la unidad hay unas muescas que deben ajustarse alrededor de la placa base en la pared. Si la placa base es más alta o más gruesa que las muescas de la unidad, tendrá que quitar la placa base, cortarla para que quepa a ambos lados de la unidad y volver a fijarla a la pared.

Página 43: Paso 31

La unidad ensamblada DEBE estar al ras en altura, anchura y profundidad para funcionar correctamente.

Necesitará una escalera de mano. No se apoye en la parte superior de la unidad, puede causar pandeo.

Si es necesario, desenrosque las guías en sentido contrario a las agujas del reloj en las cuatro esquinas hasta que la unidad esté nivelada en todas las direcciones.

Página 44: Paso 32

Ubique los montantes en la pared, usando un buscador de montantes. incluido. Con un lápiz, marque las ubicaciones de las vigas en la superficie superior del panel posterior superior (E) por encima de la parte superior (C). Con un nivel, determine la ubicación de las vigas en el travesaño inferior (I) y, con un lápiz, marque la ubicación de las vigas.

Necesitas ubicar al menos 3 DIFERENTES espárragos, en la horizontal dirección, pero 4 es mejor.

Necesitará una escalera. No se apoye en la parte superior de la unidad, puede causar pandeo. Distancia promedio entre montantes (16")

Página 45: Paso 33

En primer lugar, asegúrese de que la unidad sigue nivelada en todas las direcciones.

Taladre orificios guía de 1/8" (3 mm) a través del panel posterior superior (E) y el travesaño inferior (I) en las marcas de localización de las clavijas. Fije la unidad a las clavijas de la pared con los tornillos (21).

Necesitará una escalera. No se apoye en la parte superior de la unidad, puede causar pandeo.

Página 46:

Los siguientes pasos consisten en ensamblar el marco de cama metálico y el mecanismo.

Estas piezas están en la caja del mecanismo de la cama de pared #9632096COM.

Página 47: Paso 34

Introduzca presionando en cada orificio

Puede necesitar un mazo de goma

Página 50: Paso 37

Extremo largo

Extremo corto

El extremo “largo” de cada pistón debe fijarse al marco.

Los extremos de ambos pistones deben insertarse en la ranura del marco de cama cuando estén ensamblados.

Página 51: Paso 38

No se muestra el gabinete para permitir una visión clara del conjunto del marco de cama.

Eliminamos los pistones de la imagen para mostrar mejor el paso.

Ya fijado a la unidad.

Con una persona a cada lado, levante el mecanismo de la cama, alinee los orificios del conjunto de la cama con el orificio del casquillo grande del brazo giratorio izquierdo y derecho (19e y 19f) ya instalados en la unidad e inserte los pasadores giratorios (19k) como se muestra. Asegure los pasadores giratorios con un perno de 10 mm (19p).

No fije los pistones a los brazos giratorios izquierdo y derecho en este punto, esto se hará en el paso 35.

Página 52: Paso 39

Con una persona a cada lado, levante con cuidado el marco de cama en la posición cerrada. Mientras que una persona empuja el marco de cama en el gabinete, pasados 90 grados, la otra persona debe enganchar el pistón de gas “delantero” (19h) en cada lado de la unidad, al pasador delantero del brazo giratorio izquierdo y derecho (19e y 19f). Luego fíjelo firmemente con dos tuercas (19r).

Para enganchar el pistón de gas “trasero” (19h) en cada lado de la unidad, mueva lenta y cuidadosamente el marco de cama hacia adelante y hacia atrás hasta que pueda insertar los pistones de gas (19h) en el pasador trasero del brazo giratorio izquierdo y derecho (19e y 19f). Luego fíjelos firmemente con dos tuercas (19r).

Empuje aquí en el gabinete

Este paso continúa en la siguiente página...

Página 53: Paso 39 continuación...

Pasados 90 grados

La imagen muestra el marco de cama empujado dentro del gabinete, pasados 90 grados.

Nota: Es normal ver el marco de cama en este estado antes de instalar los pistones de gas.

Página 54: Paso 40

No se muestra el gabinete para permitir una visión clara del conjunto del marco de cama.

Jale el marco de cama hacia abajo y luego fije la pata (19c) como se muestra.

Aplique la etiqueta de advertencia aquí.

El marco de cama está equipado con un mecanismo para bloquear la pata (19c) en su lugar. Para bloquear o desbloquear la pata, jale el mecanismo de bloqueo.

Página 55: Paso 41

Para este paso se necesitará una escalera. Con la ayuda de otra persona, ensamble las luces LED (24d) desensambladas en la parte superior (C) con el tornillo (6). Pase los cables de las luces LED (24d) a través de los orificios en la parte superior (C) para permitir que los cables se coloquen encima de la parte superior (C).

Eliminamos el mecanismo del marco de cama de la ilustración para mostrar mejor este paso.

Orificio para cable

Página 56: Paso 42

Volver a enganchar

Enchufe de luz

Luz LED

Con la ayuda de otra persona, alimente el LED Cables de luz a través de la silla de montar de alambre (22) en la parte superior (C) y sujete los enchufes de luz (22d) (que se fija en el transformador) de nuevo en los dos cables de luz LED (24d).

Página 57: Paso 43

Para este paso necesitará una escalera. Con la ayuda de otra persona, vuelva a ensamblar las luces LED. Primero coloque la lente en la base y luego vuelva a atornillar la tapa a la base, como se muestra abajo.

Base

Tapa

Lente

Ajuste los cables necesarios según sea necesario. Asegúrese de que el enchufe de la fuente de alimentación se enrosca donde se encuentra la toma de corriente atendida. Enchúfelo en la toma de corriente y asegúrese de que la luz LED (24) y el disco sensor táctil (23) funcionen correctamente.

Página 59: Paso 45

Borde biselado

borde sin acabado

Página 60: Paso 46

borde sin acabado

voltee

Página 61: Paso 47

Borde sin acabado

Página 62: Paso 48

Borde sin acabado

voltee

Página 63: Paso 49**IMPORTANTE:**

Primero, desbloquee y meta la pata en el armario. Luego, baje un poco la base de la cama para dejar espacio para enganchar el panel de la puerta (P) .

Con la ayuda de otra persona, coloque el panel derecho de la puerta (P) en el lado derecho de la base de la cama. Levante el panel derecho de la puerta (P), coloque los soportes (18) sobre los rieles de apoyo de la base de la cama y colóquelos en su posición.

El armario no se muestra para permitir una visión clara de la base de la cama

Página 64: Paso 50

Con la ayuda de otra persona, coloque el panel izquierdo de la puerta (P) en el lado izquierdo de la base de la cama. Levante el panel izquierdo de la puerta (O), coloque los soportes (18) sobre los rieles de apoyo de la base de la cama y colóquelos en su posición.

El armario no se muestra para permitir una visión clara de la base de la cama.

Página 65: Paso 51

Con la ayuda de otra persona, baje con cuidado la base de la cama a la posición abierta.

Apriete los tres tornillos (9) en los orificios del riel vertical (S) a través del panel de la puerta derecha (P).

Página 66: Paso 52

NOTA: Consulte la página siguiente para Ubicaciones de los corchetes y tornillos utilizados.

Fije los paneles al marco de la cama con corchetes (22). Esta página muestra dos corchetes

(22), Refiérase a la página siguiente para ver todos los corchetes (22) ubicaciones y tornillos utilizados.

Página 67: Paso 52 continuación...

La vista se ve desde arriba... mostrando la ubicación de los corchetes (22).

CÍRCULOS NEGROS: Las ubicaciones para usar el tornillo (12) y el tornillo (13) para sujetar el soporte (22).

CÍRCULOS ROJOS: Las ubicaciones para usar el tornillo (14) y el tornillo (13) para sujetar el soporte (22).

Página 68: Paso 53

Requerirá una escalera No se apoye en la parte superior de la unidad, se puede pandear

Fije el tope (M) a la M parte inferior del panel superior(C) usando tornillos (11)

Coloque una tapa de plástico (19j) en cada extremo de una tablilla de madera (19g).

Inserte las dos tapas de plástico (19j), unidas a la tablilla de madera, en los agujeros de la base metálica.

Repita el procedimiento para las 28 tablas de madera y 56 tapas de plástico.

Deslice las tablillas de madera por debajo de las correas en cada esquina

Página 69: Paso 54

Mientras una persona abre ligeramente la cama y la mantiene en su sitio, inserte los pernos de conexión instalados en el rodapié (N) en los conectores del panel inferior (D). Gire los conectores en el sentido de las manecillas del reloj para fijarlos.

Gírelo en el sentido de las manecillas del reloj para fijarlo

Abra un poco la puerta

Página 70: Cargas máximas

Esta unidad está diseñada para soportar las cargas máximas indicadas. Exceder estos límites de carga podría causar pandeo, inestabilidad, colapso del producto o lesiones graves.

Esta cama está diseñada para un Colchón Queen Size de hasta 10" de espesor.

con un peso máximo de 70 lb (31.8 kg)

con un peso mínimo de 35 lb (15.9 kg)

Cuando haya terminado de ensamblar su cama de pared, conserve el manual de ensamblaje colocándolo debajo del colchón, en el marco de la parte móvil de la cama.

Precaución: Pueden ser necesarias dos personas para abrir y cerrar la cama.

Cuando haya colocado la sábana bajera en el colchón, asegúrelo con las correas suministradas en las 4 esquinas del marco de cama.

Mantenga la cama cerrada cuando no se use. Se recomienda no dejar almohadas o cojines decorativos cuando la cama esté cerrada para conservar el mecanismo.

Página 71: Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * **Detalles de las nuevas tendencias: un vistazo de las novedades.**
- * **Encuestas: haga oír su voz en nuestra comunidad.**
- * **Ofertas exclusivas y códigos de descuento.**
- * **Servicio de piezas de repuesto rápido y sencillo.**

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Calificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, valore el producto adquirido y ¡déjenos su opinión!

¡Gracias!

Page de couverture
Lit mural Queen Size

Date d'achat
Numéro de lot

AVERTISSEMENT :

*** AVERTISSEMENT POUR LES JEUNES ENFANTS :** Ce produit contient de petits éléments, veuillez vous assurer qu'ils sont tenus à l'écart des jeunes enfants. Les enfants de moins de six ans, les nourrissons et les bébés ne doivent pas dormir sur ce lit pour des raisons de sécurité. Pour éviter les blessures et les dommages à cet appareil, INTERDISEZ de sauter dessus.

* Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à un usage commercial.

Installation professionnelle est requis pour cet appareil.

CE LIVRET D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIERE DE SECURITE. VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Ne renvoyez pas ce produit!

Contactez d'abord notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

Appelez le 1-800-489-3351 (numéro gratuit)

Rendez-vous sur le site www.ameriwoodhome.com

AVERTISSEMENT

- L'appareil peut basculer et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Ancrez l'appareil à un montant dans le mur.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil

Indicateur de difficulté d'assemblage

Suivez Ameriwood Home

Contactez-nous! (page 2)

Ne renvoyez pas ce produit!

Contactez d'abord notre sympathique équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous! 1-800-489-3351

Du lundi au vendredi

Rendez-vous sur le site ameriwoodhome.com pour consulter la garantie limitée en vigueur aux États-Unis et au Canada.

Conseils d'assemblage

Conseils utiles

PERSONNES NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : 2

- Ouvrez votre article à l'endroit où vous prévoyez de le conserver afin d'éviter de le soulever trop lourdement.
- Identifiez, trie et comptez les pièces avant de procéder à l'assemblage.
- Veillez à toujours orienter la pointe de la partie supérieure de la serrure à came vers le bord extérieur.
vers le bord extérieur.
- N'utilisez PAS de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet article.
- Ne poussez, ne tirez ou ne traînez jamais votre meuble.

Avant de commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre approprié.
- Séparez et comptez toutes vos pièces et votre matériel. Les pièces sont étiquetées sur la surface ou le bord de la pièce.
- Prévoyez suffisamment d'espace pour le processus de montage.
- Munissez-vous des outils suivants : tournevis cruciforme n° 2, marteau, niveau, détecteur de goujons, crayon, escabeau, maillet en caoutchouc et perceuse avec mèches de 1/8 de po et 1/4 de po.
- Attention : si vous utilisez une perceuse ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et à vous arrêter lorsque la vis est serrée. Réduisez le couple de serrage à un niveau inférieur pour que la perceuse saute lorsque la vis est serrée. Si vous ne le faites pas, vous risquez de dénuder la vis.

Système de fixation par verrou à came

Ce système de fixation par verrou à came sera utilisé tout au long du processus d'assemblage.

Identification du tableau (page 4)

Taille non réelle

Identification du tableau (page 5)

Pièces pour 5204215COM

Liste des pièces			
Article	Quantité	Numéro de pièce	Description de l'article
A	1	35204215010	ASSEMBLAGE DU PANNEAU GAUCHE
B	1	35204215020	ASSEMBLAGE DU PANNEAU DROIT
C	1	35204215030	PARTIE SUPÉRIEURE
D	1	35204215040	PARTIE INFÉRIEURE
E	1	35204215050	PANNEAU SUPÉRIEUR ARRIÈRE
F	2	35204215060	PANNEAU CENTRAL ARRIÈRE
G	1	35204215070	ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE
H	1	35204215080	PANNEAU DE TÊTE DE LIT
I	1	35204215090	LISSE INFÉRIEURE
J	1	35204215100	ÉTAGÈRE INFÉRIEURE
K	1	35204215110	RAIL D'EMBALLAGE
L	1	35204215120	VALANCE
M	1	35204215130	STOP RAIL
N	1	35204215140	KICK
O	1	35204215150	PANNEAU GAUCHE DE LA PORTE
P	1	35204215160	PANNEAU DROIT DE LA PORTE
Q	1	35204215170	RAIL D'ANGLE GAUCHE DE LA PORTE
R	1	35204215180	RAIL D'ANGLE DROIT DE PORTE
S	1	35204215190	RAIL VERTICAL DE LA PORTE
T	2	35204215190	POIGNÉE

Identification du tableau (page 6) Pièces pour 9198341COM

Liste des pièces			
Article	Quantité	Numéro de pièce	Description de l'article
A	1	35204341010	ASSEMBLAGE DU PANNEAU GAUCHE
B	1	35204341020	ASSEMBLAGE DU PANNEAU DROIT
C	1	35204341030	PARTIE SUPÉRIEURE
D	1	35204341040	PARTIE INFÉRIEURE
E	1	35204341050	PANNEAU SUPÉRIEUR ARRIÈRE
F	2	35204341060	PANNEAU CENTRAL ARRIÈRE
G	1	35204341070	ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE
H	1	35204341080	PANNEAU DE TÊTE DE LIT
I	1	35204341090	LISSE INFÉRIEURE
J	1	35204341100	ÉTAGÈRE INFÉRIEURE
K	1	35204341110	RAIL D'EMBALLAGE
L	1	35204341120	VALANCE
M	1	35204341130	STOP RAIL
N	1	35204341140	KICK
O	1	35204341150	PANNEAU GAUCHE DE LA PORTE
P	1	35204341160	PANNEAU DROIT DE LA PORTE
Q	1	35204341170	RAIL D'ANGLE GAUCHE DE LA PORTE
R	1	35204341180	RAIL D'ANGLE DROIT DE PORTE
S	1	35204341190	RAIL VERTICAL DE LA PORTE
T	2	35204341190	POIGNÉE

Page 7

Notez que votre appareil peut contenir du matériel supplémentaire

Liste des pièces

Taille réelle

1. Serrure à came
2. Boulon de came
3. Cheville en bois
4. Boulon de raccordement
5. Connecteur
6. #6 vis à tête cylindrique de 5/8 po
7. #6 vis à tête cylindrique de 1-1/2 po
8. #8 vis plat de 5/8 po
9. #8 vis à tête cylindrique de 1 po
10. #8 vis à tête cylindrique de 1-1/8 po
11. #8 vis à tête cylindrique de 1-1/4 po
12. 5/16 vis à tête cylindrique de 3/4 po
13. #10 vis à tête cylindrique de 1/2 po
14. #14 vis à tête cylindrique de 1/2 po
15. Vis à tête bombée de 1/2 po
16. écrou
17. Vis de guidage
18. support
20. selle en fil
21. #8 vis à tête cylindrique 3-1/2 po
22. support

Taille no réelle

23. disque du capteur tactile
24. Kit d'éclairage à double DEL, illustré aux pages 36 et 37
25. Étiquette d'avertissement

Page 8: Identification du cadre de lit

Taille non réelle

Remarque : toutes les pièces ne sont pas identifiées.

19a - Cadre gauche

19b - Cadre droit

19c - Jambe

19d - Support de matelas

19e - Bras pivotant gauche

19f - Bras pivotant droit

19g - Lamelle en bois

19h - Piston à gaz

19i - Support en U

19j - Capuchon en plastique

19k - Goupille de pivot

19l - Grande broche de chape

19m - Petite broche de chape

19n - Goupille fendue

19o - Boulon - M6 x 16mm

19p - Boulon - M6 x 10mm

19q - Laveuse

19r - Écrou hexagonal

19s - Clé hexadécencation

19t - clé réglable

19u - Pied en caoutchouc

Page 10

Avant de commencer !

INFORMATION TRÈS IMPORTANTE !

INSTALLATION PROFESSIONNELLE REQUISE

Attention : Ne pas faire appel à 2 professionnels pour ce montage pourrait endommager l'appareil ou causer des blessures.

Page 11 : étape 1

Orientation correcte de la serrure à came

RETOURNER

Page 12 : étape 2

Orientation correcte de la serrure à came

Page 13 : étape 3

Orientation correcte de la serrure à came

Orientation correcte du connecteur

Page 14 : étape 4

Orientation correcte de la serrure à came

Orientation correcte du connecteur

RETOURNER

Page 16 : étape 6

Orientation correcte du connecteur

Page 19 : étape 9

Orientation correcte de la serrure à came

Orientation correcte du connecteur

Page 21 : étape 11

Le bras pivotant gauche (19e) se trouve dans la boîte du mécanisme de lit mural 9632096COM.

Page 23 : étape 13

Le bras pivotant gauche (19f) se trouve dans la boîte du mécanisme de lit mural 9632096COM.

Page 24 : étape 14

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

L'orientation de l'assemblage est essentielle !

Surface non finie

Bord non fini

Page 25 : étape 15

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Surface non finie

Bord non fini

Page 27 : étape 17

L'orientation de l'assemblage est essentielle !

Surface non finie

Bord non fini

Page 30 : étape 20

Appuyez sur les chevilles pour les mettre en place. Utilisez doucement un maillet en caoutchouc si nécessaire.

Page 31 : étape 21

Cheviller plus près de ce bord ici .

Cheville

Surface non finie

Page 33 : étape 23

Bord non fini

Page 34 : étape 24

Commencez à une extrémité et Travaillez jusqu'à l'autre extrémité pour aligner les pièces avant de verrouiller les comes.

Page 35 : étape 25

Avec l'aide d'une autre personne, posez délicatement l'appareil sur le devant de façon à ce que les patins soient orientés vers le mur.

Tapez sur la douille (16) à l'aide d'un marteau.

Vissez à fond les patins réglables (17).

Page 36 : étape 26

Matériel électrique

Informations sur la longueur du cordon :

1. Le cordon d'alimentation est de 72 pouces depuis le transformateur jusqu'à l'extrémité de la fiche.
2. Le câble en boucle pour le disque du capteur, à partir du transformateur, est de 48 pouces jusqu'au centre de la boucle.
3. Le fil d'éclairage qui se termine par une pince (qui sera éventuellement connectée au module d'éclairage), ce fil, du transformateur, est de 30 cm jusqu'à la pince.
4. Le fil du module d'éclairage sort du disque d'éclairage et s'étend sur 5 pouces jusqu'au centre de l'attache.

Le kit d'éclairage à deux DEL comprend :

24a. Transformateur

24b. Cordon d'alimentation

24c. Cordon du capteur de boucle

24d. Lumières à DEL doubles avec fiches d'éclairage

Disque du capteur tactile (emballé séparément)

Le disque de détection tactile a trois options de luminosité.

- Touche 1 : lumière de nuit
- Touche 2 : lumière d'économie d'énergie
- Touche 3 : lumière de lecture brillante
- Touche 4 : éteindre

Veuillez noter que le matériel d'assemblage n'est pas inclus dans ces paquets. Mais elles sont fournies dans le sac de matériel.

Page 37 : étape 26, suite...

Assemblage du kit d'éclairage à DEL

Ouvrez l'emballage du kit d'éclairage à DEL. Tout sera assemblé. Commencez par déclipser la lampe à DEL de la fiche de la lampe, comme indiqué...

Fiche de la lampe

Déclipser

Lumière à DEL

Ensuite, vous devez démonter la lampe à DEL. Dévissez le couvercle de la base, puis retirez la lentille. Mettez ces pièces de côté en toute sécurité.

Module d'éclairage

Lentille

Base

Couvercle

Page 38 : étape 27

Placez le transformateur (24a) sur le panneau de tête de lit (H) à l'endroit indiqué. Utilisez la vis (7) pour fixer le transformateur (24a). Enfilez la fiche d'alimentation (24b) devant la traverse inférieure (I) si nécessaire pour la source d'alimentation.

Page 39 : étape 28

Avec l'aide d'une autre personne, redressez l'appareil avec précaution. Au cours de ces étapes, permettez à une autre personne de tenir fermement l'appareil pour l'empêcher de basculer. Placez le disque du capteur tactile (23) à l'endroit indiqué sur la tablette inférieure (J).

Page 40 : étape 29

Avec l'aide d'une autre personne qui maintient l'appareil bien droit, prenez le capteur à boucle (24c) qui est connecté au transformateur (24a) et placez-le sous la tablette inférieure (J) à l'emplacement de l'orifice du disque du capteur tactile (23). Faites passer la vis (15) à travers le capteur à boucle et vissez-la dans le disque du capteur tactile (23).

Une fois la vis (15) complètement serrée, faites remonter les fils de la prise d'éclairage (24d) le long de la face arrière de l'appareil. Faites passer les fils à travers le collier de serrage (20) sur le bord supérieur du panneau arrière supérieur (E). **Fixez les fils pour qu'ils ne tombent pas derrière l'appareil lorsque vous le fixez au mur.**

Fils de la prise d'éclairage (24d)

Page 41 :

Les prochaines étapes consistent à assembler votre unité au mur

INSTALLATION PROFESSIONNELLE REQUISE

L'unité assemblée DOIT être carrée sur la hauteur, la largeur, et de la profondeur pour fonctionner correctement

L'unité assemblée DOIT être placée à plat contre le mur

L'unité assemblée DOIT être vissée en 3 Montants muraux en haut et en bas pour plus de sécurité

Les vis fournies sont pour les cloisons sèches et les montants en bois. Si les murs sont de la maçonnerie, du béton ou d'autres matériaux muraux : matériel approprié pour fixer solidement votre appareil au mur N'utilisez PAS d'ancrages muraux pour fixer votre appareil au mur

La relocalisation n'est pas suggérée après l'assemblage !

Page 42 : étape 30

Avec l'aide d'une autre personne, placez votre appareil contre le mur.

**Be sure the light plug wires (24d) are
secure in the wire saddle (20)**

located on Top (C).

Trou pour le câblage

Selle de fils (20)

Ne coupez PAS dans le lit!

Des encoches sont prévues à l'arrière de votre appareil. Ces encoches sont destinées à s'adapter à la plinthe de votre mur. Si votre plinthe est plus haute ou plus épaisse que les encoches prévues sur l'appareil, vous devrez retirer la plinthe, la couper pour qu'elle s'adapte aux deux côtés de l'appareil, puis la fixer à nouveau au mur.

Page 43 : étape 31

L'appareil assemblé DOIT être affleurant en hauteur, en largeur et en profondeur pour fonctionner correctement.

Un escabeau sera nécessaire. Ne vous appuyez pas sur la partie supérieure de l'appareil, cela pourrait provoquer un affaissement.

Si nécessaire, dévissez les patins dans le sens inverse des aiguilles d'une montre aux quatre coins jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau dans toutes les directions.

Page 44 : étape 32

Localisez les montants dans le mur à l'aide d'un détecteur de montants. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des montants sur la surface supérieure du panneau arrière supérieur (E), au-dessus de la partie supérieure (C). À l'aide d'un niveau, reportez l'emplacement des montants jusqu'à la lisse inférieure (I) et marquez l'emplacement des montants à l'aide d'un crayon.

Vous devez en localiser au moins 3 Différents goujons, à l'horizontale direction, mais 4 c'est mieux.

Vous aurez besoin d'un escabeau. Ne vous appuyez pas sur la partie supérieure de l'unité, vous risqueriez de l'affaisser.

Distance moyenne entre les montants (16 ")

Page 45 : étape 33

Tout d'abord, assurez-vous que votre appareil est toujours de niveau dans toutes les directions.

Percez des avant-trous de 3 mm (1/8 de po) à travers le panneau arrière supérieur (E) et la traverse inférieure (I) au niveau des marques de repérage des montants. Fixez l'appareil aux montants du mur à l'aide des vis (21).

Vous aurez besoin d'un escabeau. Ne vous appuyez pas sur la partie supérieure de l'unité, vous risqueriez de l'affaïsser.

Page 46 :

Les étapes suivantes consistent à assembler le cadre et le mécanisme du lit en métal.

Ces pièces se trouvent dans le carton du mécanisme du lit mural # 3678096COM.

Page 47 : étape 34

Pressez dans chaque trou.

Vous pouvez avoir besoin d'un maillet en caoutchouc.

Page 50 : étape 37

Extrémité longue

Extrémité courte

L'extrémité "longue" de chaque piston doit être fixée au cadre. Les extrémités des deux pistons doivent être insérées dans la rainure du cadre du lit lorsqu'elles sont assemblées.

Les extrémités des deux pistons doivent être insérées dans la rainure du cadre de lit lorsqu'il est assemblé.

Page 51 : étape 38

L'armoire n'est pas montrée pour permettre une vue claire de l'assemblage du cadre de lit.

Les pistons ont été retirés de l'image pour mieux voir les étapes.

Déjà fixés à l'unité

Avec une personne de chaque côté, soulevez le mécanisme du lit, alignez les trous de l'assemblage du lit avec le grand trou du bras pivotant gauche et droit (19e et 19f) déjà installé sur votre unité, et insérez les goupilles pivotantes (19k) comme indiqué. Fixez les pivots à l'aide d'un boulon de 10 mm (19p).

Ne fixez pas les pistons aux bras pivotants gauche et droit à ce stade, vous le ferez à l'étape 35.

Page 52 : étape 39

Avec une personne de chaque côté, soulevez avec précaution le sommier en position fermée.

Pendant qu'une personne pousse le sommier dans l'armoire, en le faisant passer à 90 degrés, l'autre personne doit engager le piston à gaz « avant » (19h) de chaque côté de l'unité, dans l'axe avant du bras pivotant gauche et droit (19e et 19f). Fixez ensuite fermement à l'aide de deux écrous (19r).

Pour engager le piston à gaz « arrière » (19h) de chaque côté de l'unité, remuez lentement et soigneusement le cadre du lit d'avant en arrière jusqu'à ce que vous puissiez insérer les pistons à gaz (19h) sur la goupille arrière du bras pivotant gauche et droit (19e et 19f). Fixez ensuite fermement à l'aide de deux écrous (19r).

Poussez ici dans l'armoire

Cette étape se poursuit à la page suivante...

Page 53 : étape 39, suite...

Passé à 90 degrés

L'image montre le cadre de lit poussé dans l'armoire, passé à 90 d

Veillez noter qu'il est normal de voir le sommier dans cet état avant l'installation des pistons à gaz.

Page 54 : étape 40

L'armoire n'est pas montrée pour permettre une vue claire de l'assemblage du cadre de lit.

Tirez le cadre de lit vers le bas, puis fixez la jambe (19c) comme indiqué.

Appliquez l'étiquette d'avertissement ici.

Le cadre de lit est équipé d'un mécanisme de verrouillage pour bloquer la jambe (19c) en place. Pour verrouiller ou déverrouiller la jambe, tirez sur le mécanisme de verrouillage.

Page 55 : étape 41

Un escabeau sera nécessaire pour cette étape. Avec l'aide d'une autre personne, assemblez les lumières à DEL (24d) démontées au sommet (C) à l'aide de la vis (6). Faites passer les fils des lampes à DEL (24d) dans les trous prévus à cet effet dans le dessus (C) pour permettre aux fils d'être placés sur le dessus (C).

Le mécanisme du cadre de lit a été retiré pour mieux illustrer cette étape.

Trou pour le fil

Page 56 : étape 42

Remettez le clip en place

Bouchon de la lumière

Lumière à DEL

Avec l'aide d'une autre personne, alimentez la LED Fils lumineux à travers la selle de fil (20) en haut (C) et Clipser les bougies d'éclairage (22d)(qui est fixé dans le transformateur) les deux fils de lumière LED (24d).

Page 57 : étape 43

Un escabeau est nécessaire pour cette étape. Avec l'aide d'une autre personne, réassemblez les lumières à DEL. Placez d'abord la lentille dans la base, puis vissez le couvercle sur la base, comme indiqué ci-dessous.

Base

Couvercle

Lentille

Ajustez les fils nécessaires selon les besoins. Assurez-vous que la fiche du bloc d'alimentation est enfilée là où se trouve la prise de courant. Branchez dans la prise et assurez-vous que la lumière à DEL (24) et le disque du capteur tactile (23) fonctionnent correctement.

Page 59 : étape 45

Bord en biseau

bord brut

Page 60 : étape 46

bord brut

retourner

Page 61 : étape 47

bord brut.

Page 62 : étape 48

bord brut

retourner

Page 63 : étape 49

IMPORTANT :

Tout d'abord, déverrouillez et faites basculer le pied dans l'armoire.

Ensuite, abaissez un peu le cadre du lit pour dégager l'espace nécessaire à l'accrochage du panneau de porte (P).

Avec l'aide d'une autre personne, placez le panneau droit de la porte (P) sur le côté droit du cadre de lit. Soulevez le panneau droit de la porte (P), placez les supports (18) sur les rails de support du cadre de lit et laissez-les tomber en position.

L'armoire n'est pas représentée afin de permettre une vue claire de l'assemblage du cadre de lit.

Page 64 : étape 50

Avec l'aide d'une autre personne, positionnez le panneau gauche de la porte (O) sur le côté gauche du cadre de lit. Soulevez le panneau gauche de la porte (O), positionnez les supports (O) sur le côté gauche du cadre du lit.

(18) sur les rails de support du cadre de lit et mettez-les en place.

L'armoire n'est pas représentée afin de permettre une vue claire de l'assemblage du cadre de lit.

Page 65 : étape 51

Avec l'aide d'une autre personne, abaissez délicatement le cadre de lit à la position ouverte.

Serrez les trois vis (9) dans les trous du rail vertical (S) à travers le panneau droit de la porte (P).

Page 66 : étape 52

REMARQUE : Reportez-vous à la page suivante pour Emplacements des supports et les vis utilisées. Fixez les panneaux au cadre de lit avec parenthèses (22). Cette page montre deux parenthèses (22), Reportez-vous à la page suivante pour toutes les parenthèses (22) les emplacements et les vis utilisées.

Page 67 : étape 52, suite...

La vue est vue d'en haut... montrant l'emplacement des parenthèses (22).

CERCLES NOIRS : Les emplacements à utiliser Vis (12) et Vis (13) pour fixer le support (22).

CERCLES ROUGES : Les emplacements à utiliser Vis (14) et Vis (13) pour fixer le support (22).

Page 68 : étape 53

Une échelle est nécessaire. Ne vous appuyez pas sur la partie supérieure de l'appareil, vous risqueriez de l'affaïsser.

Fixez le rail de butée (M) à la face inférieure du plateau (C) à l'aide de vis. (11)

Pressez un capuchon en plastique (19j) à chaque extrémité d'une latte en bois (19g).

Enfoncez les deux capuchons en plastique (19j), fixés à la latte de bois, dans les trous du cadre de lit métallique. Répétez la procédure pour les 28 lattes de bois et les 56 capuchons en plastique.

Glissez les lattes de bois sous les sangles à chaque coin.

Page 69 : étape 54

Pendant qu'une personne ouvre légèrement le cadre de lit et le maintient en place, insérez les boulons de connecteur installés dans le Kick (N) dans les connecteurs de la partie inférieure (D). Tournez les connecteurs dans le sens des aiguilles d'une montre pour les verrouiller en place.

Ouvrez légèrement la porte

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Page 70 : charges maximales

Cet appareil a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. Le dépassement de ces limites de charge peut entraîner l'affaissement, l'instabilité, l'effondrement du produit ou des blessures graves.

Ce lit est conçu pour accueillir un matelas de taille queen, d'une épaisseur maximale de 10 pouces.

* avec un poids maximum de 70 livres (31,8 kg)

* avec un poids minimum de 35 livres (15,9 kg)

Après avoir assemblé votre lit mural, veuillez conserver le manuel d'assemblage en le plaçant sous le matelas, dans le cadre de la partie mobile du lit.

Attention : deux personnes peuvent être nécessaires pour ouvrir et fermer le lit.

Une fois que vous avez placé votre drap-housse sur votre matelas, fixez ce dernier à l'aide des sangles prévues à cet effet aux quatre coins du cadre de lit.

Gardez le lit fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Il est recommandé de ne pas laisser d'oreillers ou de coussins décoratifs en place lorsque le lit est fermé afin de préserver le mécanisme.

Page 71 : enregistrez votre produit pour recevoir les informations suivantes :

* **Détails des nouvelles tendances : un aperçu de ce qui est nouveau**

* **Sondages : faites entendre votre voix au sein de notre communauté**

* **Offres exclusives et codes de réduction**

* **Service de remplacement de pièces rapide et facile**

Pour enregistrer votre produit, rendez-vous sur ameriwoodhome.com

Classement cinq étoiles

Rendez-vous sur le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires!

Merci!